


PELONIS

OWNER'S MANUAL

12" TABLE FAN

MODEL: FT30-16J

ITEM:809486

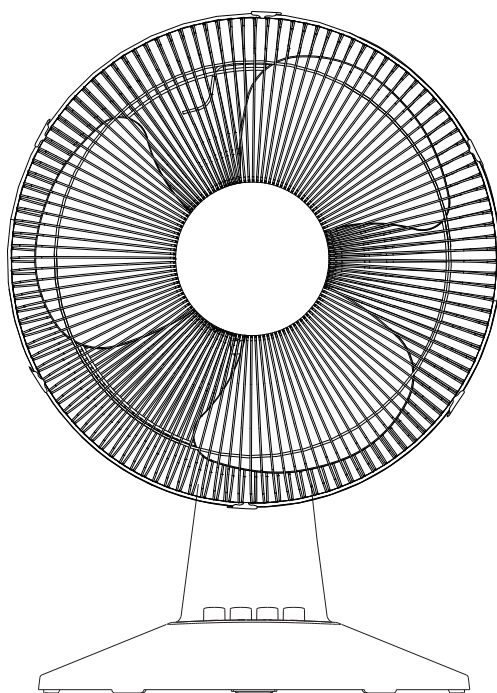

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING


1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
2. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If plug does not fit fully in the outlet, reverse plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Do not leave the fan running unattended.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. The rules about cord and plug as below:
 - (1) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - (2) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - (3) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
2. Fan should be used under rated voltage.
3. Connect power after the fan is fully assembled.
4. Never insert fingers, pencils, or any other object through the guard when fan is running.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on, or taking off parts, and before cleaning.
6. Disconnect fan when removing grilles for cleaning.
7. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
8. DO NOT use fan in window. Rain may create electrical hazard.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NAME

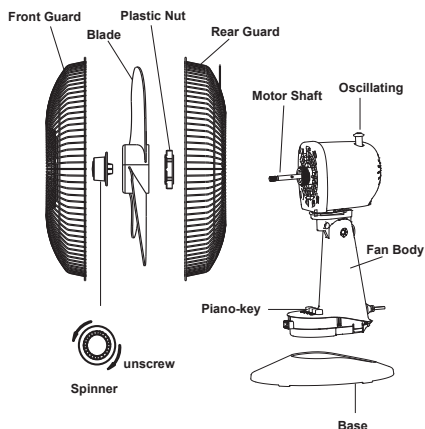

BASE ASSEMBLY

1. Match locking tab to base and click into position.
2. Turn the lock bolt colockwise to secure the base(Fig.1).

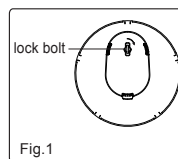

ASSEMBLY OF BLADE AND GUARD

1. Take the Spinner out from the bag, then remove the plastic nut by turning it counterclockwise.
2. Set the rear guard in the proper position with the handle up.
3. Screw on plastic nut tightly to attach guard.
4. Install the blade onto the shaft until the retaining pin fits into the notch on the blade.
5. Screw spinner on to motor shaft counterclockwise.
6. Mount the Front Guard and join both Guards together using the Clips.

OPERATION INSTRUCTIONS

Speed control

Speed is controlled by the button switch

0--Off 1--Low 2---Medium 3---High

Oscillation control


To make the fan oscillate, push down on the oscillation knob located on the top of the motor housing. To stop the fan from oscillating in the position desired, push on the oscillating knob once more.

Tilting control

The airflow can be adjusted upward or downward by tilting the fan head to a vertical angle as desired.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
3. Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuseholder over to remove fuse.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product.)
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
6. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

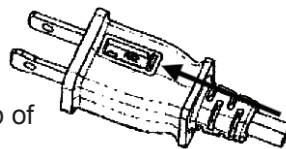

Notice: 1. When you replace fuse, please don't operate suddenly or overexert, or else the product will be damaged or cause accident.
2. When you feel it hard to be operated, please make sure you have got the right way.

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, do not plug the pins into the socket.
2. To ensure adequate air circulation to the motor. Keep vents at the rear of the motor housing from dust, fluff and etc. A vacuum cleaner can not be used to clean these vents before unplug. Do not disassemble the fan remove fluff.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use of the following as a cleaner: gasoline, thinner, bending.
4. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug the power cord from the outlet before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge.
Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to get water or other liquid enter the inside of the motor.
4. Dry all parts completely before reassembling and reconnecting to power source.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

Email us at: customerservice@supportuscenter.com

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation
Customer Care Center

11411 NW 107th Street,
Suite 12 Miami, FL 33178

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE
IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA**

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail thateach new Fan, shall be free of defects in material and workmanship for aperiod of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element.

In the event of malfunctions or failure of your Fan, simply deliver or send the Fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corporation. Midea America Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corporation shall, within sixty(60)days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).

Midea America Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


PELONIS

MANUAL DEL USUARIO

VENTILADOR DE MESA DE 12" (30,5 cm)

MODELO: FT30-16J

ARTÍCULO: 809486

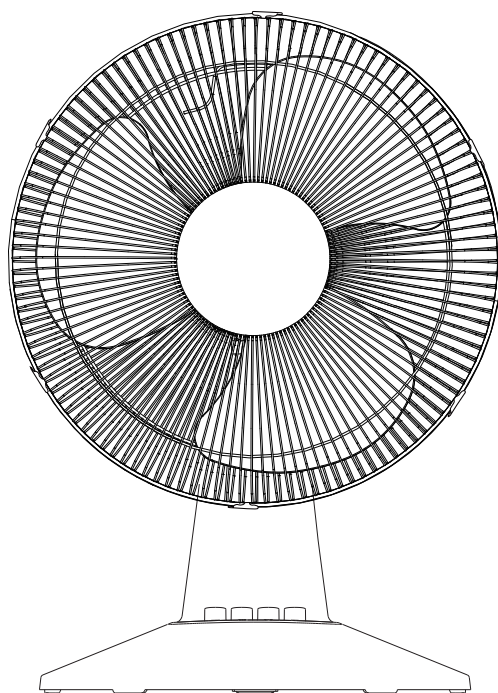

LEAYGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Lee Atentamente las Reglas para un Funcionamiento Seguro y las Instrucciones.

ADVERTENCIA


1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
2. Este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dale vuelta. Si aún no encaja completamente en el tomacorriente, contacta con un electricista certificado. No intentes anular este sistema de seguridad.
3. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin conocimientos o experiencia; a menos que hayan sido instruidas en el manejo del equipo por una persona responsable de su seguridad.
4. No dejes el ventilador funcionando sin supervisión.

REGLAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Las reglas para cable y enchufe son las siguientes:
 - (1) Este producto está protegido contra las sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que hay una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desconectar el producto del tomacorriente. Cambiar el fusible según las instrucciones de mantenimiento (leer las inscripciones en el producto para saber la clasificación correcta del fusible) y probar el producto. Si el nuevo fusible se funde quizá haya un cortocircuito y el producto deberá desecharse o devolverse a centro de mantenimiento autorizado para ser revisado y/o reparado.
 - (2) No usar ventiladores con el cable o el enchufe dañado. Desecharlo o devolverlo a centro de mantenimiento autorizado para ser revisado y/o reparado
 - (3) NO arrastre el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No encamine el cordón debajo de los muebles o electrodomésticos. Arregle el cordón lejos de zonas de tráfico y donde no se tropiece con ellos.
2. El ventilador se debe utilizar con voltaje nominal.
3. Conecta la alimentación luego de ensamblarlo completamente.
4. Nunca introduzcas los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la cubierta cuando el ventilador esté funcionando.
5. Desenchúfalo del tomacorriente cuando no esté en uso, al trasladarlo de un lugar a otro, antes de poner o sacar piezas, y antes de limpiar.
6. Desconecta el ventilador cuando retires las rejillas para limpiar.
7. Comprueba que el ventilador esté sobre una superficie estable mientras funciona para evitar su caída.
8. NO utilices el ventilador en ventanas. La lluvia puede representar un peligro debido a la electricidad.


LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOMBRE DE PIEZA

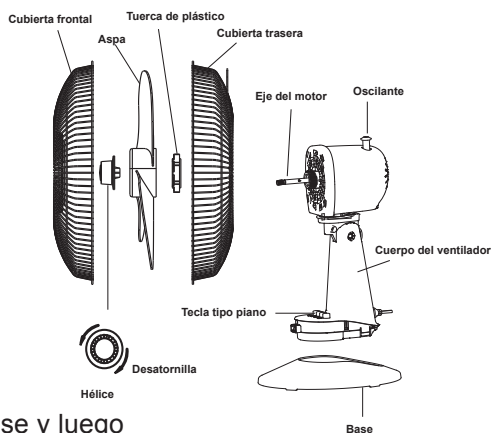

ENSAMBLAJE DE LA BASE

1. Encaja la lengüeta de cierre en la base y luego presiónala hasta que oigas un clic.
2. Girar el perno de bloqueo hacia la derecha para asegurar la base (Fig.1).

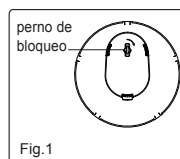

ENSAMBLAJE DE LA HOJA Y LAS REJILLAS

1. Saca la hélice de la bolsa y retira la tuerca plástica girándola contrario a las manecillas del reloj.
2. Pon la rejilla trasera en la posición correcta con el mango hacia arriba.
3. Atornilla la tuerca de plástico firmemente para fijar la rejilla.
4. Instala el aspa en el eje hasta que la clavija de fijación encaje en la muesca del aspa.
5. Atornilla la hélice en el eje del motor en sentido contrario a las manecillas del reloj.
6. Instala la rejilla delantera y une ambas rejillas utilizando los sujetadores.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Control de velocidad

La velocidad se controla con el botón interruptor o interruptor giratorio
0--APAGADA 1--BAJA 2--MEDIANA 3--ALTA

Control de oscilación


Para hacer que el ventilador oscile, presiona hacia abajo la perilla de oscilación en la parte superior de la caja del motor. Presiona la perilla de oscilación una vez más para detener el ventilador en la posición deseada.

Control de inclinación

Se puede ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza del ventilador a cualquier ángulo vertical que desees.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

1. Toma el enchufe y desconéctalo del tomacorriente o de donde esté enchufado. No tires del cable al desconectarlo.
2. Abre la tapa del fusible. Para abrir, desliza la tapa de acceso al fusible, en la parte superior del enchufe de conexión, en dirección a las clavijas.
3. Retira el fusible cuidadosamente. Para retirarlo, empuja el fusible desde el lado contrario o voltea el soporte del fusible.
4. Riesgo de incendio. Reemplaza el fusible sólo con otro de 2,5 Amperios y 125 Voltios (viene con el producto).
5. Cierra la tapa del fusible. Para cerrarla, deslízala sobre la parte superior del enchufe de conexión.
6. Riesgo de incendio. No sustituya enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche producto si el enchufe está dañado.

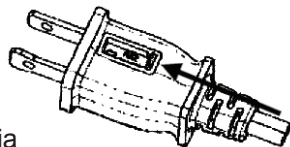

Nota: 1. Al sustituir el fusible, por favor no haga funcionar de repente o excederse, o de lo contrario el producto será un accidente o causa daños.
2. Cuando usted se siente que sea difícil para ser operado, por favor, asegúrese de que usted tiene de la manera correcta.

MANTENIMIENTO DE INSTRUCCIONES

El ventilador no requiere mucho mantenimiento. No intentes repararlo tú mismo. Si fuera necesario repararlo, consulta con personal de servicio certificado.

1. Antes de limpiar y ensamblar, no enchufes las clavijas en el tomacorriente.
2. Para garantizar una adecuada circulación de aire hacia el motor. Protege las ventilaciones de la parte trasera de la caja del motor del polvo, la pelusa, etc. No se puede utilizar aspiradora para limpiar estas ventilaciones antes de desenchufar. No desarmes el ventilador para eliminar la pelusa.
3. Por favor limpia las partes exteriores con un paño y detergente suaves. No utilices detergentes abrasivos o solventes para no dañar la superficie. No utilices los siguientes compuestos para limpiar: gasolina, disolvente, mezclador.
4. No permitas que entre agua ni ningún otro líquido a la caja del motor o las piezas internas.

LIMPIEZA

1. Asegúrate de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar.
2. Limpia las piezas de plástico con jabón suave y un paño o esponja húmedos. Elimina completamente el jabón con agua limpia.
3. Asegúrate de no dejar que entre agua ni otro líquido al motor.
4. Seca completamente todas las piezas antes de volver a ensamblar y conectarlo a la fuente de electricidad.

SERVICIO Y SOPORTE

En caso de reclamos de garantía o si se necesita servicio para este ventilador, por favor, póngase en contacto con nosotros a los siguientes números:

Gratis: 1-866-646-4332

Envíenos un mensaje de correo electrónico a: customerservice@supportuscenter.com

Para preguntas o comentarios, por favor escriba a:

Midea America Corporation

Customer Care Center

11411 NW 107th Street,

Suite 12 Miami, FL 33178

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPÉ EL RECIBO DE VENTA AQUÍ)

**NOTA: SE REQUIERE UNA PRUEBA DE
COMPRA PARA TODOS LOS RECLAMOS
DE GARANTÍA
IMPRESO EN CHINA**

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑOS

- Por favor lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este producto.

Midea America Corporation otorga de forma limitada, como se explicita aquí, al comprador original que cada Ventilador nuevo estará libre de defectos de materiales o mano de obra por el período de un (1) años desde la fecha de la compra original. Esta garantía de un (1) años está limitada a los motor,y elementos de calefacción.

En caso de mal funcionamiento o avería de su Ventilador simplemente lleve o envíe el ventilador, con un envío prepago junto con una PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de la garantía de un (1) años, a Midea America Corporation. Midea America Corporation se reserva el derecho de inspeccionar la parte o partes supuestamente defectuosas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Dentro de los sesenta (60) días de recibido el producto, Midea America Corporation , a su elección, reparará y/o reemplazará la parte o partes defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá defectos que surjan de una utilización normal. Midea America Corporation no asume ninguna responsabilidad si el Calefactor con Ventilador se averiara durante el período de la garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daño físico o accidentes.
- Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento adecuado).
- Reparación por alguna parte no autorizada durante el período de garantía.
- Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (vea la etiqueta de especificación en su Ventilador).

Midea America Corporation no otorga más garantías o representaciones, expresas o implícitas excepto las que se mencionan aquí. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra responsabilidad relacionada con el Calefactor con ventilador. La duración de la garantía implícita otorgada bajo las leyes del Estado, incluyendo garantías de comercialización y aptitud para un propósito en particular están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa lo otorgara a continuación. Midea America Corporation no será en ningún caso responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.