



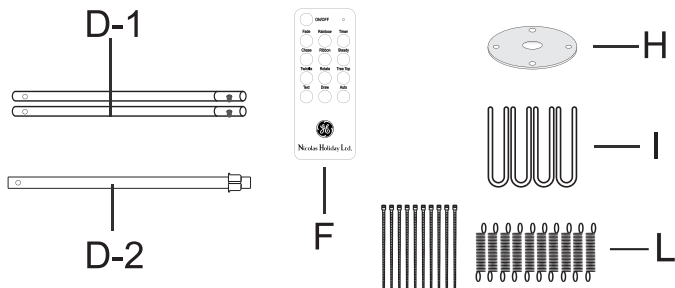

ASSEMBLY INSTRUCTION

NHL Model NO.: 82099LO 9FT COLOR TECH TREE
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

ASSEMBLY PARTS

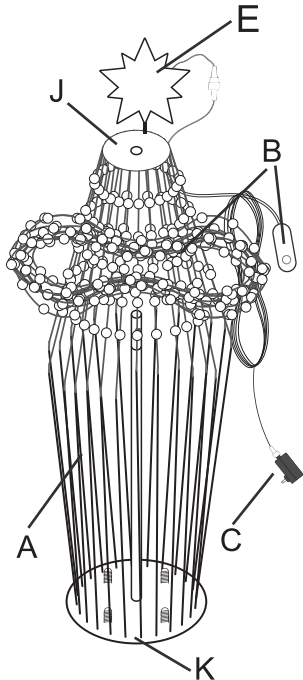


FITTINGS:

Part	Description	Quantity
A	Color tech tree body	1
B	24-string light bundle and controller box	1
C	Power adapter	1
D-1	White rod	2
D-2	White holder rod	1
E	Star topper	1
F	Remote control	1
G	Screw	4
H	Circular disk	1
I	Stake	4
J	Wire harness disk	1
K	Bottom rod with tree base	1
L	10 spare Springs and 10 Plastic Ties	1

ASSEMBLE STEPS


1 Prepare the tree

- Take the tree body (A) out of the packaging.
- Untie the twisted ties on the 24-string light bundle (B).
- Grasp the wire harness disk (J) and lift it.
- Unfold the tree base (K).

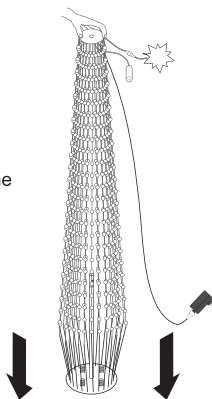


2 Insert circular disk

- Insert the circular disk (H) into bottom rod (K) as shown.
- Do not install the screws at this step.

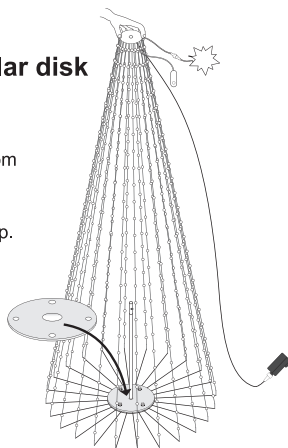


3 Install the rod

- Put white holder rod (D-2) into wire harness disk (J), align the mark on the holder rod (D-2) and wire harness disk (J), see {Fig}
- Assemble star topper (E).
- Install two white rods (D-1) to bottom rod (K) with the white holder rod (D-2) at top.

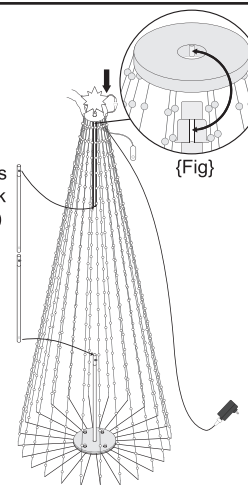

4 Secure tree base, and plug the power adapter



- Press circular disk (H) down until it is flat.
- Insert four screws (G) to circular disk holes align, with nuts underneath, then tighten screw (G) at the tree base.
- Use stake (I) to secure as needed.
- Plug the adapter into a power socket.

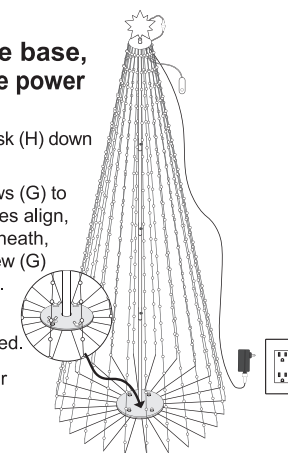

REMOTE CONTROL BATTERY PRECAUTIONS

BATTERY CAUTION:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries. Always replace the whole set of batteries at once time.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+and-).
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Replace only with (2) AAA batteries.
- Batteries included.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

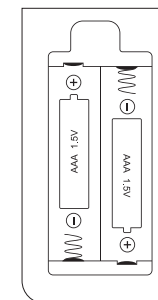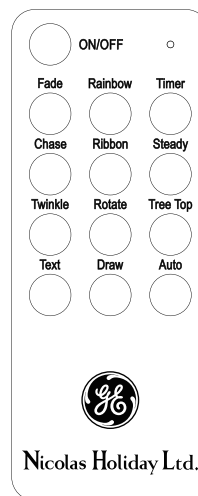

For questions and / or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Limited
Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road. Unit B, Trumbull CT 06611

©2025 Nicolas Holiday Ltd. Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong All rights reserved.



Made in China
Printed in China
HC-25



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NHL Model NO.: 82099LO 9FT COLOR TECH TREE
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

PIEZAS DEL ENSAMBLADO

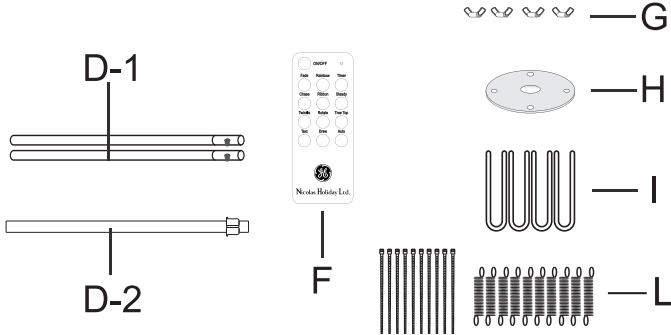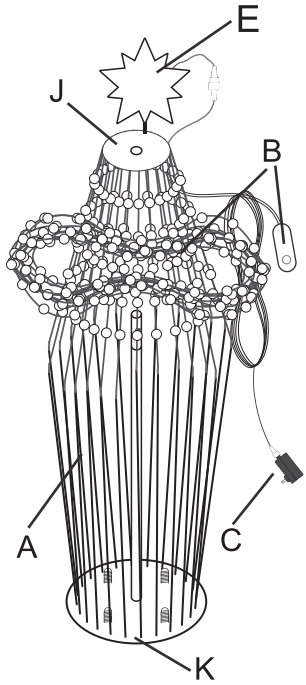


conectores:

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de árbol con tecnología de color	1
B	Paquete de 24 líneas de luces y caja de control	1
C	Adaptador de alimentación	1
D-1	Varilla blanca	2
D-2	Varilla de soporte blanca	1
E	Tope de estrella	1
F	Control remoto	1
G	Tornillo	4
H	Disco circular	1
I	Estaca	4
J	Disco de mazo de cables	1
K	Varilla inferior con base de árbol	1
L	10 muelle de prpuesto y 10 bridas	1

PASOS DE ENSAMBLAJE


1 Prepare el árbol

- Saque el cuerpo del árbol (A) del embalaje.
- Desate los lazos retorcidos en el paquete de 24 líneas de luces (B).
- Tome el disco del mazo de cables (J) y levántelo.
- Despliegue la base del árbol (K).

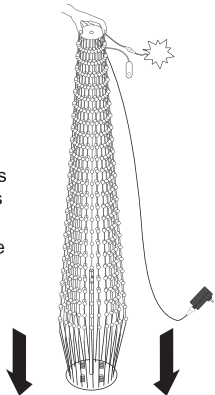


2 Inserte el disco circular

- Inserte el disco circular (H) en la varilla inferior (K), como se muestra.
- No instale los tornillos en este paso.

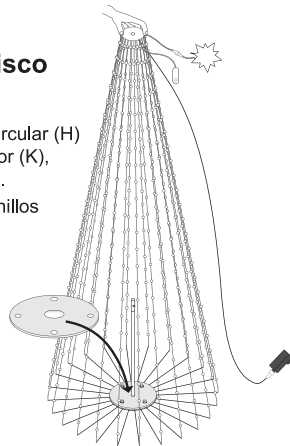


3 Instale la varilla

- Instale tres varillas blancas (D-1) en la varilla inferior (K) con la varilla de soporte blanca (D-2) en la parte superior, alinee la marca en la varilla de soporte (D-2) y el disco del mazo de cables (J), consulte {Fig}
- Ensamble el tope de estrella (E).
- Coloque la varilla de soporte blanca (D-2) en el disco del mazo de cables (J).

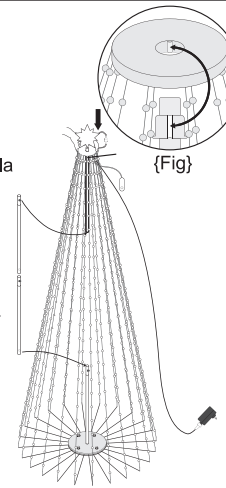

4 Asegure la base del árbol, y enchufe el adaptador de alimentación


- Presione el disco circular (H) hacia abajo hasta que quede plano.
- Inserte tres tornillos (G) para alinear los orificios circulares del disco, con las tuercas debajo, luego apriete el tornillo (G) en la base del árbol.
- Use la estaca (I) para asegurar según sea necesario
- Enchufe el adaptador a un tomacorriente

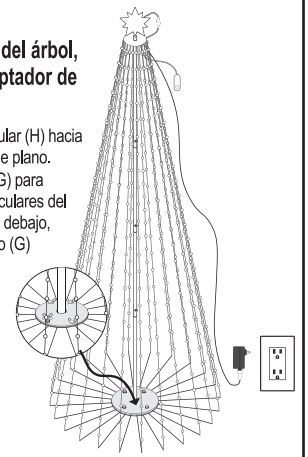


PRECAUCIONES DE LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

PRECAUCIÓN SOBRE LAS BATERÍAS:

- Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- No mezcle los diferentes tipos de baterías, como alcalinas, cinc-carbono o recargables.
- No mezcle baterías antiguas con nuevas. Siempre reemplace todo el conjunto de baterías a la vez.
- Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta (+ y -).
- Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Solo reemplace con (2) baterías AAA.
- Se incluyen las baterías.
- No incinere las baterías. Estas podrían explotar o filtrarse.

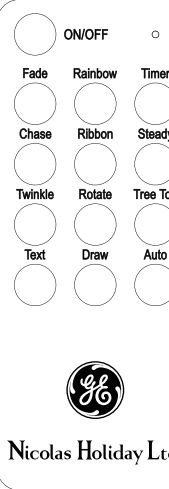

Nicolas Holiday Ltd.

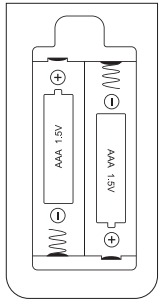

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente at 1-877-398-7337 ó visíteros por internet en www.geholidaylighting.com

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Limited
Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road. Unit B, Trumbull CT 06611

©2025 Nicolas Holiday Ltd. Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Todos los derechos reservados.

Hecho en China
Impreso en China
HC-25