



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #6039577
MODEL/MODELO #558084

3-FT ANIMATED LITTLE WITCH BRUJA PEQUEÑA ANIMADA DE 0.91 M

DF25520

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowe's.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HAUNTED LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowe's.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please keep these instructions for future reference because they contain important information. Conserve estas instrucciones para futuras referencias ya que contienen información importante.

BATTERY USAGE/USO DE LAS BATERÍAS


- Batteries may explode or leak and cause burn injury if recharged, disposed of in fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled./ Las baterías pueden explotar o filtrarse y causar lesiones si las recarga, las incinera, las mezcla con baterías de otro tipo, las coloca al revés o las desarma.
- Products that contain batteries should not be disposed of in fire. The batteries inside may explode or leak./No incinere productos que contengan baterías. Las baterías en su interior podrían explotar o perder líquido.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries./No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time./No mezcle baterías antiguas con nuevas. Remplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended by the manufacturer./Use solo baterías del mismo tipo o equivalentes a las que recomienda el fabricante.
- Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow manufacturers' instructions./Asegúrese de colocar las baterías con la polaridad correcta y siempre siga las instrucciones del fabricante.
- Remove exhausted batteries from product promptly./Retire las baterías agotadas del producto inmediatamente.
- Do not short-circuit supply terminals./No haga cortocircuito en los terminales de alimentación.
- Remove batteries before storage or extended periods of non-usage./Retire las baterías antes de almacenar el producto o si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Clean the contacts on the batteries and the device prior to battery installation. Non-rechargeable batteries are not to be recharged./Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías. Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- Rechargeable batteries are not recommended for use in this product. If rechargeable batteries are being used, however, please follow these guidelines./No se recomienda el uso de baterías recargables en este producto. Sin embargo, si se utilizan baterías recargables, siga estas pautas.
- Rechargeable batteries should be removed from the product before being charged./Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de ser cargadas.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision./Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit www.lowes.com for more information./Para obtener más información, visite www.lowes.com.

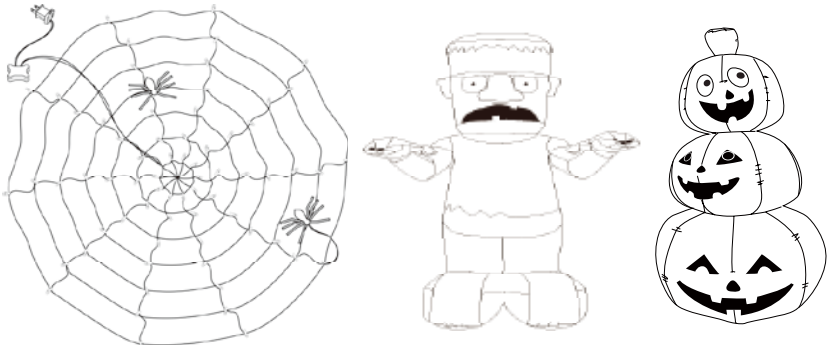

Distributed by / Distribuido por:
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd.
Mooresville, NC 28117
888-251-1006

Printed in CHINA
Impreso en CHINA

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

WARNING/ADVERTENCIA:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation./Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

CAUTION/PRECAUCIÓN:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment./Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTE/NOTA:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:/Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:


- Reorient or relocate the receiving antenna./Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Increase the distance between the equipment and receiver./Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected./Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help./Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

⚠ FIGURE FUNCTIONALITY/FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA


INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES:

Requires 3 AA batteries (included)./Necesita 3 baterías AA (incluidas).


- Carefully remove product from package./Cuidadosamente retire el artículo del paquete.
- Battery compartment is located on back of item. See illustration to insert batteries. Do not ingest the battery./El compartimiento de baterías está en la parte de atrás. Vea la ilustración para colocar las baterías. No ingiera la batería.
- To activate item, slide two-way toggle switch to 'SENSOR' position. To deactivate item, slide two-way toggle switch to 'OFF' position./Para activarlo, deslice el interruptor hacia la posición 'SENSOR'. Para desactivarlo, deslice el interruptor hacia la posición 'OFF'.
- Replace batteries if movement slows or sound becomes distorted./Cambie las baterías si el movimiento disminuye o el sonido se oye distorsionado.
- Do not interfere with moving parts as this may damage your item./No interfiera con las partes móviles de su artículo, pues lo puede dañar.

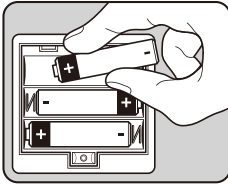

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

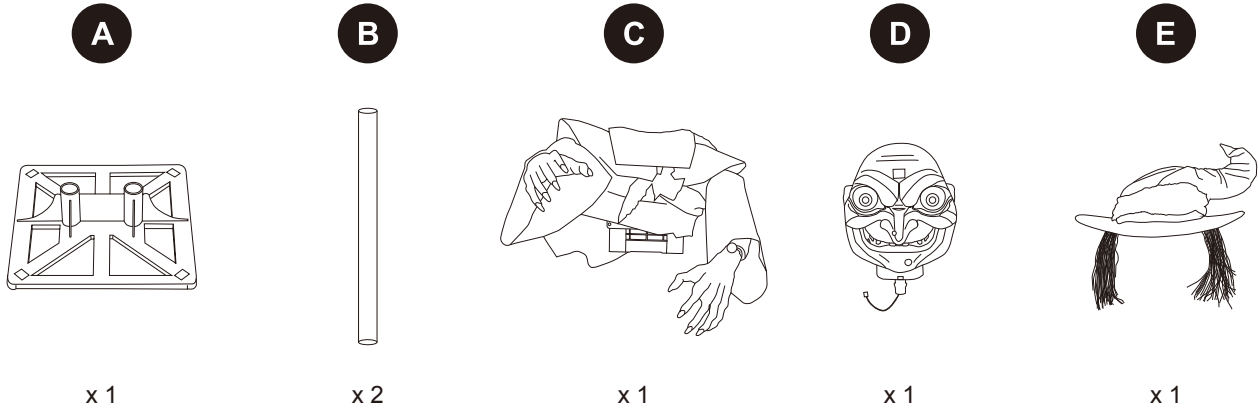

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

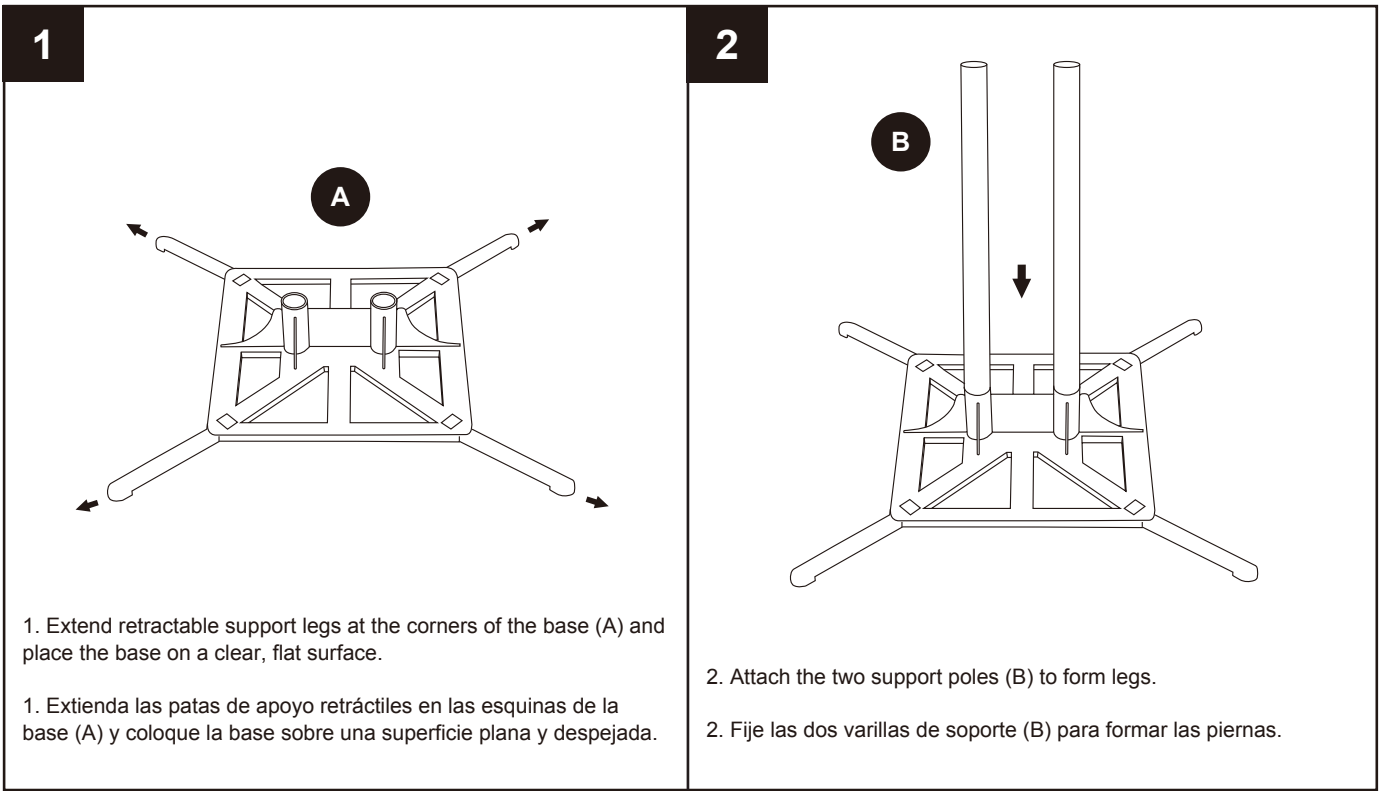

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

