



Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call technical service at 1-866-994-4148,
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


Communiquez avec le soutien technique au
1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi
au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Llame al servicio técnico al 1-866-994-4148,
de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes
de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0053849

DOORBELL EXTENDER RELAIS DE SONNETTE DE PORTE EXTENSOR PARA TIMBRE DE PUERTA

MODEL/MODÈLE/MODELO #UT-6157

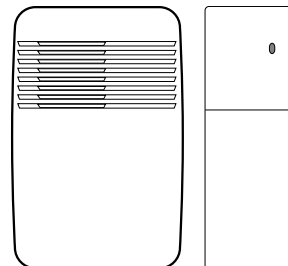

*Illustrations may vary from actual unit.


*L'unité peut différer des illustrations.

*Las ilustraciones pueden variar de la unidad real.

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**


Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

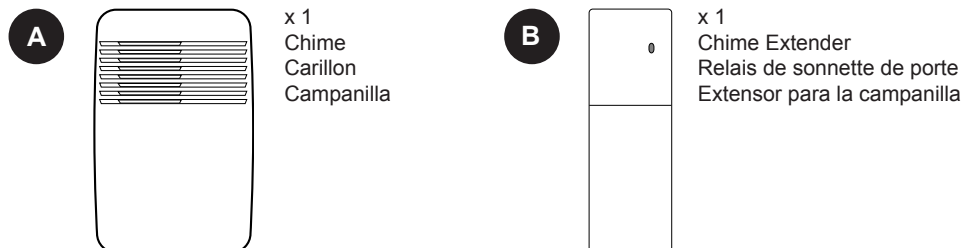

HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size/Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

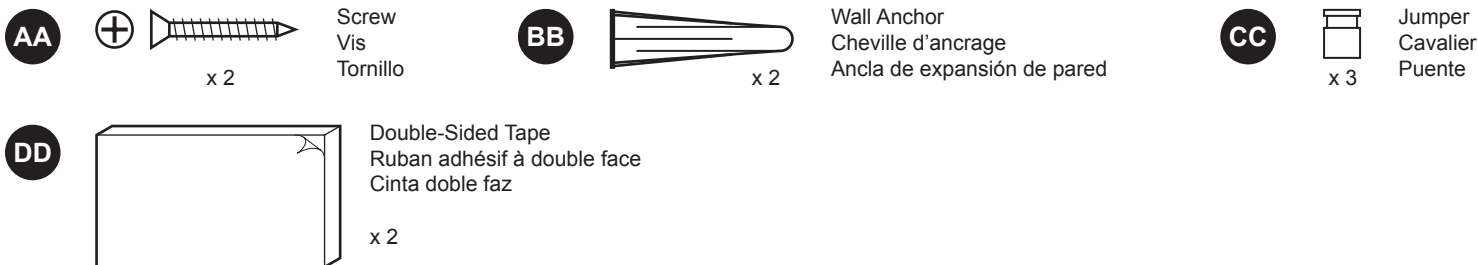

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, never allow small children near batteries. If battery is swallowed, immediately notify doctor./Afin de prévenir les risques de BLESSURES GRAVES ou MORTELLES, ne laissez jamais de jeunes enfants s'approcher des piles. En cas d'ingestion d'une pile, avisez immédiatement un médecin./Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, nunca permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías. Si se ingiere la batería, informe de inmediato a su médico.

202100-03A

Lowes.com



SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, disconnect chime unit from power source before opening code access door. Close door and replace screw before reconnecting power./Afin de prévenir les risques de BLESSURE GRAVE ou MORTELLE, débranchez le carillon de la source d'alimentation avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de réglage de code. Refermez le couvercle et remettez la vis en place avant de rétablir l'alimentation./Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, desconectar la unidad de la campanilla de la fuente de alimentación antes de abrir la puerta de acceso del código. Cierre la puerta y reemplace el tornillo antes de volver a conectar la alimentación.
- Risk of fire. Do not plug chime into power inverter./Risque d'incendie. Ne branchez pas le carillon sur un onduleur./Riesgo de incendio. No conecte la campanilla en el ondulator de voltaje.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the user's authority to operate the equipment./Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC et à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil./Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC e RSS-210 de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento regulatorio podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product.

Estimated Installation Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips and flathead screwdrivers, drill, 1/16 in. and 7/32 in. drill bits, safety glasses, and 4 "AAA" alkaline batteries

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit.

Temps d'installation approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, perceuse, forets de 1/16 po et de 7/32 po, lunettes de sécurité et 4 piles alcalines AAA

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni operar el producto si faltara alguna pieza o si éstas estuvieran dañadas.

Tiempo de instalación estimado: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornilladores de cabeza plana y Phillips, taladro, brocas para taladro de 1/16" y 7/32", gafas de seguridad y 4 baterías alcalinas "AAA"

INSTALLATION INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION/INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Plug in the chime (A) at desired location.

Branchez le carillon (A) à l'endroit désiré.


Enchufe la campanilla (A) en la ubicación deseada.

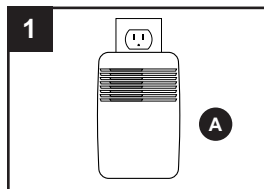

- Open the chime extender (B) by pressing on the cover with your thumb and sliding the cover off. Install 4 alkaline "AAA" batteries (not included) into chime extender (B). Make sure batteries are oriented properly.

Ouvrez le relais de carillon (B) en appuyant sur le couvercle avec votre pouce et en le glissant. Insérez 4 piles alcalines AAA (non incluses) dans le relais de carillon (B). Assurez-vous que les piles sont orientées correctement.


Para abrir el extensor para la campanilla (B) presione en la cubierta con su dedo pulgar y deslice la cubierta hacia afuera. Instale 4 baterías alcalinas "AAA" (no se incluyen) en el extensor de la campanilla (B). Asegúrese de que las baterías estén orientadas correctamente.

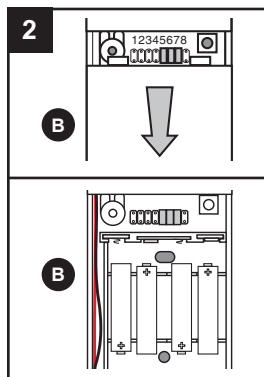

- Test range by temporarily positioning chime extender (B) next to existing chime. Press "Test" button inside chime extender (B) to verify wireless chime (A) sounds. *Note:* Do not permanently mount the chime extender (B) until you are sure they are working properly.

Placez le relais de carillon (B) à côté du carillon existant de façon à tester sa portée. Appuyez sur le bouton « Test » situé à l'intérieur du relais de carillon (B) afin de vérifier les sons produits par le carillon (A) sans fil. *Remarque :* N'installez pas le relais de carillon (B) de façon permanente tant que vous n'êtes pas certain qu'il fonctionne correctement.

Para probar el alcance ubique temporalmente el extensor de la campanilla (B) al lado de la campanilla existente. Presione el botón "Probar" dentro del extensor de la campanilla (B) para verificar que la campanilla inalámbrica (A) suena. *Nota:* No monte permanentemente el extensor de la campanilla (B) hasta que esté seguro de que funcionan correctamente.

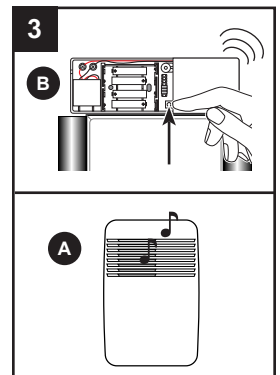

4. To test the function, keep the chime extender (B) next to existing chime and activate the existing chime. If the chime (A) sounds, the system is working correctly. If it does not sound, try one or more of the following steps.

Pour tester le relais de carillon (B), tenez-le à côté du carillon existant et activez-le. Si le carillon (A) sonne, le système fonctionne correctement. S'il ne sonne pas, essayez les étapes suivantes.




Para probar la función, mantenga el extensor de la campanilla (B) al lado de la campanilla existente y actívela. Si la campanilla (A) suena, el sistema está funcionando correctamente. Si no suena, pruebe uno o más de los siguientes pasos.

- Turn the microphone sensitivity knob inside chime extender (B) clockwise to increase microphone sensitivity./Tournez le bouton de sensibilité du microphone du relais de carillon (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à accroître la sensibilité du microphone./Gire la perilla de sensibilidad del micrófono dentro del extensor de la campanilla (B) en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la sensibilidad del micrófono.
- Move the chime extender (B) to different positions around the existing chime./Déplacez le relais de carillon (B) autour du carillon existant./Mover el extensor de la campanilla (B) a diferentes posiciones de la campanilla existente.
- Remove the microphone from chime extender (B) by gently prying microphone out of chime extender (B) and routing the wires through the small slot in chime extender (B). Attach microphone to existing chime using double-sided tape (DD). *Note:* Do not mount microphone to chime bars and make sure the small hole in the microphone is not covered with double-sided tape (DD)./Retirez le microphone du relais de carillon (B) en le tirant doucement et en acheminant les fils à travers la petite fente du relais de carillon (B). Fixez le microphone au carillon existant à l'aide de ruban adhésif à double face (DD). *Remarque :* Ne fixez pas le microphone aux barres du carillon et assurez-vous que le petit trou du microphone n'est pas couvert par le ruban adhésif à double face (DD)./Retire el micrófono del extensor de la campanilla (B) tirando suavemente del micrófono para sacar el extensor de la campanilla (B) y tienda los cables por la ranura pequeña en el extensor de la campanilla (B). Fije el micrófono a la campanilla existente usando la cinta doble faz (DD). *Nota:* No coloque el micrófono en las barras de la campanilla y asegúrese de que el orificio pequeño del micrófono no esté cubierto con la cinta doble faz (DD).


5. Once the chime (A) and chime extender (B) are working correctly, reduce the microphone sensitivity to the least sensitive position that allows for reliable activation to minimize false activation from other household noises.

Une fois que le carillon (A) et le relais de carillon (B) fonctionnent correctement, ajustez la sensibilité du microphone au plus bas réglage permettant d'assurer une détection fiable, de façon à minimiser les fausses détections pouvant être causées par d'autres sons.

Una vez que la campanilla (A) y el extensor de la campanilla (B) estén funcionando correctamente, reduzca la sensibilidad del micrófono a la posición con menor sensibilidad que permita la activación confiable para minimizar la activación falsa por otros ruidos de la casa.

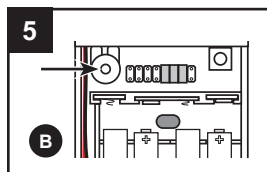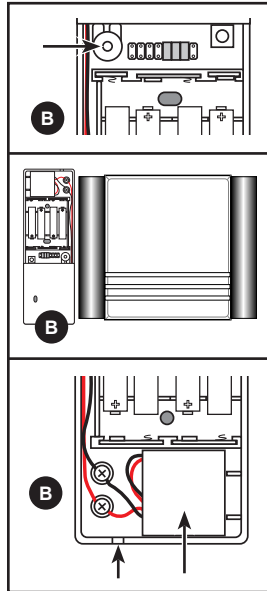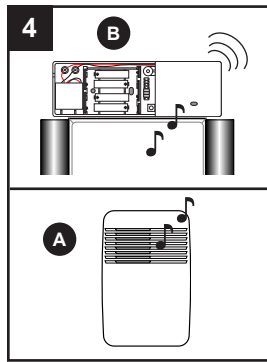


6. Use either screws (AA) or double-sided tape (DD) to mount chime extender (B). To mount with screws (AA), temporarily remove the batteries and place chime extender (B) against mounting surface and mark the two screw holes. Drill two 7/32 in. pilot holes and insert wall anchors (BB). Align holes in chime extender (B) with wall anchors (BB) and insert two screws (AA). Tighten securely and replace batteries and cover. When attaching chime extender (B) with double-sided tape (DD), remove paper from both sides of the double-sided tape (DD) and apply to clean surface. Install cover.

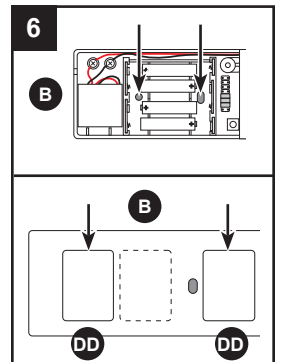

Fixez le relais de carillon (B) à l'aide de vis (AA) ou de ruban adhésif à double face (DD). Pour une installation à l'aide des vis (AA), retirez temporairement les piles, placez le relais de carillon contre la surface de montage et marquez l'emplacement des deux trous de vis. Percez deux avant-trous à l'aide d'un foret de 7/32 po et insérez les chevilles d'ancrage (BB). Alineez les trous du relais de carillon (B) avec les chevilles d'ancrage (BB) et insérez deux vis (AA). Serrez fermement et remettez les piles et le couvercle en place.

Si vous fixez le relais de carillon (B) à l'aide de ruban adhésif à deux faces (DD), retirez le papier des deux côtés du ruban et appliquez le ruban sur une surface propre. Installez le couvercle.

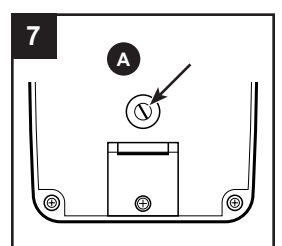

Use tornillos (AA) o cinta doble faz (DD) para montar el extensor de la campanilla (B). Para montar con tornillos (AA), retire temporalmente las baterías y coloque el extensor de la campanilla contra la superficie de montaje y marque los dos orificios para los tornillos. Taladre dos orificios guía de 7/32" e inserte anclas de expansión de pared (BB). Alinee los orificios en el extensor de la campanilla (B) con anclas de expansión para pared (BB) e inserte dos tornillos (AA). Apriete de forma segura y reemplace las baterías y la cubierta. Al colocar el extensor de la campanilla (B) con cinta doble faz (DD), retire el papel de ambos lados de la cinta doble faz (DD) y aplique en una superficie limpia. Instale la cubierta.

7. Unplug chime (A). Use a small screwdriver to adjust volume control on the back of chime (A) to desired volume. Plug chime (A) into wall outlet.

Débranchez le carillon (A). Tournez le bouton de commande du volume situé à l'arrière du carillon (A) à l'aide d'un petit tournevis pour régler le volume. Branchez le carillon (A) sur une prise murale.


Desenchufe la campanilla (A). Use un destornillador pequeño para regular el control de volumen en la parte posterior de la campanilla al volumen deseado. Enchufe la campanilla (A) en un tomacorrientes de pared.

TUNE SETTING/RÉGLAGE DE LA SONNERIE/CONFIGURACIÓN DE LA MELODÍA

The chime has different selectable tunes: Ding (one note tune), Ding-Dong (two note tune), or Westminster (eight note tune). The factory setting is for the Westminster tune. This tune can be changed by following these instructions. *Note:* All models have both front and back door tune capabilities.

Le carillon offre plusieurs sonneries distinctes : « ding » (sonnerie à une note), « ding, dong » (sonnerie à deux notes) et Westminster (sonnerie à huit notes). La sonnerie Westminster est le réglage par défaut. Vous pouvez changer la sonnerie en suivant ces instructions. *Remarque :* Tous les modèles offrent une sonnerie pour la porte avant et la porte arrière.

La campanilla tiene diferentes melodías que se pueden seleccionar: Ding (melodía de una nota), Ding-Dong (melodía de dos notas), o Westminster (melodía de ocho notas). El ajuste de fábrica es la melodía Westminster. Esta melodía se puede cambiar siguiendo estas instrucciones. *Nota:* Todos los modelos tienen capacidades de melodía de puerta delantera y posterior.

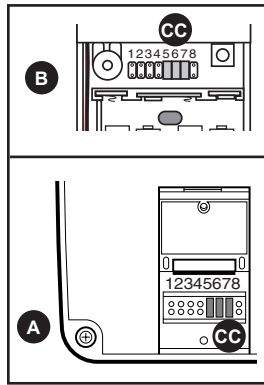

Ding (one note tune)

Inside Chime Extender (B): Add a jumper (CC) to location 8.

Ding-Dong (two note tune)

Inside Chime Extender (B): Remove jumper (CC) from location 8.

Chime (A): Remove jumper (CC) from location 8.

Westminster (eight note tune)

Inside Chime Extender (B): Remove jumper (CC) from location 8.

Chime (A): Add jumper (CC) to location 8.

« Ding » (sonnerie à une note)

À l'intérieur du relais de carillon (B) : Posez un cavalier (CC) à l'emplacement 8.

« Ding dong » (sonnerie à deux notes)

À l'intérieur du relais de carillon (B) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Carillon (A) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Westminster (sonnerie à huit notes)

À l'intérieur du relais de carillon (B) : Retirez le cavalier (CC) de l'emplacement 8.

Carillon (A) : Posez un cavalier (CC) à l'emplacement 8.

Ding (melodía de una nota)

Dentro del extensor de la campanilla (B): agregue un puente (CC) hacia la ubicación 8.

Ding-Dong (melodía de dos notas)

Dentro del extensor de la campanilla (B): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Base de la campanilla (B): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Westminster (melodía de ocho notas)

Dentro del extensor de la campanilla (B): retire el puente (CC) de la ubicación 8.

Base de la campanilla (B): agregue un puente (CC) hacia la ubicación 8.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1. PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Chime does not sound./Le carillon n'émet pas de sonnerie./No suena la campanilla.
 - A. POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Code settings do not match./Les réglages de code ne concordent pas./No coincide la configuración del código.
 - A. CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the chime extender is off, make sure batteries are installed according to the diagram inside the chime extender./Si le voyant ROUGE du relais de carillon est éteint, assurez-vous que les piles sont insérées conformément au diagramme situé à l'intérieur du relais de carillon./Si la luz ROJA en el extensor de la campanilla está apagada, asegúrese de que las baterías estén instaladas de acuerdo con el diagrama dentro del extensor de la campanilla.
 - B. POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Batteries are dead./Les piles sont à plat./Las baterías se acabaron.
 - B. CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the chime extender is off, check charge of chime extender batteries and replace if necessary./Si le voyant ROUGE du relais de carillon est éteint, vérifiez la charge des piles du relais de carillon et remplacez-les au besoin./Si la luz ROJA en el extensor de la campanilla está apagada, revise la carga de las baterías del extensor de la campanilla y reemplácelas si es necesario.
 - C. POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime is not receiving power./Le carillon n'est pas alimenté./La campanilla no está recibiendo energía.
 - C. CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the chime extender is on, make sure the plug-in chime has power./Si le voyant ROUGE du relais de carillon est allumé, assurez-vous que le carillon enfichable est alimenté./Si la luz ROJA en el extensor de la campanilla está encendida, asegúrese de que la campanilla enchufable tenga energía.
 - D. POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Code settings do not match./Les réglages de code ne concordent pas./No coincide la configuración del código.
 - D. CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** If the RED light on the chime extender is on, make sure chime extender and chime code settings are the same./Si le voyant ROUGE du relais de carillon est allumé, assurez-vous que les réglages de code du relais de carillon et du carillon sont les mêmes./Si la luz ROJA en el extensor de la campanilla está encendida, asegúrese de que las configuraciones del extensor de la campanilla y del código de la campanilla sean iguales.
- 2. PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** New wireless chime and existing wireless chime ring continuously./Le nouveau carillon sans fil et le carillon sans fil existant sonnent continuellement./La nueva campanilla inalámbrica y la campanilla inalámbrica existente suenan continuamente.

POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE: New wireless chime and existing wireless chime are on the same frequency./Le nouveau carillon sans fil et le carillon sans fil existant sont réglés à la même fréquence./La nueva campanilla inalámbrica y la campanilla inalámbrica existente están en la misma frecuencia.

CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA: Change the code setting on the new wireless chime and the chime extender./Changez le réglage de code du nouveau carillon sans fil et du relais de carillon./Cambie la configuración del código de la nueva campanilla inalámbrica y del extensor de la campanilla.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3. **PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Batteries seem okay, but the chime does not work after installation./Les piles ne semblent pas poser problème, mais le carillon ne fonctionne pas une fois son installation terminée./Las baterías parecen estar bien pero la campanilla no funciona después de la instalación.
- A. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime or chime extender is mounted on metal or near metal studs./Le carillon ou le relais de carillon est installé sur du métal ou à proximité de montants en métal./La campanilla o el extensor de la campanilla están montados sobre metal o cerca de montantes de metal.
- A. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move chime or chime extender away from metal surface./Le métal réduit la portée de transmission. Posez des cales en bois de 6 mm à 13 mm (1/4 po à 1/2 po) pour éloigner le carillon ou le relais de carillon de la surface en métal./El metal reduce el alcance de transmisión. Use calzas de madera de 6 a 13 mm (1/4 a 1/2 pulg.) para mover la campanilla o el extensor de la campanilla lejos de la superficie de metal.
- B. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime is mounted near concrete floor or wall./Le carillon est installé à proximité d'un plancher ou d'un mur en béton./La campanilla está montada cerca de un piso o pared de concreto.
- B. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Concrete may reduce range. Move chime away from concrete surface./Le béton peut réduire la portée de transmission. Éloignez le carillon de toute surface en béton./El concreto puede reducir el alcance. Aleje la campanilla de la superficie de concreto.
- C. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime and chime extender are installed too far apart./Le carillon et le relais de carillon sont trop éloignés l'un de l'autre./La campanilla y el extensor de la campanilla están instalados demasiado alejados.
- C. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Locate chime closer to chime extender./Rapprochez le carillon et le relais de carillon./Ubique la campanilla más cerca del extensor de la campanilla.
4. **PROBLEM/PROBLÈME/PROBLEMA:** Chime sounds when not intended (false triggers)./Le carillon sonne à des moments inopportuns (déclenchements intempestifs)./La campanilla suena cuando no debe hacerlo (activadores falsos).
- A. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime is receiving interference from another wireless device./Le carillon subit des interférences provenant d'un autre appareil sans fil./La campanilla está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.
- A. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Change the code setting. *Note:* It is recommended to only change one code position at a time and then check to see if system is functioning properly./Changez le réglage de code. *Remarque :* Nous vous recommandons de changer un code à la fois et de vérifier si le système fonctionne après chaque changement./Cambie la configuración del código. *Nota:* Se recomienda cambiar solamente una posición de código por vez y luego revisar para ver si el sistema está funcionando correctamente.
- Unplug the chime from the power source. Open the chime and chime extender cases and locate the jumpers./Débranchez le carillon de la source d'alimentation. Ouvrez le boîtier du carillon et du relais de carillon et repérez les cavaliers./Desconecte la campanilla de la fuente de alimentación. Abra las cajas de la campanilla y del extensor de la campanilla y ubique los puentes.
 - The chime and chime extender both have eight different jumper locations. Jumper positions 1 through 7 are used for setting the code./Le carillon et le relais de carillon comportent chacun huit emplacements distincts pour les cavaliers. Les emplacements 1 à 7 servent à configurer le code./La campanilla y el extensor de la campanilla tienen ocho ubicaciones diferentes del puente. Las posiciones del puente desde la 1 a la 7 se usan para configurar el código.
 - To change the code, add a jumper (CC) to the same location on both the chime and the chime extender./Pour modifier le code, posez un cavalier (CC) sur le carillon et le relais de carillon au même emplacement./Para cambiar el código, agregue un puente (CC) a la misma ubicación en la campanilla y en el extensor de la campanilla.
- OR/OU/O...**
- Remove a jumper from the same location on both the chime and the chime extender./Retirez un cavalier du carillon et du relais de carillon au même emplacement./Retire un puente desde la misma ubicación en la campanilla y en el extensor de la campanilla.
- OR/OU/O...**
- Move a jumper on the chime from one location to another. Move the matching jumper on the chime extender to match the new location in the chime./Déplacez un cavalier du carillon d'un emplacement à un autre. Déplacez le cavalier correspondant du relais de carillon au même emplacement que celui du carillon./Mueva un puente en la campanilla desde una ubicación a la otra. Mueva el puente correspondiente en el extensor de la campanilla para que coincida con la nueva ubicación en la campanilla.
- B. **POSSIBLE CAUSE/CAUSE POSSIBLE/CAUSA POSIBLE:** Chime extender is detecting loud, continuous noise levels./Le relais de carillon détecte des sons forts et constants./El extensor de la campanilla está detectando niveles de sonido fuerte y continuo.
- B. **CORRECTIVE ACTION/MESURE CORRECTIVE/ACCIÓN CORRECTIVA:** Turn the microphone sensitivity dial counterclockwise to reduce sensitivity or attach chime extender microphone directly to the existing chime case near the ringing part (but not on it)./Tournez le cadran de sensibilité du microphone dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la sensibilité ou fixez directement le microphone du relais de carillon au boîtier du carillon existant, à proximité de la partie qui émet le son (mais pas directement sur cette partie)./Gire el disco de sensibilidad del micrófono en dirección contraria a las manecillas del reloj para reducir la sensibilidad o coloque el micrófono del extensor de la campanilla directamente en la caja de la campanilla existente cerca de la pieza que suena (pero no sobre ella).
- IMPORTANT: Code positions 1 through 7 must be exactly the same for both the chime and on the chime extender./IMPORTANT : Les codes 1 à 7 du relais de carillon doivent être identiques à ceux du carillon./IMPORTANTE: Las posiciones del código de la 1 a la 7 deben ser exactamente las mismas para la campanilla y el extensor de la campanilla.**
- Note:* Unit will come factory set with jumpers in locations 5, 6, and 7 on the chime and on the chime extender. The range of the wireless chime can vary with location, temperature, and battery condition./*Remarque :* Les cavaliers du carillon et du relais de carillon sont réglés en usine aux positions 5, 6 et 7. La portée de transmission du carillon sans fil peut varier en fonction de son emplacement, de la température et de la charge des piles./*Nota:* La unidad vendrá configurada desde la fábrica en las ubicaciones 5, 6 y 7 en la campanilla y en el extensor de la campanilla. El alcance de la campanilla inalámbrica puede variar con la ubicación, temperatura y condición de la batería.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province. For a period of one year from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty covers only the manufacturer's assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF THE MANUFACTURER FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt; it is required for all warranty requests.

La présente garantie limitée vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Pendant une période de un an à compter de la date d'achat, toute défaillance causée par un défaut de matériaux ou de fabrication sera corrigée sans frais. Les réparations, les ajustements et les calibrages nécessaires en raison d'un usage inapproprié ou abusif ou d'une négligence, de même que les ampoules, les piles et autres articles de consommation, ne sont pas couverts par cette garantie. Tout entretien ou toute modification non autorisés du produit ou de toute composante fournie annulera entièrement cette garantie. Cette garantie ne prévoit pas de remboursement pour les désagréments, l'installation, la configuration, la perte de jouissance, l'entretien non autorisé ou les frais d'expédition liés au retour.

La présente garantie couvre uniquement les produits assemblés par le fabricant et elle ne s'applique pas à l'équipement et aux composantes utilisées conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET ELLE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE PERTE COMMERCIALE OU DE PROFITS, QU'ELLE SOIT OU NON PRÉVISIBLE. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver votre reçu daté, que vous devrez présenter si vous souhaitez vous prévaloir de la garantie.

Esta es una "Garantía limitada" que le da derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia. Por un período de un año desde la fecha de compra, cualquier falla causada por piezas con defectos de fábrica o con defecto en la mano de obra se corregirá sin cargo.

Esta garantía no cubre servicios de reparación, regulación y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, ni las bombillas de luz, las baterías y otros artículos fungibles. La reparación no autorizada o la modificación del producto o de cualquiera de los componentes suministrados anularán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolsos por inconvenientes, instalación, tiempo de ensamblaje, pérdida de uso, reparación no autorizada o cargos de envío por devolución.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados del fabricante y no se extiende a otros equipos y componentes que un cliente usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO PARTICULAR Y ESPECÍFICAMENTE REPRESENTA TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES.

LAS REPARACIONES O REEMPLAZOS SERÁN LOS ÚNICOS RESARCIMIENTOS PARA EL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA DE PARTE DEL FABRICANTE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD O LUCRO CESANTE, FUEREN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo tanto puede que la limitación o la exclusión anterior no se aplique en su caso. Guarde su recibo de compras con fecha, se requiere para todos los pedidos de la garantía.

Utilitech® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Utilitech® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Utilitech® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.