



Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0391509

SANTA IN BATHTUB

MODEL #86512

Français p. 8

Español p. 15




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions or problems? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-250-9032, 9 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

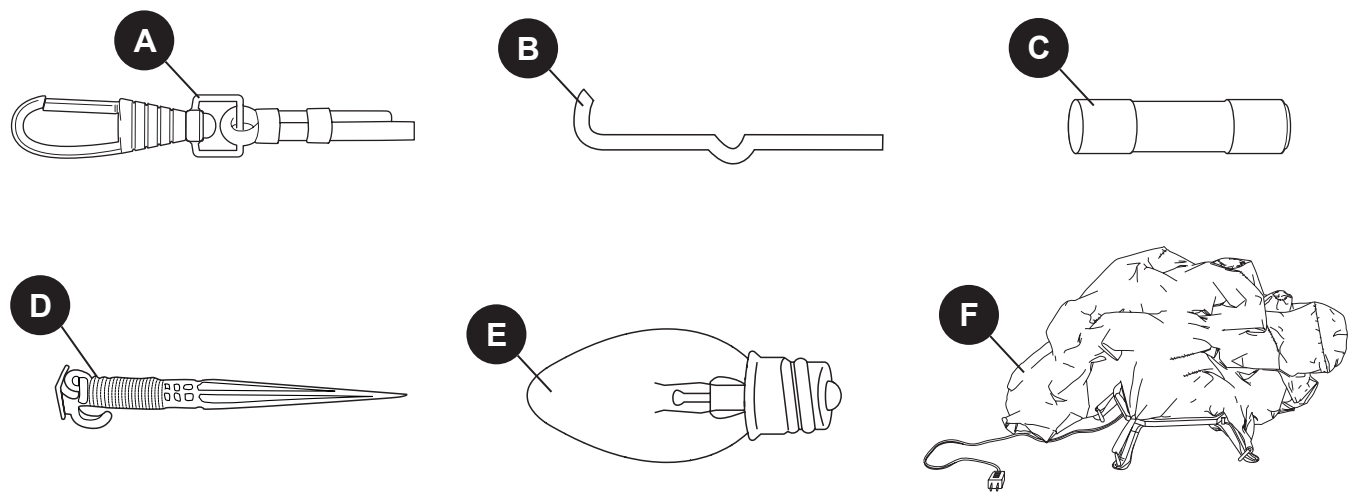

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Nylon Tether	4
B	Base Stake	4
C	Fuse	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Tether Stake	4
E	Bulb	1
F	Inflatable	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.
- This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.
- For indoor and outdoor use.

Do not attempt to inflate the item during unusually strong winds. If it becomes too windy for safe operation, simply allow the item to deflate and wait for better conditions before re-inflating. Protect the electric fan and power cord from direct exposure to water. This precaution will reduce the risk of electrical shock. When the temperature is below 14°F, the motor may temporarily stop running. The motor will begin functioning again in higher temperatures.

WARNING



READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

- Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

ELECTRICAL PRODUCT.

- Keep away from children. Not recommended for children under 3 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To avoid the risk of electrical shock, always make sure the figure is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, or relocating.

This product is to be assembled by adults only.

WARNING



FUSE REPLACEMENT

Risk of Fire: Replace only with same size and type of fuse.

Risk of Fire: Do not replace the attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if attachment plug is damaged.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Slide open the fuse access cover on top of the attachment plug toward blades.
- Remove fuse carefully.
- Replace fuse only with 5-Amp, 125-volt fuse.
- Slide close the fuse access cover on top of the attachment plug.

SAFETY INFORMATION

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- This is an electrical product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure product wiring with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords, as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with a cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- Do not place the product against carpeting, furniture, or any other fabric when in use.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or a short-circuit condition. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the fuse replacement instructions within the Safety Information section of this instruction sheet (follow product markings for proper fuse rating) and check the product. If replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes.


No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Locate four clips on the bottom of the fabric of the inflatable (F) and attach to the plastic legs on the inflatable (F). Ensure zipper on inflatable (F) is fully closed.

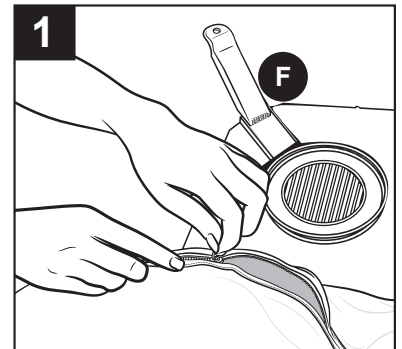


2. Turn the inflatable (F) upright. Make sure the air intake is clear of fabric or other obstructions and insert four base stakes (B) through the plastic legs into the ground.

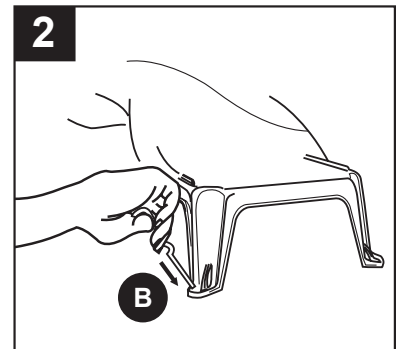

3. Plug the inflatable (F) into an outlet or other power source to inflate. Once fully inflated, clip the nylon tethers (A) to each of the attached nylon loops on the side of the inflatable (F).

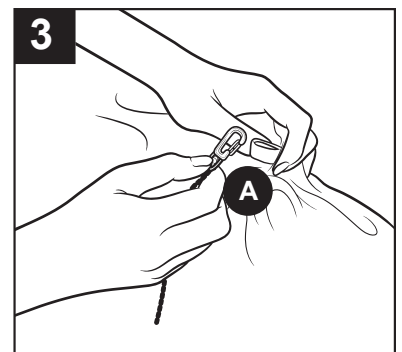

4. Twist the tether stakes (D) into the ground and attach the nylon tethers (A).

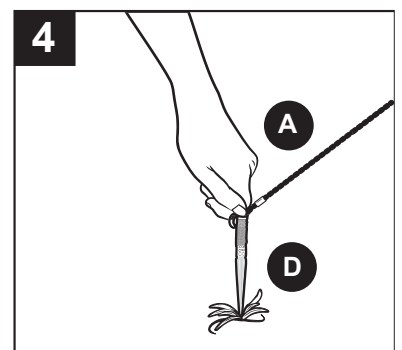

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Once fan is unplugged and stops blowing, the inflatable will deflate.

- To deflate, unplug fan. For faster deflation, unzip zipper after unplugging fan. Do not unplug by pulling on the cord.

CARE AND MAINTENANCE

- Before using and reusing, inspect the product carefully. Discard any product that has cut, damaged or frayed wire insulation cords, cracked lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove it from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Lamp Replacement

Disconnect the plug from the electrical outlet and allow the lamp to cool completely before replacing bulb. Do not touch the bulb when the power is "ON" as it is extremely hot and may cause electrocution.

- Grasp plug and remove from receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
- Open the zipper opening on the inflatable.
- Open the protective light cover carefully by pressing down on the two locking side tabs simultaneously.
- Replace lamp with UL-classified 7-watt max, candelabra-base bulb.
- Do not overtighten the lamp as this may damage the lamp or lamp holder.

⚠ CAUTION



Replace only with same type C7, UL-classified 7-watt max, 120-volt candelabra-base lamps.

To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lamp holder contact.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The inflatable is not inflating.	1. The power source is disabled or the cord may be unplugged. 2. Debris may be lodged in the motor. 3. The zipper may not be securely fastened, sealing the inflatable. 4. The temperature may be below 14°F.	1. Check all power cables to make sure that they are properly connected to a power source. Ensure that the power outlet or extension cord has power. 2. Unplug fan unit and remove any foreign objects or debris from the motor. 3. Make sure the zipper is zipped closed. 4. Remove the unit from extreme temperatures until weather conditions improve.

- **Can I continually run the inflatable?**

Yes, you can run the inflatable during the day and at night. It is recommended you turn off the inflatable when leaving the immediate area and when retiring for the evening. Otherwise, the inflatable is designed to run continually as you see fit.

- **What happens if the inflatable becomes torn?**

Rips in the inflatable can be sewn by hand (no special thread is required) or taped with clear packing tape.

- **How can I clean the inflatable?**

Wipe clean with a damp cloth and allow to dry before storing away. Use mild detergent if necessary.

- **When I unplug the inflatable, it deflates. Why is this?**

The inflatable will not stay inflated unless it is plugged in and the fan is blowing air.

- **The inflatable isn't moving. What can I do?**

It is possible for the action components within the inflatable to become slightly tangled. If there is no action, attempt to straighten the inflatable to remove wrinkles and folds. Also, re-check all zippers to ensure they are fully closed. Lastly, re-check the outlet, unplug and plug in again to ensure it is properly plugged in. If this does not work, please contact customer service.

- **How much electricity does an inflatable consume?**

Please refer to the electrical approval label for wattage.

- **What is the best way to store the inflatable?**

Store in a bag, box or other storage container and keep in a cool, dry location.

- **I see holes in the inside bottom of the inflatable. What are these for?**

These holes are designed to allow water collections to escape in the event of rain.

- **Can I leave the inflatable up in extreme weather conditions or freezing temperatures?**

It is recommended you take appropriate precautions to protect the unit. The inflatable will operate at temperatures below freezing, but it is not recommended to operate the inflatable if temperatures drop below 14°F.

- **What if it is raining or snowing? Will this affect the inflatable?**

Operation of the inflatable during light weather conditions such as a gentle rain or snowfall is recommended. However, operation of the inflatable during extreme weather conditions is not recommended, as your item may become damaged or inundated with moisture. Do not store the inflatable when it is wet.

- **What if water has soaked my unit while unplugged?**

Move the unit to a dry location and plug in the unit. The fan will dry the inflatable.

- **The inflatable has been deflated and it is covered with snow. Can I simply re-inflate it?**

If the inflatable is covered in a light dusting of snow, simple re-inflation should not harm the unit. However, if the deflated unit has been subjected to a large amount of snow and/or ice, do NOT attempt to re-inflate. Rather, carefully remove the item from the extreme condition (i.e. bring it indoors) and allow the unit to thaw before re-inflating. This helps prevent cracks and/or tears in the materials.




Holiday Living & Design® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0391509

PÈRE NOËL PRENANT UN BAIN

MODÈLE #86512

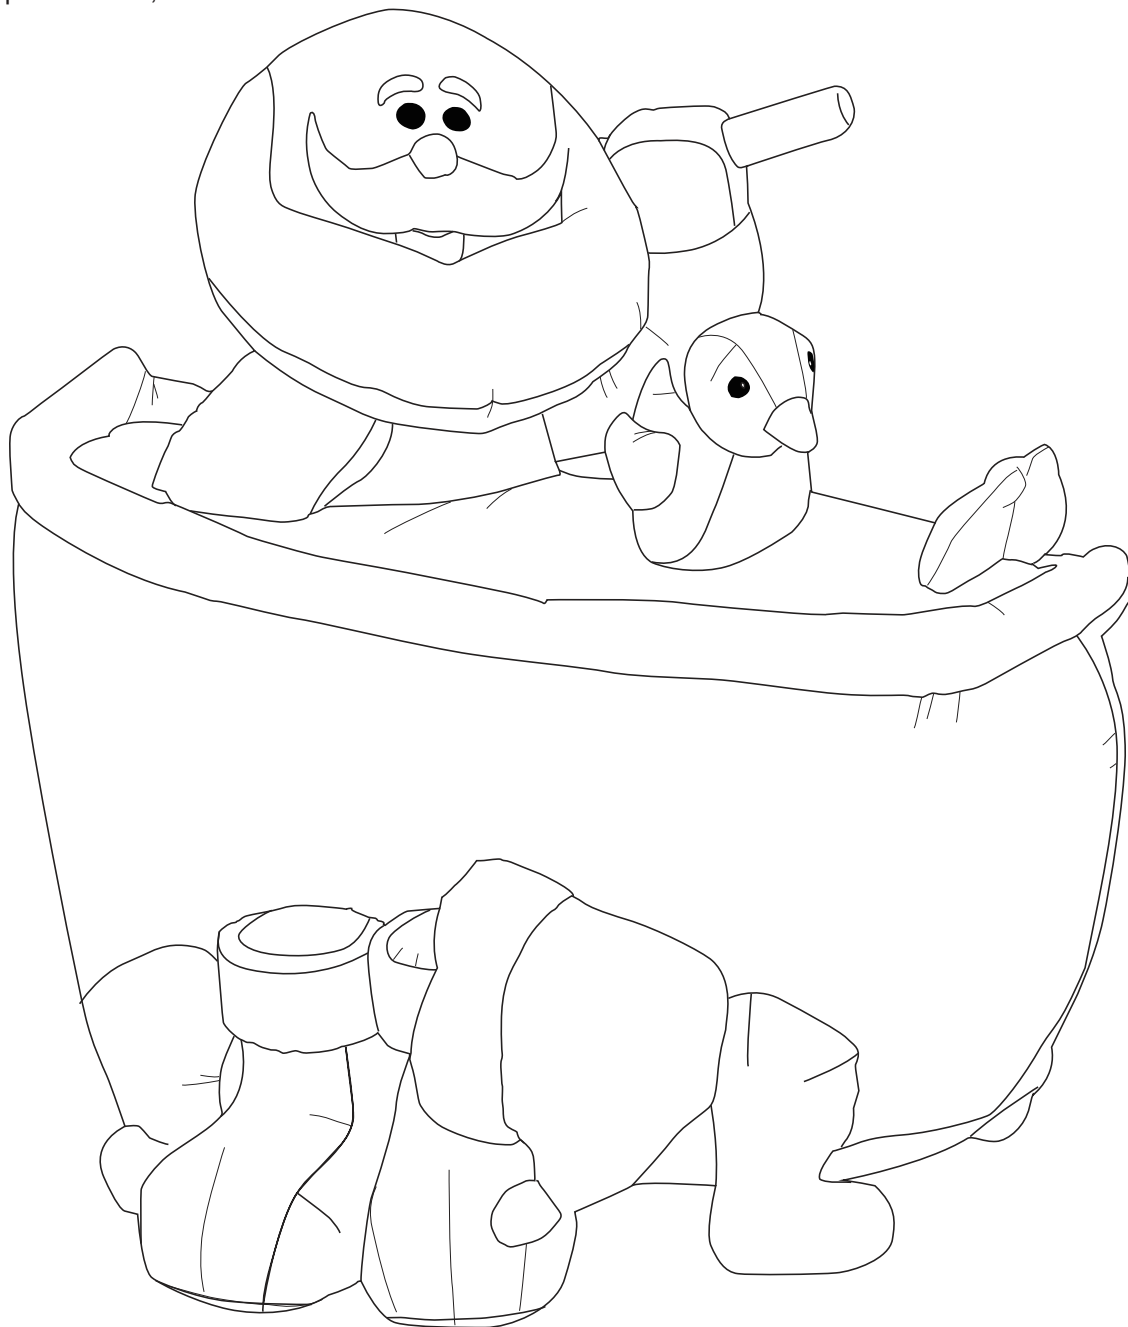





JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Des questions ou des problèmes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 250-9032, entre 9 h et 17 h (HNC), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

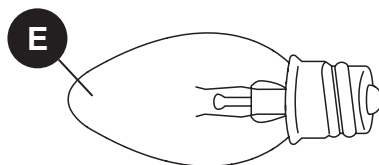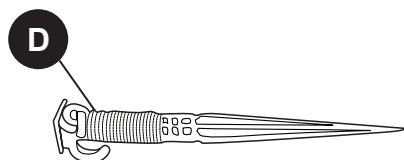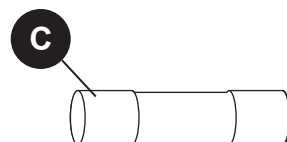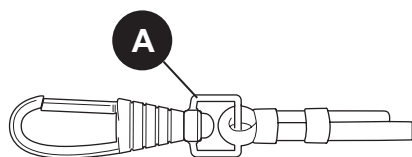

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Câble de retenue en nylon	4
B	Piquet pour base	4
C	Fusible	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
D	Piquet pour câble de retenue	4
E	Ampoule	1
F	Article gonflable	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- Retirez toutes les fixations en plastique et les étiquettes. Celles-ci font partie de l'emballage et doivent être jetées.
- Cet article n'est pas un jouet et il doit être utilisé uniquement à des fins décoratives.
- Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Ne tentez pas de gonfler l'article par grand vent. Si le vent devient trop fort pour gonfler de façon sécuritaire l'article, veuillez le dégonfler et attendre que le temps s'améliore. Gardez le ventilateur électrique et le cordon d'alimentation à l'abri de l'eau. Cette précaution diminue les risques de choc électrique. À des températures inférieures à -10 °C (14 °F), le moteur risque de s'arrêter temporairement. Celui-ci fonctionnera de nouveau lorsque la température augmentera.

AVERTISSEMENT



ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

APPAREIL ÉLECTRIQUE.

- Gardez l'article hors de la portée des enfants. Non recommandé pour les enfants de moins de trois ans. Comme pour tout produit électrique, certaines précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation afin de prévenir les chocs électriques. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses agents ou par une personne qualifiée afin d'écartier tout danger.
- Afin de diminuer les risques de choc électrique, assurez-vous de débrancher l'article avant de l'assembler, de le démonter ou de le déplacer.

Ce produit ne doit être assemblé que par des adultes.

AVERTISSEMENT



CHANGEMENT DE FUSIBLE

Risque d'incendie : Ne remplacez le fusible que par un autre de même taille et de même type.

Risque d'incendie : Ne remplacez pas la fiche de branchement. Elle est munie d'un dispositif de sécurité (fusible) qu'il ne faut pas retirer. Jetez l'article si la fiche de branchement est endommagée.

- Débranchez l'article en tirant sur la fiche. Ne débranchez pas l'article en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Glissez le couvercle d'accès au-dessus de la fiche de branchement en direction des broches.
- Retirez le fusible avec précaution.
- Utilisez seulement des fusibles de 5 A et 125 V.
- Fermez le couvercle d'accès au-dessus de la fiche de branchement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les consignes de sécurité suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Pour prévenir les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, ne l'installez pas à un endroit accessible aux jeunes enfants.
- N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur sauf s'il est indiqué qu'ils sont destinés à un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous utilisez cet article à l'extérieur, branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié.
- Utilisez cet article de manière ponctuelle, ne le laissez pas installé en permanence.
- N'assemblez pas et n'installez pas l'article à proximité d'un système de chauffage au gaz ou à l'électricité, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur semblable.
- Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ou des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ou sur des clous.
- Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d'alimentation ni les fils électriques.
- Débranchez l'article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher ou si personne n'est présent pour le surveiller.
- N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation, les fils électriques ou le jeu de lumières.
- Évitez de faire passer le cordon d'alimentation ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques.
- Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier ou tout autre objet.
- Lorsque vous utilisez cet article, ne le placez pas sur un meuble, une moquette ou tout autre tissu.
- Cet article est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, consultez un électricien qualifié. N'utilisez pas une rallonge électrique, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.
- Ce produit est muni d'un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Un fusible qui a sauté indique une surcharge ou un court-circuit. Si un fusible saute, débranchez l'appareil. Débranchez tout autre produit lié à l'article. Remplacez le fusible conformément aux instructions pour le changement de fusible contenues dans les consignes de sécurité du présent feuillet d'information (reportez-vous aux inscriptions sur l'article afin d'utiliser un fusible de calibre approprié) et vérifiez le fonctionnement de l'article. Si le fusible de remplacement saute, il s'agit probablement d'un court-circuit; vous devriez jeter l'article.
- Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Trouvez les quatre attaches situées sous le tissu de l'article gonflable (F) et fixez-les aux pieds en plastique de l'article gonflable (F). Assurez-vous que la fermeture éclair de l'article gonflable (F) est bien fermée.

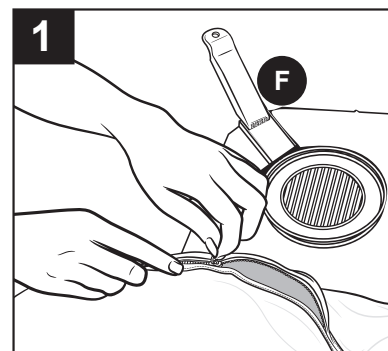


2. Placez l'article gonflable (F) à l'endroit. Assurez-vous que la prise d'air n'est pas obstruée par du tissu ou d'autres objets. Ensuite, insérez les quatre piquets pour base (B) dans les pieds en plastique, puis dans le sol.

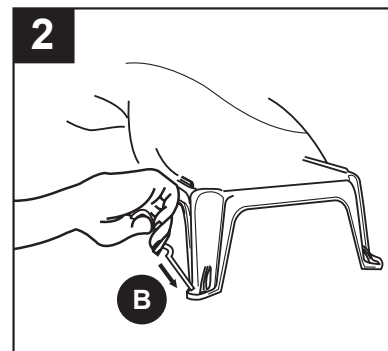

3. Branchez l'article gonflable (F) sur une prise électrique pour le gonfler. Une fois l'article bien gonflé, fixez les câbles de retenue de nylon (A) aux boucles de nylon qui se trouvent sur les côtés de l'article gonflable (F).

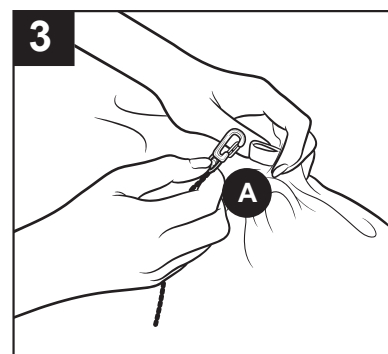

4. Enfoncez les piquets pour câble (D) dans le sol en les vissant, puis fixez les câbles de nylon (A).

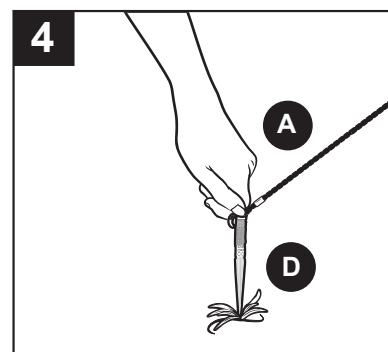

REMARQUE : Lorsque le ventilateur est débranché et ne souffle plus d'air, l'article gonflable se dégonfle.

- Pour dégonfler l'article, débranchez le ventilateur. Pour accélérer le dégonflage, ouvrez la fermeture éclair après avoir débranché le ventilateur. Ne débranchez pas l'article en tirant sur le cordon d'alimentation.

ENTRETIEN

- Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le soigneusement. Jetez tout article dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
- Lorsque vous entreposez l'article, retirez-le délicatement de son emplacement (notamment des arbres, des branches ou des buissons) afin de prévenir toute contrainte excessive sur les conducteurs, les branchements et les fils.
- Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

Changement d'ampoule

Débranchez l'article et laissez refroidir complètement avant de remplacer l'ampoule. Ne touchez pas à l'ampoule lorsque le luminaire est sous tension; elle est extrêmement chaude et peut causer une électrocution.

- Débranchez l'article en tirant sur la fiche. Ne débranchez pas l'article en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez la fermeture éclair de l'article gonflable.
- Ouvrez soigneusement le couvercle protecteur en poussant simultanément vers le bas les deux languettes de verrouillage latérales.
- Utilisez seulement des ampoules à petit culot classées UL d'un maximum de 7 W.
- Évitez de serrer excessivement; vous risqueriez d'endommager l'ampoule ou la douille.

⚠ MISE EN GARDE



Utilisez seulement des ampoules à petit culot C7 de 120 V, classées UL, d'un maximum de 7 W.

Afin de réduire les risques d'incendie, évitez de déplacer les contacts des douilles.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'article gonflable ne se gonfle pas.	1. L'alimentation est coupée ou le cordon est débranché. 2. Des débris se sont logés dans le moteur. 3. La fermeture éclair n'est pas bien fermée, ce qui empêche de sceller l'article gonflable. 4. La température est inférieure à -10 °C (14 °F).	1. Vérifiez tous les cordons d'alimentation pour vous assurer qu'ils sont branchés correctement sur une source d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation de la prise ou de la rallonge fonctionne. 2. Débranchez le ventilateur, puis enlevez tout corps étranger ou débris du moteur. 3. Assurez-vous que la fermeture éclair est bien fermée. 4. Mettez le ventilateur à l'abri des températures extrêmes jusqu'à ce que le temps s'améliore.

- **Mon article gonflable peut-il fonctionner sans arrêt?**

Oui, vous pouvez le laisser en marche de jour comme de nuit. Toutefois, nous vous recommandons de garder votre article gonflable éteint en votre absence. Votre article gonflable est conçu pour pouvoir fonctionner continuellement si vous le désirez.

- **Que faire si mon article gonflable se déchire?**

Vous pouvez recoudre à la main les déchirures (il n'est pas nécessaire d'utiliser un fil spécial) ou les refermer à l'aide de ruban d'emballage transparent.

- **Comment nettoyer mon article gonflable?**

Nettoyez-le à l'aide d'un linge humide et laissez-le sécher avant de le ranger. Utilisez un détergent doux au besoin.

- **Mon article gonflable se dégonfle lorsque je le débranche. Pourquoi?**

Votre article gonflable ne demeurera gonflé que si le ventilateur est branché et souffle de l'air.

- **L'article gonflable ne bouge pas. Que faire?**

Il est possible que les composantes mobiles de l'article gonflable s'emmêlent légèrement. Si l'article gonflable ne bouge pas, tentez de le redresser et de le déplisser. Assurez-vous également que toutes les fermetures éclair sont complètement fermées. Enfin, débranchez et rebranchez la fiche, et assurez-vous qu'elle est bien insérée dans la prise. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

- **Combien d'électricité un article gonflable consomme-t-il?**

Veuillez consulter l'étiquette sur laquelle figurent les caractéristiques électriques.

- **Quelle est la meilleure façon de ranger mon article gonflable?**

Rangez-le dans un sac, une boîte ou tout autre contenant de rangement. Gardez-le dans un endroit sec et frais.

- **Il y a des trous au bas de l'article gonflable. À quoi servent-ils?**

Ces trous sont conçus pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie.

- **Puis-je laisser l'article gonflable monté en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de températures inférieures au point de congélation?**

Il est recommandé de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'article. L'article gonflable peut fonctionner à des températures inférieures au point de congélation, mais son utilisation à des températures inférieures à -10 °C (14 °F) n'est pas recommandée.

- **Est-ce que la pluie ou la neige peuvent endommager l'article gonflable?**

Votre article gonflable fonctionnera très bien dans des conditions météorologiques normales, comme une faible pluie ou une faible neige. Cependant, dans des conditions météorologiques extrêmes, il n'est pas recommandé de le faire fonctionner, car il pourrait être endommagé ou inondé. Ne rangez pas l'article gonflable lorsqu'il est mouillé.

- **Que faire si l'article vient à être mouillé alors qu'il est débranché?**

Déplacez l'article à un endroit sec et branchez-le. Le ventilateur séchera l'article gonflable.

- **L'article gonflable s'est dégonflé et il est couvert de neige. Puis-je simplement le regonfler?**

Si l'article gonflable est couvert d'une légère couche de neige, vous devriez pouvoir le regonfler sans risquer de l'endommager. Cependant, si l'article est couvert d'une grande quantité de neige ou de glace, ne tentez PAS de le regonfler. Retirez soigneusement l'article, apportez-le à l'intérieur et laissez-le dégeler avant de le regonfler. Vous préviendrez ainsi la formation de fissures et de déchirures.




ARTÍCULO #0391509

SANTA EN LA BAÑERA

MODELO #86512

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

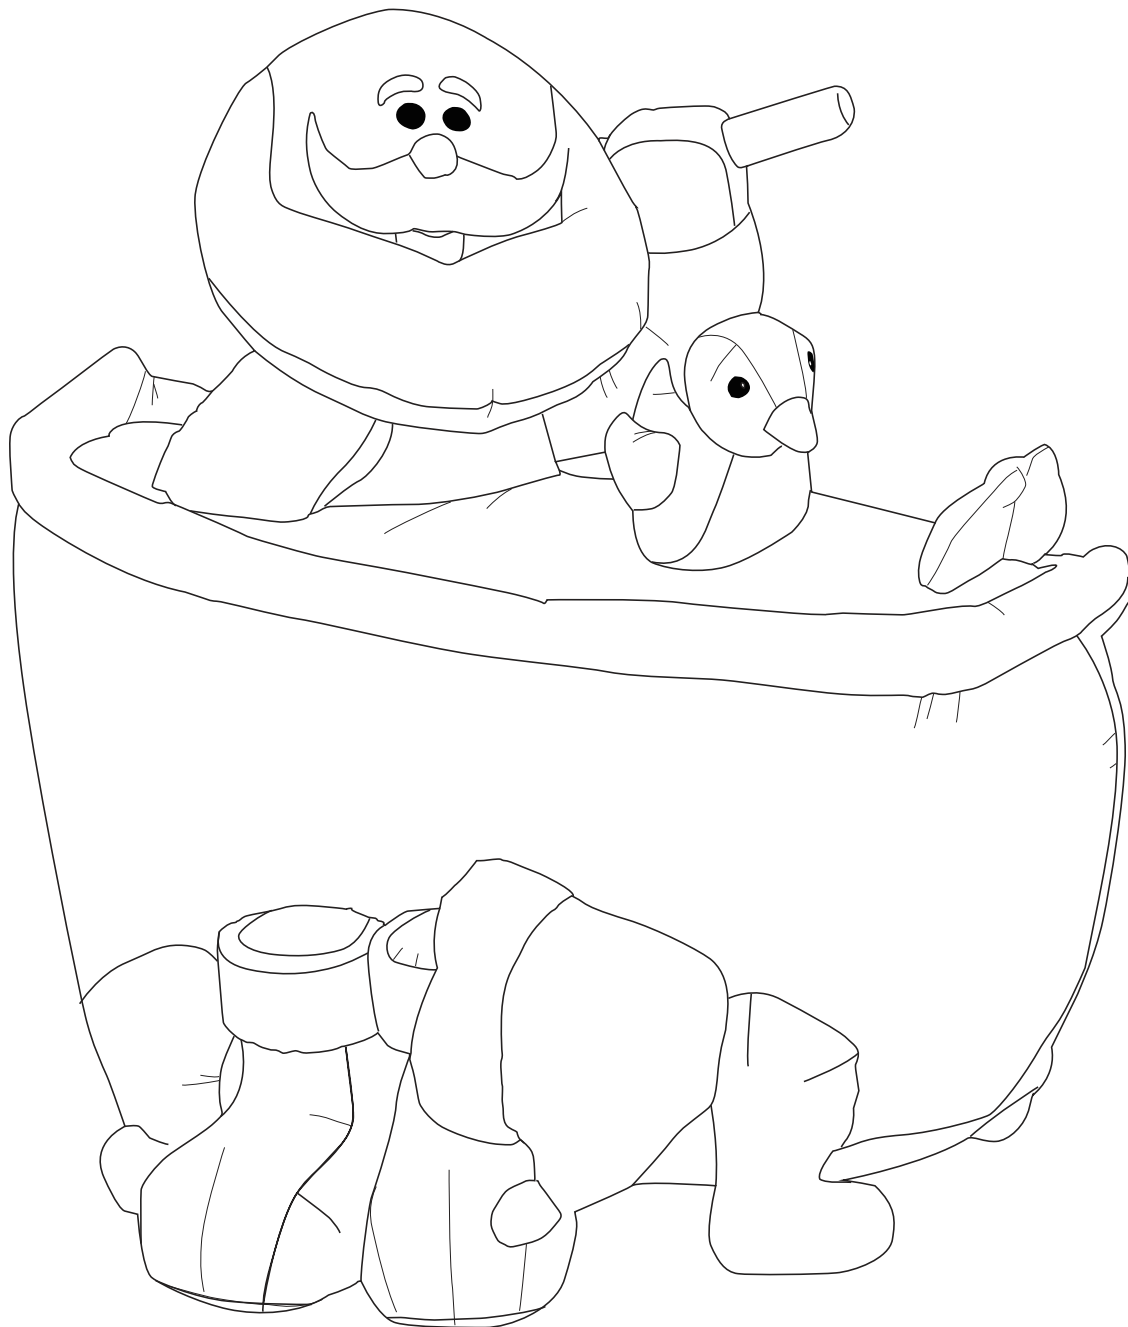


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas o problemas? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-250-9032, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora central estándar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

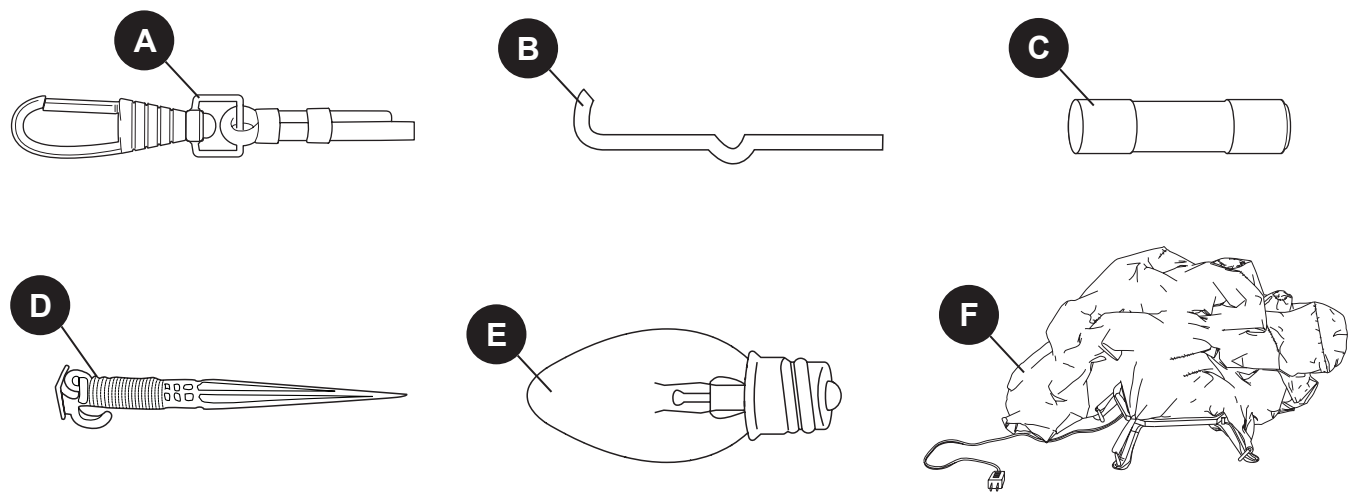

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Sogas de nailon	4
B	Estaca base	4
C	Fusible	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Estacas para soga	4
E	Bombilla	1
F	Decoración inflable	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Retire todos los sujetadores plásticos y las etiquetas. Estos forman parte del empaque y deben desecharse.
- Este artículo no es un juguete y debe utilizarse solo para fines decorativos.
- Para uso en interiores y exteriores.

No intente inflar el artículo cuando haya vientos particularmente fuertes. Si llega a haber demasiado viento como para un funcionamiento seguro, deje que el artículo se desinfle y espere a que haya mejores condiciones antes de volver a inflarlo. Proteja el ventilador y el cable eléctricos de la exposición directa al agua. Tomar esta precaución puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. Cuando la temperatura está por debajo de los - 10 °C (14 °F), el motor se puede detener temporalmente. El motor comenzará a funcionar nuevamente a temperaturas más altas.

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Si no se siguen todas las instrucciones detalladas a continuación, existe la posibilidad de una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves a la persona.

PRODUCTO ELÉCTRICO.

- Mantenga lejos del alcance de los niños. No se recomienda para niños menores de 3 años. Como con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante la manipulación y el uso para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o alguna persona con calificación similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que la figura esté desenchufada del tomacorriente antes de ensamblarla, desensamblarla o de cambiar su ubicación.

Este producto debe ser ensamblado solamente por adultos.

ADVERTENCIA



REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Riesgo de incendio: Reemplace el fusible solo por uno del mismo tipo y tamaño.

Riesgo de incendio: No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- Retire el fusible cuidadosamente.
- Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios.
- Deslice la cubierta de acceso al fusible que se encuentra sobre el enchufe para cerrarla.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son adecuados para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte ni coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otro tipo de fuente de calor similar.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de su casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre los cables del producto o las extensiones eléctricas, ya que esto podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- No permita que el producto entre en contacto con alfombras, muebles ni otras telas cuando esté en uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no se inserta, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Desconecte además cualquier producto adicional que pueda estar unido al producto. Reemplace el fusible como se indica en las instrucciones para el reemplazo de fusibles, que se incluyen en la sección de Información de seguridad de esta hoja de instrucciones (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos.


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Localice los cuatro sujetadores en la parte inferior de la tela de la decoración inflable (F) y fíjelos a las patas de plástico (F). Asegúrese de que el cierre de la decoración inflable (F) esté completamente cerrado.

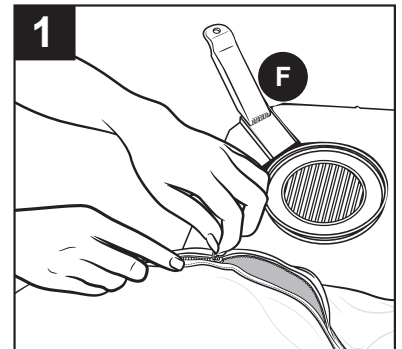


2. Coloque la decoración inflable (F) en posición vertical. Asegúrese de que la entrada de aire esté libre de tela u otras obstrucciones e inserte cuatro estacas base (B) a través de las patas de plástico y en el suelo.

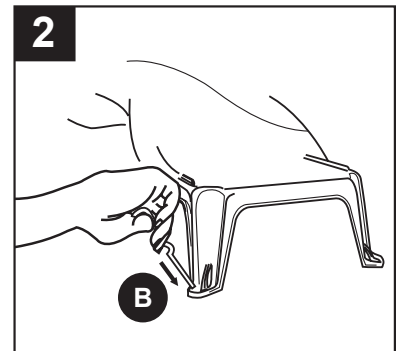

3. Enchufe la decoración inflable (F) en un tomacorriente u otra fuente de alimentación para inflarla. Una vez que está completamente inflada, sujete las sogas de nailon (A) a cada uno de los anillos de nailon en el costado de la decoración inflable (F).

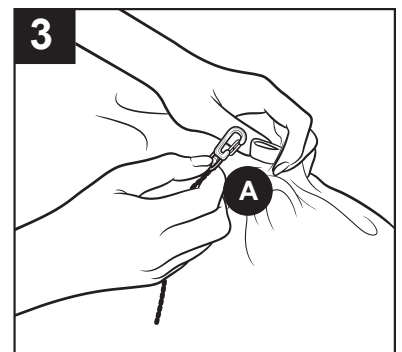

4. Introduzca las estacas para las sogas (D) en el suelo y fije las sogas de nailon (A).

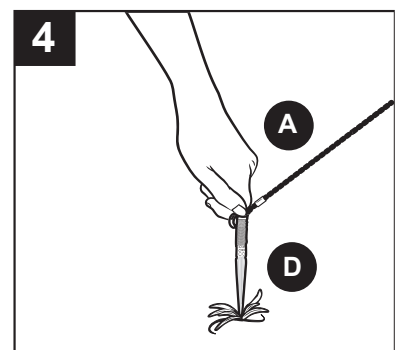

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Una vez que se desenchufe el ventilador y este deje de soplar aire, la decoración inflable se desinflará.

- Para desinflar, desenchufe el ventilador. Para desinflar la decoración más rápidamente, abra el cierre después de desenchufar el ventilador. No jale el cable para desenchufarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar el producto por primera vez y de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados, portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del lugar donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo utilice, almacénelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

Reemplazo de la lámpara

Desconecte el enchufe del tomacorriente y deje que la lámpara se enfríe completamente antes de reemplazarla. No toque la bombilla cuando la alimentación está conectada, ya que se calienta mucho y puede causar electrocución.

- Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- Abra el cierre de la decoración inflable.
- Abra cuidadosamente la cubierta protectora de la luz, presionando las dos pestañas de bloqueo laterales simultáneamente.
- Reemplace la bombilla con una bombilla de base candelabro de 7 vatios como máximo con clasificación UL.
- No apriete demasiado la bombilla, ya que se podría dañar la bombilla o el portalámparas.

⚠ PRECAUCIÓN



Reemplace solo con el mismo tipo de lámparas de base candelabro C7 de 7 vatios como máximo y 120 voltios, con clasificación UL.

Para reducir el riesgo de incendio, no vuelva a colocar intencionalmente ningún contacto del portalámparas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El producto no se infla.	1. La fuente de alimentación no funciona o el cable puede estar desenchufado. 2. Puede haber desechos en el motor. 3. El cierre podría estar mal cerrado e impedir el sellado de la decoración inflable. 4. La temperatura puede estar por debajo de los -10 °C (14 °F).	1. Revise todos los cables de alimentación para asegurarse de que estén conectados correctamente a una fuente de alimentación. Asegúrese de que el tomacorriente o la extensión eléctrica tengan alimentación. 2. Desenchufe el ventilador y retire cualquier objeto extraño o suciedad del motor. 3. Asegúrese de que el cierre esté cerrado. 4. Retire la unidad si hay temperaturas extremas hasta que mejoren las condiciones climáticas.

PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Puedo hacer funcionar la decoración inflable sin interrupción?**

Sí, puede hacer funcionar la decoración inflable durante el día y la noche. Se recomienda que apague la decoración inflable cuando se aleje del área donde esta se encuentra y cuando se retire durante la noche. Aparte de eso, la decoración inflable está diseñada para funcionar continuamente según lo desee.

- **¿Qué ocurre si la decoración inflable se rasga?**

Las rasgaduras en la decoración inflable pueden coserse a mano (no se necesita ningún hilo especial) o pegarse con cinta de embalaje transparente.

- **¿Cómo puedo limpiar la decoración inflable?**

Limpie con un paño húmedo y deje que se seque antes de almacenarla. Utilice detergente suave si es necesario.

- **Cuando desenchufo la decoración inflable, se desinfla. ¿Por qué ocurre esto?**

La decoración inflable no permanecerá inflada a menos que esté enchufada y el ventilador esté funcionando.

- **La decoración inflable no se mueve. ¿Qué puedo hacer?**

Es posible que los componentes de acción dentro de la decoración inflable adquieran un leve ángulo. Si no hay acción, intente estirar la decoración inflable para eliminar arrugas y pliegues. Además, vuelva a revisar que todos los cierres estén completamente cerrados. Por último, vuelva a revisar el tomacorriente y verifique que esté bien enchufado, desenchúfelo y enchúfelo nuevamente. Si no funciona, llame al Servicio al Cliente.

- **¿Cuánta electricidad consume una decoración inflable?**

Lea la etiqueta de aprobación de electricidad para conocer el vataje.

- **¿Cuál es la mejor manera de almacenar la decoración inflable?**

Almacénela en una bolsa, caja u otro recipiente de almacenaje y manténgala en un lugar fresco y seco.

- **Veo que la decoración inflable tiene orificios en la parte interna inferior. ¿Para qué son?**

Esos orificios permiten que el agua salga en caso de lluvia.

- **¿Puedo dejar la decoración inflable en condiciones extremas de temperatura o de frío?**

Se le recomienda tomar las medidas de precaución adecuadas para proteger la unidad. La decoración inflable funcionará a temperaturas bajo cero, pero no se le recomienda usarla en caso de que la temperatura baje de los -10 °C (14 °F).

- **¿Qué sucede si llueve o nieva? ¿Afectará la decoración inflable?**

Se recomienda hacer funcionar la decoración inflable en condiciones climáticas leves, como lloviznas o nevadas ligeras. Sin embargo, hacer funcionar la decoración inflable en condiciones climáticas extremas no es recomendable debido a que el artículo se puede dañar o saturar de humedad. No almacene la decoración inflable si está húmedo.

- **¿Qué ocurre si la unidad se humedece con agua mientras está desenchufada?**

Traslade la unidad a un lugar seco y enchúfela. El ventilador secará la decoración inflable.

- **La decoración inflable se desinfló y está cubierta de nieve. ¿Puedo simplemente volver a inflarla?**

Si la decoración inflable se cubre de una ligera capa de nieve, simplemente volver a inflarla no debería dañarla. Sin embargo, si la unidad desinflada está cubierta por una gran cantidad de nieve y/o hielo, NO intente volver a inflarla. Retire el artículo de las condiciones extremas (es decir, llévelo al interior) y déjelo deshielar antes de volver a inflarlo. Esto ayuda a prevenir la aparición de grietas y/o rasgaduras en los materiales.