



Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0391480

PENGUIN WITH CANDY CANE

MODEL #86606

Français p. 9

Español p. 17






ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions or problems? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-250-9032, 9 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

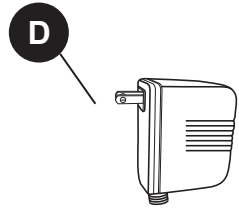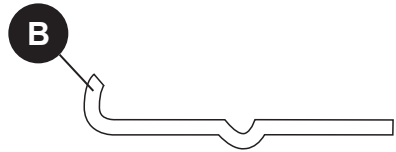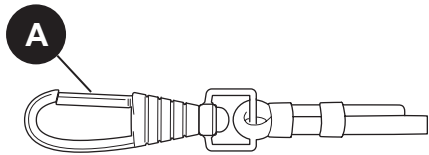

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Tether	4
B	Stake	6

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
C	Inflatable	1
D	Adaptor	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.
- This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.
- For indoor and outdoor use.

Do not attempt to inflate the item during unusually strong winds. If it becomes too windy for safe operation, simply allow the item to deflate and wait for better conditions before re-inflating. Protect the electric fan and power cord from direct exposure to water. This precaution will reduce the risk of electrical shock. When the temperature is below 14°F, the motor may temporarily stop running. The motor will begin functioning again in higher temperatures.

WARNING



READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

- Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

ELECTRIC PRODUCT.

- Keep away from children. Not recommended for children under 3 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To avoid the risk of electrical shock, always make sure the figure is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, or relocating.

This product is to be assembled by adults only.

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

- This is an electrical product — not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure product wiring with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for any purpose other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords, as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with a cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- Do not place the product against carpeting, furniture, or any other fabric when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be practiced including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not use an extension cord.
- Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- For a cord-connected or direct plug-in power unit, do not install or use within 10 feet of a pool.
- For a cord-connected or direct plug-in unit, do not use in a bathroom.

WARNING: Risk of electric shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover.

WARNING: Risk of fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.

- For a unit intended to be mounted greater than 1 foot from the ground surface.

WARNING: Risk of electric shock. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important safety and operating instructions for power units.

SAFETY INFORMATION

WARNING



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.


No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove all plastic fasteners and tags. Zip zipper of inflatable (C).

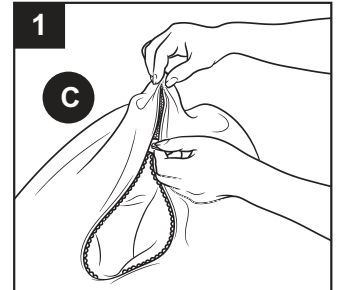


2. Connect adaptor (D) into connection on fan of inflatable (C), then plug adaptor (D) into standard wall outlet. Fan will immediately begin to start the flow of air. The inflatable (C) will then fully inflate.

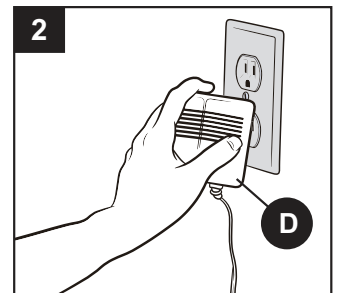


3. Using the loops attached at the bottom of the inflatable (C), insert stakes (B) into the ground.

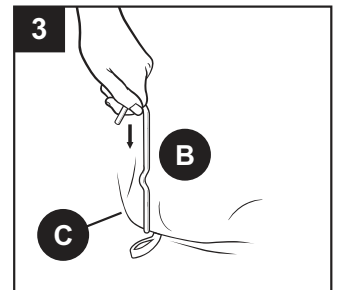

4. Attach tethers (A) to the inflatable (C).

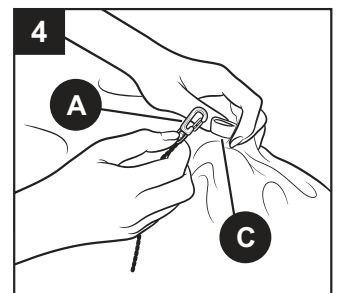

5. Insert the stakes (B) into the ground and attach the tethers (A).

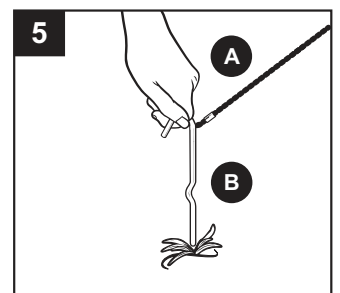

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Once fan is unplugged and stops blowing, the inflatable will deflate.

- To deflate, unplug fan. For faster deflation, unzip zipper after unplugging fan. Do not unplug by pulling on the cord.
- The inflatable is weighted at the base with a sealed weight-bag. Adjust weight-bag to position the inflatable as desired.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.
- Output: 12.0V  1500mA



CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Before using and reusing, inspect the product carefully. Discard any product that has cut, damaged or frayed wire insulation cords, cracked lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove it from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

The inflatable has LEDs that are designed to operate longer than traditional bulbs. These LEDs are not replaceable.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The inflatable is not inflating.	1. The power source is disabled or the cord may be unplugged. 2. Debris may be lodged in the motor. 3. The zipper may not be securely fastened, sealing the inflatable.	1. Check all power cables to make sure that they are properly connected to a power source. Ensure that the power outlet or extension cord has power. 2. Remove the blockage from the fan's air intake. 3. Make sure the zipper is zipped closed.

FAQ

- **Can I continually run the inflatable?**

Yes, you can run the inflatable during the day and at night. It is recommended you turn off the inflatable when leaving the immediate area and when retiring for the evening. Otherwise, the inflatable is designed to run continually as you see fit.

- **What happens if the inflatable becomes torn?**

Rips in the inflatable can be sewn by hand (no special thread is required) or taped with clear packing tape.

- **How can I clean the inflatable?**

Wipe clean with a damp cloth and allow to dry before storing away. Use mild detergent if necessary.

- **When I unplug the inflatable, it deflates. Why is this?**

The inflatable will not stay inflated unless it is plugged in and the fan is blowing air.

- **How much electricity does an inflatable consume?**

Please refer to the electrical approval label for wattage.

- **What is the best way to store the inflatable?**

Store in a bag, box or other storage container and keep in a cool, dry location.



Holiday Living & Design® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0391480

MANCHOT AVEC CANNE DE NOËL

MODÈLE #86606





JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions ou des problèmes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 250-9032, entre 9 h et 17 h (HNC), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

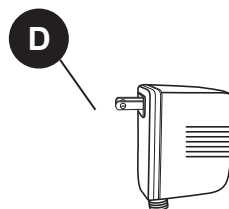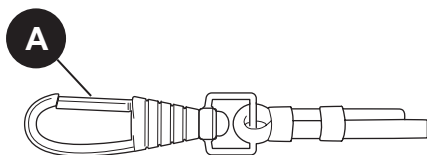

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Câble de retenue	4
B	Piquet	6

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
C	Article gonflable	1
D	Adaptateur	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

- Retirez toutes les fixations en plastique et les étiquettes. Celles-ci font partie de l'emballage et doivent être jetées.
- Cet article n'est pas un jouet et il doit être utilisé uniquement à des fins décoratives.
- Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Ne tentez pas de gonfler l'article par grand vent. Si le vent devient trop fort pour gonfler de façon sécuritaire l'article, veuillez le dégonfler et attendre que le temps s'améliore. Gardez le ventilateur électrique et le cordon d'alimentation à l'abri de l'eau. Cette précaution diminue les risques de choc électrique. À des températures inférieures à -10 °C (14 °F), le moteur risque de s'arrêter temporairement. Celui-ci fonctionnera de nouveau lorsque la température augmentera.

AVERTISSEMENT



ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

APPAREIL ÉLECTRIQUE.

- Gardez l'article hors de la portée des enfants. Non recommandé pour les enfants de moins de trois ans. Comme pour tout produit électrique, certaines précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation afin de prévenir les chocs électriques. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses agents ou par une personne qualifiée afin d'écartier tout danger.
- Afin de diminuer les risques de choc électrique, assurez-vous de débrancher l'article avant de l'assembler, de le démonter ou de le déplacer.

Ce produit ne doit être assemblé que par des adultes.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Pour prévenir les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, ne l'installez pas à un endroit accessible aux jeunes enfants.
- N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur sauf s'il est indiqué qu'ils sont destinés à un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous utilisez cet article à l'extérieur, branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié.
- Cet article saisonnier n'est pas conçu pour être installé ni utilisé en permanence.
- N'assemblez pas et n'installez pas l'article à proximité d'un système de chauffage au gaz ou à l'électricité, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur semblable.
- Ne fixez pas les fils électriques avec des agrafes ou des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ou sur des clous.
- Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d'alimentation ni les fils électriques.
- Débranchez l'article si vous quittez la maison, si vous allez vous coucher ou si personne n'est présent pour le surveiller.
- N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation, les fils électriques ou le jeu de lumières.
- Évitez de faire passer le cordon d'alimentation ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques.
- Lorsque vous utilisez cet article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier ou tout autre objet.
- Lorsque vous utilisez cet article, ne le placez pas sur un meuble, une moquette ou tout autre tissu.
- Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les consignes de sécurité suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci.
- Ne branchez pas les blocs d'alimentation enfichables ou à cordon sur une rallonge.
- Reportez-vous au Code national de l'électricité, normes ANSI/NFPA 70, pour en savoir plus sur l'installation de câblage et les distances à respecter pour les conducteurs d'alimentation et d'éclairage.
- Les travaux d'installation et le câblage doivent être effectués par une personne qualifiée conformément aux règlements et aux normes en vigueur, y compris les normes sur les constructions résistantes au feu.
- Vous ne devez ni installer ni utiliser les blocs d'alimentation enfichables ou à cordon à moins de 3 m d'une piscine.
- Ne branchez pas les blocs d'alimentation enfichables ou à cordon dans une salle de bains.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Lorsque l'article est utilisé à l'extérieur, il doit être branché sur une prise de courant de classe A protégée par un disjoncteur différentiel et qui demeure étanche lorsque le bloc d'alimentation est branché sur la prise de courant. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié. Assurez-vous que le bloc et le cordon d'alimentation ne nuisent pas à la fermeture complète du couvercle de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. L'installation doit se faire selon des méthodes de câblage spéciales afin de faire passer les fils dans un bâtiment. Faites appel à un électricien qualifié.

- Pour les unités devant être assemblées à une hauteur de plus de 0,30 m du sol.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Assemblez la fontaine à une hauteur de plus de 0,30 m du sol.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient des renseignements importants relatifs à la sécurité et au fonctionnement des unités d'alimentation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT



Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

ATTENTION

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre le dispositif et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Retirez toutes les fixations en plastique et les étiquettes. Fermez la fermeture éclair de l'article gonflable (C).

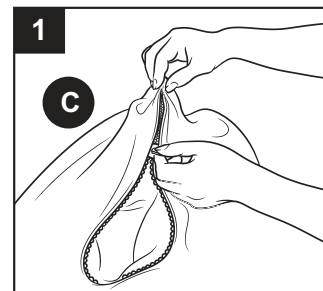


2. Branchez l'adaptateur (D) sur la prise du ventilateur de l'article gonflable (C) et branchez ensuite l'adaptateur (D) sur une prise de courant murale standard. Le ventilateur démarre immédiatement le flux d'air. L'article gonflable (C) se gonfle alors complètement.

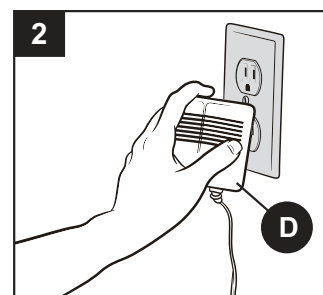


3. Insérez les piquets (B) dans le sol en vous servant des anneaux situés à la base de l'article gonflable (C).

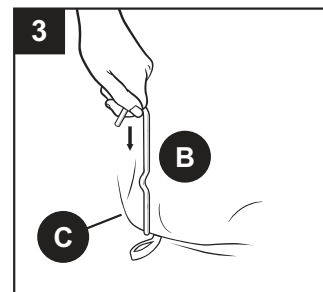

4. Fixez les câbles (A) à l'article gonflable (C).

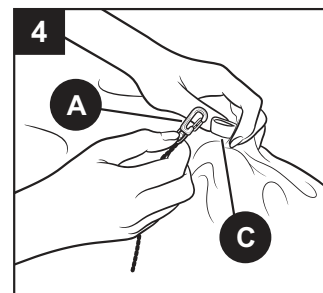

5. Enfoncez les piquets (B) dans le sol, puis fixez les câbles (A).

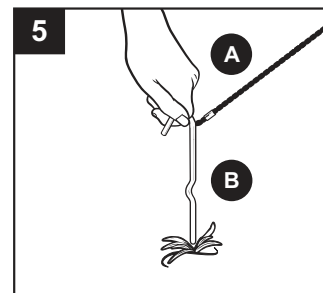

REMARQUE : Lorsque le ventilateur est débranché et ne souffle plus d'air, l'article gonflable se dégonfle.

- Pour dégonfler l'article, débranchez le ventilateur. Pour accélérer le dégonflage, ouvrez la fermeture éclair après avoir débranché le ventilateur.
- L'article gonflable est doté d'une base lestée par un poids enfermé dans un sac scellé. Placez le sac de lest de manière à donner à l'article gonflable la position souhaitée.
- Ce bloc d'alimentation est conçu pour être correctement monté en position verticale ou au sol.
- Sortie : 12 V  1500 mA



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

- Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le soigneusement. Jetez tout article dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
- Lorsque vous entreposez l'article, retirez-le délicatement de son emplacement (notamment des arbres, des branches ou des buissons) afin de prévenir toute contrainte excessive sur les conducteurs, les branchements et les fils.
- Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

L'article gonflable est doté d'ampoules à DEL conçues pour fonctionner plus longtemps que les ampoules classiques. Elles ne sont pas remplaçables.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'article gonflable ne se gonfle pas.	1. L'alimentation est coupée ou le cordon est débranché. 2. Des débris se sont logés dans le moteur. 3. La fermeture éclair n'est pas bien fermée, ce qui empêche de sceller l'article gonflable.	1. Vérifiez tous les cordons d'alimentation pour vous assurer qu'ils sont branchés correctement sur une source d'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation de la prise ou de la rallonge fonctionne. 2. Enlevez ce qui obstrue la prise d'air du ventilateur. 3. Assurez-vous que la fermeture éclair est bien fermée.

FAQ

- **Mon article gonflable peut-il fonctionner sans arrêt?**

Oui, vous pouvez le laisser en marche de jour comme de nuit. Toutefois, nous vous recommandons de garder votre article gonflable éteint en votre absence. Votre article gonflable est conçu pour pouvoir fonctionner continuellement si vous le désirez.

- **Que faire si mon article gonflable se déchire?**

Vous pouvez recoudre à la main les déchirures (il n'est pas nécessaire d'utiliser un fil spécial) ou les refermer à l'aide de ruban d'emballage transparent.

- **Comment nettoyer mon article gonflable?**

Nettoyez-le à l'aide d'un linge humide et laissez-le sécher avant de le ranger. Utilisez un détergent doux au besoin.

- **Pourquoi mon article gonflable se dégonfle-t-il lorsque je le débranche?**

Votre article gonflable ne demeurera gonflé que si le ventilateur est branché et souffle de l'air.

- **Combien d'électricité un article gonflable consomme-t-il?**

Veuillez consulter l'étiquette sur laquelle figurent les caractéristiques électriques.

- **Quelle est la meilleure façon de ranger mon article gonflable?**

Rangez-le dans un sac, une boîte ou tout autre contenant de rangement. Gardez-le dans un endroit sec et frais.



Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0391480

PINGÜINO CON BASTÓN DE CARAMELO

MODELO #86606






ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas o problemas? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-250-9032, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora central estándar.

CONTENIDO DEL PAQUETE

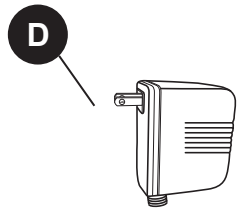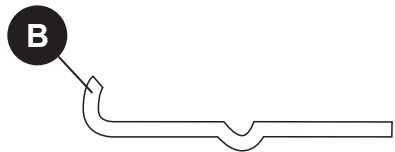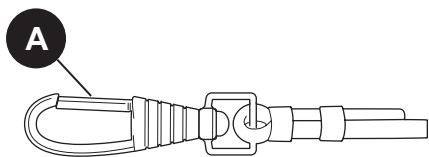

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soga	4
B	Estaca	6

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
C	Decoración inflable	1
D	Adaptador	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Retire todos los sujetadores plásticos y las etiquetas. Estos forman parte del empaque y deben desecharse.
- Este artículo no es un juguete y debe utilizarse sólo para fines decorativos.
- Para uso en interiores y exteriores.

No intente inflar el artículo cuando haya vientos particularmente fuertes. Si llega a haber demasiado viento como para un funcionamiento seguro, deje que el artículo se desinfe y espere a que haya mejores condiciones antes de volver a inflarlo. Proteja el ventilador y el cable eléctricos de la exposición directa al agua. Tomar esta precaución puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. Cuando la temperatura está por debajo de los - 10 °C (14 °F), el motor se puede detener temporalmente. El motor comenzará a funcionar nuevamente a temperaturas más altas.

ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Si no se siguen todas las instrucciones detalladas a continuación, existe la posibilidad de una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves a la persona.

PRODUCTO ELÉCTRICO.

- Mantenga lejos del alcance de los niños. No se recomienda para niños menores de 3 años. Como con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante la manipulación y el uso para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o alguna persona con calificación similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que la figura esté desenchufada del tomacorriente antes de ensamblarla, desensamblarla o de cambiar su ubicación.

Este producto debe ser ensamblado solamente por adultos.

- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use productos de temporada en exteriores, a menos que se indique que son adecuados para uso en interiores y exteriores. Al usar los productos en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte ni coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otro tipo de fuente de calor similar.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de su casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre los cables del producto o las extensiones eléctricas, ya que esto podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- No permita que el producto entre en contacto con alfombras, muebles ni otras telas cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben tomar las siguientes medidas de precaución básicas:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan con él.
- En el caso de unidades eléctricas conectadas con cable o enchufadas directamente, no utilice una extensión.
- Consulte el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70, en especial para la instalación del cableado y las distancias mínimas para los conductores de energía y de iluminación.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por personas calificadas, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, incluida la fabricación con resistencia al fuego.
- En el caso de unidades eléctricas conectadas con cable o enchufadas directamente, no las instale o utilice a menos de 3 metros de distancia de una piscina.
- En el caso de unidades eléctricas conectadas con cable o enchufadas directamente, no las utilice en baños.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Cuando se utilice en el exterior, instálelo únicamente en un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) clase A cubierto, que sea impermeable cuando la unidad está conectada en él. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada. Asegúrese de que dicha unidad y su cable no obstaculicen el cierre total de la cubierta del tomacorriente.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. La instalación requiere métodos de cableado especiales para colocar el cableado a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.

- Para unidades que van a ser montadas a más de 0,30 m (1 pie) del suelo.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Monte la unidad a una altura mayor a 0,30 m (1 pie) del suelo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para las unidades eléctricas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA



Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire todos los sujetadores plásticos y las etiquetas. Use el cierre para cerrar la decoración inflable (C).

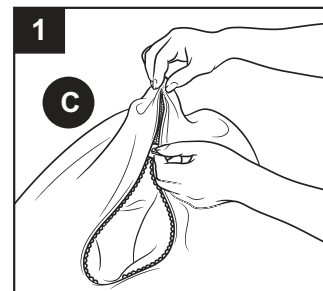


2. Conecte el adaptador (D) en la conexión del ventilador de la decoración inflable (C), luego enchufe el adaptador (D) en el tomacorriente de pared estándar. El ventilador comenzará a generar el flujo de aire de inmediato. La decoración inflable (C) se inflará por completo.

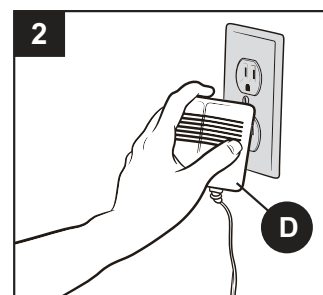


3. Con los bucles adheridos a la parte inferior de la decoración inflable (C), inserte las estacas (B) en el suelo.

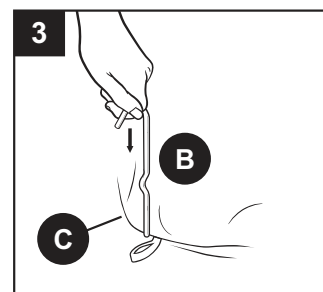

4. Ate las sogas (A) a la decoración inflable (C).

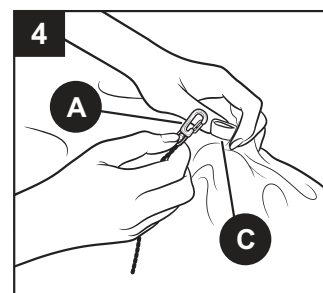

5. Inserte las estacas (B) en el suelo y fije las sogas (A).

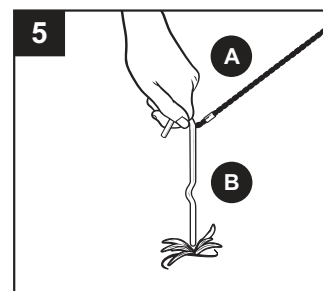

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Una vez que se desenchufe el ventilador y este deje de soplar aire, la decoración inflable se desinflará.

- Para desinflar, desenchufe el ventilador. Para desinflar la decoración más rápidamente, abra el cierre después de desenchufar el ventilador. No jale del cable para desenchufarlo.
- En la base de la decoración inflable se coloca una bolsa con peso sellada para sostener el producto. Colóquela en el lugar adecuado para que la decoración inflable quede en la posición deseada.
- Esta unidad eléctrica está pensada para orientarse correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.
- Salida: 12,0 voltios  1500 mA



INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar el producto por primera vez y de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados, portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del lugar donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Cuando no lo utilice, almacénelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

La decoración inflable posee luces LED que fueron diseñadas para funcionar durante más tiempo que las bombillas tradicionales. Dichas luces LED no se pueden reemplazar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El producto no se infla.	1.La fuente de alimentación no funciona o el cable puede estar desenchufado. 2. Puede haber desechos en el motor. 3.El cierre podría estar mal cerrado e impedir el sellado de la decoración inflable.	1. Revise todos los cables de alimentación para asegurarse de que estén conectados correctamente a una fuente de alimentación. Asegúrese de que el tomacorriente o la extensión eléctrica tengan alimentación. 2. Quite la obstrucción de la entrada de aire del ventilador. 3. Asegúrese de que el cierre esté cerrado.

PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Puedo hacer funcionar mi decoración inflable sin interrupción?**

Sí, puede hacer funcionar su decoración inflable durante el día y la noche. Se recomienda que apague la decoración inflable cuando se aleje del área donde esta se encuentra y cuando se retire durante la noche. Aparte de eso, su decoración inflable está diseñada para funcionar continuamente según lo desee.

- **¿Qué ocurre si mi decoración inflable se rasga?**

Las rasgaduras en la decoración inflable pueden coserse a mano (no se necesita ningún hilo especial) o pegarse con cinta de embalaje transparente.

- **¿Cómo puedo limpiar mi decoración inflable?**

Limpie con un paño húmedo y deje que se seque antes de almacenarla. Utilice detergente suave si es necesario.

- **Cuando desenchufo mi decoración inflable, se desinfla. ¿Por qué ocurre esto?**

La decoración inflable no permanecerá inflada a menos que esté enchufada y el ventilador esté funcionando.

- **¿Cuánta electricidad consume la decoración inflable?**

Lea la etiqueta de aprobación de electricidad para conocer el vataje.

- **¿Cuál es la mejor manera de almacenar mi decoración inflable?**

Almacénela en una bolsa, caja u otro recipiente de almacenaje y manténgala en un lugar fresco y seco.