

styleselections


ITEM #0008963

6-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #HMAJ2306H

Franglais p. 8

Español p. 16

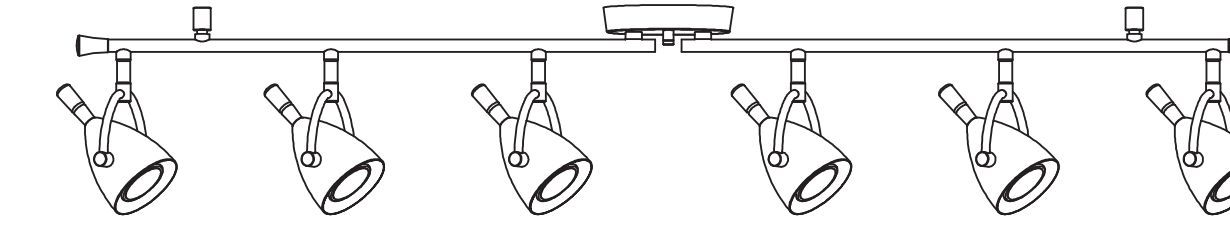

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday -Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


Tracking code

1

Lowes.com


17706061006

PACKAGE CONTENTS

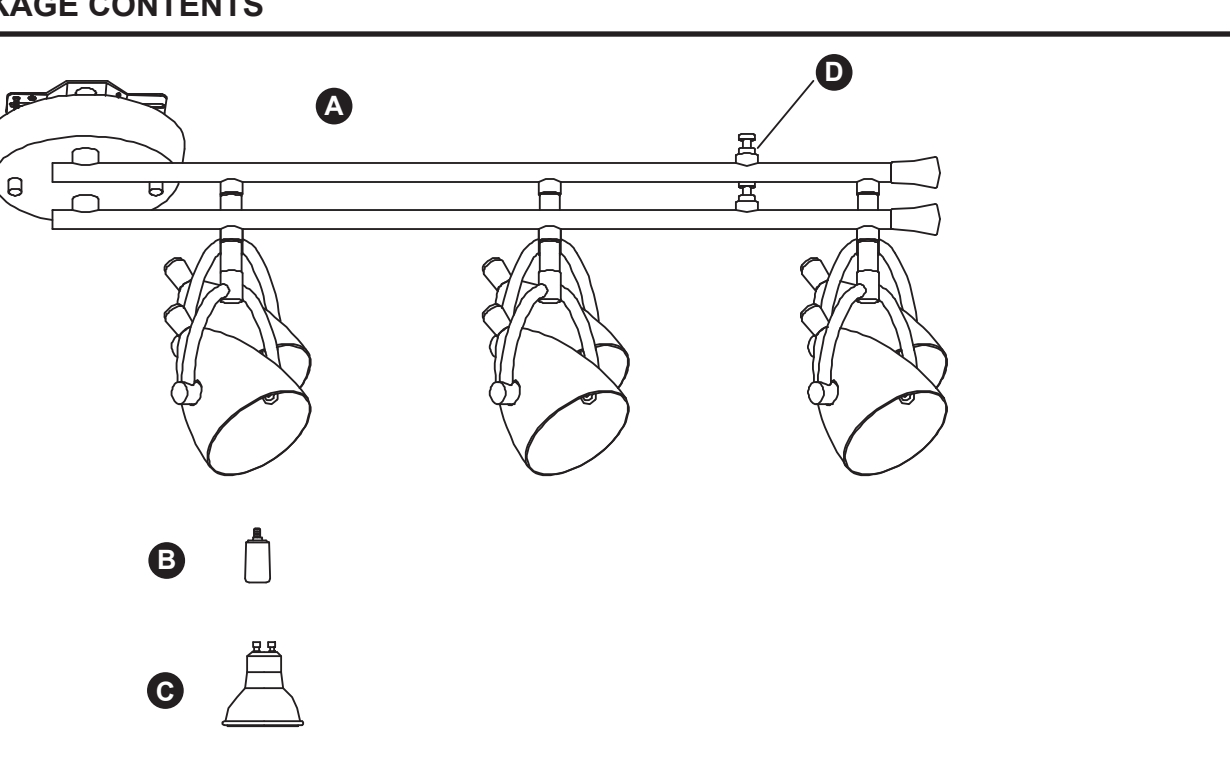

| PART | DESCRIPTION                                        | QUANTITY |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| A    | Fixture Body                                       | 1        |
| B    | Final                                              | 6        |
| C    | Bulb                                               | 6        |
| D    | Ceiling Support (preassembled to Fixture Body (A)) | 2        |

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

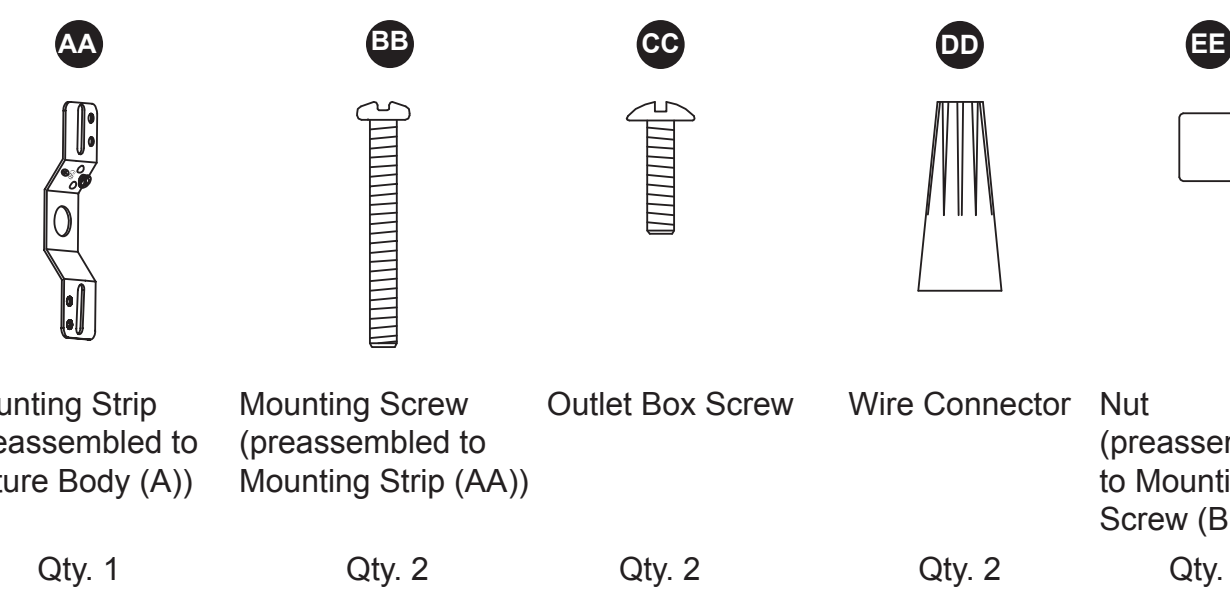

| PART | DESCRIPTION                                          | QUANTITY |
|------|------------------------------------------------------|----------|
| AA   | Mounting Strip (preassembled to Fixture Body (A))    | Qty. 1   |
| BB   | Mounting Screw (preassembled to Mounting Strip (AA)) | Qty. 2   |
| CC   | Outlet Box Screw                                     | Qty. 2   |
| DD   | Wire Connector                                       | Qty. 2   |
| EE   | Nut (preassembled to Mounting Screw (BB))            | Qty. 2   |


(NOT TO SCALE)

2

Lowes.com

17706061006

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

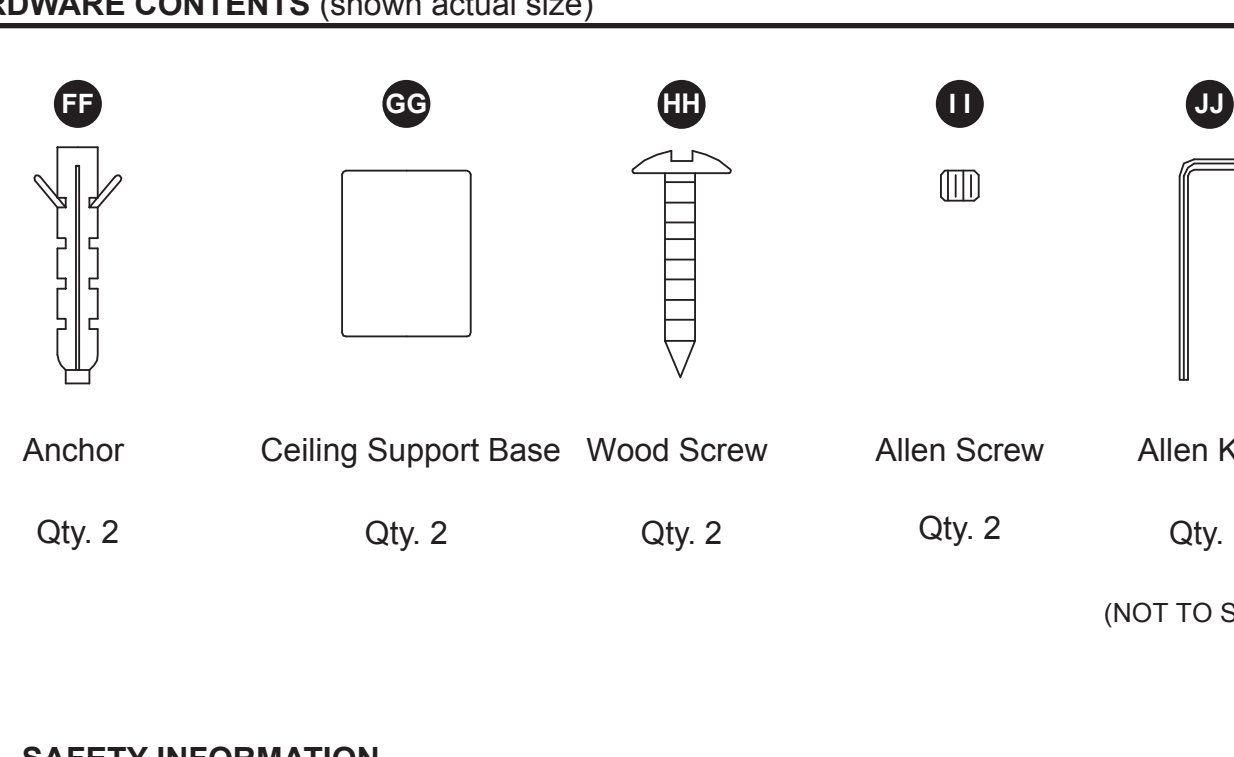

| PART                 | DESCRIPTION | QUANTITY |
|----------------------|-------------|----------|
| Anchor               | Qty. 2      |          |
| Ceiling Support Base | Qty. 2      |          |
| Wood Screw           | Qty. 2      |          |
| Allen Screw          | Qty. 2      |          |
| Allen Key            | Qty. 1      |          |

(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.  
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.  
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.  
• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Stepladder.


Helpful Tools (not included): Wire strippers, Level.


3


Lowes.com

17706061006

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

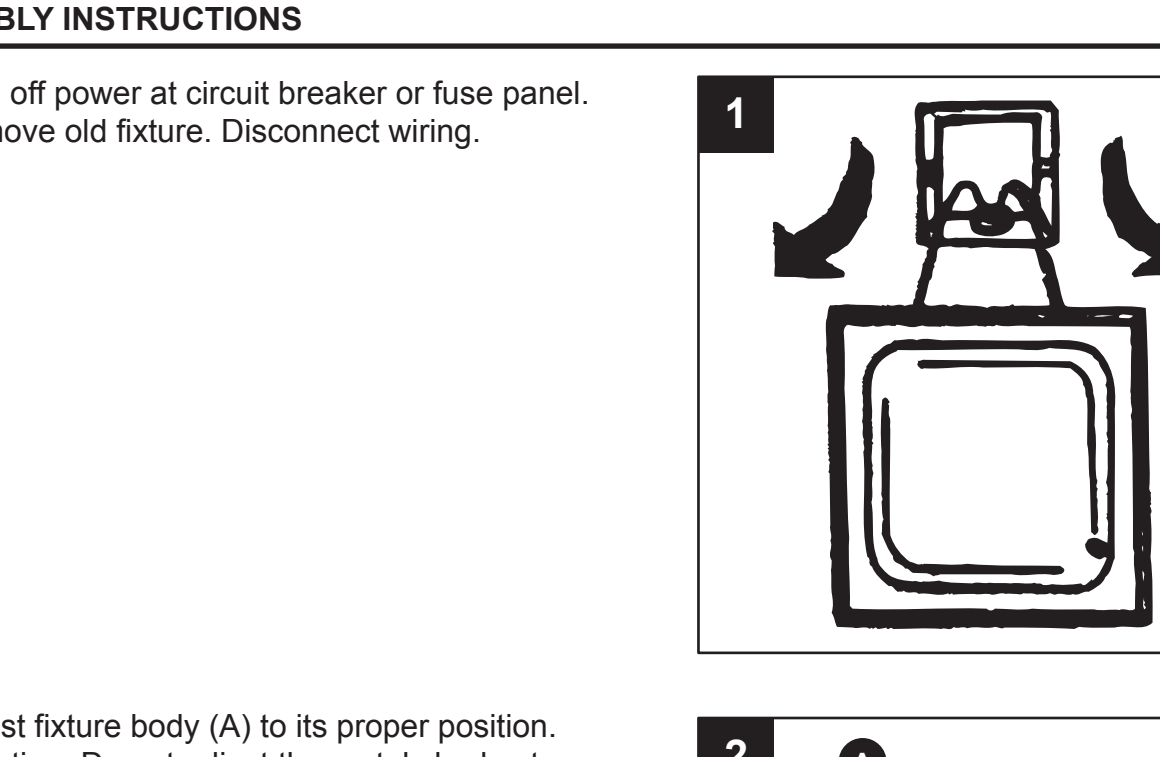

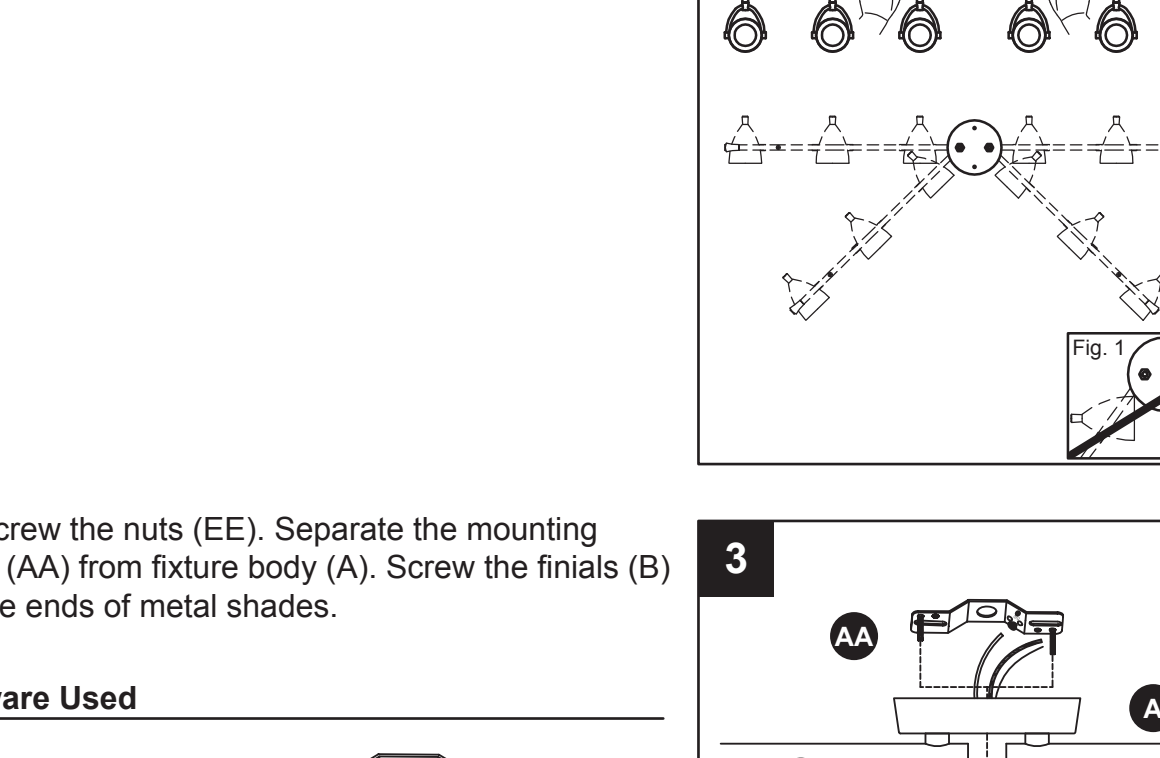

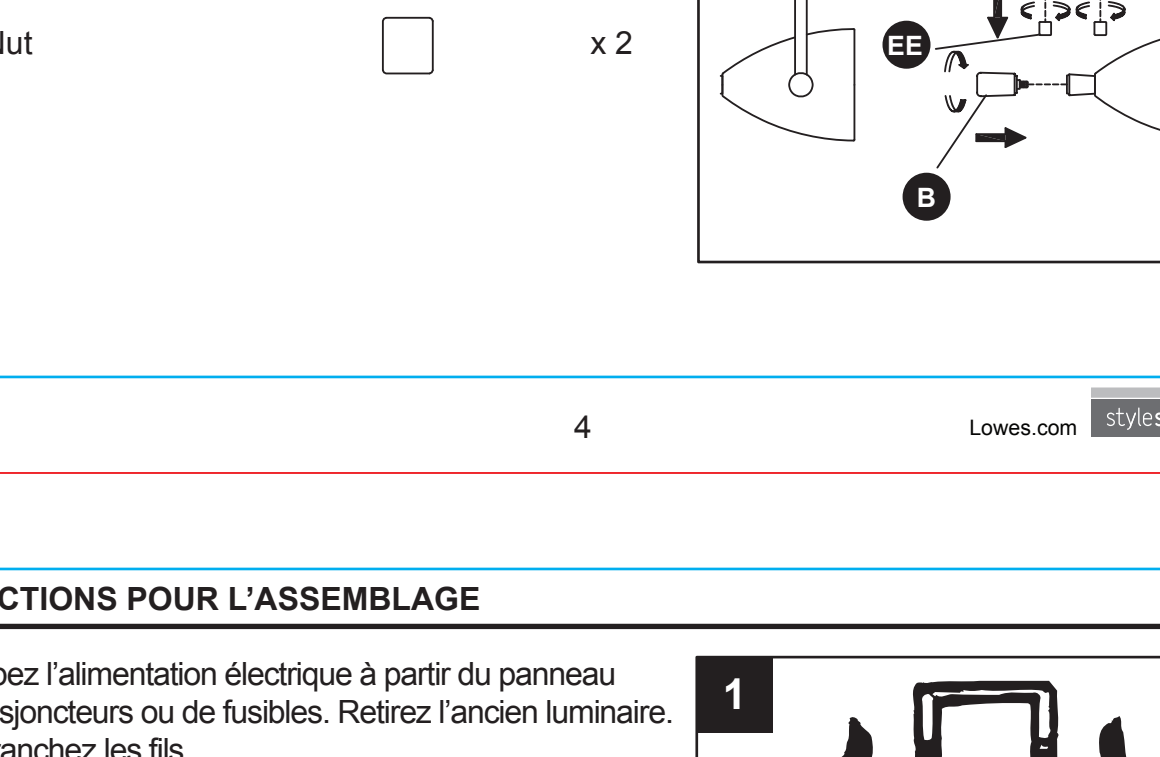



4

Lowes.com

17706061006

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

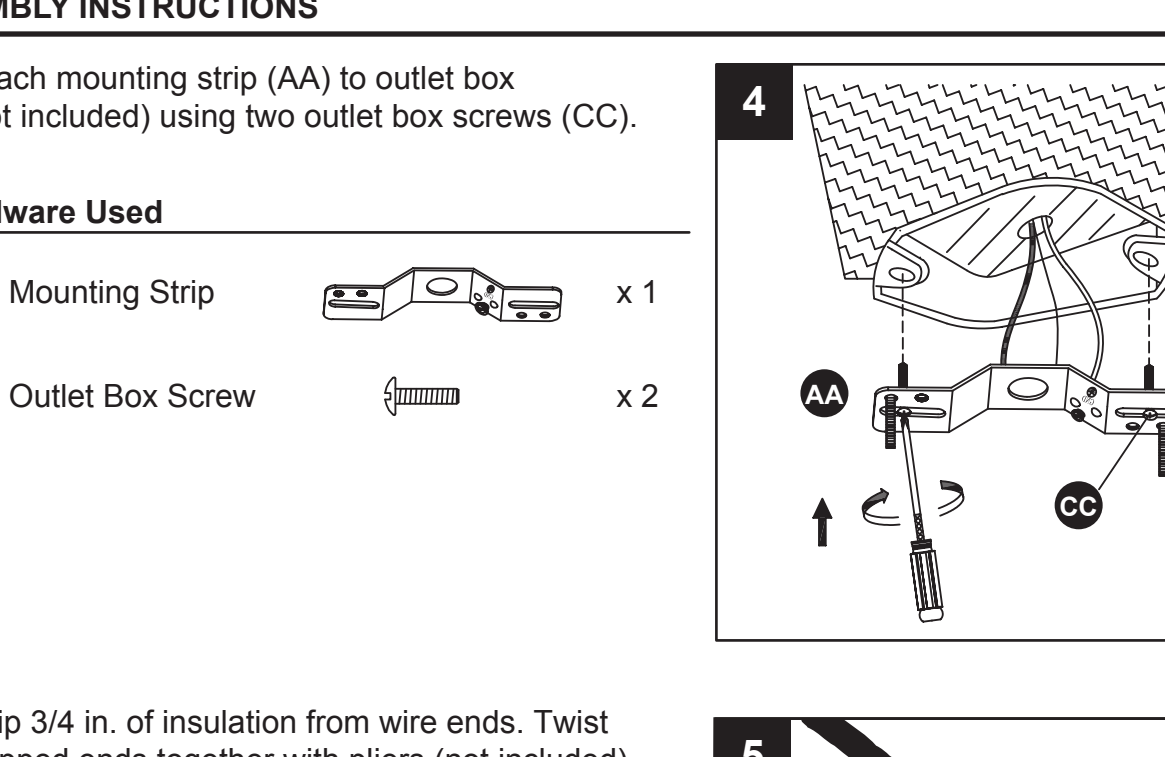

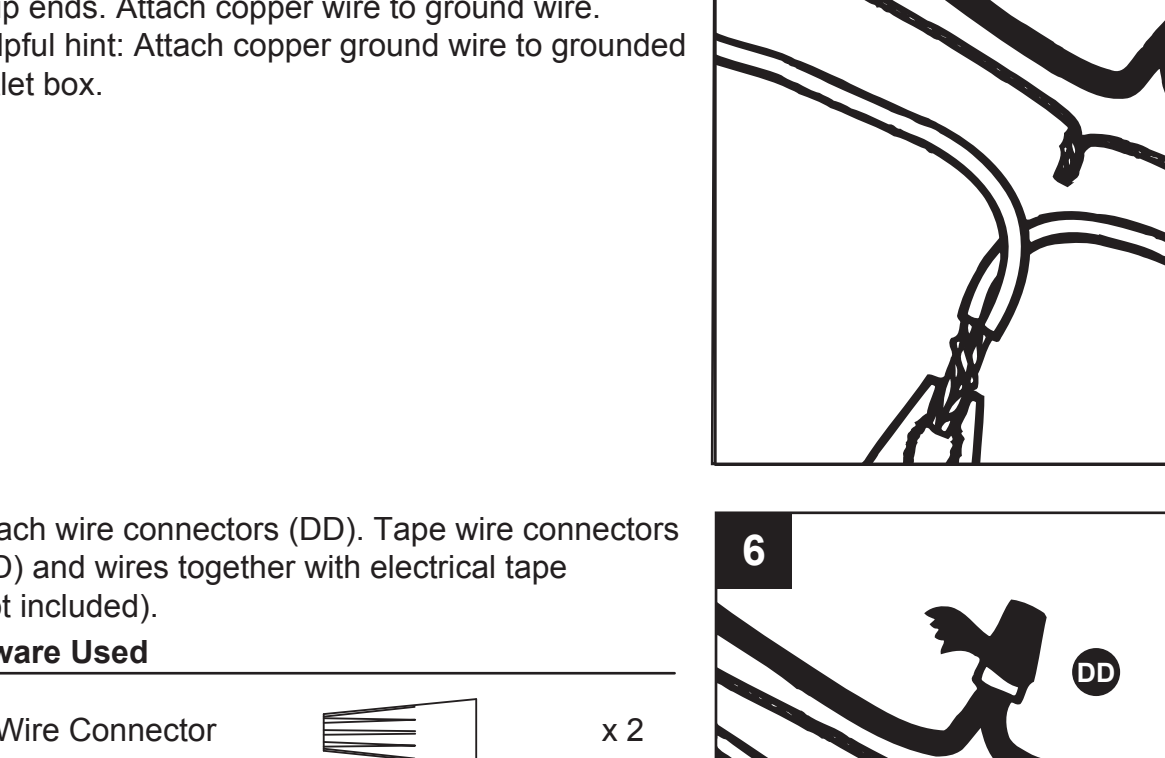





5


Lowes.com

17706061006

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

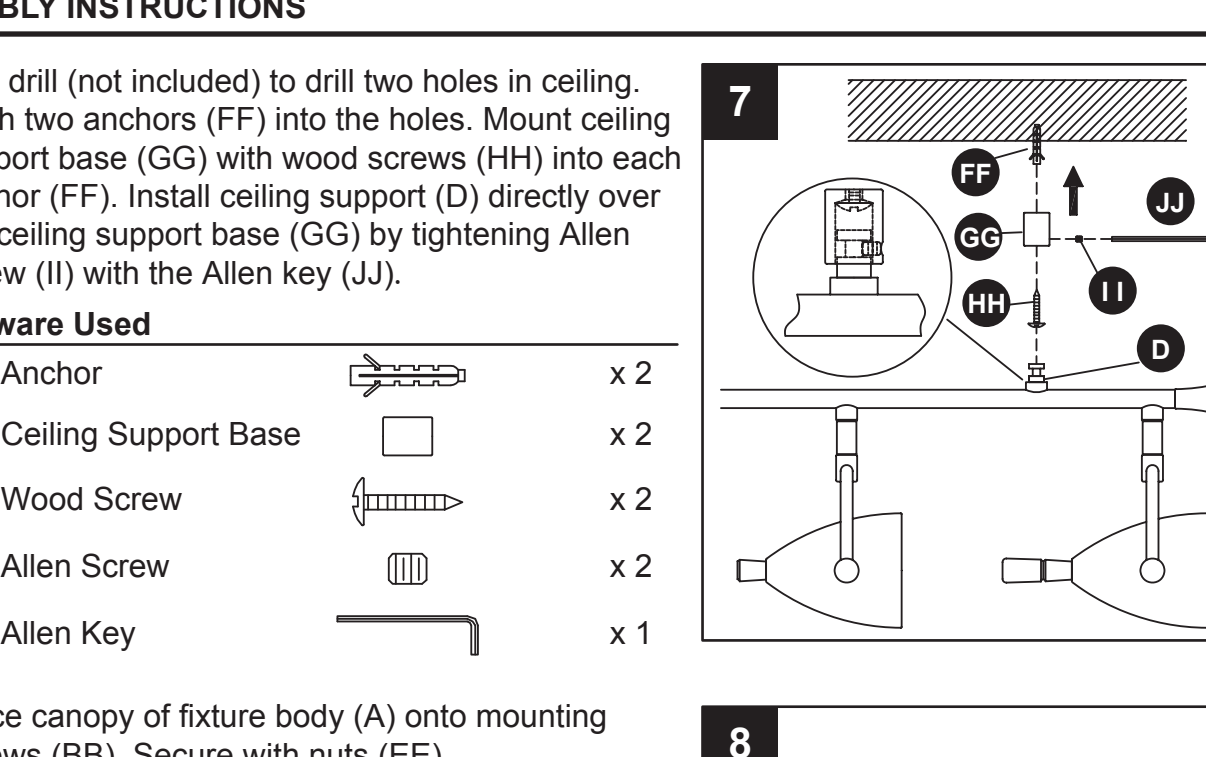

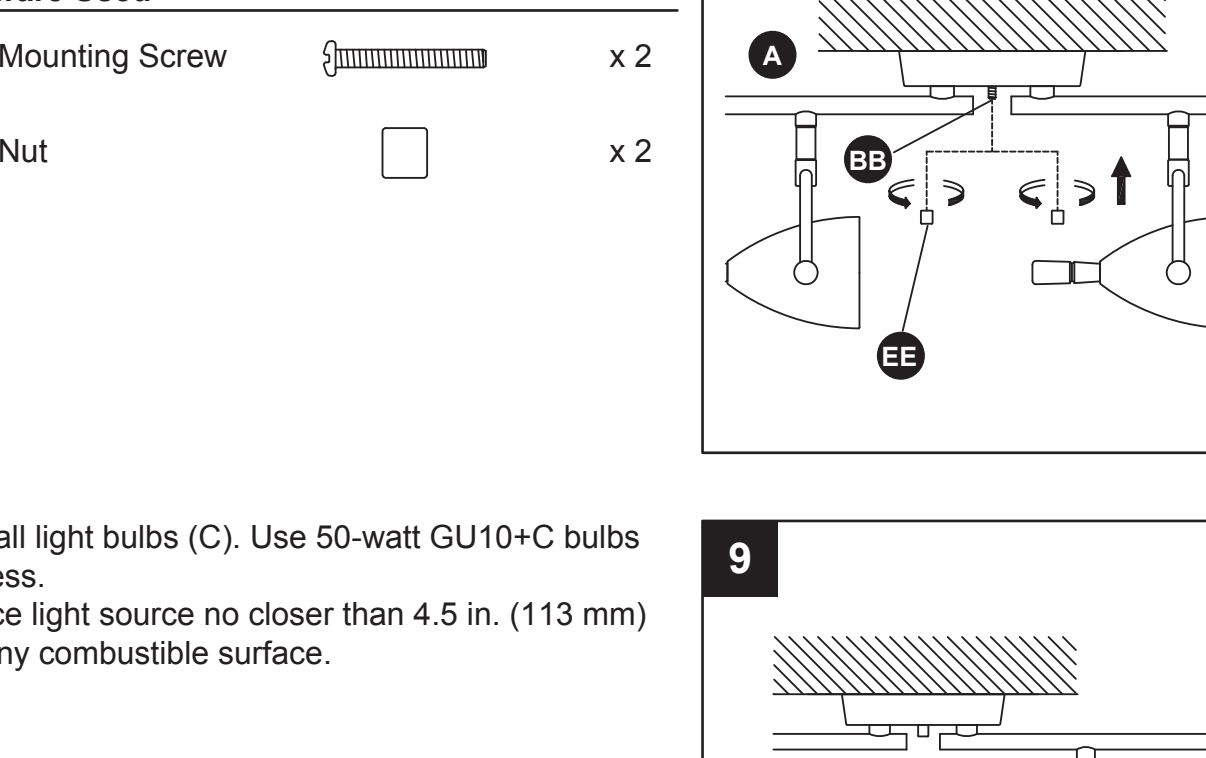

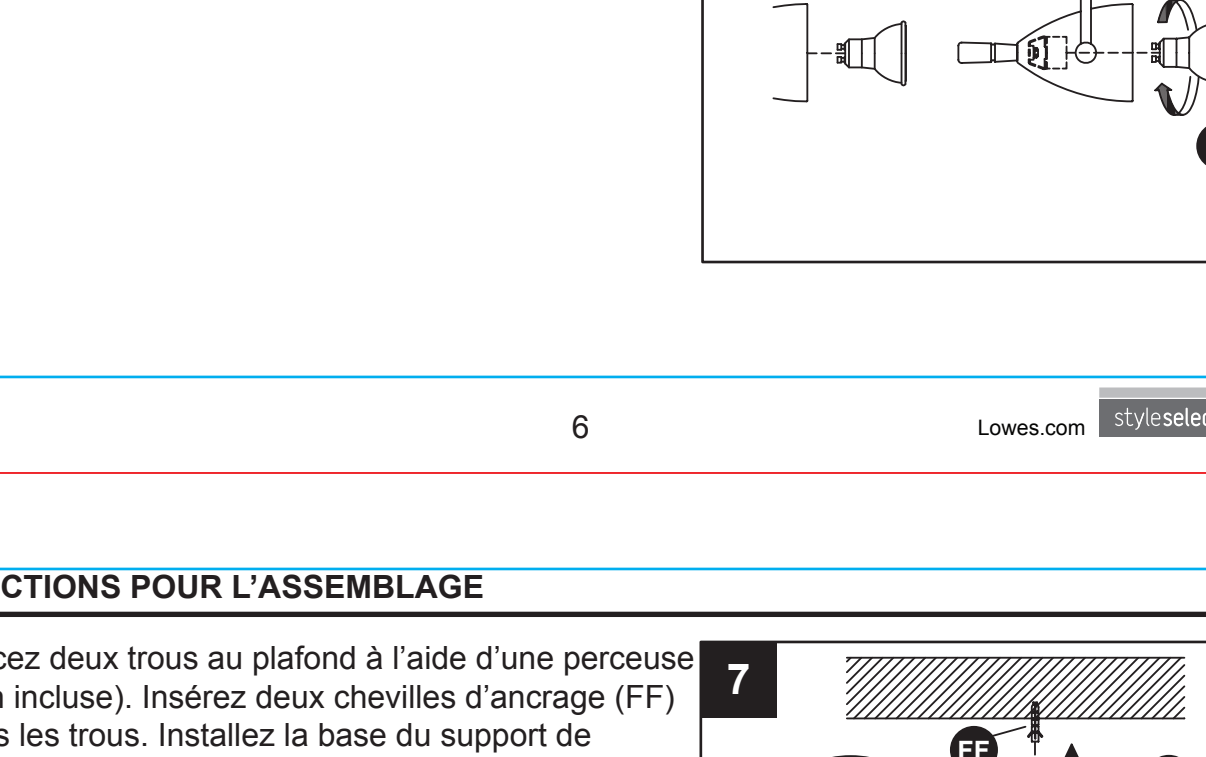

6

Lowes.com

17706061006

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner.  
• Do not use abrasive cleaners.  
• Bulb replacement: Use 50-watt GU10+C bulbs or less.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                      | POSSIBLE CAUSE                                                                                | CORRECTIVE ACTION                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulb will not light.                                         | 1. Bulb is burned out.<br>2. Power is off.<br>3. Faulty wire connection.<br>4. Faulty switch. | 1. Replace light bulb.<br>2. Make sure power supply is on.<br>3. Check wiring.<br>4. Test or replace switch. |
| Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on. | Crossed wires or power wire is grounding out.                                                 | Check wire connections.                                                                                      |

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday -Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

| PART | DESCRIPTION          | PART #     |
|------|----------------------|------------|
| AA   | Mounting Strip       | 0008963-AA |
| BB   | Mounting Screw       | 0008963-BB |
| CC   | Outlet Box Screw     | 0008963-CC |
| DD   | Wire Connector       | 0008963-DD |
| EE   | Nut                  | 0008963-EE |
| FF   | Anchor               | 0008963-FF |
| GG   | Ceiling Support Base | 0008963-GG |
| HH   | Wood Screw           | 0008963-HH |
| II   | Allen Screw          | 0008963-II |
| JJ   | Allen Key            | 0008963-JJ |

Printed in China

7

Lowes.com

17706061006

styleselections


ARTICLE #0008962

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF À SIX LUMIÈRES

MODÈLE #HMAJ2306H

Franglais p. 8

Español p. 16

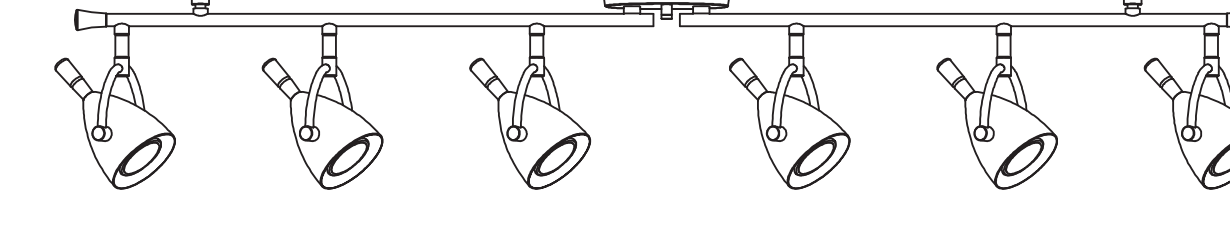

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?


Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

8

Lowes.com


17706061006

CONTENU DE L'EMBALLAGE

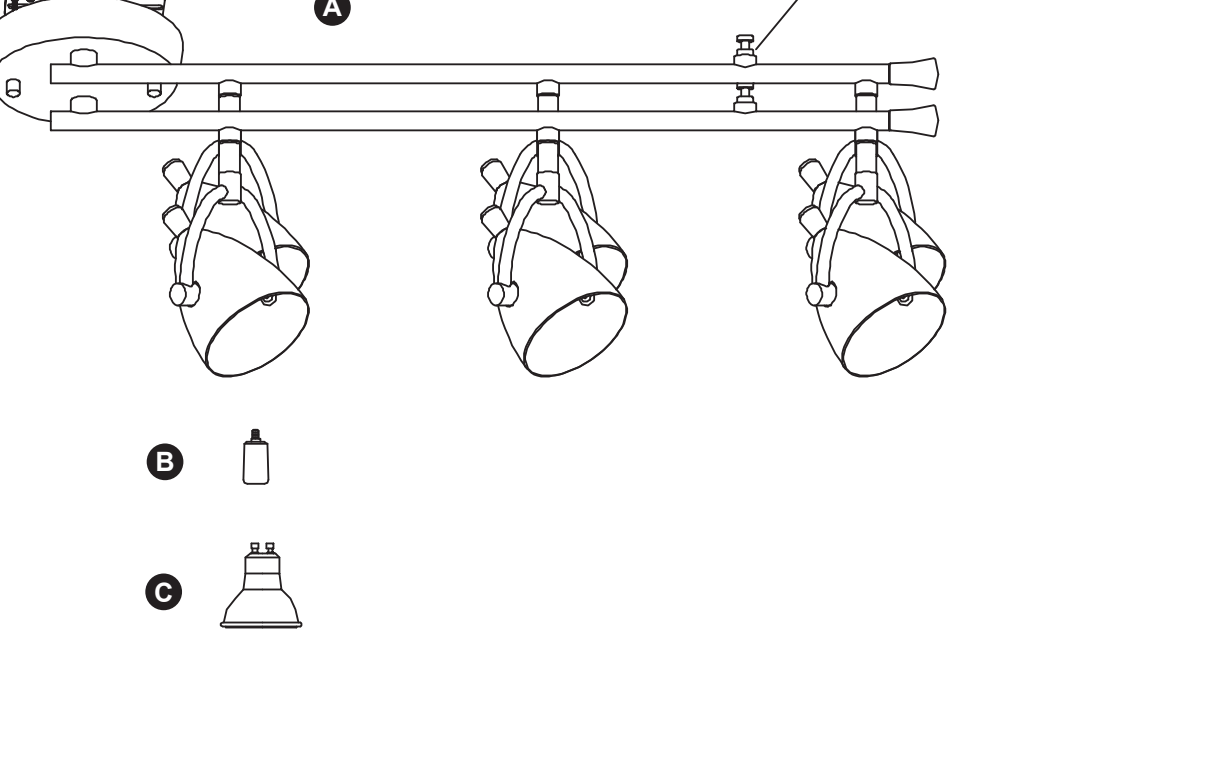

| PIÈCE | DESCRIPTION                                                | QUANTITÉ |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| A     | Corps du luminaire                                         | 1        |
| B     | Embout                                                     | 6        |
| C     | Ampoule                                                    | 6        |
| D     | Support de plafond (préassemblé au corps du luminaire [A]) | 2        |

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

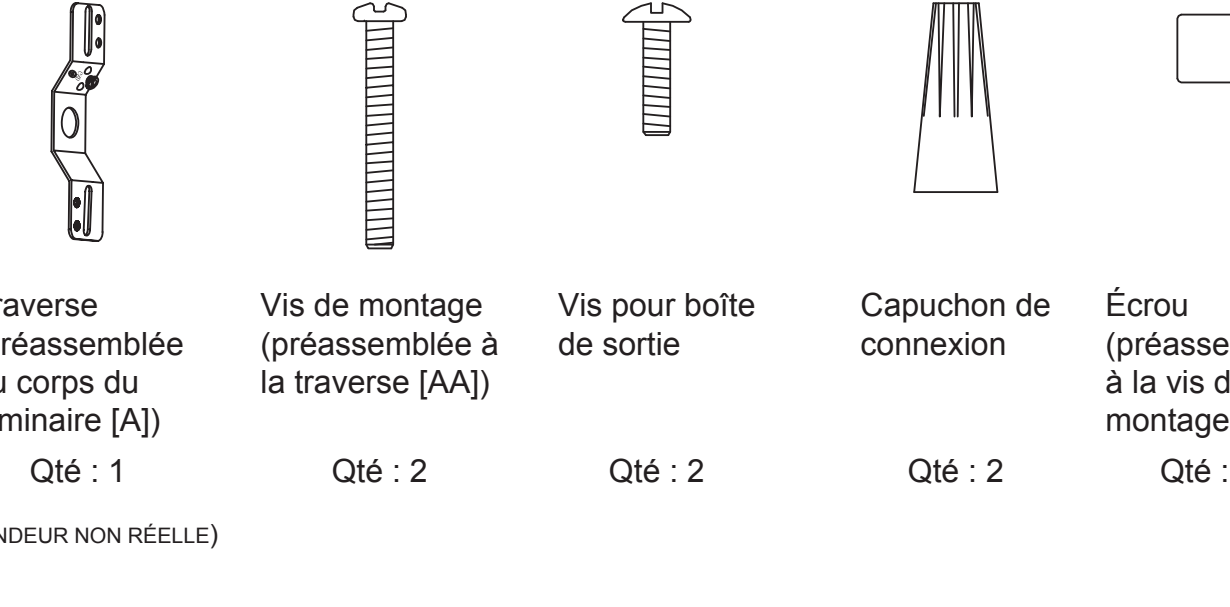

| PART | DESCRIPTION                                       | QUANTITY |
|------|---------------------------------------------------|----------|
| AA   | Traverse (préassemblée au corps du luminaire [A]) | Qté : 1  |
| BB   | Vis de montage (préassemblée à la traverse [AA])  | Qté : 2  |
| CC   | Vis pour boîte de sortie                          | Qté : 2  |
| DD   | Capuchon de connexion                             | Qté : 2  |
| EE   | Écrou (préassemblé à la vis de montage [BB])      | Qté : 2  |


(GRANDEUR NON RÉELLE)

9

Lowes.com

17706061006

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

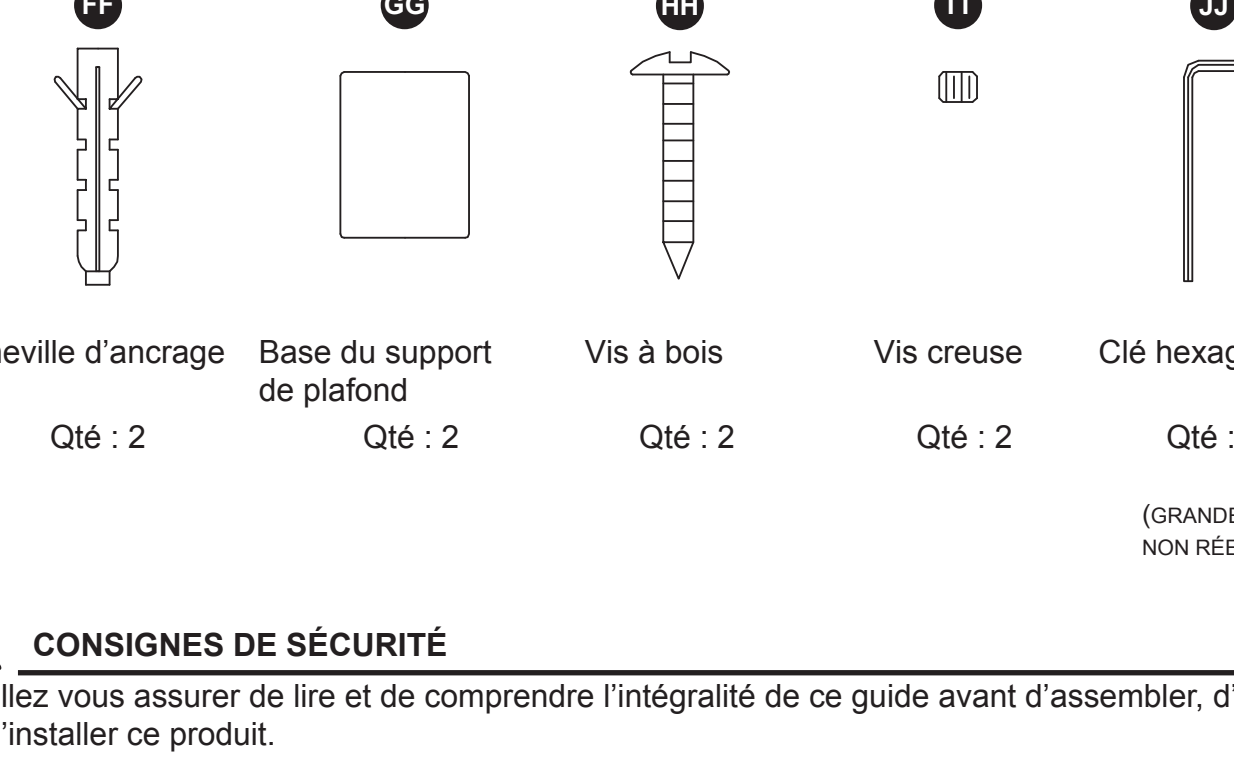

| PART | DESCRIPTION                | QUANTITY |
|------|----------------------------|----------|
| FF   | Cheville d'ancrage         | Qté : 2  |
| GG   | Base du support de plafond | Qté : 2  |
| HH   | Vis à bois                 | Qté : 2  |
| II   | Vis creuse                 | Qté : 2  |
| JJ   | Clé hexagonale             | Qté : 1  |

(GRANDEUR NON RÉELLE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.  
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.  
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.  
• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

• Coupez la source d'alimentation principale à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 15 à 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fi, ruban isolant, lunettes de sécurité et échabau


Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et niveau


10


Lowes.com

17706061006

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

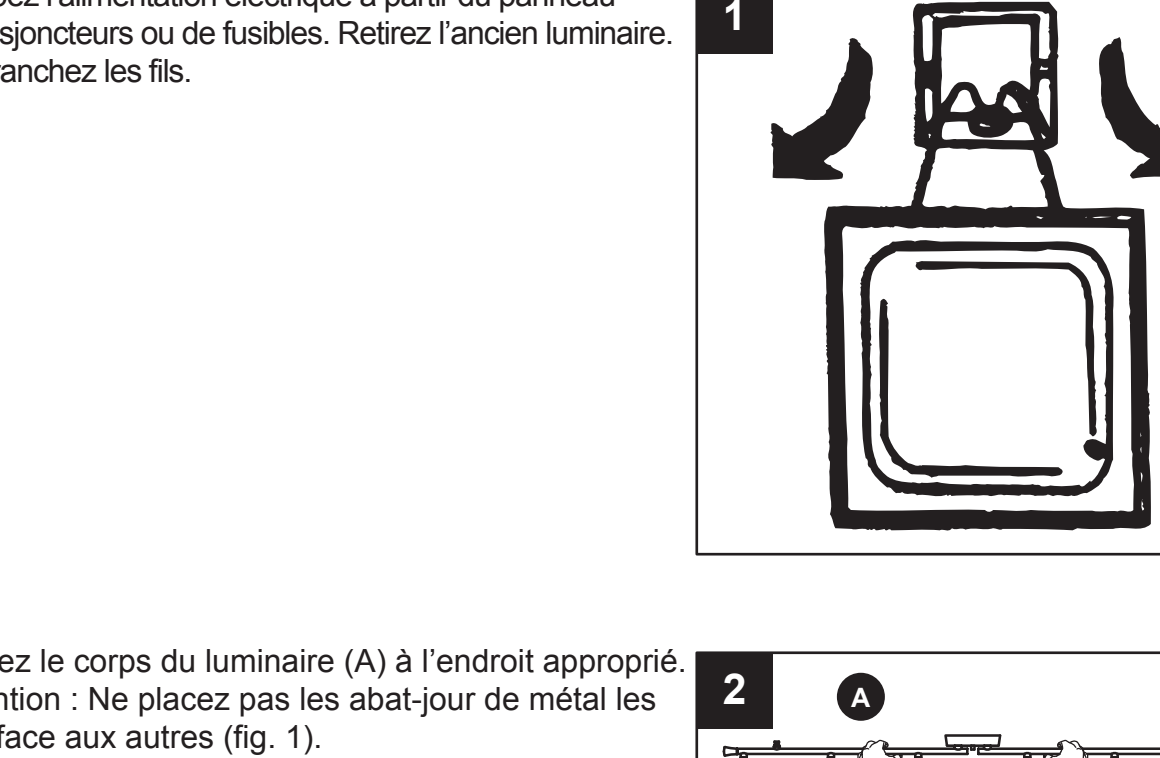

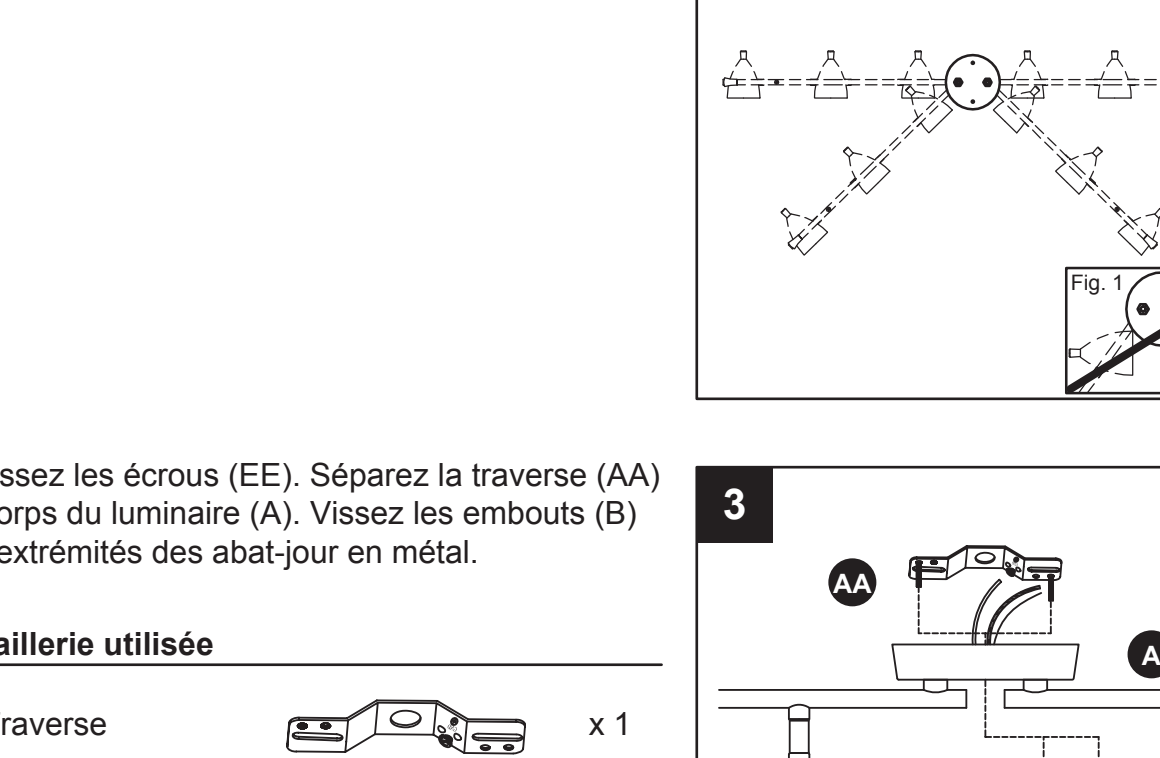

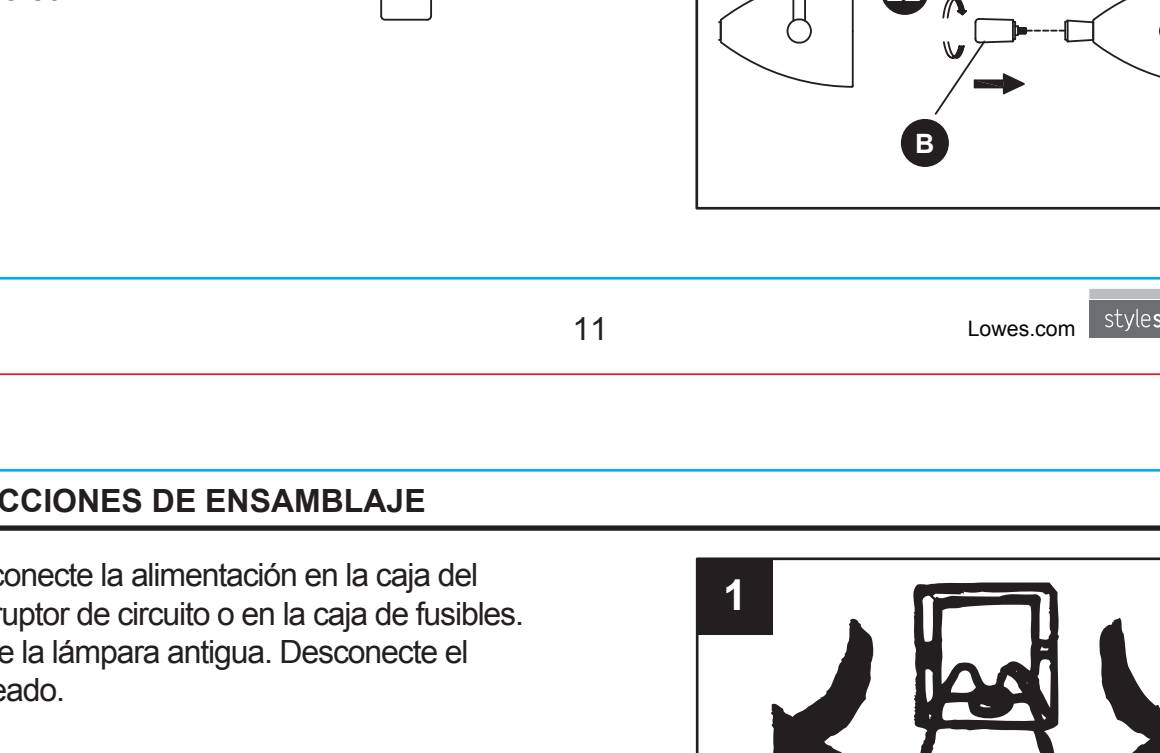



11


Lowes.com

17706061006

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

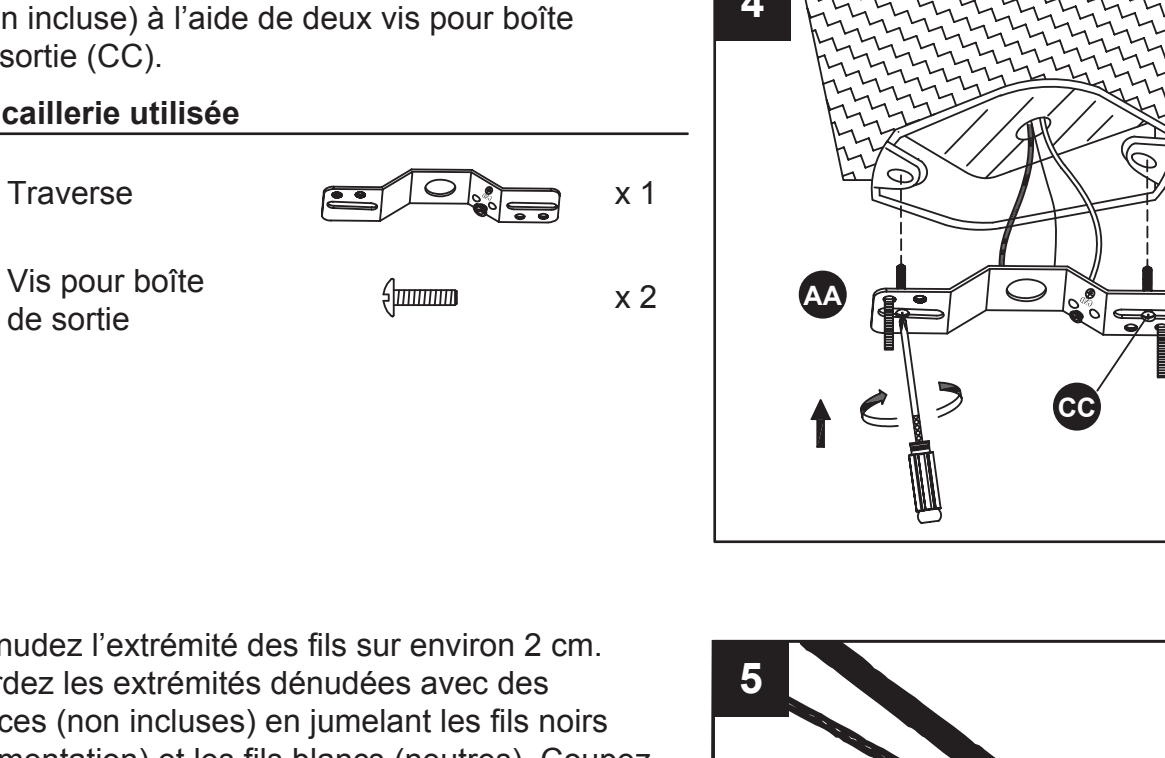

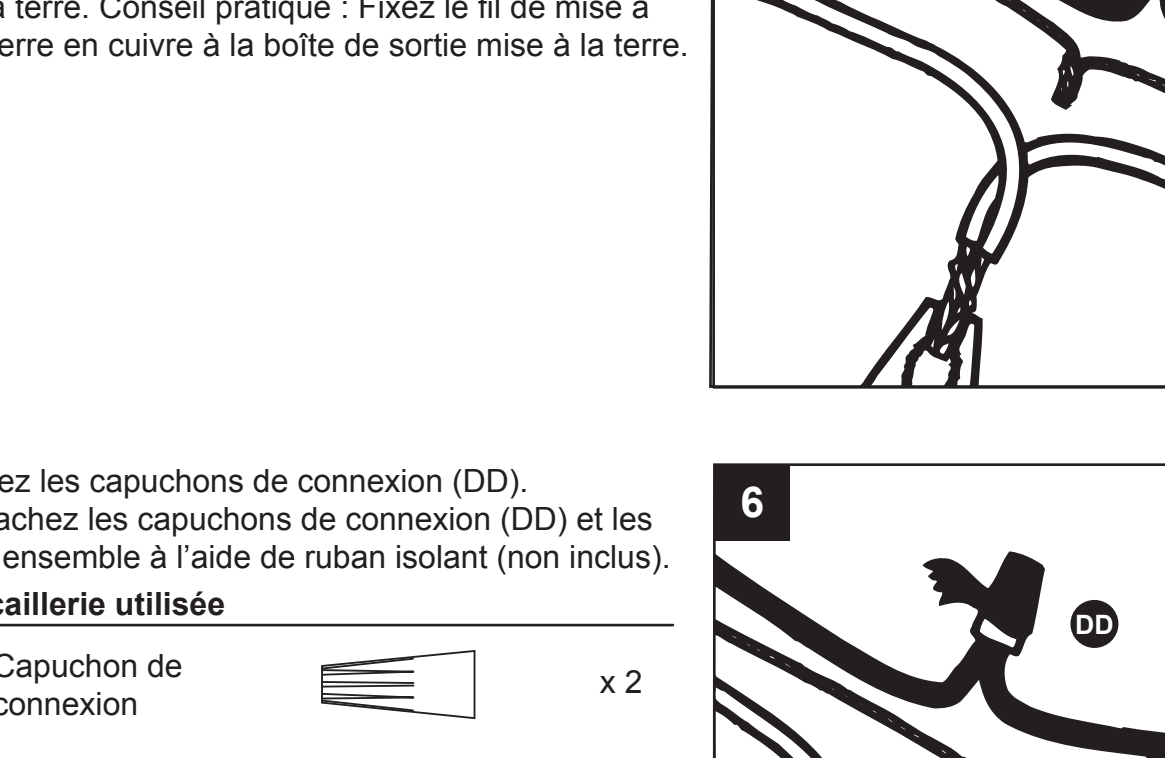

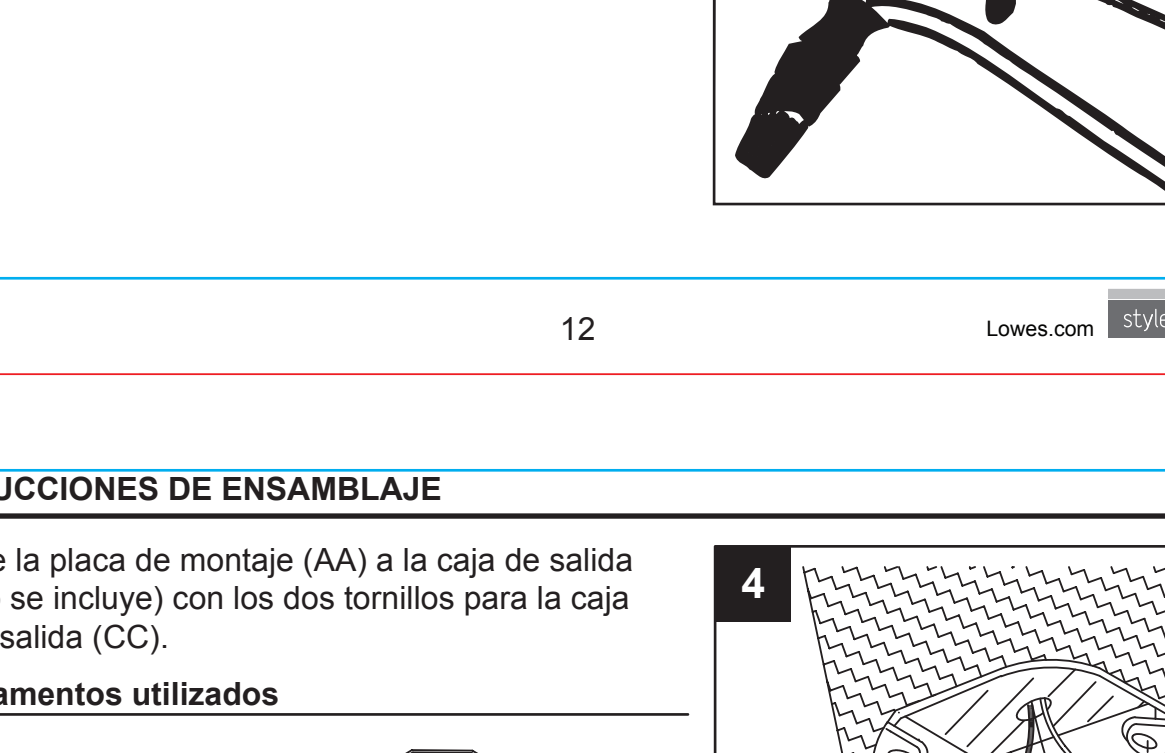



12


Lowes.com

17706061006

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

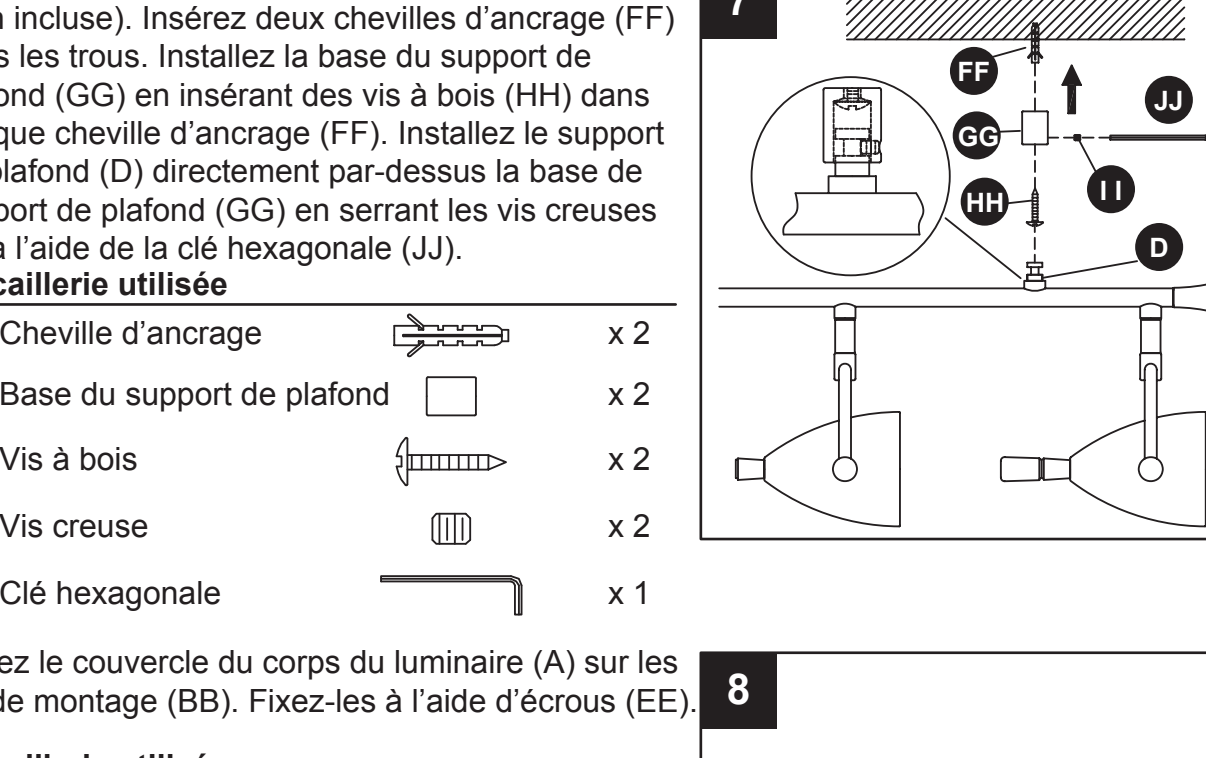

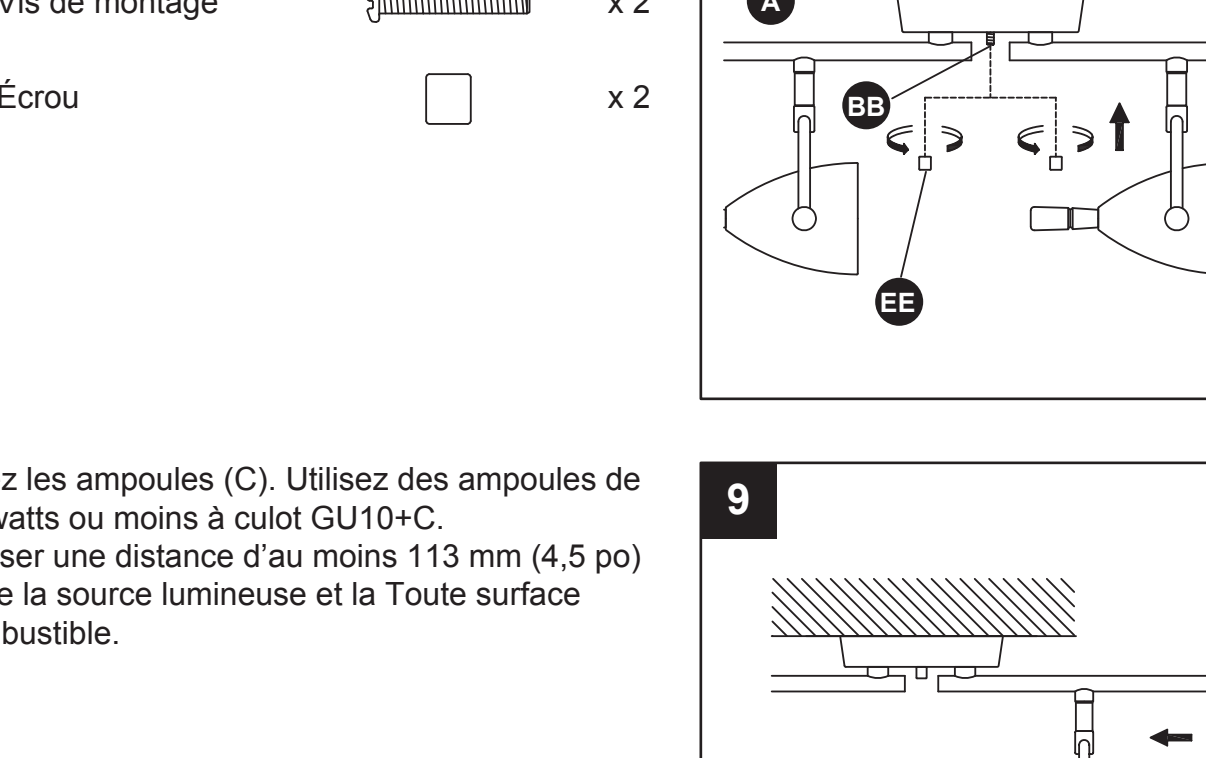

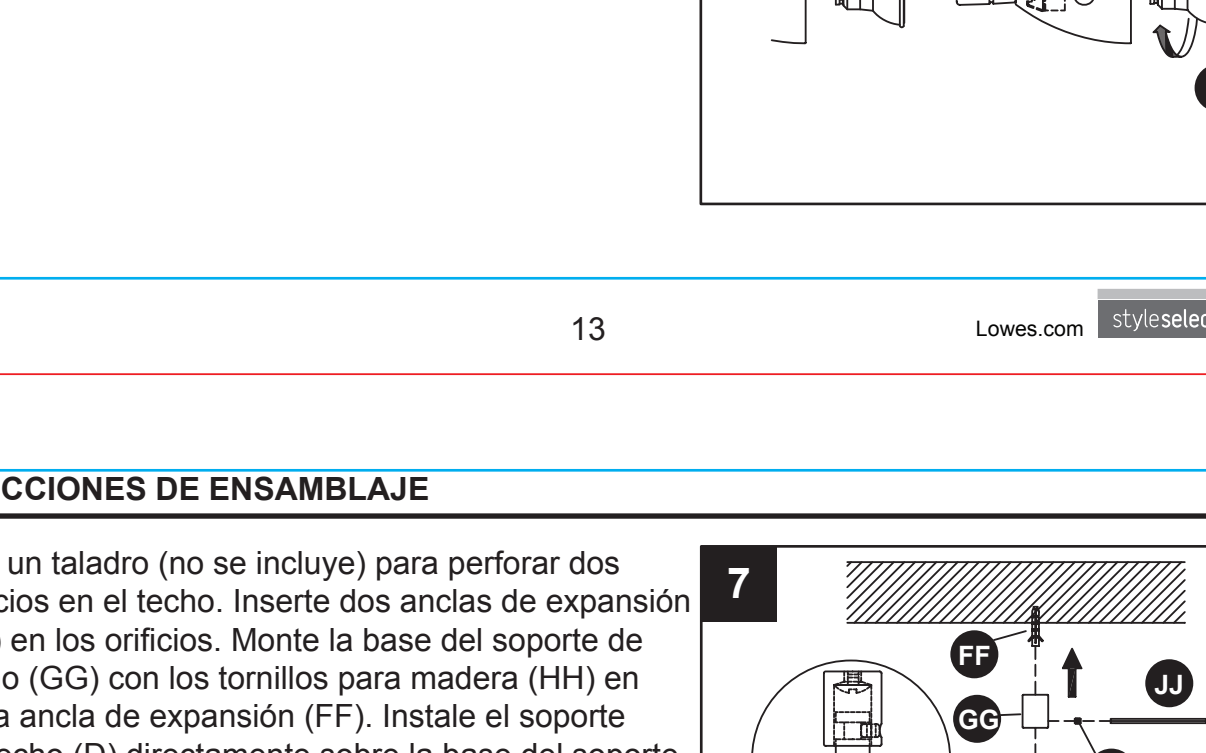

13

Lowes.com

17706061006

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.  
• Changement des ampoules : Utilisez des ampoules de 50 watts ou moins à cuivre GU10+C.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                                                                   | CAUSE POSSIBLE                                                                                                                                     | MESURE CORRECTIVE                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une ampoule ne s'allume pas.                                                               | 1. L'ampoule est grillée.<br>2. Le luminaire est hors tension.<br>3. Les fils électriques sont mal connectés.<br>4. L'interrupteur est défectueux. | 1. Remplacez l'ampoule.<br>2. Vérifiez l'alimentation électrique.<br>3. Vérifiez le câblage.<br>4. Testez ou remplacez l'interrupteur. |
| Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension. | Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.                                                                                          | Vérifiez les connexions.                                                                                                               |

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retourné au lieu de débattant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-877-888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

| PIÈCE | DESCRIPTION                | N° DE PIÈCE |
|-------|----------------------------|-------------|
| AA    | Traverse                   | 0008963-AA  |
| BB    | Vis de montage             | 0008963-BB  |
| CC    | Vis pour boîte de sortie   | 0008963-CC  |
| DD    | Capuchon de connexion      | 0008963-DD  |
| EE    | Écrou                      | 0008963-EE  |
| FF    | Cheville d'ancrage         | 0008963-FF  |
| GG    | Base du support de plafond | 0008963-GG  |
| HH    | Vis à bois                 | 0008963-HH  |
| II    | Vis creuse                 | 0008963-II  |
| JJ    | Clé hexagonale             | 0008963-JJ  |

Imprimé en Chine

14

Lowes.com

17706061006

styleselections


ARTÍCULO # 0008963

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 6 FOCOS

MODELO # HMAJ2306H

Franglais p. 8

Español p. 16

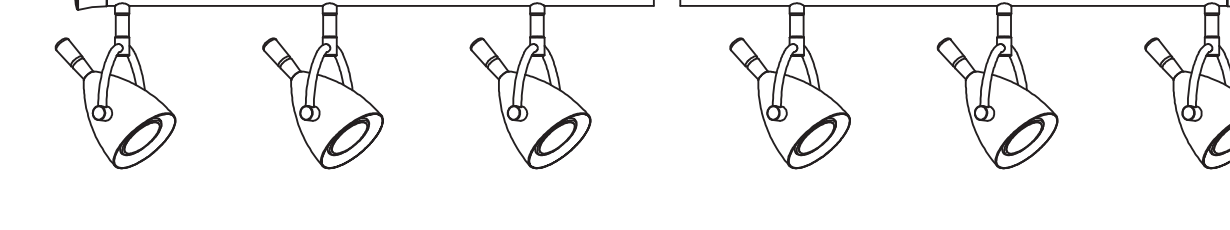

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Numero de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Preguntas, problemas, piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

15

Lowes.com


17706061006

CONTENIDO DEL PAQUETE

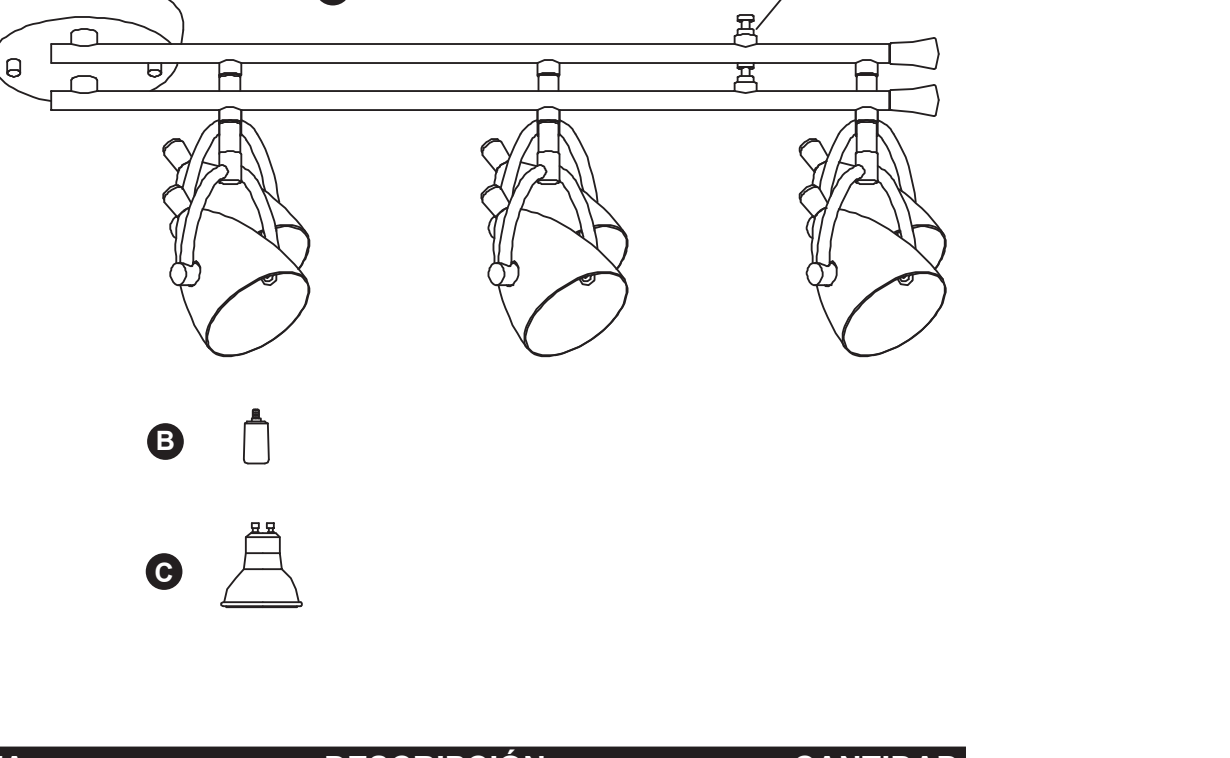

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                     | CANTIDAD |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| A     | Cuerpo de la lámpara                                            | 1        |
| B     | Remate                                                          | 6        |
| C     | Bombilla                                                        | 6        |
| D     | Soporte de techo (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (A)) | 2        |

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

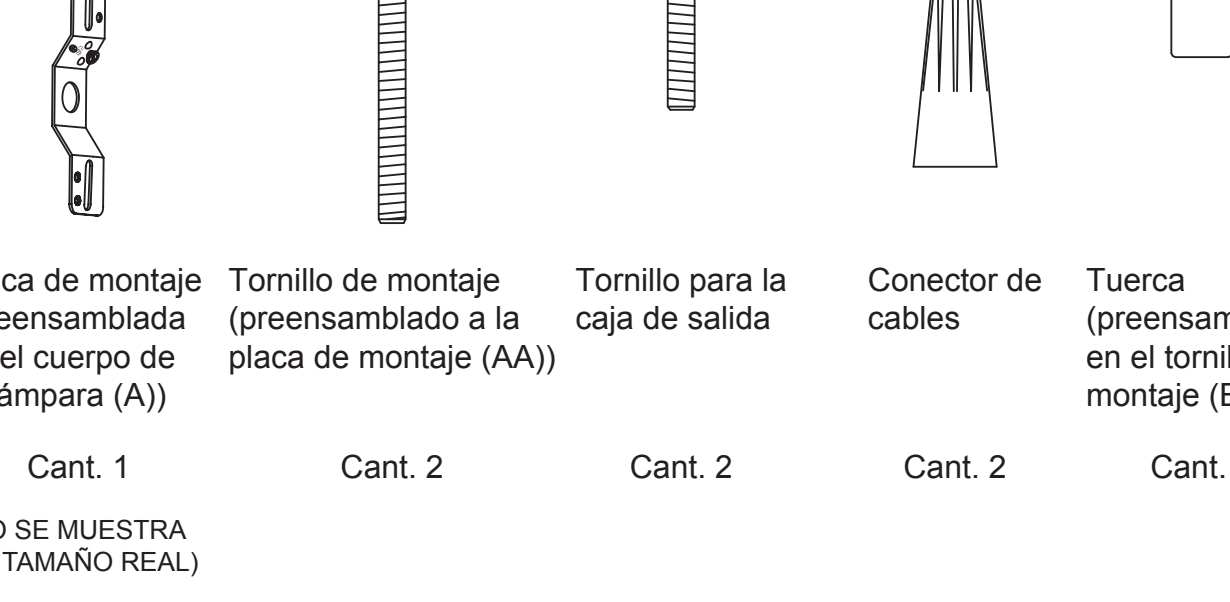

| PART | DESCRIPTION                                                    | QUANTITY |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|
| AA   | Placa de montaje                                               | Cant. 1  |
| BB   | Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje (AA)) | Cant. 2  |
| CC   | Tornillo para la caja de salida                                | Cant. 2  |
| DD   | Conector de cables                                             | Cant. 2  |
| EE   | Tuerca (preensamblada en el tornillo de montaje (BB))          | Cant. 2  |


(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

16

Lowes.com

17706061006

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

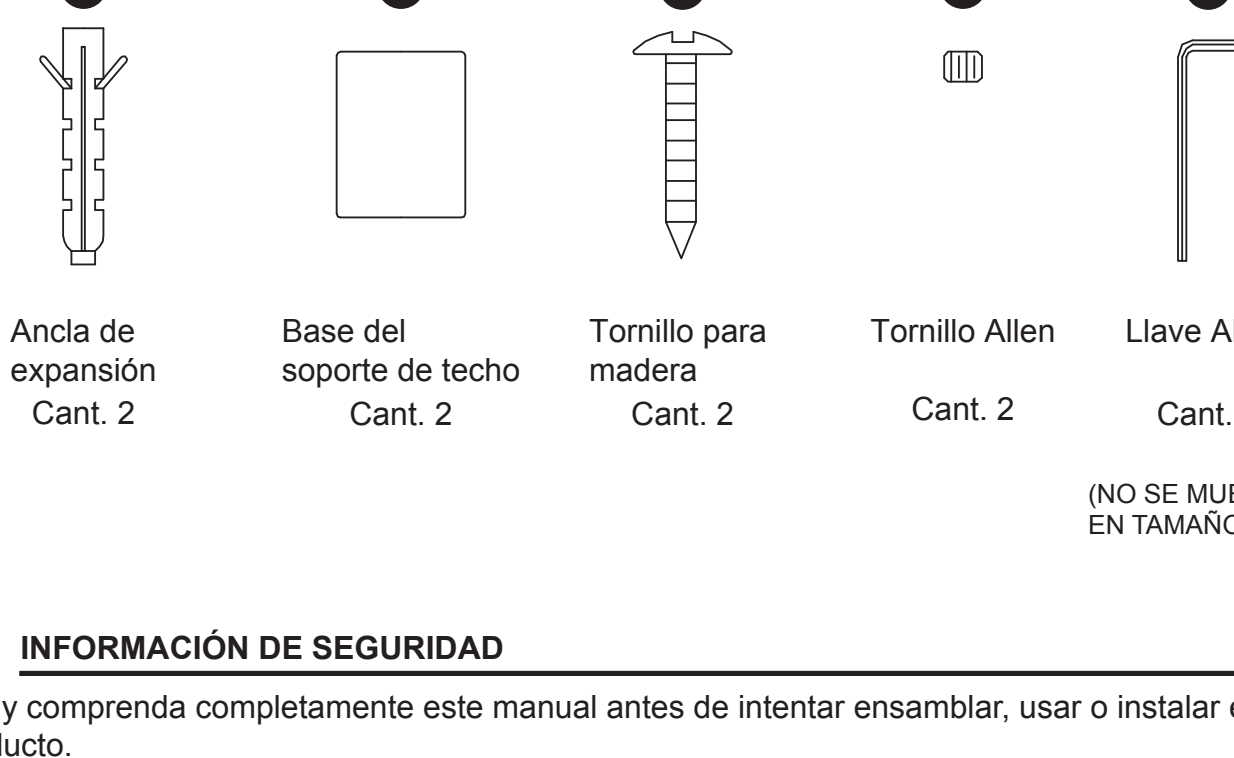

| PART | DESCRIPTION               | QUANTITY |
|------|---------------------------|----------|
| FF   | Anda de expansión         | Cant. 2  |
| GG   | Base del soporte de techo | Cant. 2  |
| HH   | Tornillo para madera      | Cant. 2  |
| II   | Tornillo Allen            | Cant. 2  |
| JJ   | Llave Allen               | Cant. 1  |

(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lee y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.  
• Unique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.  
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.  
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• Antes de retirar la lámpara antigua, corte la alimentación principal en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15-20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, nivel.


17


Lowes.com

17706061006

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

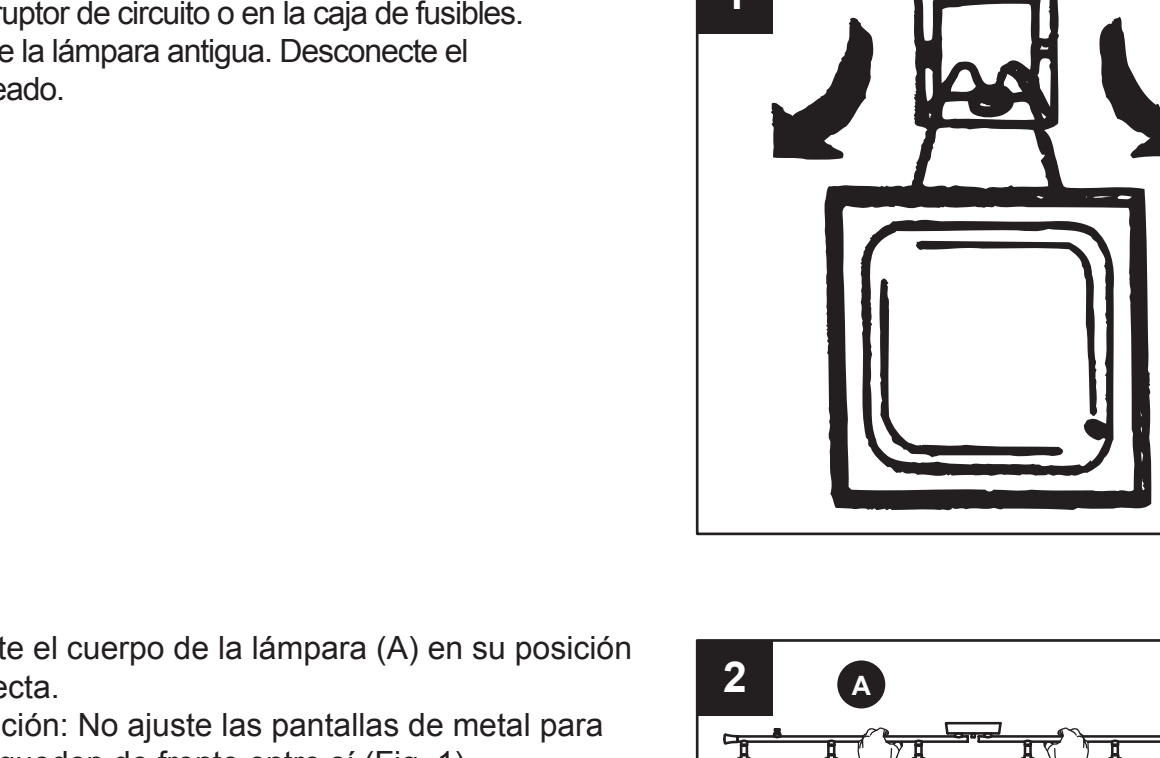

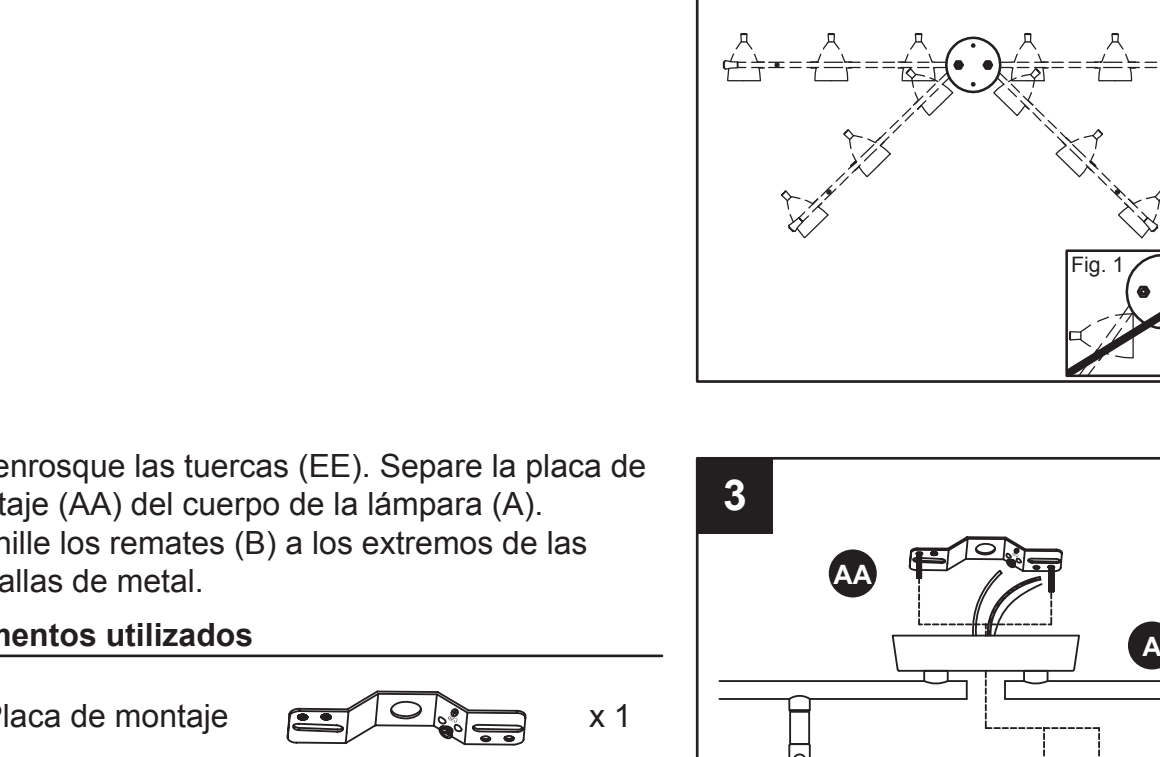

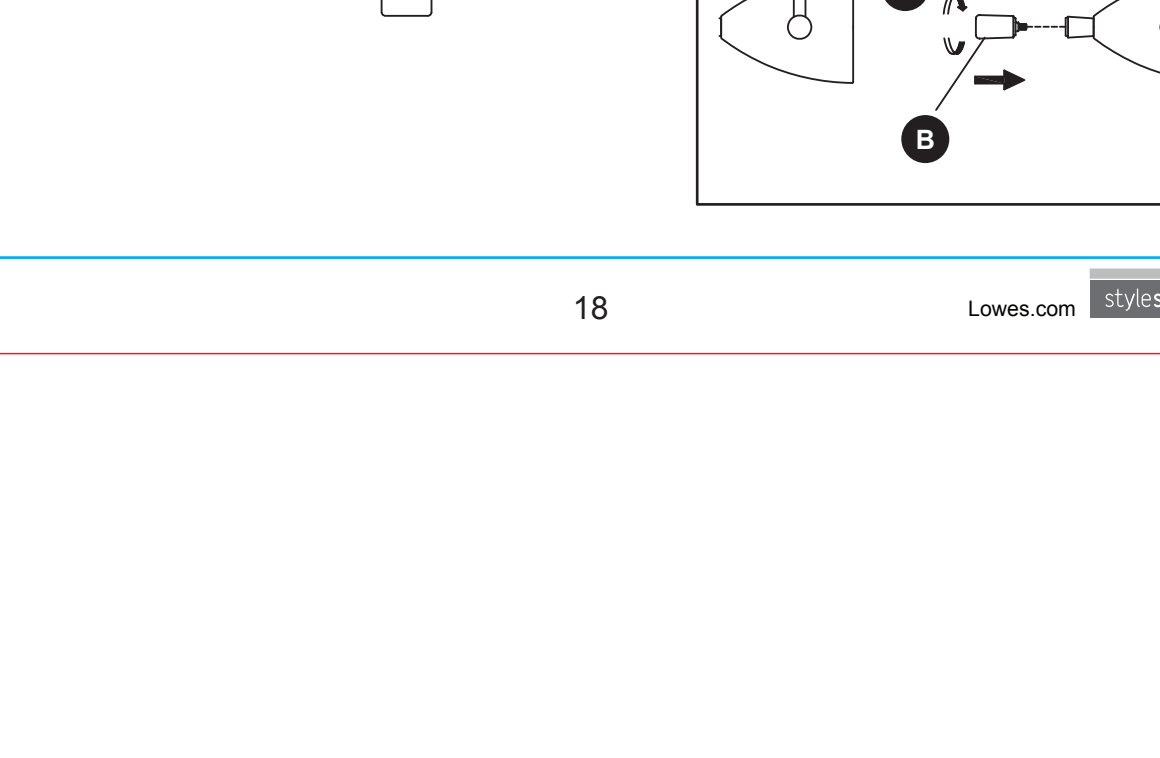



18


Lowes.com

17706061006

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

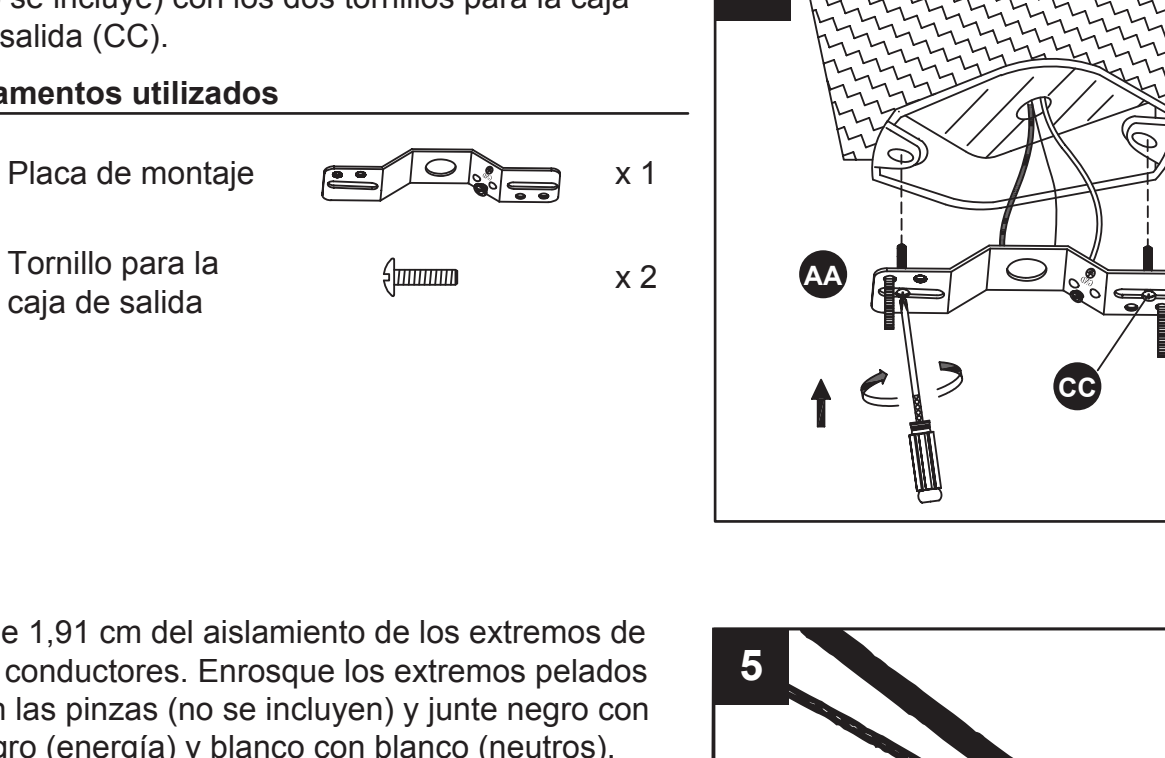

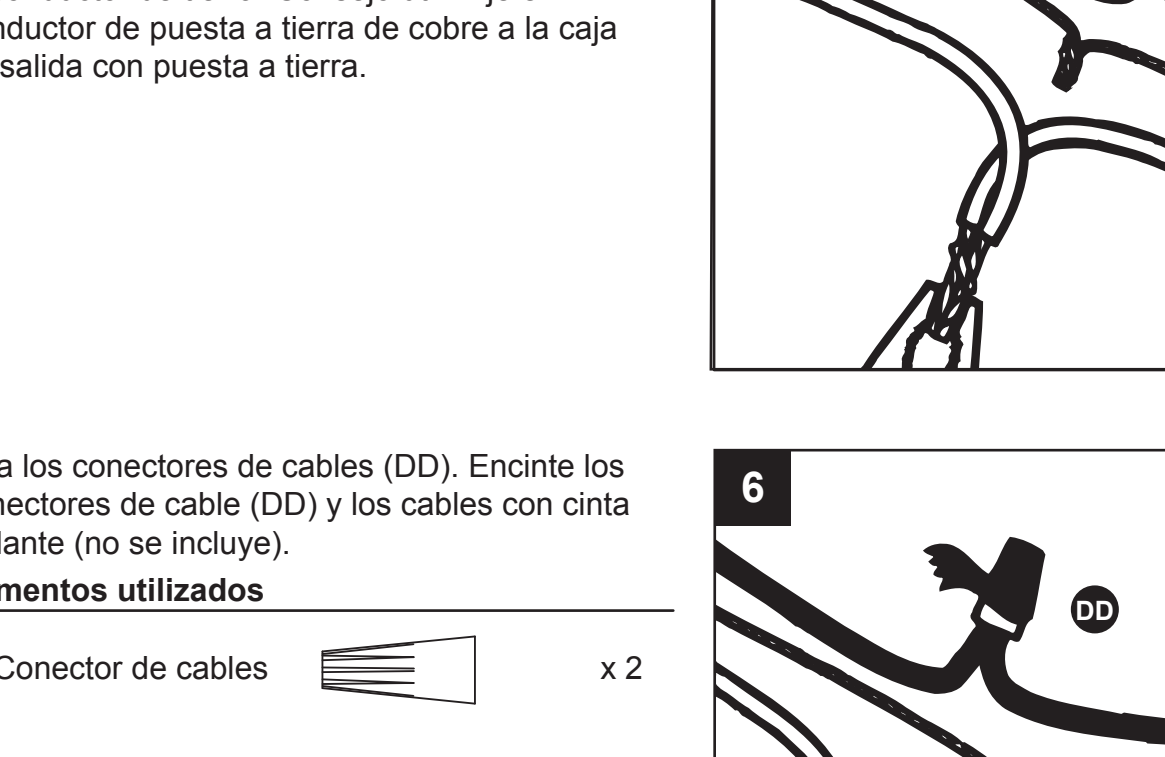

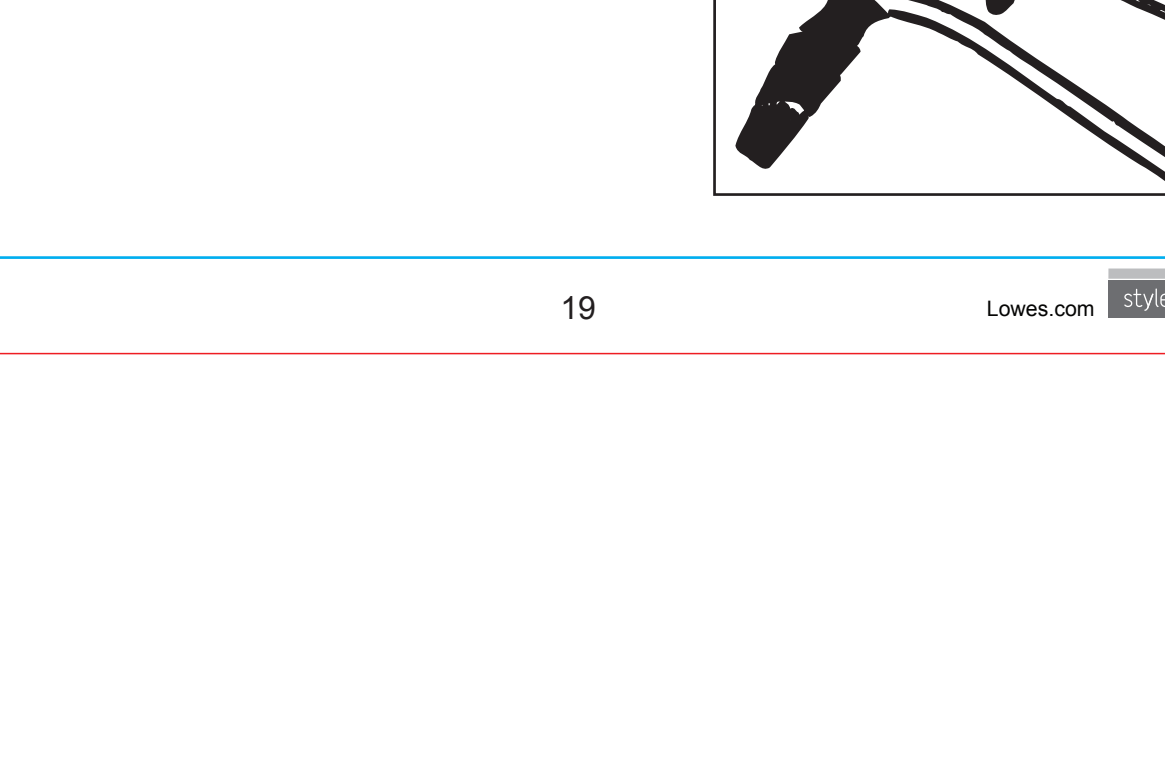



19


Lowes.com

17706061006

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

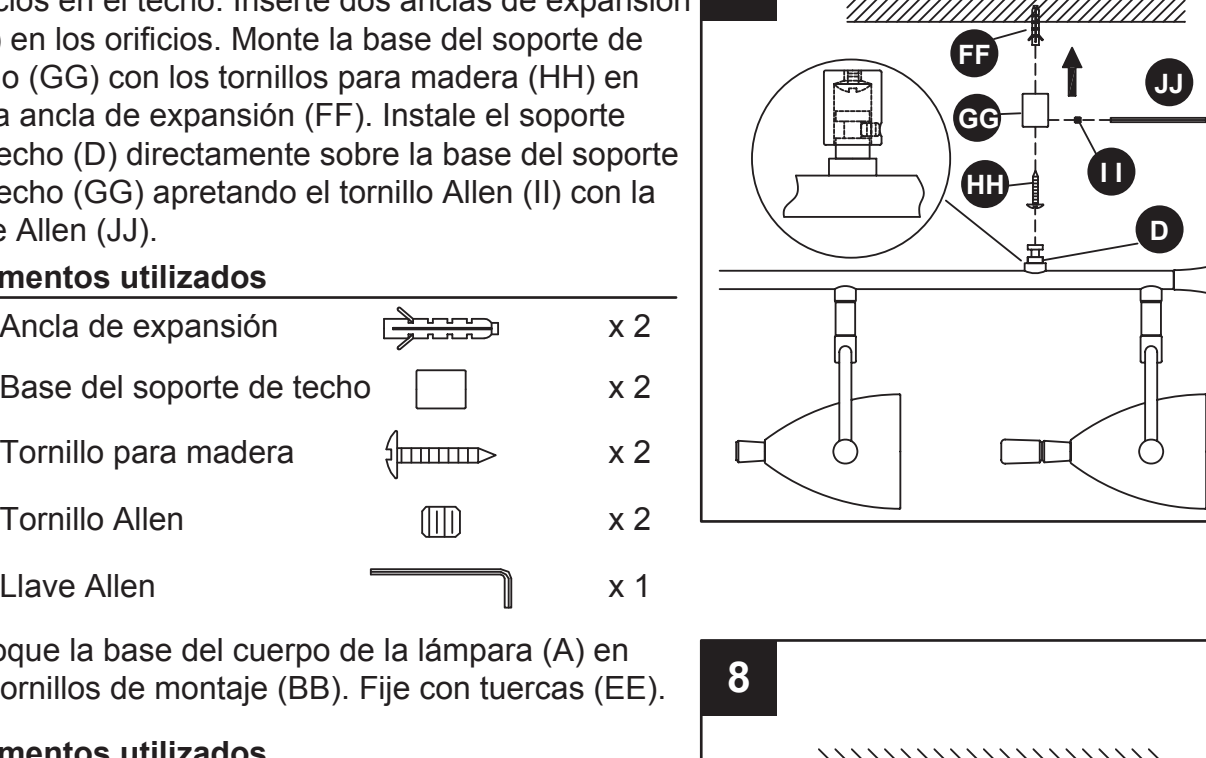

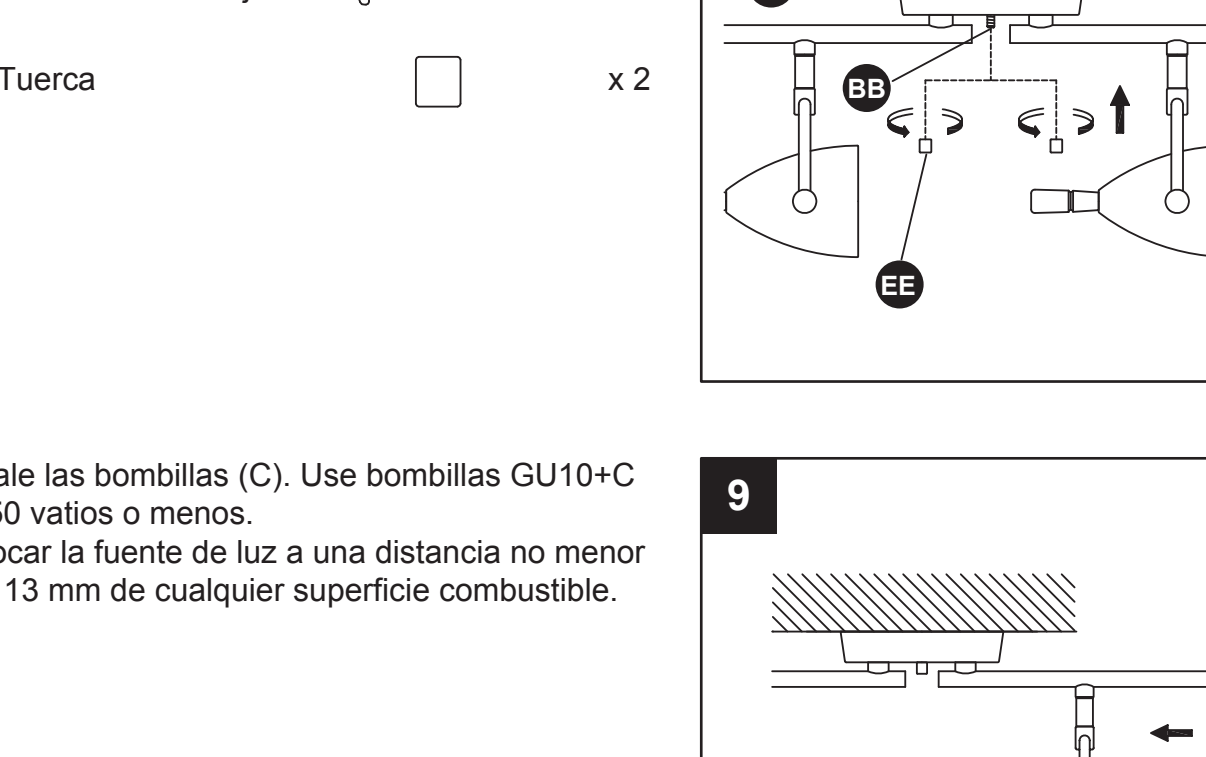

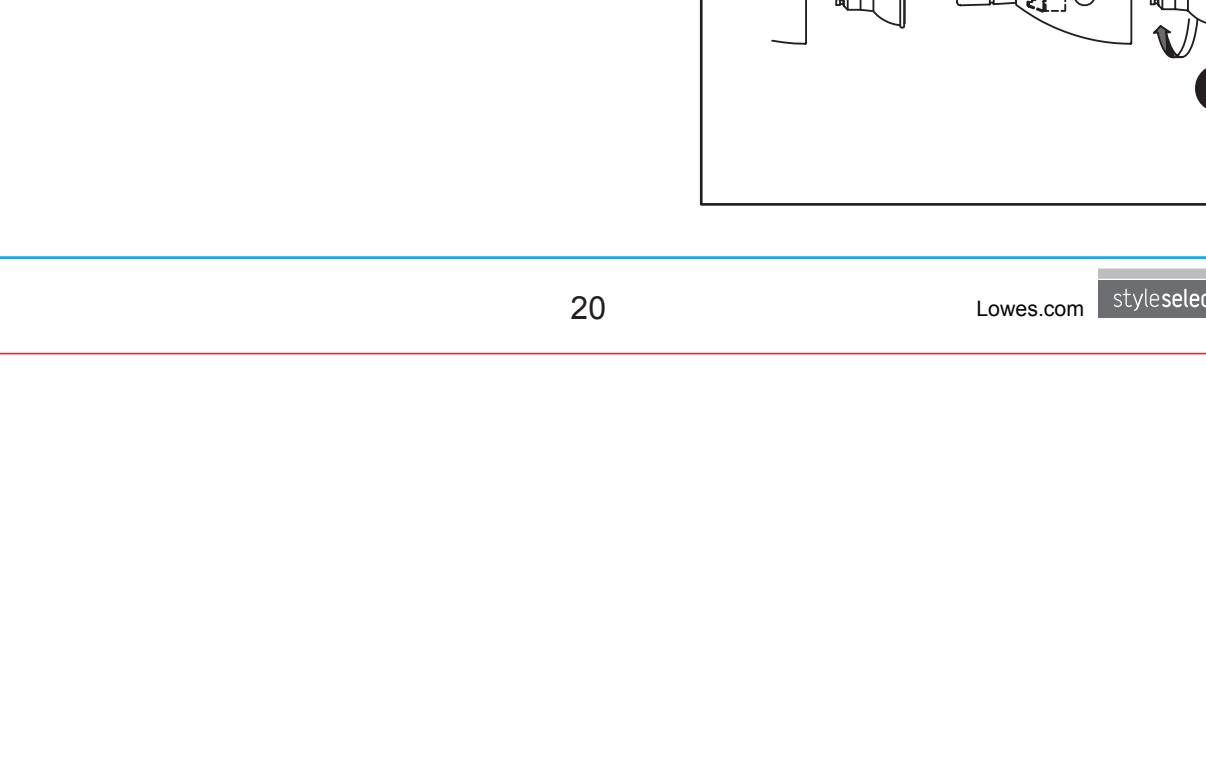

20

Lowes.com

17706061006

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo u un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.  
• Reemplazo de las bombillas: Use bombillas GU10+C de 50 vatios o menos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                                | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La bombilla no enciende.                                                                | 1. La bombilla está quemada.<br>2. No hay alimentación.<br>3. La conexión de los cables es incorrecta.<br>4. El interruptor está defectuoso. | 1. Reemplace la bombilla.<br>2. Compruebe si hay suministro de electricidad.<br>3. Revise el cableado.<br>4. Pruebe o reemplace el interruptor. |
| Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara. | Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.                                                                 | Revise las conexiones del cableado.                                                                                                             |

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este periodo se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverse al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                     | PIEZA #    |
|-------|---------------------------------|------------|
| AA    | Placa de montaje                | 0008963-AA |
| BB    | Tornillo de montaje             | 0008963-BB |
| CC    | Tornillo para la caja de salida | 0008963-CC |
| DD    | Conector de cables              | 0008963-DD |
| EE    | Spaced-Wing Fastener            | 0008963-EE |
| FF    | Tuerca                          | 0008963-FF |
| GG    | Base del soporte de techo       | 0008963-GG |
| HH    | Tornillo para madera            | 0008963-HH |
| II    | Tornillo Allen                  | 0008963-II |
| JJ    | Llave Allen                     | 0008963-JJ |

Impreso en China

21

Lowes.com

17706061006