



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0650131

4-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #19548-000

Français p. 6

Español p. 11

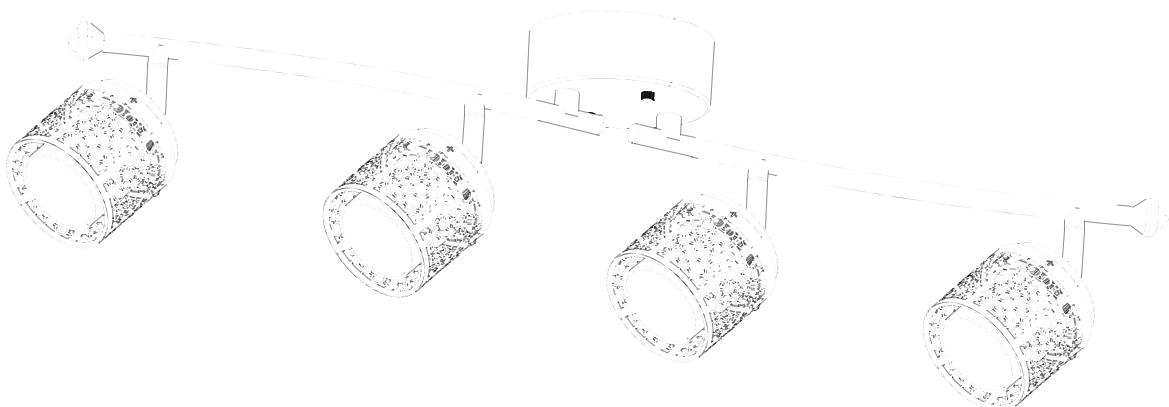


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS

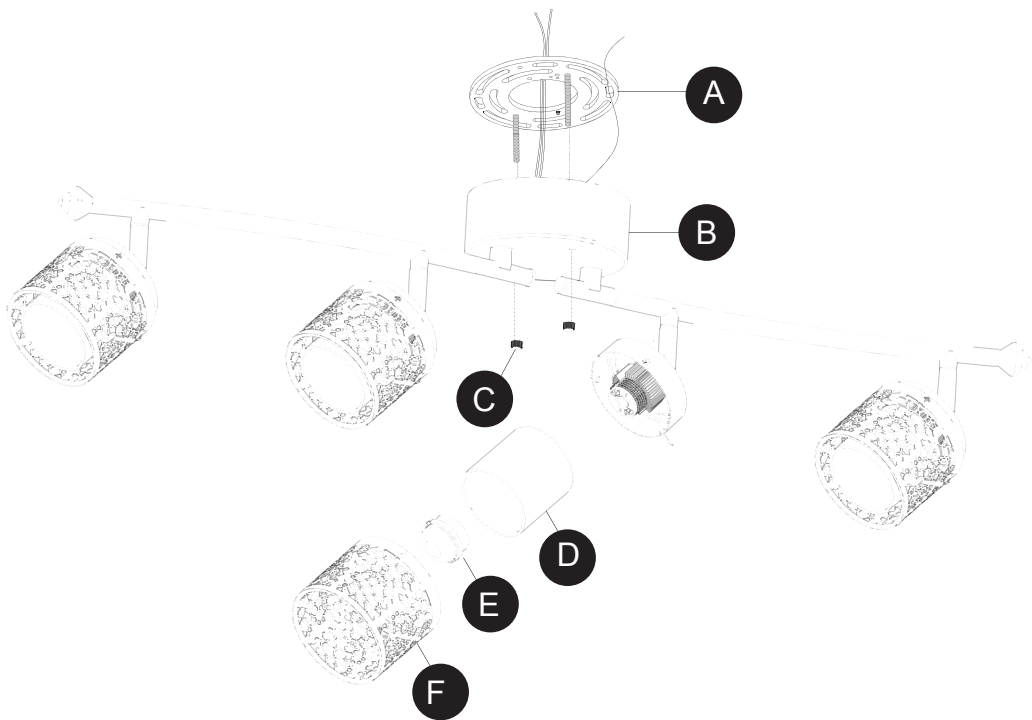

Part	Description	Quantity
A	Mounting Bracket (preassembled to Fixture Assembly (B))	1
B	Fixture Assembly	1
C	Canopy Nut (preassembled to Fixture Assembly (B))	2
D	Shade	4
E	Shade Nut (preassembled to Fixture Assembly (B))	4
F	Metal Shade	4


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Junction
Box Screw
Qty. 2

BB



Wire Connector
Qty. 3

CC



Wrench
Qty. 1

DD



Screw
Qty. 12



Please read and understand the entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Before assembling the lighting fixture, refer to the caution titled ELECTRICAL CONNECTIONS. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring handbook or have the fixture installed by a qualified, licensed electrician.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Turning the power off to the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- This fixture is suitable for indoor use only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

CAUTION

- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electrical Code.
- This fixture is intended to be mounted to an outlet junction box. The box must be directly supported by the building structure.
- Dimmable to 10% with select dimmers: DVWCL-153PH-WH, CTCL-153PDH-WH, DVW-603PGH-WH, R70-6631-1LW.
- ELECTRICAL CONNECTIONS (Required Supply Circuit: 120V, 60Hz)

Connect the white wire(s) from the fixture to the white wire of the supply circuit. Connect the black wire(s) from the fixture to the black wire of the supply circuit. Connect the green (or bare copper) colored wire to the grounding conductor of the supply circuit. Use U.L./CSA

Listed wire connectors suitable for the size, type and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present. Secure wire connectors with U.L./CSA Listed electrical tape.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:
 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
 2. Increase the separation between the lighting unit and receiver.
 3. Connect the lighting unit into an outlet on a circuit other than the outlet which the receiver is connected.
 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30~60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver, Wire Cutters, Pliers, Safety Glasses

Helpful Tools (not included): Wire Stripper, Tape

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unscrew canopy nuts (C) from fixture assembly (B) and detach mounting bracket (A). Attach mounting bracket (A) to the junction box (not included) with junction box screws (AA).

Note: The preassembled screws on mounting bracket (A) should protrude out from the junction box.

Hardware Used

AA Junction Box Screw  x 2

2. Unscrew shade nuts (E) from fixture assembly (B). Attach shades (D) to the cups on fixture assembly (B), securing with shade nuts (E). Tighten with wrench (CC).

Hardware Used

CC Wrench  x 1


3. Attach metal shades (F) over the cups on fixture assembly (B), aligning the three holes in the metal shade (F) with the three holes in the cup. Secure with screws (DD).

Hardware Used






DD Screw  x 3

4. Make electrical connections using wire connectors (BB). Refer to ELECTRICAL CONNECTIONS in the Safety Information section on page 3.

Hardware Used

BB Wire Connector  x 3

5. Place the fixture assembly (B) against the mounting surface, allowing the preassembled screws on mounting bracket (A) to pass through the canopy of the fixture assembly (B). Secure with previously removed canopy nuts (C).

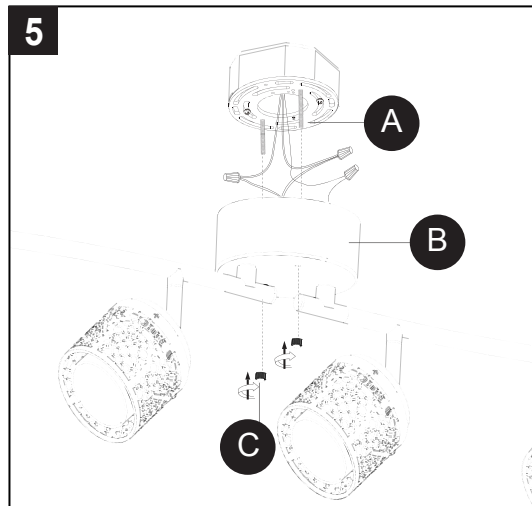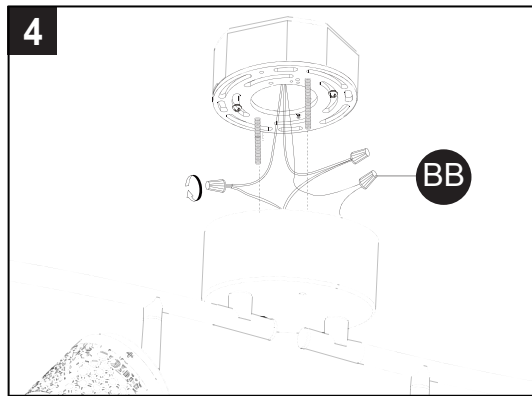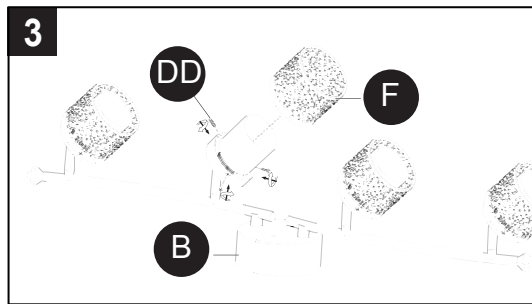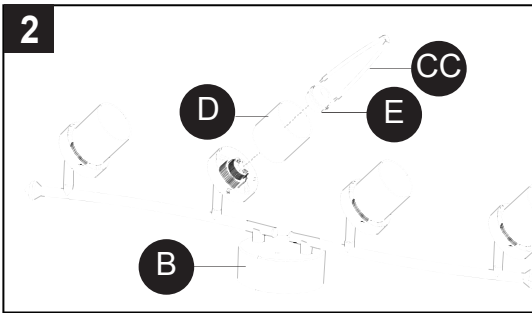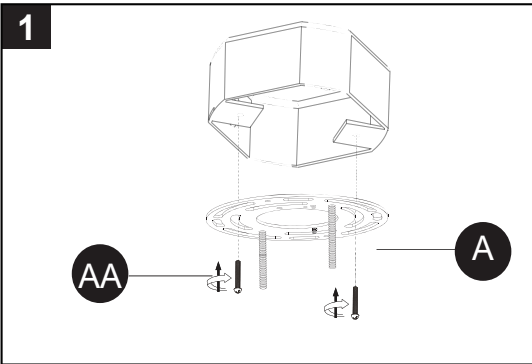

CARE AND MAINTENANCE

- Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.
- 26-watt total LED included; do not attempt to replace the LEDs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Bad main supply wiring.	2. Consult a certified professional electrician.
	3. Defective switch.	3. Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

WARRANTY


This ENERGY STAR qualified Solid State product with non replaceable components is warranted five(5) years from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and/or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
E	Shade	19548 glass

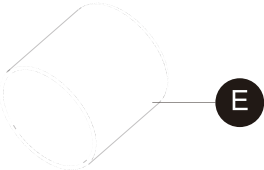


MODÈLE #19548-00

MODÈLE #19548-00

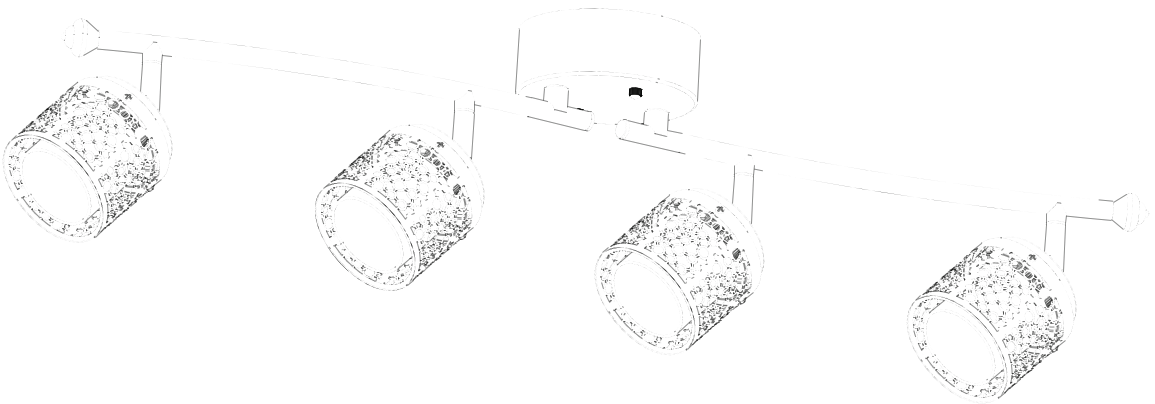


CONTENU DE L'EMBALLAGE

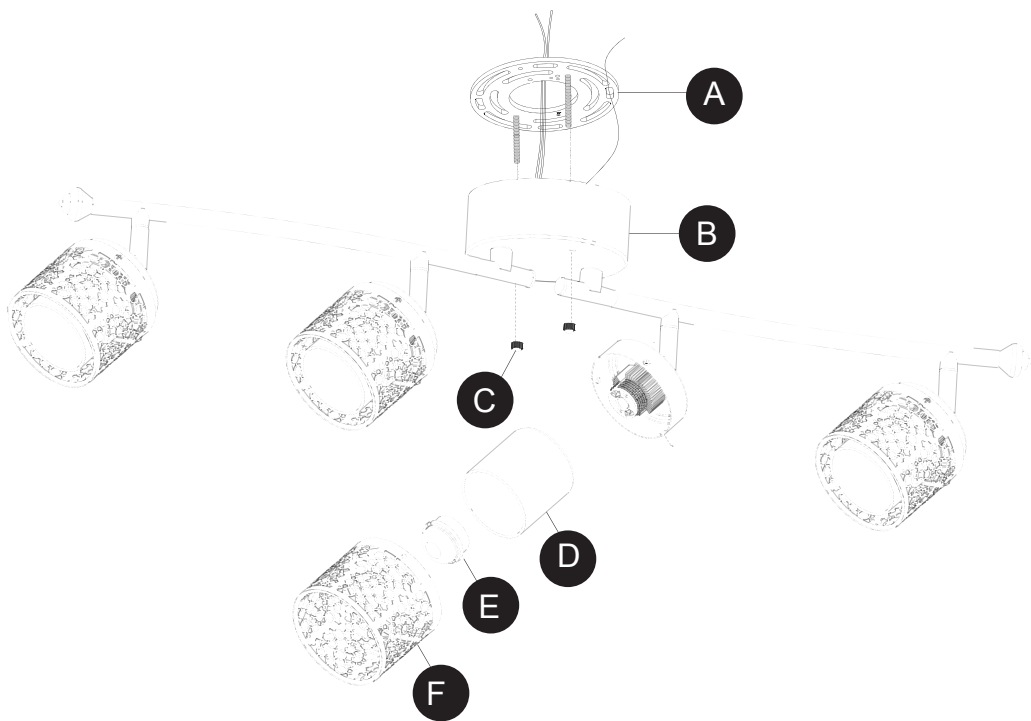


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÈ
A	Support de fixation (préassemblé au luminaire [B])	1
B	Luminaire	1
C	Écrou de couvercle (préassemblé au luminaire [B])	2
D	Abat-jour	4
E	Écrou d'abat-jour (préassemblé au luminaire [B])	4
F	Abat-jour en métal	4

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)



Vis pour boîte
de jonction
Qté : 2



Capuchon de
connexion
Qté : 3



Clé
Qté : 1




Vis
Qté : 12

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Dévissez les écrous de couvercle (C) du luminaire (B) et retirez le support de fixation (A). Fixez le support de fixation (A) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de jonction (AA).

Remarque: Les vis préassemblées au support de fixation (A) devraient dépasser de la boîte de jonction.

Quincaillerie utilisée

AA Vis pour boîte de jonction  x 2

2. Dévissez les écrous d'abat-jour (E) du luminaire (B). Fixez les abat-jour (D) aux boîtiers du luminaire (B) à l'aide des écrous d'abat-jour (E). Serrez à l'aide de la clé (CC).

Quincaillerie utilisée

CC Clé  x 1


3. Fixez les abat-jour en métal (F) aux boîtiers du luminaire (B). Alignez les trois trous des abat-jour en métal (F) avec les trois trous des boîtiers. Fixez le tout à l'aide des vis (DD).

Quincaillerie utilisée






DD Vis  x 3

4. Effectuez les branchements électriques en vous servant des capuchons de connexion (BB). Consultez la mise en garde intitulée BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES des consignes de sécurité à la page 8.

Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion  x 3

5. Placez le luminaire (B) contre la surface de montage de façon à permettre aux vis préassemblées au support de fixation (A) de passer à travers le couvercle du luminaire (B). Fixez le tout à l'aide des écrous de couvercle (C) retirés précédemment.

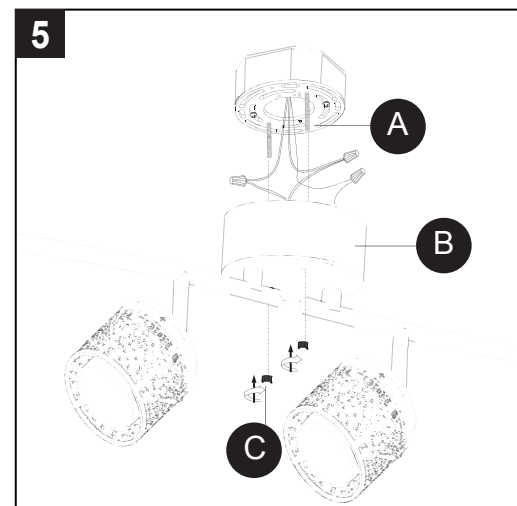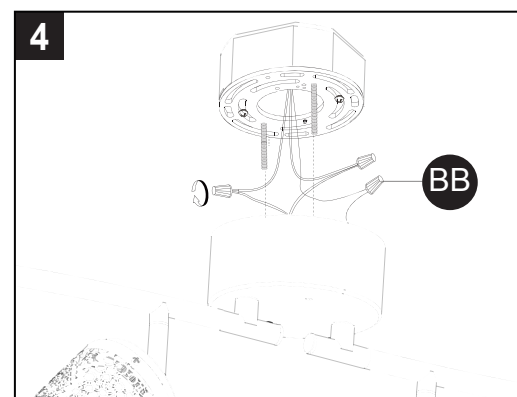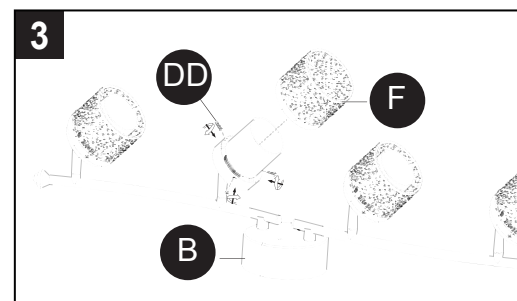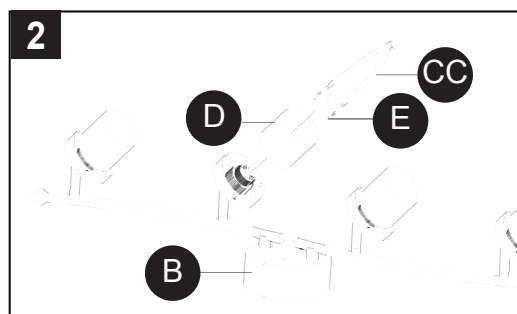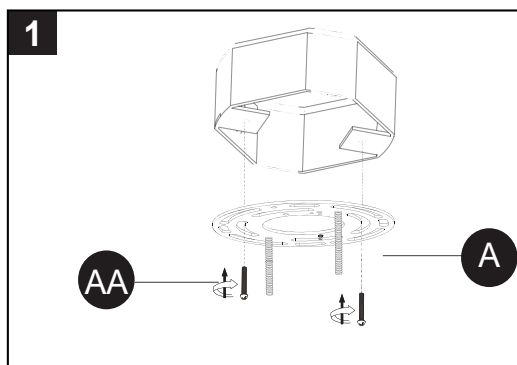

ENTRETIEN

- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez le fini de la surface avec de l'eau et du savon doux seulement. Essuyez-le avec un linge doux. N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.
- Ampoules à DEL de 26 watts incluses. Ne tentez pas de remplacer les ampoules à DEL.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'alimentation est coupée.	1. Vérifiez l'alimentation électrique.
	2. Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	2. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	3. L'interrupteur est défectueux.	3. Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est mise sous tension.	Des fils sont mal branchés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.


GARANTIE


Ce produit à semi-conducteurs homologué ENERGY STAR avec composants non remplaçables est garanti pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout article qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un article semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un article de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites et à l'exclusion ou à la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-8282, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
E	Abat-jour	19548 glass

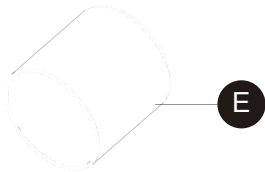

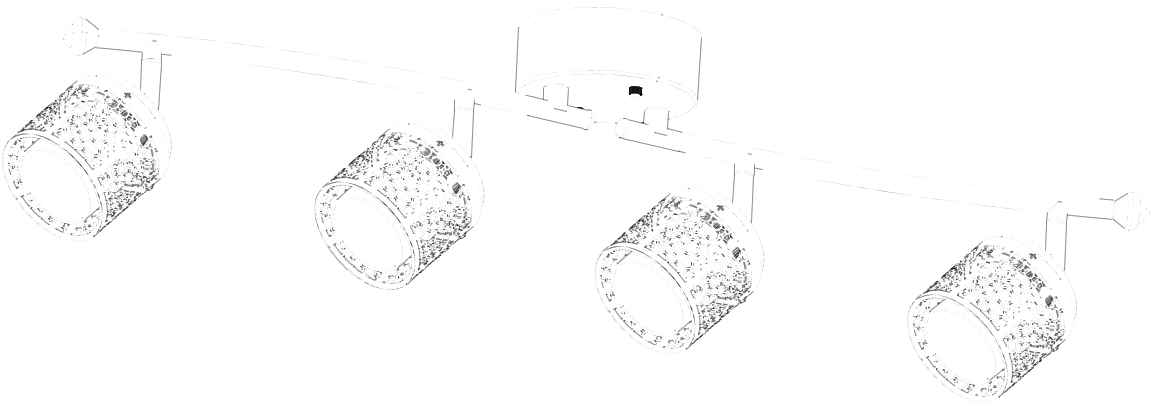


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

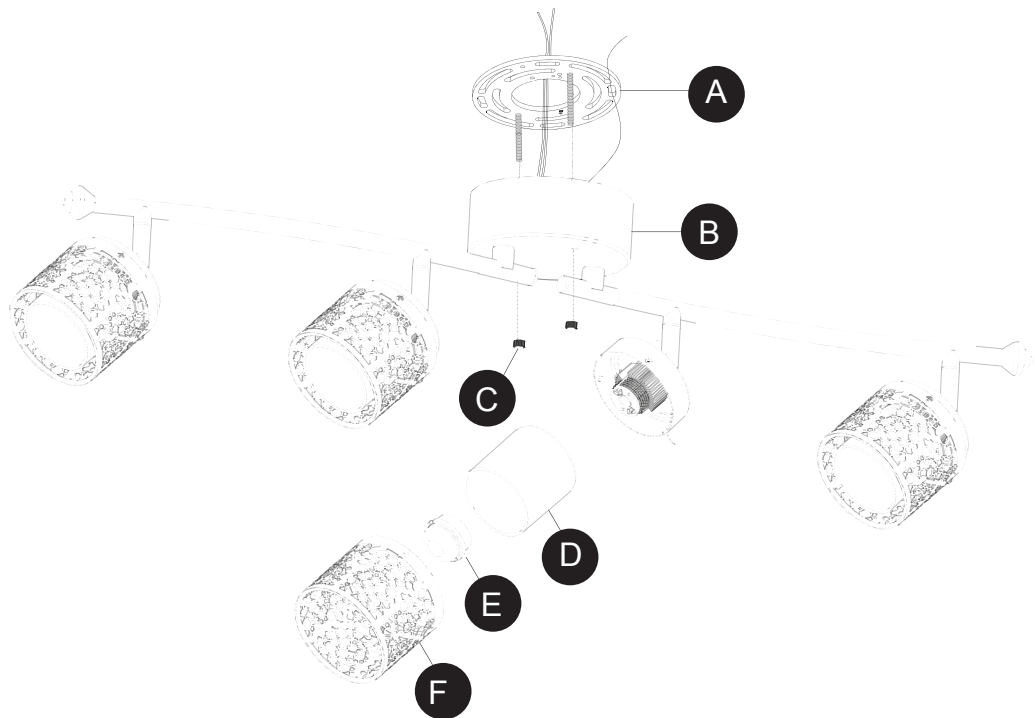

PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
A	Soporte de montaje (preensamblado en el ensamble de la lámpara [B])	1
B	Ensamble de la lámpara	1
C	Tuerca de la cubierta (preensamblada en el ensamble de la lámpara [B])	2
D	Pantalla	4
E	Tuerca para pantalla (preensamblada en el ensamble de la lámpara (B))	4
F	Pantalla de metal	4

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)



Tornillo de la caja de unión
Cant. 2



Conector de cables
Cant. 3



Llave de tuercas
Cant. 1



Tornillo
Cant. 12

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desenrosque las tuercas de la cubierta (C) del ensamble de la lámpara (B) y retire el soporte de montaje (A). Fije el soporte de montaje (A) a la caja de unión (no se incluye) con los tornillos de la caja de unión (AA).

Nota: Los tornillos preensamblados de montaje (A) deben sobresalir de la caja de unión.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de la caja de unión  x 2

2. Desenrosque las tuercas de la pantalla (E) de ensamble de la lámpara (B). Fije las pantallas (D) en los portalámparas del ensamble de la lámpara (B) y asegúrelas con las tuercas de la pantalla (E). Apriete con la llave de tuercas (CC).

Aditamentos utilizados

CC Llave de tuercas  x 1

3. Fije las pantallas de metal (H) sobre los portalámparas del ensamble de la lámpara (B). Alinee los tres orificios de la pantalla de metal (F) con los tres orificios del portalámparas. Asegure con los tornillos (DD).

Aditamentos utilizados






DD Tornillo  x 3

4. Realice las conexiones eléctricas con los conectores de cables (BB). Consulte CONEXIONES ELÉCTRICAS en la sección de información de seguridad de la página 13.

Aditamentos utilizados

BB Conector de cables  x 3

5. Coloque el ensamble de la lámpara (B) contra la superficie de montaje y deje que los tornillos preensamblados en el soporte de montaje (A) pasen a través de la cubierta del ensamble de la lámpara (B). Asegure con las tuercas para cubierta que retiró previamente (C).

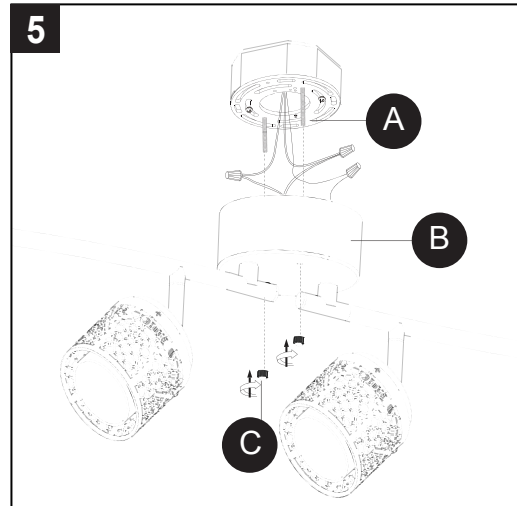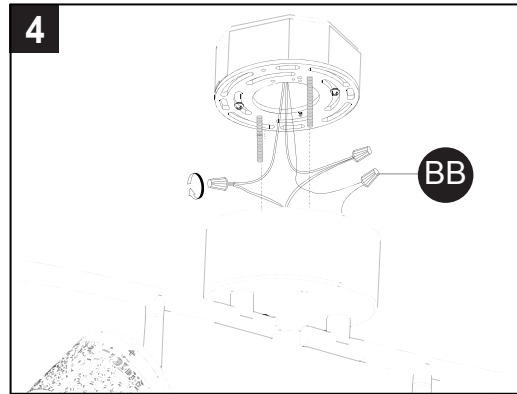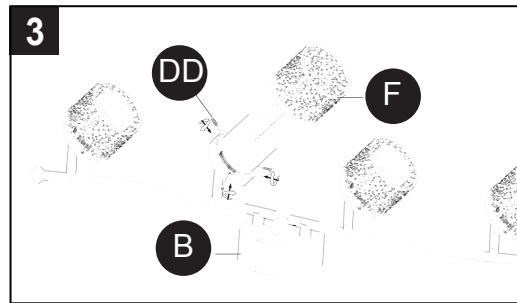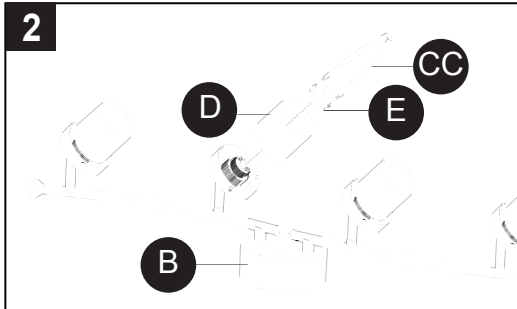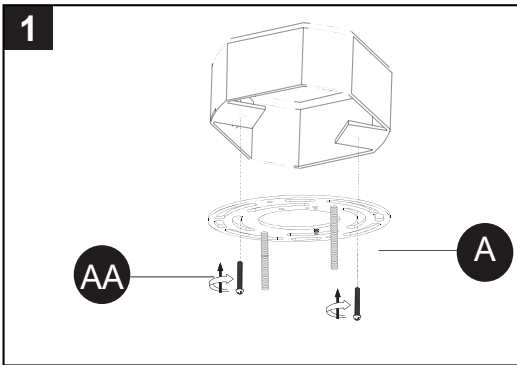

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie el acabado de la superficie solo con agua y jabón suave. Seque con un paño suave. No utilice paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.
- Incluye bombillas LED 26 vatios totales. No intente reemplazar las bombillas LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. No hay alimentación.	1. Compruebe si hay suministro de electricidad.
	2. El cableado del suministro principal está mal instalado.	2. Consulte a un electricista profesional certificado.
	3. El interruptor está defectuoso.	3. Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende el ensamble, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA

Este producto de estado sólido con calificación ENERGY STAR con componentes que no pueden reemplazarse está garantizado por cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no ser reemplazado por el mismo tipo de producto o similar, según la naturaleza del defecto o la disponibilidad de repuestos, o puede ser reembolsado por un valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o las exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Se exigirá el comprobante de compra para utilizar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a. m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
E	Pantalla	Vidrio 19548

