




ITEM #0339212, #0339213, #0339214, #0339215

## VENTILATED WOOD TOWER

MODEL #WSWS-VWU1C, #WSWS-VWU1W  
#WSWS-VWU1P, #WSWS-VWU1S

Français p. 11

Español p. 21

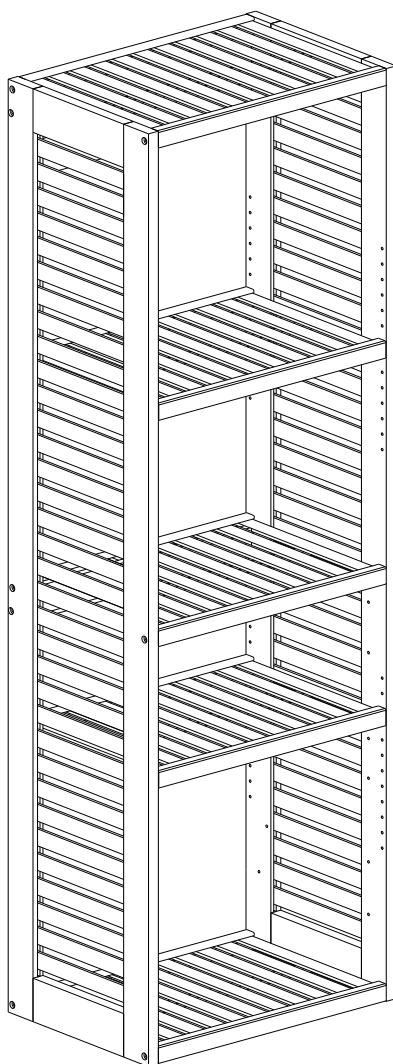

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**


Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

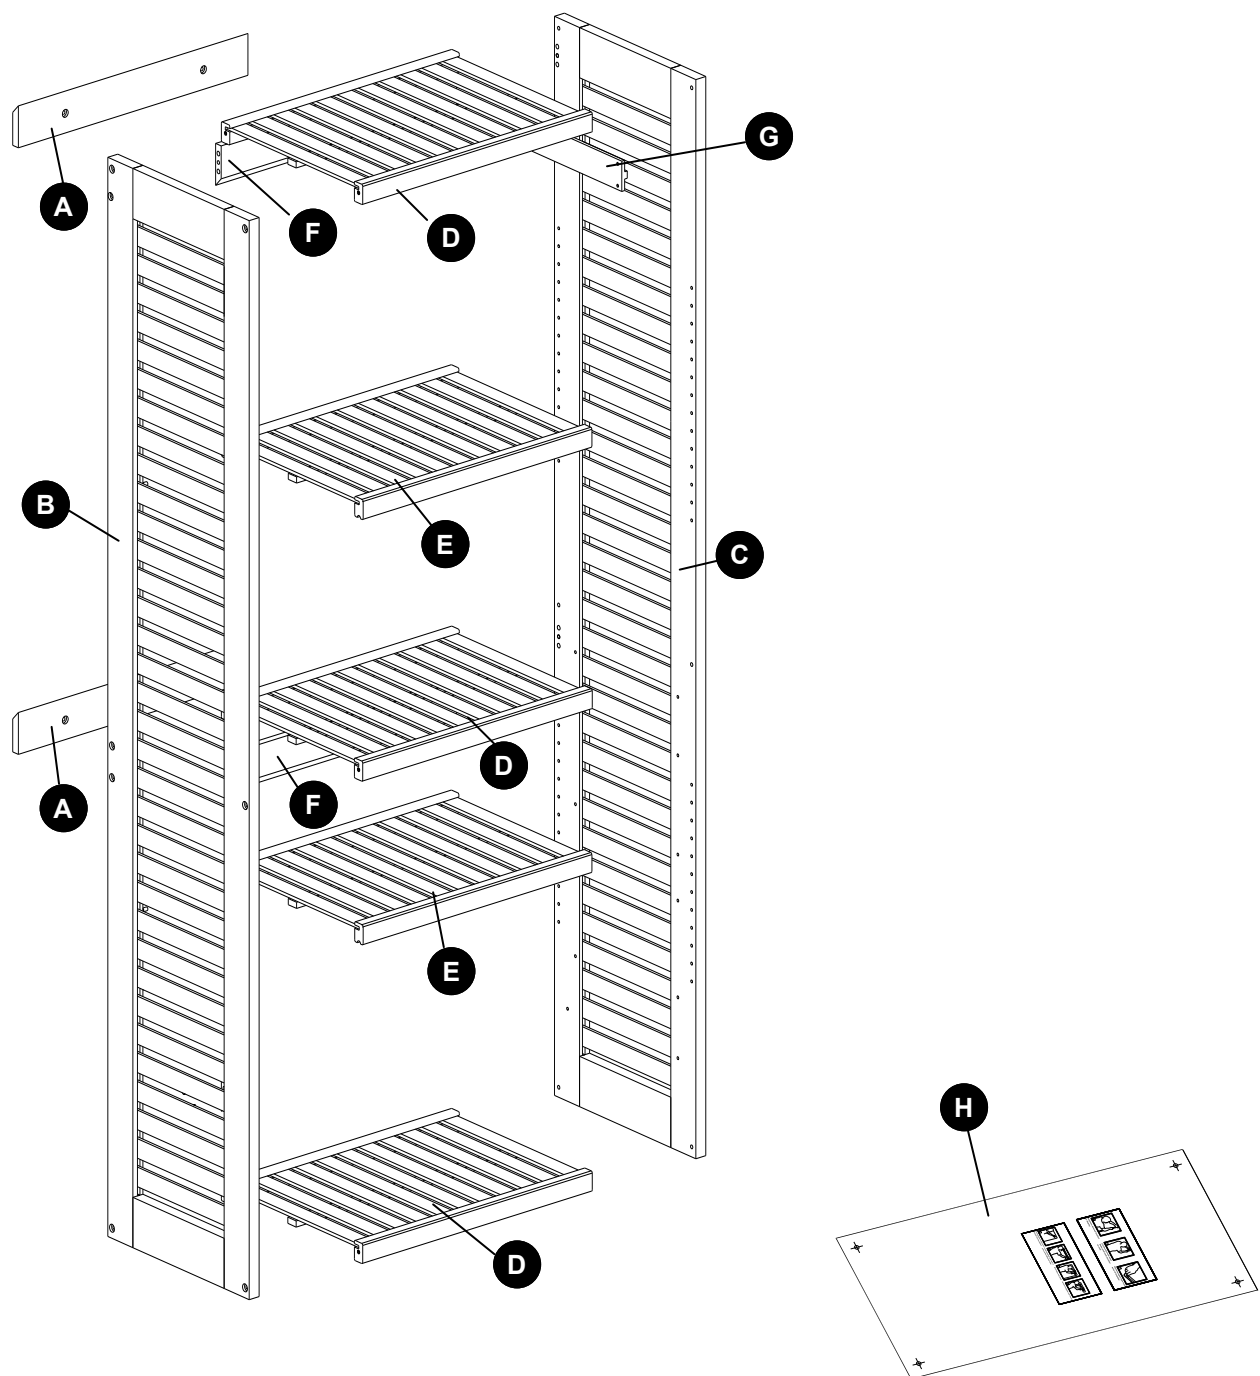


| PART | DESCRIPTION           | QUANTITY |
|------|-----------------------|----------|
| A    | Wall Hanging Cleat    | 2        |
| B    | Side Panel (Left)     | 1        |
| C    | Side Panel (Right)    | 1        |
| D    | Fixed Shelf           | 3        |
| E    | Adjustable Shelf      | 2        |
| F    | Mounting Cleat        | 2        |
| G    | Wood Support          | 2        |
| H    | Installation Template | 1        |

## HARDWARE CONTENTS

---


AA



M6 x 40 mm  
Bolt

Qty. 12

BB



M6 x 60 mm  
Bolt

Qty. 4


CC



Lock  
Washer

Qty. 16


DD



Small Flat  
Washer

Qty. 16

EE



Shelf Pin

Qty. 8


FF



M3.5 x 12 mm  
Wood Screw

Qty. 8


GG



M8 x 30 mm  
Wood Dowel

Qty. 8


HH



M6 Barrel Nut

Qty. 4


II



M8 x 2-1/2 in.  
Lag Bolt

Qty. 4+1 extra


JJ

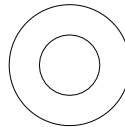

Large Flat Washer

Qty. 4


KK



M4 Allen  
Wrench

Qty. 1

LL



Touch-up Pen


Qty. 1  
(not included for Item #0339214)



## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-866-439-9800, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
5. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

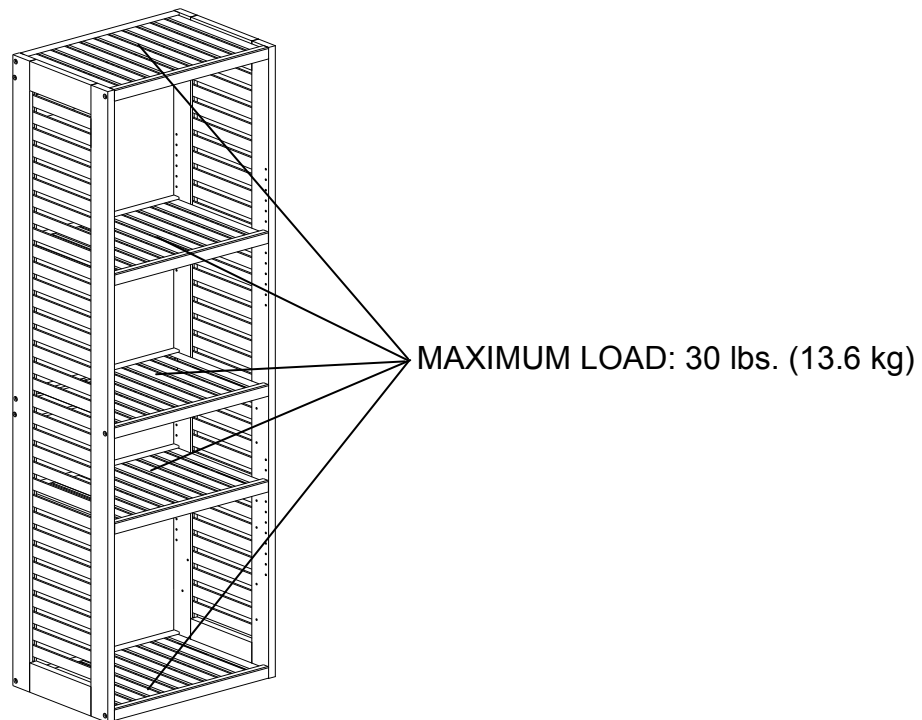

## ⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

## PREPARATION

Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


**Estimated Assembly Time: 60 minutes**

Tools Required for Assembly (not included): 1/2 in. Socket Wrench, Phillips Screwdriver, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, Level, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Step 1

- GG** M8 x 30 mm  
Wood dowel

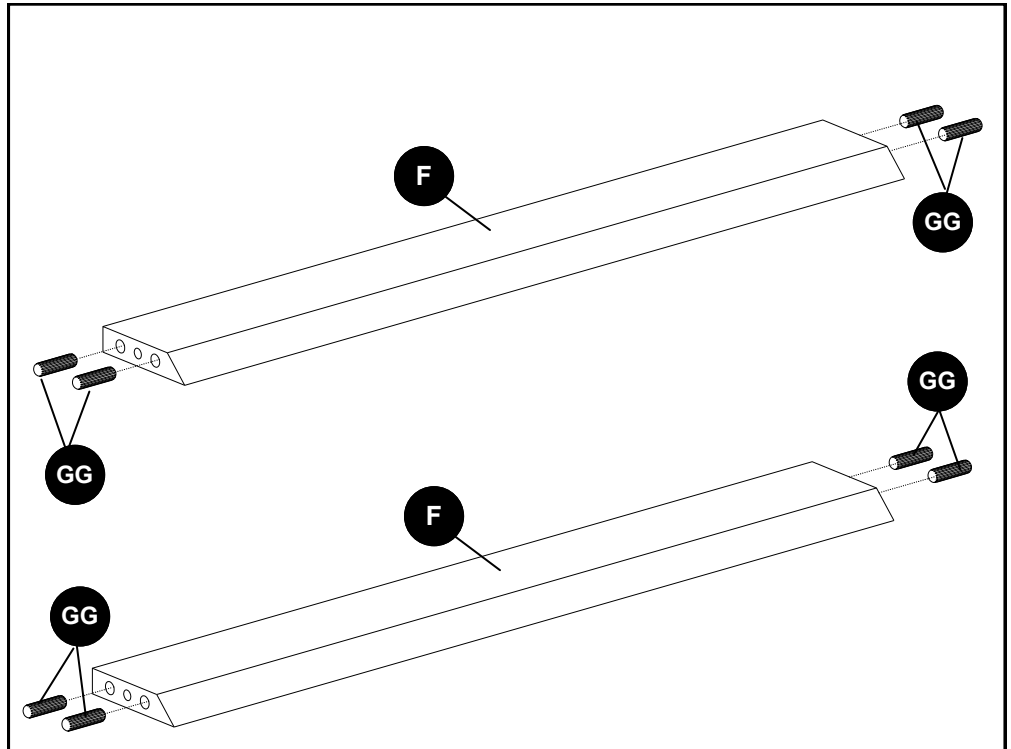


## Step 2

- AA** M6 x 40 mm  
Bolt



- BB** M6 x 60 mm  
Bolt




- CC** Lock Washer



- DD** Small Flat Washer



- HH** Barrel Nut

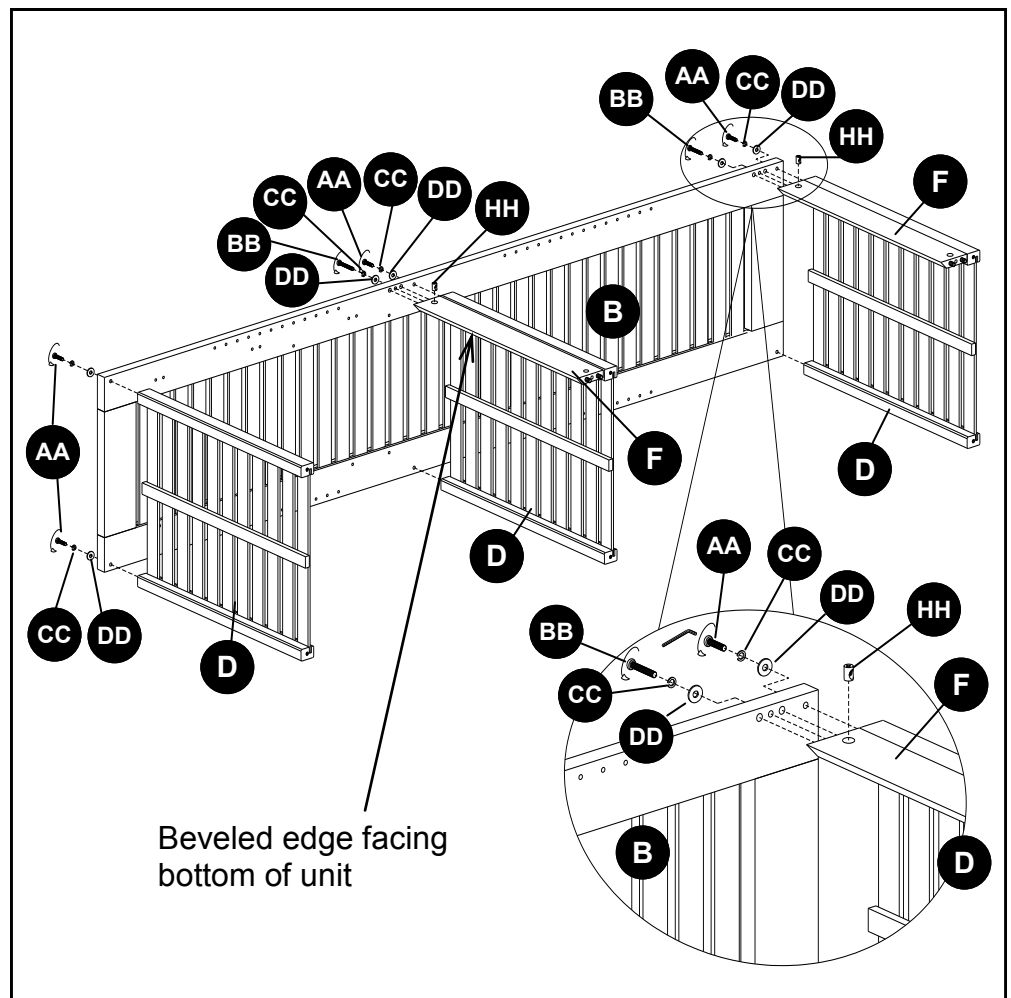

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Step 3

**AA** M6 x 40 mm Bolt



x 6

**BB** M6 x 60 mm Bolt



x 2

**CC** Lock Washer



x 8

**DD** Small Flat Washer




x 8

**HH** Barrel Nut



x 2

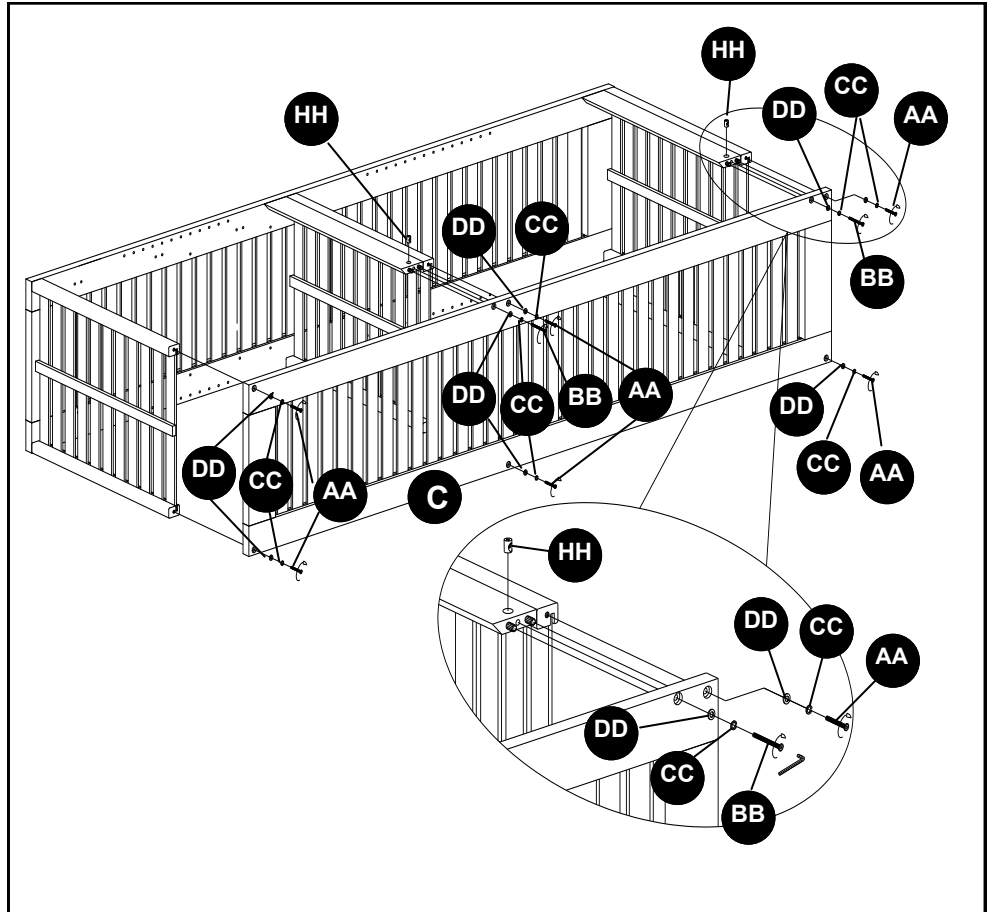


### Step 4

**EE** Shelf Pin



x 8

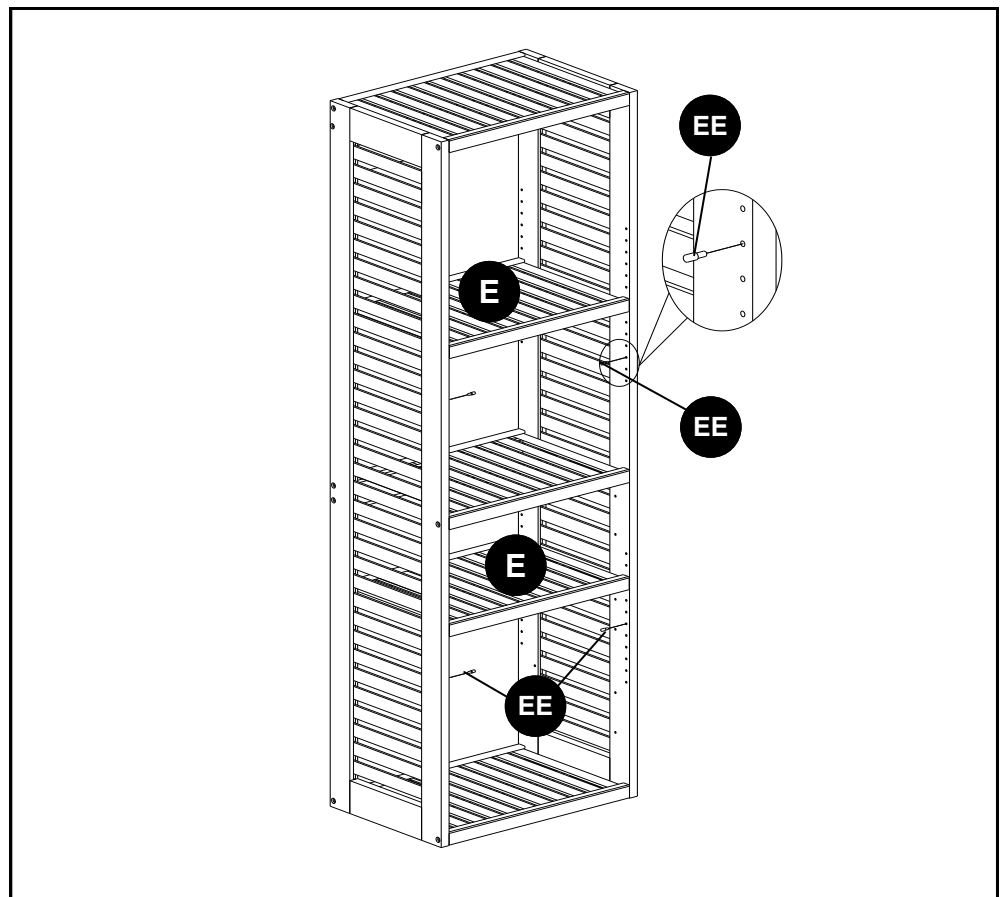

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Step 5


#### Wood support assembly

- FF** M3.5 x 12 mm  
Wood screw



x 8


**NOTE:** Attach the wood support (G) to inside of the unit as a reinforcement for attaching the expandable pole kit (sold separately) at the opposite side. Please place the pole holder at the middle of the wood support. Please disregard this step if you only serve the unit as a single tower.

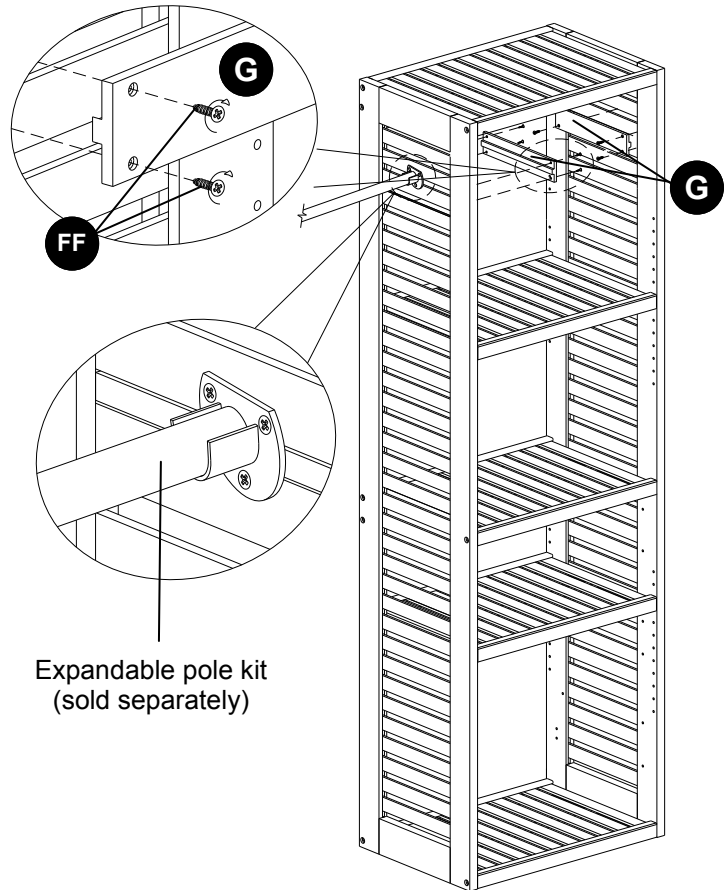

### Step 6


#### Wall Hanging installation

- II** M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt




x 4

- JJ** Large Flat Washer

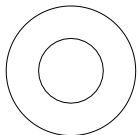

x 4

Position the provided installation template (H) on desired location and carefully follow the directions on template to mark the installing holes. Make sure the bottom two installing holes location are more than 30 1/2 in. from the floor. Drill holes 2-1/2 in. deep with a 3/16 in. drill bit at the marked location.

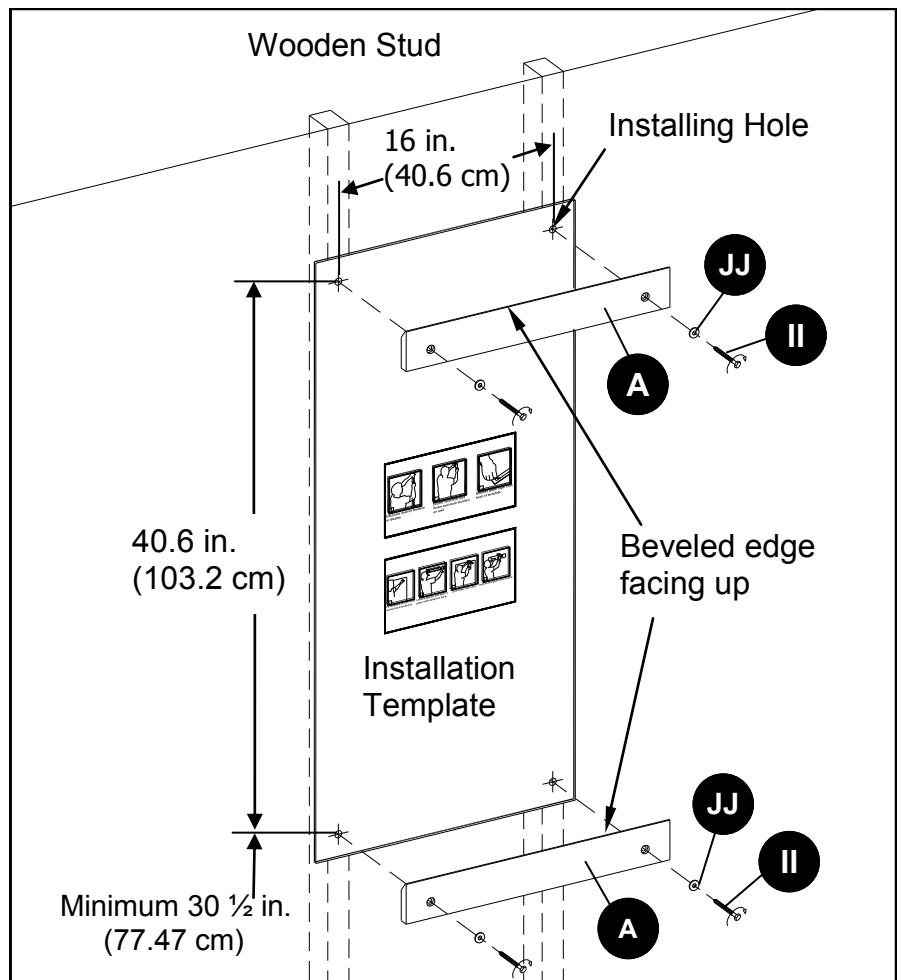


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Step 7

#### Wall Hanging installation

**NOTE: TWO OR MORE PERSONS MUST WORK TOGETHER TO INSTALL THE UNIT ONTO THE WALL.**

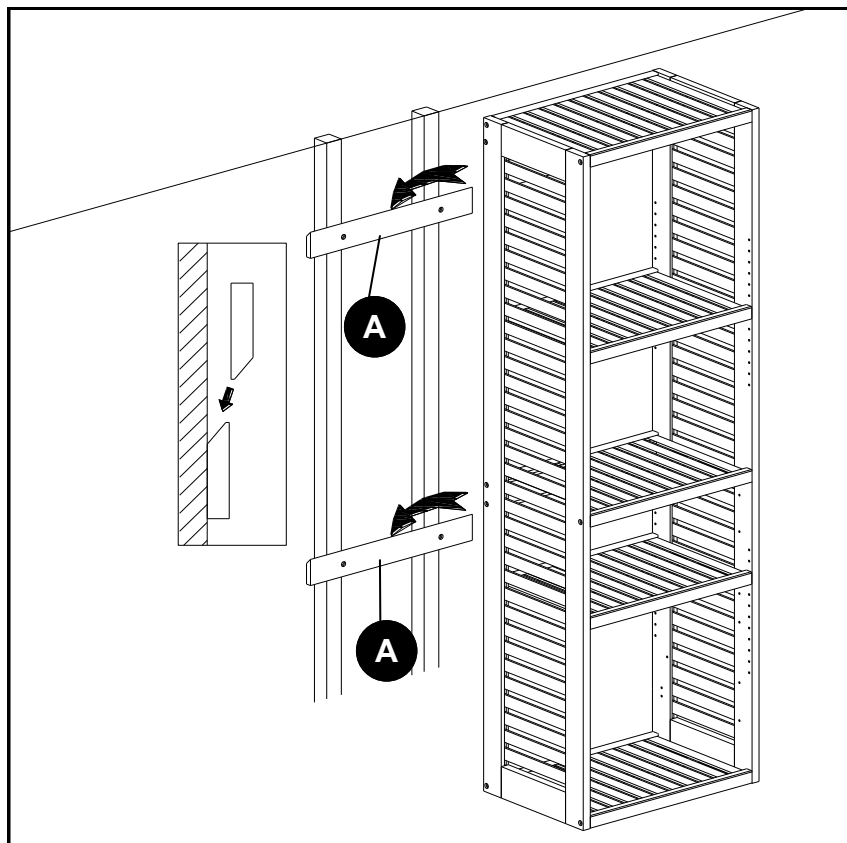

## CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended that you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (LL) has been provided (except in Item #0339214) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.
- If Item #0339214 is damaged and touch-up is required, please apply a quality wood polish to the damaged surface.

## TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

| PROBLEM                               | POSSIBLE CAUSE                               | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closet tower tilted                   | The wall hanging cleats are not level.       | Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.                                                                                                                      |
| Closet tower can not hang on the wall | The mounting holes location are not correct. | Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 40.6 in. and the bottom two mounting holes location is more than 30-1/2 in. from the floor. |



## LIMITED LIFETIME WARRANTY



This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

| PART | DESCRIPTION             | PART #                         |
|------|-------------------------|--------------------------------|
| A    | Wall Hanging Cleat      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC        |
| B    | Side Panel (Left)       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL        |
| C    | Side Panel (Right)      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR        |
| D    | Fixed Shelf             | *WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS         |
| E    | Adjustable Shelf        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS         |
| F    | Mounting Cleat          | *WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC         |
| G    | Wood Support            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS         |
| H    | Installation Template   | *WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT         |
| AA   | M6 x 40 mm Bolt         | *WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B        |
| BB   | M6 x 60 mm Bolt         | *WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B       |
| CC   | Lock Washer             | *WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW        |
| DD   | Small Flat Washer       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW       |
| EE   | Shelf Pin               | *WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP        |
| FF   | M3.5 x 12 mm Wood Screw | *WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS |
| GG   | M8 x 30 mm Wood Dowel   | *WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD   |
| HH   | M6 Barrel Nut           | *WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN      |
| II   | M8 x 2-1/2 in. Lag Bolt | *WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2 ½ LB    |
| JJ   | Large Flat Washer       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW       |
| KK   | M4 Allen Wrench         | *WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW      |
| LL   | Touch-up Pen            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP       |
|      | Complete Hardware       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH        |


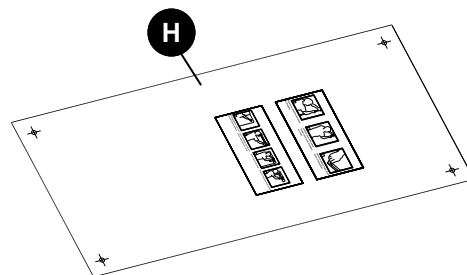
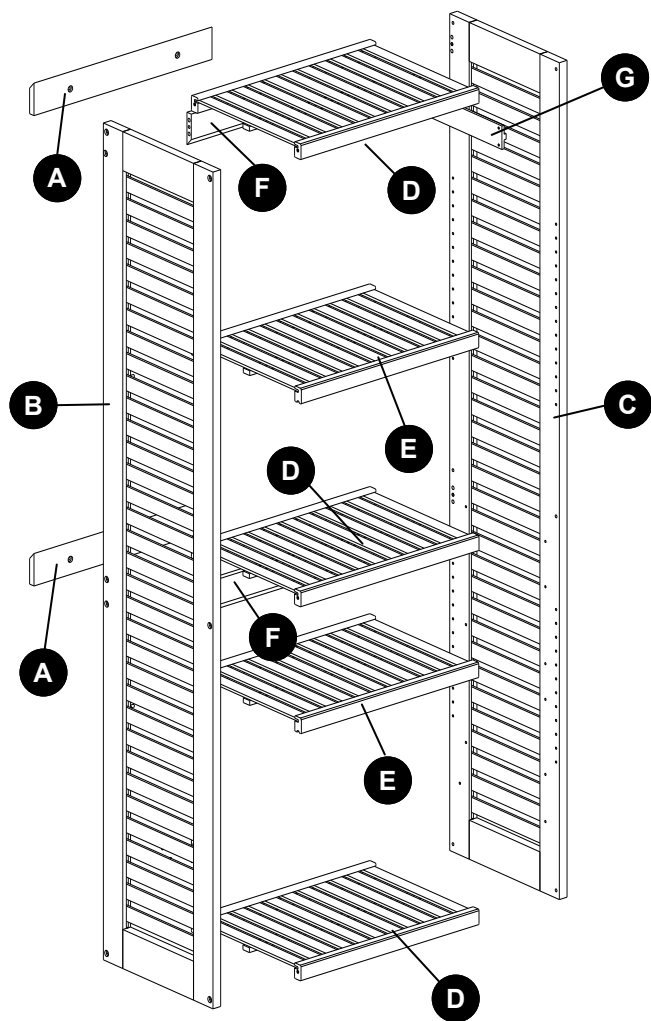


AA

BB

CC

DD





EE

FF

GG

HH







II

JJ

KK

LL

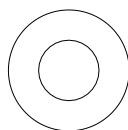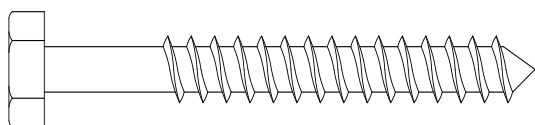




ARTICLES N° 0339212, 0339213, 0339214, 0339215

## TOUR EN BOIS VENTILÉE

MODÈLE N° WSW-S-VWU1C, WSW-S-VWU1W  
WSW-S-VWU1P, WSW-S-VWU1S

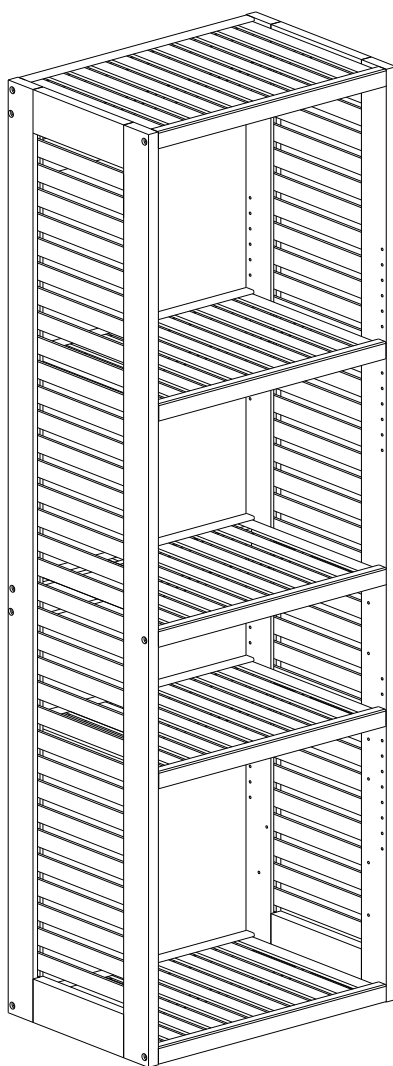

**JOINDRE VOTRE REÇU ICI**


Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_



**Question, problèmes, pièces manquantes ?** Avant de retourner au détaillant, communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800 entre 8 h 00 et 20 h 00, Heure de l'Est, du lundi au vendredi.


## CONTENU DE LA BOÎTE

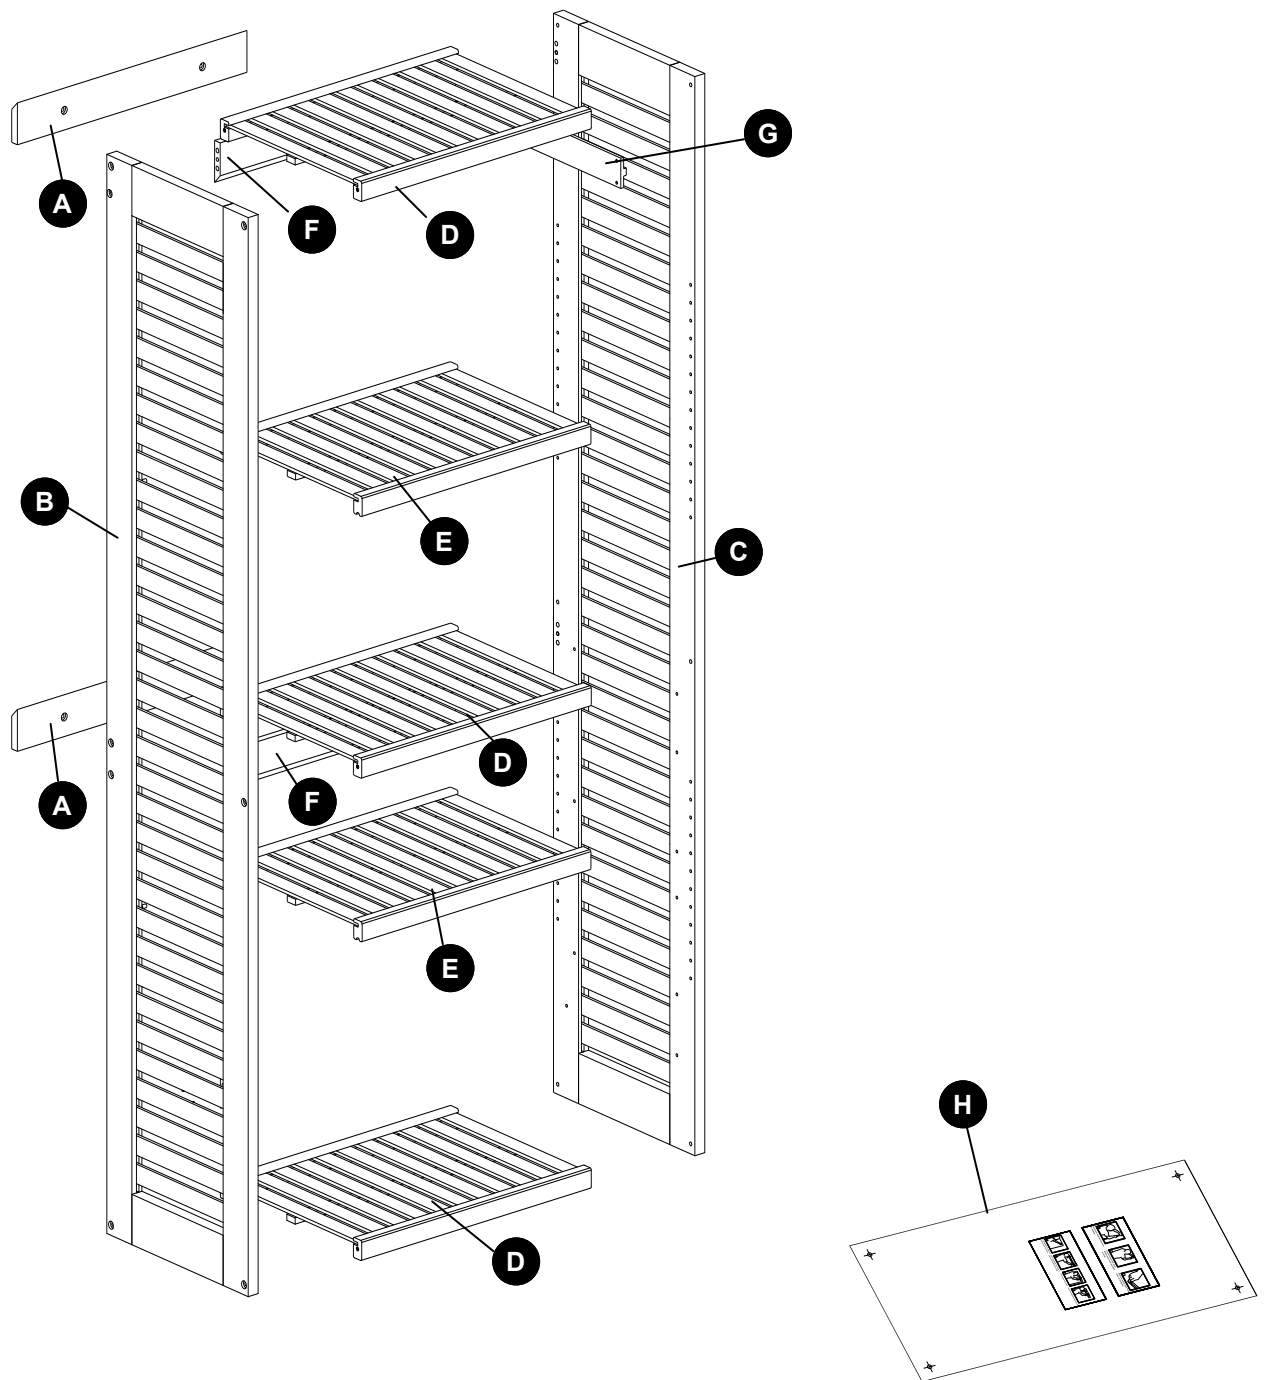

| PIÈCE | DESCRIPTION              | QUANTITÉ |
|-------|--------------------------|----------|
| A     | Tasseau de suspension    | 2        |
| B     | Panneau latéral (gauche) | 1        |
| C     | Panneau latéral (droit)  | 1        |
| D     | Tablette fixe            | 3        |
| E     | Tablette réglable        | 2        |
| F     | Tasseau de montage       | 2        |
| G     | Support en bois          | 2        |
| H     | Gabarit d'installation   | 1        |

## CONTENU DE LA QUINCAILLERIE


**AA**



Boulon  
M6 x 40 mm

Qté 12

**BB**



Boulon  
M6 x 60 mm

Qté 4


**CC**



Rondelle frein

Qté 16

**DD**



Petite  
rondelle plate

Qté 16

**EE**



Taquet de  
tablette

Qté 8


**FF**



Vis à bois  
M3.5 x 12 mm

Qté 8


**GG**



Goujon de bois  
M8 x 30 mm

Qté 8


**HH**



Écrou cylindrique  
M6

Qté 4


**II**

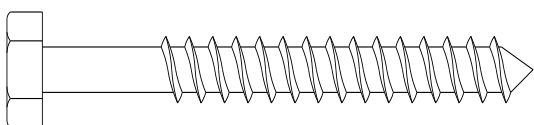

Tire-fond  
M8 x 2 ½ po

Qté 4+1 extra


**JJ**

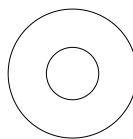

Grande rondelle  
plate

Qté 4


**KK**



Clé hexagonale  
M4

Qté 1

**LL**



Crayon à retouche


Qté 1  
(non inclus pour l'article  
n° 0339214 )



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire et comprendre le présent guide avant de procéder au montage, à l'utilisation ou à l'installation du produit. Pour toute question sur le produit, appeler le service à la clientèle au 1-866-439-9800 entre 8h00 et 20h00, Heure de l'Est, du lundi au vendredi.

1. Ne pas laisser les enfants grimper ni jouer sur ou autour de ce produit.
2. Utiliser cette unité pour l'usage visé seulement. Ne pas utiliser les tablettes pour grimper.
3. Pour éviter les dommages, assembler le produit sur une surface solide, de niveau et protégée.
4. Au moins deux personnes doivent travailler ensemble pour installer l'unité sur le mur.
5. S'assurer que tous les boulons et les vis soient serrés à fond avant d'utiliser l'unité.
6. Vérifier les boulons et les vis régulièrement et serrer, au besoin.

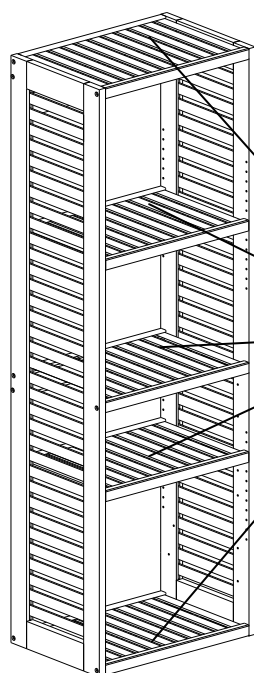

CHARGE MAXIMALE : 13,6 KG (30 LB)

## ⚠ AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ EST DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT AVEC LES POIDS MAXIMAUX INDiquÉS. L'UTILISATION AVEC DES PRODUITS PLUS LOURDS QUE LES POIDS MAXIMAUX INDiquÉS PEUT RENDRE L'UNITÉ INSTABLE ET CAUSER DES BLESSURES. RÉPARTIR LE POIDS ÉGALEMENT.

### PRÉPARATION


Avant de débiter l'installation du produit, s'assurer d'avoir toutes les pièces. Comparer les pièces avec la liste des pièces et de la quincaillerie. En cas de pièce manquante ou endommagée, ne pas tenter d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit. Communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de remplacement.

**Durée approximative du montage : 60 minutes**

Outils requis pour le montage (non inclus) : clé à douille 1,3 cm (1/2 po), tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche 4,8 mm (3/16 po), mèche 9,5 mm (3/8 po), niveau, détecteur de montant, crayon, ruban à mesurer, échelle et marteau.

## Étape 1

- GG** Goujon de bois  
M8 x 30 mm

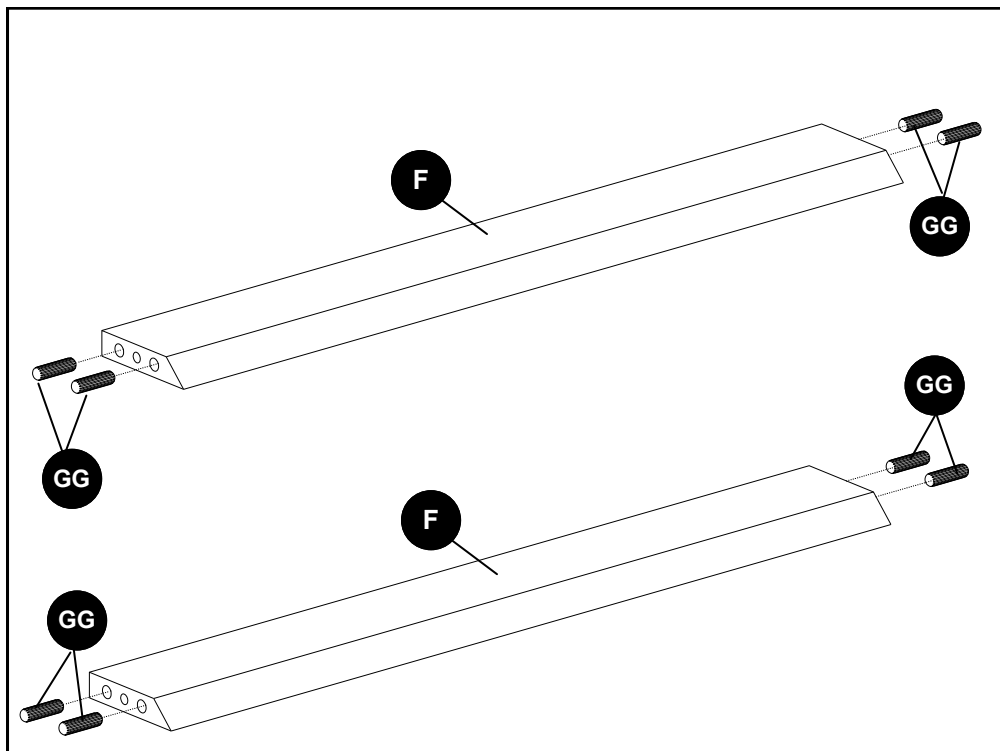

## Étape 2

- AA** Boulon  
M6 x 40 mm



- BB** Boulon  
M6 x 60 mm




- CC** Rondelle frein



- DD** Petite rondelle plate



- HH** Écrou cylindrique

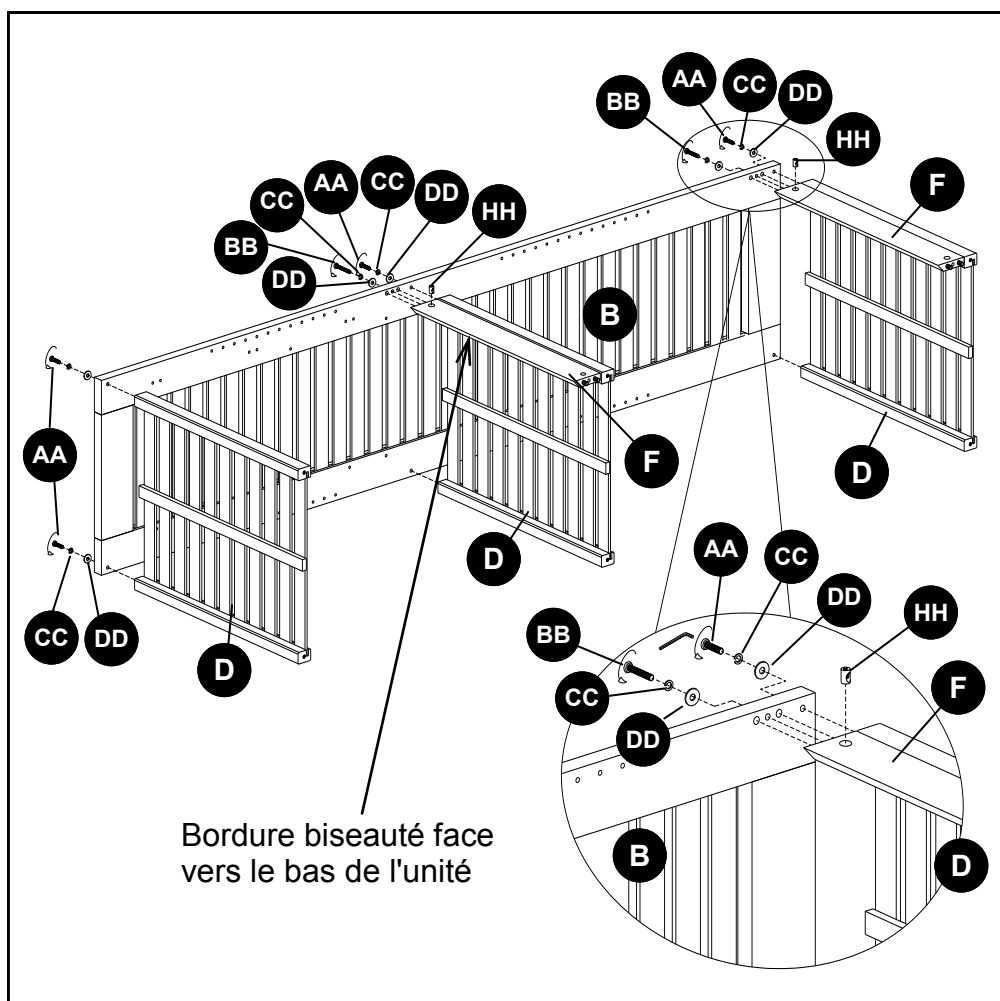

## Étape 3

**AA** Boulon  
M6 x 40 mm



x 6

**BB** Boulon  
M6 x 60 mm



x 2

**CC** Rondelle frein



x 8

**DD** Petite rondelle plate




x 8

**HH** Écrou cylindrique



x 2

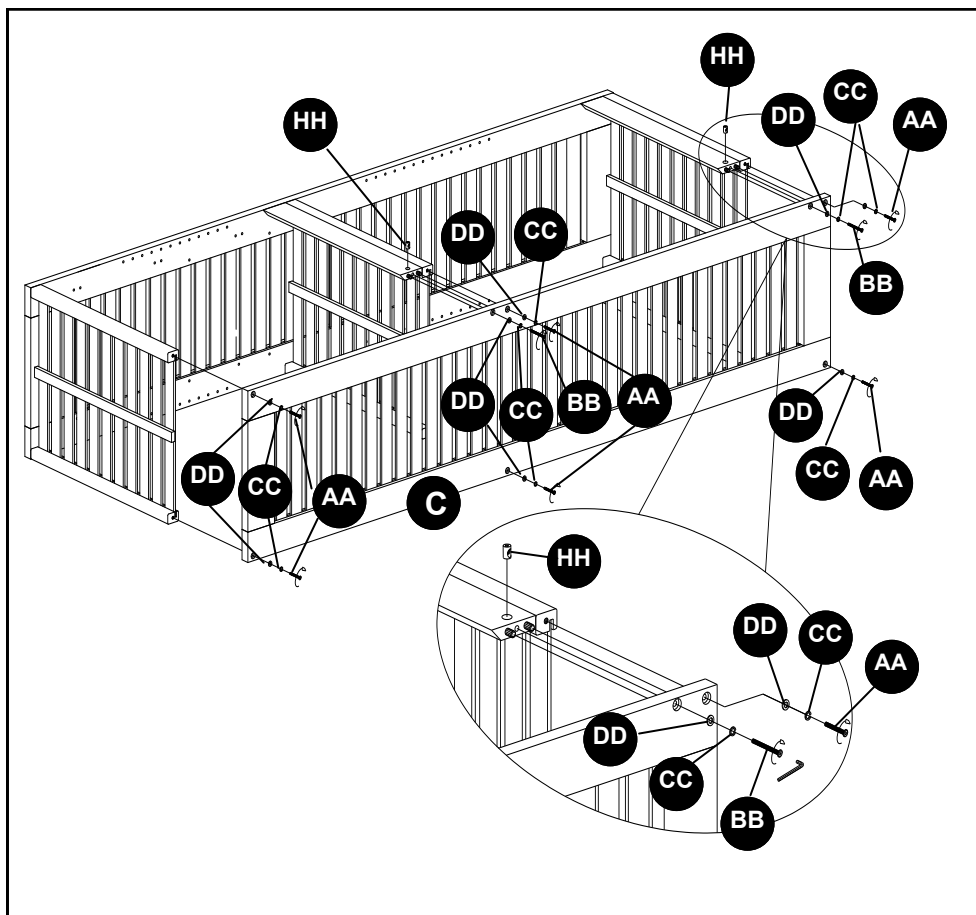


## Étape 4

**EE** Taquet de tablette



x 8

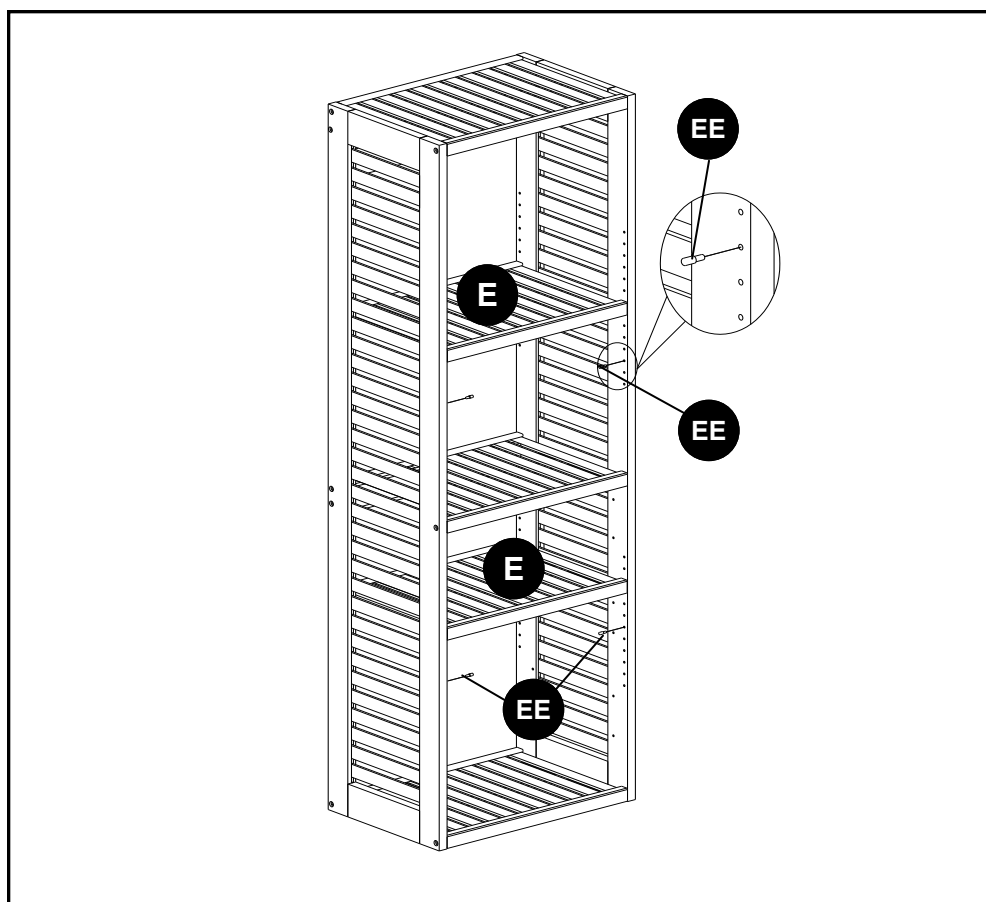



## Étape 5


### Montage du support de bois

**FF** Vis à bois  
M3.5 x 12 mm



x 8


NOTE : Fixer le support de bois (G) à l'intérieur de l'unité comme renforcement pour fixer la tringle extensible (vendue séparément) à l'autre extrémité. Placer le support de tringle au centre du support en bois. Ignorer cette étape si l'unité est utilisée comme tour uniquement.

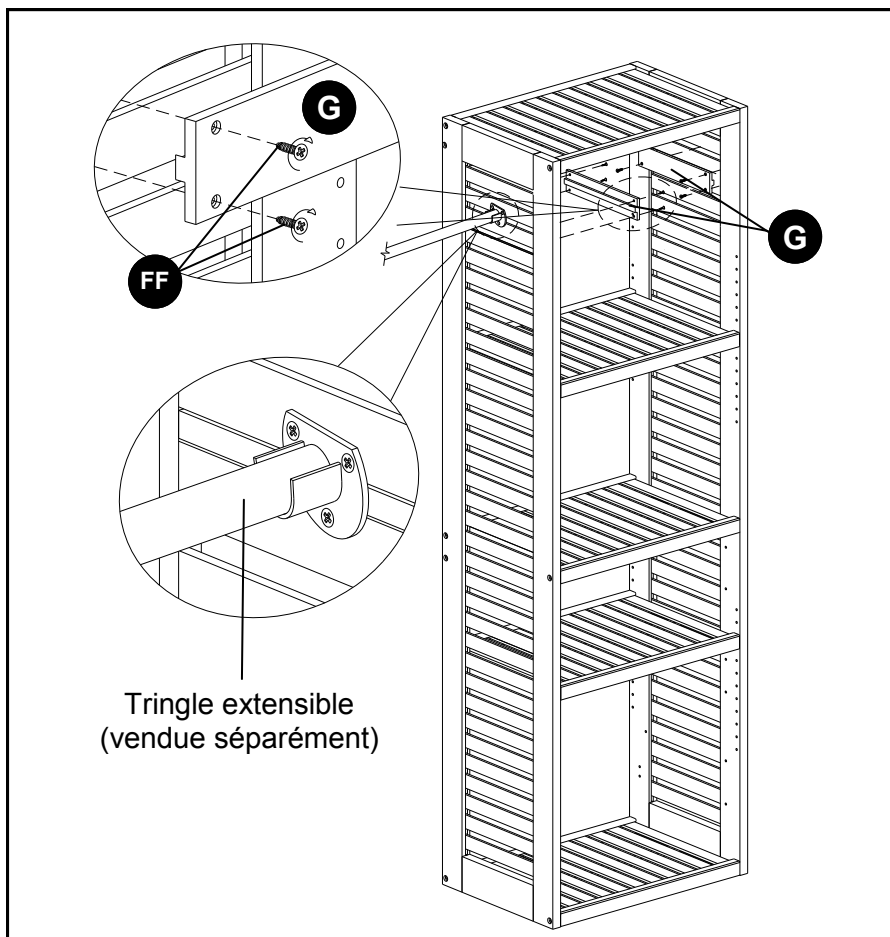

## Étape 6


### Installation murale

**II** Tire-fond M8 x 2 ½ po




x 4

**JJ** Grande rondelle plate

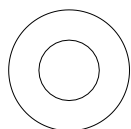

x 4


Placer le gabarit d'installation (H) fourni à l'emplacement désiré et suivre attentivement les directives sur le gabarit pour marquer l'emplacement des trous. S'assurer que l'emplacement des deux trous inférieurs soit à une distance d'au moins 30 ½ po du plancher. Percer des trous de 2 ½ po de profondeur avec une mèche 3/16 po à l'emplacement indiqué.

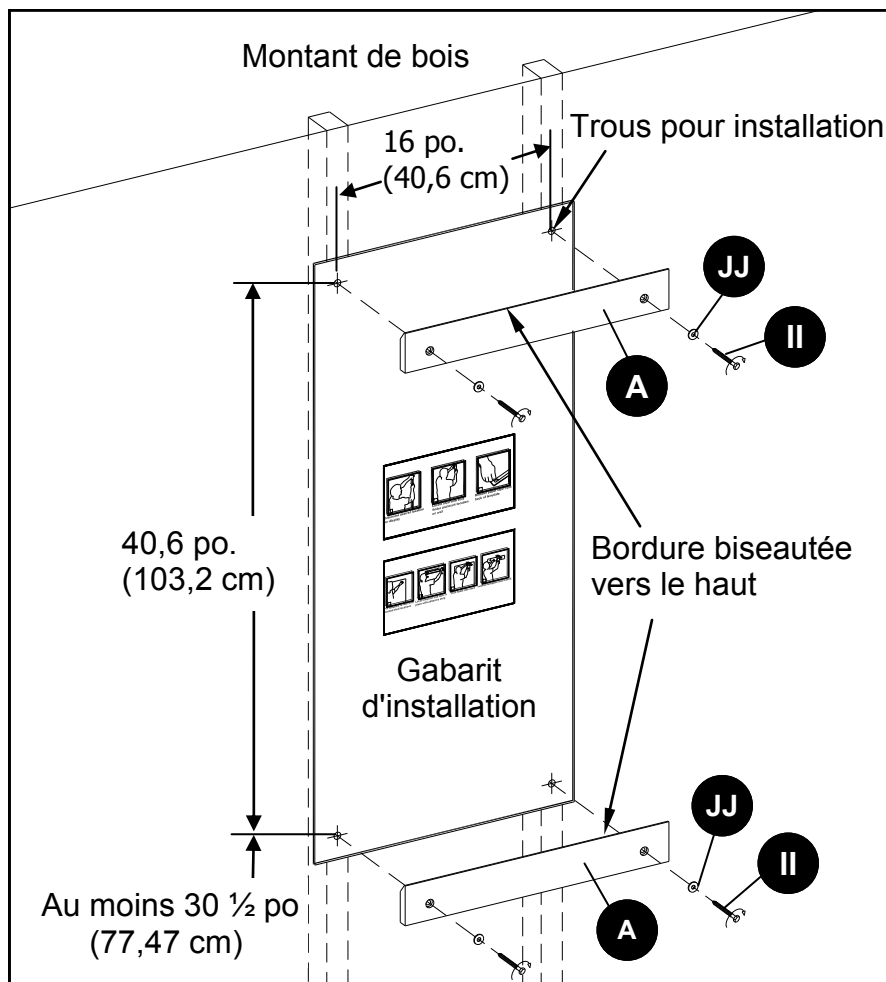

## Étape 7

### Installation murale

**NOTE : AU MOINS DEUX PERSONNES DOIVENT TRAVAILLER ENSEMBLE POUR INSTALLER L'UNITÉ AU MUR.**

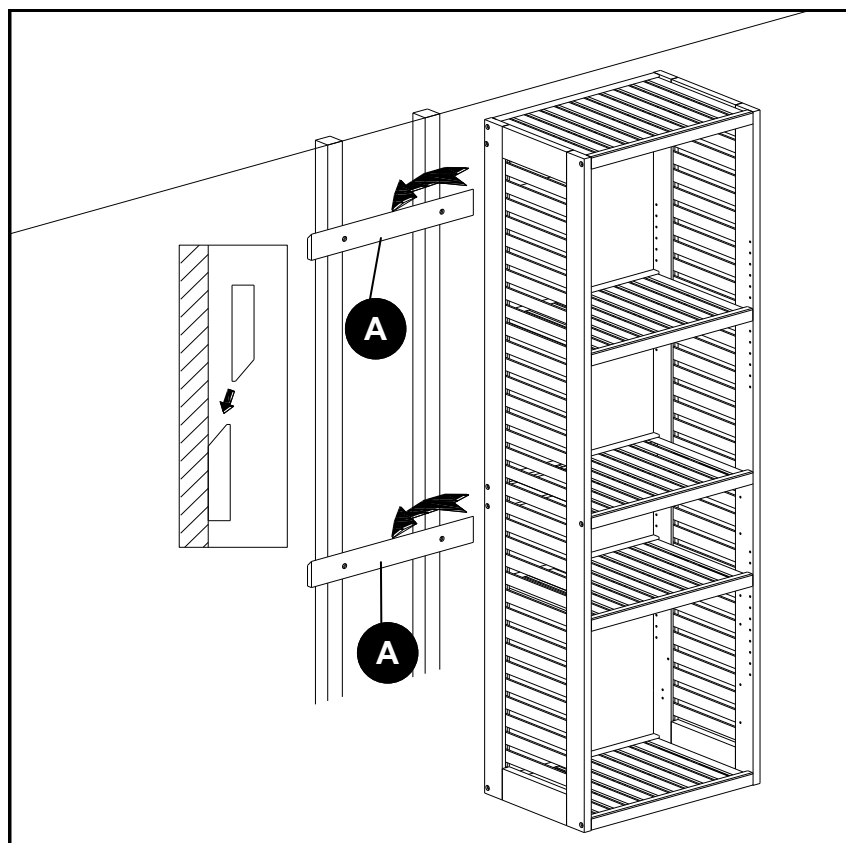

### SOIN ET ENTRETIEN

- Vérifier régulièrement la position, l'intégrité et la solidité de tous les composants.
- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer le meuble car elle pourrait en endommager le fini.
- Essuyer avec un linge humide et un nettoyant doux. Sécher avec un linge propre.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour réparer le meuble.
- Garder le produit éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.
- Il est préférable de garder le meuble dans un environnement climatique contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité peuvent causer la décoloration, la torsion ou l'éclatement du bois.
- Un crayon à retouche (LL) est fourni (sauf pour l'article n° 0339214) pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir durant le montage ou l'expédition.
- Si l'article n° 0339214 est endommagé et qu'une retouche est requise, appliquer un poli à bois de qualité à la surface endommagée. Le poli n'est pas inclus avec cet article.

### DIAGNOSTIC

Pour toute question sur le produit, appeler le service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h 00 et 20 h 00, Heure de l'Est, du lundi au vendredi.

| PROBLÈME                                       | CAUSE POSSIBLE                                           | MESURE CORRECTIVE                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La tour pour placard est inclinée              | Les tasseaux pour fixation murale ne sont pas de niveau. | Réinstaller les tasseaux pour fixation murale et s'assurer qu'ils soient de niveau.                                                                                                                        |
| La tour pour placard ne peut être fixée au mur | L'emplacement des trous de montage est inadéquat.        | Réinstaller les tasseaux pour fixation murale en s'assurant que l'espace entre deux tasseaux soit de 40,6 po et que l'emplacement des deux trous de montage inférieurs soit à plus de 30 ½ po du plancher. |

## GARANTIE LIMITÉE À VIE



Ce produit (excluant les tablettes) est garanti à l'acheteur original. En cas de bris de cette unité dû à un défaut de fabrication ou des matériaux, le fabricant réparera ou remplacera l'article, à sa discrétion, sans frais. La garantie est nulle si le produit a été assemblé de manière incorrecte, a été mal utilisé, surchargé, modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé suite à un accident. La présente garantie n'est pas transférable et ne couvre pas l'écaillage, les éraflures, la rouille, les marques ni les autres dommages aux surfaces de ce produit. La responsabilité du fabriquant se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ni indirects ni aux pertes résultant d'un défaut du produit.

La présente garantie tient lieu de toute autre garantie expresse. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ni la limite des dommages accessoires ou indirects et dans un tel cas, la limite précédente ne s'applique pas. La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.


## LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour obtenir des pièces de remplacement, appeler le service à la clientèle au 1-866-439-9800 entre 8 h 00 et 20 h 00, Heure de l'Est, du lundi au vendredi.


| PIÈCE | DESCRIPTION                  | N° PIÈCE                       |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| A     | Tasseau de suspension murale | *WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC        |
| B     | Panneau latéral (gauche)     | *WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL        |
| C     | Panneau latéral (droit)      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR        |
| D     | Tablette fixe                | *WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS         |
| E     | Tablette réglable            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS         |
| F     | Tasseau de montage           | *WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC         |
| G     | Support en bois              | *WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS         |
| H     | Gabarit d'installation       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT         |
| AA    | Boulon M6 x 40 mm            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B        |
| BB    | Boulon M6 x 60 mm            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B       |
| CC    | Rondelle frein               | *WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW        |
| DD    | Petite rondelle plate        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW       |
| EE    | Taquet de tablette           | *WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP        |
| FF    | Vis à bois M3.5 x 12 mm      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS |
| GG    | Vis à bois M8 x 30 mm        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD   |
| HH    | Écrou cylindrique M6         | *WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN      |
| II    | Tire-fond M8 x 2 ½ po        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2 ½ LB    |
| JJ    | Grande rondelle plate        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW       |
| KK    | Clé hexagonale M4            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW      |
| LL    | Crayon à retouche            | *WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP       |
|       | Quincaillerie complète       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH        |

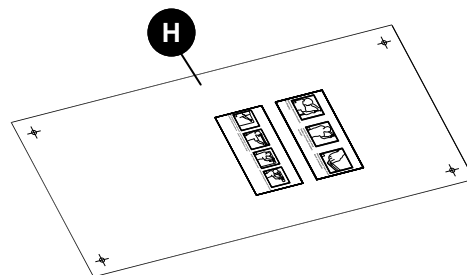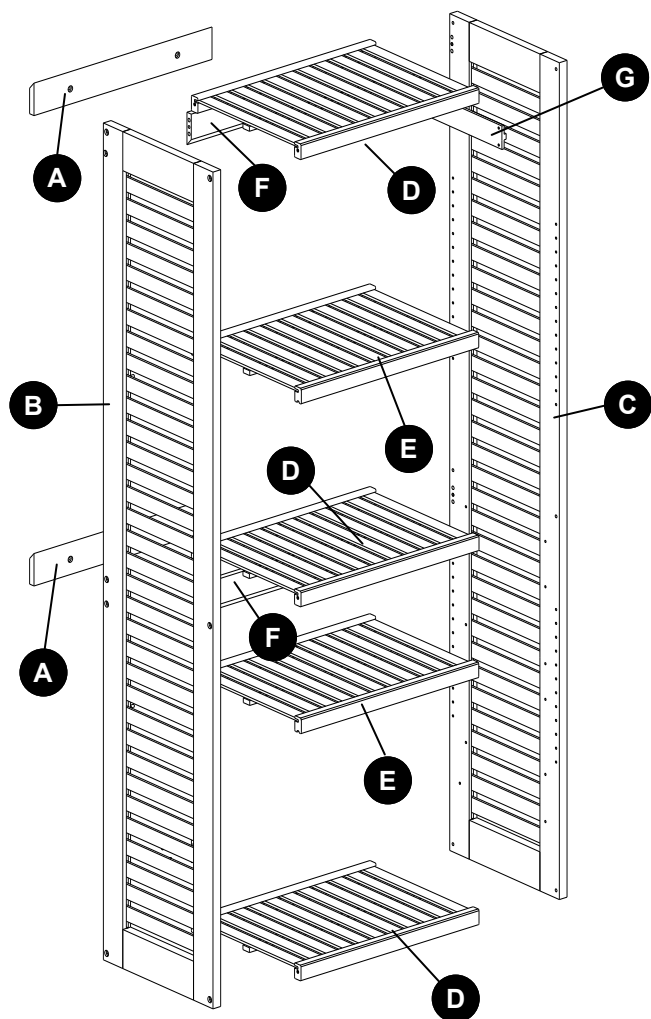

AA




BB



CC



DD




EE




FF




GG




HH




II

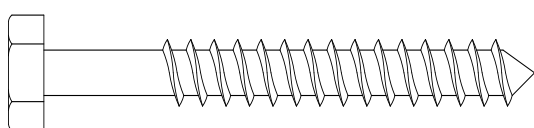


JJ

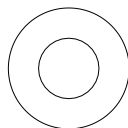

KK

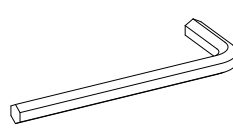

LL

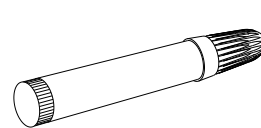




ARTÍCULO #0339212, #0339213, #0339214, #0339215

## TORRE DE MADERA VENTILADA

MODELO #WSWS-VWU1C, #WSWS-VWU1W  
#WSWS-VWU1P, #WSWS-VWU1S

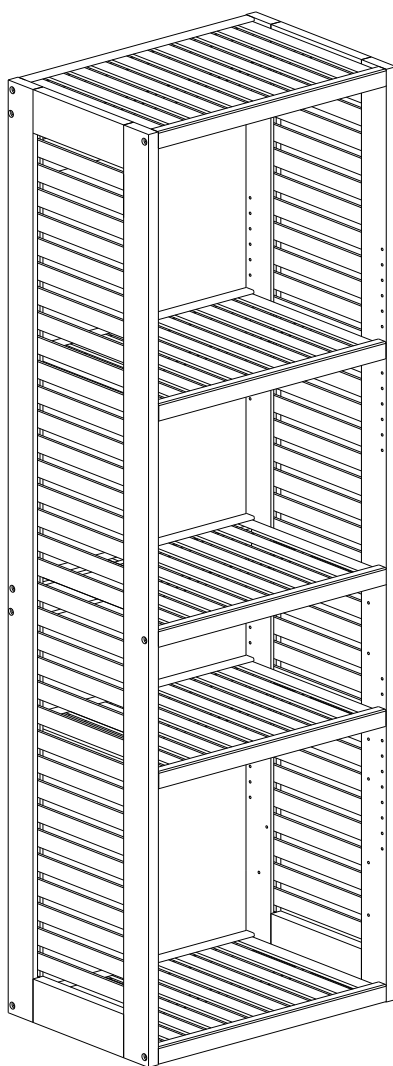

**ADJUNTE SU RECIBO AQUI**


**Número de Serie** \_\_\_\_\_

**Fecha de Compra** \_\_\_\_\_



**Preguntas, problemas, le faltan piezas?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, de 8 am - 8 pm, Horario del Este, de Lunes - Viernes.


## CONTENIDO DEL EMPAQUE

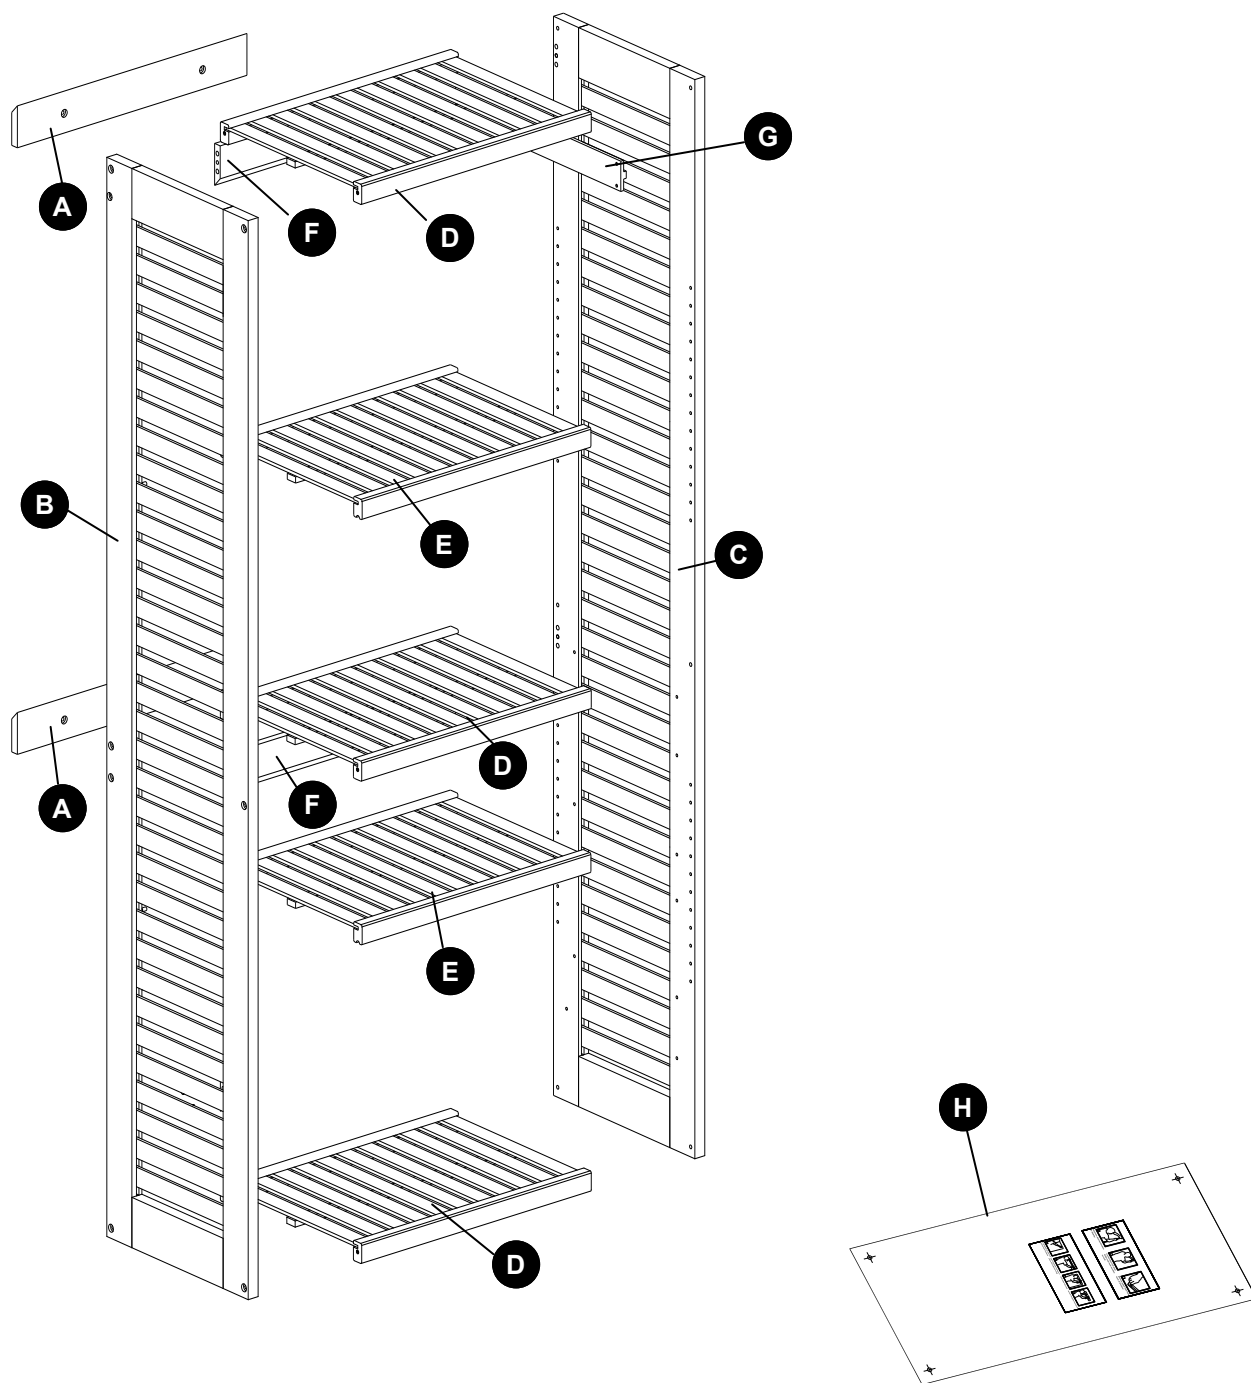

| PARTE | DESCRIPCIÓN               | CANTIDAD |
|-------|---------------------------|----------|
| A     | Cuña para Colgar en Pared | 2        |
| B     | Panel Lateral (Izquierdo) | 1        |
| C     | Panel Lateral (Derecho)   | 1        |
| D     | Repisa Fija               | 3        |
| E     | Repisa Ajustable          | 2        |
| F     | Cuña de Montaje           | 2        |
| G     | Soporte de Madera         | 2        |
| H     | Patrón de Instalación     | 1        |

## CONTENIDO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA


AA



Perno de  
6 x 40 mm

Cant. 12

BB



Perno de  
6 x 60 mm

Cant. 4


CC



Arandela  
de Presión

Cant. 16

DD



Arandela Plana  
Pequeña

Cant. 16

EE



Pasador de  
Repisa

Cant. 8


FF



Tornillo para Madera  
de 3.5 x 12 mm

Cant. 8


GG



Clavija de Madera  
de 8 x 30 mm

Cant. 8


HH



Tuerca de Barril  
de 6 mm

Cant. 4


II

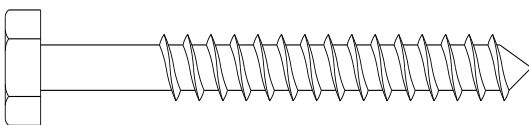

Tornillo de  
8 mm x 2-1/2 pulg (6,35 cm)

Cant. 4+1 extra


JJ

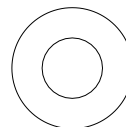

Arandela Plana Grande

Cant. 4


KK



Llave Allen de  
4 mm

Cant. 1

LL



Plumón para Retoques


Cant. 1  
(no se incluye para  
el Artículo #0339214)



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual completamente antes de intentar el ensamble, operar o instalar el producto. Si tiene preguntas acerca del producto, por favor llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, de 8 am - 8 pm, Horario del Este, de Lunes - Viernes.

1. No permita que los niños se suban o jueguen en o alrededor de este producto.
2. Utilice esta unidad para la que ha sido concebido. No utilice las repisas como escalera de mano.
3. Para evitar daños, monte el producto en una superficie firme, nivelada y protectora.
4. Dos o más personas deben trabajar juntos para instalar la unidad en la pared.
5. Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de que la unidad sea utilizada.
6. Revise los pernos/tornillos periódicamente y apriete en caso de ser necesario.

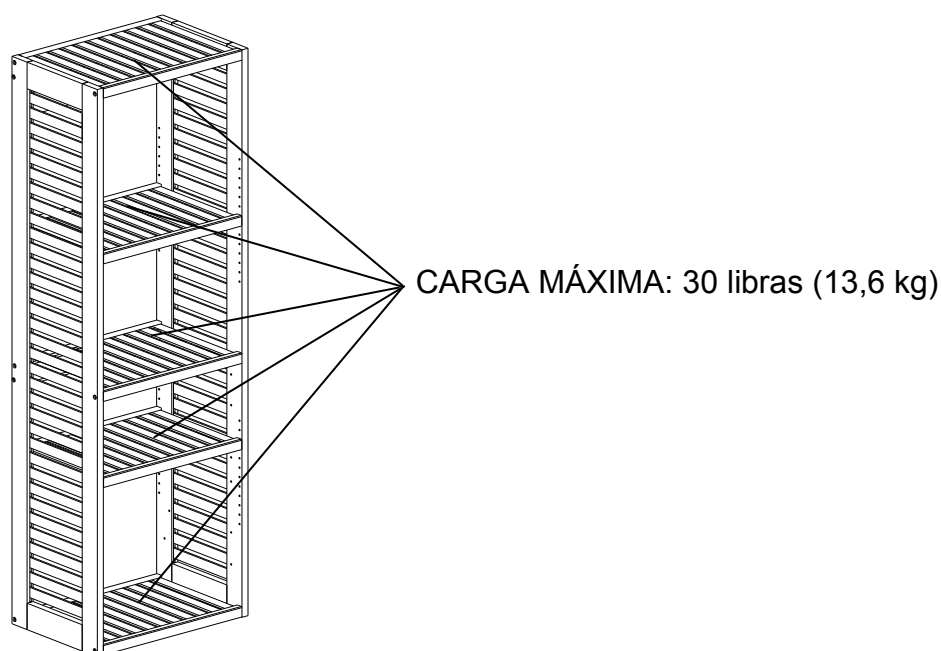

## ⚠ ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTA INTENCIONADA PARA USO SOLAMENTE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. EL USO DE PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE LOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES. DISTRIBUYA EL PESO UNIFORMEMENTE.

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenidos y lista de artículos de ferretería contenido. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de armar, instalar o utilizar el producto. Póngase en contacto con departamento de servicio al cliente para piezas de repuesto.

**Tiempo estimado de ensamble: 60 minutos**

Herramientas Requeridas para el Ensamble (no incluidas): Broca de 1/2 Pulgadas (12,7 mm), Destornillador Phillips, Taladro Eléctrico, Broca de 3/16 Pulgadas (4,8 mm), Broca de 3/8 Pulgadas (9,5 mm), Nivelador, Llave para Dado, Localizador de Viga, Lápiz Marcador, Cinta para Medir, Escalera y Martillo.




## Paso 1

**GG** Clavija de madera de 8 x 30 mm



x 8

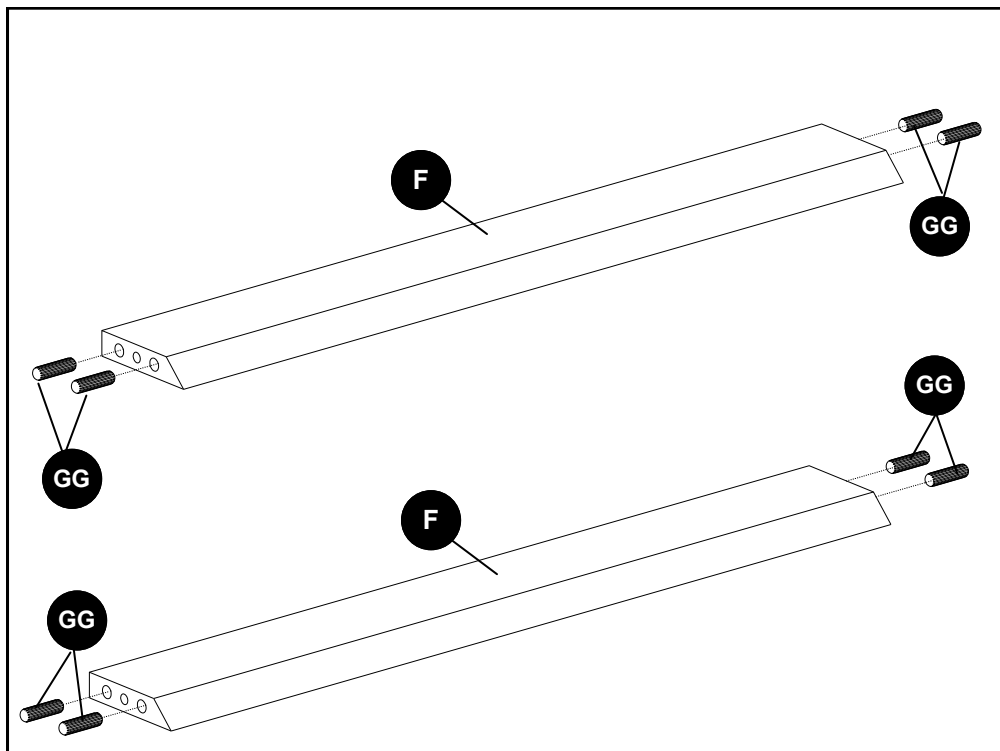

## Paso 2

**AA** Perno de 6 x 40 mm



x 6

**BB** Perno de 6 x 60 mm



x 2

**CC** Arandela de Presión



x 8

**DD** Arandela Plana Pequeña




x 8

**HH** Tuerca de Barril



x 2

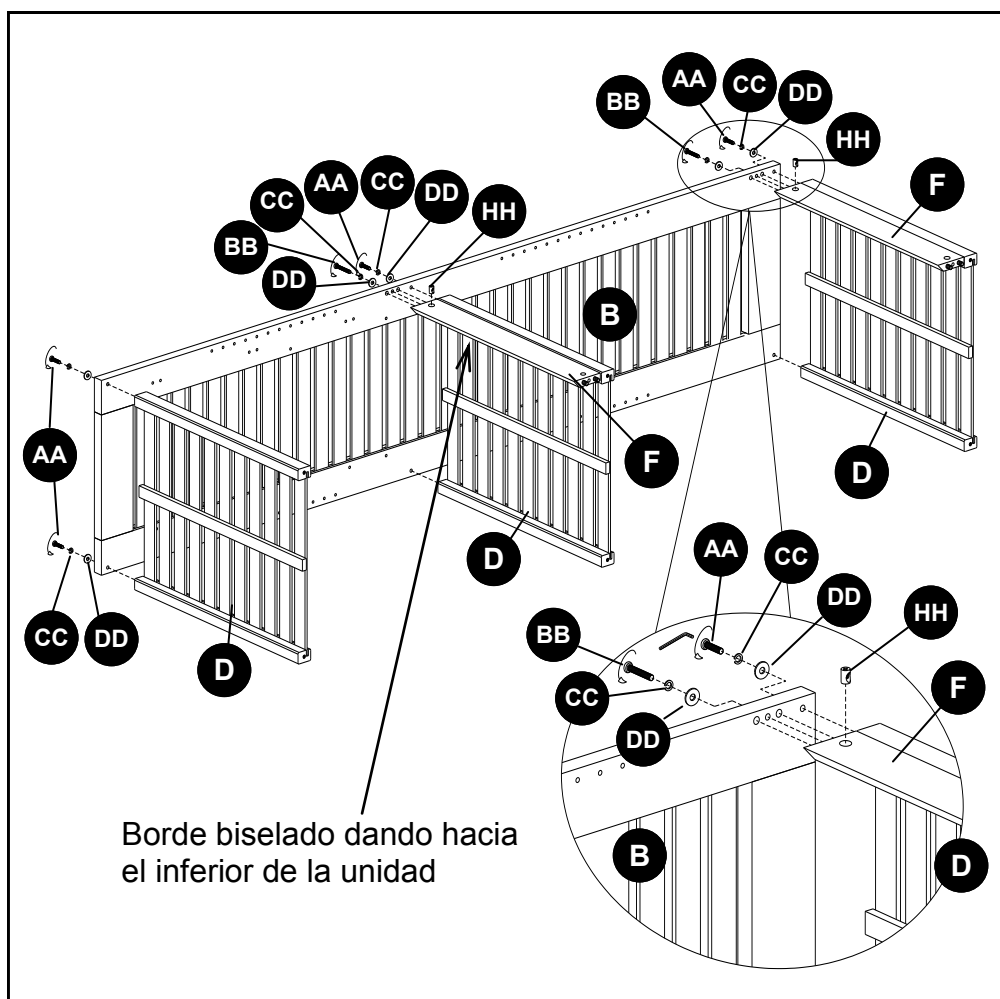

## Paso 3

**AA** Perno de  
6 x 40 mm



x 6

**BB** Perno de  
6 x 60 mm



x 2

**CC** Arandela de Presión



x 8

**DD** Arandela Plana  
Pequeña




x 8

**HH** Tuerca de Barril



x 2

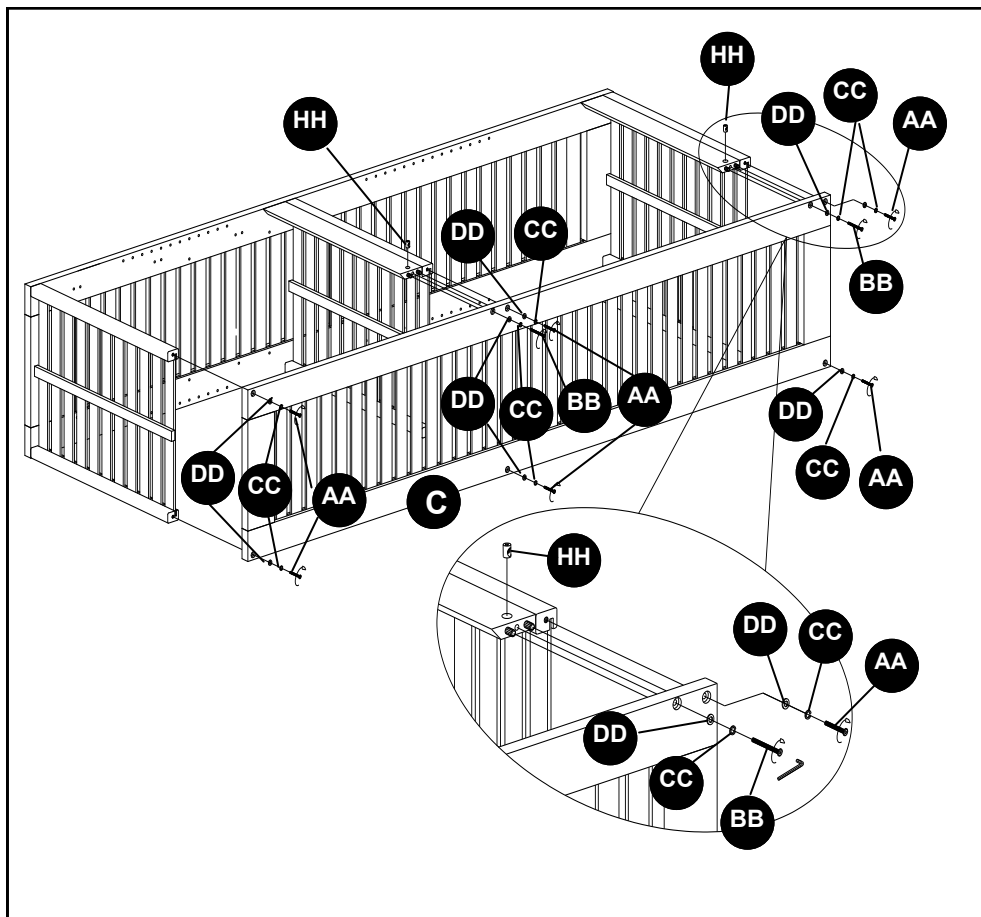


## Paso 4

**EE** Pasador de Repisa



x 8

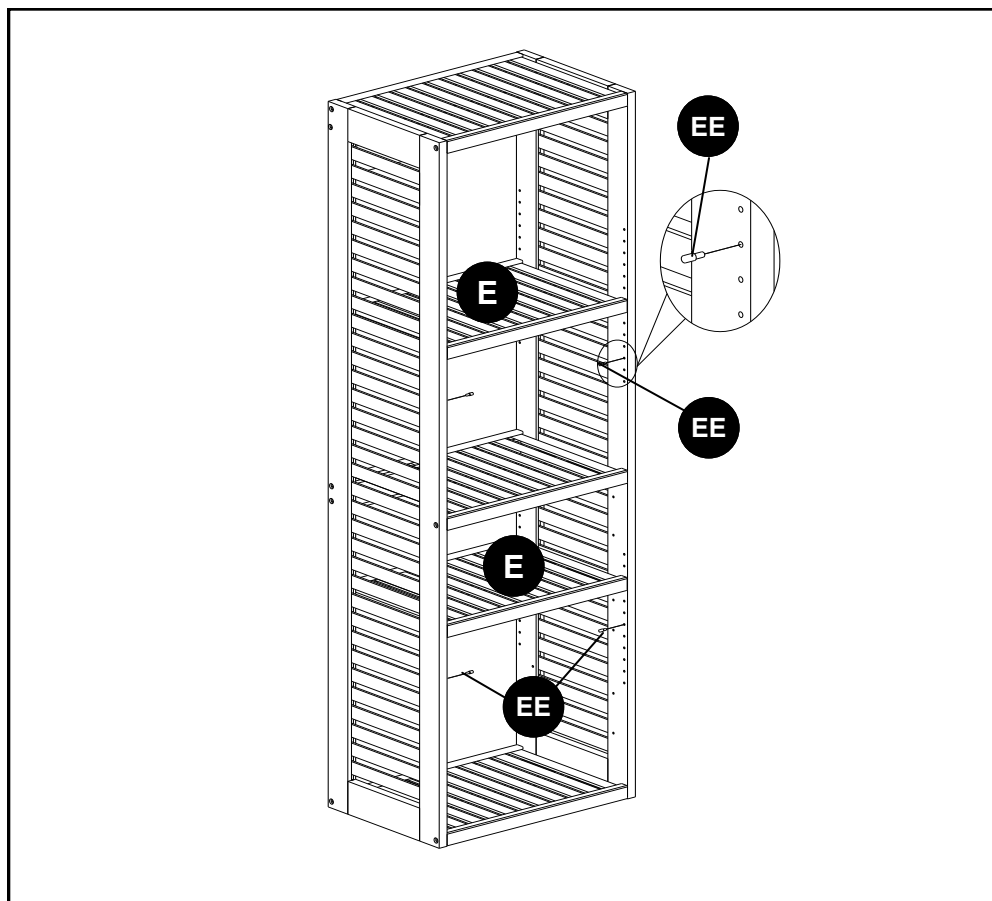


## Paso 5 Instalación de Soporte del Madera

**FF** Tornillo para Madera  
de 3.5 x 12 mm




x 8

NOTA: Adjunte el soporte de madera (G) al interior de la unidad como un refuerzo para unir el juego del poste ampliable (se vende por separado) en el lado opuesto. Por favor coloque el soporte del Poste en el centro del soporte de Madera. Por favor descarte este paso si solamente le sirve la unidad como torre individual.

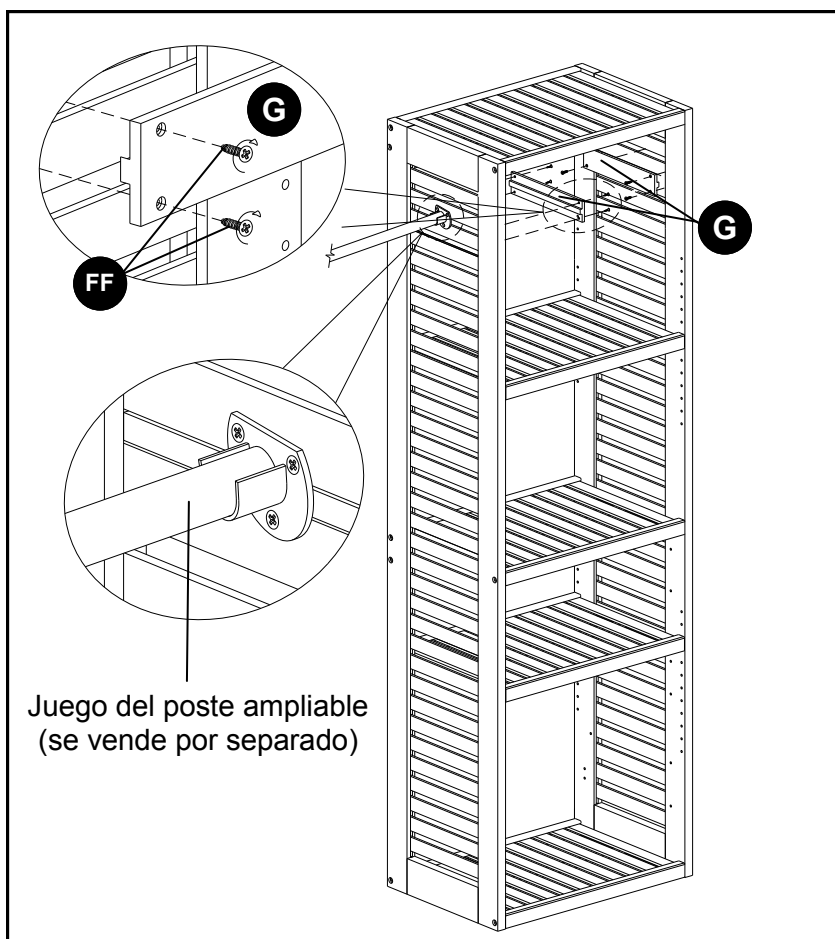


## Paso 6 Instalación de Colgar en Pared

**II** Tornillo de 8 mm x 2-1/2  
pulg (6,35 cm)




x 4

**JJ** Arandela Plana Grande

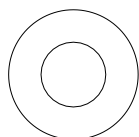

x 4

Coloque el patrón de instalación proporcionado (H) en la ubicación deseada y siga cuidadosamente las instrucciones del patrón para marcar los agujeros de la instalación. Asegúrese de que la ubicación de los dos orificios en la parte inferior de la instalación de más de 30 1/2 pulgadas (77,47 cm) del piso. Taladre agujeros de 2 1/2 pulgadas (6,35 cm) de profundidad con una broca de 3/16 pulgadas (4,8 mm) en el lugar marcado.

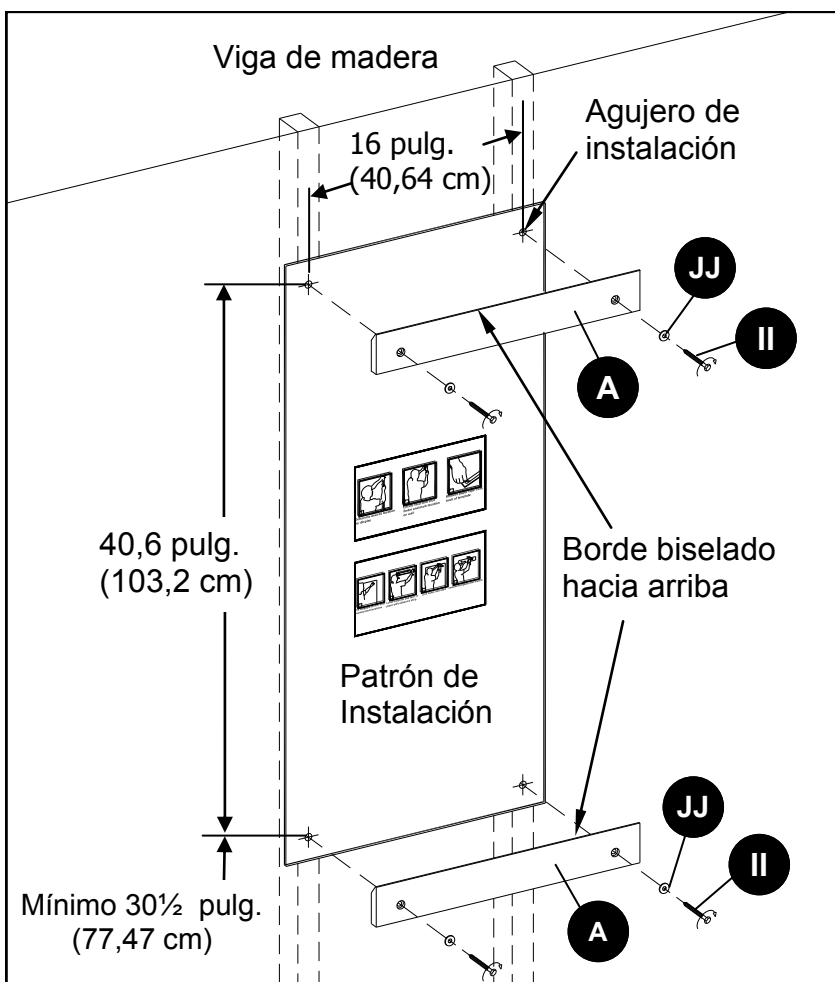


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

### Paso 7

#### Instalación de Colgar en Pared

NOTA: DOS A MÁS PERSONAS DEBEN DE TRABAJAR JUNTAS PARA INSTALAR LA UNIDAD A LA PARED.

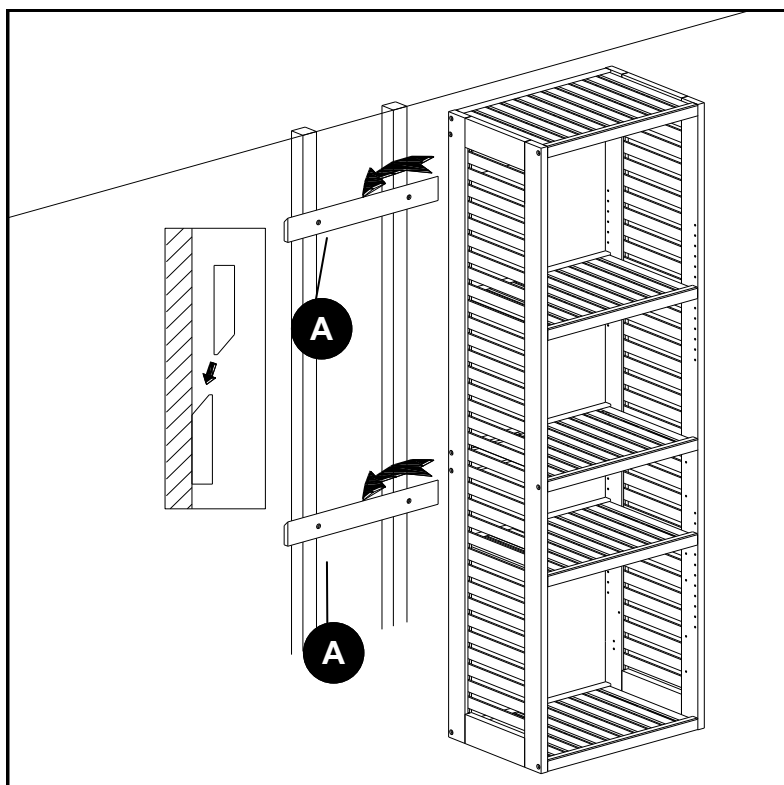

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes están bien posicionados, libres de daños y bien conectados.
- Utilice un paño suave y limpio para no rayar la superficie al desempolvar.
- Nunca use agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daño al acabado.
- Limpie con un paño húmedo, limpio y con un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que sus muebles se manchen o se hayan dañado durante el uso, se recomienda que llame a un profesional para reparar los muebles.
- Mantenga los muebles lejos de la luz solar directa, ya que pueden dañar el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente de clima controlado. Las temperaturas extremas y los cambios de humedad pueden causar decoloración, deformación, la reducción y separación de la Madera.
- El plumón para retoques (LL) ha sido siempre (excepto en la partida # 0339214) para reparar cualquier pequeños desperfectos o rayaduras que puedan ocurrir durante el montaje o el envío.
- Si el artículo #0339214 está dañado y se requiere del plumón de retoques, por favor, aplique un esmalte de madera de calidad a la superficie dañada.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas acerca del producto, por favor llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, de 8 am - 8 pm, Horario del Este, de Lunes - Viernes.

| PROBLEMA                                          | POSIBLE CAUSA                                                  | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La torre para armario está inclinada              | Las cuñas para pared no están niveladas.                       | Vuelva a instalar las cuñas para colgar en pared y asegurar que estén niveladas.                                                                                                                                                                        |
| La torre para armario no puede colgar de la pared | Las ubicaciones de los agujeros de montaje no están correctos. | Vuelva a instalar las cuñas para colgar en pared; asegúrese de que el espacio entre las dos cuñas para colgar en pared sea de 40,6 pulgadas (1,032 m) y que la ubicación de los dos agujeros de montaje sea mas de 30-1/2 pulgadas (77,47 cm) del piso. |

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA



Este producto (con exclusión de las repisas) está garantizado para el comprador original. Si hay una falla en esta unidad debido a defectos en materiales o mano de obra, el fabricante reparará o reemplazará este artículo a nuestra discreción, sin cargo. La garantía se anula si el producto ha sido montado de forma incorrecta, mal uso, abuso por sobrecarga, alterado en cualquier forma o dañados debido a un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre astilladuras, descascaraduras, rayaduras, corrosión, abolladuras u otros daños a la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o reemplazo de este producto. El fabricante no se hace responsable por daños indirectos, incidentales, o de otro tipo o pérdidas resultantes de la falla del producto.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía expresa. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

## LISTA DE PARTES DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-866-439-9800, de 8 am - 8 pm, horario del Este, de Lunes - Viernes.

| PARTE | DESCRIPCIÓN                             | # DE PARTE                     |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| A     | Cuña para Colgar en Pared               | *WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC        |
| B     | Panel Lateral (Izquierdo)               | *WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL        |
| C     | Panel Lateral (Derecho)                 | *WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR        |
| D     | Repisa Fija                             | *WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS         |
| E     | Repisa Ajustable                        | *WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS         |
| F     | Cuña de Montaje                         | *WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC         |
| G     | Soporte de Madera                       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS         |
| H     | Patrón de Instalación                   | *WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT         |
| AA    | Perno de 6 x 40 mm                      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B        |
| BB    | Perno de 6 x 60 mm                      | *WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B       |
| CC    | Arandela de Presión                     | *WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW        |
| DD    | Arandela Plana Pequeña                  | *WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW       |
| EE    | Pasador de Repisa                       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP        |
| FF    | Tornillo para Madera de 3.5 x 12 mm     | *WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS |
| GG    | Clavija de Madera de 8 x 30 mm          | *WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD   |
| HH    | Tuerca de Barril de 6 mm                | *WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN      |
| II    | Tornillo de 8 mm x 2-1/2 pulg (6,35 cm) | *WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2½LB      |
| JJ    | Arandela Plana Grande                   | *WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW       |
| KK    | Llave Allen de 4 mm                     | *WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW      |
| LL    | Plumón para Retoques                    | *WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP       |
|       | Artículos de ferretería completos       | *WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH        |


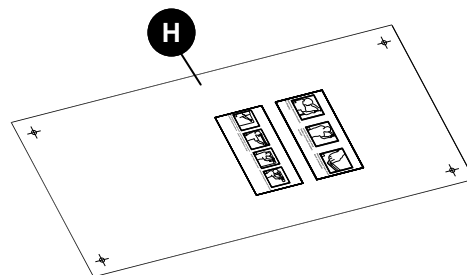
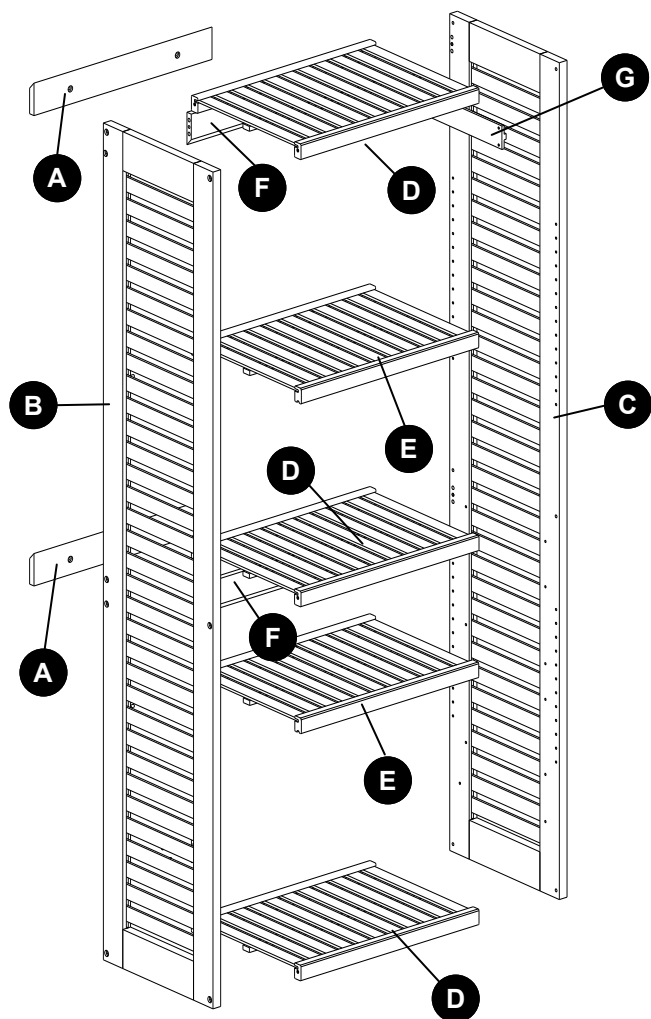


AA

BB

CC

DD





EE

FF

GG

HH



II

JJ

KK

LL

