



PERFORMER®

CHARCOAL GRILL

Read owner's guide before using the barbecue.

Lisez le guide d'utilisation avant d'utiliser le barbecue.


Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie den Grill verwenden.

22½ inch
(57 cm)



EXPLODED VIEW, VUE ÉCLATÉE, EXPLOSIONSDARSTELLUNG





Performer No Gas - 22 1/2 (57cm) 080411

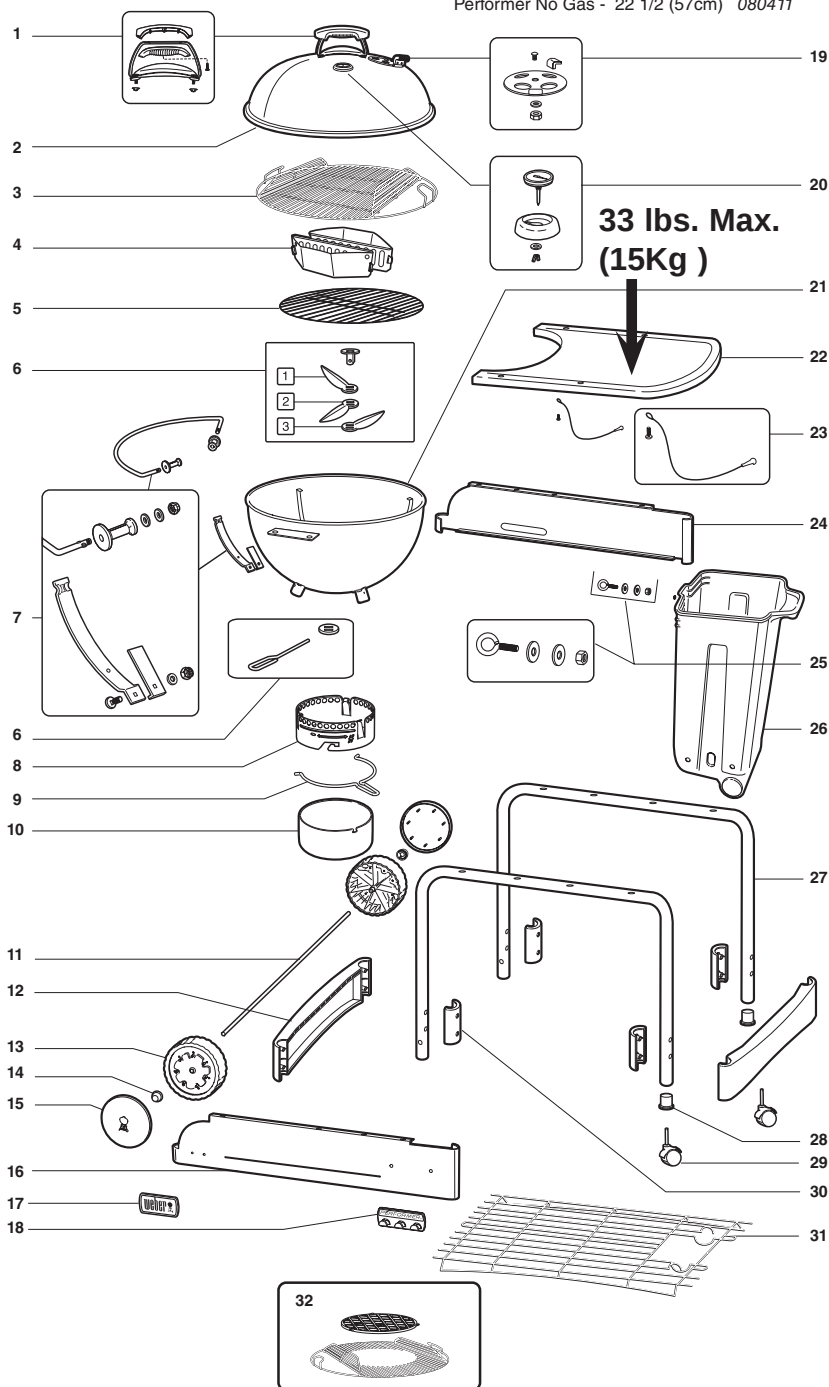


- | | | |
|---|--|--|
| 1. Lid Handle Assembly
Poignée du couvercle
Deckelgriff | 11. Axle
Axe de roues
Achse | 22. Table
Tablette
Ablage |
| 2. Lid
Couvercle
Deckel | 12. Leg Frame Bracket
Support transversal
de châssis
Befestigung für
Seitenstrebe | 23. CharBin™
Retention Chain
Chaîne de retenue
CharBin™
CharBin™-Halteseil |
| 3. Hinged Cooking Grate
Grille de cuisson articulée
Klapp-Grillrost | 13. Wheel
Roue
Rad | 24. Rear Panel
Panneau arrière
Hintere Blende |
| 4. Charcoal Baskets
Paniers à charbon
Holzkohlekörbe | 14. Hub Cap
Fixation de roue
Befestigungskappe Rad | 25. CharBin™ Hardware
Visserie CharBin™
CharBin™-
Befestigungsteile |
| 5. Charcoal Grate
Grille Foyère
Holzkohlerost | 15. Wheel Cover
Cache-roue
Radkappe | 26. CharBin™
Cuve de stockage
CharBin™
CharBin™
Vorratsbehälter |
| 6. One Touch®
Damper Assembly
Aération One-Touch®
One-Touch®-System | 16. Front Panel
Panneau frontal
Frontblende | 27. Frame Leg
Pied
Rahmen |
| 7. Lid Holder & Lower
Support Assembly
Guide-couvercle et
support inférieur
Deckelhalter und
Führung | 17. Logo Plate
Plaque logo
Logo | 28. Caster Inserts
Inserts roulette
Einsätze für Lenkrollen |
| 8. Ash Catcher Ring
Support de cendrier
Haltering für Aschetopf | 18. Tool Holders
Porte-accessoires
Besteckhalter | 29. Casters
Roulettes
Lenkrollen, feststellbar |
| 9. Ash Catcher Handle
Poignée de cendrier
Griff für Aschetopf | 19. Lid Damper Assembly
Clapet ventilation couvercle
Deckellüfter | 30. Leg Frame
Bracket Clamp
Cache de support
transversal de châssis
Befestigung Rahmen |
| 10. High Capacity Ash Catcher
Cendrier grande capacité
Aschetopf mit großem
Fassungsvermögen | 20. Thermometer Assembly
Thermomètre
Thermometer | 31. Bottom Rack
Grille inférieure
Ablagegitter |
| | 21. Bowl
Cuve
Kessel | |

MAY INCLUDE: PEUT INCLURE: KANN ENTHALTEN:


32. **Sear Grate with Hinged Cooking Grate**
Grille de saisie avec grille de cuisson articulée
Gusseiserner Rosteinsatz, Grillrost klappbar (Sear Station)

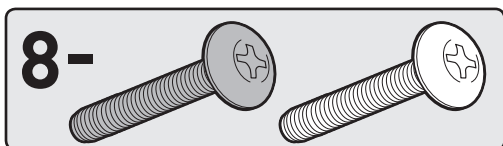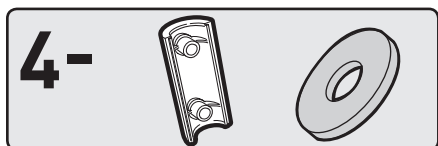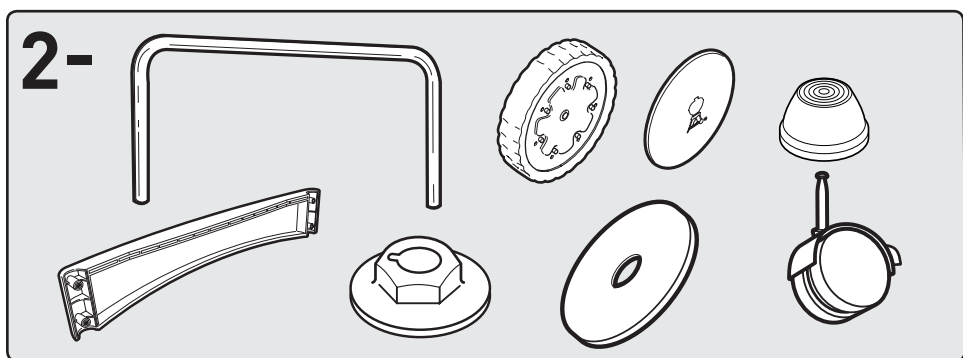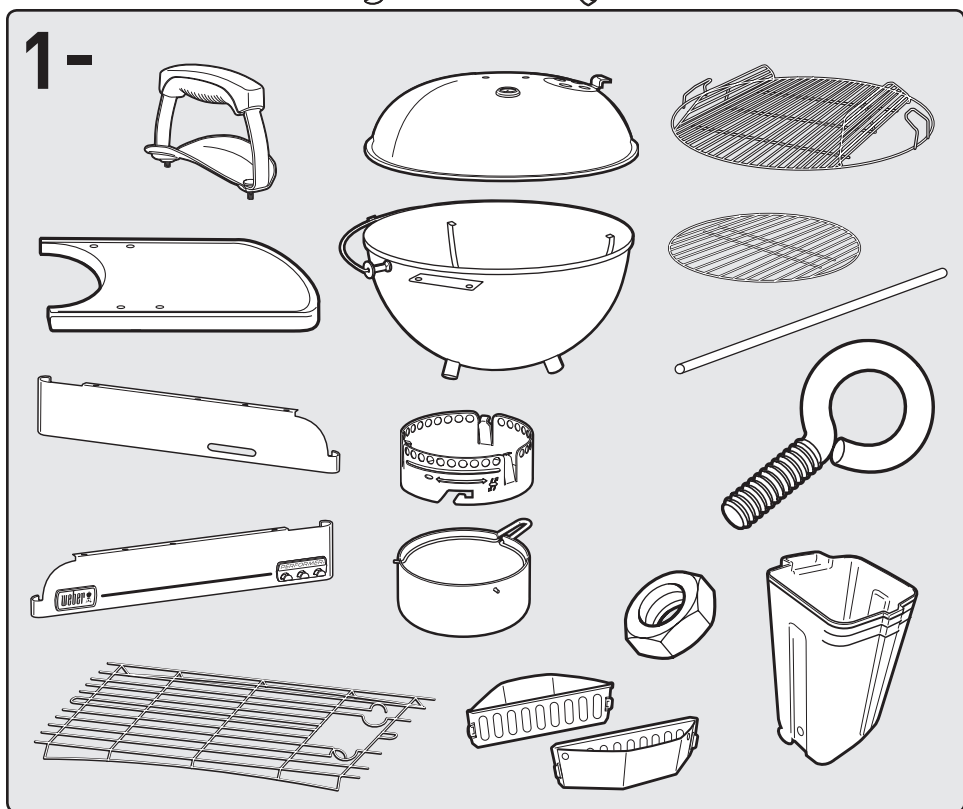


1

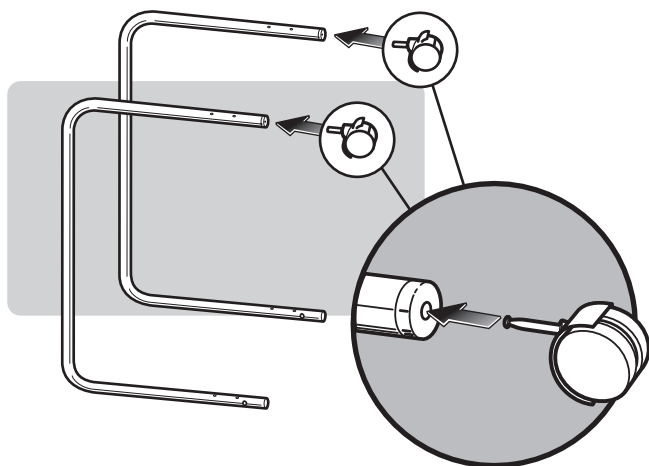


2

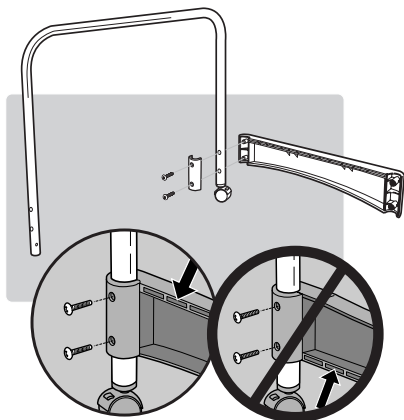


3

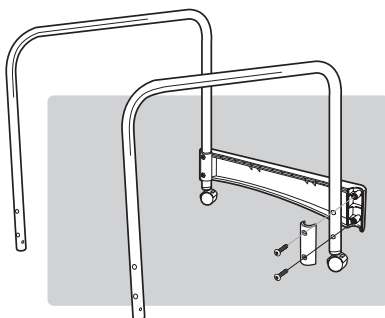



4

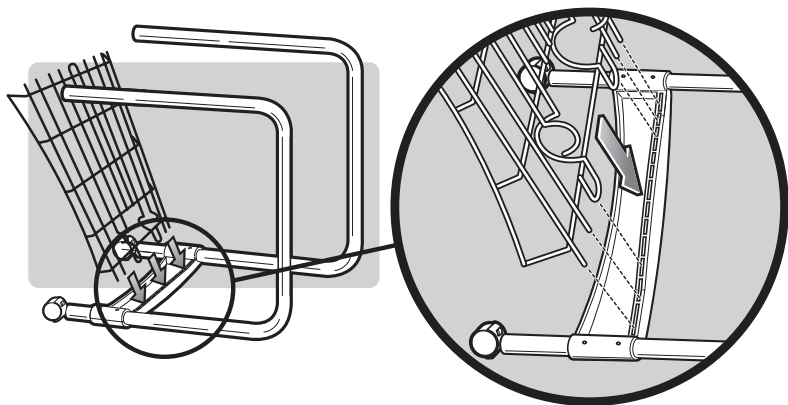




5









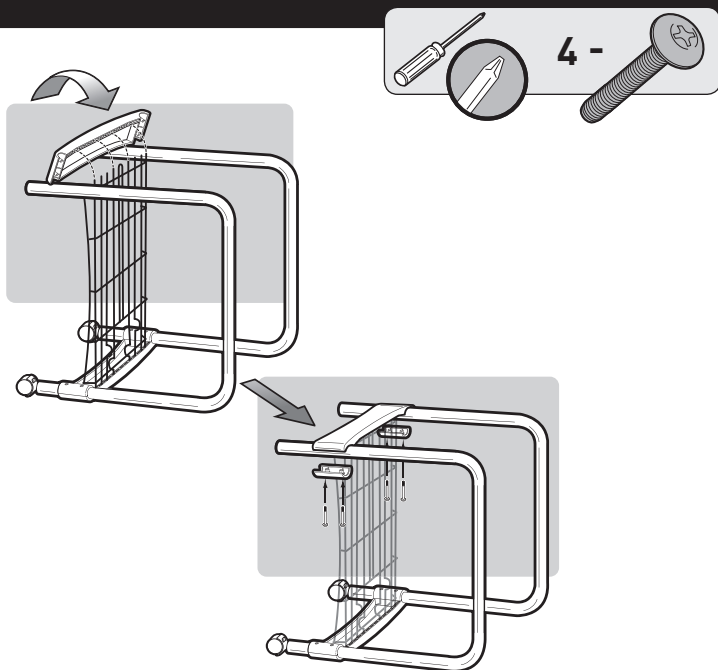





6

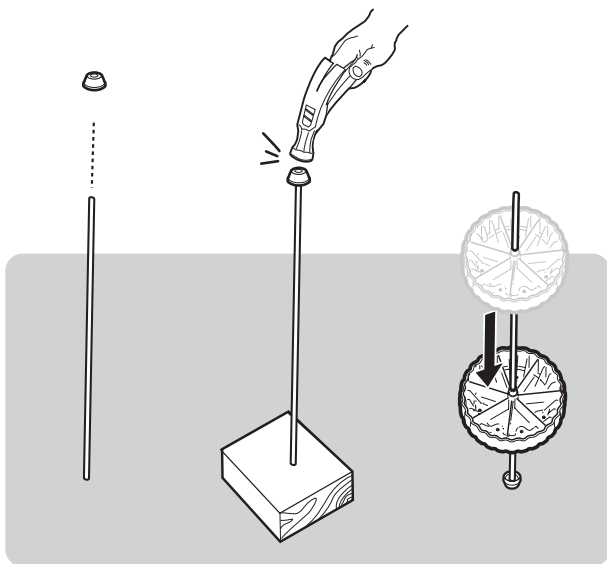

7

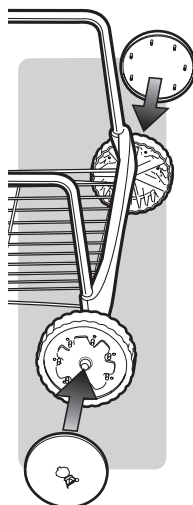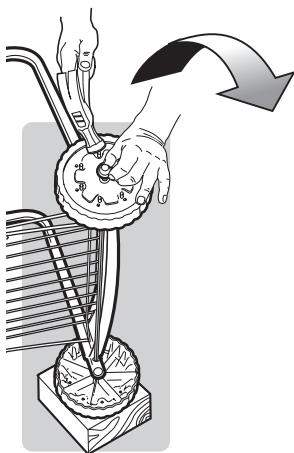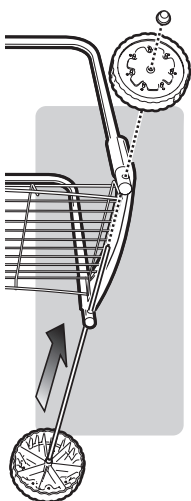

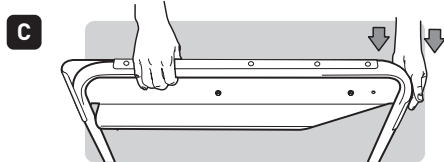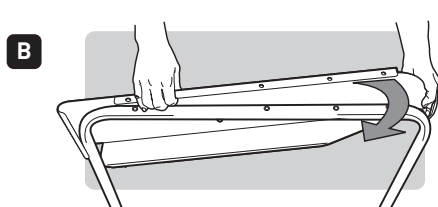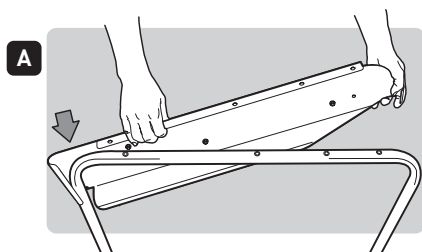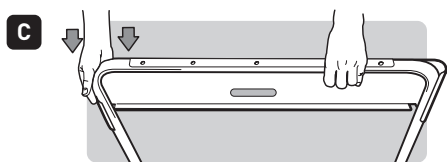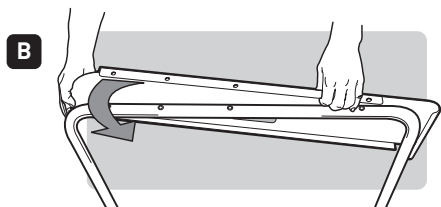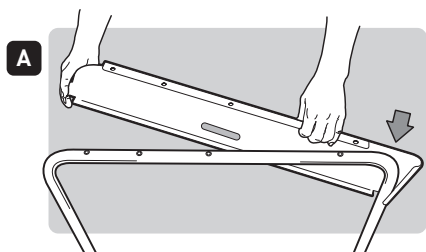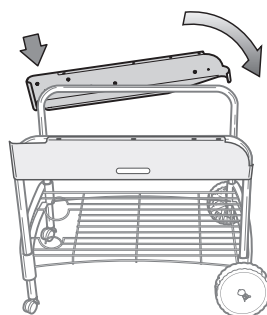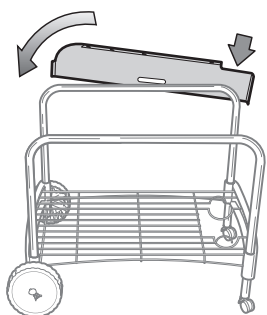

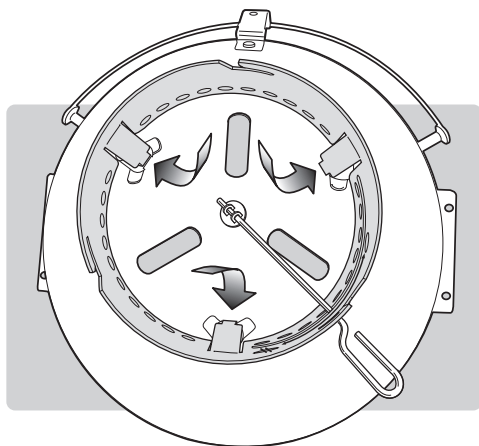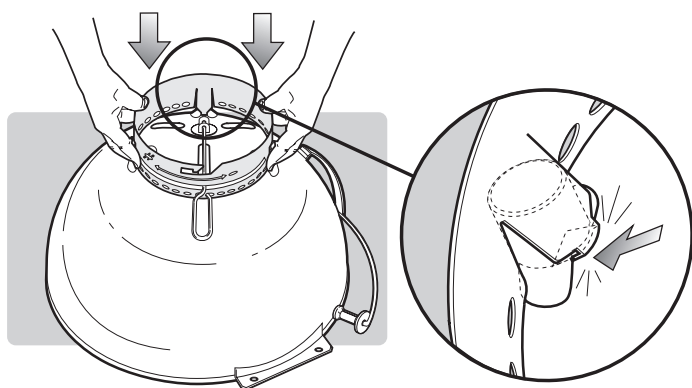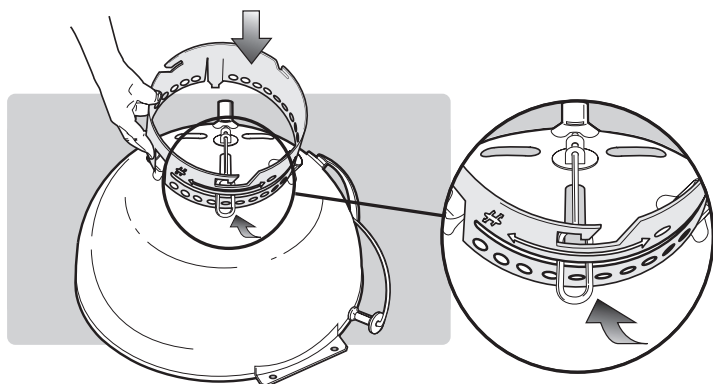



10



4 -




4 -

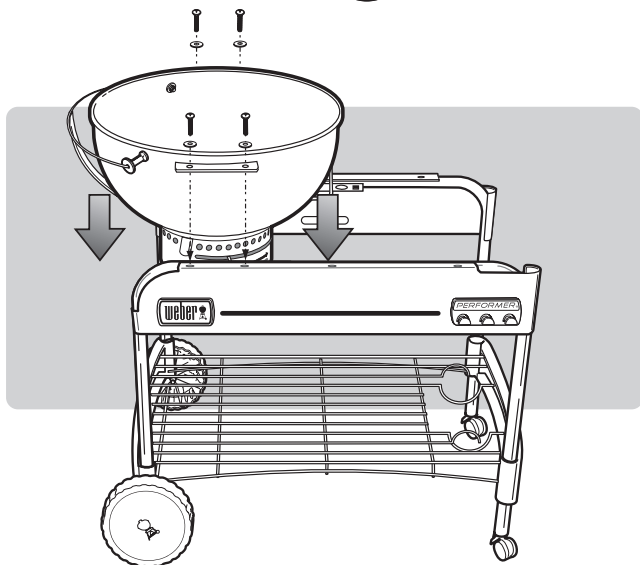

11




10 MM 1 -

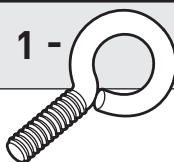


2 -




1 -

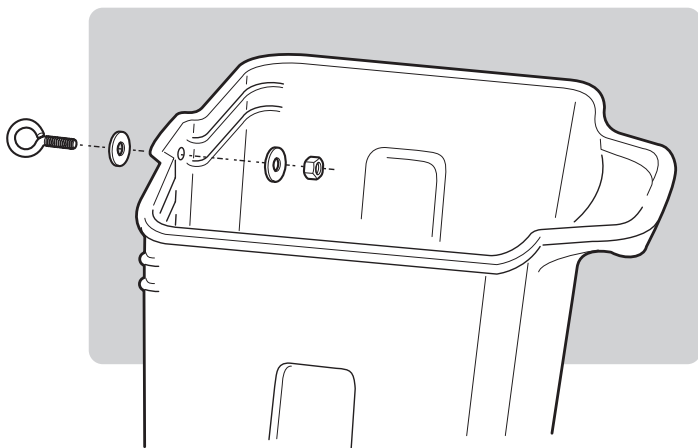

A

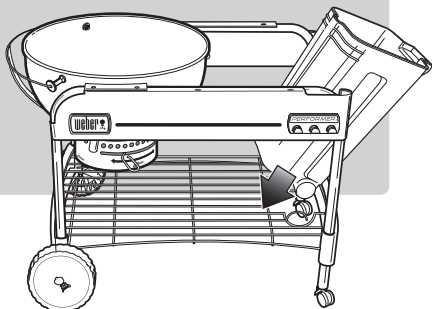


B

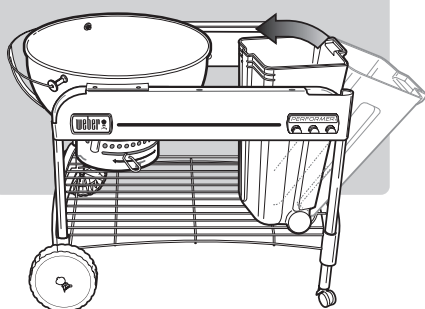


33 lbs. (15Kg)
Maximum Table Load

A

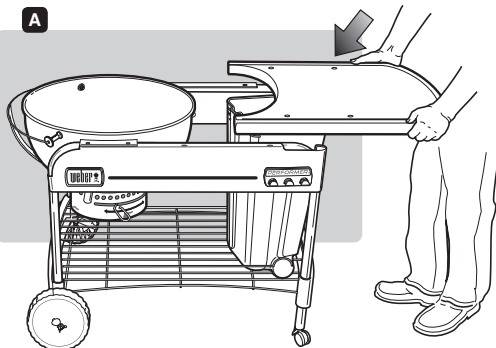


B

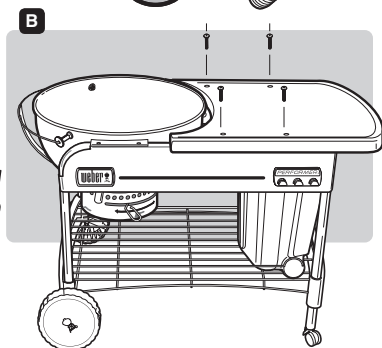

- (FI) 15 kg Pöydän Painavin
Taakka
- (FR) Charge Maximale sur le
Plan de Travail : 15 kg
- (IT) 15 Kg Peso Massimo
Ripiano
- (NO) 33 lbs. (15 kg) Maksimum
Belastning på Bordet
- (DA) 15 kg. (33 lbs.) Maksimal
Bordbelastning
- (ES) Carga Máxima en la
Tabla: 33 libras (15 kg)
- (SV) 33 lbs. (15 Kg) Maximal
Belastning på Bordet
- (DE) 15 kg Max.
Tischbelastung
- (NL) 15 kg (33 lbs.) Maximale
Belasting Werkblad

- (PT) 15 Kg de Carga Máxima
na Mesa
- (PL) 33 funty. (15 kg)
Maksymalne Obciążenie
Blatu
- (RU) 33 фунта (15кг)
максимальная нагрузка
стола
- (UK) 33 фунтів (15 кг)
Максимальне
навантаження на стіл
- (HU) 33 lbs. (15Kg) Maximális
Asztalterhelés
- (RO) Sarcină Maximă pe
Masă de Maxim 15 kg
- (BG) 33 lbs. (15 кг)
Максимально
натоварване на масата

- (SL) 33 funtov (15Kg)
Maksimalna
Obremenitev Mize
- (SK) 33 libier (15 Kg)
Maximálne Zafťaženie
Stola
- (HR) 33 lbs. (15 kg)
Maksimalno
Opterećenje Stola
- (CS) 33 liber (15 kg)
Maximální Zatížení
Stolku
- (IS) 15 kg (30 punda)
Hámarksþungi á Borði
- (TR) 33 lbs. (15 kg)
Masanın Taşıyabileceği
Maksimum Yük
- (EL) 33 lbs. (15Kg) Μέγιστο
φορτίου πάγκου

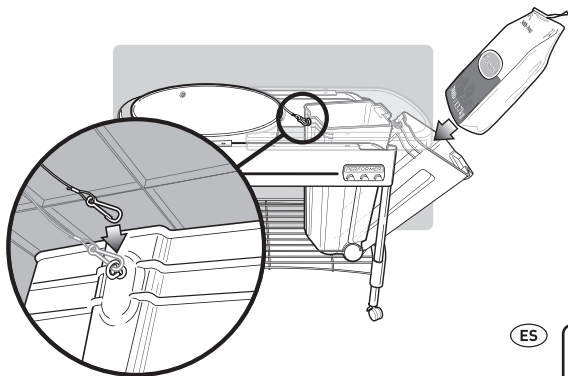

⚠ **Maximum 30 lbs. / 13.7 kg. bag of charcoal.**
The bag of charcoal should be placed directly in the CharBin™ Storage Container.

FI

⚠ Enintään 13,7 kg pussi grillibrikettejä.
Brikettipussi tulee asettaa suoraan CharBin™-säilytysastiaan.

FR

⚠ Sac de charbon de bois d'un poids maximal de 13,7 kg.
Le sac de charbon de bois doit être placé directement dans la cuve de stockage CharBin™.

IT

⚠ Sacchetto carbone da 13,7 kg max.
Posizionare il sacchetto del carbone direttamente nel contenitore antitemperie CharBin™.

NO

⚠ Maksimum 30 lbs. / 13,7 kg. sekk med briketter.
Brikettsekken skal plasseres direkte i CharBin™ oppbevaringsbeholder.

DA

⚠ Maksimalt 30 lbs. / 13,7 kg kulpøse.
Kulposen skal anbringes direkte i CharBin™ opbevaringsbeholderen.

ES

⚠ Bolsa de carbón vegetal de 30 libras / 13,7 kg como máximo.
La bolsa de carbón se debe colocar directamente en el contenedor de almacenamiento CharBin™.

SV

⚠ Maximalt 13,7 kg förpackning med briketter.
Förpackningen med briketter ska placeras direkt i förvaringsutrymmet CharBin™.

DE

⚠ Holzkohlesack mit max. 13,7 kg Gewicht.
Der Holzkohlesack sollte direkt in den CharBin™-Aufbewahrungsbehälter gegeben werden.

NL

⚠ Zak met briketten van max. 13,7 kg.
Zak met briketten moet direct in de CharBin™ voorraadcontainer worden geplaatst.


PT

⚠ Saco de carvão com 13,7 kg, no máximo.
O saco de carvão deve ser colocado directamente no recipiente de armazenamento do CharBin™.


15




2-

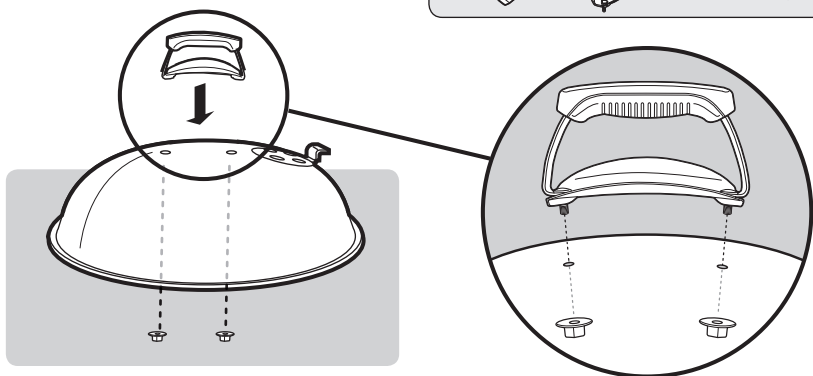

16

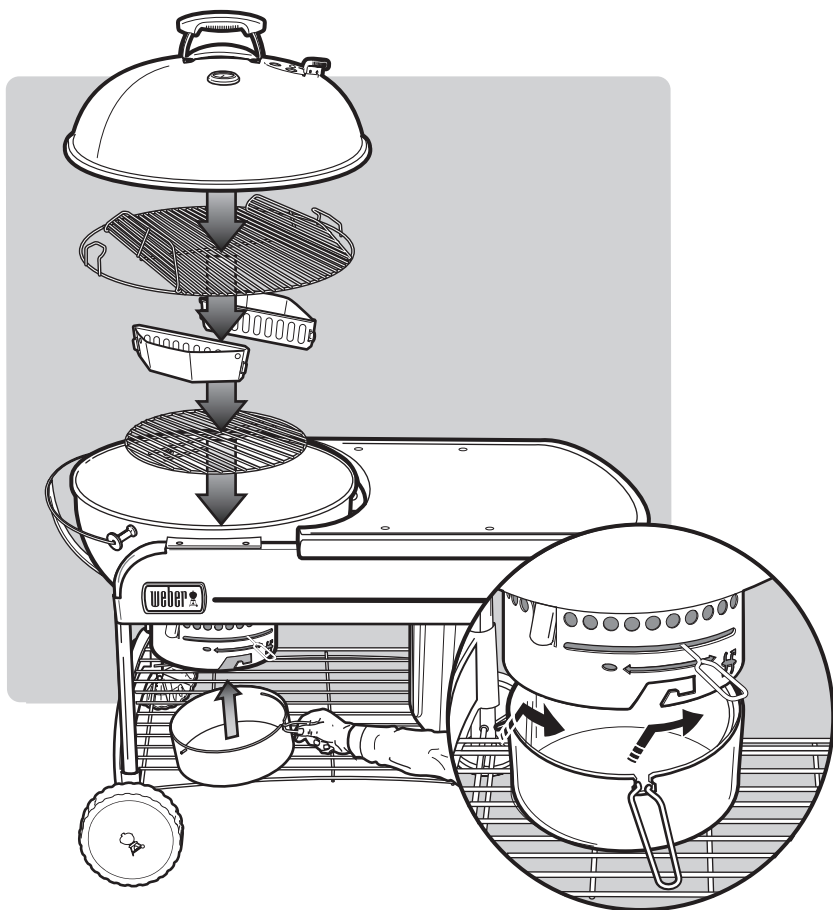

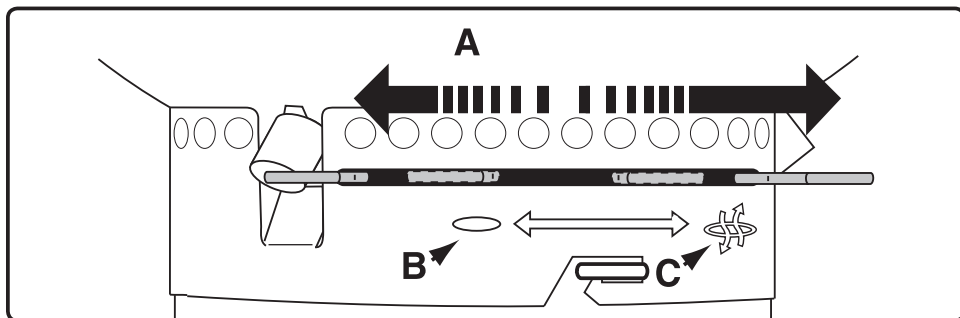

EN

A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

FI

A - Poista tuhka B - Ilmareiät suljettu C - Ilmareiät auki

⚠ **VAROITUS!** Sytytysnestettä käytettäessä tarkista aina tuhkaneruuastia ennen sytytystä. Nestettä voi kerääntyä tuhkaneruuastiaan ja se voi syttyä aiheuttaen tulen grillin alla. Poista mahdollinen sytytysneste tuhkaneräysastiasta ennen brikettien sytyttämistä.

FR

A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

IT

A - Eliminare la cenere B - Prese d'aria chiuse C - Prese d'aria aperte

⚠ **AVVERTENZA:** quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare sempre il raccoglicenere prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel raccoglicenere e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccoglicenere.

NO

A - Tøm aske B - Ventilert lukket C - Ventilert åpne.

⚠ **ADVARSEL:** Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern opptenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tennes.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com®

© 2011 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
a Delaware limited liability company, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Printed in U.S.A.