

CRAFTSMAN®

INSTRUCTION MANUAL

GUIDE D'UTILISATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

18" (46cm) Reel Lawnmower with Grass Catcher

**Tondeuse à rouleau
de 18 (46cm) po avec
bac à herbe**

**Cortacésped de carrete
de 18" (46cm)
con recogedor de césped**



CMXRMLM181618



IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569

WWW.CRAFTSMAN.COM

ENGLISH	
English (<i>original instructions</i>)	3
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	10
Español (<i>traducido de las instrucciones originales</i>)	20


Be Sure You Have All Of These Parts Before You
Begin Assembly

MODEL CMXRMLM181618 PACKING LIST

- 1. 18" (46cm) Reel Lawn Mower
- 2. (4) Four Piece Handles with Foam Grip (Fig. A)
- 3. Handle Assembly Hardware Bag
- 4. Grass Catcher
- 5. Instruction Manual

HANDLE ASSEMBLY HARDWARE
BAG COMPONENTS


- (2) L-Shape Connection Tubes
- (6) M6x35 Handle Bolts
- (6) Wing Bolts
- (6) Washers
- (2) "E" Rings

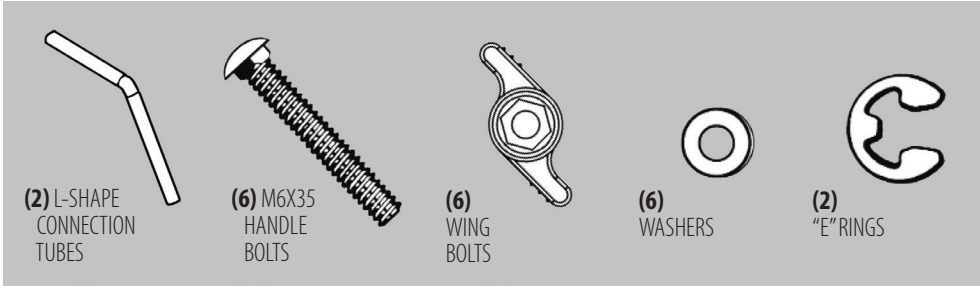

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

- ⚠ DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.
- ⚠ WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.
- ⚠ CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.
- ⚠ (Used without word)** Indicates a safety related message.
- ⚠ NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

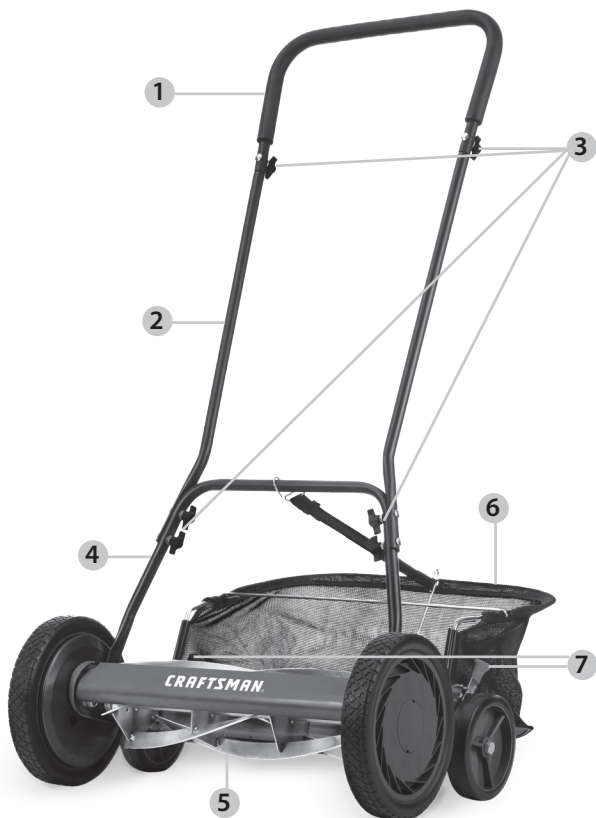

COMPONENTS

- 1 Upper Handle
- 2 Middle Handle
- 3 Lower and Upper Connecting Bolt and Wingnuts
- 4 Lower Handle
- 5 Blade Reel
- 6 Grass Catcher
- 7 Cut Height Adjustment Lever

⚠ WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

If you have any questions or comments about this or any product, call CRAFTSMAN toll free at: 1-888-331-4569

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS



WARNING: To reduce risk of injury:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- When using lawn mowers, basic safety precautions should always be followed to reduce personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- **This tool can be dangerous.** Follow all warnings and Safety Instructions in this manual. The operator is responsible for following warnings and instructions in this manual and on unit. Restrict use of this mower to persons who read, understand and follow warnings and instructions in this manual and on unit.
- **Avoid dangerous environment** – don't use lawn mowers in damp or wet locations.
- **Don't Use In Rain.**
- **Keep Children Away** – All visitors should be kept a safe distance from work area.
- **Dress Properly** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.
- **Use Safety Glasses** – Always use face or dust mask if operation is dusty.
- **Use Right Appliance** – Do not use reel mower for any job except that for which it is intended.
- **Check for damaged parts.** Before further use of the mower, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect their operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.
- **Repairs and service.** Repairs, maintenance and any adjustments not specified in this manual should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.
- **Don't Force Lawn Mower** – It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Don't Overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
- **Stay Alert** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate lawn mower when you are tired.

- **Store Lawn Mower Indoors** – When not in use, lawn mower should be stored in an indoor dry and locked-up place – out of reach of children.
- **Maintain Lawn Mower With Care** – Keep cutting edges sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- **Keep blades sharp.**
- **Keep hands and feet away from cutting area.**
- **Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons.** The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- **If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:**
 1. Stop pushing reel mower.
 2. Inspect for damage.
 3. Repair any damage before restarting and operating the reel mower.
- **Use identical replacement blades only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important

Safe Practices for Pedestrian-Controlled Mowers

This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

General Information

1. Read, understand, and follow instructions and warnings in this manual and on the machine and attachments.
2. Only allow operators, who are responsible, trained, familiar with the instructions, and physically capable to operate the machine.
3. Do not carry passengers and keep bystanders away.
4. Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
5. Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.

Preparation Before Operating

1. Clear the operating area of any objects which could be thrown by or interfere with operation of the machine.
2. Keep the area of operation clear of all bystanders, particularly small children. Stop the machine and attachment(s) if anyone enters the area.
3. Do not operate the machine without safety devices in place and functioning properly. Check frequently for signs of wear or deterioration and replace as needed.
4. Wear appropriate personal protective equipment such as safety glasses and footwear.

Operating

1. Only operate the machine in daylight or good artificial light.

- Avoid holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden hazards. Uneven terrain could overturn the machine, or cause operator to lose their balance or footing.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Do not direct discharge material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blade(s) when crossing gravel surfaces.
- Never intentionally strike or ram trees, fences, etc. This can cause injuries or severely damage the mower



Rotating blades can cause serious injury. Keep hands and feet clear of reel blades and discharge opening at all times. Always be sure blade has stopped before cleaning, servicing, transporting or lifting the mower.



Objects struck by mower blade can cause serious injury. Stay behind the handle when the pushing the reel. Always ensure persons and pets are clear of the discharge from the mower while operating. Always inspect mowing area before mowing and remove objects that could be thrown by blade.

Children Specific

- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the operating area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.


Slope Specific

- Slopes are a major factor related to accidents. Operation on slopes requires extra caution.
- Travel in the manufacturer recommended direction on slopes. Use caution while operating near dropoffs.
- Avoid mowing wet grass. (Poor footing could cause a slip and fall accident.)
- Do not operate machine under any condition where traction, steering, or stability is in question. Tires Mower could slide even if the wheels are stopped.
- Avoid starting and stopping on slopes. Avoid making sudden changes in speed or direction. Make turns slowly and gradually.
- Use extra care while operating machine with a grass catcher or other attachment(s). They can affect the stability of the machine.

Service

- Keep machine in good working order. Replace worn or damaged parts.
- Use caution when servicing blades. Wrap the blade(s) or wear gloves. Replace damaged blades. Do not repair or alter blade(s).

The following are explanations of important safety hazard pictorials on the mower.



User must read and understand the instruction manual.



To avoid the risk of serious injury do not mow up and down slopes. Always mow across slopes.



To avoid the risk of injury to bystanders keep all persons and pets at a safe distance from the mower while operating.

Additional Safety Information



WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. **ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:**

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3),
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- NIOSH/OSHA/MSHA respiratory protection.



WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- compounds in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber

To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones son los siguientes:

min	minutos		 use protección para los ojos
... /min	por minuto		 use protección auditiva
	 símbolo de alerta de seguridad		 leer toda la documentación
	 evitar mirar a la luz		 usar protección respiratoria
	 IPXX		 IP símbolo


MONTAJE Y AJUSTES

Assembling Handle (Fig. A)

Enclosed in the carton are the mower handle parts (1 upper handlebar pieces, 2 middle handlebar pieces and 1 lower handlebar piece) and hardware package (for contents, see inside front cover).

1. Lay out the parts of the handle as shown in Figure A
2. Insert the 2 middle handlebar **2** pieces into the upper handlebar **1**
3. Fasten the 2 middle handlebars **2** to the upper handlebar **1** piece on both sides with a single handle bolt, washer, and a wing nut **3**.
4. Align the holes of the middle handlebar **2** with the holes of the lower handlebar **4** piece.
5. Fasten each side of the two handlebars with handle bolts, washers, and wingnuts **3**.


Fig. A

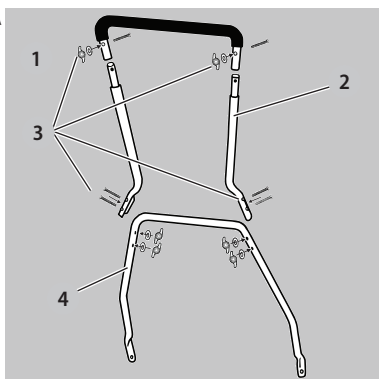

Attaching The Handle To The Mower (Fig. B)

1. After assembling the handle, fit the holes at the end of the lower handlebar **4** on the left and right side, over the short metal posts extending out from the side plates **8** of the reel.
2. When the handlebar is in place over the posts, snap the "E" rings **9** onto the slotted posts on both sides to prevent the handle from coming off.

Fig. B

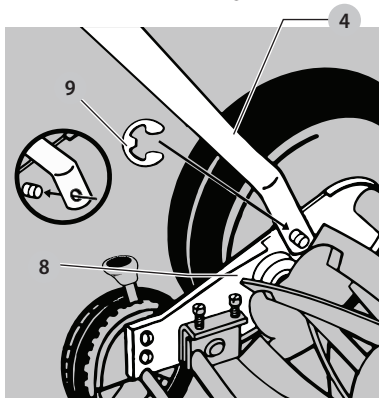


NOTE: It can take quite a bit of pressure to force the second pin into its proper position. If you are having trouble, set the entire reel on its side. Apply pressure downward on the lower handle to position it underneath the short metal posts on the reel. Gently relieve the pressure until the handle is set into place upon the second pin.

Assembling Grass Catcher (Fig. C, D,E)

Enclosed in the carton is the grass catcher frame and 2 L shaped steel tubes **22**.


1. Insert the long end of the L shaped steel tube **22** downward into the front catcher frame. See Figure C.

Fig. C

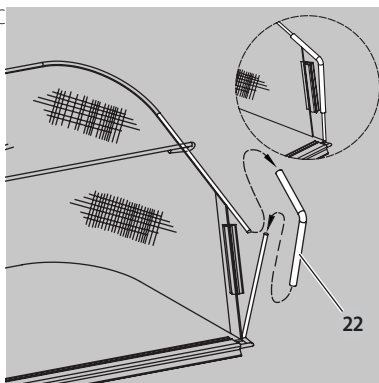

2. Snap the formed plastic groove **23** over the connected catcher. See Figure D.


Fig. D

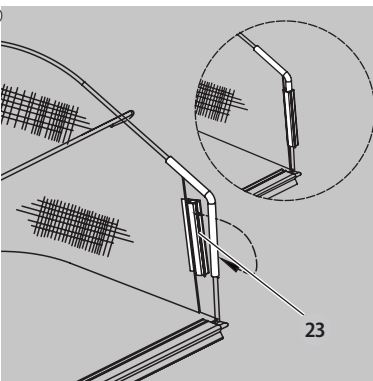

3. Repeat steps 1 and 2 on the opposite side.

4. Push wire support **24** foot through the loop sewn into the bottom of the catcher. This will support the top rail. See Figure E.


Fig. E

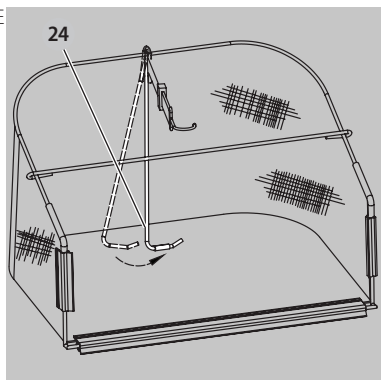

Attaching Grass Catcher To Mower (Fig. F)


1. There are 2 sections of formed plastic grooves **23** at the front underside of the catcher. Snap the grooved section over the support tube **25** between the trailing wheels of the mower. See Figure F.

Fig. F

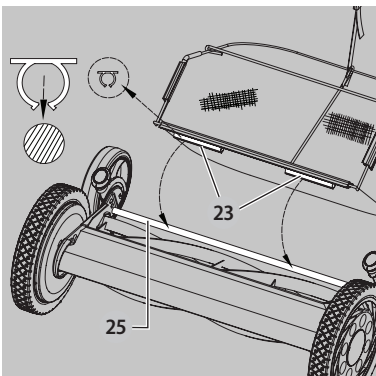

2. Adjust the strap **26** to your preferred length and then attach the hook to the handle crossbar **27** (your crossbar style may vary). This strap prevents the grass catcher from dragging on the ground. See Figure G.

Fig. G

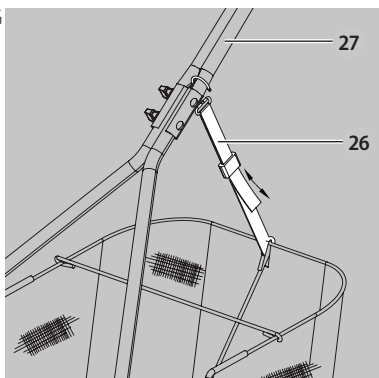

USAGE AND CARE

General Care (Fig. H-J)

Minimum care is required to assure smooth operation of your mower.

- To avoid damage to the mower or cutting blades, keep the area to be mowed free from any debris.
- We suggest a routine application of oil or lubricant (i.e. WD-40). This should be applied to all cutting surfaces, the cutting reel axle shaft and wheels.


Primary Cutting Height Adjustments

These units can be adjusted to offer a cutting height range from 1" to 3" (2.5cm to 7.5cm) simply by adjusting the cut height adjustment lever **7**. Keep in mind that the same adjustment must be performed on both sides of the mower.

As you follow the instructions below, refer to Figure H for more information.

- To achieve the lowest cutting position, push the cut height adjustment lever **7** forward, towards the mower reel, and set in place. Repeat for both sides.
- To achieve the highest cutting position, pull the cut height adjustment lever **7** backwards, away from the the mower reel, and set in place. Repeat for both sides.

Fig. H

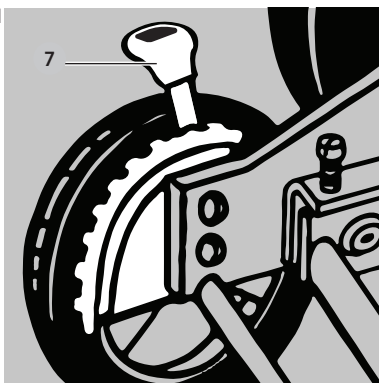

Secondary Cutting Height Adjustments

This is used to reduce your cutting height below 2" tall. The wheel/dust cover assembly can be moved to one of 3 positions on the side plate. Keep in mind that the same adjustment must be performed on both sides of the mower.

As you follow the instructions below, refer to Figure I.

- Remove the plastic hub cap **15** (only for the 16" (41cm) and 18" (46cm) reels) by inserting a small flat head screwdriver into the slot on the hub cap and pop it off the wheel **16**.
- Remove the axle nut **12** on the inside of the mower by holding the axle pin **13** in place with either a 1/2"

(1.27 cm) socket or flat blade screwdriver (depending on model type), and either a socket or box-end wrench on the nut **12**.

- Pull the wheel **16**, dust cover **17** pinion gear **14**, and axle pin **13** out gently as a unit until the axle pin **13** clears the side plate **8**. Then, reposition the axle pin **13** to one of the other two holes to get the desired height. Replace and retighten axel nut **12**.
- Repeat for both sides.

Fig. I

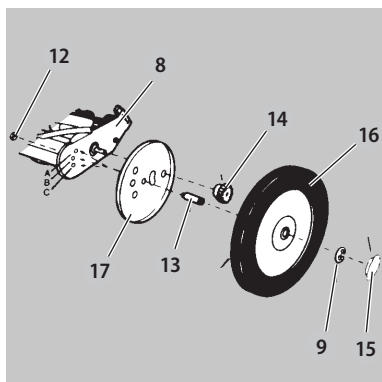


Figure I Letter Callout Reference

- A - Lowest Setting)
- B - Middle Setting
- C - Highest Setting

NOTE: It is not recommended to use position "A" unless you have an extremely flat lawn in order to avoid scalping.

Mower Blade Adjustment (Fig. J)

The blades have been preadjusted before leaving the factory. Misalignment can occur resulting in blades that are too loose or too tight. If this happens, you will notice a rough, uneven cut or a hard-pushing mower.

All adjustments are made from the rear of the mower (opposite from the bar with the logo decal). Each end of the cutting bar can be adjusted separately.

As you follow the instructions below, refer to Figure J for more information.

- The cutting bar blade (located under the reel) pivots. The front screws **18** move the cutter bar away from the blades, while the rear screws **19** move the cutter bar toward the blades.
- Adjusting the screws is a very sensitive procedure. 1/16th of a turn is considered a major adjustment.
- Before tightening one adjusting screw, be sure to loosen the opposing screw an equal amount.

Loosening The Blades

The cutting bar blade must be moved further from the cutting reel.


- Loosen both back screws **19** equally by turning them counterclockwise.
- Tighten both front screws **18** equally by turning them clockwise.

Tightening The Blades

The cutting bar blade must be moved closer to the cutting reel.

- Loosen both front screws **18** equally by turning them counterclockwise.
- Tighten both back screws **19** equally by turning them clockwise.

Fig. J

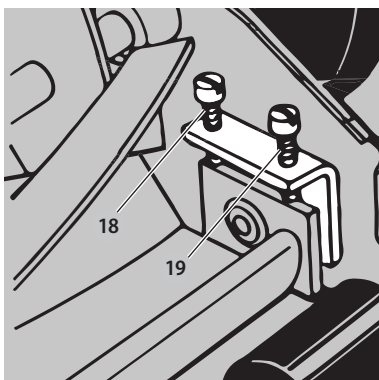

Checking Adjustments

The cutting bar blade must be moved further from the cutting reel.

- Turn mower upside down.
- Insert piece of paper (i.e., writing or newspaper) between the cutter bar and the reel blades, and carefully turn the reel blades by hand.

All blades should slice the paper evenly the entire length of the cutter bar while the reel turns smoothly.


If the mower has an intermittent cut, adjustment should be made to appropriate side of the blades to attain proper cutting action.

Sharpening The Cutting Blades (Fig. K-M)

When the mower is properly lubricated and adjusted, sharpening should not be necessary for several years. However, the following steps will allow you to do the procedure yourself at relatively little expense.


- Remove the "E" rings **9**, wheels **16** and pinion **14** from both sides of the mower (Refer to Figure K).

Fig. K

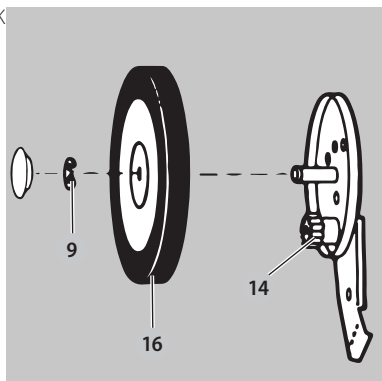

- Remove both pawls **20** from the rectangular slots in reel shaft and reverse their positions (refer to Figure L).

Fig. L

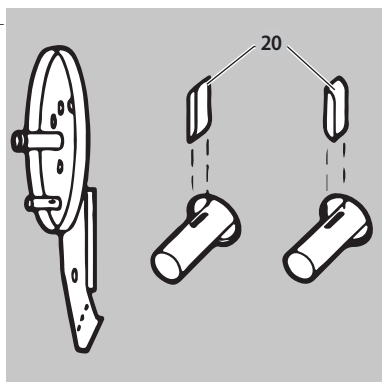


- Reverse the placement of the pinion gears **14**.
- Place the left pinion **14** on the right end of the reel shaft and the right pinion on the left end of the reel shaft. Replace the wheels and "E" rings **9**.
- Spread a thin layer of lapping compound on the front edge of the reel blades.
- Adjust the cutter bar so that the cutter bar blade has light but firm contact with the reel blades across the full width of the cutter bar (refer to Figure M).



CAUTION: Do not overtighten the adjusting screws **18** and **19**, as this could damage the cutter bar. Both screws must be tight on the final adjustment.

Fig. M

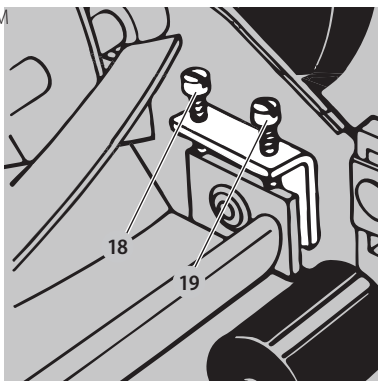

- Push the mower backward on a smooth surface (such as a sidewalk or paved driveway). Continue to do this until the reel blades rotate relatively free and front edge of the cutter bar blade is polished.
- Remove wheels **16**; reverse pinions **14** and pawls **20** so that the beveled edge of the pawl **20** is on the right.



CAUTION: Clean any grinding compound or debris from the cutter bar blade, reel blades, pinions and pawls. Lubricate axle and pinion with a light film of wheel bearing grease and replace wheels and "E" rings.

NOTE: It is recommended to use an industrial or valve lapping compound between 100-240 grit. This is usually available at an industrial or automotive supply store. If professional sharpening is required, consult your local yellow pages for lawn mower repair services.

Mowing Tips



WARNING: Always inspect area where mower is to be used and remove all stones, sticks, wire, bones, and other debris which might be thrown by the rotating blade.



WARNING: Mow across the face of slopes, never up-and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively steep slopes. Always maintain good footing.

- Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause the motor to be overloaded and to stop.

Accessories



WARNING: Since accessories, other than those offered by CRAFTSMAN have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only CRAFTSMAN recommended accessories should be used with this product.

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory, please contact CRAFTSMAN on our website www.Craftsman.com or call at 888-331-4569.

Cleaning



WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the plastic materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid. Apply a wax or oil after cleaning to prevent corrosion.

Repairs



WARNING: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (including power cord repair and brush inspection and replacement, when applicable) should be performed by a CRAFTSMAN authorized service center. Always use identical replacement parts.

Preventing Corrosion

Fertilizers and other garden chemicals contain agents which greatly accelerate the corrosion of metals. If you mow in areas where fertilizers or chemicals have been used, the mower should be cleaned immediately afterward as follows:

Use a lubricating oil or wax after each use to prevent rust and ensure smooth and squeak free operation

Wipe all exposed parts with a damp cloth.

Meets CPSC Safety Requirements

CRAFTSMAN Mowers conform to the safety standards of the American National Standards Institute, and the U.S. Consumer Product Safety Commission.

Register Online

Thank you for your purchase. Register your product now for:

- **WARRANTY SERVICE:** Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case there is a problem with your product.
- **CONFIRMATION OF OWNERSHIP:** In case of an insurance loss, such as fire, flood or theft, your registration of ownership will serve as your proof of purchase.
- **FOR YOUR SAFETY:** Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.

Register online at www.craftsman.com/craftsmanclub/Register

Limited Warranty

There are no warranties that extend beyond the product description except that the lawn mower sold thereunder is warranted as follows:

Three-Year Limited Warranty

For three (3) years from purchase, The Great States Corporation(GSC)/American Lawn Mower Company warrants to the original owner that this CRAFTSMAN product and service part is free from defects in materials and workmanship and agrees to repair or replace any defective product or part for the warranty period stated above.

Warranty voided if used for commercial or industrial purposes or any other improper use as determined by GSC. Warranty does not include repairs necessary due to operator's abuse or negligence (including overloading the product beyond capacity, immersion in water, or the failure to assemble, operate, maintain, or store the product according to the instructions in the owner's manual). This warranty does not cover:

- Wear items, including but not limited to - drive belts & gears, cutting blades, mower blades, guide bars, wheels, handles, worn bags, other items subject to wear over time.

This warranty does not cover damage caused by cold, heat, rain excessive humidity, or other environmental extremes. This warranty does not cover normal deterioration of the exterior finish or normal wear and tear on the products including, but not limited to scratches, cracks, dents, or damage caused by outside chemicals.

This warranty is not transferable and only applies to new products sold directly from an authorized retailer. This warranty does not apply to any product, new or used, purchased through unauthorized third-party channels. For information on authorized dealers, contact our customer support hotline at 888-331-4569 (Mon-Fri 8am-5pm Est). Any incidental, indirect or consequential loss, damage, or expense

that may result from any defect or malfunction of the products is not covered by the warranty. The warranty does not include installation, assembly or normal adjustments explained in the owner's manual. The expense of delivering the product to the vendor and the expense of returning the product or replacement parts to the owner is not covered by the warranty.

Additional Warranty Limitations

Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Products sold damaged or incomplete, sold as is, or sold as reconditioned are not covered under the warranty.

Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper assembly, incorrect voltage, improper wiring, improper maintenance, improper modification or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended is not covered by this warranty.

Proof of purchase, original dated sales receipt, must accompany all warranty claims.

HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS ALWAYS MENTION THE MODEL NUMBER WHEN ORDERING KIT / ITEMS FOR THIS TOOL

KIT / ITEM NUMBER	DESCRIPTION	QTY
RM-WK10A-1	10 INCH WHEEL KIT	1
RM18-HK-1	HANDLE KIT U-SHAPE WITH WINGNUTS	1
RM-GPK-1	GEAR AND PAWL KIT	1
RM-APK-1	AXLE PIN KIT	1
RM-TWK-1	TRAILING WHEEL KIT	1
RM-HA	HEIGHT ADJUSTER KIT	1
RM-UHP-1	U-HANDLE ASSEMBLY HARDWARE PACKAGE	1
GC91820	GRASS CATCHER	1

How To Order Parts

Specify the following information when ordering parts:

1. Complete model number (found on the identification decal on the rear of the cutter bar)
2. Cutting width of your unit.

Provide all relevant information when you call or visit online.

REPAIR PARTS (KITS/ITEMS)

The model/ serial number of this tool is found on a plate or label attached to the housing. Please record the serial number in the space provided below.

MODEL NUMBER: CMXRMLM181618

RECORD YOUR SERIAL NUMBER:



THIS TOOL CAN BE DANGEROUS.

Follow all warnings and safety instructions in this manual.

The operator is responsible for following warnings and instructions in this manual.

Restrict use of this mower to persons who read, understand and follow the warning and instructions in this manual.

CALL US WITH QUESTIONS ABOUT OPERATING OR MAINTAINING YOUR CRAFTSMAN REEL MOWER OR GET ASSISTANCE ONLINE

Copyright ©2022 CRAFTSMAN (US) INC.,
CRAFTSMAN and the CRAFTSMAN Logo are trademarks of
Stanley Black & Decker, Inc. or an affiliate thereof and are used
under license.

A Great States Corporation/American Lawn Mower Company
7444 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256



www.craftsman.com
(1-888-331-4569)

English (<i>original instructions</i>)	3
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	10
Español (<i>traducido de las instrucciones originales</i>)	20


Assurez-vous d'avoir toutes ces pièces avant de commencer l'assemblage

LISTE DE COLISAGE DU MODÈLE CMXRMLM181618

- 1. Tondeuse à rouleau 46 cm (18")
- 2. (4) Poignées en quatre parties avec prise en mousse (Fig. A)
- 3. Sac de matériel d'assemblage de poignée
- 4. Ramasseur d'herbe
- 5. Manuel d'instructions

**MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE
COMPOSANTS DU SAC**

- (2) Tubes de connexion en forme de L
- (6) boulons de poignée M6x35
- (6) boulons à oreilles
- (6) Rondelles
- (2) Anneaux en "E"

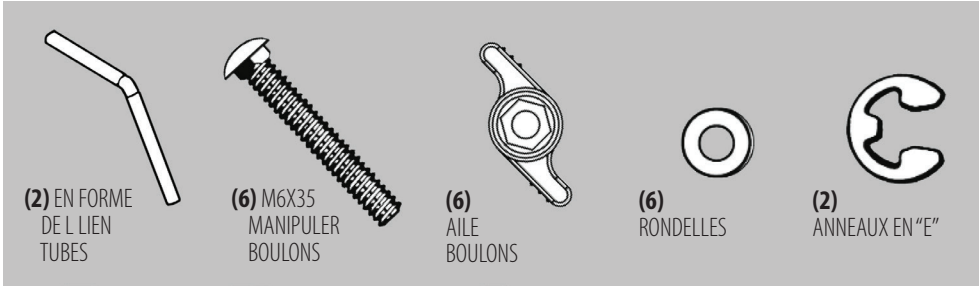

Définitions : symboles et mots d'alerte de sécurité

Ce manuel d'instructions utilise les symboles et les mots d'alerte de sécurité suivants pour vous avertir des situations dangereuses et des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels.


⚠ DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves.**

⚠ AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

⚠ ATTENTION: indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des blessures mineures ou modérées.**

⚠ (Utilisé sans mot) Indique un message relatif à la sécurité.

⚠ AVIS: Indique une pratique non liée à des blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des dommages matériels.**

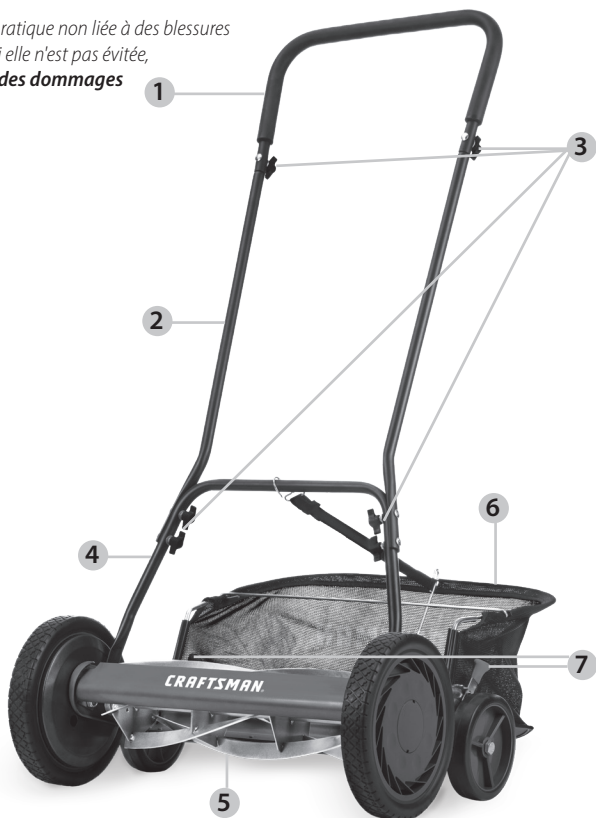

COMPOSANTS

- 1 Poignée supérieure
- 2 Poignée centrale
- 3 Boulon de connexion inférieur et supérieur et écrous à oreilles
- 4 Poignée inférieure
- 5 Bobine de lame
- 6 Ramasseur d'herbe
- 7 Levier de réglage de la hauteur de coupe

⚠ AVERTISSEMENT: Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instructions.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur ceci ou n'importe quel produit, appelez CRAFTSMAN sans frais au : 1-888-331-4569

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS



WARNING: To reduce risk of injury:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- When using lawn mowers, basic safety precautions should always be followed to reduce personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- **This tool can be dangerous.** Follow all warnings and Safety Instructions in this manual. The operator is responsible for following warnings and instructions in this manual and on unit. Restrict use of this mower to persons who read, understand and follow warnings and instructions in this manual and on unit.
- **Avoid dangerous environment** – don't use lawn mowers in damp or wet locations.
- **Don't Use In Rain.**
- **Keep Children Away** – All visitors should be kept a safe distance from work area.
- **Dress Properly** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.
- **Use Safety Glasses** – Always use face or dust mask if operation is dusty.
- **Use Right Appliance** – Do not use reel mower for any job except that for which it is intended.
- **Check for damaged parts.** Before further use of the mower, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect their operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.
- **Repairs and service.** Repairs, maintenance and any adjustments not specified in this manual should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.
- **Don't Force Lawn Mower** – It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Don't Overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
- **Stay Alert** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate lawn mower when you are tired.
- **Store Lawn Mower Indoors** – When not in use, lawn mower should be stored in an indoor dry and locked-up place – out of reach of children.

- **Maintain Lawn Mower With Care** – Keep cutting edges sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- **Keep blades sharp.**
- **Keep hands and feet away from cutting area.**
- **Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons.** The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- **If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:**
 1. Stop pushing reel mower.
 2. Inspect for damage.
 3. Repair any damage before restarting and operating the reel mower.
- **Use identical replacement blades only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important

Safe Practices for Pedestrian-Controlled Mowers

This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

General Information

1. Read, understand, and follow instructions and warnings in this manual and on the machine and attachments.
2. Only allow operators, who are responsible, trained, familiar with the instructions, and physically capable to operate the machine.
3. Do not carry passengers and keep bystanders away.
4. Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
5. Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.

Preparation Before Operating

1. Clear the operating area of any objects which could be thrown by or interfere with operation of the machine.
2. Keep the area of operation clear of all bystanders, particularly small children. Stop the machine and attachment(s) if anyone enters the area.
3. Do not operate the machine without safety devices in place and functioning properly. Check frequently for signs of wear or deterioration and replace as needed.
4. Wear appropriate personal protective equipment such as safety glasses and footwear.

Operating

1. Only operate the machine in daylight or good artificial light.
2. Avoid holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden hazards. Uneven terrain could overturn the machine, or cause operator to lose their balance or footing.

- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Do not direct discharge material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blade(s) when crossing gravel surfaces.
- Never intentionally strike or ram trees, fences, etc. This can cause injuries or severely damage the mower



Rotating blades can cause serious injury. Keep hands and feet clear of reel blades and discharge opening at all times. Always be sure blade has stopped before cleaning, servicing, transporting or lifting the mower.



Objects struck by mower blade can cause serious injury. Stay behind the handle when the pushing the reel. Always ensure persons and pets are clear of the discharge from the mower while operating. Always inspect mowing area before mowing and remove objects that could be thrown by blade.

Children Specific

- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the operating area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.

Slope Specific

- Slopes are a major factor related to accidents. Operation on slopes requires extra caution.
- Travel in the manufacturer recommended direction on slopes. Use caution while operating near dropoffs.
- Avoid mowing wet grass. (Poor footing could cause a slip and fall accident.)
- Do not operate machine under any condition where traction, steering, or stability is in question. Tires Mower could slide even if the wheels are stopped.
- Avoid starting and stopping on slopes. Avoid making sudden changes in speed or direction. Make turns slowly and gradually.
- Use extra care while operating machine with a grass catcher or other attachment(s). They can affect the stability of the machine.

Service

- Keep machine in good working order. Replace worn or damaged parts.
- Use caution when servicing blades. Wrap the blade(s) or wear gloves. Replace damaged blades. Do not repair or alter blade(s).

The following are explanations of important safety hazard pictorials on the mower.



User must read and understand the instruction manual.



To avoid the risk of serious injury do not mow up and down slopes. Always mow across slopes.



To avoid the risk of injury to bystanders keep all persons and pets at a safe distance from the mower while operating.

Additional Safety Information



WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3),
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- NIOSH/OSHA/MSHA respiratory protection.



WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- compounds in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber

To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones son los siguientes:

min	minutos	☞		use protección para los ojos
.../min	por minuto	☞		use protección auditiva
⚠	símbolo de alerta de seguridad	☞		leer toda la documentación
☹	evitar mirar a la luz	☞		IPXX
☞	usar protección respiratoria			IP símbolo


MONTER ET AJUSTER

Poignée d'assemblage (Fig. A)

Le carton contient les pièces de la poignée de la tondeuse : (1 partie supérieure du guidon, 2 parties centrales du guidon et 1 partie inférieure du guidon) et le kit de quincaillerie (pour le contenu, voir l'intérieur de la couverture avant).

1. Disposez les parties de la poignée comme illustré à la figure A
2. Insérez les 2 guidons du milieu **2** pièces dans le guidon supérieur **1**
3. Fixez les 2 guidons du milieu **2** au guidon supérieur **1** pièce des deux côtés avec un seul boulon à poignée, une rondelle et un écrou à oreilles **3**.
4. Alignez les trous du milieu du guidon **2** avec les trous du guidon inférieur **4** pièce.
5. Fixez chaque côté des deux guidons avec des boulons de poignée, des rondelles et des écrous à oreilles **3**.


Fig. A

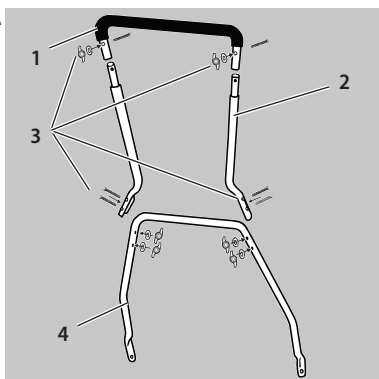

Fixation de la poignée à la tondeuse (Fig. B)

1. Après avoir assemblé la poignée, monter les trous à l'extrémité du guidon inférieur **4** à gauche et à droite, au-dessus des petits poteaux métalliques sortant des plaques latérales **8** de la bobine.
2. Lorsque le guidon est en place sur les poteaux, enclenchez les anneaux en « E » **9** sur les poteaux fendus des deux côtés pour empêcher la poignée de se détacher.

Fig. B

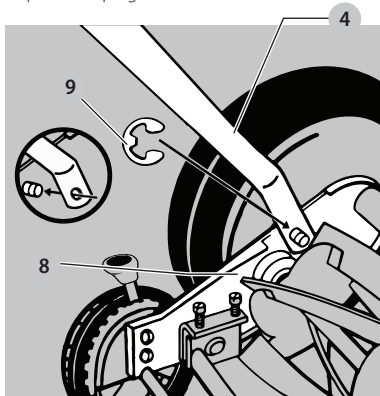


REMARQUE: Il peut être nécessaire d'exercer une légère pression pour forcer la deuxième goupille dans sa position correcte. Si vous rencontrez des problèmes, placez tout le moulinet sur le côté. Appliquez une pression vers le bas sur la poignée inférieure pour la positionner sous les tiges métalliques courtes du moulinet. Relâchez doucement la pression jusqu'à ce que la poignée soit mise en place sur la deuxième broche.

Assemblage du bac à herbe (Fig. C, D, E)

Le cadre du bac à herbe et 2 tubes en acier en forme de L sont inclus dans le carton **22**.


1. Insérez l'extrémité longue du tube en acier en forme de L **22** vers le bas dans le cadre du ramasseur avant. Voir la figure C.

Fig. C

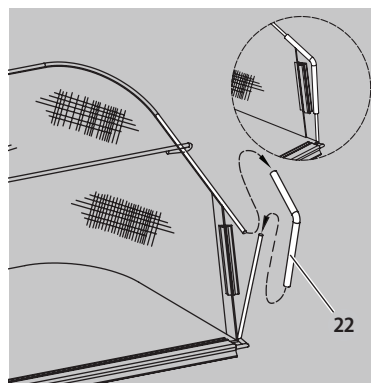


2. Encliquez la rainure en plastique formée **23** sur le receveur connecté. Voir la figure D.

Fig. D

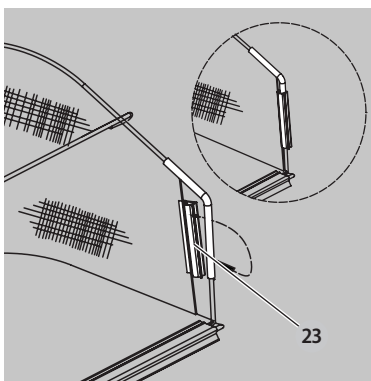

3. Répétez les étapes 1 et 2 du côté opposé.
4. Support de fil de poussée **24** pied à travers la boucle cousue dans le bas du receveur. Cela soutiendra le rail supérieur. Voir la figure E

Fig. E

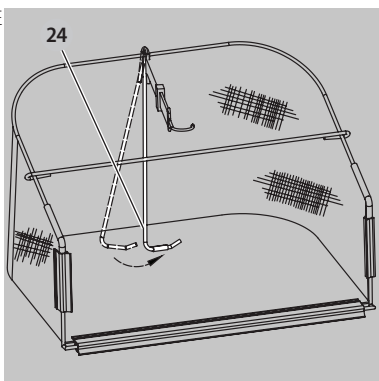


5.

Fixation du bac à herbe à la tondeuse (Fig. F)


1. Il y a 2 sections de rainures en plastique formées **23** à l'avant du dessous du receveur. Encliquetez la section rainurée sur le tube de support **25** entre les roues arrière de la tondeuse. Voir la figure F.

Fig. F

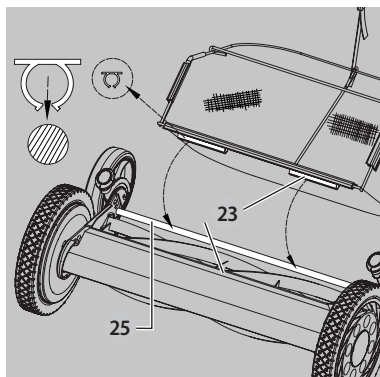

2. Ajuster la sangle **26** à la longueur souhaitée, puis fixez le crochet à la barre transversale de la poignée **27** (le style de votre barre transversale peut varier). Cette sangle empêche le bac à herbe de traîner sur le sol. Voir Figure G.

Fig. G

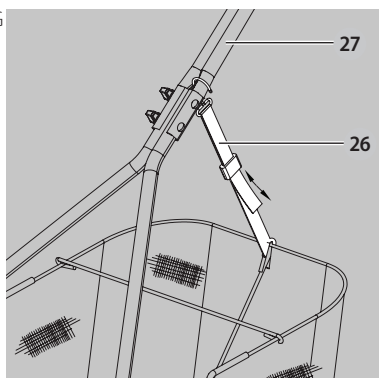

UTILISATION ET ENTRETIEN

Soins généraux (Fig. H-J)

Un minimum de soin est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de votre tondeuse.

- Pour éviter d'endommager la tondeuse ou les lames de coupe, gardez la zone à tondre libre de tout débris.
- Nous suggérons une application régulière d'huile ou de lubrifiant (c'est-à-dire WD-40). Cela doit être appliqué à toutes les surfaces de coupe, à l'arbre d'essieu du rouleau de coupe et aux roues.


Réglages primaires de la hauteur de coupe

Ces unités peuvent être ajustées pour offrir une plage de hauteur de coupe de 1" à 3" (2,5 cm à 7,5 cm) simplement en ajustant le levier de réglage de la hauteur de coupe **7**. N'oubliez pas que le même réglage doit être effectué des deux côtés de la tondeuse.

En suivant les instructions ci-dessous, reportez-vous à la figure H pour plus d'informations.

- Pour obtenir la position de coupe la plus basse, poussez le levier de réglage de la hauteur de coupe **7** vers l'avant, vers le rouleau de la tondeuse, et mis en place. Répétez pour les deux côtés.
- Pour obtenir la position de coupe la plus élevée, tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe **7** vers l'arrière, loin du rouleau de la tondeuse, et mis en place. Répétez pour les deux côtés.

Fig. H

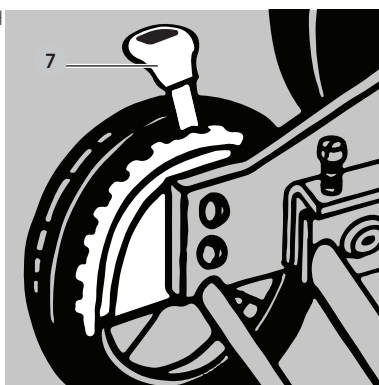

Réglage de la hauteur de coupe secondaires

Ceci est utilisé pour réduire votre hauteur de coupe en dessous de 2" de hauteur. L'ensemble roue/cache-poussière peut être déplacé vers l'une des 3 positions sur la plaque latérale. Gardez à l'esprit que le même réglage doit être effectué des deux côtés de la tondeuse.

En suivant les instructions ci-dessous, reportez-vous à la figure I.

- Retirez le cache-moyeu en plastique **15** (uniquement pour les moulinets 16" (41cm) et 18" (46cm)) en insérant un petit tournevis à tête plate dans la fente sur le chapeau de moyeu et enlevez-le de la roue **16**.
- Retirer l'écrou d'axe **12** à l'intérieur de la tondeuse en tenant la goupille d'essieu **13** en place avec une douille de 1/2" (1,27 cm) ou un tournevis à lame plate (selon le type de modèle) et une douille ou une clé à douille sur l'écrou **12**.
- Tirez la roue **16**, housse de protection **17** pignon **14**, et goupille d'axe **13** doucement comme une unité jusqu'à ce que la goupille d'essieu **13** dégage la plaque latérale **8**. Ensuite, repositionnez la goupille d'axe **13** à l'un des deux autres trous pour obtenir la hauteur désirée. Remplacer et serrer l'écrou d'essieu **12**.
- Répétez pour les deux côtés.

Fig. I

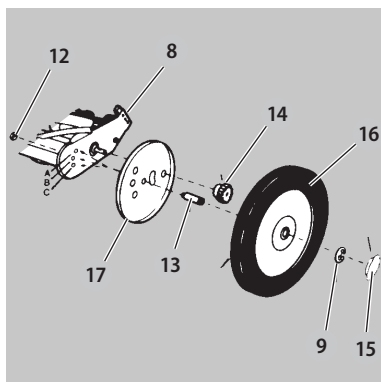


Figure I Lettre Légende Référence

- A - Réglage le plus bas
- B - Réglage du milieu
- C - Réglage le plus élevé

REMARQUE: Il n'est pas recommandé d'utiliser la position "A" sauf si vous avez une pelouse extrêmement plate afin d'éviter le scalpage.

Réglage de la lame de la tondeuse (Fig. J)

Les lames ont été pré-réglées avant de quitter l'usine. Un désalignement peut se produire, entraînant des lames trop lâches ou trop serrées. Si cela se produit, vous remarquerez une coupe grossière et inégale ou une tondeuse qui pousse fort. Tous les réglages s'effectuent depuis l'arrière de la tondeuse (à l'opposé de la barre avec l'autocollant du logo). Chaque extrémité de la barre de coupe peut être ajustée séparément.

En suivant les instructions ci-dessous, reportez-vous à la figure J pour plus d'informations.

- La lame de la barre de coupe (située sous le moulinet) pivote. Les vis avant **18** éloignent la barre de coupe des lames, tandis que les vis arrière **19** déplacent la barre de coupe vers les lames.
- Le réglage des vis est une procédure très sensible. 1/16ème de tour est considéré comme un ajustement majeur.
- Avant de serrer une vis de réglage, assurez-vous de desserrer la vis opposée d'une quantité égale.

Desserrer les lames

La lame de la barre de coupe doit être éloignée du rouleau de coupe.


- Desserrez les deux vis arrière **19** également en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Serrer les deux vis avant **18** également en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Serrage des lames

La lame de la barre de coupe doit être rapprochée du rouleau de coupe.

- Desserrez les deux vis avant **18** également en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Serrer les deux vis arrière **19** également en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Fig. J

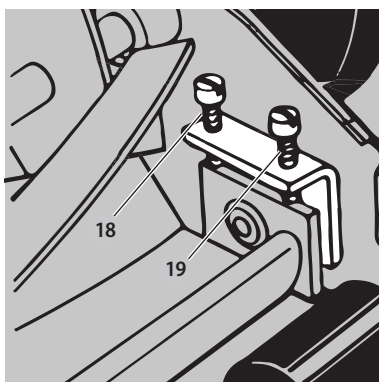

Vérification des ajustements

La lame de la barre de coupe doit être éloignée du rouleau de coupe.

- Retourner la tondeuse.
- Insérez un morceau de papier (c.-à-d., écrit ou journal) entre la barre de coupe et les lames du rouleau, et tournez soigneusement les lames du rouleau à la main.

Toutes les lames doivent trancher le papier uniformément sur toute la longueur de la barre de coupe tandis que la bobine tourne en douceur.


Si la tondeuse a une coupe intermittente, un réglage doit être effectué sur le côté approprié des lames pour obtenir une action de coupe appropriée.

Affûtage des lames de coupe (Fig. K-M)

Lorsque la tondeuse est correctement lubrifiée et réglée, l'affûtage ne devrait pas être nécessaire pendant plusieurs années. Cependant, les étapes suivantes vous permettront de faire la procédure vous-même à relativement peu de frais.


- Retirez les anneaux en « E » **9**, roues **16** et pignon **14** des deux côtés de la tondeuse (reportez-vous à la figure K).

Fig. K

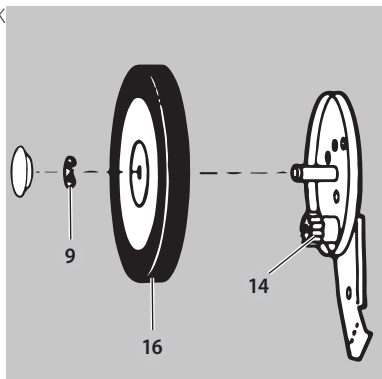

- Retirer les deux cliquets **20** des fentes rectangulaires de l'arbre du moulinet et inversez leurs positions (reportez-vous à la figure L).

Fig. L

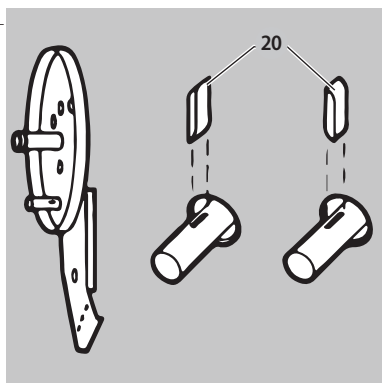


- Inverser le placement des pignons **14**.

- Placer le pignon gauche **14** sur l'extrémité droite de l'arbre du moulinet et le pignon droit sur l'extrémité gauche de l'arbre du moulinet. Remplacer les roues et les anneaux en « E » **9**.
- Étalez une fine couche de composé de rodage sur le bord avant des lames du moulinet.
- Réglez la barre de coupe de manière à ce que la lame de la barre de coupe soit en contact léger mais ferme avec les lames du cylindre sur toute la largeur de la barre de coupe (reportez-vous à la figure M).



MISE EN GARDE: Ne pas trop serrer les vis de réglage **18** et **19**, car cela pourrait endommager la barre de coupe. Les deux vis doivent être serrées lors du réglage final.

Fig. M

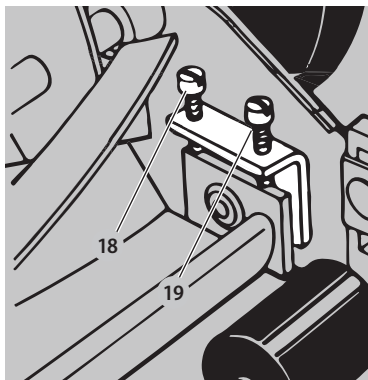

- Poussez la tondeuse vers l'arrière sur une surface lisse (telle qu'un trottoir ou une allée pavée). Continuez ainsi jusqu'à ce que les lames du cylindre tournent relativement librement et que le bord avant de la lame de la barre de coupe soit poli.
- Retirer les roues **16**; pignons inversés **14** et cliquets **20** de sorte que le bord biseauté du cliquet **20** est à droite.



MISE EN GARDE: Nettoyez tout composé abrasif ou débris de la lame de la barre de coupe, des lames du cylindre, des pignons et des cliquets. Lubrifiez l'essieu et le pignon avec un léger film de graisse pour roulement de roue et remplacez les roues et les anneaux en « E ».

REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser un composé de rodage industriel ou de valve entre 100 et 240 grains. Ceci est généralement disponible dans un magasin de fournitures industrielles ou automobiles. Si un affûtage professionnel est nécessaire, consultez vos pages jaunes locales pour les services de réparation de tondeuses à gazon.

Conseils de tonte



AVERTISSEMENT: Inspectez toujours la zone où la tondeuse doit être utilisée et retirez toutes les pierres, bâtons, fils, os et autres débris qui pourraient être projetés par la lame en rotation.



AVERTISSEMENT: Tondez en travers des pentes, jamais de haut en bas. Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction sur les pentes. Ne tondez pas les pentes trop raides. Maintenez toujours une bonne assise.

- Réglez la tondeuse à la hauteur de coupe la plus élevée lorsque vous tondez dans un sol accidenté ou dans de hautes herbes. Si vous enlevez trop d'herbe en une seule fois, le moteur peut être surchargé et s'arrêter.

Accessories



WARNING: Since accessories, other than those offered by CRAFTSMAN have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only CRAFTSMAN recommended accessories should be used with this product.

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local dealer or authorized service center. If you need assistance in locating any accessory, please contact CRAFTSMAN on our website www.Craftsman.com or call at 888-331-4569.

Nettoyage et Réparations



AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques peuvent affaiblir les matières plastiques utilisées dans ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé uniquement d'eau et de savon doux. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil ; n'immergez jamais aucune partie de l'outil dans un liquide. Appliquez une cire ou une huile après le nettoyage pour éviter la corrosion.



AVERTISSEMENT: Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien et les réglages (y compris la réparation du cordon d'alimentation et l'inspection et le remplacement des brosses, le cas échéant) doivent être effectués par un centre de service agréé Craftsman. Utilisez toujours des pièces de rechange identiques.

Prévention de la corrosion

Les engrais et autres produits chimiques de jardin contiennent des agents qui accélèrent considérablement la corrosion des métaux. Si vous tondez dans des zones où des engrais ou des produits chimiques ont été utilisés, la tondeuse doit être nettoyée immédiatement après comme suit : Utilisez une huile lubrifiante ou de la cire après chaque utilisation pour éviter la rouille et un fonctionnement incertain et sans grincement. Essuyez toutes les parties exposées avec un chiffon humide.

Conforme aux exigences de sécurité du CPSC

Les tondeuses CRAFTSMAN sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute et de la U.S. Consumer Product Safety Commission.

Inscrivez-vous en ligne

Merci pour votre achat! Enregistrez votre produit maintenant pour :

- **SERVICE DE GARANTIE:** L'enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.
- **CONFIRMATION DE PROPRIÉTÉ:** En cas de perte d'assurance, comme un incendie, une inondation ou un vol, votre enregistrement de propriété servira de preuve d'achat.
- **POUR VOTRE SÉCURITÉ:** L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas peu probable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.

Inscrivez-vous en ligne sur

www.craftsman.com/craftsmanclub/Register

Garantie limitée

Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la description du produit, sauf que la tondeuse à gazon vendue en vertu de celle-ci est garantie comme suit :

Garantie limitée de trois ans

Pendant trois (3) ans à compter de l'achat, The Great States Corporation (GSC)/American Lawn Mower Company garantit au propriétaire d'origine que ce produit et pièce de rechange CRAFTSMAN est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et s'engage à réparer ou à remplacer tout produit défectueux. ou pièce pendant la période de garantie indiquée ci-dessus.

La garantie est annulée si elle est utilisée à des fins commerciales ou industrielles ou toute autre utilisation inappropriée telle que déterminée par GSC. La garantie n'inclut pas les réparations nécessaires en raison de l'abus ou de la négligence de l'opérateur (y compris la surcharge du produit au-delà de sa capacité, l'immersion dans l'eau ou le défaut d'assemblage, d'utilisation, d'entretien ou de stockage du produit conformément aux instructions du manuel du propriétaire). Cette garantie ne couvre pas :

- Articles d'usure, y compris, mais sans s'y limiter, les courroies d'entraînement et les engrenages, les lames de coupe, les lames de tondeuse, les barres de guidage, les roues, les poignées, les sacs usés, d'autres articles sujets à l'usure au fil du temps.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le froid, la chaleur, la pluie, l'humidité excessive ou d'autres conditions environnementales extrêmes. Cette garantie ne couvre pas la détérioration normale de la finition extérieure ou l'usure normale des produits, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les fissures, les bosses ou les dommages causés par des produits chimiques extérieurs. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux produits neufs vendus directement auprès d'un détaillant autorisé. Cette garantie ne s'applique à aucun produit, neuf ou d'occasion, acheté via des canaux tiers non autorisés. Pour plus d'informations sur les revendeurs agréés, contactez

notre service d'assistance téléphonique au 888-331-4569 (du lundi au vendredi de 8h à 17h, heure de l'Est). Toute perte, dommage ou dépense accidentelle, indirecte ou consécutive pouvant résulter d'un défaut ou d'un dysfonctionnement des produits n'est pas couverte par la garantie. La garantie n'inclut pas l'installation, l'assemblage ou les réglages normaux expliqués dans le manuel du propriétaire. Les frais de livraison du produit au vendeur et les frais de retour du produit ou des pièces de rechange au propriétaire ne sont pas couverts par la garantie.

Limites de garantie supplémentaires

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Les produits vendus endommagés ou incomplets, vendus tels quels ou reconditionnés ne sont pas couverts par la garantie.

Les dommages ou la responsabilité causés par l'expédition, une mauvaise manipulation, un assemblage incorrect, une tension incorrecte, un câblage incorrect, un entretien incorrect, une modification incorrecte ou l'utilisation d'accessoires et/ou d'accessoires non spécifiquement recommandés ne sont pas couverts par cette garantie. La preuve d'achat, le ticket de caisse original daté, doit accompagner toutes les réclamations de garantie.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE MENTIONNEZ TOUJOURS LE NUMÉRO DE MODÈLE LORS DE LA COMMANDE DU KIT / DES ARTICLES POUR CET OUTIL

NUMÉRO D'ARTICLE	LA DESCRIPTION	QTÉ
RM-WK10A-1	KIT ROUES 10 PO	1
RM18-HK-1	KIT POIGNEE EN U AVEC PAPILLON	1
RM-GPK-1	KIT ENGRENAGE ET CLIQUET	1
RM-APK-1	KIT DE GOUPILLES D'AXE	1
RM-TWK-1	KIT DE ROUES SUSPENDUES	1
RM-HA	KIT DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	1
RM-UHP-1	ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE EN U FORFAIT MATÉRIEL	1
GC91820	COLLECTEUR D'HERBE	1

Comment commander des pièces

Précisez les informations suivantes lors de la commande les pièces:

1. Numéro de modèle complet (trouvé sur l'autocollant d'identification à l'arrière de la barre de coupe)
2. Largeur de coupe de votre appareil.

Fournissez toutes les informations pertinentes lorsque vous appelez ou visitez en ligne.

PIÈCES DE RECHANGE (KITS/ARTICLES)

Le modèle/numéro de série de cet outil se trouve sur une plaque ou une étiquette fixée au boîtier. Veuillez enregistrer le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous..

NUMÉRO DE MODÈLE: CMXRMLM181618

ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE:



CET OUTIL PEUT ÊTRE DANGEREUX.

Suivez tous les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel.

L'opérateur est responsable des avertissements suivants et les instructions de ce manuel.

Limitez l'utilisation de cette tondeuse aux personnes qui lisent, comprennent et suivent l'avertissement et les instructions de ce manuel.

APPELÉ-NOUS POUR DES QUESTIONS À PROPOS DU FONCTIONNEMENT OU DE LA MAINTENANCE VOTRE TONDEUSE À MOULINET CRAFTSMAN OU OBTENEZ DE L'ASSISTANCE EN LIGNE

Copyright ©2022 CRAFTSMAN (États-Unis) INC., CRAFTSMAN et le logo CRAFTSMAN sont des marques de Stanley Black & Decker, Inc. ou une société affiliée et sont utilisés sous licence.

The Great States Corporation/American Lawn Mower Company
7444 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256



www.craftsman.com
(1-888-331-4569)



AVERTISSEMENT : lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure, lisez le guide d'utilisation.

English (<i>original instructions</i>)	3
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	10
Español (<i>traducido de las instrucciones originales</i>)	20


Asegúrese de Tener Todas Estas Piezas Antes de Comenzar el Montaje

LISTA DE EMPAQUE DEL MODELO CMXRMLM181618

- 1. Cortacésped de carrete de 46 cm (18")
- 2. (4) Mangos de cuatro piezas con empuñadura de espuma (Fig. A)
- 3. Bolsa de herrajes para ensamble de manija
- 4. Colector de herbia
- 5. Manual de instrucciones

HERRAJES DE MONTAJE DEL MANGO COMPONENTES DE LA BOLSA


- (2) Tubos de conexión en forma de L
- (6) Pernos de manija M6x35
- (6) Pernos de mariposa
- (6) Arandelas
- (2) Anillos "E"

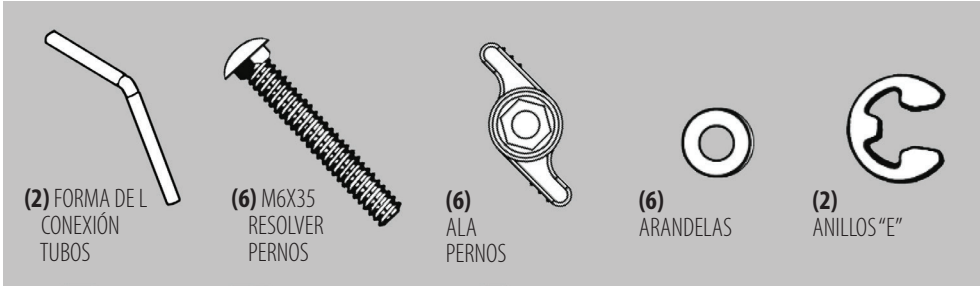

Definiciones: Símbolos y Palabras de Alerta de Seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.

- ⚠ PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **provocará la muerte o lesiones graves.**
- ⚠ ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría provocar la muerte o lesiones graves.**
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar lesiones leves o moderadas.**
- ⚠ (Usado sin palabra)** Indica un mensaje relacionado con la seguridad.
- ⚠ AVISO:** Indica una práctica **no relacionada con lesiones personales** que, si no se evita, puede provocar **daños a la propiedad.**

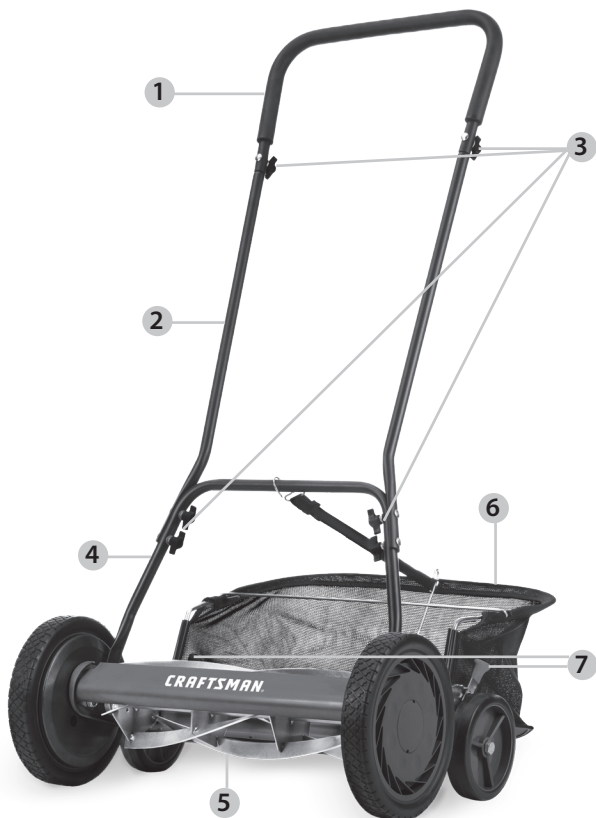

COMPONENTES

- 1 Manija superior
- 2 Mango medio
- 3 Perno de conexión inferior y superior y tuercas de mariposa
- 4 Mango inferior
- 5 Carrete de hoja
- 6 Colector de hierba
- 7 Palanca de ajuste de altura de corte

- ⚠ ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este o cualquier producto, llame a CRAFTSMAN gratuito al: 1-888-331-4569

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS



WARNING: To reduce risk of injury:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- When using lawn mowers, basic safety precautions should always be followed to reduce personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- **This tool can be dangerous.** Follow all warnings and Safety Instructions in this manual. The operator is responsible for following warnings and instructions in this manual and on unit. Restrict use of this mower to persons who read, understand and follow warnings and instructions in this manual and on unit.
- **Avoid dangerous environment** – don't use lawn mowers in damp or wet locations.
- **Don't Use In Rain.**
- **Keep Children Away** – All visitors should be kept a safe distance from work area.
- **Dress Properly** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and footwear is recommended when working outdoors.
- **Use Safety Glasses** – Always use face or dust mask if operation is dusty.
- **Use Right Appliance** – Do not use reel mower for any job except that for which it is intended.
- **Check for damaged parts.** Before further use of the mower, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect their operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.
- **Repairs and service.** Repairs, maintenance and any adjustments not specified in this manual should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.
- **Don't Force Lawn Mower** – It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Don't Overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
- **Stay Alert** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate lawn mower when you are tired.

- **Store Lawn Mower Indoors** – When not in use, lawn mower should be stored in an indoor dry and locked-up place – out of reach of children.
- **Maintain Lawn Mower With Care** – Keep cutting edges sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- **Keep blades sharp.**
- **Keep hands and feet away from cutting area.**
- **Objects struck by the lawn mower blade can cause severe injuries to persons.** The lawn should always be carefully examined and cleared of all objects prior to each mowing.
- **If lawn mower strikes a foreign object, follow these steps:**
 1. Stop pushing reel mower.
 2. Inspect for damage.
 3. Repair any damage before restarting and operating the reel mower.
- **Use identical replacement blades only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important

Safe Practices for Pedestrian-Controlled Mowers

This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

General Information

1. Read, understand, and follow instructions and warnings in this manual and on the machine and attachments.
2. Only allow operators, who are responsible, trained, familiar with the instructions, and physically capable to operate the machine.
3. Do not carry passengers and keep bystanders away.
4. Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
5. Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.

Preparation Before Operating

1. Clear the operating area of any objects which could be thrown by or interfere with operation of the machine.
2. Keep the area of operation clear of all bystanders, particularly small children. Stop the machine and attachment(s) if anyone enters the area.
3. Do not operate the machine without safety devices in place and functioning properly. Check frequently for signs of wear or deterioration and replace as needed.
4. Wear appropriate personal protective equipment such as safety glasses and footwear.

Operating

1. Only operate the machine in daylight or good artificial light.

- Avoid holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden hazards. Uneven terrain could overturn the machine, or cause operator to lose their balance or footing.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Do not direct discharge material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blade(s) when crossing gravel surfaces.
- Never intentionally strike or ram trees, fences, etc. This can cause injuries or severely damage the mower

Children Specific

- Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.
- Keep children out of the operating area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.


Slope Specific

- Slopes are a major factor related to accidents. Operation on slopes requires extra caution.
- Travel in the manufacturer recommended direction on slopes. Use caution while operating near dropoffs.
- Avoid mowing wet grass. (Poor footing could cause a slip and fall accident.)
- Do not operate machine under any condition where traction, steering, or stability is in question. Tires Mower could slide even if the wheels are stopped.
- Avoid starting and stopping on slopes. Avoid making sudden changes in speed or direction. Make turns slowly and gradually.
- Use extra care while operating machine with a grass catcher or other attachment(s). They can affect the stability of the machine.

Service

- Keep machine in good working order. Replace worn or damaged parts.
- Use caution when servicing blades. Wrap the blade(s) or wear gloves. Replace damaged blades. Do not repair or alter blade(s).

The following are explanations of important safety hazard pictorials on the mower.



User must read and understand the instruction manual.



To avoid the risk of serious injury do not mow up and down slopes. Always mow across slopes.



To avoid the risk of injury to bystanders keep all persons and pets at a safe distance from the mower while operating.



Rotating blades can cause serious injury. Keep hands and feet clear of reel blades and discharge opening at all times. Always be sure blade has stopped before cleaning, servicing, transporting or lifting the mower.



Objects struck by mower blade can cause serious injury. Stay behind the handle when the pushing the reel. Always ensure persons and pets are clear of the discharge from the mower while operating. Always inspect mowing area before mowing and remove objects that could be thrown by blade.

Additional Safety Information



WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty. ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3),
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- NIOSH/OSHA/MSHA respiratory protection.



WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- compounds in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber

To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos. Los símbolos y sus definiciones son los siguientes:

min	minutos		use protección para los ojos
.../min	por minuto		use protección auditiva
	símbolo de alerta de seguridad		leer toda la documentación
	evitar mirar a la luz		IPXX
	usar protección respiratoria		IP símbolo


MONTAJE Y AJUSTES

Asa de Montaje (Fig. A)

En la caja de cartón se encuentran las piezas del mango del cortacésped. (1 pieza superior del manillar, 2 piezas intermedias del manillar y 1 pieza inferior del manillar) y paquete de herrajes (consulte el contenido en el interior de la portada).

1. Coloque las partes del mango como se muestra en la Figura A
2. Inserte el manillar medio 2 2 piezas en el manillar superior 1 1
3. Fijar los 2 manillares centrales 2 to the upper handlebar 1 pieza en ambos lados con un solo perno de manija, arandela y una tuerca de mariposa 3 .
4. Alinee los orificios del manillar central 2 con los agujeros del manillar inferior 4 pedazo.
5. Sujete cada lado de los dos manubrios con pernos, arandelas y tuercas de mariposa 3 .


Fig. A

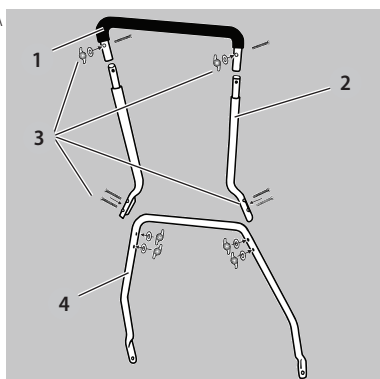

Colocación del mango en el cortacésped (Fig. B)

1. Después de montar el manillar, encaje los agujeros en el extremo del manillar inferior 4 en el lado izquierdo y derecho, sobre los postes cortos de metal que se extienden desde las placas laterales 8 del carrete
2. Cuando el manillar esté en su lugar sobre los postes, encaje los anillos "E" 9 en los postes ranurados en ambos lados para evitar que la manija se salga.

Fig. B

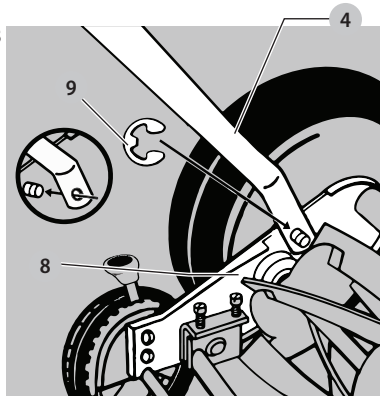


NOTA: Puede ser necesario un poco de presión para forzar el segundo pasador a su posición correcta. Si tiene problemas, coloque todo el carrete de costado. Aplique presión hacia abajo sobre el mango inferior para colocarlo debajo de los postes cortos de metal en el carrete. Libere suavemente la presión hasta que el mango se coloque en su lugar sobre el segundo pasador.

Montaje del Recogedor de Césped (Fig. C, D, E)

En la caja se encuentra el marco del colector de césped y 2 tubos de acero en forma de L 22.


1. Inserte el extremo largo del tubo de acero en forma de L 22 hacia abajo en el marco del receptor delantero. Consulte la figura C.

Fig. C

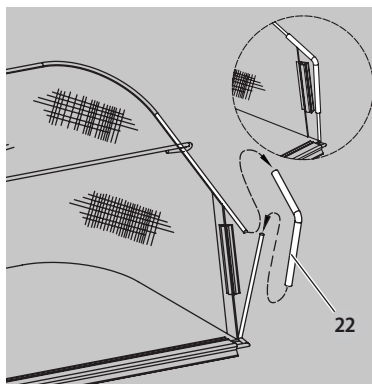


2. Encaje la ranura de plástico formada 23 sobre el receptor conectado. Consulte la figura D

Fig. D

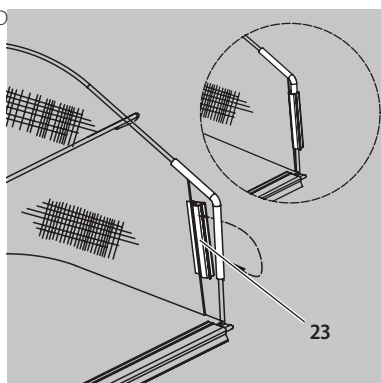

3. Repita los pasos 1 y 2 en el lado opuesto.
4. Soporte de alambre de empuje 24 pie a través del lazo cosido en la parte inferior del receptor. Esto soportará el riel superior. Consulte la figura E.


Fig. E

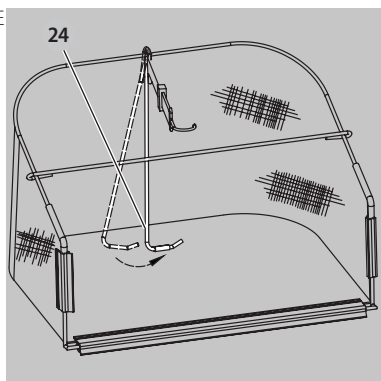

Conexión del Recogedor de Césped a la Cortadora de Césped (Fig. F)


Hay 2 secciones de ranuras de plástico formadas **23** en la parte inferior delantera del receptor. Encaje la sección ranurada sobre el tubo de soporte **25** entre las ruedas traseras del cortacésped. Consulte la figura F.

Fig. F

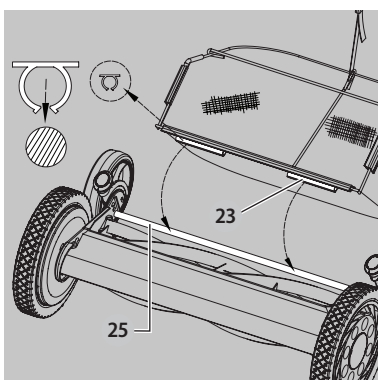

1. Ajustar la correa **26** a la longitud que prefiera y luego fije el gancho al travesaño del mango **27** (su estilo de barra transversal puede variar). Esta correa evita que el recogedor de hierba se arrastre por el suelo. (Fig G.)

Fig. G

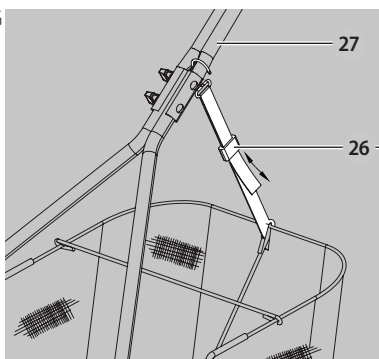

USO Y CUIDADO

Cuidados Generales (Fig. H-J)

Se requiere un cuidado mínimo para garantizar el buen funcionamiento de su cortacésped.

- Para evitar daños al cortacésped o a las cuchillas de corte, mantenga el área que va a cortar libre de residuos.
- Sugerimos una aplicación rutinaria de aceite o lubricante (es decir, WD-40). Esto debe aplicarse a todas las superficies de corte, el eje del molinete de corte y las ruedas.


Ajustes de Altura de Corte Principal

Estas unidades se pueden ajustar para ofrecer un rango de altura de corte de 2,5 cm a 7,5 cm (1" a 3") simplemente ajustando la palanca de ajuste de altura de corte **7**. Tenga en cuenta que se debe realizar el mismo ajuste en ambos lados del cortacésped.

Mientras sigue las instrucciones a continuación, consulte la Figura H para más información.

- Para lograr la posición de corte más baja, empuje la palanca de ajuste de altura de corte **7** fadelante, hacia el molinete del cortacésped, y colóquelo en su lugar. Repita para ambos lados.
- Para lograr la posición de corte más alta, tire de la palanca de ajuste de altura de corte **7** hacia atrás, lejos del carrete del cortacésped, y colóquelo en su lugar. Repita para ambos lados.

Fig. H

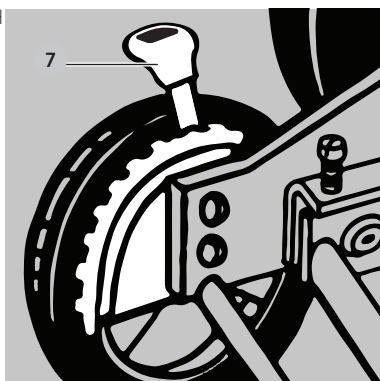

Ajustes Secundarios de Altura de Corte

Esto se utiliza para reducir la altura de corte por debajo de 2". El conjunto de la rueda/cubierta antipolvo se puede mover a una de las 3 posiciones en la placa lateral. Tenga en cuenta que se debe realizar el mismo ajuste en ambos lados del cortacésped.

Mientras sigue las instrucciones a continuación, consulte la Figura I.

- Retire la tapa del cubo de plástico **15** (solo para los carretes de 16" (41 cm) y 18" (46 cm)) insertando un pequeño destornillador de cabeza plana en la ranura de la tapa del cubo y sáquelo de la rueda **16**.

- Retire la tuerca del eje **12** en el interior del cortacésped sujetando el pasador del eje **13** en su lugar con un destornillador de punta plana o de cubo de 1/2" (1,27 cm) (según el tipo de modelo) y una llave de tubo o de estrella en la tuerca **12**.
- Tira de la rueda **16**, guardapolvo **17** engranaje de piñón **14**, y pasador de eje **13** suavemente como una unidad hasta que el pasador del eje **13** limpia la placa lateral **8**. Luego, vuelva a colocar el pasador del eje **13** a uno de los otros dos agujeros para obtener la altura deseada. Reemplace y apriete la tuerca del eje **12**.
- Repita para ambos lados.

Fig. I

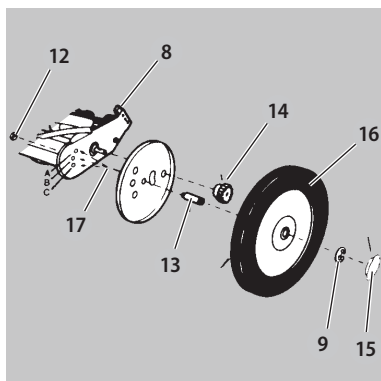


FIGURA I REFERENCIA DE LEYENDA DE LETRAS

- A - Configuración más baja)
- B - Ajuste medio
- C - Configuración más alta

NOTA: No se recomienda usar la posición "A" a menos que tenga un césped extremadamente plano para evitar el cuero cabelludo.

Ajuste de la Cuchilla del Cortacésped (Fig. J)

Las cuchillas han sido preajustadas antes de salir de fábrica. Puede ocurrir una desalineación que resulte en cuchillas demasiado flojas o demasiado apretadas. Si esto sucede, notará un corte áspero e irregular o un cortacésped que empuja con fuerza. Todos los ajustes se realizan desde la parte trasera del cortacésped (frente a la barra con la calcomanía con el logotipo). Cada extremo de la barra de corte se puede ajustar por separado.

Mientras sigue las instrucciones a continuación, consulte la Figura J para obtener más información.

- La cuchilla de la barra de corte (ubicada debajo del molinete) pivota. Los tornillos delanteros **18** aleje la barra de corte de las cuchillas, mientras los tornillos traseros **19** mueva la barra de corte hacia las cuchillas.
- El ajuste de los tornillos es un procedimiento muy delicado. 1/16 de vuelta se considera un ajuste importante.
- Antes de apretar un tornillo de ajuste, asegúrese de aflojar el tornillo opuesto por igual.

Aflojando las Cuchillas

La cuchilla de la barra de corte debe alejarse más del carrete de corte.


- Afloje ambos tornillos traseros **19** igualmente girándolos en sentido antihorario.
- Apriete ambos tornillos delanteros **18** por igual girándolos en el sentido de las agujas del reloj.

Apretando las Cuchillas

La hoja de la barra de corte se debe acercar al molinete de corte.

- Afloje ambos tornillos delanteros **18** igualmente girándolos en sentido antihorario
- Apriete ambos tornillos traseros **19** igualmente girándolos en el sentido de las agujas del reloj.

Fig. J

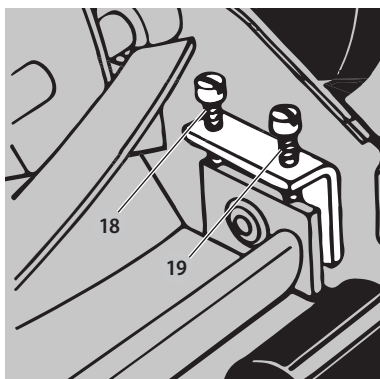

Comprobación de Ajustes

La cuchilla de la barra de corte debe alejarse más del carrete de corte.

- Dé la vuelta al cortacésped.
- Inserte un pedazo de papel (es decir, escrito o periódico) entre la barra de corte y las cuchillas del carrete, y con cuidado gire las cuchillas del carrete con la mano.

Todas las cuchillas deben cortar el papel de manera uniforme en toda la longitud de la barra de corte mientras el carrete gira suavemente.


Si el cortacésped tiene un corte intermitente, se debe realizar el ajuste en el lado apropiado de las cuchillas para lograr la acción de corte adecuada.

Afilado de las Cuchillas de Corte (Fig. K-M)

Cuando el cortacésped está correctamente lubricado y ajustado, no debería ser necesario afilarlo durante varios años. Sin embargo, los siguientes pasos le permitirán realizar el procedimiento usted mismo a un costo relativamente bajo.


- Retire los anillos "E" **9**, ruedas **16** y piñón **14** desde ambos lados del cortacésped (Consulte la Figura K).

Fig. K

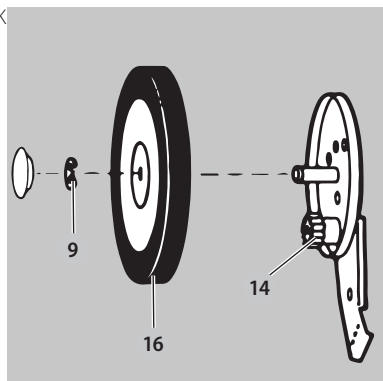

- Retire ambos trinquetes **20** de las ranuras rectangulares en el eje del carrete e invierta sus posiciones (consulte la Figura L).

Fig. L

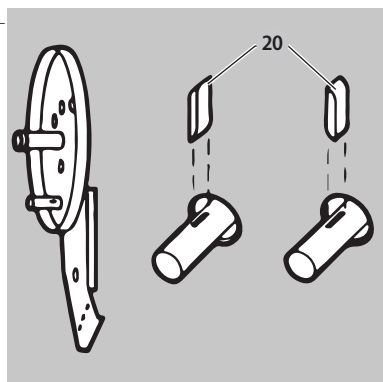


- Invierta la colocación de los piñones **14**.
- Coloque el piñón izquierdo **14** en el extremo derecho del eje del carrete y el piñón derecho en el extremo izquierdo del eje del carrete. Reemplace las ruedas y los anillos "E" **9**.
- Extienda una capa delgada de compuesto para lapear en el borde delantero de las cuchillas del molinete.
- Ajuste la barra de corte de modo que la cuchilla de la barra de corte tenga un contacto ligero pero firme con las cuchillas del molinete en todo el ancho de la barra de corte (consulte la Figura M).



PRECAUCIÓN: No apriete demasiado los tornillos de ajuste **18** y **19**, ya que esto podría dañar la barra de corte. Ambos tornillos deben estar apretados en el ajuste final.

Fig. M

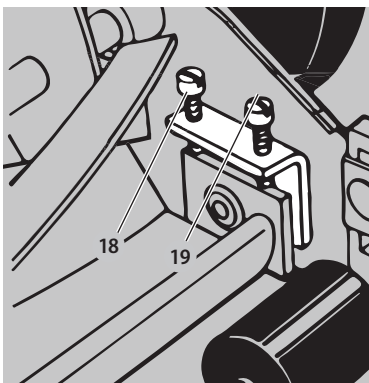

- Empuje el cortacésped hacia atrás sobre una superficie lisa (como una acera o una entrada pavimentada). Continúe haciendo esto hasta que las hojas del molinete giren relativamente libres y el borde delantero de la hoja de la barra de corte esté pulido.
- Quitar ruedas **16**; piñones inversos **14** y trinquetes **20** de modo que el borde biselado del trinquete **20** está a la derecha.



PRECAUCIÓN: Limpie cualquier compuesto abrasivo o residuos de la cuchilla de la barra de corte, las cuchillas del molinete, los piñones y los trinquetes. Lubrique el eje y el piñón con una película ligera de grasa para cojinetes de ruedas y reemplace las ruedas y los anillos "E".

NOTA: Se recomienda utilizar un compuesto industrial o de lapeado de válvulas de grano 100-240. Esto generalmente está disponible en una tienda de suministros industriales o automotrices. Si se requiere un afilado profesional, consulte las páginas amarillas locales para obtener servicios de reparación de cortadoras de césped.

Consejos Para Cortar el Césped



ADVERTENCIA: Siempre inspeccione el área donde se usará la cortadora de césped y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros desechos que pueda arrojar la cuchilla giratoria.



ADVERTENCIA: Corte el césped a lo largo de las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo. Extremar las precauciones al cambiar de dirección en pendientes. No siegue pendientes excesivamente empinadas. Mantenga siempre un buen equilibrio.

- Coloque el cortacésped a la altura de corte más alta cuando corte en terreno accidentado o maleza alta. Retirar demasiado césped de una sola vez puede hacer que el motor se sobrecargue y se detenga.

Accesorios



ADVERTENCIA: Dado que no se han probado con este producto otros accesorios que no sean los ofrecidos por Craftsman, el uso de dichos accesorios con esta herramienta podría ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, solo deben usarse con este producto los accesorios recomendados por Craftsman.

Los accesorios recomendados para usar con su herramienta están disponibles a un costo adicional en su distribuidor local o centro de servicio autorizado. Si necesita ayuda para ubicar algún accesorio, comuníquese con Craftsman en nuestro sitio web www.Craftsman.com o llame al 888-331-4569.

Limpieza y Reparaciones



ADVERTENCIA: Nunca use solventes u otros productos químicos agresivos para limpiar las partes no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los plásticos utilizados en estas piezas. Utilice un paño humedecido únicamente con agua y jabón suave. Nunca permita que ningún líquido entre en la herramienta; nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en líquido. Aplique cera o aceite después de la limpieza para evitar la corrosión.



ADVERTENCIA: Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el servicio y los ajustes (incluida la reparación del cable de alimentación y la inspección y el reemplazo del cepillo, si corresponde) deben ser realizados por un Centro de servicio autorizado de Craftsman. Utilice siempre piezas de repuesto idénticas.

Prevención de la Corrosión

Los fertilizantes y otros productos químicos para el jardín contienen agentes que aceleran en gran medida la corrosión de los metales. Si corta el césped en áreas donde se han utilizado fertilizantes o productos químicos, la cortadora de césped debe limpiarse inmediatamente después de la siguiente manera: Use un aceite lubricante o cera después de cada uso para evitar la oxidación y un funcionamiento suave y sin chirridos. Limpie todas las partes expuestas con un paño húmedo.

Cumple con los Requisitos de Seguridad de CPSC

Los cortacéspedes CRAFTSMAN cumplen con los estándares de seguridad del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.

Registro en línea

Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

- **SERVICIO DE GARANTÍA:** registrar su producto lo ayudará a obtener un servicio de garantía más eficiente en caso de que surja un problema con su producto.
- **CONFIRMACIÓN DE PROPIEDAD:** en caso de pérdida del seguro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.
- **PARA SU SEGURIDAD:** El registro de su producto nos permitirá comunicarnos con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad conforme a la ley federal de seguridad del consumidor.

Regístrese en línea en

www.craftsman.com/craftsmanclub/Registrarse

Garantía Limitada

No hay garantías que se extiendan más allá de la descripción del producto, excepto que la cortadora de césped que se vende debajo está garantizada de la siguiente manera:

Garantía Limitada de Tres Años

Durante tres (3) años a partir de la compra, The Great States Corporation (GSC)/American Lawn Mower Company garantiza al propietario original que este producto CRAFTSMAN y la pieza de servicio están libres de defectos en los materiales y la mano de obra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso. o parte durante el período de garantía indicado anteriormente.

La garantía queda anulada si se usa con fines comerciales o industriales o cualquier otro uso inapropiado según lo determine GSC. La garantía no incluye las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador (incluida la sobrecarga del producto más allá de su capacidad, la inmersión en agua o la falta de ensamblaje, operación, mantenimiento o almacenamiento del producto de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario). Esta garantía no cubre:

- Artículos de desgaste, incluidos, entre otros, correas de transmisión y engranajes, cuchillas de corte, cuchillas de cortacésped, barras guía, ruedas, manijas, bolsas desgastadas y otros artículos sujetos a desgaste con el tiempo.

Esta garantía no cubre los daños causados por el frío, el calor, la lluvia, la humedad excesiva u otras condiciones ambientales extremas. Esta garantía no cubre el deterioro normal del acabado exterior o el desgaste normal de los productos, incluidos, entre otros, rayones, grietas, abolladuras o daños causados por productos químicos externos. Esta garantía no es transferible y solo se aplica a productos nuevos vendidos directamente de un minorista autorizado. Esta garantía no se aplica a ningún producto, nuevo o usado, comprado a través de canales de terceros no autorizados.

Para obtener información sobre distribuidores autorizados, comuníquese con nuestra línea directa de atención al cliente al 888-331-4569 (de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del este). Cualquier pérdida, daño o gasto incidental, indirecto o consecuente que pueda resultar de cualquier defecto o mal funcionamiento de los productos no está cubierto por la garantía. La garantía no incluye instalación, montaje o ajustes normales explicados en el manual del propietario. La garantía no cubre los gastos de entrega del producto al vendedor ni los gastos de devolución del producto o las piezas de repuesto al propietario.

Limitaciones de Garantía Adicionales

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted. Los productos vendidos dañados o incompletos, vendidos como están o vendidos como reacondicionados no están cubiertos por la garantía.

Esta garantía no cubre los daños o la responsabilidad causados por el envío, el manejo inadecuado, el ensamblaje incorrecto, el voltaje incorrecto, el cableado incorrecto, el mantenimiento incorrecto, la modificación incorrecta o el uso de accesorios y/o accesorios no recomendados específicamente.

El comprobante de compra, el recibo de compra con la fecha original, debe acompañar todos los reclamos de garantía.

CÓMO PEDIR PIEZAS DE REPUESTO SIEMPRE MENCIONE EL NÚMERO DE MODELO AL SOLICITAR EL KIT/ARTÍCULOS PARA ESTA HERRAMIENTA

NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.
RM-WK10A-1	JUEGO DE RUEDAS DE 10 PULG.	1
RM18-HK-1	KIT MANILLA EN U CON TUERCAS DE MARIPOSA	1
RM-GPK-1	KIT DE ENGRANAJES Y TRINQUETES	1
RM-APK-1	JUEGO DE PASADORES DE EJE	1
RM-TWK-1	JUEGO DE RUEDAS DE ARRASTRE	1
RM-HA	JUEGO DE AJUSTE DE ALTURA	1
RM-UHP-1	CONJUNTO DE MANGO EN U PAQUETE DE HERRAJES	1
GC91820	RECOGEDOR DE CÉSPED	1

Cómo Pedir Piezas

Especifique la siguiente información al pedir piezas:

- Número de modelo completo (se encuentra en la etiqueta de identificación en la parte trasera de la barra de corte).
- Ancho de corte de su unidad.

Proporcione toda la información relevante cuando llame o visite en línea.

PIEZAS DE REPARACIÓN (JUEGOS/ARTÍCULOS)

El modelo/número de serie de esta herramienta se encuentra en una placa o etiqueta adherida a la carcasa. Registre el número de serie en el espacio proporcionado a continuación.

MODELO #: CMXRMLM181618

REGISTRE SU NÚMERO DE SERIE:



TESTA HERRAMIENTA PUEDE SER PELIGROSA.

Siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad de este manual.

El operador es responsable de seguir las advertencias e instrucciones de este manual.

Restrinja el uso de este cortacésped a personas que leen, entienden y siguen la advertencia e instrucciones de este manual.

LLÁMANOS CON PREGUNTAS SOBRE LA OPERACIÓN O EL MANTENIMIENTO SU CORTACÉSPED DE CARRETE CRAFTSMAN O OBTENGA ASISTENCIA EN LÍNEA

Derechos de autor ©2022 CRAFTSMAN (US) INC., CRAFTSMAN y el logotipo de CRAFTSMAN son marcas comerciales de Stanley Black & Decker, Inc. o una de sus filiales y se utilizan bajo licencia.

The Great States Corporation/American Lawn Mower Company
7444 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256 USA



www.craftsman.com
(1-888-331-4569)

AMERICAN LAWN MOWER COMPANY/A GREAT STATES CORPORATION
7444 SHADELAND STATION WAY, INDIANAPOLIS, IN46256

05/22

Copyright © 2022

Model No. CMXRMLM181618