


WOLFBOX

Dare to Everywhere

Super Power Turbofan MegaFlow 200

User Manual

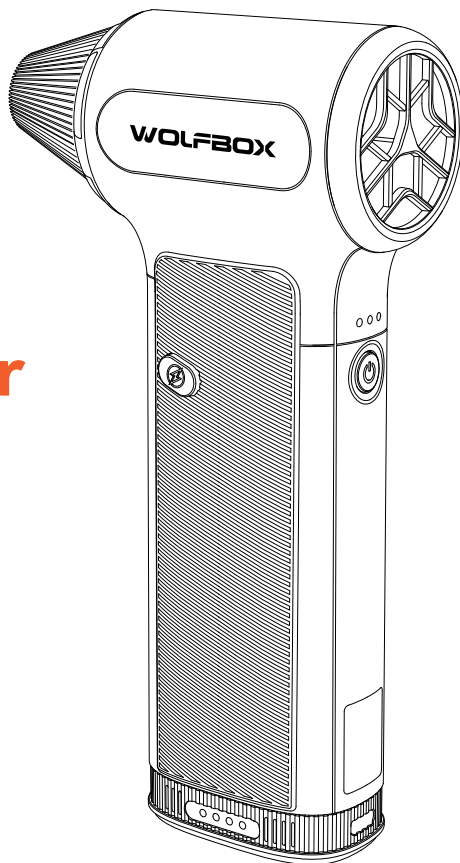

wolfbox.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language

English Version	1
Spanish Version	11

Table of Contents

Preface 2

Packing List 3

Product Introduction 4

Function 5

Product Specification 7

Attention 8

Customer Service Center 9

Preface

Thank you for purchasing WOLFBOX products.


Our equipment is manufactured to high standards and will provide 24 months of trouble-free performance if used in accordance with these instructions and properly maintained.

If you have any questions about the product, please feel free to contact us.


Email: service@wolfbox.com

TEL: +1 888 296 8399


Packing list

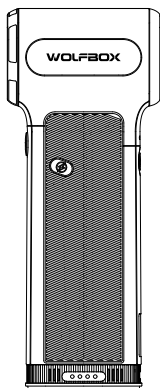


- Main Body

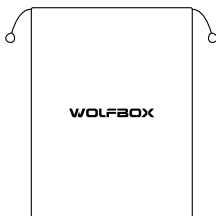


- Storage Bag




- Charging Cable

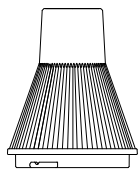


Inflatable Nozzle
to Inflatable Bed



Round Nozzle

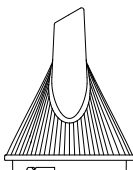

Flat Nozzle

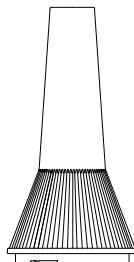


Long Nozzle

- Nozzle



Soft Brush




Hard Brush

- Brush



- User Manual

Product Introduction

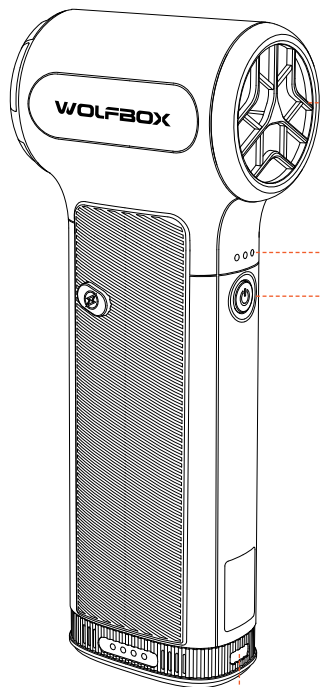


1 Air Inlet

2 Gear Indicator

3 Power Button
(on/off and gear switch)

7 Charging Port

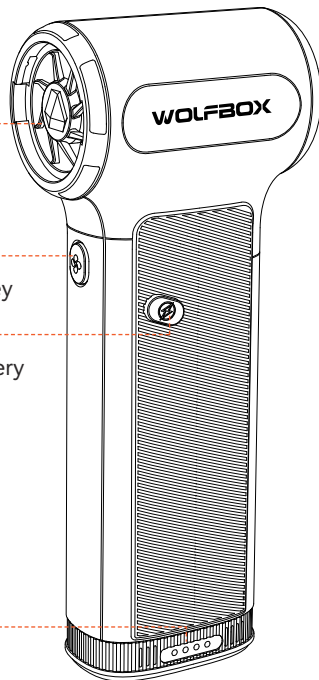

4 Air Outlet

5 Activation Key

6 Change Battery
Button

Battery
Indicator

8

Function

1 On/Off


Long press the power button to turn the machine on/off, when turning it on then enter standby mode.

2 Initiate Blowing

- **Automatic mode:** When using the first or second gear, briefly press the power button to adjust the gear. Click the start button to begin blowing, and click it again to stop.
- **Manual mode:** When using the third gear for maximum power, press and hold the power button to keep the machine running.

3 Gear Shift

After turning on, click the power button to switch gears sequentially (defaults to third gear when powered on).

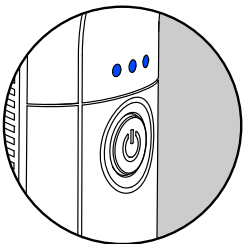

- **First gear:** Low wind
- **Second gear:** Moderate wind
- **Third gear:** Super Wind

4 Insufflation

- **Inflatable bed**



Install the air nozzle of the inflatable bed to the machine, align the air nozzle with the inflatable mouth of the bed, start the machine to inflate.

5 Nozzle replacement procedure

- **Disassemble the old nozzle**

A: Turn the nozzle counterclockwise.



B: Pull out the nozzle when you hear a click.

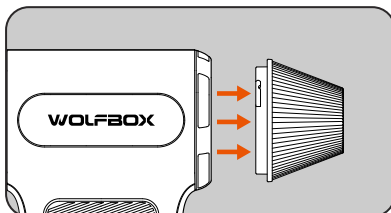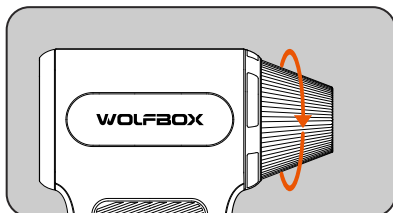

- **Install new nozzle**

C: Replace the new nozzle by inserting the nozzle catch in alignment with the machine groove.

D: Turn the nozzle clockwise until you hear a click.

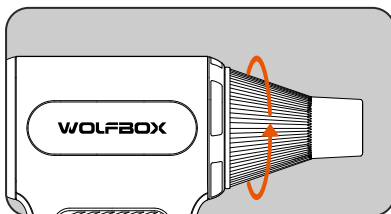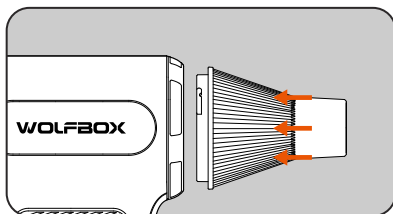


It is recommended that you confirm the installation of the nozzle before each use to ensure that the clips are screwed into place to prevent the nozzle from being blown away by high winds.

6 Intelligent protection function

The product automatically shuts down after 3 minutes of standby without operation.

7 Battery replacement

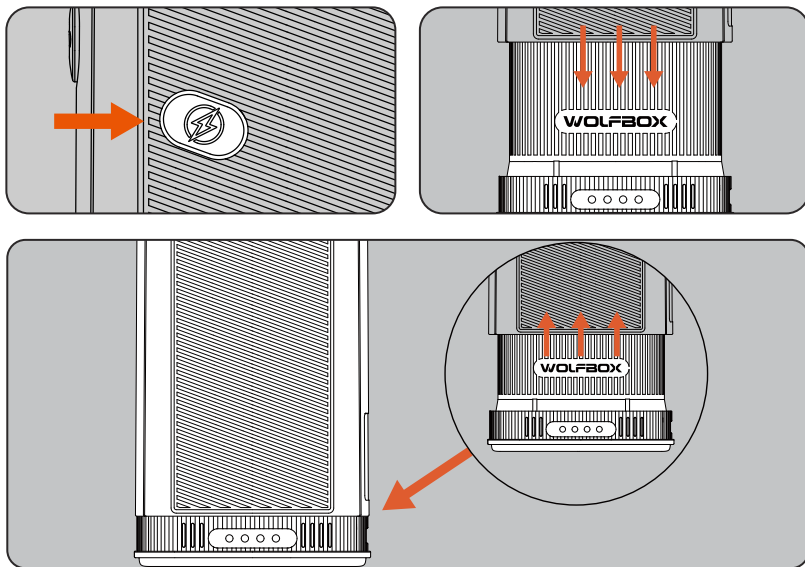

1. Pick up the electric air duster.
2. Press and hold the button on the battery compartment without releasing it.
3. Remove the battery compartment from the device.
4. Ensure that the battery compartment has been successfully removed.
5. Insert a new battery compartment into the electric air duster securely.
6. Fully insert the battery until it clicks to complete the installation.

* Option to purchase replacement batteries.

Product Specification

Product Name	Super Power Turbofan	Product Model	MegaFlow 200
Battery Capacity	3000mAh*2	Working Voltage	7.4V
Theoretical Endurance	10 min (largest wind)		

Attention

In order to minimize equipment malfunction, electric shock, injury, and device or property damage, please be sure to observe the following safety precautions:

I. Usage

Do not allow hair to come into contact with the air inlet, as it may get sucked into the machine.

- Do not block the air inlet of the machine (especially the skin), otherwise the machine may be damaged due to overheating, or burn the user.
- Do not use the charging cable if it is seriously hot, or it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
- To ensure optimal performance of your MF200, please fully charge the battery before use.

II. Product storage

- Do not immerse the product in water.
- Keep the product dry and avoid storing or using it in humid environments.

- Do not store or use the equipment near liquefied petroleum gas or other flammable materials (e.g., solvents, paint thinners, sprays), as this may cause explosions or fires due to short circuits.
- Keep the product out of reach of children and infants.
- If the machine exhibits abnormal behavior, such as no airflow, frequent stopping, internal reddening, or smoke, stop using it immediately. Continued use in such conditions may result in injury or fire due to a short circuit.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation, please feel free to reach us.



Help Center



WhatsApp



For more information:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Table of Contents

Prefacio	12
Lista de Embalaje	12
Introducción del Producto	14
Función	15
Especificaciones del Producto	18
Atención	18
Customer Service Center	20

Prefacio

Gracias por comprar productos WOLFBOX.


Nuestro equipo está fabricado con altos estándares y proporcionará un rendimiento sin problemas durante 24 meses si se usa de acuerdo con estas instrucciones y se mantiene adecuadamente.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


Correo electrónico: service@wolfbox.com

Teléfono: +1 888 296 8399


Lista de Embalaje

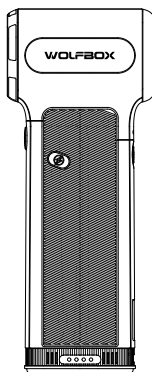


- Unidad Principal de la Máquina

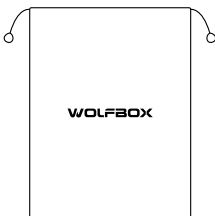


- Bolsa de Almacenamiento




- Cable de Carga

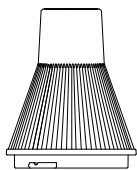


Boquilla para Inflado
a Cama Inflable



Boquilla Redonda
para Secador

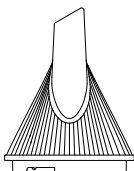

Boquilla Plana
para Secador

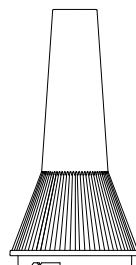


Boquilla Larga
para Secador

- Boquilla



Cepillo de
Cerdas Suaves




Cepillo de
Cerdas Duras

- Cepillo



- Manual de Usuario

Introducción del Producto

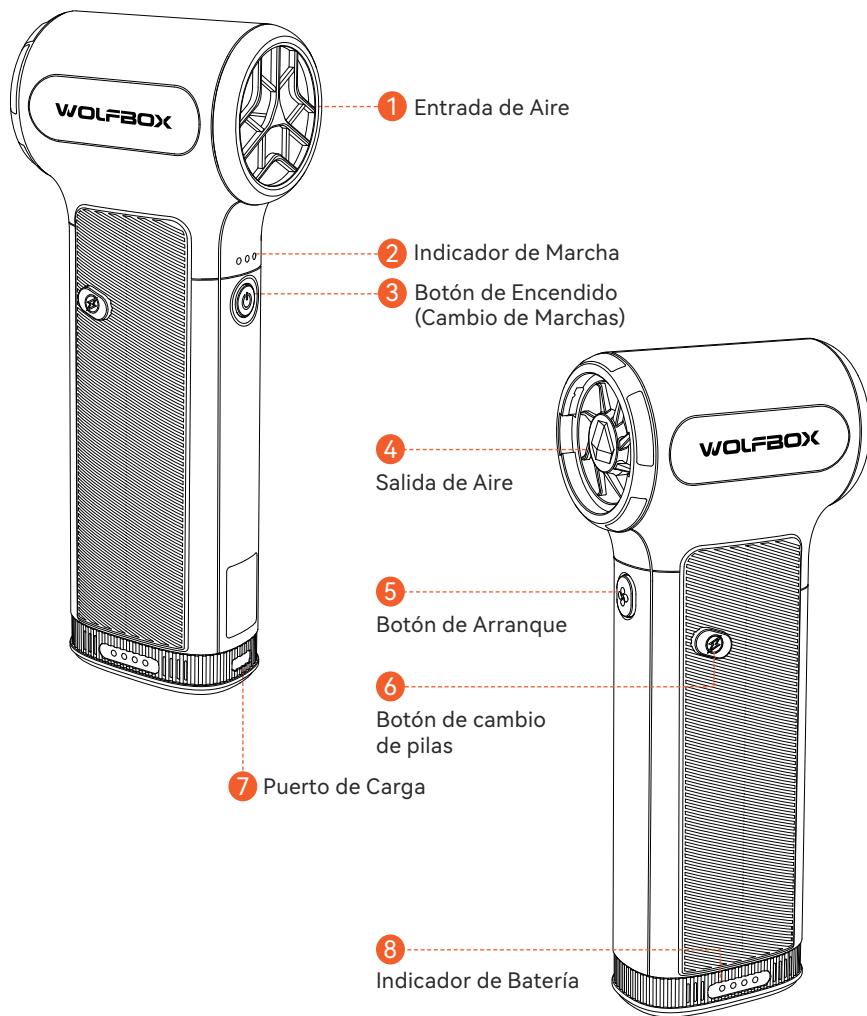

Función

1 Encendido/Apagado


Mantenga presionado el botón de encendido para encender. Una vez encendido, el dispositivo entrará en modo de espera.

2 Activación del Secador

- **Modo automático:** Cuando se utiliza el primer o segundo engranaje para el viento, primero presione brevemente el botón de encendido para ajustar el engranaje, haga clic en el botón de inicio para empezar a soplar, y de nuevo haga clic en el botón de inicio para dejar de soplar.
- **Modo manual:** Cuando utilice la tercera marcha para obtener la máxima potencia, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para mantenerlo en funcionamiento.

3 Cambio de Velocidad

Después de encender el dispositivo, haga clic en el botón de encendido para cambiar entre los niveles de velocidad (el tercer nivel es el predeterminado al encender).

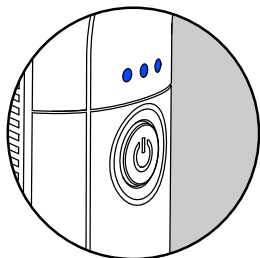

- **Primer nivel (First gear):** Viento bajo (low wind)
- **Segundo nivel (Second gear):** Viento moderado (moderate wind)
- **Tercer nivel (Third gear):** Viento fuerte (super wind)

4 Inflado


- **Inflado de cama inflable:**

Coloque la boquilla de inflado de cama en la máquina. Coloque la boquilla en la válvula de inflado de la cama inflable y encienda la máquina para comenzar a inflar.


5 Procedimiento de Sustitución de la Boquilla

• Desmonte la boquilla vieja

A: Gire la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj.

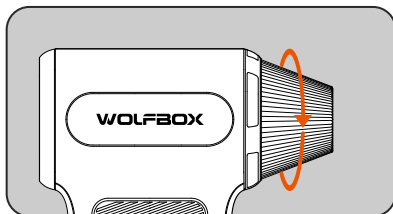


B: Extraiga la boquilla cuando oiga un clic.

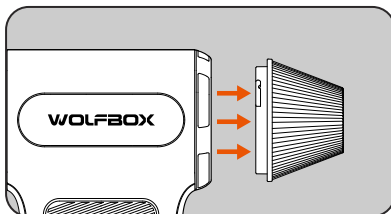


• Instale la nueva boquilla

C: Vuelva a colocar la nueva boquilla insertando el retén de la boquilla en línea con la ranura de la máquina.

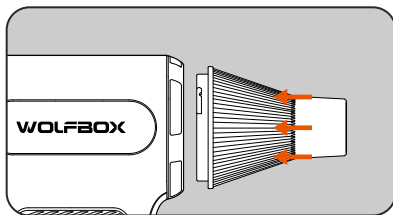

D: Gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.

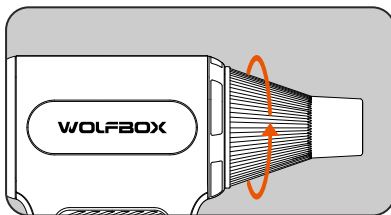


Se recomienda que confirme la instalación de la boquilla antes de cada uso para asegurarse de que los clips están atornillados en su lugar para evitar que la boquilla sea arrastrada por fuertes vientos.

6 Función de Protección Inteligente (Smart Protection Function)

El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad en modo de espera.

7 Sustitución de las pilas

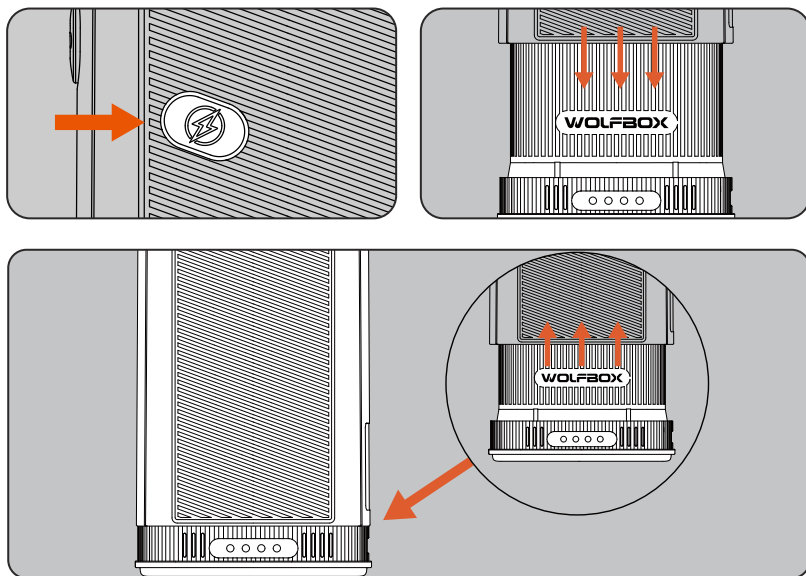

1. Coger el plumero de aire eléctrico.
2. Mantenga pulsado el botón del compartimento de las pilas sin soltarlo.
3. Extraiga el compartimento de las pilas.
4. Extraiga el compartimento de la batería con éxito.
5. Inserte un nuevo compartimento de batería en el plumero de aire eléctrico.
6. Empuje la batería hasta el final y complete la sustitución.

* Posibilidad de adquirir pilas de repuesto.

Especificaciones del Producto

Nombre del producto	Violent Fan	Modelo del producto	MegaFlow 200
Capacidad de la batería	3000mAh*2	Tensión de trabajo	7.4V
Duración	10 minutos (viento máximo)		

Atención

Para minimizar el mal funcionamiento del equipo, el riesgo de choque eléctrico, las lesiones y los daños al dispositivo o a la propiedad, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad:

I. Utilización

No toque la entrada de aire de la máquina con el pelo, ya que este podría quedar atrapado en la máquina.

- No bloquee la entrada de aire de la máquina (especialmente con la piel), de lo contrario la máquina podría dañarse por sobrecalentamiento o provocar quemaduras al usuario.
- No utilice el cable de carga si está muy caliente, de lo contrario podría causar quemaduras. Descargas eléctricas o incendios por cortocircuito.
- Para garantizar un rendimiento óptimo de su MF200, cargue completamente la batería antes de utilizarlo.

II. Almacenamiento del Producto

- No sumerja el producto en agua.
- Mantenga el producto seco, no lo almacene ni utilice en un ambiente húmedo.
- No almacene ni utilice el aparato cerca de GLP u otros productos inflamables (como agentes volátiles, disolventes de pintura, aerosoles, etc.), ya que podrían provocar una explosión o un incendio por un cortocircuito.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y bebés.
- Si la máquina presenta anomalías o fallos de funcionamiento, como falta de salida de aire, paradas frecuentes, enrojecimiento interno o salida de humo, deje de usarla inmediatamente. Utilizar el producto en estas condiciones puede provocar lesiones o incendios debido a un cortocircuito.

Centro de Atención al Cliente

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>



Dare to Everywhere

Check us out here!
We have professional customer service!

Email: service@wolfbox.com

Phone: +1 888 296 8399



www.wolfbox.com