

GeneSonic Pro

Golf Speaker with Detachable GPS Handheld

User Manual

MILESEY[®] GOLF

CONTENTS

English	01-20
Deutsch	21-37
Français	38-54
Italiano	55-71
Español	72-88


• Product Description

Thank you for purchasing MILESEEEY GeneSonic Pro, please read this user manual carefully before use and keep it safe for future references.

The GeneSonic Pro is the world's first golf speaker with a detachable GPS handheld. Packed with two powerful loudspeakers, the GeneSonic Pro delivers maximum 40W audio output for punchy bass, balanced mids and crisp highs. The built-in GPS offers dynamic distances to the front, center and back of the green with hazard information. Equipped with a 3" color touchscreen, you get access to over 43,000 course maps worldwide at no additional cost. Detachable design allows you to take the handheld with you to the fairway, or use it as a remote control to the speaker. The GeneSonic Pro contains multiple strong magnets inside for secure and steady attachment to your golf cart even when driving through bumps. Crafted with premium materials and IP67 dust and water resistance, the GeneSonic Pro is your rugged co-pilot from tee to green.

• Overview

Speaker

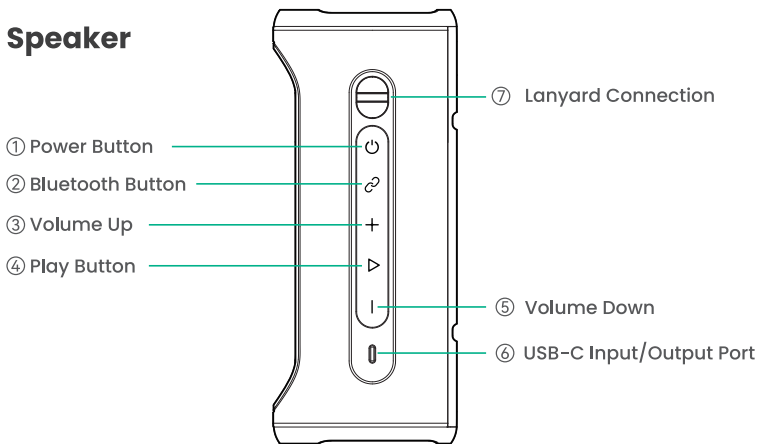

1.Power Button

Press and hold for 2s to power on/off.

2.Bluetooth Button

Short-press to connect/disconnect Bluetooth.

Press and hold for 2s to enable/disable multi-link mode.

3.Volume Up

Short-press to increase volume.

Press and hold for 2s to go to previous track.

4.Play Button

Short-press to play/pause music, or answer incoming calls.

Press and hold for 2s to switch EQ mode (Home/Golf/Party), or end/reject phone calls.

5.Volume Down

Short-press to decrease volume.

Press and hold for 2s to go to next track.

6.USB-C Input/Output Port

Use it to charge the speaker or use the speaker to charge other devices via this port.

7.Lanyard Connection

GPS Handheld

Power Button

Press and hold for 2s to power on; press and hold for 5s to power off.


After power-on, short-press to turn on/off the display.

SHOT Button

Short-press to enable audible distances.

Press and hold for 2s to record GPS information of your shot.

USB-C Charge Port

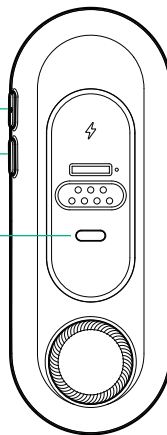

• GPS Handheld Screens Navigation

Home Screen


Tap and hold the home screen to switch between black and white theme.



- 1.Current Date & Time
- 2.Music Control
- 3.Play Golf
- 4.Performance History
- 5.Bluetooth Connection
- 6.Battery Indicator (Handheld)

Shortcut Control

Swipe down from the home screen to enter.

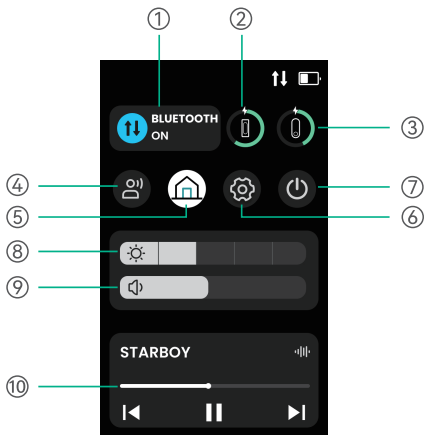

1. Bluetooth Connection

2. Speaker Battery Level

3. Handheld Battery Level

4. Enable Audible Distance

5. Switch EQ Mode (Home/Golf/Party)

6. Handheld Settings

7. Power Off


8. Display Brightness Control

9. Speaker Volume Control

10. Music Control

Play Golf

Tap  on the home screen to enter.

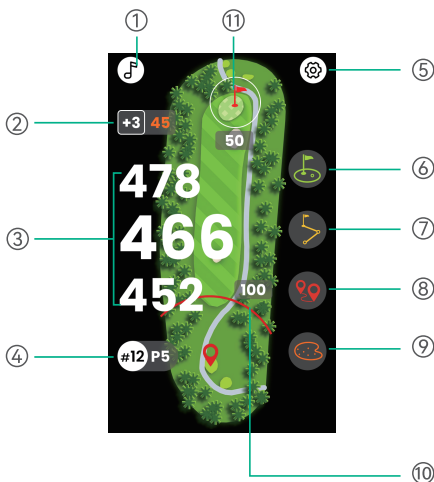

1.Switch to Music Screen

2.Score

3.F/C/B Distances

4.Hole #/Par

5.Play Golf Screen Settings

6.Green View

7.Layup

8.Shot Track

9.Hazard Info

10.Driver Arc

11.Pin Arc

• Operation Instructions

Power & Charging

When the handheld is attached to the speaker, the **Power** button (🔌) on the speaker controls both devices. When the two are detached, as long as one of them is powered on, the other will be automatically powered on when you attach them back again.

Both devices are powered by built-in Li-ion batteries that can be charged via the USB-C ports on them. When the handheld is attached to the powered-on speaker, it will stay charged. The USB-C port on the speaker supports both charging the speaker and charging other devices.

Charge Indicator:



<10%



10% ~ 20%



20% -100%



Handheld Settings

Swipe down from the home screen to access shortcut controls of the device, tap  to enter handheld settings menu.

GOLF SETTING	To set up BROADCAST (audible settings), GOLF BAG and UNIT .
BLUETOOTH	To pair the handheld with the speaker or delete paired devices.
BATTERY	To check device battery level.
GENERAL	To see device info, set up LANGUAGE , TIME & DATE , enable RESET , and POWER OFF device.
BRIGHTNESS	To enable/disable AUTO brightness, and adjust.
SCREEN OFF	To set up SCREENSAVER TIME and SCREEN OFF TIME .


Start Playing A Round of Golf

Tap  on the home screen to enter the game, the handheld will search for nearby golf courses, select the course you are going to play and select a tee.

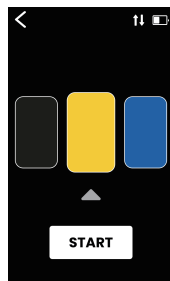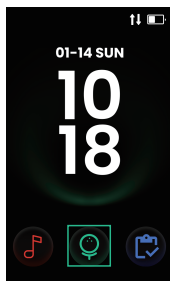


Driver Arc & Pin Arc

After you enter the course map, tap  on the top right of the screen to enter settings menu, where you can set up driver arc and pin arc distance to help you see what's in play at your hitting range.

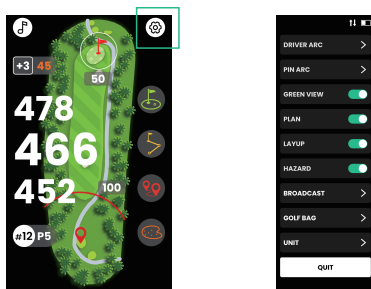

Hazard Info


Tap  on the course map screen to see the hazard distances and directions of the hole, so you can strategize better for your shots.

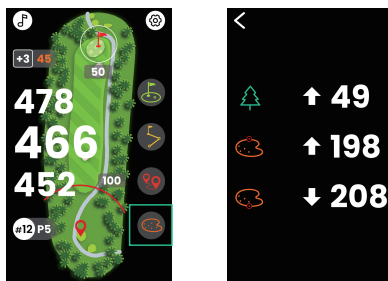

*The red dot on the hazard icons indicates the distance is to the “front” or “back” of the hazard.

Use Layup to Plan Shots

Tap  on the course map screen to enable a layup point over the map, drag to move the point to anywhere you want to land the ball and see the distances from the device to the layup point, from the layup to the pin and to the nearest hazard.

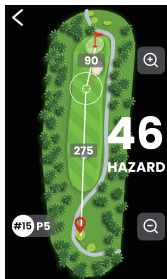


Shot Track

After each shot, walk to the ball, tap  on the course map screen or press and hold the SHOT button on the handheld for 2s to record the GPS information, and select a club for the record, the device will calculate the distance of the last shot and display it on the screen along with the landing point. Tap  to delete record.




Green View

Tap  on the course map screen to enter the green screen, you can drag the pin icon to relocate it to the right location in case the preloaded map isn't up to date.

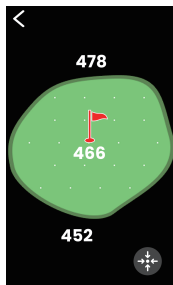


Input Your Score

To enter the score screen, **swipe up** from the course map screen, select a hole, and input or correct your score for the hole.

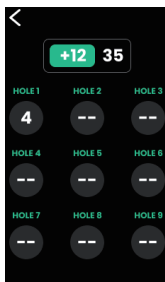

To enter the Scorecard for the round, tap the score icon on the top left of the course map screen. Tap **EDIT** at the bottom to change or correct scores.

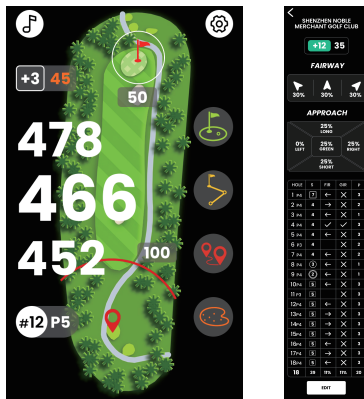

Switch Holes

Tap the hole number on the course map screen to display the hole number selection bar, swipe left and right to switch numbers and go to the corresponding hole. Or swipe left and right from the course map screen to switch holes one by one.



Play Golf Screen Settings

Tap  on the course map screen to enter the menu:



	DRIVER ARC	On/Off, 100 – 300 (yards)
	PIN ARC	On/Off, 50/100/150 (yards)
	GREEN VIEW	On/Off
	LAYUP	On/Off
	SHOT	On/Off
	HAZARD	On/Off
	BROADCAST	On/Off, Gender: Male/Female, Content: None/FCB/Hazard/Shot
	GOLF BAG	On/Off, select your own golf bag
	UNIT	FT/YD/M
	QUIT	Quit current game

Answer/Reject Calls

The GeneSonic Pro supports hands-free calling with the built-in mic. Tap the icons on the handheld to deal with incoming calls, or operate it on the speaker:

To answer incoming calls: short-press the Play button (▶) .

To reject/end calls: press and hold the Play button (▶) for 2s.

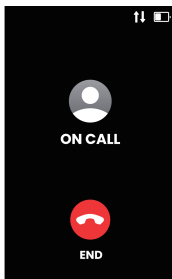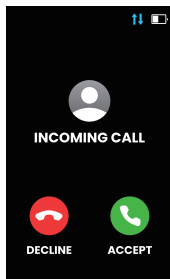

• Bluetooth Pairing & App Connection

Pair the GeneSonic Pro with Your Mobile Device


1. Turn on the device and press the **Bluetooth** button  on the speaker to enter pairing mode.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and search for "GeneSonic Pro" to pair.
3. The Bluetooth button will stop blinking and you will hear "Bluetooth Connected" from the speaker after successful pairing.
4. The device will automatically reconnect to the last mobile device it was paired with every time you power it on.

*Make sure your mobile device is within the working radius of the device's Bluetooth (100ft) during pairing.

Multi-Link Operation

The GeneSonic Pro supports Auracast™ technology that allows you to play multiple speakers with the same audio simultaneously. To activate Multi-Link:

1. Power on all the speakers. Press and hold the **Bluetooth** button  for 2s to enable/disable Multi-Link mode on the first speaker (the master).
2. Go through the same procedure for the other speakers (the slaves).
3. Or, tap  on the home screen to enter music playback screen, and then tap  to enable/disable Multi-Link mode.

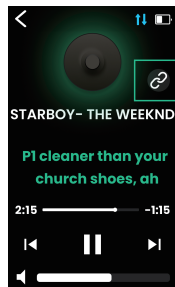

*When multiple speakers are connected in Multi-Link mode, only the master speaker will display information and control music.

Connect the GeneSonic Pro to the MILESEEEY Golf App

- 1.Download and install the MILESEEEY Golf App from your phone's app store or scan the QR code below.
- 2.Log in and click "Add Device", select "GeneSonic Pro" from the device list.
- 3.Scan the QR code on the handheld to pair and connect your GeneSonic Pro.



(iOS)



(Android)

• Safety Instructions

Magnetic Mount

The GeneSonic Pro is equipped with powerful magnets inside its housing for firm and secure attachment to your golf cart.



Warning

Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillator. If you are using these devices, please keep a safe distance from magnets. Warn others who wear these devices from getting too close to magnets.

- 1.Magnet may lose part of its adhesive force permanently if exposed to temperatures above 175°F (80°C).
- 2.Magnets produce far-reaching, strong magnetic field. They could damage TVs, laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing aids, and speakers. Keep the unit away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic fields.
- 3.Magnets have strong magnetic fields which can pinch skin and fingers. Use caution when attaching the unit to a metal bar.

Notes

1. Avoid attempting to take apart or fix this speaker on your own, as it could result in damage to the device or harm to yourself.
2. Make sure to fully charge the device before first use.
3. Please initiate a full charge-discharge cycle at least once a month to maintain battery health.
4. If the product sustains any damage—such as a frayed power cord or plug, liquid or foreign objects getting inside, failure to work as expected, or after being dropped—it requires professional servicing.
5. Once the device has reached full charge, unplug it from the charger and DO NOT leave it connected for prolonged periods afterward.
6. This device is compatible with smartphones, tablets, laptops, desktops, and other similar devices.

• Product Specifications

Model	GeneSonic Pro
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Connection Range	100ft (~30m)
Rated Output	30W Woofer + 10W Tweeter
EQ Mode	Golf Mode (Default)/Home Mode/Party Mode
Battery Type	Built-in Li-ion Battery

Battery Capacity	Speaker: 7.4V/4350mAh Handheld: 3.7V/1000mAh
Working Time (Golf Mode)	100% Volume: about 6 hours 50% Volume: about 15 hours
Charge Time	< 4 Hours
Input Type	30W USB-C Fast-Charging
Output Type (Power Bank)	30W USB-C Fast-Charging
Protection Rating	IP67 Dust & Water Resistant
Dimensions	86*92*217mm
Weight	1050g
Operating Temperature Range	-20°C to 60°C
Charging Temperature Range	0°C to 45°C
Storage Temperature Range	-5°C to 35°C

*All data are measured and provided by the MILESEET Lab, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.

WEEE:

This symbol on the product(s) and/or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

DOC statement:

Shenzhen Mileseeey Technology Co., Ltd. declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU.

Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <https://mileseeey.com/doc/list.html>

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ◆ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ◆ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ◆ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ◆ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

IC Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1: This device may not cause interference.

2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


CAN ICES (B) / NMB (B)

• Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf des MILEEEY GeneSonic Pro. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Der GeneSonic Pro ist der weltweit erste Golf-Lautsprecher mit abnehmbarem GPS-Handgerät. Ausgestattet mit zwei leistungsstarken Lautsprechern liefert der GeneSonic Pro eine maximale Audioausgabe von 40 W für satten Bass, ausgewogene Mitten und klare Höhen. Das integrierte GPS zeigt dynamische Entfernungen zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns sowie Informationen zu Hindernissen an. Über den 3-Zoll-Farb-Touchscreen erhalten Sie kostenlos Zugriff auf über 43.000 Golfplatzkarten weltweit. Dank des abnehmbaren Designs können Sie das Handgerät mit auf den Fairway nehmen oder als Fernbedienung für den Lautsprecher verwenden. Der GeneSonic Pro verfügt über mehrere starke Magnete im Inneren, die eine sichere und stabile Befestigung an Ihrem Golfwagen gewährleisten – auch bei holprigen Fahrten. Gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit IP67-Staub- und Wasserschutz ausgestattet, ist der GeneSonic Pro Ihr zuverlässiger Begleiter vom Abschlag bis zum Grün.

• Überblick Sprecher

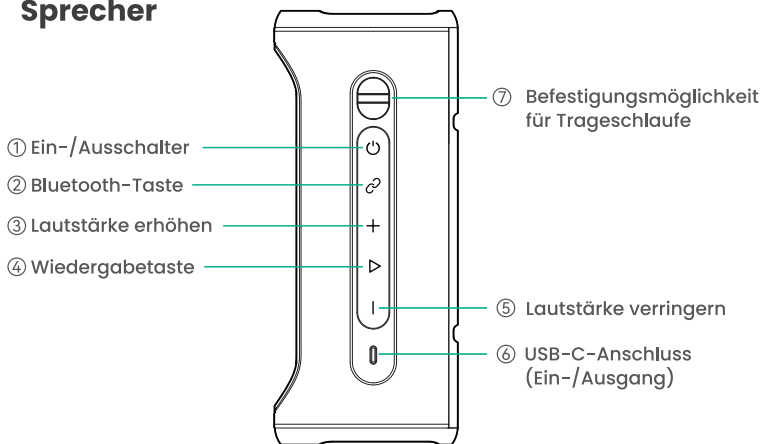

1. Ein-/Ausschalter

2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Bluetooth-Taste

Kurz drücken, um Bluetooth zu verbinden/trennen.

2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Multi-Link-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

3. Lautstärke erhöhen

Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum vorherigen Titel zu springen.

4. Wiedergabetaste

Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten oder Anrufe anzunehmen.

2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Equalizer-Modus (Home/Golf/Party) zu wechseln oder Anrufe zu beenden/abzulehnen.

5. Lautstärke verringern

Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.

2 Sekunden lang gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu springen.

6. USB-C-Anschluss (Ein-/Ausgang)

Über diesen Anschluss kann der Lautsprecher geladen oder der Lautsprecher zum Laden anderer Geräte verwendet werden.

7. Befestigungsmöglichkeit für Trageschlaufe

GPS-Handgerät

Ein-/Ausschalter


Nach dem Einschalten kurz drücken, um das Display ein- oder auszuschalten.

Zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten;
zum Ausschalten 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Aufnahmetaste

Kurz drücken,
um die akustische Entfernungsangabe zu aktivieren.
2 Sekunden lang gedrückt halten,
um die GPS-Informationen Ihrer
Aufnahme aufzuzeichnen.

USB-C-Ladeanschluss

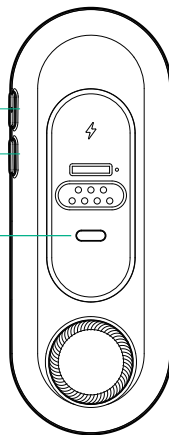

• GPS-Handheld-Bildschirme Navigation

Startbildschirm


Tippen und halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um zwischen dem schwarzen und dem weißen Design zu wechseln.



1. Aktuelles Datum und Uhrzeit
2. Musiksteuerung
3. Golf spielen
4. Leistungsverlauf
5. Bluetooth-Verbindung
6. Akkuanzeige (Handgerät)

Schnellzugriffssteuerung


Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um die Schnellzugriffssteuerung zu öffnen.

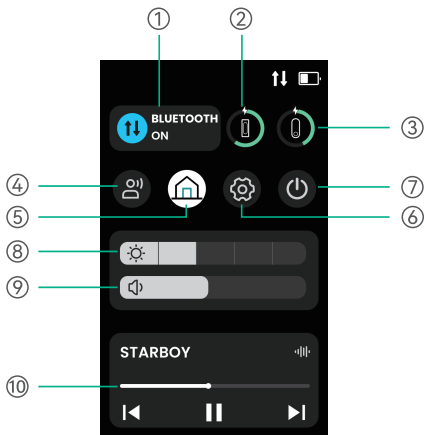

- | | |
|--|--|
| 1. Bluetooth-Verbindung | 6. Einstellungen des Mobilgeräts |
| 2. Akkustand des Lautsprechers | 7. Ausschalten |
| 3. Akkustand des Mobilgeräts | 8. Displayhelligkeit regeln |
| 4. Hörreichweite aktivieren | 9. Lautstärke des Lautsprechers regeln |
| 5. EQ-Modus wechseln
(Zuhause/Golf/Party) | 10. Musiksteuerung |

Golf spielen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um das Programm zu öffnen.

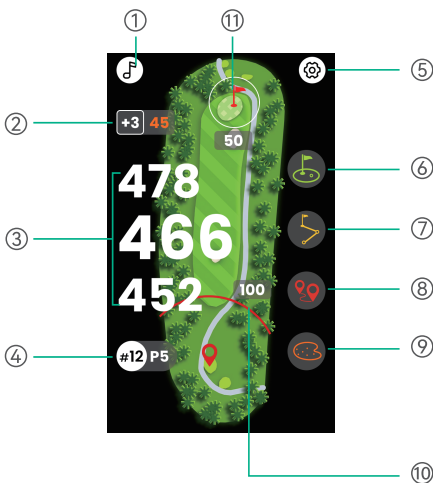

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Musikbildschirm | 7. Auswahl des Landepunkts |
| 2. Ergebnis | 8. Schlagverlauf |
| 3. Entfernungen (F/C/B) | 9. Hindernisse |
| 4. Lochnummer/Par | 10. Öffnungstrajektorie |
| 5. Einstellungen für den Golf-Bildschirm | 11. Fahnenmastkurve |
| 6. Grünansicht | |

• Bedienungsanleitung

Stromversorgung & Laden

Wenn das Mobilgerät am Lautsprecher befestigt ist, steuert die **Ein-/Aus-Taste** () am Lautsprecher beide Geräte. Sind die Geräte getrennt, schaltet sich das jeweils andere automatisch ein, sobald eines der Geräte wieder verbunden wird, sofern es eingeschaltet ist.

Beide Geräte werden von integrierten Lithium-Ionen-Akkus mit Strom versorgt, die über die USB-C-Anschlüsse geladen werden können. Solange das Mobilgerät am eingeschalteten Lautsprecher befestigt ist, bleibt es geladen. Über den USB-C-Anschluss am Lautsprecher können sowohl der Lautsprecher als auch andere Geräte geladen werden.

Ladeanzeige:



<10%



10% ~ 20%



20% -100%


Handheld-Einstellungen

Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf die Schnellzugriffssteuerung des Geräts zuzugreifen. Tippen Sie auf , um das Menü für die Handheld-Einstellungen zu öffnen.

Golfeinstellungen	Um BROADCAST (Audioeinstellungen), GOLFBAG und UNIT einzurichten.
Bluetooth	Um das Mobilgerät mit dem Lautsprecher zu koppeln oder gekoppelte Geräte zu löschen.
Akku	Um den Akkustand des Geräts zu überprüfen.
Allgemein	Um Geräteinformationen anzuzeigen, stellen Sie SPRACHE, ZEIT & DATUM ein, aktivieren Sie RESET und schalten Sie das Gerät AUS .
Helligkeit	Automatische Helligkeitsregelung aktivieren/deaktivieren und anpassen.
Bildschirm aus	Um die Bildschirmschonerzeit und die Bildschirmausschaltzeit einzustellen.


Beginnen Sie eine Runde Golf

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  um das Spiel zu starten. Das Mobilgerät sucht dann nach Golfplätzen in der Nähe. Wählen Sie den Platz aus, auf dem Sie spielen möchten, und wählen Sie einen Abschlag.

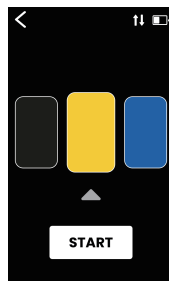


Öffnungstrajektorie & Fahnenmastkurve

Nachdem Sie die Kurskarte aufgerufen haben, tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen. Dort können Sie die Abschlagshöhe und die Entfernung zum Pin einstellen, um besser zu verstehen, was auf Ihrer Abschlagdistanz im Spiel ist.

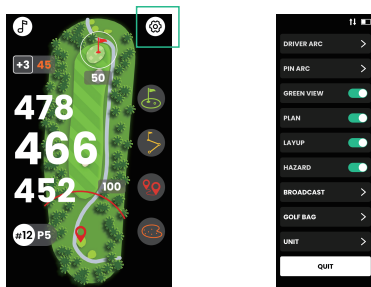

Gefahreninformationen


Tippen Sie auf der Platzkarte auf , um die Entfernungen und Richtungen der Hindernisse am Loch anzuzeigen und Ihre Schläge so besser planen zu können.

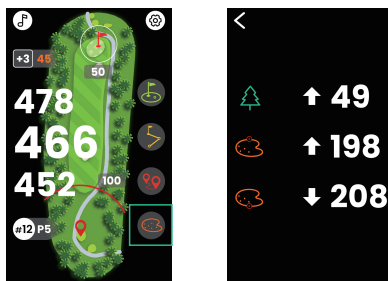

*Der rote Punkt auf den Gefahrensymbolen zeigt den Abstand zur „Vorderseite“ oder „Rückseite“ der Gefahr an.

Plane deine Schläge mit der Layup-Funktion

Tippe auf der Platzkarte auf , um einen Layup-Punkt zu aktivieren. Ziehe den Punkt, um ihn an die gewünschte Landeposition zu verschieben. Die Entfernungen vom Gerät zum Layup-Punkt, vom Layup zum Loch und zum nächsten Hindernis werden angezeigt.

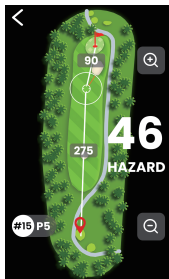


Schlagverfolgung

Gehen Sie nach jedem Schlag zum Ball, tippen Sie auf der Platzkarte auf  oder halten Sie die SCHLAG-Taste auf Ihrem Mobilgerät 2 Sekunden lang gedrückt, um die GPS-Daten zu erfassen. Wählen Sie anschließend einen Schläger für die Aufzeichnung aus. Das Gerät berechnet die Distanz des letzten Schlags und zeigt diese zusammen mit dem Landepunkt auf dem Bildschirm an. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu löschen.




Grüne Ansicht

Tippen Sie auf der Streckenkarte auf , um in die grüne Ansicht zu gelangen. Falls die vorinstallierte Karte nicht aktuell ist, können Sie die Stecknadel an die richtige Position verschieben.

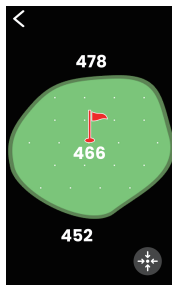


Geben Sie Ihre Punktzahl ein

Um zur Ergebnisübersicht zu gelangen, **wischen Sie** auf der Platzkarte nach oben, wählen Sie ein Loch aus und geben Sie Ihre Punktzahl für dieses Loch ein oder korrigieren Sie sie.

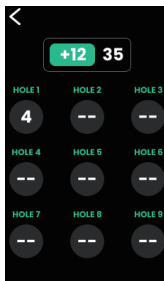

Um die Scorekarte für die Runde aufzurufen, tippen Sie auf das Score-Symbol oben links auf der Kurskarte. Tippen Sie unten auf **BEARBEITEN**, um Ergebnisse zu ändern oder zu korrigieren.

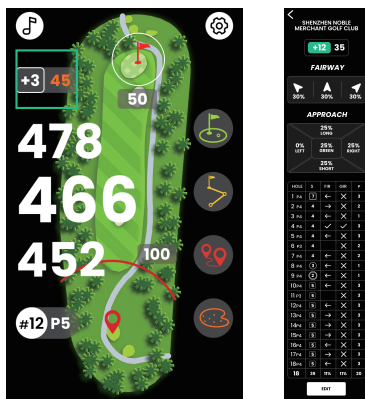

Lochwechsel

Tippen Sie auf die Lochnummer auf der Platzkarte, um die Auswahlleiste anzuzeigen. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Nummer zu wechseln und zum entsprechenden Loch zu gelangen. Alternativ können Sie auf der Platzkarte nach links oder rechts wischen, um die Löcher einzeln zu wechseln.



Einstellungen für den Play Golf-Bildschirm

Tippen Sie auf der Platzkarte auf , um das Menü aufzurufen:



	Öffnungstrajektorie	Ein/Aus, 100 - 300 (yards)
	Fahnenmastkurve	Ein/Aus, 50/100/150 (yards)
	Grünansicht	Ein/Aus
	Auswahl des Landepunkts	Ein/Aus
	Schuss	Ein/Aus
	Gefahr	Ein/Aus
	Übertragung	in/Aus, Geschlecht: Männlich/Weiblich, Inhalt: Keine/FCB/Gefahr/Schuss
	Golftasche	Ein/Aus, Wählen Sie Ihre eigene Golftasche
	Einheit	FT/YD/M
	Aus	Aktuelles Spiel beenden

Anrufe annehmen/ablehnen

Das GeneSonic Pro unterstützt Freisprechanrufe mit dem integrierten Mikrofon. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Handgerät, um eingehende Anrufe anzunehmen oder zu bearbeiten, oder nutzen Sie den Lautsprecher:

Anrufe annehmen: Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste ()

Anrufe ablehnen/beenden: Halten Sie die Wiedergabetaste () 2 Sekunden lang gedrückt.

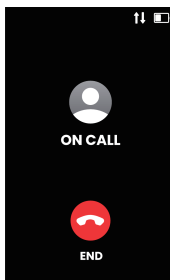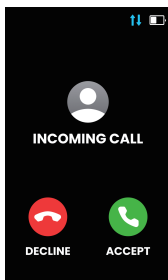

• Bluetooth-Kopplung & App-Verbindung

GeneSonic Pro mit Ihrem Mobilgerät koppeln


1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die **Bluetooth**-Taste () am Lautsprecher, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach „GeneSonic Pro“, um die Kopplung durchzuführen.
3. Nach erfolgreicher Kopplung hört die Bluetooth-Taste auf zu blinken und Sie hören „Bluetooth verbunden“ vom Lautsprecher.
4. Das Gerät verbindet sich bei jedem Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Mobilgerät.

*Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät während der Kopplung in Bluetooth-Reichweite (30 M) befindet.

Multi-Link-Betrieb

Der GeneSonic Pro unterstützt die Auracast™-Technologie, mit der Sie mehrere Lautsprecher gleichzeitig mit demselben Audioinhalt wiedergeben können. So aktivieren Sie Multi-Link:

1. Schalten Sie alle Lautsprecher ein. Halten Sie die Bluetooth-Taste () 2 Sekunden lang gedrückt, um den Multi-Link-Modus auf dem ersten Lautsprecher (dem Master) zu aktivieren/deaktivieren.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Lautsprecher (die Slaves).
3. Alternativ können Sie auf dem Startbildschirm auf  tippen, um die Musikwiedergabe zu starten, und anschließend auf  tippen, um den Multi-Link-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

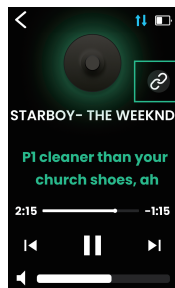

*Wenn mehrere Lautsprecher im Multi-Link-Modus verbunden sind, zeigt nur der Master-Lautsprecher Informationen an und steuert die Musikwiedergabe.

GeneSonic Pro mit der MILESEEEY Golf App verbinden:

1. Laden Sie die MILESEEEY Golf App aus dem App Store Ihres Smartphones herunter und installieren Sie sie oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.
2. Melden Sie sich an und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie „GeneSonic Pro“ aus der Geräteliste.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren GeneSonic Pro zu koppeln und zu verbinden.



(iOS)



(Android)

• Sicherheitshinweise

Magnetische Halterung

Der GeneSonic Pro ist mit starken Magneten im Gehäuse ausgestattet, die eine feste und sichere Befestigung an Ihrem Golfwagen gewährleisten.



Warnung!

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Wenn Sie diese Geräte verwenden, halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand zu den Magneten ein. Warnen Sie auch andere Träger dieser Geräte davor, sich den Magneten zu nähern.

1. Magnete können bei Temperaturen über 80 °C (175 °F) dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft verlieren.

2. Magnete erzeugen ein weitreichendes, starkes Magnetfeld.

Dieses kann Fernseher, Laptops, Computerfestplatten, Kredit- und Bankkarten, Datenspeicher, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. Halten Sie das Gerät von Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden könnten.

3. Magnete haben starke Magnetfelder, die Haut und Finger einklemmen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät an einer Metallstange befestigen.

Hinweise

1. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen kann.
2. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Führen Sie mindestens einmal im Monat einen vollständigen Lade-Entlade-Zyklus durch, um die Akkuleistung zu erhalten.
4. Bei Beschädigungen des Produkts – wie z. B. einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, dem Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern, Funktionsstörungen oder Schäden durch Herunterfallen – ist eine professionelle Reparatur erforderlich.
5. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es vom Ladegerät und lassen Sie es anschließend nicht über längere Zeit angeschlossen.
6. Dieses Gerät ist mit Smartphones, Tablets, Laptops, Desktop-Computern und ähnlichen Geräten kompatibel.

• Produktspezifikationen

Modell	GeneSonic Pro
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	100ft (~30m)
Nennausgangsleistung	30-Watt-Tieftöner + 10-Watt-Hochtöner
EQ-Modus	Golfmodus (Standard)/Heimmodus/Partymodus
Akkutyp	Eingebauter Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität	Lautsprecher: 7.4V/4350mAh Handheld: 3.7V/1000mAh
Betriebszeit (Golfmodus)	100 % Volumen: ca. 6 Stunden 50 % Volumen: ca. 15 Stunden
Ladezeit	<4 Stunden
Eingangstyp	30-W-USB-C-Schnellladung
Ausgangstyp (Powerbank)	30-W-USB-C-Schnellladung
Schutzart	IP67 Staub- und wasserdicht
Abmessungen	86*92*217mm
Gewicht	1050g
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis 60°C
Ladetemperaturbereich	0°C bis 45°C
Lagertemperaturbereich	-5°C bis 35°C

*Alle Daten werden vom MILESEEEY Lab gemessen und bereitgestellt; die tatsächliche Anwendung kann je nach den spezifischen Umständen geringfügig abweichen.


• Description Produit

Merci d'avoir acheté le MILESEEE GeneSonic Pro. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver en lieu sûr pour référence future.

GeneSonic Pro est le premier haut-parleur de golf au monde équipé d'un GPS détachable. Doté de deux haut-parleurs puissants, il offre une sortie audio maximale de 40W pour des basses dynamiques, des médiums équilibrés et des aigus cristallins. Le GPS intégré fournit des distances dynamiques au front, au centre et à l'arrière du green, ainsi que des informations sur les dangers. Avec un écran tactile couleur de 3 pouces, vous accédez à plus de 43 000 cartes de parcours à travers le monde sans frais supplémentaires. Sa conception détachable vous permet de prendre le GPS avec vous sur le fairway ou de l'utiliser comme télécommande pour le haut-parleur. Le GeneSonic Pro contient plusieurs aimants puissants pour une fixation sécurisée et stable sur votre chariot de golf, même lors de passages sur des bosses. Fabriqué avec des matériaux premium et une résistance aux poussières et à l'eau IP67, GeneSonic Pro est votre co-pilote robuste du tee au green.

• Vue d'Ensemble

Haut - Parleurs

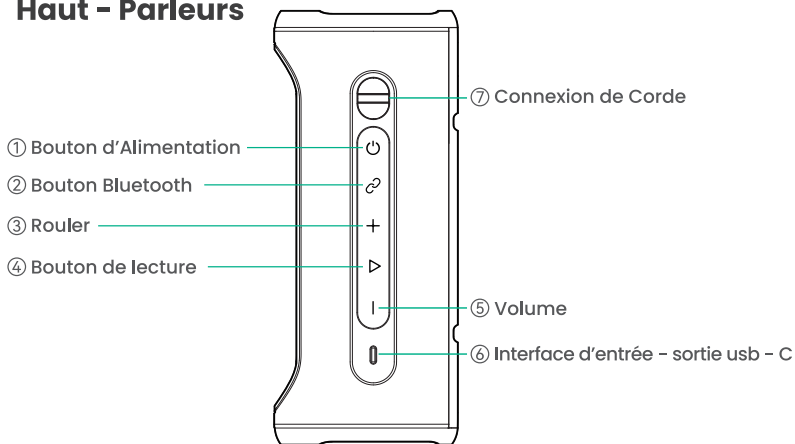

1. Bouton d’Alimentation

Appuyez longuement sur 2S pour allumer / éteindre.

2. Bouton Bluetooth

Appuyez brièvement sur connecter / déconnecter Bluetooth.

Appuyez longuement sur 2S pour activer / désactiver le mode multi - liens.

3. Rouler

Appuyez brièvement pour augmenter le volume.

Appuyez et maintenez 2S sur la piste précédente.

4. Bouton de lecture

Appuyez brièvement sur play / pause Music ou répondez à un appel entrant.

Appuyez longuement sur 2S pour changer le mode EQ (Home / Golf / Party) ou raccrocher / rejeter le téléphone.

5. Volume

Appuyez brièvement pour réduire le volume.

Maintenez la touche 2S enfoncée pour passer à la piste suivante.

6. Interface d’entrée - sortie usb - C

Utilisez ce port pour charger vos Haut - parleurs ou utilisez vos Haut - parleurs pour charger d’autres appareils via ce port.

7.Connexion de Corde

GPS à la Main

Bouton d'Alimentation

Une fois l'appareil allumé, appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'affichage.


Maintenez la pression pendant 2 s pour allumer l'appareil ; maintenez la pression pendant 5 s pour l'éteindre.

Bouton de Prise de Vue

Appuyez brièvement sur la distance audible.

Appuyez longuement sur 2S pour enregistrer les informations GPS prises

Interface de Charge USB - C

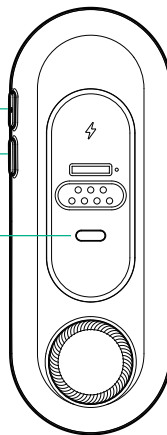

• GPS Handheld Navigation d'Écran

Écran Principal


Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour basculer entre le thème noir et blanc.



1. Date & Heure Actuelles
2. Contrôle Musical
3. Jouer au Golf
4. Performance Historique
5. Connexion Bluetooth
6. Indicateur de Batterie (Tenu à la main)

Contrôle des raccourcis

Balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour entrer.

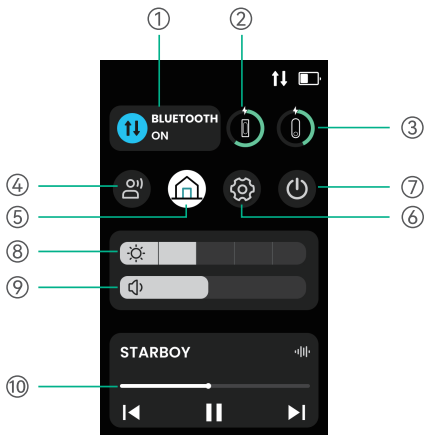


1. Connexion Bluetooth
2. Batterie de Haut – Parleur
3. Batterie de Poche
4. Activer la Distance Audible
5. Changer le Mode EQ
(Famille / Golf / Partie)

6. Réglage à Main Levée
7. Arrêt
8. Contrôle de Luminosité d’Affichage
9. Contrôle du Volume du Haut – Parleur
10. Contrôle Musical

Jouer au Golf

Appuyez  sur entrée dans l'interface principale.

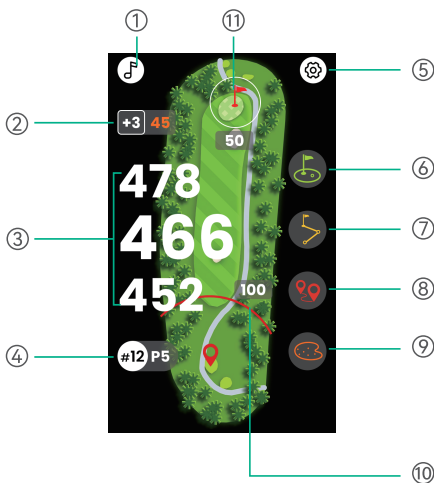

1. Passer à l'Interface Musicale
2. Score
3. Distance F / C / B
4. Trou # / standard
5. Jouer Golf Paramètres d'Écran
6. Vue en Vert

7. Faire le Panier
8. Suivi de Lentille
9. Informations sur les Risques
10. Arc Conducteur
11. Arc de Goupille

• Instructions de Fonctionnement

Instructions de Fonctionnement

Le bouton d'**alimentation** (⏻) du Haut - parleur peut contrôler les deux appareils lorsque le combiné est connecté au Haut - parleur. Lorsque les deux se séparent, tant que l'un d'eux est sous tension, l'autre s'allume automatiquement lorsque vous les récupérez.

Les deux appareils sont alimentés par une batterie lithium - ion intégrée qui peut être rechargée via une interface USB - C. Lorsque l'appareil portable est connecté à un Haut - parleur qui est sous tension, il reste chargé. L'interface USB - C du Haut - parleur prend en charge à la fois la charge du Haut - parleur et celle d'autres appareils.

Indicateur de charge:



<10%



10% - 20%



20% -100%



Réglages à Main Levée

Faites glisser vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder aux commandes rapides de l'appareil et appuyez  sur pour accéder au menu paramètres de la main.

PARAMÈTRE GOLF	Configurer la DIFFUSION (réglages sonores), le SAC DE GOLF et l' UNITÉ .
BLUETOOTH	Apparier le terminal portable avec l'enceinte ou supprimer les appareils appariés.
BATTERIE	Vérifier le niveau de batterie de l'appareil.
GÉNÉRAL	Consulter les informations de l'appareil, configurer la LANGUE , L'HEURE ET LA DATE , activer RÉINITIALISER et ÉTEINDRE l'appareil
LUMINOSITÉ	Activer/désactiver la luminosité AUTO et ajuster.
ÉTEINTURE DE L'ÉCRAN	Configurer le TEMPS DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN et le TEMPS D'ÉTEINTURE DE L'ÉCRAN .


Commencer une Partie de Golf

Appuyez  sur l'écran d'accueil pour accéder au jeu, Handheld recherchera les terrains de golf à proximité, sélectionnera le parcours auquel vous souhaitez jouer et sélectionnera un tee - desk.

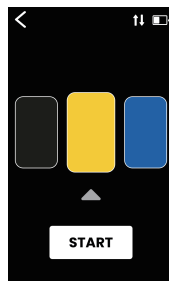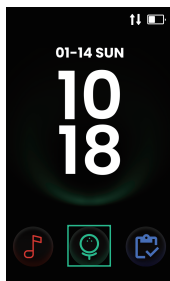


Drive Arc et Pin Arc

Une fois sur la carte du terrain, appuyez  sur en haut à droite de l'écran pour accéder au menu des paramètres, où vous pouvez définir les distances d'Arc de poteau et de sous - Arc de vente pour vous aider à comprendre les matchs en cours dans votre gamme de coups

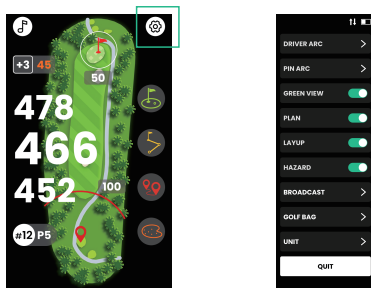

Information sur les Risques


Cliquez  sur l'écran de la carte du terrain pour voir la distance dangereuse et la direction du trou afin que vous puissiez mieux définir votre stratégie de frappe.

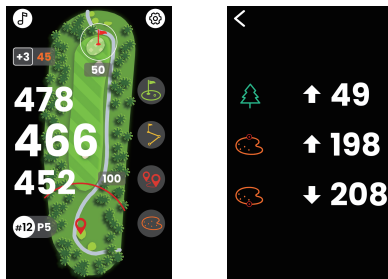

* Un point rouge sur l'icône danger indique que la distance est un danger "devant" ou "derrière".


Utilisez Upshot pour Planifier un Tir

Appuyez  sur l'écran de la carte du terrain pour définir un point de panier sur la carte, faites - le glisser, déplacez le point de panier où vous voulez frapper la balle et voyez la distance de l'appareil au point de panier, du panier au clou de balle et au point de danger le plus proche.

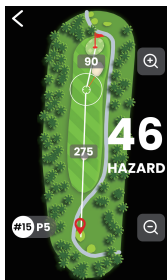


Suivi des Lentilles

Après chaque coup, marchez jusqu'à la balle, appuyez  sur l'écran de la carte du terrain ou appuyez longuement sur la touche shot 2S de votre appareil portable, enregistrez les informations GPS, sélectionnez le club pour l'enregistrement, l'appareil calculera la distance du dernier coup et l'affichera sur l'écran avec le point de chute. Appuyez  sur Supprimer l'enregistrement.

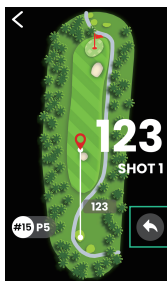


Vue en Vert

Appuyez  sur l'écran de la carte du terrain pour accéder à l'écran vert et si la carte préinstallée n'est pas à jour, vous pouvez faire glisser l'icône de la broche pour la repositionner au bon endroit.

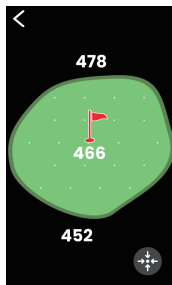

Entrez votre Score

Pour accéder à l'écran scores, **balayez** vers le haut à partir de l'écran carte du parcours, sélectionnez un trou, puis entrez ou modifiez le score pour ce trou.

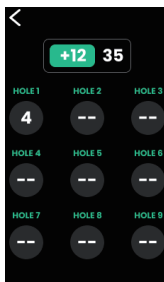

Pour accéder à la carte de score de ce tour, appuyez sur l'icône score dans le coin supérieur gauche de l'écran de la carte du cours. Appuyez **EDIT** en bas pour modifier ou corriger votre score.



Trous de Commutation

Appuyez sur le numéro de trou sur l'écran de la carte du parcours pour afficher la barre de sélection du numéro de trou, faites glisser gauche et droite pour changer le numéro de trou et entrez dans le trou correspondant. Ou balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran de la carte du parcours pour changer de trou un par un.



Jouer Golf paramètres d'Écran

Appuyez  sur l'écran plan du parcours pour accéder au menu:

	PILOTE ARC	Activé/Désactivé, 100 – 300 (yards)
	PIN ARC	Activé/Désactivé, 50/100/150 (yards)
	GREEN VIEW	Activé/Désactivé
	LAYUP	Activé/Désactivé
	SHOT	Activé/Désactivé
	HAZARD	Activé/Désactivé
	BROADCAST	Activé/Désactivé, Genre: Masculin/Féminin, Contenu: Aucun/FCB/Péril/Tirt
	SAC DE GOLF	Activé/Désactivé, sélectionnez votre propre sac de golf
	UNITÉ	PI/YD/M
	QUITTER	Quitter la partie en cours

Répondre / Refuser un Appel

Le Genesonic Pro dispose d'un microphone intégré qui prend en charge les appels mains libres. Appuyez sur l'icône de votre appareil portable pour traiter les appels entrants ou sur le Haut – parleur:

Répondre aux appels entrants: appuyez brièvement sur la touche Play(▶).

Refuser / Mettre fin à l'appel: appuyez longuement sur la touche Play(▶)2S.

• Couplage Bluetooth & Connexion d'Application

Jumeler Genesonic Pro avec Votre Appareil Mobile


1. Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton Bluetooth() sur le Haut - parleur pour entrer en mode d'appairage.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez "genesonic pro" pour le jumelage.
3. Après l'appariement réussi, le bouton Bluetooth cessera de clignoter et vous entendrez le son du Haut - parleur "Bluetooth connecté".
4. Chaque fois qu'il est allumé, l'appareil se reconnecte automatiquement au dernier appareil mobile apparié

* Assurez - vous que votre appareil mobile se trouve dans le rayon de fonctionnement Bluetooth de votre appareil (100 pieds) pendant le processus d'appairage.

Opérations Multiples

Genesonic Pro prend en charge Auracast™ Technologie qui vous permet de jouer simultanément plusieurs Haut - parleurs avec le même son. Activation de Multi - Link:

1. Allumez tous les Haut - parleurs. Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth() 2S pour activer / désactiver le mode multi - LINK du premier Haut - parleur (principal).
2. Effectuer la même procédure avec les autres personnes qui parlent (esclaves).
3. Ou appuyez  sur dans l'interface principale pour entrer dans l'interface de lecture de musique et appuyez  sur Activer / désactiver le mode Multi - Lien.

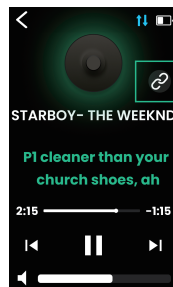

* Lorsque plusieurs Haut - parleurs sont connectés en mode Multi - LINK, seul le Haut - parleur principal affiche les informations et contrôle la musique.

Connectez Genesonic Pro à App Mileseeey Golf

1. Téléchargez et installez l'App Mileseeey Golf depuis votre app store mobile ou Scannez le Code QR ci - dessous.
 2. Appuyez sur "Ajouter un Appareil" après vous être connecté et sélectionnez "Genesonic Pro" dans la liste des appareils.
- Suivez les instructions à l'écran pour jumeler et connecter votre Genesonic Pro.



(iOS)



(Android)

• Directives de Sécurité

Montagne Magnétique

Le Genesonic Pro est équipé d'aimants puissants à l'intérieur de son boîtier qui s'attachent fermement et en toute sécurité à votre voiturette de golf.



Avertissement

Les aimants peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardiaques implantables. Si vous utilisez ces appareils, gardez une distance de sécurité de l'aimant. Avertissez les autres personnes qui portent ces appareils de ne pas se rapprocher trop des aimants.

1. Les aimants peuvent perdre une partie de leur adhérence de façon permanente s'ils sont exposés à des températures supérieures à 80 °C (175 °F).
2. L'aimant crée un champ magnétique profond et puissant. Ils peuvent endommager les téléviseurs, les ordinateurs portables, les disques durs des ordinateurs, les cartes de crédit et les cartes ATM, les supports de stockage de données, les montres mécaniques, les aides auditives et les Haut - parleurs. Veuillez vous tenir à l'écart des appareils et des objets qui pourraient être endommagés par des champs magnétiques puissants.
3. L'aimant a un champ magnétique fort qui peut serrer la peau et les doigts. Soyez prudent lors de la fixation de cette machine à une barre métallique.

Notes

1. Évitez d'essayer de démonter ou de réparer ce haut - parleur vous - même, car cela pourrait endommager l'appareil ou vous blesser.
2. S'il vous plaît assurez - vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
3. Veuillez effectuer un cycle complet de charge et de décharge au moins une fois par mois pour maintenir la santé de la batterie.
4. Si le produit a des dommages, tels que le cordon d'alimentation ou la fiche usée, liquide ou corps étranger entrant, ne peut pas fonctionner comme prévu, ou après avoir été jeté, un service professionnel est nécessaire.
5. Une fois que l'appareil est complètement chargé, débranchez - le du chargeur et ne le laissez pas connecté pendant longtemps.
6. L'appareil est compatible avec les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et autres appareils similaires.

• Spécifications du Produit

Modèle	GeneSonic Pro
Bluetooth Version	5.3
Portée de Connexion Bluetooth	100ft (~30m)
Puissance Nominale	30W Woofer + 10W Tweeter
EQ Mode	Mode Golf (Par Défaut)/Mode Maison/Mode Fête
Type de Batterie	Batterie Li-ion Intégrée

Capacité de la Batterie	Haut-parleur: 7.4V/4350mAh Portable: 3.7V/1000mAh
Temps de Fonctionnement (Mode Golf)	Volume 100%: environ 6 heures Volume 50%: environ 15 heures
Temps de Charge	< 4 Heures
Type d'Entrée	Charge Rapide USB-C 30W
Type de Sortie (Banque d'Énergie)	Charge Rapide USB-C 30W
Classement de Protection	IP67 Résistant à la Poussière et à l'Eau
Dimensions	86*92*217mm
Poids	1050g
Plage de Température de Fonctionnement	-20°C à 60°C
Plage de Température de Charge	0°C à 45°C
Plage de Température de Stockage	-5°C à 35°C


* Toutes les données sont mesurées et fournies par le MILESEET Lab et l'utilisation réelle peut varier légèrement selon les cas.

• Descrizione del prodotto

Grazie per aver acquistato MILESEEE GeneSonic Pro. Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

GeneSonic Pro è il primo altoparlante da golf al mondo con un dispositivo GPS portatile rimovibile. Dotato di due potenti altoparlanti, GeneSonic Pro offre una potenza audio massima di 40 W per bassi potenti, medi bilanciati e alti nitidi. Il GPS integrato offre distanze dinamiche dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green con informazioni sui pericoli. Dotato di un touchscreen a colori da 3 pollici, consente di accedere a oltre 43.000 mappe di campi da golf in tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Il design staccabile consente di portare il dispositivo portatile con sé sul fairway o di utilizzarlo come telecomando per l'altoparlante. GeneSonic Pro contiene al suo interno diversi potenti magneti che garantiscono un fissaggio sicuro e stabile al golf cart anche in caso di guida su terreni accidentati. Realizzato con materiali di alta qualità e resistente alla polvere e all'acqua (IP67), GeneSonic Pro è il vostro robusto copilota dal tee al green.

• Panoramica Relatore

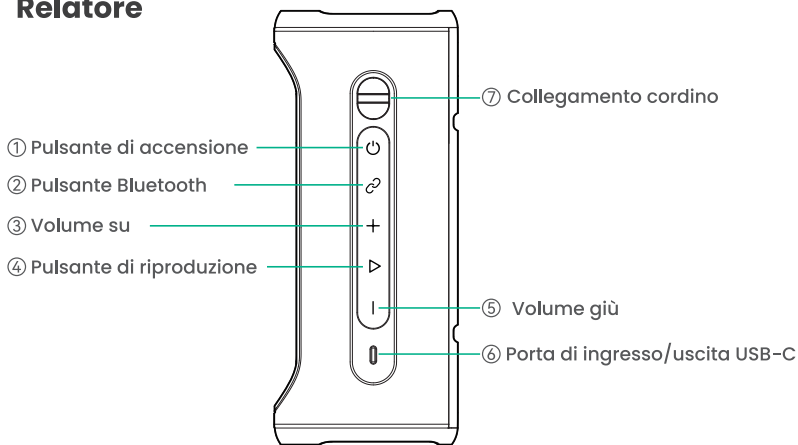

1. Pulsante di accensione

Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere.

2. Pulsante Bluetooth

Premere brevemente per connettere/disconnettere il Bluetooth.

Tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare la modalità multi-link.

3. Volume su

Premere brevemente per aumentare il volume.

Tenere premuto per 2 secondi per passare al brano precedente.

4. Pulsante di riproduzione

Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica o rispondere alle chiamate in arrivo.

Tenere premuto per 2 secondi per cambiare la modalità EQ (Casa/Golf/Festa) o terminare/rifiutare le chiamate telefoniche.

5. Volume giù

Premere brevemente per diminuire il volume.

Tenere premuto per 2 secondi per passare al brano successivo.

6. Porta di ingresso/uscita USB-C

Utilizzarla per ricaricare l'altoparlante o utilizzare l'altoparlante per ricaricare altri dispositivi tramite questa porta.

7. Collegamento cordinio

GPS portatile

Pulsante di accensione

Dopo l'accensione, premere brevemente per accendere/spegnere il display.


Tenere premuto per 2 secondi per accendere il dispositivo; tenere premuto per 5 secondi per spegnerlo.

Pulsante SHOT

Premere brevemente per attivare le distanze acustiche.

Tenere premuto per 2 secondi per registrare le informazioni GPS del tiro.

Porta di ricarica USB-C

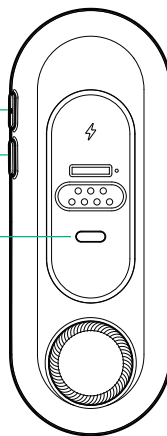

• Schermate del dispositivo portatile GPS Navigazione

Schermata iniziale


Tocca e tieni premuto sulla schermata principale per passare dal tema bianco a quello nero e viceversa.



1. Data e ora correnti
2. Controllo musica
3. Gioca a golf
4. Cronologia prestazioni
5. Connessione Bluetooth
6. Indicatore batteria (dispositivo portatile)

Controllo scorciatoie

Scorrere verso il basso dalla schermata iniziale per accedere.

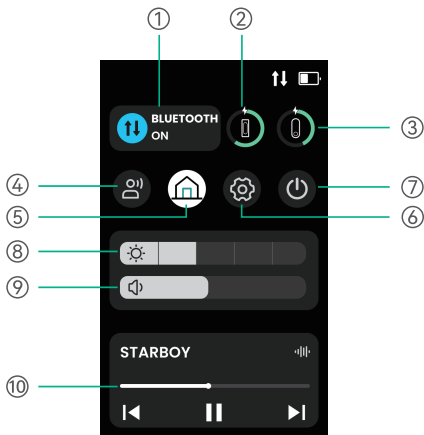

1. Connessione Bluetooth

2. Livello batteria altoparlante

3. Livello batteria dispositivo portatile

4. Abilita distanza udibile

5. Cambia modalità EQ (Casa/Golf/Festa)

6. Impostazioni dispositivo portatile

7. Spegnimento


8. Controllo luminosità display

9. Controllo volume altoparlante

10. Controllo musica

Gioca a golf

Tocca  sulla schermata iniziale per accedere.

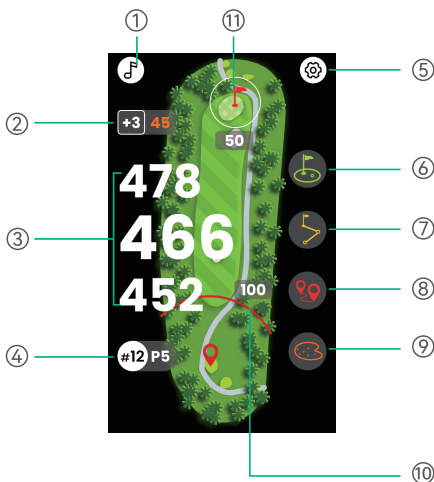

1. Passa alla schermata Musica
2. Punteggio
3. Distanze F/C/B
4. Buca n./Par
5. Impostazioni schermata Gioca a golf
6. Vista green

7. Layup
8. Tracciato tiro
9. Informazioni ostacoli
10. Arco driver
11. Arco pin

• Istruzioni per l'uso

Alimentazione e ricarica

Quando il dispositivo portatile è collegato all'altoparlante, il **pulsante di accensione** (⏻) sull'altoparlante controlla entrambi i dispositivi. Quando i due dispositivi sono scollegati, se uno dei due è acceso, l'altro si accenderà automaticamente quando li ricollegherai.

Entrambi i dispositivi sono alimentati da batterie agli ioni di litio integrate che possono essere ricaricate tramite le porte USB-C presenti su di essi. Quando il dispositivo portatile è collegato all'altoparlante acceso, rimarrà carico. La porta USB-C sull'altoparlante supporta sia la ricarica dell'altoparlante che la ricarica di altri dispositivi.

Indicatore di carica:



<10%



10% - 20%



20% - 100%



Impostazioni del palmare

Scorrere verso il basso dalla schermata iniziale per accedere ai controlli di scelta rapida del dispositivo, toccare  per accedere al menu delle impostazioni del palmare.

IMPOSTAZIONE GOLF	Per configurare BROADCAST (impostazioni audio), GOLF BAG e UNIT .
BLUETOOTH	Per associare il dispositivo portatile all'altoparlante o eliminare i dispositivi associati.
BATTERIA	Per controllare il livello della batteria del dispositivo.
GENERALE	Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, impostare la LINGUA , l' ORA e la DATA , abilitare il RESET e SPEGNERE il dispositivo.
LUMINOSITÀ	Per abilitare/disabilitare la luminosità AUTOMATICA e regolarla.
SPEGNIMENTO SCHERMO	Per impostare il TEMPO DI SALVASCHERMO e il TEMPO DI SPEGNIMENTO SCHERMO .


Inizia a giocare una partita di golf

Tocca  sulla schermata iniziale per accedere al gioco, il dispositivo cercherà i campi da golf nelle vicinanze, seleziona il campo su cui intendi giocare e seleziona un tee.

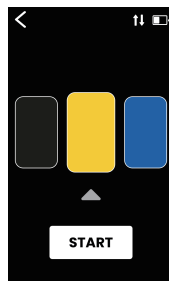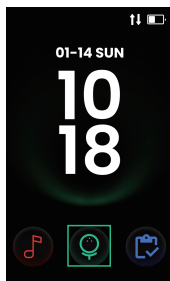


Arco del driver e arco del pin

Dopo aver inserito la mappa del campo, tocca  in alto a destra dello schermo per accedere al menu delle impostazioni, dove puoi impostare la distanza dell'arco del driver e dell'arco del pin per aiutarti a vedere cosa c'è in gioco nel tuo campo pratica.

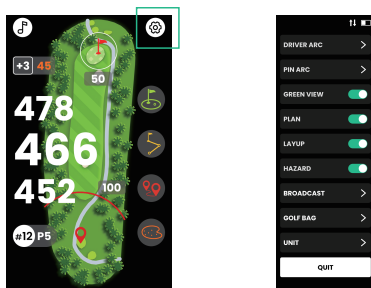

Informazioni sui pericoli


Tocca  sulla mappa del campo per visualizzare le distanze e le direzioni dei pericoli della buca, in modo da poter pianificare meglio i tuoi colpi.

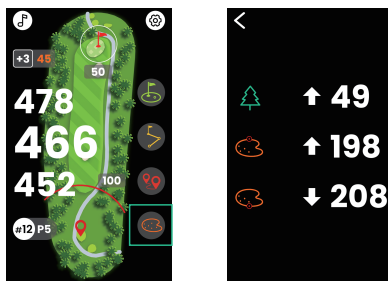

*Il punto rosso sulle icone di pericolo indica la distanza dalla "parte anteriore" o dalla "parte posteriore" del pericolo.


Utilizza Layup per pianificare i colpi

Tocca  nella schermata della mappa del campo per abilitare un punto layup sulla mappa, trascina per spostare il punto in cui desideri far atterrare la palla e visualizza le distanze dal dispositivo al punto layup, dal layup al pin e all'ostacolo più vicino.

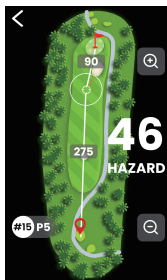


Traccia dei colpi

Dopo ogni colpo, avvicinarsi alla pallina, toccare  sulla schermata della mappa del campo o tenere premuto il pulsante SHOT sul dispositivo portatile per 2 secondi per registrare le informazioni GPS, quindi selezionare una mazza per la registrazione. Il dispositivo calcolerà la distanza dell'ultimo colpo e la visualizzerà sullo schermo insieme al punto di atterraggio. Toccare  per eliminare la registrazione.

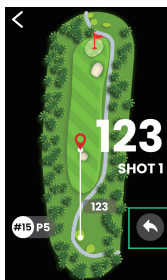


Vista green

Tocca  sulla schermata della mappa del campo per accedere alla schermata del green. Se la mappa precaricata non è aggiornata, puoi trascinare l'icona del pin per riposizionarla nel punto corretto.

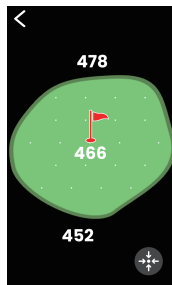

Inserisci il tuo punteggio

Per accedere alla schermata del punteggio, **scorri** verso l'alto dalla schermata della mappa del campo, seleziona una buca e inserisci o correggi il tuo punteggio per quella buca.

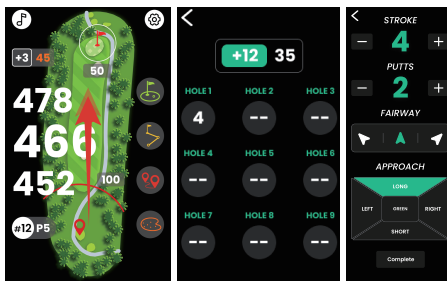

Per accedere alla scheda dei punteggi del giro, tocca l'icona dei punteggi in alto a sinistra nella schermata della mappa del campo. Tocca **MODIFICA** in basso per modificare o correggere i punteggi.



Cambia buca

Tocca il numero della buca sulla mappa del campo per visualizzare la barra di selezione del numero della buca, scorri verso sinistra e destra per cambiare numero e passare alla buca corrispondente. Oppure scorri verso sinistra e destra dalla mappa del campo per cambiare buca una alla volta.



Impostazioni schermo Gioca a golf

Tocca  sulla mappa del campo per accedere al menu:



	DRIVER ARC	On/Off, 100 - 300 (iarde)
	PIN ARC	On/Off, 50/100/150 (iarde)
	GREEN VIEW	On/Off
	LAYUP	On/Off
	SHOT	On/Off
	HAZARD	On/Off
	BROADCAST	On/Off, Sesso: Maschio/Femmina, Contenuto: Nessuno/FCB/Pericolo/Tiro
	BORSA DA GOLF	On/Off, seleziona la tua borsa da golf
	UNITÀ	FT/YD/M
	ESCI	Esci dalla partita corrente

Rispondere/rifiutare le chiamate

GeneSonic Pro supporta le chiamate in vivavoce grazie al microfono integrato. Toccare le icone sul dispositivo portatile per gestire le chiamate in arrivo oppure utilizzare l'altoparlante:

Per rispondere alle chiamate in arrivo: premere brevemente il pulsante Play (▶).

Per rifiutare/terminare le chiamate: tenere premuto il pulsante Play (▶) per 2 secondi.

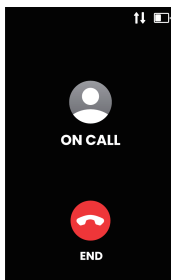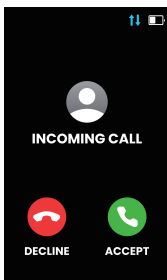

• Accoppiamento Bluetooth e connessione all'app

Accoppia GeneSonic Pro con il tuo dispositivo mobile


1. Accendi il dispositivo e premi il **pulsante Bluetooth** (🔗) sull'altoparlante per entrare in modalità di accoppiamento.
2. Abilita il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e cerca "GeneSonic Pro" per l'accoppiamento.
3. Il pulsante Bluetooth smetterà di lampeggiare e sentirai "Bluetooth connesso" dall'altoparlante dopo l'accoppiamento riuscito.
4. Ogni volta che lo accenderai, il dispositivo si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo mobile con cui era stato accoppiato

*Assicurati che il tuo dispositivo mobile si trovi nel raggio d'azione del Bluetooth del dispositivo (30 metri) durante l'accoppiamento.

Funzionamento Multi-Link

GeneSonic Pro supporta la tecnologia Auracast™ che ti consente di riprodurre contemporaneamente lo stesso audio su più altoparlanti. Per attivare Multi-Link:

1. Accendere tutti gli altoparlanti. Tenere premuto il pulsante Bluetooth (🔗) per 2 secondi per abilitare/disabilitare la modalità Multi-Link sul primo altoparlante (il master).
2. Eseguire la stessa procedura per gli altri altoparlanti (gli slave).
3. In alternativa, toccare 🎵 sulla schermata iniziale per accedere alla schermata di riproduzione musicale, quindi toccare 🔗 per abilitare/disabilitare la modalità Multi-Link.

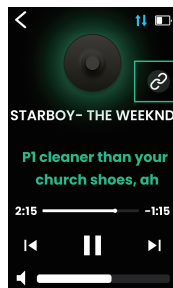

*Quando più altoparlanti sono collegati in modalità Multi-Link, solo l'altoparlante principale visualizzerà le informazioni e controllerà la musica.

Collegare GeneSonic Pro all'app MILESEEEY Golf

1. Scaricare e installare l'app MILESEEEY Golf dall'app store del telefono o scansionare il codice QR sottostante.
2. Effettuare il login e cliccare su "Aggiungi dispositivo", selezionare "GeneSonic Pro" dall'elenco dei dispositivi.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per accoppiare e collegare GeneSonic Pro.



(iOS)



(Android)

• Istruzioni di sicurezza

Supporto magnetico

GeneSonic Pro è dotato di potenti magneti all'interno dell'alloggiamento per un fissaggio saldo e sicuro al golf cart.



Attenzione

I magneti potrebbero influire sul funzionamento di pacemaker e defibrillatori cardiaci impiantati. Se si utilizzano questi dispositivi, mantenere una distanza di sicurezza dai magneti. Avvertire le altre persone che indossano questi dispositivi di non avvicinarsi troppo ai magneti.

1. Il magnete potrebbe perdere parte della sua forza adesiva in modo permanente se esposto a temperature superiori a 175 °F (80 °C).
2. I magneti producono un campo magnetico forte e di ampia portata. Potrebbero danneggiare televisori, computer portatili, dischi rigidi di computer, carte di credito e bancomat, supporti di memorizzazione dati, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Tenere l'unità lontana da dispositivi e oggetti che potrebbero essere danneggiati da forti campi magnetici.
3. I magneti hanno campi magnetici potenti che possono pizzicare la pelle e le dita. Prestare attenzione quando si fissa l'unità a una barra metallica.

Note

1. Evitare di smontare o riparare questo altoparlante da soli, poiché ciò potrebbe causare danni al dispositivo o lesioni personali.
2. Assicurarsi di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
3. Eseguire un ciclo completo di carica-scarica almeno una volta al mese per mantenere la batteria in buone condizioni.
4. Se il prodotto subisce danni, come cavo di alimentazione o spina consumati, penetrazione di liquidi o corpi estranei all'interno, malfunzionamento o caduta, è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato.
5. Una volta che il dispositivo ha raggiunto la carica completa, scollegarlo dal caricabatterie e NON lasciarlo collegato per periodi prolungati.
6. Questo dispositivo è compatibile con smartphone, tablet, laptop, desktop e altri dispositivi simili.

• Specifiche del prodotto

Modello	GeneSonic Pro
Versione Bluetooth	5.3
Portata connessione Bluetooth	30 m (~100 piedi)
Potenza nominale	Woofer da 30 W + tweeter da 10 W
Modalità EQ	Golf Mode (Default)/Home Mode/Party Mode
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata

Capacità della batteria	altoparlante: 7.4V/4350mAh dispositivo portatile: 3.7V/1000mAh
Autonomia (modalità Golf)	Volume al 100%: circa 6 ore Volume al 50%: circa 15 ore
Tempo di ricarica	< 4 ore
Tipo di ingresso	Ricarica rapida USB-C da 30 W
Tipo di uscita (power bank)	Ricarica rapida USB-C da 30 W
Grado di protezione	Resistente alla polvere e all'acqua IP67
Dimensioni	86*92*217mm
Peso	1050g
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da -20 °C a 60 °C
Intervallo di temperatura di ricarica	0°C a 45°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-5°C a 35°C


*Tutti i dati sono misurati e forniti dal MILESEEEY Lab, l'utilizzo effettivo potrà variare leggermente a seconda delle circostanze specifiche.

• Descripción del producto

Gracias por adquirir MILESEEEY GeneSonic Pro. Lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

El GeneSonic Pro es el primer altavoz para golf del mundo con GPS portátil desmontable. Equipado con dos potentes altavoces, el GeneSonic Pro ofrece una salida de audio máxima de 40 W para graves potentes, medios equilibrados y agudos nítidos. El GPS integrado proporciona distancias dinámicas al principio, al centro y al final del green, con información sobre obstáculos. Gracias a su pantalla táctil a color de 3", tendrá acceso a más de 43 000 mapas de campos de golf de todo el mundo sin coste adicional. Su diseño desmontable le permite llevar el GPS portátil al fairway o usarlo como mando a distancia para el altavoz. El GeneSonic Pro incorpora varios imanes potentes en su interior para una sujeción segura y estable a su carrito de golf, incluso en terrenos irregulares. Fabricado con materiales de primera calidad y con resistencia al polvo y al agua IP67, el GeneSonic Pro es su compañero ideal desde el tee hasta el green.

• Resumen Speaker

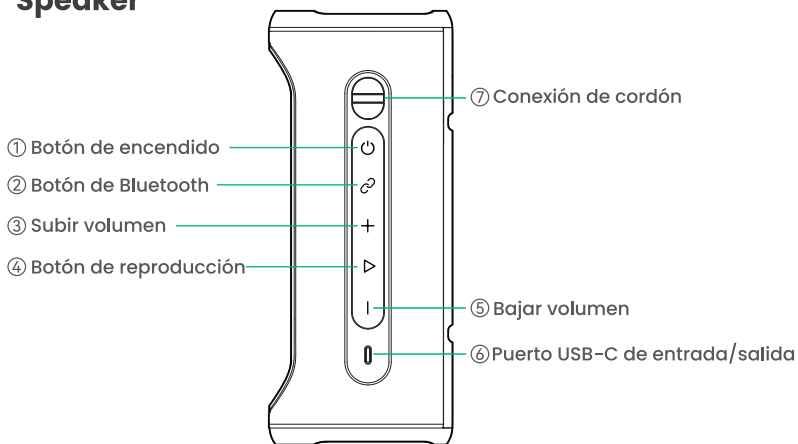

1. Botón de encendido

Mantén pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.

2. Botón de Bluetooth

Pulsa brevemente para conectar/desconectar Bluetooth.

Mantén pulsado durante 2 segundos para activar/desactivar el modo multienlace.

3. Subir volumen

Pulsa brevemente para aumentar el volumen.

Mantén pulsado durante 2 segundos para ir a la pista anterior.

4. Botón de reproducción

Pulsa brevemente para reproducir/pausar música o contestar llamadas entrantes.

Mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar el modo de ecualización (Casa/Golf/Fiesta) o finalizar/rechazar llamadas.

5. Bajar volumen

Pulsa brevemente para disminuir el volumen.

Mantén pulsado durante 2 segundos para ir a la siguiente pista.

6. Puerto USB-C de entrada/salida

Úsalo para cargar el altavoz o para cargar otros dispositivos a través de este puerto.

7. Conexión de cordón

GPS Portátil

Botón de encendido

Después de encender el dispositivo, pulse brevemente para encender o apagar la pantalla.


Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender; mantenga pulsado durante 5 segundos para apagar.

Botón de disparo

Pulse brevemente para activar la indicación de distancia por voz.

Mantenga pulsado durante 2 segundos para registrar la información GPS del disparo.

Puerto de carga USB-C

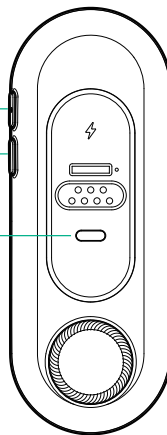

• Navegación con pantallas GPS portátiles

Pantalla de inicio


Mantén pulsada la pantalla de inicio para alternar entre el tema en blanco y negro.



1. Fecha y hora actuales
2. Control de música
3. Jugar al golf
4. Historial de rendimiento
5. Conexión Bluetooth
6. Indicador de batería (en la versión portátil)

Control mediante acceso directo


Desliza el dedo hacia abajo desde la pantalla de inicio para acceder.

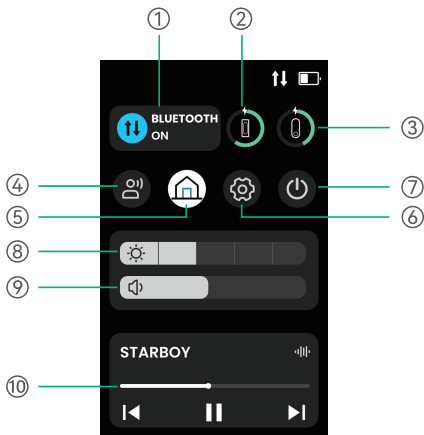

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Conexión Bluetooth | 6. Ajustes del dispositivo portátil |
| 2. Nivel de batería del altavoz | 7. Apagar |
| 3. Nivel de batería del dispositivo portátil | 8. Control de brillo de la pantalla |
| 4. Activar distancia de audio | 9. Control de volumen del altavoz |
| 5. Cambiar modo de ecualizador
(Casa/Golf/Fiesta) | 10. Control de música |

Juega al golf

Pulsa  en la pantalla principal para entrar.

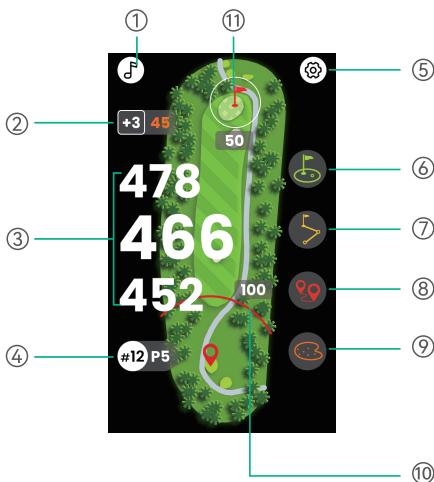

1. Cambiar a la pantalla de música
2. Puntuación
3. Distancias F/C/B
4. Número de hoyo/Par
5. Ajustes de la pantalla de juego
6. Vista del green

7. Aproximación de aproximación
8. Trayectoria del golpe
9. Información de obstáculos
10. Arco del driver
11. Arco de la bandera

• Instrucciones de funcionamiento

Alimentación y carga

Cuando el dispositivo portátil está conectado al altavoz, el botón de **encendido** () del altavoz controla ambos dispositivos. Al separarlos, si uno de ellos está encendido, el otro se encenderá automáticamente al volver a conectarlos.

Ambos dispositivos funcionan con baterías de iones de litio integradas que se pueden cargar mediante los puertos USB-C. Mientras el dispositivo portátil esté conectado al altavoz encendido, se mantendrá cargado. El puerto USB-C del altavoz permite cargar tanto el altavoz como otros dispositivos

Indicador de carga:



<10%



10% - 20%



20% - 100%



Ajustes del dispositivo portátil

Desliza el dedo hacia abajo desde la pantalla de inicio para acceder a los controles del dispositivo; toca  para entrar en el menú de ajustes.

CONFIGURACIÓN DE GOLF	Para configurar la transmisión (ajustes de audio), la bolsa de golf y la unidad .
BLUETOOTH	Para emparejar el dispositivo portátil con el altavoz o eliminar dispositivos emparejados.
BATERÍA	Para comprobar el nivel de batería del dispositivo.
GENERAL	Para ver la información del dispositivo, configurar el idioma , la fecha y la hora , activar el reinicio y apagar el dispositivo .
BRILLO	Para activar o desactivar el brillo automático y ajustarlo.
PANTALLA APAGADA	Para configurar el tiempo del protector de pantalla y el tiempo de apagado de la pantalla .


Empieza a jugar una ronda de golf

Toca  en la pantalla de inicio para entrar al juego; el dispositivo buscará campos de golf cercanos. Selecciona el campo en el que quieres jugar y elige un tee.

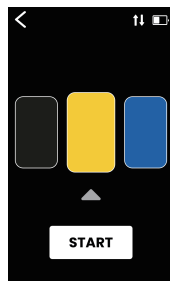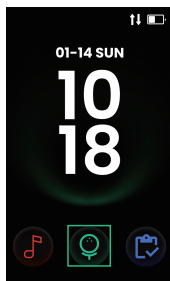


Arco del driver & Arco de la bandera

Después de ingresar al mapa del campo, toque  en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al menú de configuración, donde puede configurar la distancia del arco del driver y del arco de bandera para ayudarle a ver qué está en juego en su campo de prácticas.

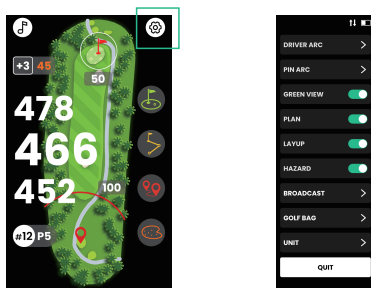

Información sobre obstáculos


Toca  en la pantalla del mapa del campo para ver las distancias y direcciones de los obstáculos del hoyo, para que puedas planificar mejor tus golpes.

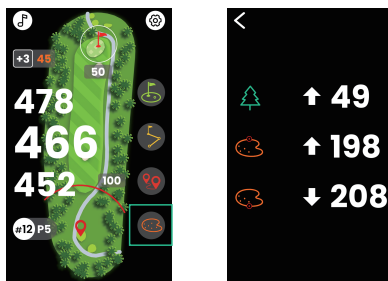

*El punto rojo en los iconos de obstáculos indica la distancia al «frente» o «detrás» del obstáculo.


Utiliza la función de aproximación para planificar tus tiros

Toca  la pantalla del mapa del campo para activar un punto de aproximación sobre el mapa. Arrastra el punto para moverlo a donde quieras que aterrice la bola y verás las distancias desde el dispositivo hasta el punto de aproximación, desde este hasta la bandera y hasta el obstáculo más cercano.

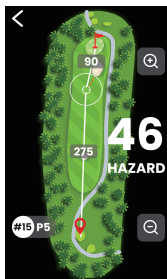


Registro de golpes

Después de cada golpe, acércate a la bola, toca  en la pantalla del mapa del campo o mantén pulsado el botón SHOT del dispositivo portátil durante 2 segundos para registrar la información GPS. Selecciona un palo para el registro; el dispositivo calculará la distancia del último golpe y la mostrará en la pantalla junto con el punto de aterrizaje. Toca  para eliminar el registro.

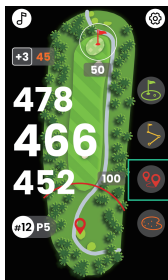


Vista Verde

Toca  en la pantalla del mapa del campo para acceder a la vista verde; puedes arrastrar el icono del marcador para reubicarlo en la posición correcta en caso de que el mapa precargado no esté actualizado.

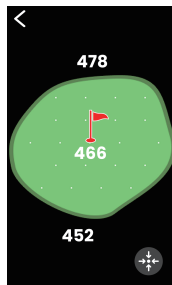

Introduce tu puntuación

Para acceder a la pantalla de puntuación, **desliza el dedo hacia arriba** desde la pantalla del mapa del campo, selecciona un hoyo e introduce o corrige tu puntuación para ese hoyo.

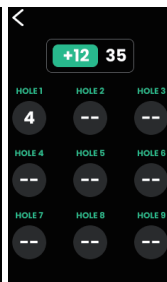

Para introducir la puntuación de la ronda, pulsa el icono de puntuación en la parte superior izquierda de la pantalla del mapa del campo. Pulsa **EDITAR** en la parte inferior para cambiar o corregir las puntuaciones.



Cambiar de hoyo

Toca el número del hoyo en la pantalla del mapa del campo para mostrar la barra de selección. Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de número e ir al hoyo correspondiente. También puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha desde la pantalla del mapa del campo para cambiar de hoyo uno por uno.



Configuración de la pantalla de Play Golf

Pulsa  en la pantalla del mapa del campo para acceder al menú:



	Arco del driver	Encendido/Apagado, 100 - 300 (yards)
	Arco del pin	Encendido/Apagado, 50/100/150 (yards)
	Vista del green	Encendido/Apagado
	Layup	Encendido/Apagado
	Golpe	Encendido/Apagado
	Obstáculo	Encendido/Apagado
	Transmisión	Encendido/Apagado, Género: Masculino/Femenino Contenido: Ninguno/FCB/Peligro/Disparo
	Bolsa de golf	Encendido/Apagado, Selecciona tu propia bolsa de golf
	Unidad	FT/YD/M
	Salir	Salir del juego actual

Responder/Rechazar llamadas

El GeneSonic Pro permite realizar llamadas con manos libres gracias a su micrófono integrado. Toque los iconos del dispositivo para gestionar las llamadas entrantes o utilice el altavoz:

Para responder llamadas entrantes: pulse brevemente el botón de reproducción (▶).

Para rechazar/finalizar llamadas: mantenga pulsado el botón de reproducción (▶) durante 2 segundos.

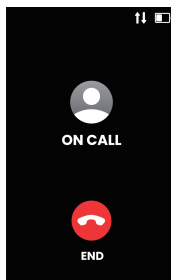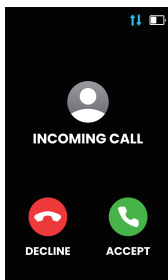

•Emparejamiento Bluetooth y conexión con la aplicación

Emparejar el GeneSonic Pro con su dispositivo móvil


1. Encienda el dispositivo y pulse el botón Bluetooth () del altavoz para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil y busque «GeneSonic Pro» para emparejarlo.
3. El botón Bluetooth dejará de parpadear y oirá «Bluetooth conectado» en el altavoz una vez emparejado correctamente.
4. El dispositivo se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo móvil con el que se emparejó cada vez que lo encienda.

***Asegúrese de que su dispositivo móvil se encuentre dentro del alcance del Bluetooth del dispositivo (30 m) durante el emparejamiento.**

Funcionamiento Multi-Link

El GeneSonic Pro es compatible con la tecnología Auracast™, que permite reproducir el mismo audio en varios altavoces simultáneamente. Para activar Multi-Link:

1. Encienda todos los altavoces. Mantenga pulsado el botón Bluetooth () durante 2 segundos para activar o desactivar el modo Multi-Link en el primer altavoz (el principal).
2. Repita el mismo procedimiento para los demás altavoces (los secundarios).
3. O bien, pulse  en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla de reproducción de música y, a continuación, pulse  para activar o desactivar el modo Multi-Link.

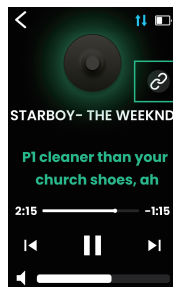

***Cuando se conectan varios altavoces en modo Multi-Link, solo el altavoz principal mostrará la información y controlará la música.**

Conecta el GeneSonic Pro a la aplicación MILESEEEY Golf

1. Descarga e instala la aplicación MILESEEEY Golf desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono o escanea el código QR que aparece a continuación.
2. Inicia sesión y haz clic en «Añadir dispositivo». Selecciona «GeneSonic Pro» de la lista de dispositivos.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar y conectar tu GeneSonic Pro.



(iOS)



(Android)

• Instrucciones de seguridad

Montaje magnético

El GeneSonic Pro está equipado con potentes imanes en su carcasa para una fijación firme y segura a su carrito de golf.



Advertencia

Los imanes pueden afectar el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores cardíacos implantados. Si utiliza estos dispositivos, manténgase a una distancia segura de los imanes. Avise a quienes usen estos dispositivos que eviten acercarse demasiado a los imanes.

1. El imán puede perder parte de su fuerza adhesiva de forma permanente si se expone a temperaturas superiores a 80 °C (175 °F).
2. Los imanes producen un campo magnético fuerte y de largo alcance. Podrían dañar televisores, computadoras portátiles, discos duros, tarjetas de crédito y débito, dispositivos de almacenamiento de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Mantenga la unidad alejada de dispositivos y objetos que puedan dañarse con campos magnéticos fuertes.
3. Los imanes tienen campos magnéticos fuertes que pueden pellizcar la piel y los dedos. Tenga cuidado al fijar la unidad a una barra metálica.

Notas

1. No intente desmontar ni reparar este altavoz usted mismo, ya que podría dañar el dispositivo o lesionarse.
2. Asegúrese de cargar completamente el dispositivo antes del primer uso.
3. Realice un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez al mes para mantener la batería en buen estado.
4. Si el producto sufre algún daño (por ejemplo, un cable de alimentación o enchufe desgastado, entrada de líquidos u objetos extraños, mal funcionamiento o tras una caída), requiere servicio técnico profesional.
5. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo del cargador y NO lo deje conectado durante periodos prolongados.
6. Este dispositivo es compatible con smartphones, tabletas, portátiles, ordenadores de sobremesa y otros dispositivos similares.

• Especificaciones del producto

Modelo	GeneSonic Pro
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de conexión Bluetooth	100ft (~30m)
Potencia de salida nominal	Woofer de 30 W + Tweeter de 10 W
Modo de ecualización	Modo Golf (Predeterminado) /Modo Casa/Modo Fiesta
Tipo de batería	Batería de iones de litio integrada

Capacidad de la batería	Orador: 7.4V/4350mAh Portátil: 3.7V/1000mAh
Duración de la batería (modo golf)	Volumen al 100%: aproximadamente 6 horas Volumen al 50%: aproximadamente 15 horas
Tiempo de carga	<4 horas
Tipo de entrada	Carga rápida USB-C de 30 W
Tipo de salida (batería externa)	Carga rápida USB-C de 30 W
Nivel de protección	Resistente al polvo y al agua IP67
Dimensiones	86*92*217mm
Peso	1050g
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Rango de temperatura de carga	0 °C a 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	-5 °C a 35 °C

*Todos los datos son medidos y proporcionados por el laboratorio MILESEET; su uso real puede variar ligeramente dependiendo de las circunstancias específicas.

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Addr.: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Addr.: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeygolf.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China



FR
Vous êtes responsable de remettre
tous les appareils électriques et
électroniques usagés à des points de
collecte correspondants.
Pour en savoir plus:
www.queltraidemeusdechets.fr



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent.
À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE
Points de collecte sur www.queltraidemeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !