


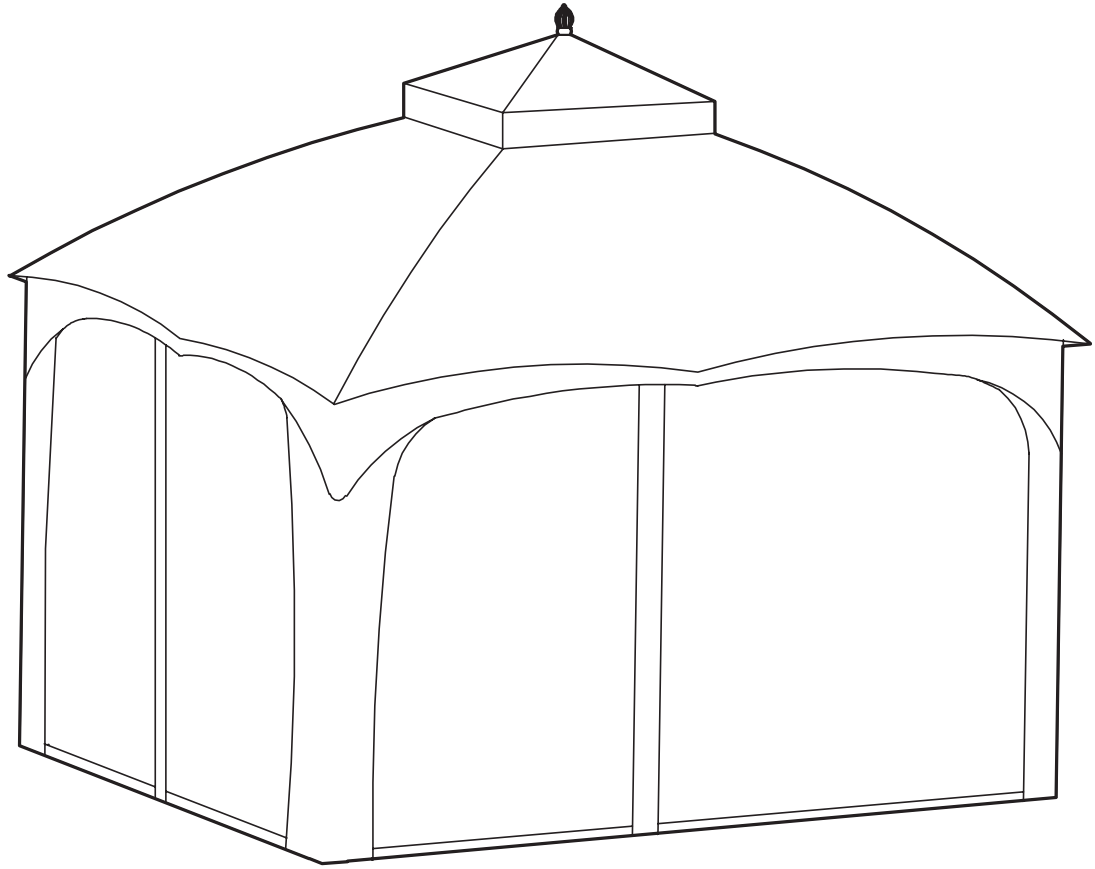

ITEM #0510327

12 FT X 10 FT GAZEBO

MODEL #GF-12S004B-1

Français p. 11


Español p. 21

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

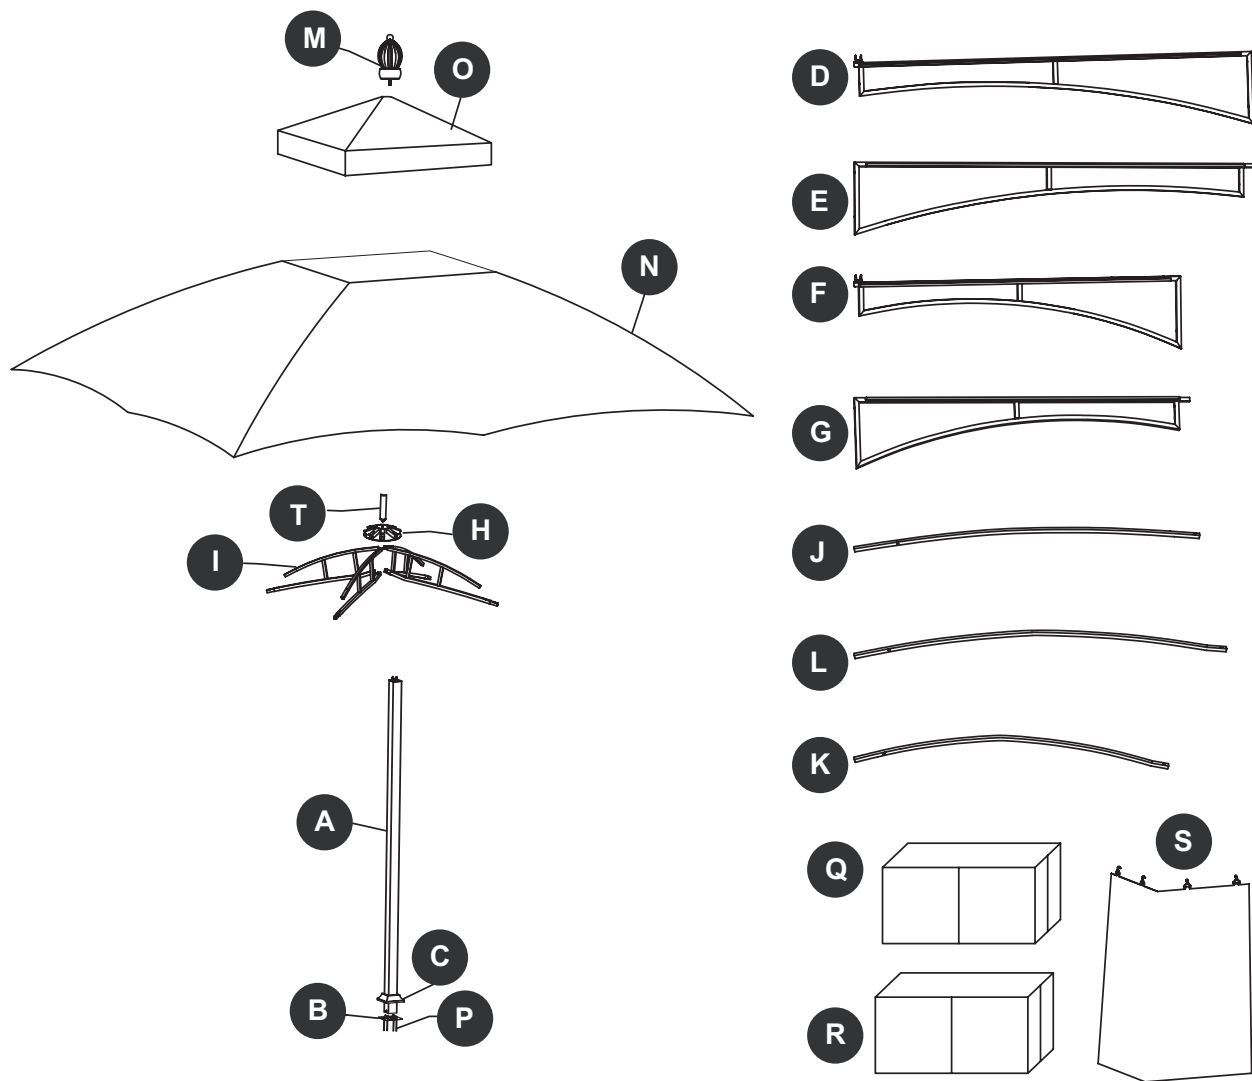


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Supporting Post	4
B	Post Bottom Plate	4
C	Post Plate Cover	4
D	Long Left Crossbar	2
E	Long Right Crossbar	2
F	Short Left Crossbar	2
G	Short Right Crossbar	2
H	Roof Connector	1
I	Top Corner Roof Pole	4
J	Bottom Corner Roof Pole	4

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Short Center Roof Pole	2
L	Long Center Roof Pole	2
M	Finial	1
N	Fabric Cover	1
O	Air Vent Cover	1
P	Stake	16
Q	Side Wall	1
R	Mosquito Net	1
S	Corner Curtain	4
T	Roof Connector Pole	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Short Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

BB



Long Bolt
Qty. 8 + 1 Extra

CC




Medium Bolt
Qty. 24 + 3 Extra

DD




Bolt Nut
Qty. 16 + 2 Extra

EE

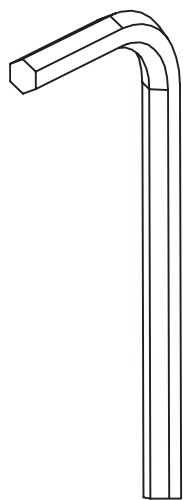

Hex Wrench
Qty. 1

FF

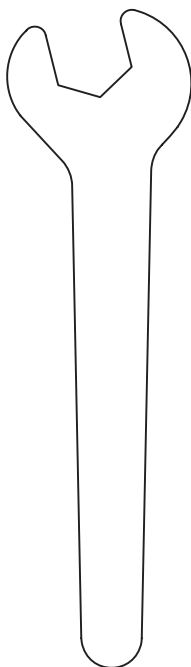

Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Two to four people are needed for assembly.
- Maximum load for the roof hook: 50 lbs.

WARNING:

- KEEP ALL FLAME AND HEAT AWAY FROM THIS TENT FABRIC.
- This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

CAUTION

- Do not leave outside during high winds, heavy rains or snow. Remove the canopy.
- Fasten the base to the deck (wood or concrete) for item stability.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 2 - 3 hours

Tools Required for Assembly (not included): Ladder


Tools Required for Assembly (included): Hex Wrench and Wrench


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Insert the post plate cover (C) into the supporting post (A). Fit the post bottom plate (B) underneath the supporting post (A). Insert two short bolts (AA) into the supporting post (A) and secure to the post bottom plate (B) using the hex wrench (EE), but do not overtighten. Slide the post plate cover (C) down into place.

Repeat this step for the remaining supporting posts (A), post bottom plates (B) and post plate covers (C).

Hardware Used

	Short Bolt		x 8
	Hex Wrench		x 1

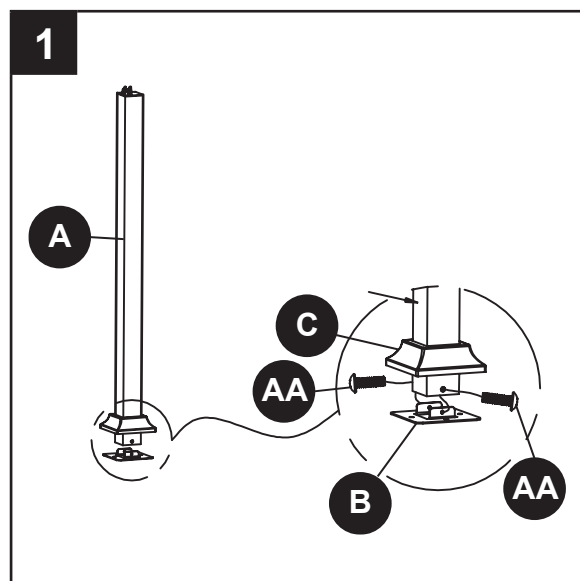


INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Insert long right crossbar (E) into long left crossbar (D). Secure together using long bolts (BB) and bolt nuts (DD). Tighten securely with the hex wrench (EE) and wrench (FF).

Repeat the procedure for the other long right crossbar (E) and long left crossbar (D).

Hardware Used

BB	Long Bolt		x 4
DD	Bolt Nut		x 4
EE	Hex Wrench		x 1
FF	Wrench		x 1

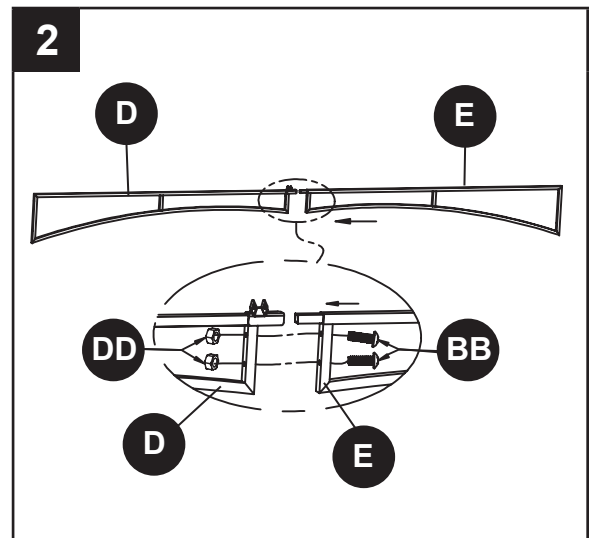


3. Insert short right crossbar (G) into short left crossbar (F). Secure together using long bolts (BB) and bolt nuts (DD). Tighten securely with the hex wrench (EE) and wrench (FF).

Repeat the procedure for the other short right crossbar (G) and short left crossbar (F).

Hardware Used

BB	Long Bolt		x 4
DD	Bolt Nut		x 4
EE	Hex Wrench		x 1
FF	Wrench		x 1

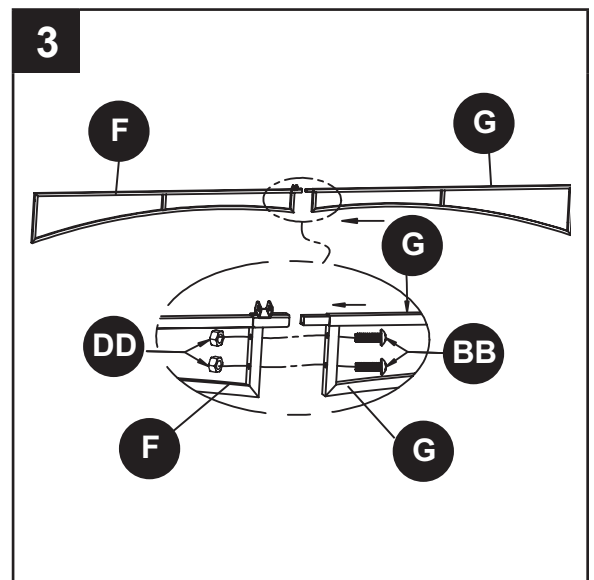


INSTALLATION INSTRUCTIONS



4. Secure the crossbar assemblies to the supporting posts (A) using medium bolts (CC). Tighten securely with the hex wrench (EE).

Note: Ensure the crossbar assemblies are installed in the correct positions.

Hardware Used

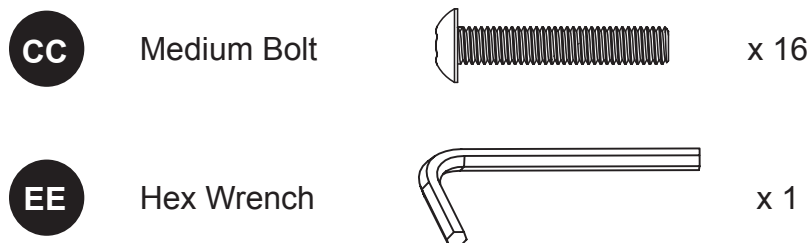

5. Screw the roof connector pole (T) into the roof connector (H) and twist to tighten.

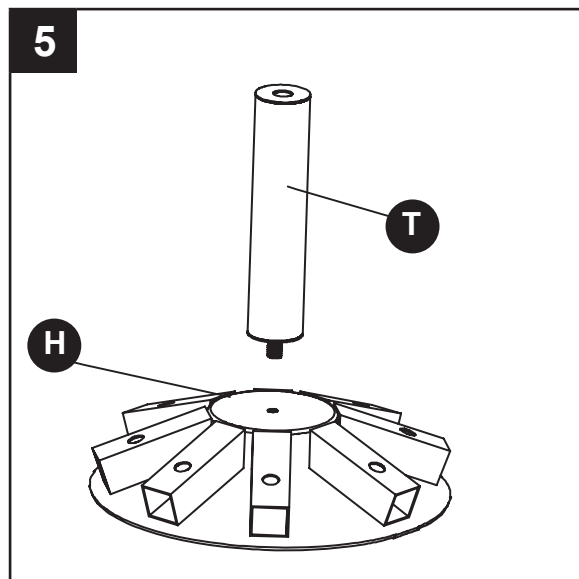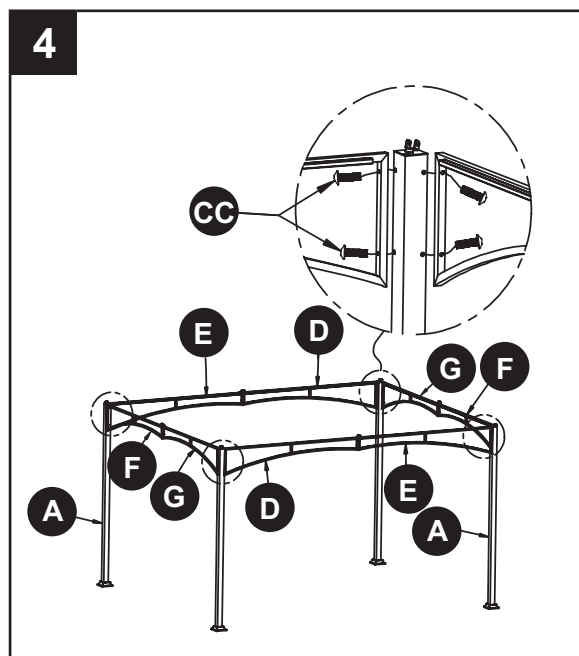


INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Insert each top corner roof pole (I) into the four connectors in the roof connector (H). Insert each bottom corner roof pole (J) into each top corner roof pole (I). Then secure each bottom corner roof pole (J) onto the four supporting posts (A) using medium bolts (CC) and bolt nuts (DD). Tighten securely with the hex wrench (EE).

Hardware Used


CC	Medium Bolt		x 4
DD	Bolt Nut		x 4
EE	Hex Wrench		x 1

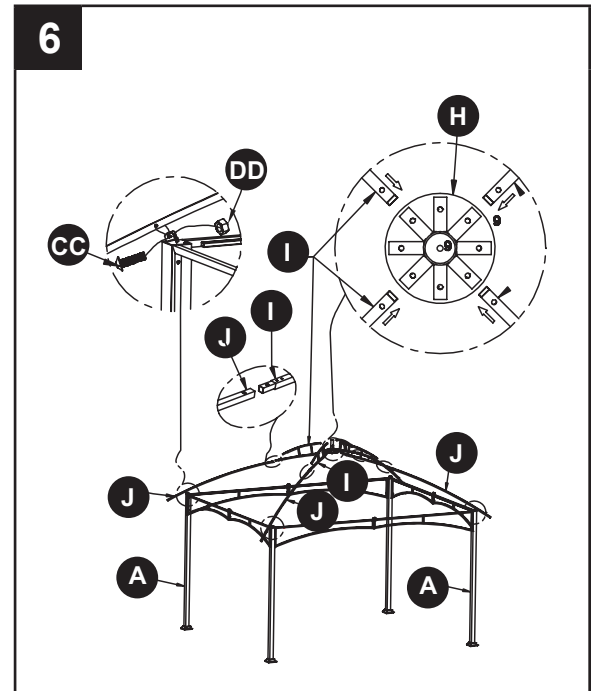

7. Insert each short center roof pole (K) into opposite ends of the roof connector (H). Repeat this for each long center roof pole (L). Secure these connections using medium bolts (CC) and bolt nuts (DD). Tighten securely.


Hardware Used

CC	Medium Bolt		x 4
DD	Bolt Nut		x 4
EE	Hex Wrench		x 1

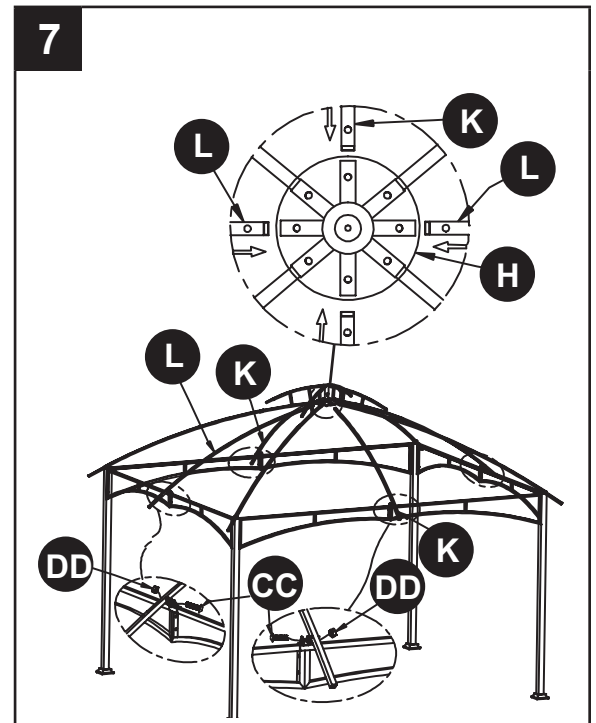


INSTALLATION INSTRUCTIONS


8. Hang the corner curtains (S) onto the crossbars by the preassembled hooks.

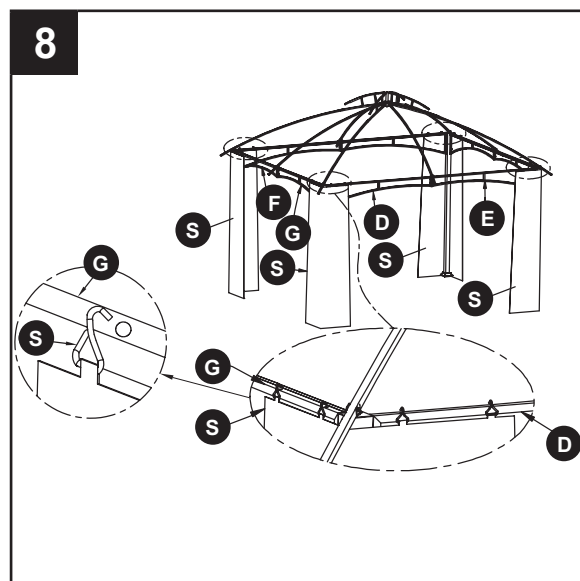

9. Place the fabric cover (N) loosely on top of the assembly. Attach the air vent cover (O) on top, then secure with the finial (M).

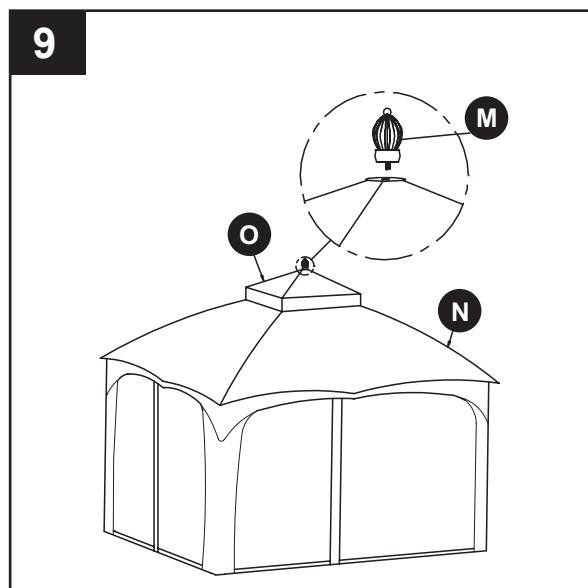


10. Tighten the fabric cover (N) by pulling it over the four corner roof poles as shown.

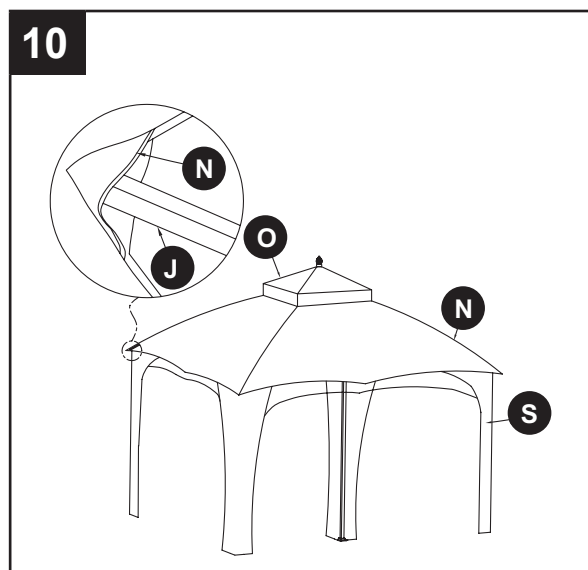

INSTALLATION INSTRUCTIONS


11. Hang the mosquito net (R) and side wall (Q) on the crossbars by using the hooks that are attached on the crossbars. Pay attention to the notice tag hanging on the zipper of the mosquito net (R) and side wall (Q). This tag indicates which side is 12 ft. and which side is 10 ft.

Insert stakes (P) through the holes in the post bottom plates (B) and into the ground to secure the gazebo.

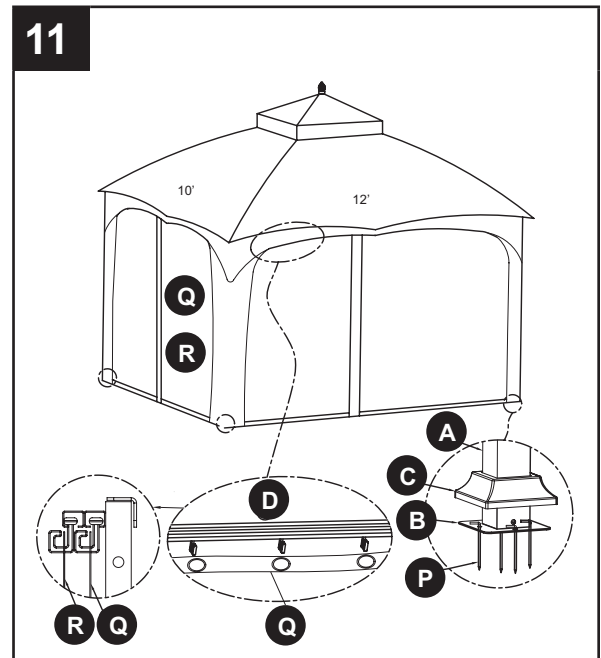

CANOPY REMOVAL INSTRUCTIONS

1. It is the manufacturer's recommendation to remove the canopy during high winds, heavy rains or snow. To do so, simply reverse the order of instructional steps 8-11 in ASSEMBLY INSTRUCTIONS on page 8.

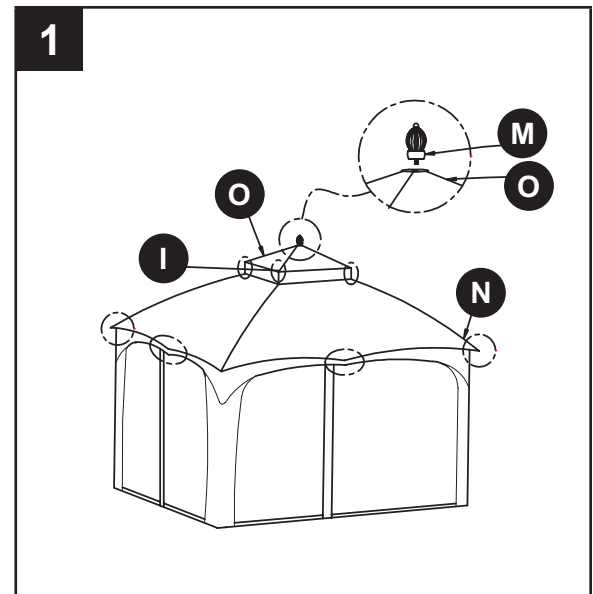

CARE AND MAINTENANCE

- Slight pinholes will be present in the tubing, which is customary of original steel work and should not be considered a defect.
- Wash with soap and water.
- Before storing, remove leaves and dirt, drain all water that may have accumulated in or around the frame. If not drained properly, water can cause freeze damage including bursting or cracking of metal tubing.
- Repair any scratches to the frame using touch-up paint (GG).

WARRANTY

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your outdoor furniture or accessory item(s), provided it is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one year.

Fabric is warranted for a period of one year against defects in material or workmanship.

This warranty is not transferable and does not cover products damaged by misuse, neglect, accident, alterations or use and maintenance other than that specified in this instruction.

The manufacturer will not be held liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

U.S.A. Customers: Replacement canopies are available for purchase at www.Lowes.com.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Short Bolt	S54
BB	Long Bolt	S55
CC	Medium Bolt	S56
DD	Bolt Nut	S57
EE	Hex Wrench	S58
FF	Wrench	S59

AA



BB



CC




DD



EE




FF



Printed in China

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

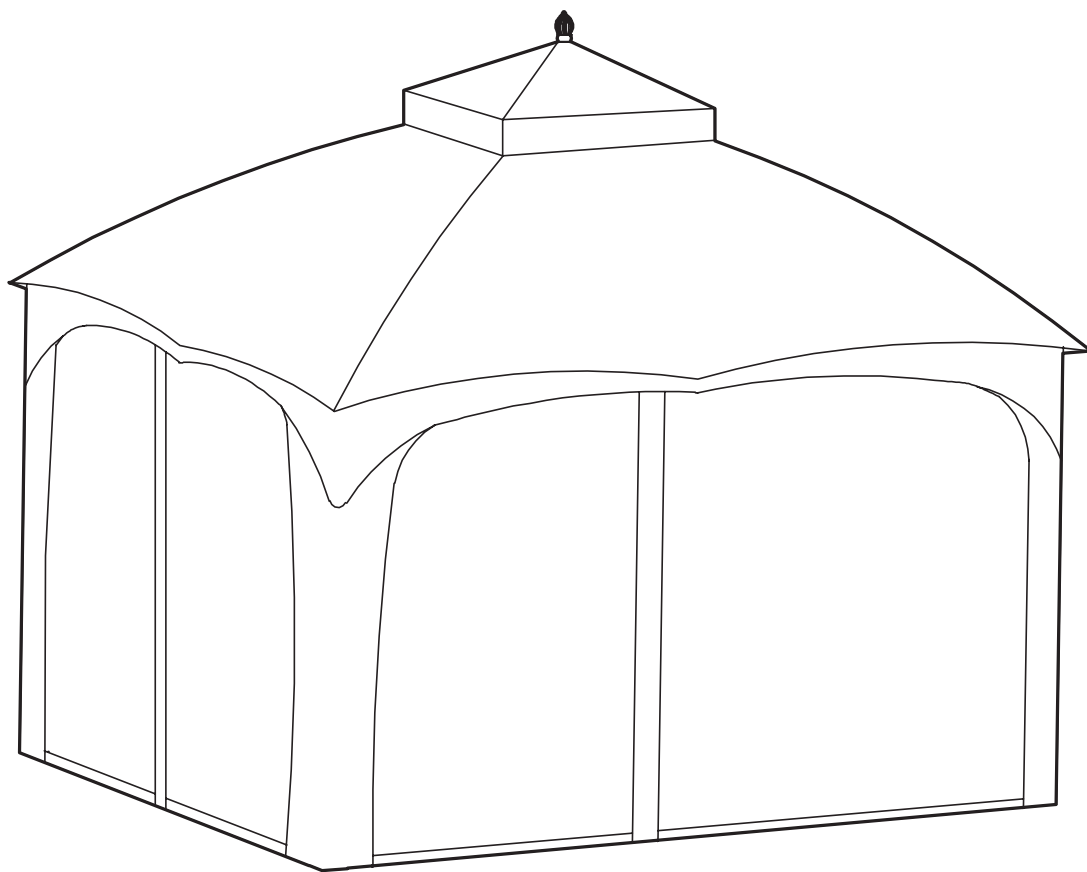

ARTICLE #0510327

PAVILLON DE JARDIN DE 3,66 M X 3,05 M


MODÈLE #GF-12S004B-1

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

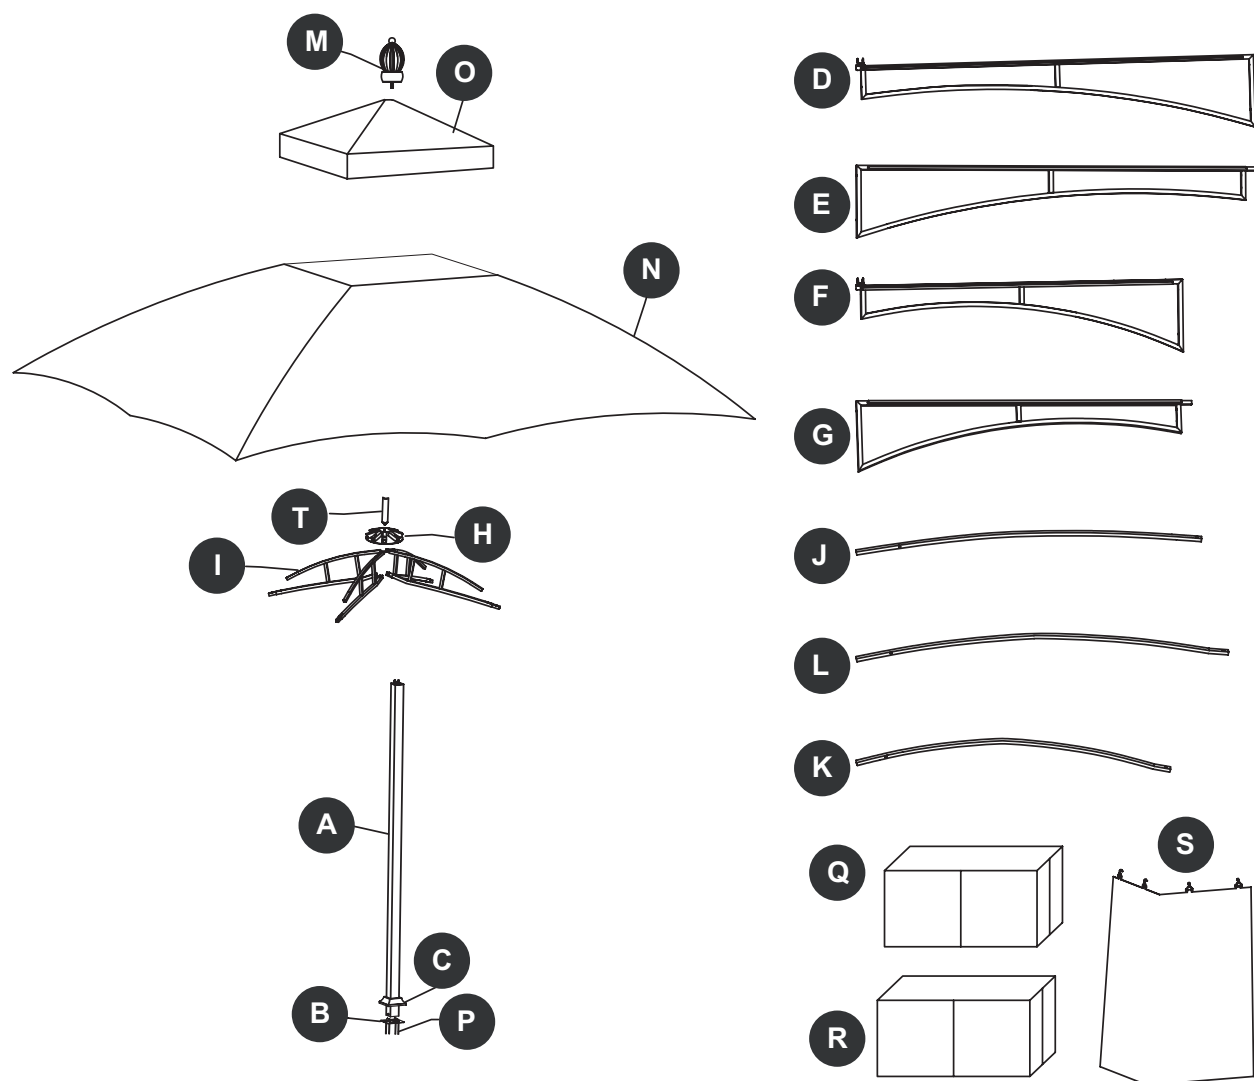


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poteau de soutien	4
B	Plaque inférieure de poteau	4
C	Couverture de la plaque de poteau	4
D	Traverse longue gauche	2
E	Traverse longue droite	2
F	Traverse courte gauche	2
G	Traverse courte droite	2
H	Raccord du toit	1
I	Tige de coin supérieur du toit	4
J	Tige de coin inférieur du toit	4

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
K	Tige centrale courte du toit	2
L	Tige centrale longue du toit	2
M	Embout	1
N	Couverture en toile	1
O	Panneau de l'évent d'aération	1
P	Piquet	16
Q	Paroi	1
R	Moustiquaire	1
S	Rideau de coin	4
T	Tige de raccord du toit	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Boulon court

Qté : 8 + 1 Supplémentaire

BB



Boulon long

Qté : 8 + 1 Supplémentaire

CC



Boulon moyen

Qté : 24 + 3 Supplémentaire


DD



Écrou de boulon

Qté : 16 + 2 Supplémentaire


EE

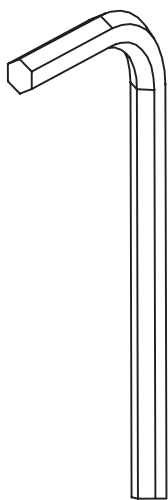

Clé hexagonale

Qté : 1

FF

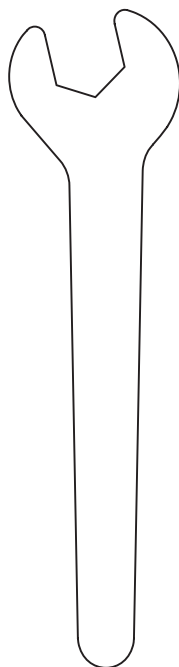

Clé

Qté : 1

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer l'article.

- De deux à quatre personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
- La charge maximale recommandée pour le crochet du toit est de : 22,68 kg.

⚠️ AVERTISSEMENT :

- GARDEZ LES FLAMMES ET AUTRES SOURCES DE CHALEUR À DISTANCE DE LA TOILE.
- Cette toile satisfait aux normes d'inflammabilité CPAI-84. La toile peut brûler si elle est en contact continu avec des flammes. L'application de toute substance étrangère sur la toile pourrait nuire à l'efficacité de ses propriétés de résistance aux flammes.

ATTENTION

- Ne laissez pas l'article à l'extérieur lorsque les vents sont violents, lorsqu'il pleut abondamment ou lorsqu'il neige. Retirez l'auvent.
- Fixez la base à la terrasse (en bois ou en béton) afin d'assurer la stabilité de l'article.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 2 - 3 heures.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle.


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clé et clé hexagonale.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


1. Insérez la couverture de la plaque de poteau (C) dans le poteau de soutien (A). Placez la plaque inférieure de poteau (B) sous le poteau de soutien (A). Insérez deux boulons courts (AA) dans le poteau de soutien (A), puis fixez la plaque inférieure de poteau (B) à l'aide de la clé hexagonale (EE), mais ne serrez pas excessivement. Faites glisser la couverture de la plaque de poteau (C) vers le bas.

Répétez ces étapes pour les autres poteaux de soutien (A), les plaques inférieures de poteau (B) et les couvertures de plaque de poteau (C).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court  x 8

EE Clé hexagonale  x 1

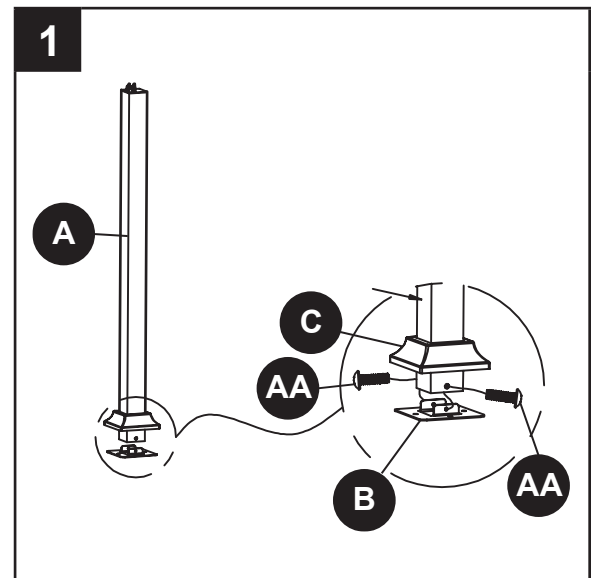



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

2. Insérez la traverse longue droite (E) dans la traverse longue gauche (D). Fixez-les ensemble à l'aide de boulons longs (BB) et d'écrous de boulon (DD). Serrez-les fermement à l'aide de la clé hexagonale (EE) et de la clé (FF).

Répétez les mêmes étapes pour l'autre traverse longue droite (E) et l'autre traverse longue gauche (D).

Quincaillerie utilisée

BB	Boulon long		x 4
DD	Écrou de boulon		x 4
EE	Clé hexagonale		x 1
FF	Clé		x 1

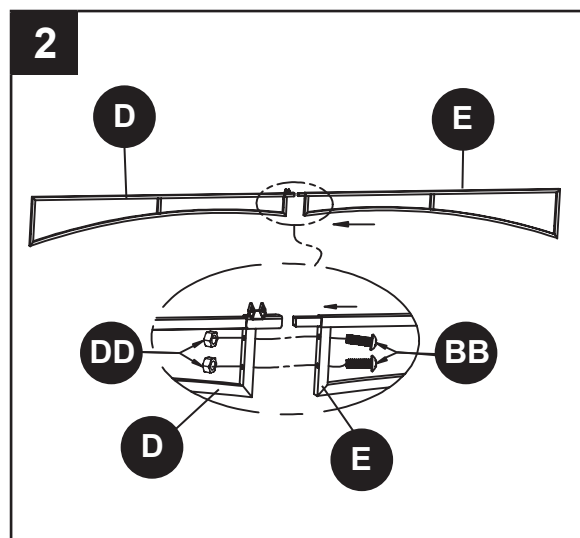


3. Insérez la traverse courte droite (G) dans la traverse courte gauche (F). Fixez-les ensemble à l'aide de boulons longs (BB) et d'écrous de boulon (DD). Serrez-les fermement à l'aide de la clé hexagonale (EE) et de la clé (FF).

Répétez les mêmes étapes pour l'autre traverse courte droite (G) et l'autre traverse courte gauche (F).

Quincaillerie utilisée

BB	Boulon long		x 4
DD	Écrou de boulon		x 4
EE	Clé hexagonale		x 1
FF	Clé		x 1

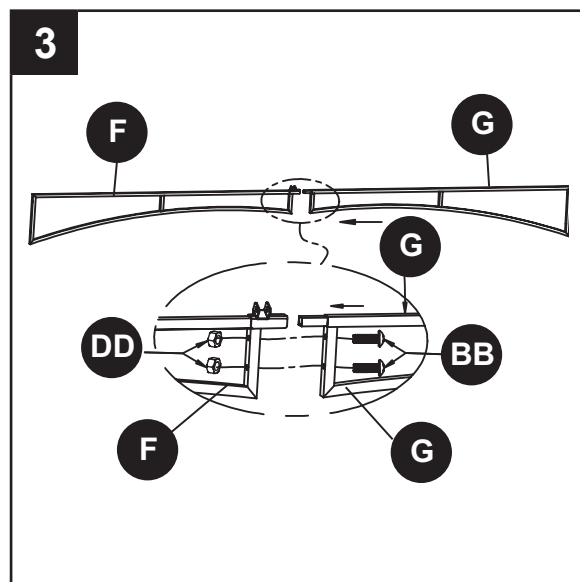


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION



4. Fixez les ensembles de traverses aux poteaux de soutien (A) à l'aide de boulons moyens (CC). Serrez-les fermement à l'aide de la clé hexagonale (EE).

Remarque : Assurez-vous que les ensembles de traverses sont installés correctement.

Quincaillerie utilisée

CC	Boulon moyen		x 16
EE	Clé hexagonale		x 1

5. Vissez la tige de raccord du toit (T) au raccord du toit (H) en la tournant pour la serrer.

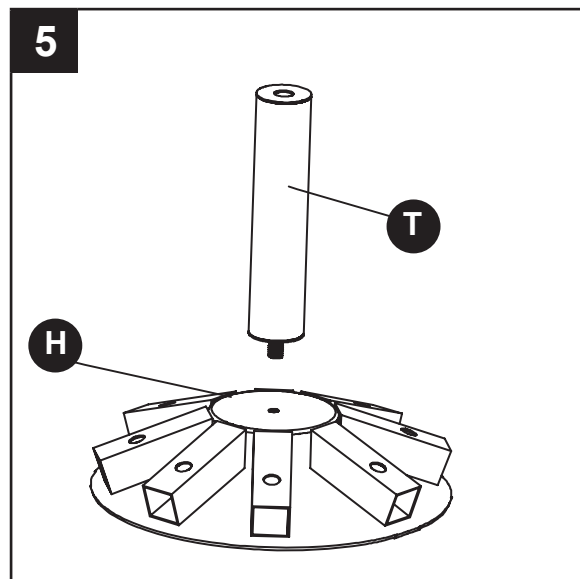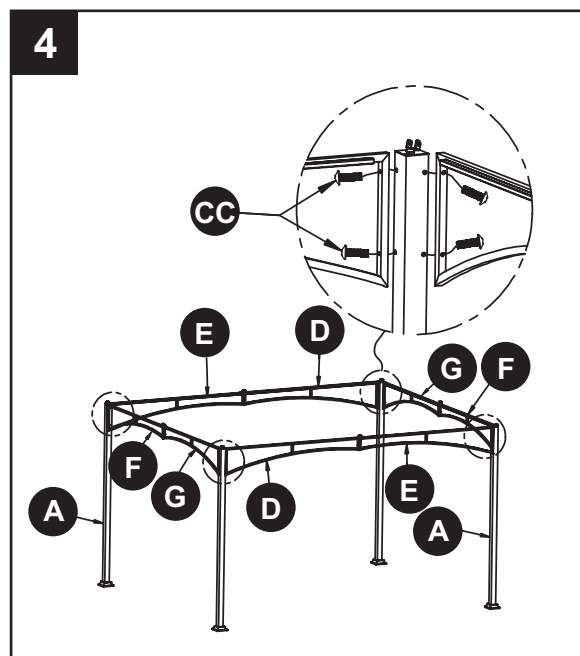


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

6. Insérez toutes les tiges de coin supérieur du toit (I) dans les quatre connecteurs de raccord du toit (H). Insérez toutes les tiges de coin inférieur du toit (J) dans les tiges de coin supérieur du toit (I). Fixez ensuite toutes les tiges de coin inférieur du toit (J) aux quatre poteaux de soutien (A) à l'aide de boulons moyens (CC) et d'écrous de boulon (DD). Serrez-les fermement à l'aide de la clé hexagonale (EE).

Quincaillerie utilisée


CC	Boulon moyen		x 4
DD	Écrou de boulon		x 4
EE	Clé hexagonale		x 1

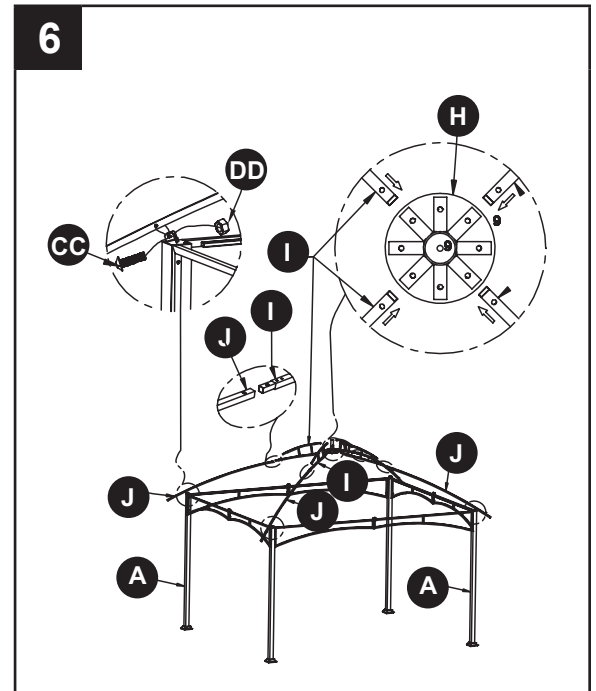

7. Insérez toutes les tiges centrales courtes du toit (K) dans les extrémités opposées du raccord du toit (H). Répétez cette étape pour toutes les tiges centrales longues du toit (L). Fixez le tout à l'aide de boulons moyens (CC) et d'écrous de boulon (DD). Serrez-les fermement.


Quincaillerie utilisée

CC	Boulon moyen		x 4
DD	Écrou de boulon		x 4
EE	Clé hexagonale		x 1

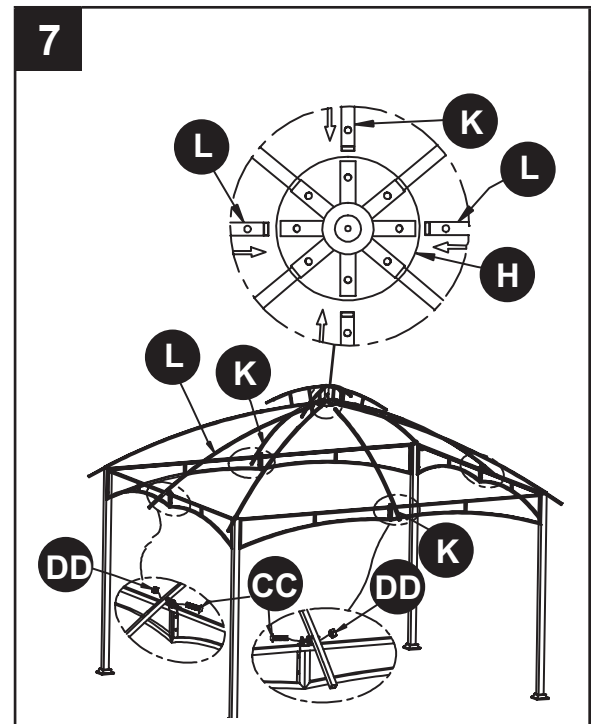


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


8. Accrochez les rideaux de coin (S) aux traverses à l'aide des crochets préassemblés.

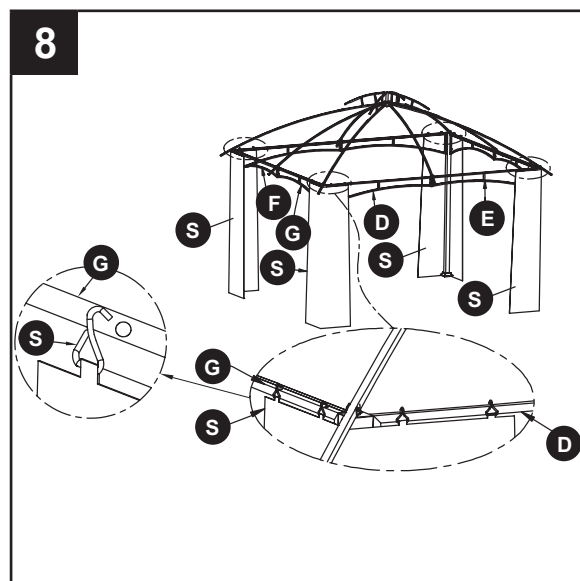

9. Placez la couverture en toile (N) sur l'assemblage, sans serrer. Placez le panneau de l'évent d'aération (O) par dessus, puis fixez-le à l'aide de l'embout (M).

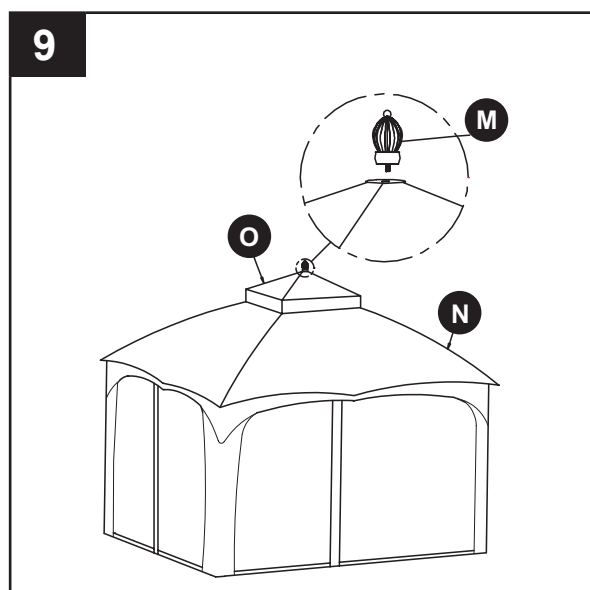


10. Tendez la couverture en toile (N) en la tirant sur les quatre tiges de coin du toit tel qu'il est illustré.

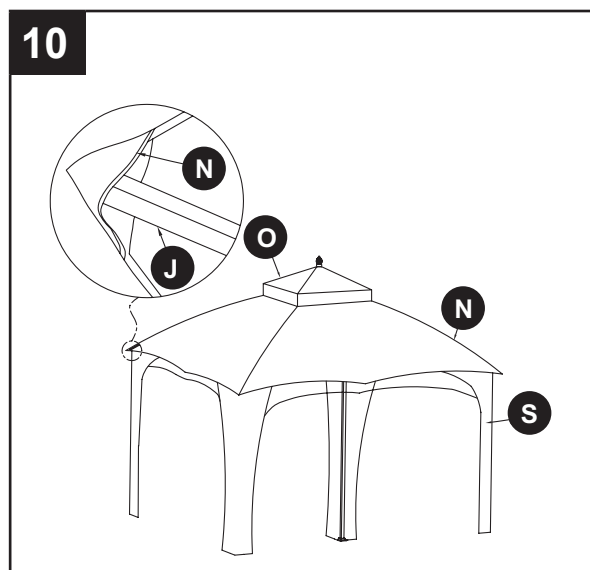

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


11. Accrochez le moustiquaire (R) et les parois (Q) aux traverses à l'aide des crochets fixés sur celles-ci. Consultez l'étiquette accrochée à la fermeture éclair de la moustiquaire (R) et des parois (Q). L'étiquette indique le côté qui mesure 3,66 m et celui qui mesure 3,05 m.

Insérez les piquets (P) à travers les trous des plaques inférieures de poteau (B), puis dans le sol pour fixer le pavillon de jardin.

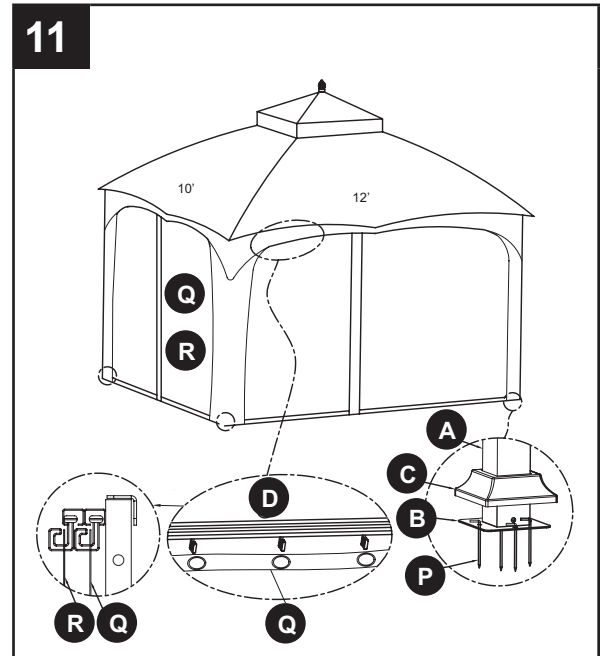

INSTRUCTIONS POUR LE RETRAIT DE L'AUVENT

1. Le fabricant vous recommande de retirer l'auvent lorsque les vents sont violents, lorsqu'il pleut abondamment ou lorsqu'il neige. Pour ce faire, inversez les étapes 8 à 11 des INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION qui se trouvent à la page 14.

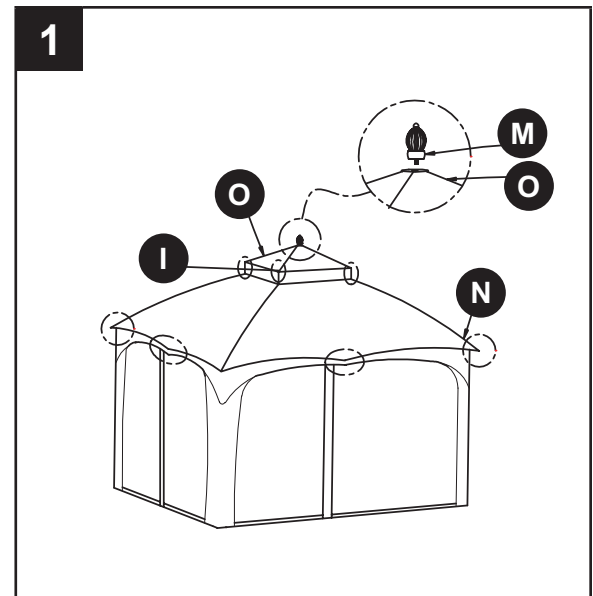

ENTRETIEN

- Les petits trous qui sont présents sur les tubes sont le reflet de la technique de sidérurgie originale utilisée et ne doivent pas être considérés comme un défaut.
- Nettoyez l'article à l'aide de savon et d'eau.
- Avant de ranger l'article, retirez les feuilles et les saletés et videz toute l'eau accumulée dans l'armature du pavillon de jardin ou autour de celle-ci. L'eau qui n'est pas évacuée peut geler et faire éclater ou craquer les tubes en métal.
- Réparez les rayures sur l'armature à l'aide de peinture pour les retouches (GG).

GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles ou des accessoires de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.

Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an.

La toile est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an.

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les articles endommagés en raison d'un usage inapproprié, d'une négligence, d'un accident, d'une modification ou d'un usage ou d'un entretien autres que ceux indiqués dans les présentes instructions.

Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas une limitation de la durée des garanties implicites ou une exclusion ou une limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.


Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Clients américains : vous pouvez vous procurer un auvent de rechange à l'adresse suivante : www.Lowes.com

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Boulon court	S54
BB	Boulon long	S55
CC	Boulon moyen	S56
DD	Écrou de boulon	S57
EE	Clé hexagonale	S58
FF	Clé	S59



Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

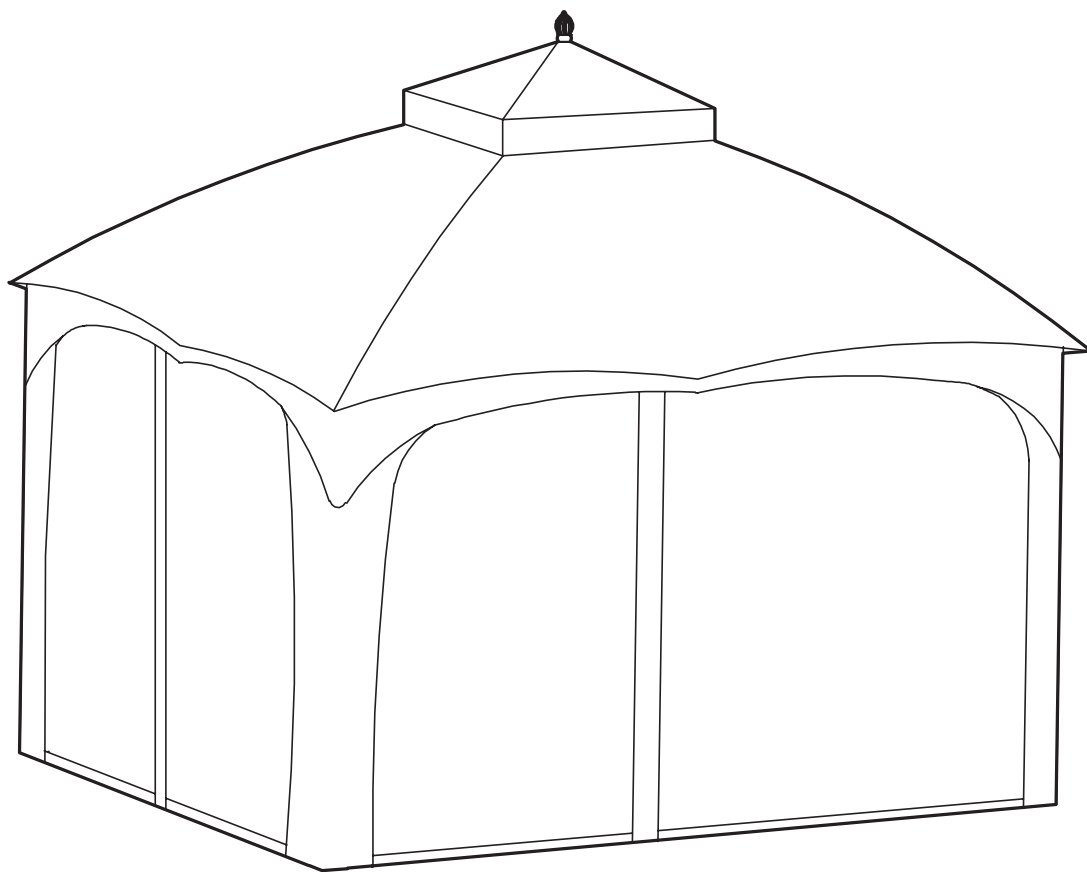

ARTÍCULO # 0510327

GAZEBO DE 3,66 M X 3,05 M


MODELO # GF-12S004B-1

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

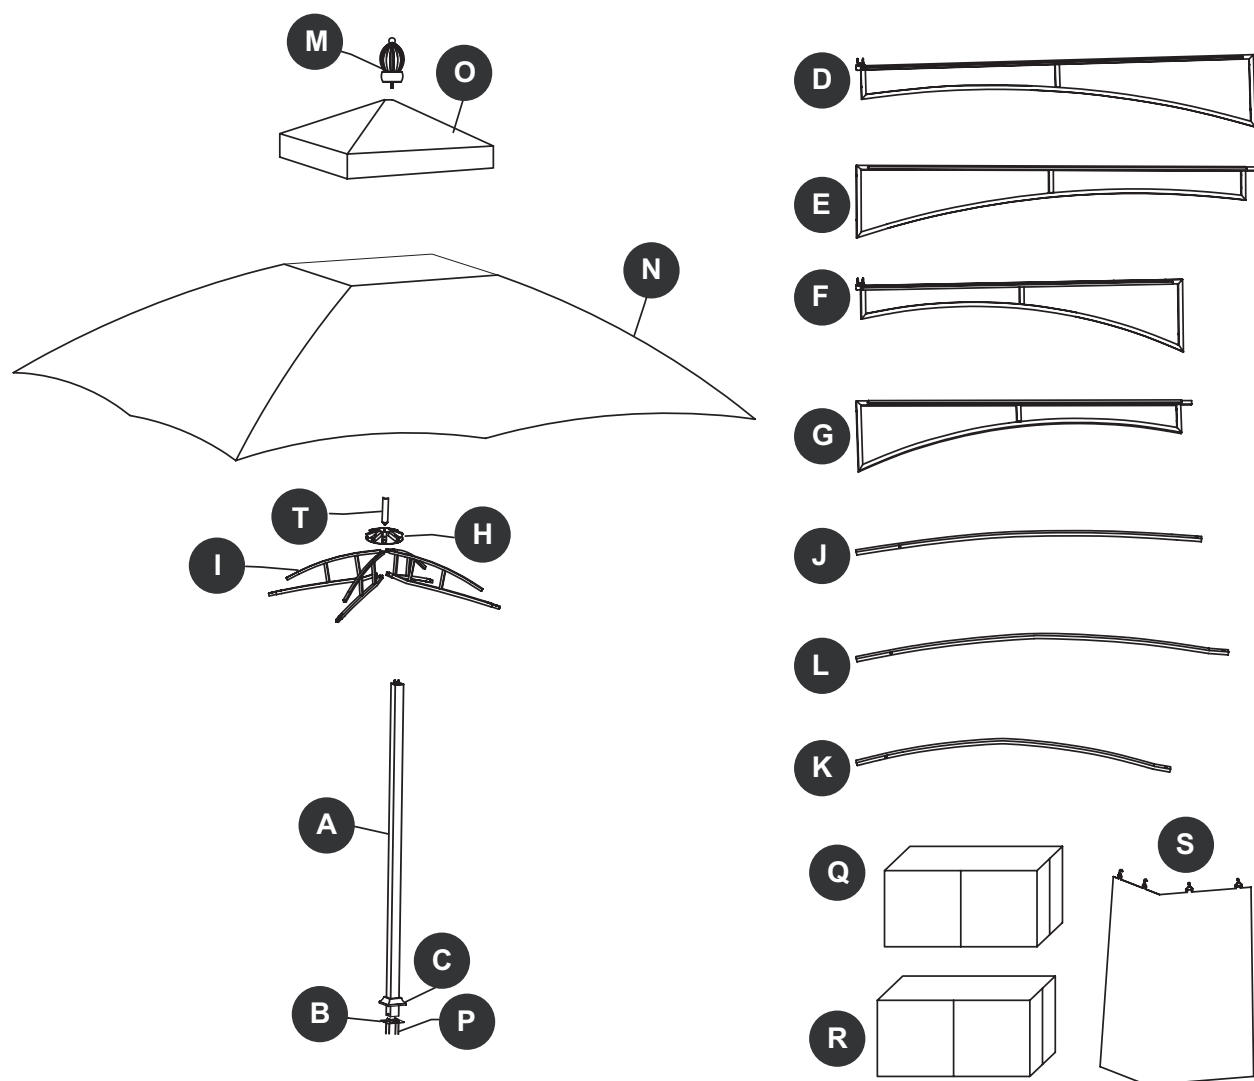


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste de apoyo	4
B	Placa inferior del poste	4
C	Cubierta de la placa del poste	4
D	Barra transversal izquierda larga	2
E	Barra transversal derecha larga	2
F	Barra transversal izquierda corta	2
G	Barra transversal derecha corta	2
H	Conector para techo	1
I	Vara de techo para esquina superior	4
J	Vara de techo para esquina inferior	4

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Vara central de techo corta	2
L	Vara central de techo larga	2
M	Remate	1
N	Cubierta de tela	1
O	Cubierta del respiradero	1
P	Estaca	16
Q	Pared lateral	1
R	Mosquitero	1
S	Cortina para esquina	4
T	Vara conectora para techo	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno corto
Cant. 8 + 1 adicional

BB



Perno largo
Cant. 8 + 1 adicional

CC




Perno mediano
Cant. 24 + 1 adicional

DD




Tuerca para pernos
Cant. 16 + 2 adicional

EE

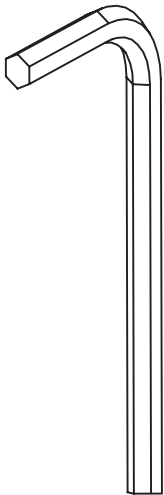

Llave hexagonal
Cant. 1

FF

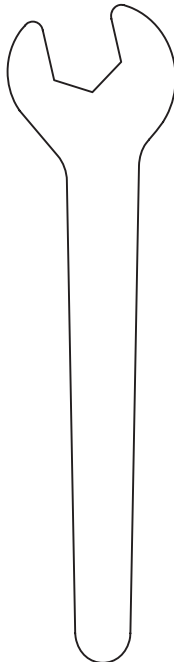

Llave
Cant. 1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Para realizar el ensamblaje se necesitan de dos a cuatro personas.
- Carga máxima para el gancho del techo: 22,68 kg

⚠ ADVERTENCIA:

- MANTENGA LA TELA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA ALEJADA DE LAS LLAMAS Y DEL CALOR.
- Esta tienda de campaña cumple con los requisitos de inflamabilidad de la norma CPAI-84. La tela podría arder si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.

PRECAUCIÓN

- No lo deje afuera si hay vientos, lluvia o nieve fuertes. Retire el toldo.
- Asegure la base a la cubierta (madera o concreto) para dar estabilidad al artículo.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 2 - 3 horas

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Escalera


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave hexagonal y llave

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Inserte la cubierta de la placa del poste (C) en el poste de apoyo (A). Calce la placa inferior del poste (B) bajo el poste de apoyo (A). Inserte dos pernos cortos (AA) en el poste de apoyo (A) y asegure a la placa inferior del poste (B) utilizando la llave hexagonal (EE), pero sin apretar demasiado. Deslice la cubierta de la placa del poste (C) hasta su lugar.

Repita este paso para los postes de apoyo (A), las placas inferiores del poste (B) y las cubiertas de la placa del poste (C) restantes.

Aditamentos utilizados

AA Perno corto  x 8

EE Llave hexagonal  x 1

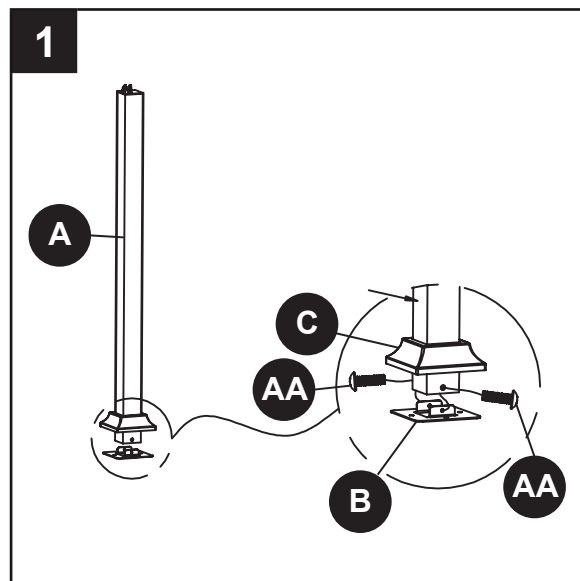



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. Inserte la barra transversal derecha larga (E) en la barra transversal izquierda larga (D). Asegure y únalas usando pernos largos (BB) y tuercas para pernos (DD). Apriete firmemente con la llave hexagonal (EE) y la llave (FF).

Repita el procedimiento con la otra barra transversal derecha larga (E) y la barra transversal izquierda larga (D).

Aditamentos utilizados

BB	Perno largo		x 4
DD	Tuerca para pernos		x 4
EE	Llave hexagonal		x 1
FF	Llave		x 1

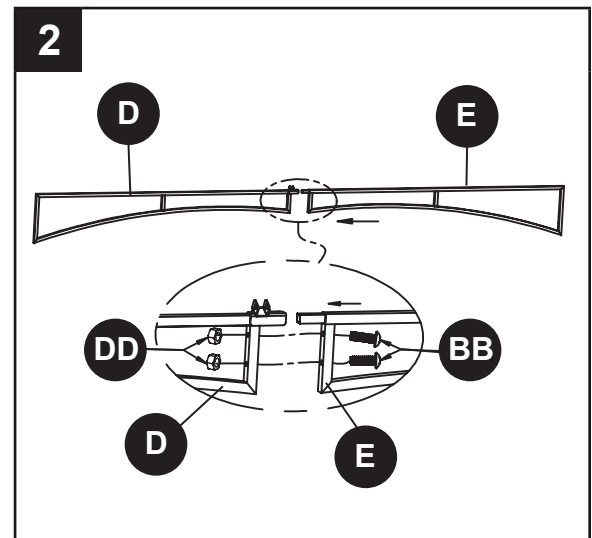


3. Inserte la barra transversal derecha corta (G) en la barra transversal izquierda corta (F). Asegure y únalas usando pernos largos (BB) y tuercas para pernos (DD). Apriete firmemente con la llave hexagonal (EE) y la llave (FF).

Repita el procedimiento con la otra barra transversal derecha corta (G) y la barra transversal izquierda corta (F).

Aditamentos utilizados

BB	Perno largo		x 4
DD	Tuerca para pernos		x 4
EE	Llave hexagonal		x 1
FF	Llave		x 1

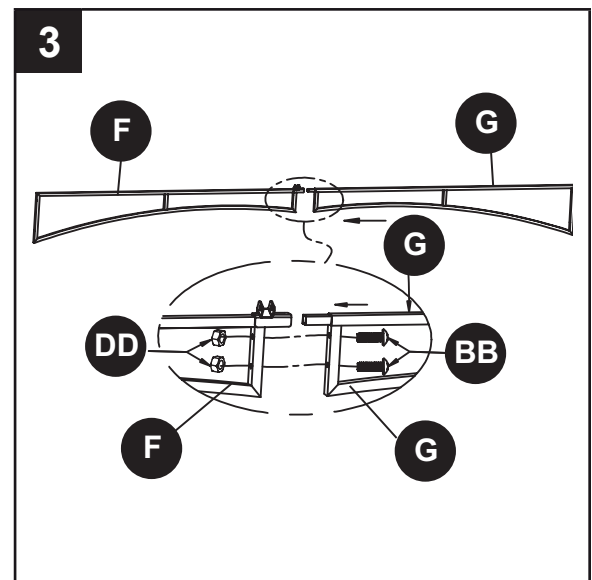

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



4. Asegure los ensambles de las barras transversales a los postes de apoyo (A) con pernos medianos (CC). Apriete firmemente con la llave hexagonal (EE).

Nota: Asegúrese de que los ensambles de las barras transversales estén instalados en la posición correcta.

Aditamentos utilizados

CC	Perno mediano		x 16
EE	Llave hexagonal		x 1

5. Enrosque la vara conectora del techo (T) en el conector del techo (H) y gire para apretar.

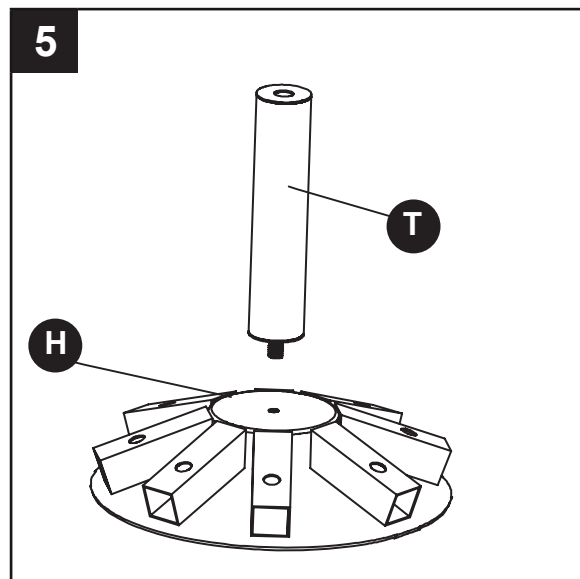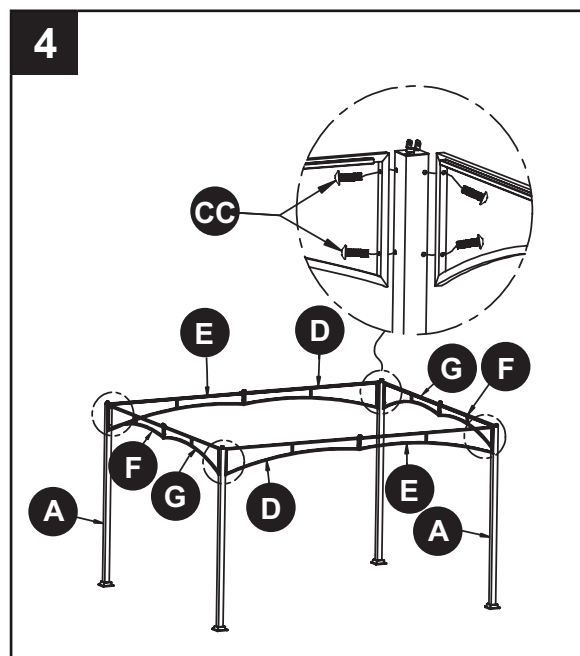


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6. Inserte cada vara de techo para esquina superior (I) en los cuatro conectores en el conector del techo (H). Inserte cada vara de techo para esquina inferior (J) en cada vara de techo para esquina superior (I). Luego, asegure cada vara de techo para esquina inferior (J) en los cuatro postes de apoyo (A) con los pernos medianos (CC) y las tuercas para pernos (DD). Apriete firmemente con la llave hexagonal (EE).


Aditamentos utilizados


CC	Perno mediano		x 4
DD	Tuerca para pernos		x 4
EE	Llave hexagonal		x 1

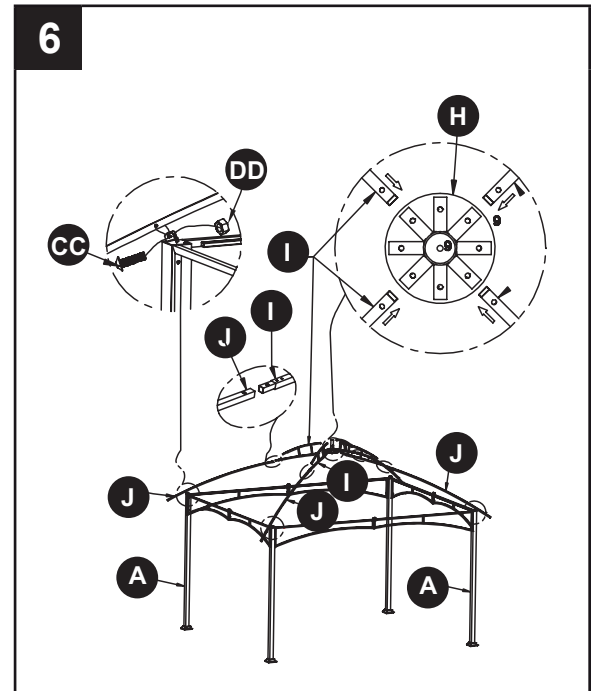

7. Inserte cada vara central de techo corta (K) en los extremos opuestos del conector del techo (H). Repita este paso para cada vara central de techo larga (L). Asegure estas conexiones usando pernos medianos (CC) y tuercas para pernos (DD). Apriete firmemente.


Aditamentos utilizados

CC	Perno mediano		x 4
DD	Tuerca para pernos		x 4
EE	Llave hexagonal		x 1

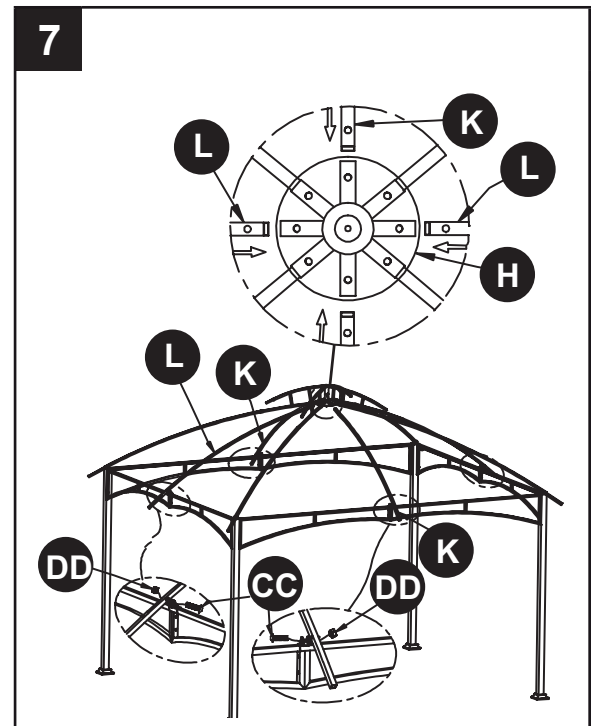


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


8. Cuelgue las cortinas para esquina (S) en los ganchos preensamblados de las barras transversales.

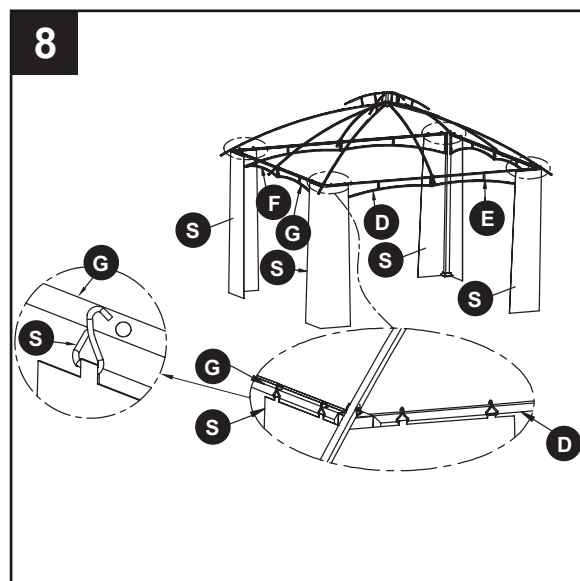

9. Coloque la cubierta de la tela (N) de forma suelta en la parte superior del ensamble. Fije la cubierta del respiradero (O) en la parte superior, luego asegure el remate (M).

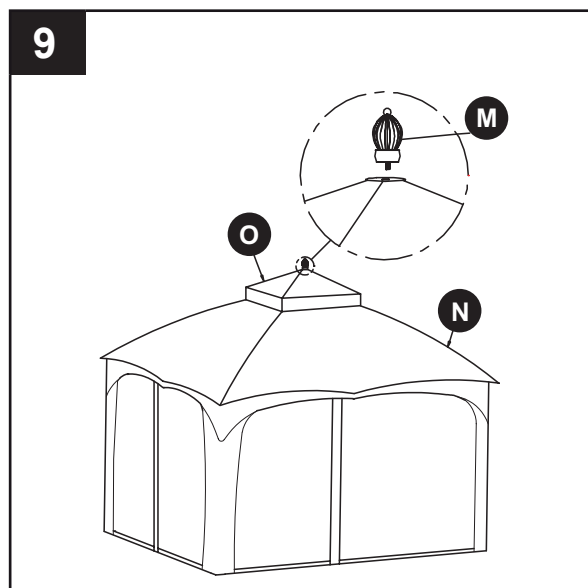


10. Apriete la cubierta de tela (N) jalándola sobre las cuatro varas de techo de esquina, como se muestra.

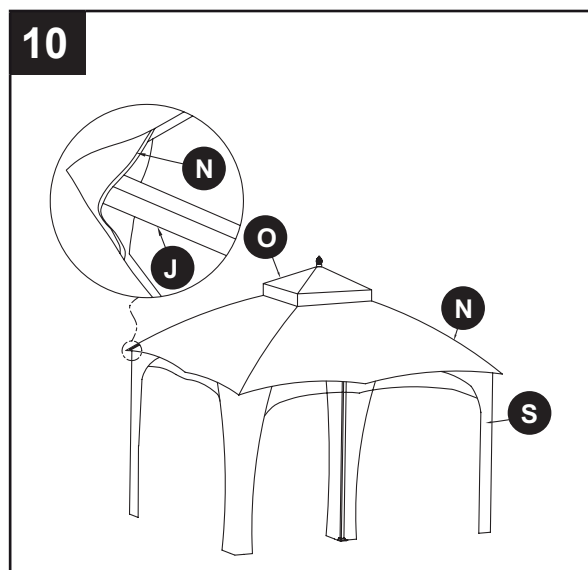

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


11. Cuelgue el mosquitero (R) y la pared lateral (Q) en las barras transversales usando los ganchos adjuntos en las barras transversales. Preste atención a la etiqueta que cuelga del cierre del mosquitero (R) y la pared lateral (Q). Esta etiqueta indica qué lado es de 3,66 m y qué lado es de 3,05 m.

Pase las estacas (P) por los orificios en las placas inferiores de los postes (B) y en el suelo para asegurar el gazebo.

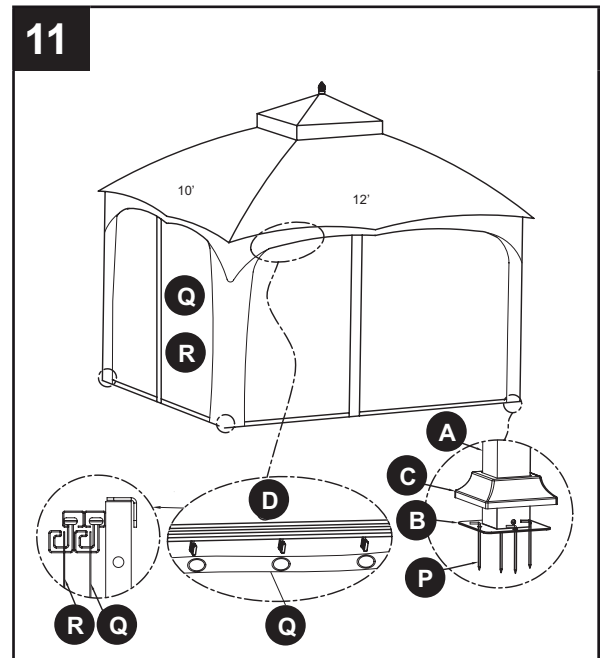

INSTRUCCIONES DE RETIRO DEL TOLDO

1. El fabricante recomienda retirar el toldo en condiciones de vientos fuertes, de mucha lluvia o nieve. Para esto, basta con invertir el orden los pasos 8 al 11 de las INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE en la página 28.

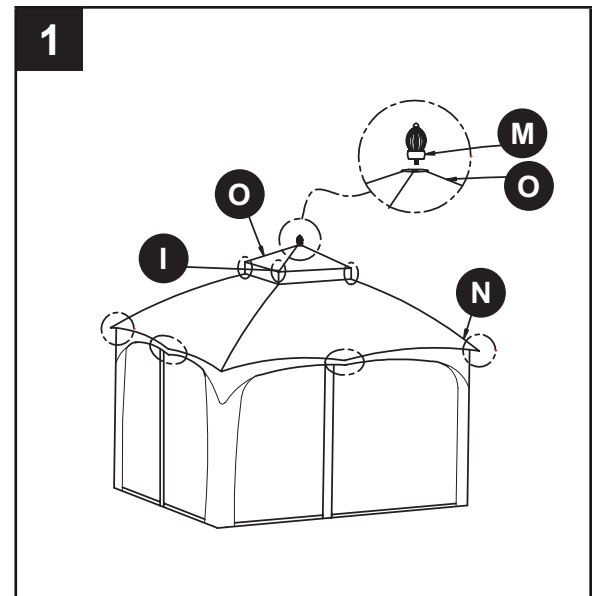

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los tubos presentan pequeños orificios, esto es propio del trabajo de acero y no debe considerarse un defecto.
- Lave con agua y jabón.
- Antes de almacenar, retire las hojas y la suciedad, drene toda el agua que se haya acumulado dentro o alrededor de la estructura. Si no drena correctamente, el agua puede ocasionar daño por congelamiento, esto puede desbordar o agrietar las tuberías de metal.
- Repare los rayones en la estructura con la pintura de retoque (GG).

GARANTÍA

Esta garantía se otorga al comprador original y se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para exteriores o accesorios, siempre que los muebles se conserven con cuidado y sólo se utilicen para fines personales residenciales.

Las estructuras y las soldaduras están garantizadas contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un año.

La garantía de la tela cubre defectos de materiales o mano de obra durante un año.

Esta garantía no es transferible y no cubre productos dañados por mal uso, negligencia, accidentes, modificaciones ni otro uso o mantenimiento que no sea el especificado en estas instrucciones.

El fabricante no será responsable legal en ningún caso de daños directos, indirectos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o la limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.



Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Cientes de EE.UU.: Los toldos de repuesto están disponibles para comprar en www.Lowes.com.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno corto	S54
BB	Perno largo	S55
CC	Perno mediano	S56
DD	Tuerca para pernos	S57
EE	Llave hexagonal	S58
FF	Llave	S59



Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth