

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

YT42DXL / 96045007000

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



115 98 12-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YT42DXL" (96045007000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YT42DXL" (96045007000)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED	32
ASIENTO	33
CALCOMANÍAS	34


TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70

SCHEMATIC

SCH12

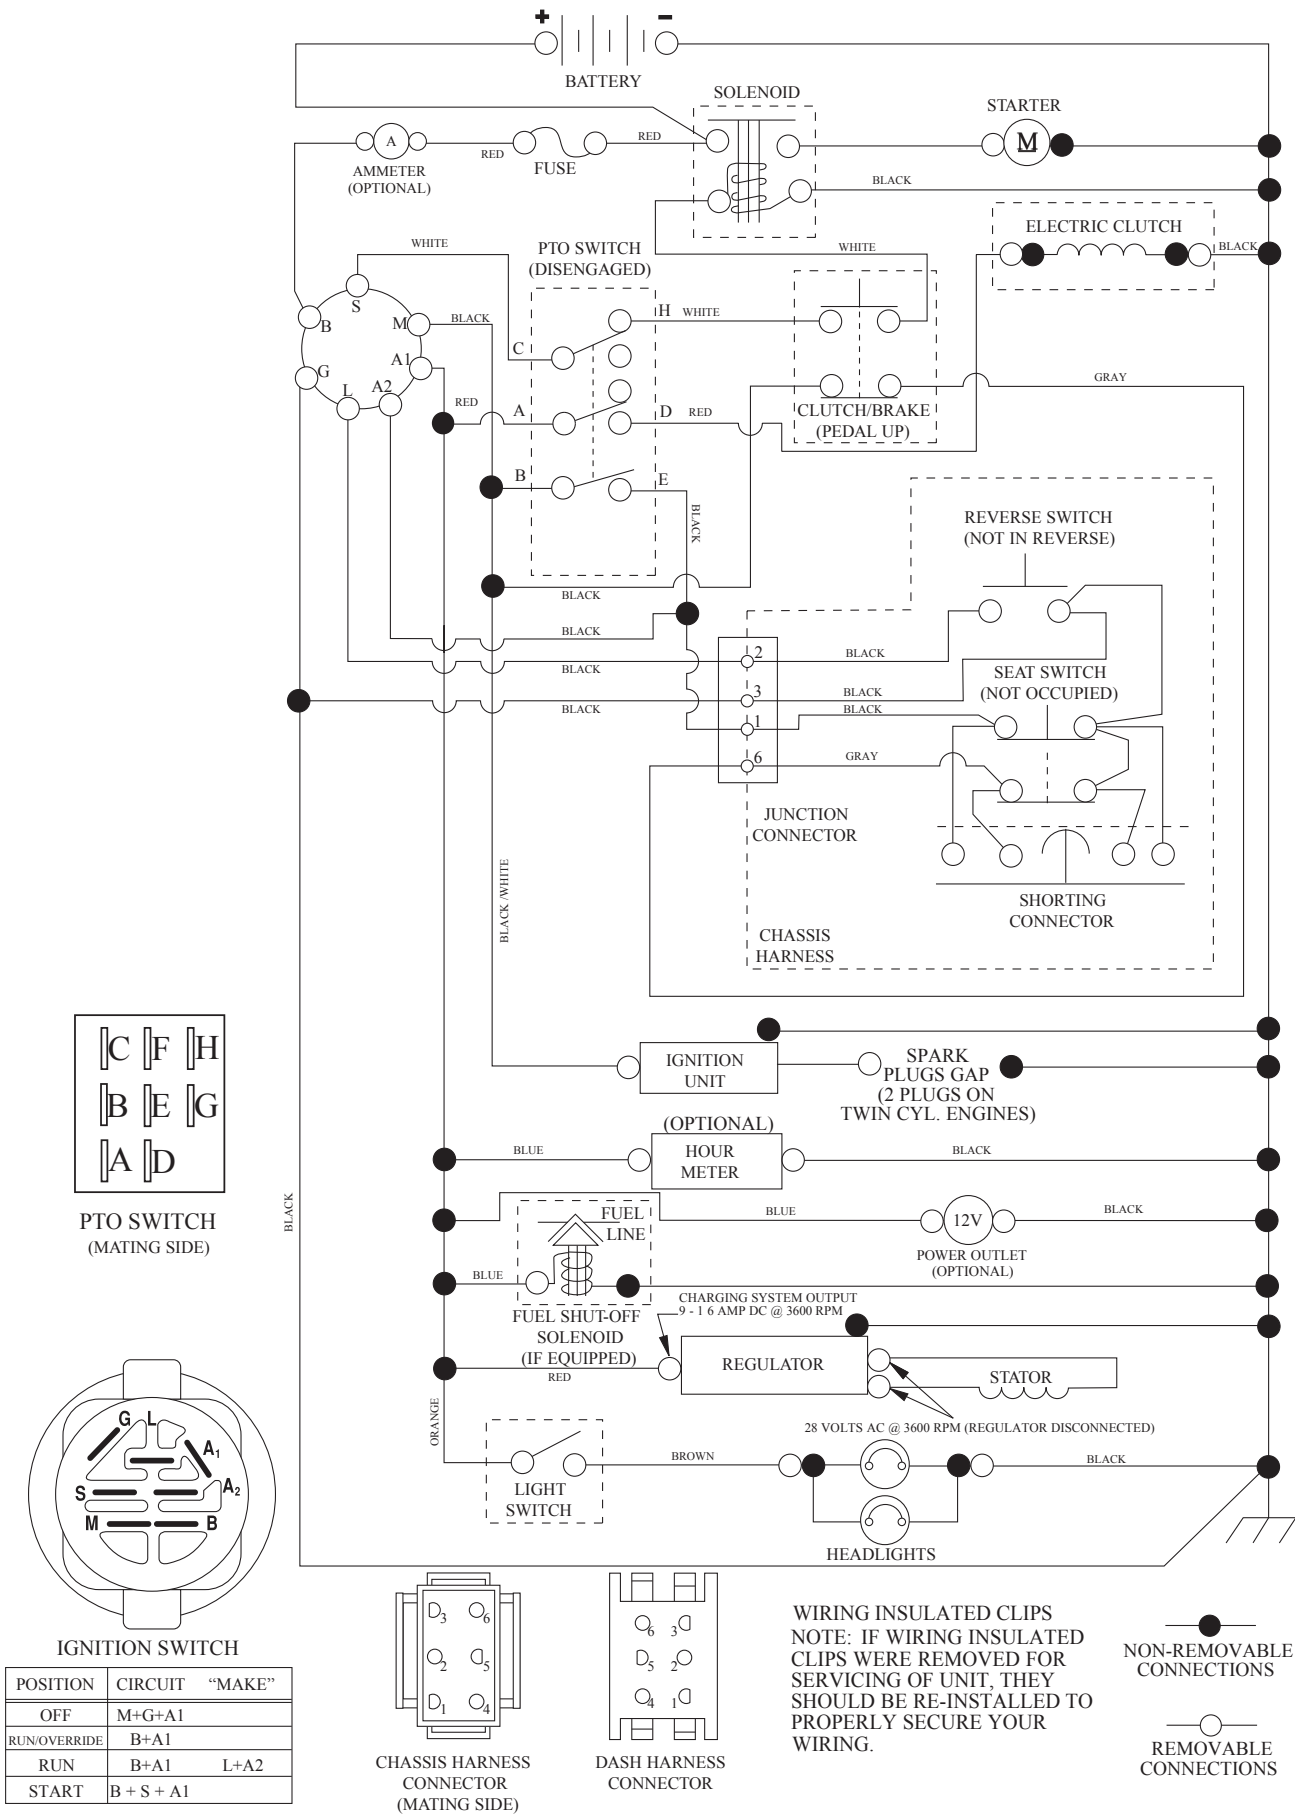

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ELECTRICAL

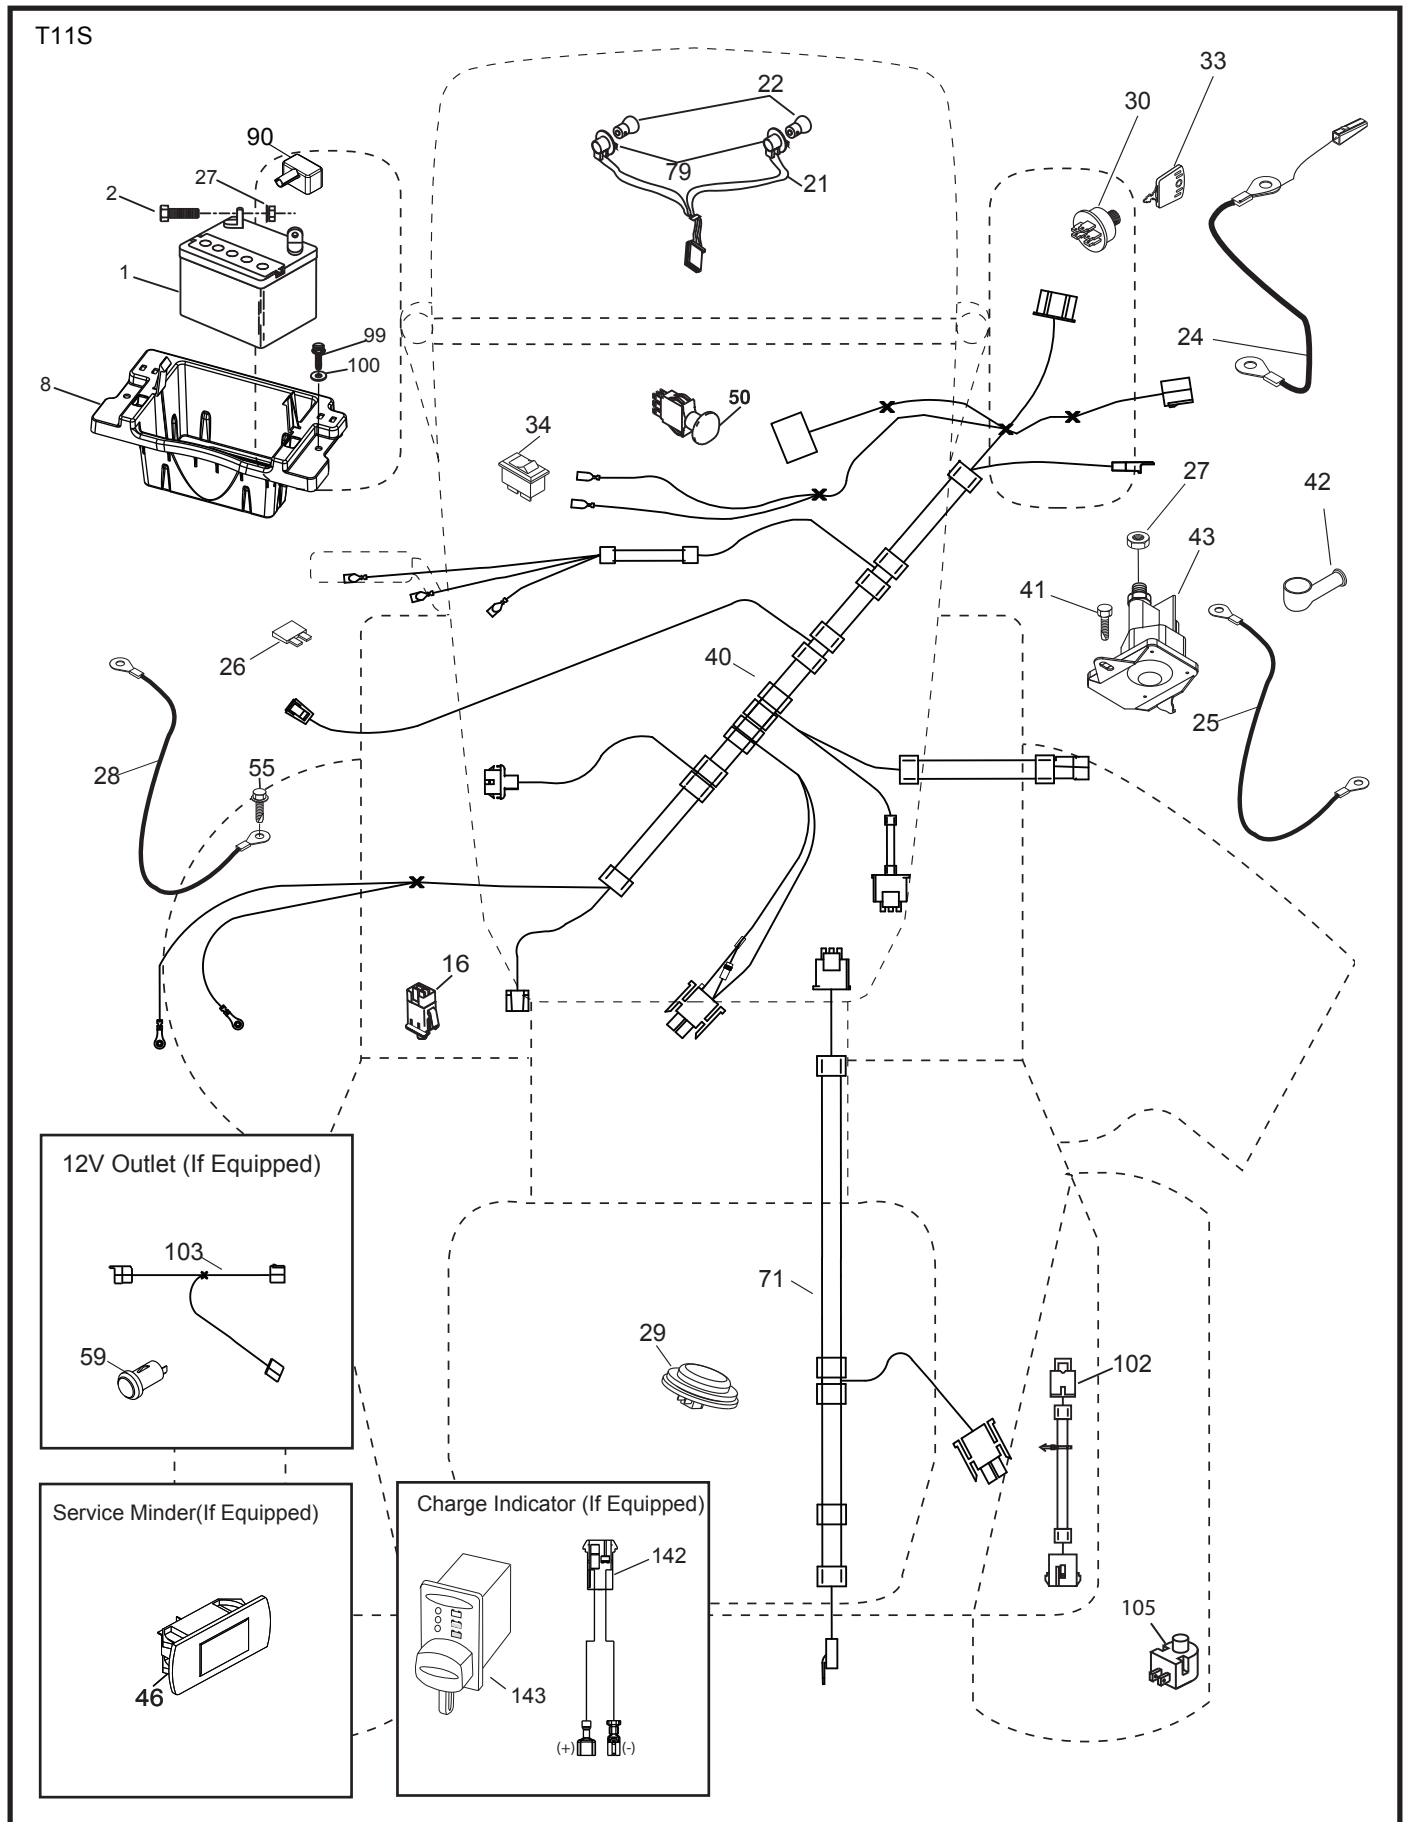


**TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	585 43 64-01	Harness Light
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key\Chain
34	532 11 07-12	Switch Light / Reset
40	501 13 31-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
45	587 55 39-03	Ammeter Gauge Round
46	587 55 40-03	Gauge Servicere minder Hr mtr
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Ign. Chassis
90	532 43 53-95	Cover Terminal
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
103	532 42 17-47	Harness 12-Volt Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control
142	583 85 78-01	Charge Port Pigtail
143	532 44 80-59	Charge Port

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 CHASSIS

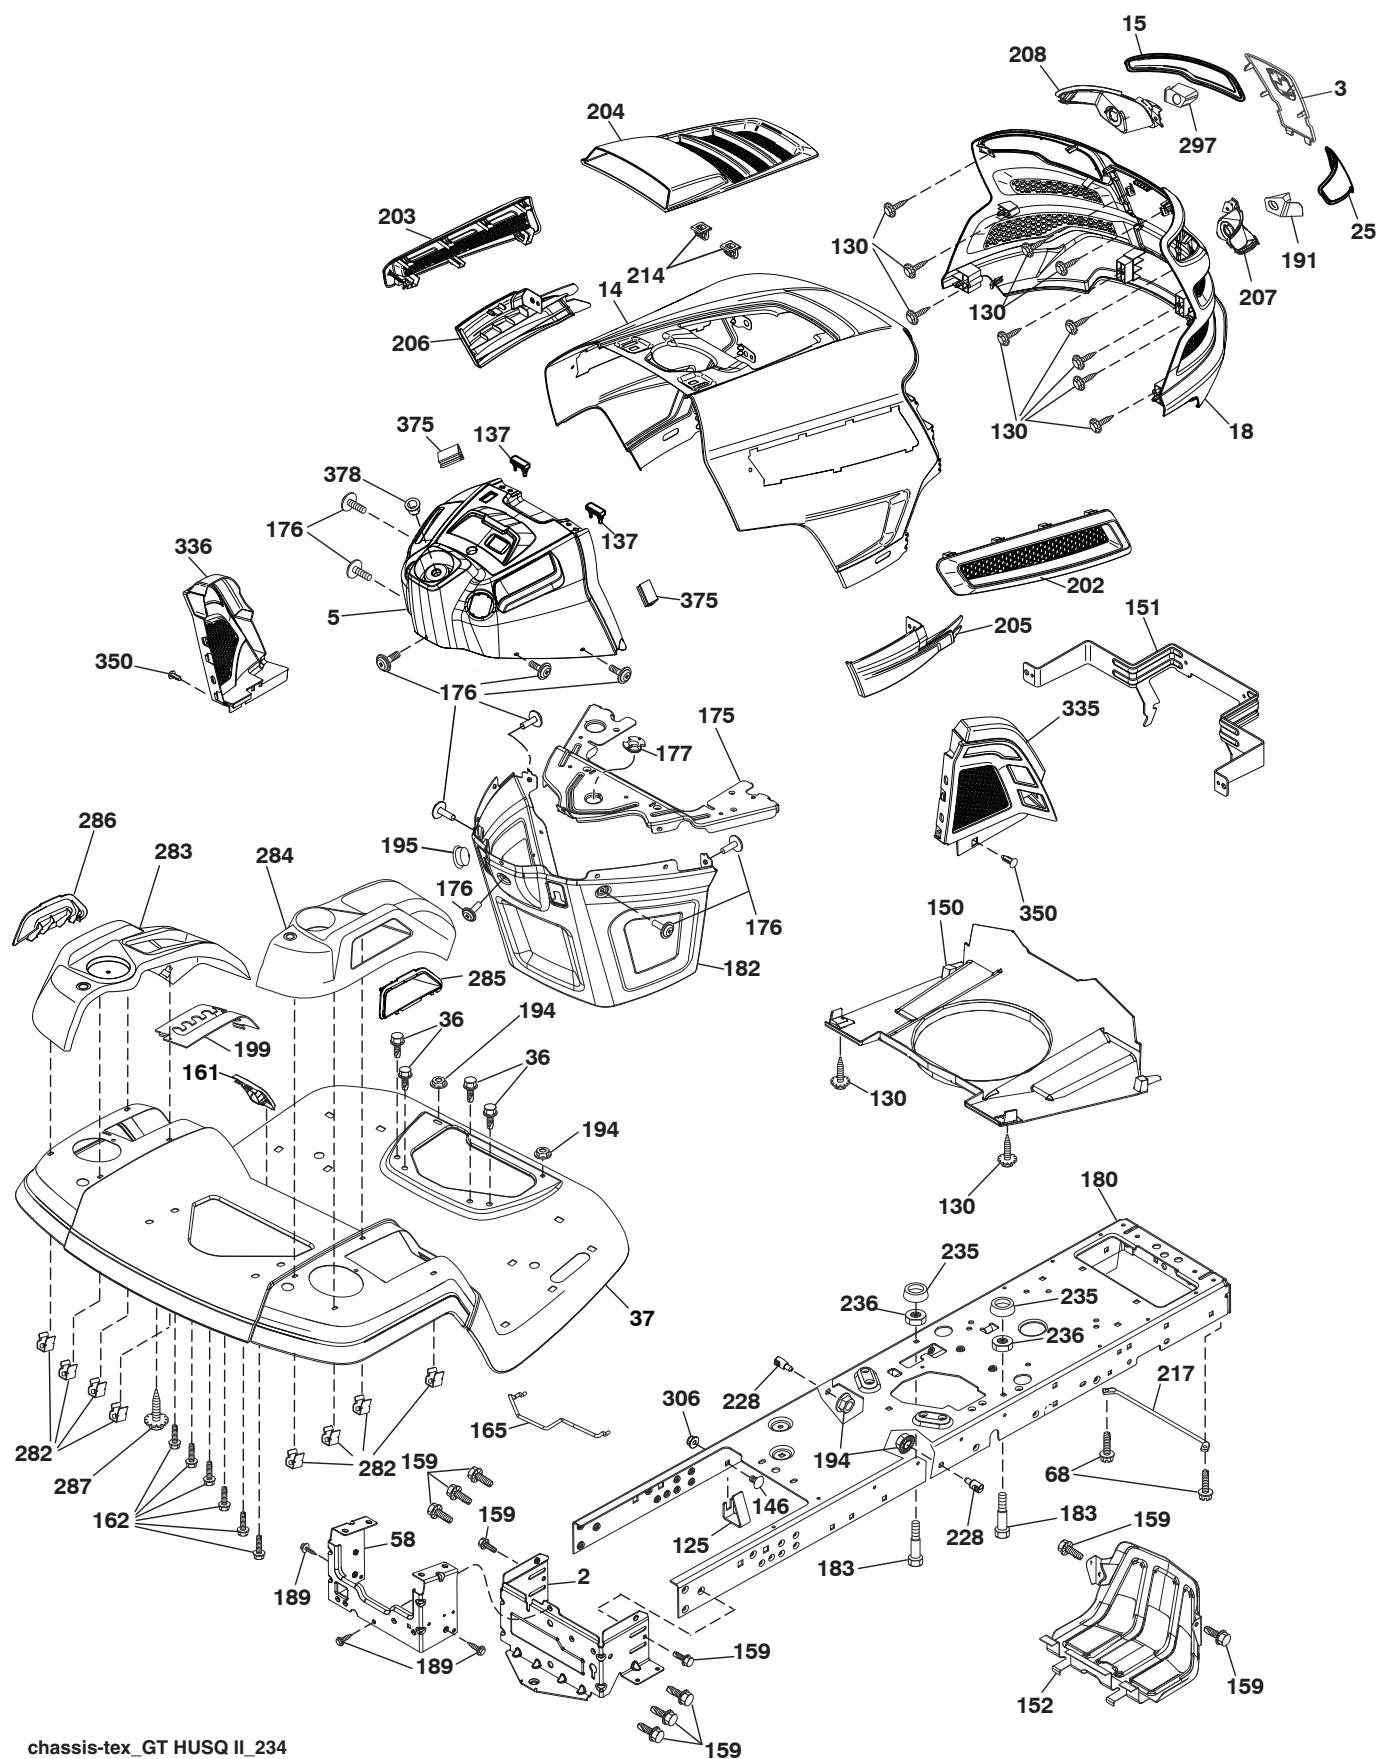


TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	590 74 00-11	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	587 52 34-01	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
58	532 41 22-80	Drawbar Upper
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw 10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
165	532 19 43-30	Support Tank Rear
175	590 60 77-02	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	593 34 63-01	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
195	532 40 41-37	Plug Dash Hole
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Side Trim RH
206	532 43 97-29	Side Trim LH
207	587 46 48-01	Bezel RH
208	587 46 45-01	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer
283	532 43 98-61	Console Deck Lift Fuel
284	532 43 98-23	Console Pedal Shift
285	532 41 63-15	Insert Shift Console
286	532 41 63-17	Insert Deck Lift Console
287	817 60 04-06	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover-RH Lower
336	532 44 53-09	Cover-LH Lower
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing Flange
--	532 40 09-44	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 DRIVE

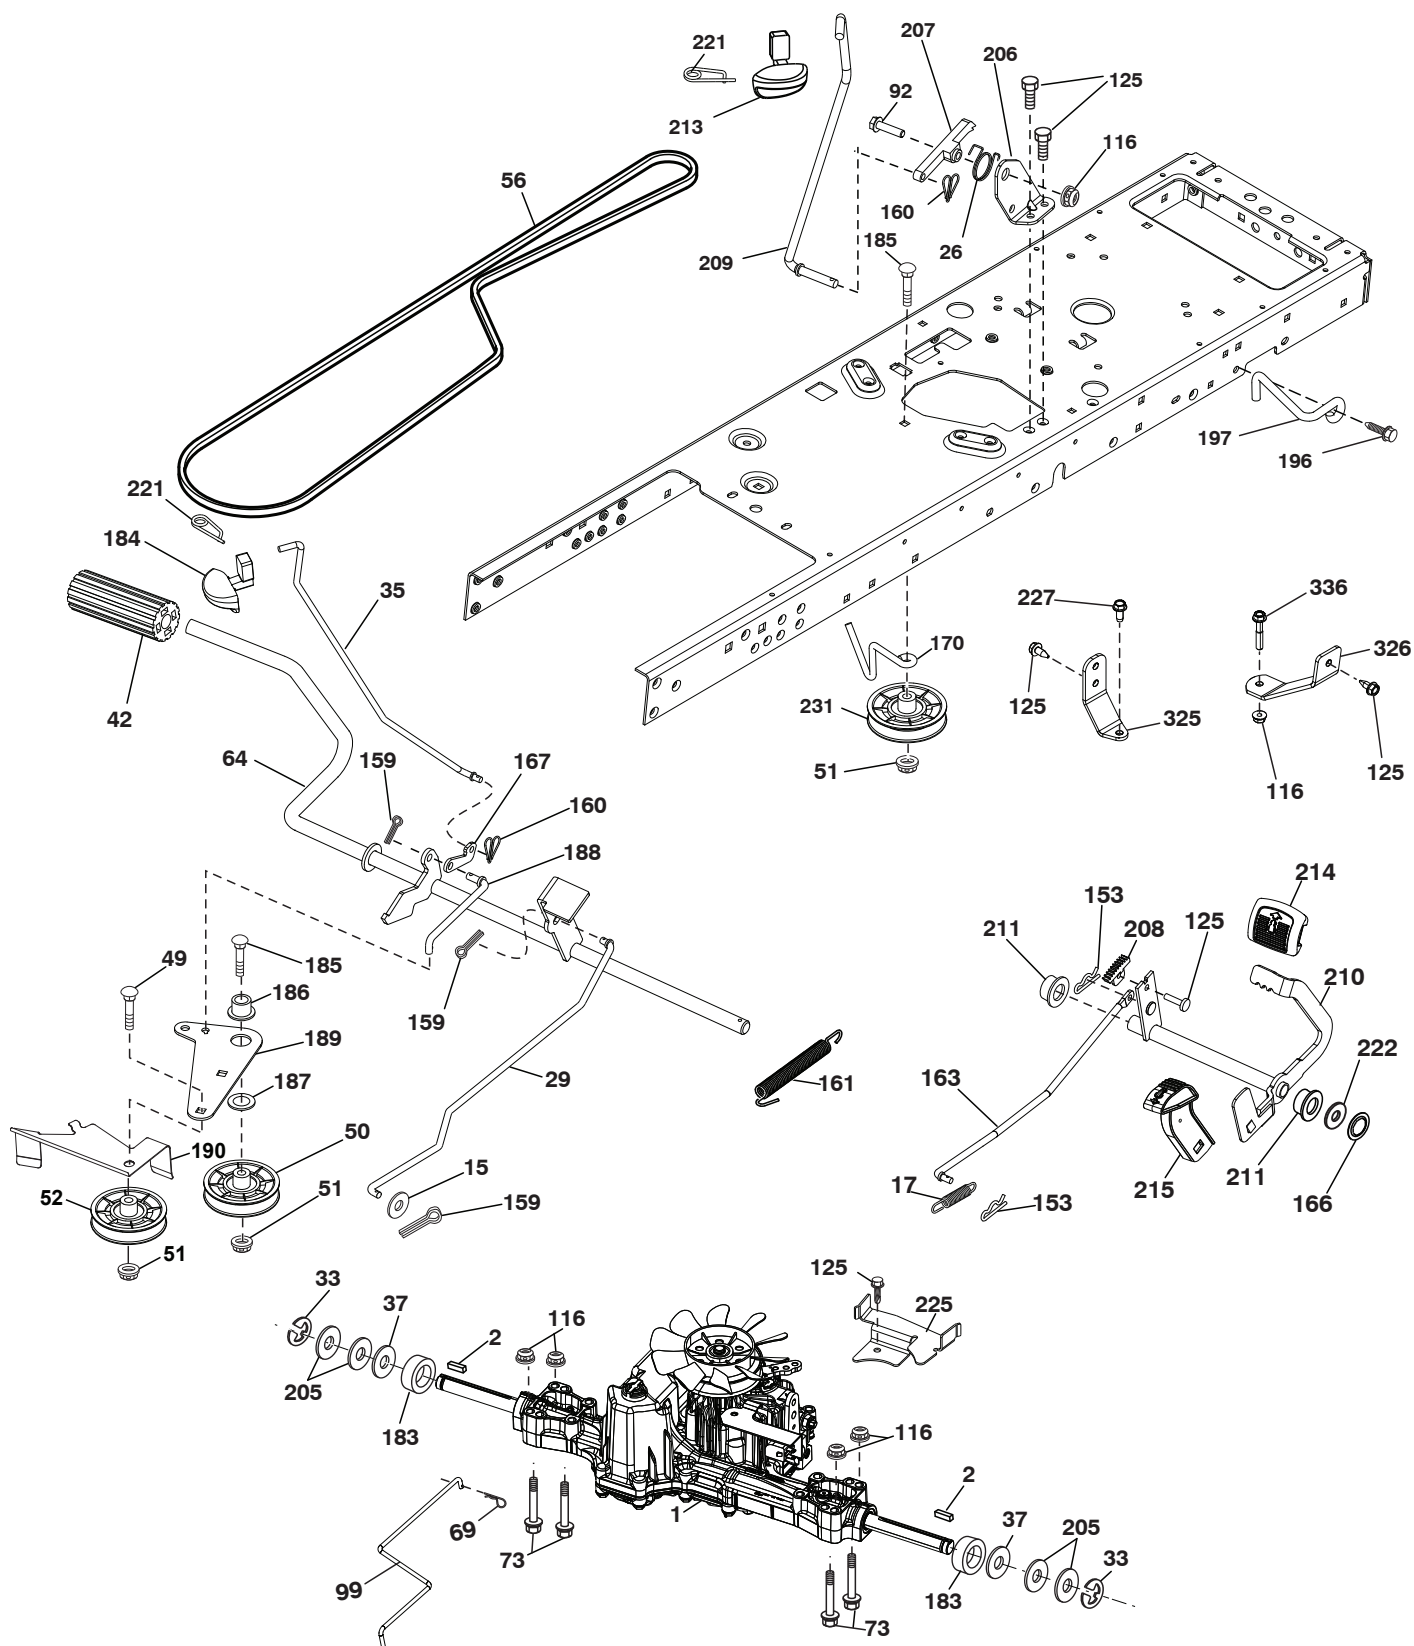


drive-tex_K46_pedal_229

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46BT (532426120) (Order parts from transaxle manufacturer)	183	532 13 70-57	Spacer Split
2	532 12 35-83	Key	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
17	532 41 36-78	Spring, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	187	819 13 32-10	Washer
29	532 40 38-06	Rod, Brake	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
33	812 00 00-01	Ring E	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
35	590 60 59-01	Rod, Brake, Park	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
37	532 18 89-67	Washer Hardened	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	197	587 40 20-01	Bracket Clutch Anti-Rotation
49	872 11 06-14	Bolt	205	532 12 17-48	Washer
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	209	590 52 78-01	Rod Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zink .059 x 1.125	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
73	874 49 05-40	Bolt 5/16-18 x 1/2 Gr. 5	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	214	532 42 12-63	Pedal Forward
99	582 40 45-01	Rod Spring Bypass	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
153	532 12 47-88	Retainer Spring	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip	231	532 40 72-87	Idler Groove
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	325	586 43 12-02	Bracket
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control	326	586 00 11-02	Bracket
166	532 42 91-64	Nut Push	336	587 25 96-01	Bolt 5/16-18 x 1-3/4 Flanged
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			
170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ENGINE**

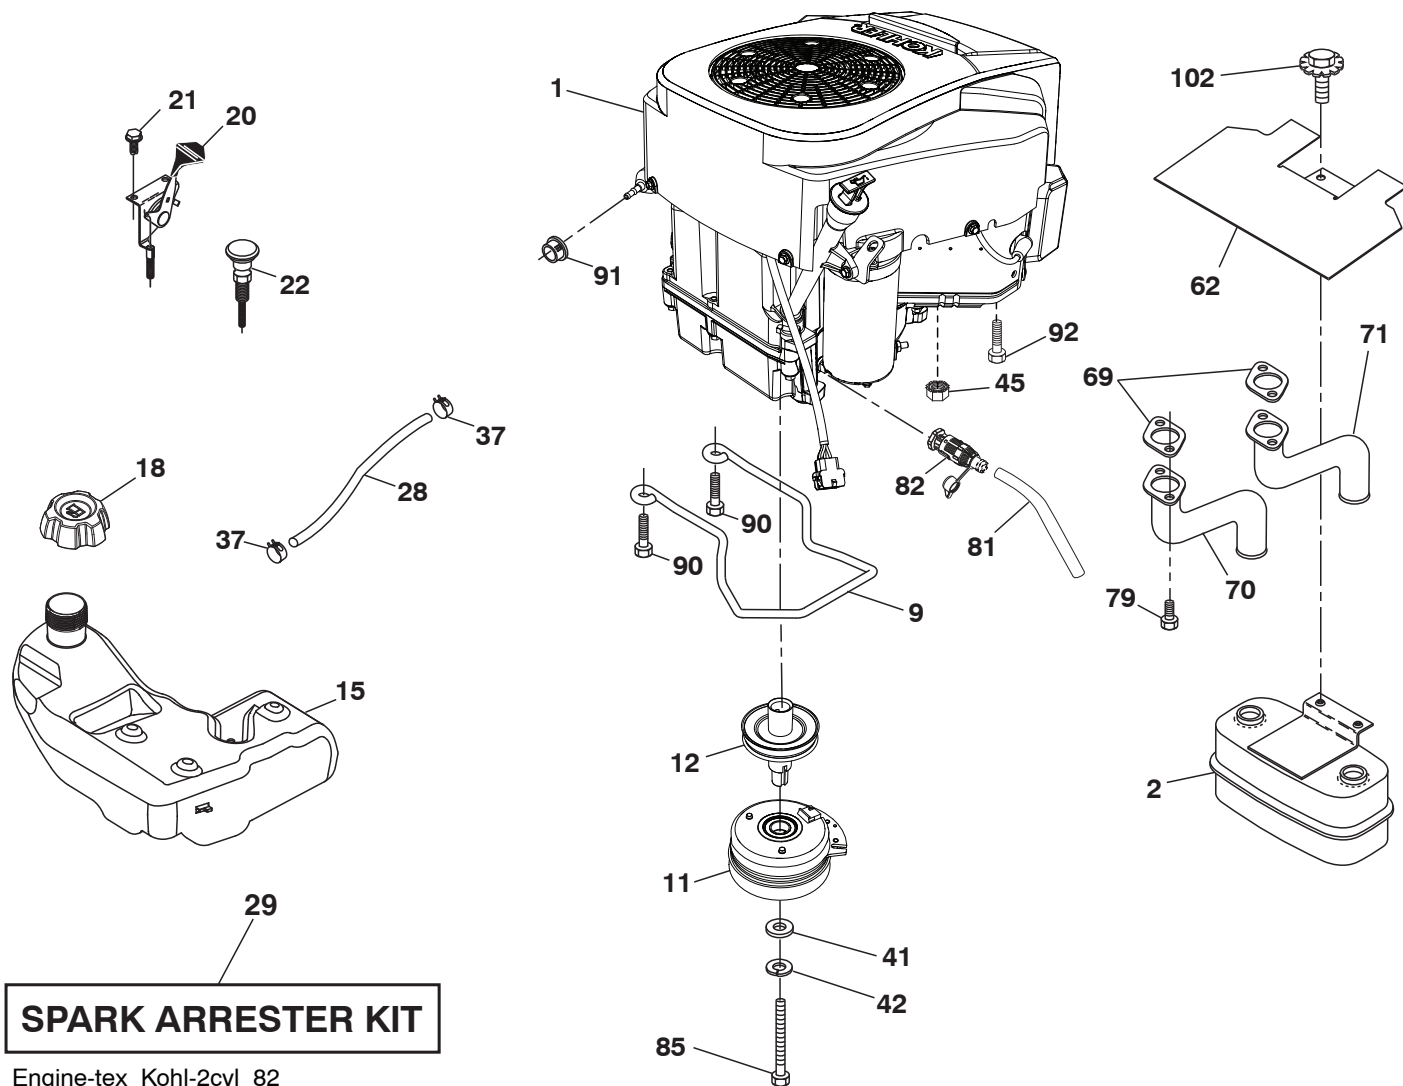

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT725-3014 (585452901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
11	587 25 50-01	Clutch Electric
12	586 89 96-01	Pulley Engine
15	532 43 80-26	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	532 18 29-37	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
22	532 19 15-96	Control Choke
28	587 04 48-60	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer 7/16 SLW STD
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Exhaust Tube LH
71	583 95 48-01	Exhaust tube RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 67-01	Bolt 7/16-20 x 5 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
STEERING ASSEMBLY

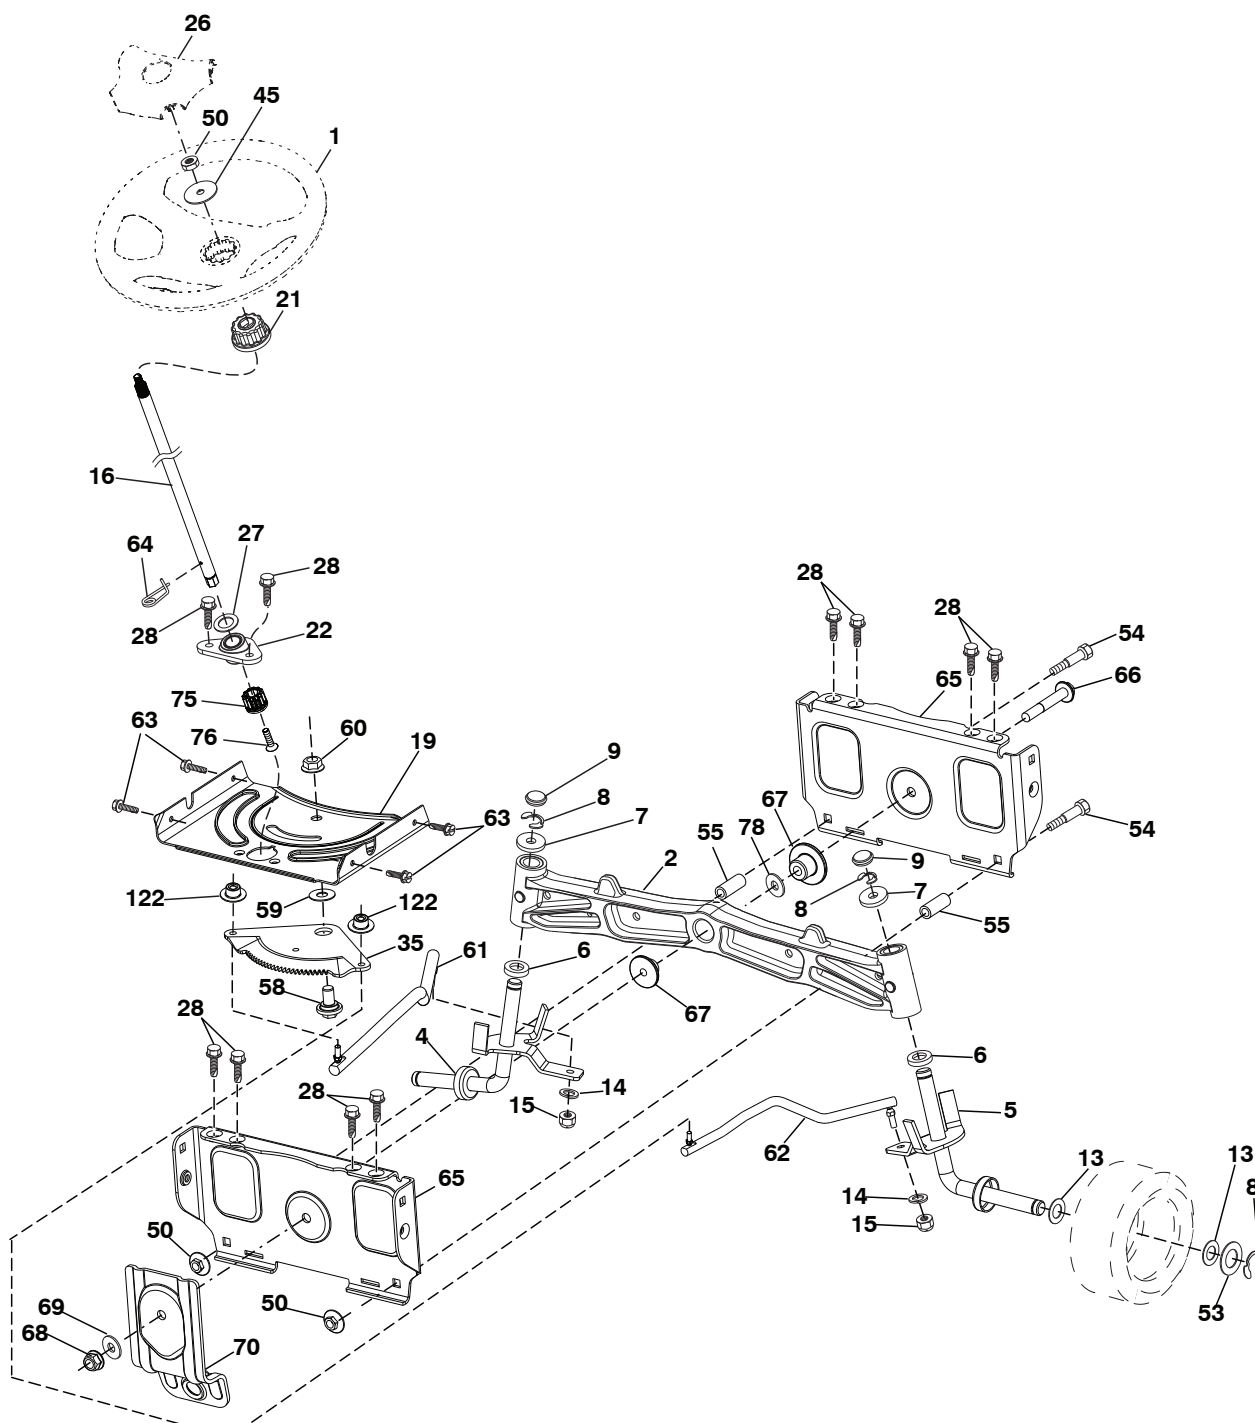


steering-tex_HUSQSR_70

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	586 72 40-01	Spindle Asm., LH
5	586 72 41-01	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Brace Axle
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
MOWER DECK

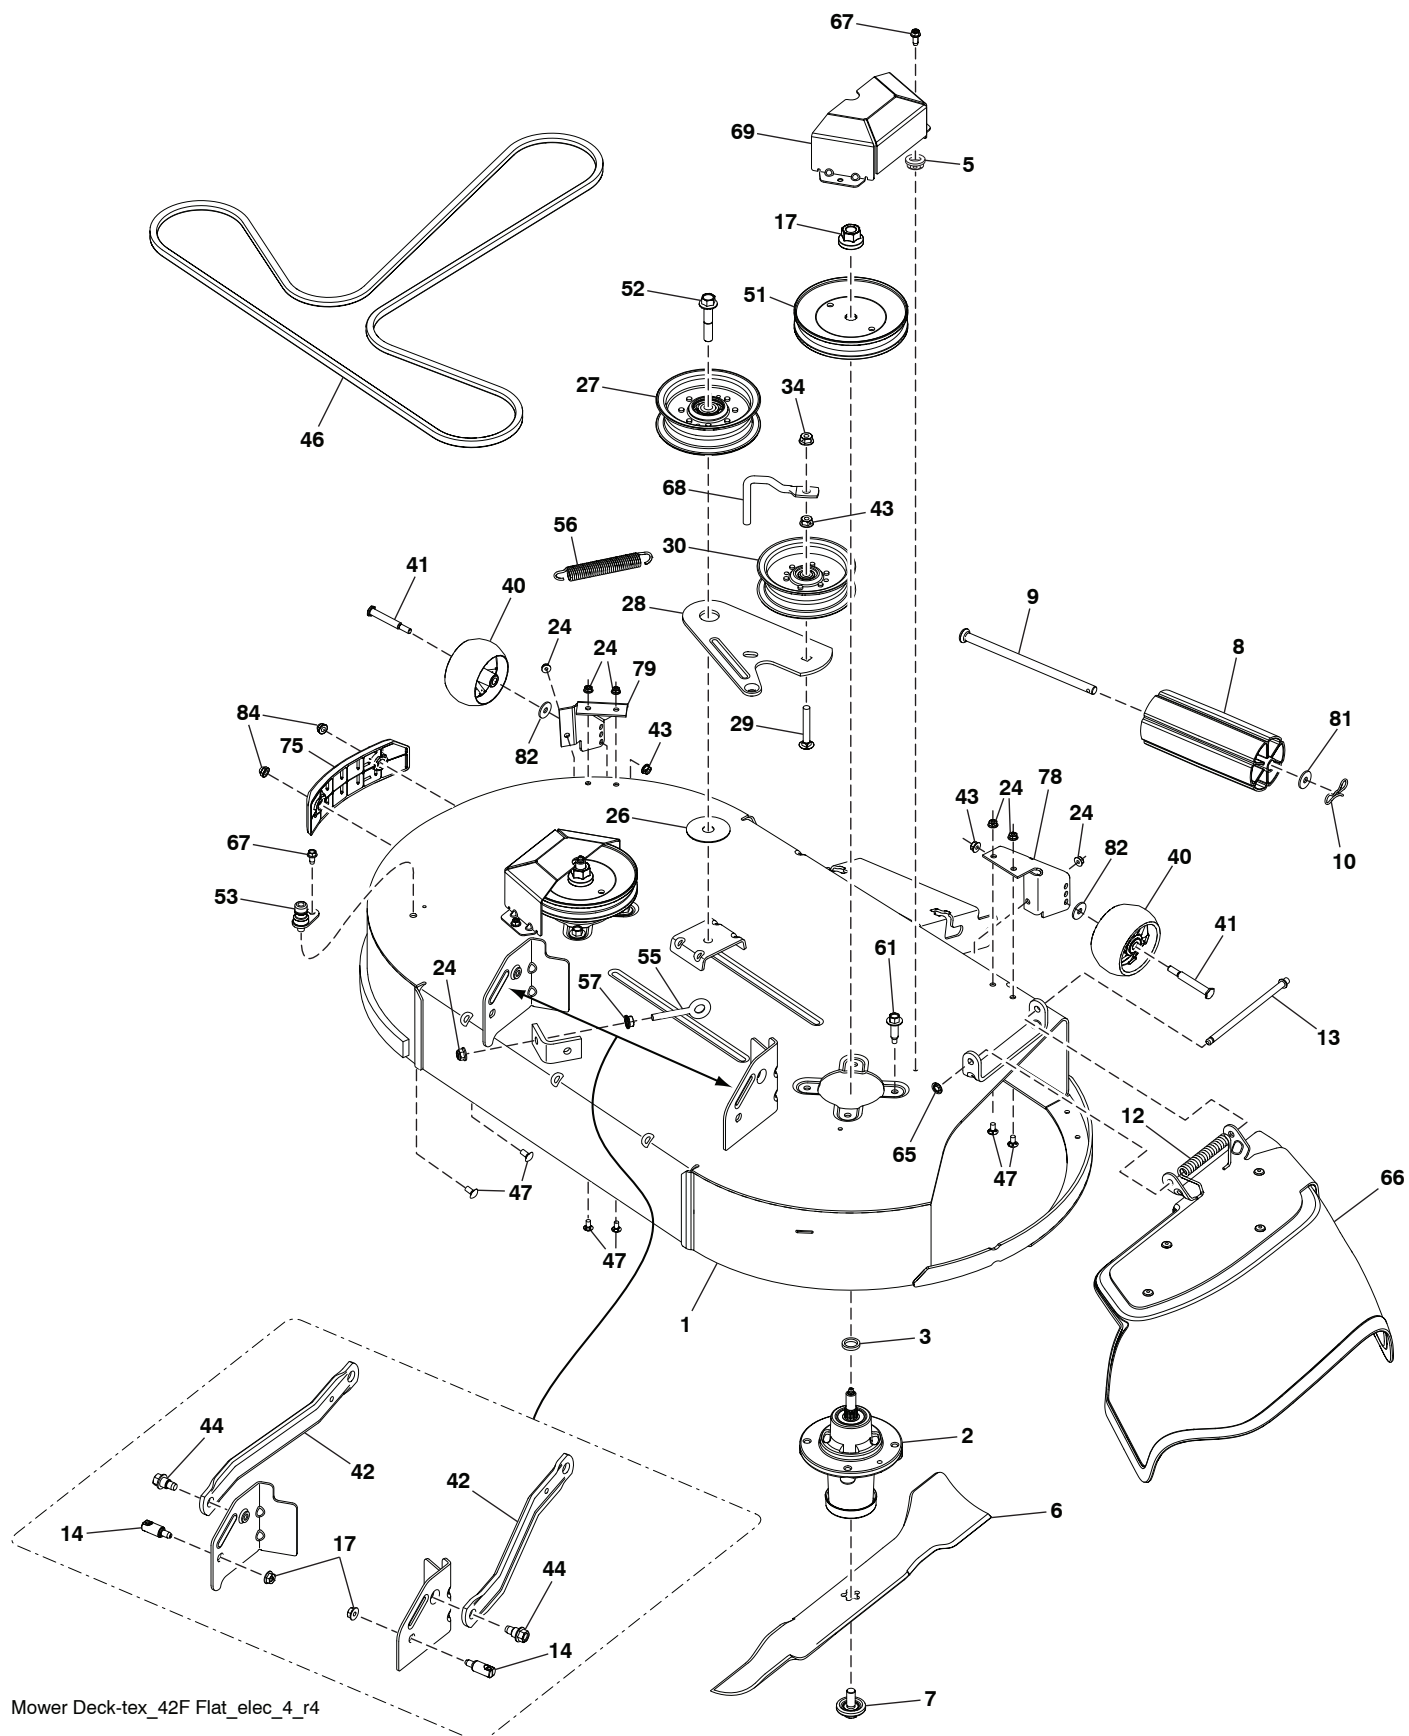


Mower Deck-tex_42F Flat_elec_4_r4

**TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	582 87 82-02	Deck Weldment
2	539 11 21-70	Housing Assembly
3	539 18 76-90	Washer-Spacer
5	532 40 02-34	Nut 9/16 Top Lock
6	586 91 81-01	Blade
7	532 19 30-03	Bolt, 7/16, Assy Blade
8	532 17 60-66	Roller, Nose
9	532 17 91-27	Rod, Roller, Nose
10	532 19 42-08	Clip Retainer
12	587 35 47-01	Spring
13	532 13 14-91	Rod Hinge 42/46/48/54
14	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti-Rotate
17	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flanged 5/16-18
24	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hex Flange Nyloc
26	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened
27	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub
28	586 87 40-02	Arm 42FCS Clutching
29	872 14 06-20	Bolt RDHD
30	532 19 61-06	Pulley, Idler
34	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
40	589 52 73-01	Gauge Wheel
41	532 19 34-06	Bolt Shoulder
42	587 14 05-02	Arm, Susp., Rear
43	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-15 unc
44	532 19 65-39	Bolt Shoulder
46	587 27 01-01	Belt 42 FCS
47	539 99 03-16	RHSNB 5/16-18 x 3/4 Gr. 5
51	532 19 97-91	Pulley, Mandrel
52	588 43 83-01	Screw 7/16-14 x 2.125 Hex Wsh Hd.
53	532 41 55-98	Washout Port
55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
56	587 35 84-01	Spring
57	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hex
61	584 95 39-01	Bolt Hx
65	532 11 04-52	Nut Push
66	587 04 52-01	Deflector Assy 42 FCS
67	532 13 77-29	Screw
68	532 19 84-68	Keeper Belt Idler
69	586 93 68-05	Cover 42" Mandrel
75	582 68 32-01	Bumper
78	501 80 83-02	Gauge Wheel Bracket RH
79	590 43 90-02	Gauge Wheel Bracket LH
81	582 36 05-01	Bushing Nose Roller
82	819 12 14-14	Washer 5/16 Flat STE STD ZD
84	532 17 01-65	Bolt Shoulder 5/16-18
--	532 41 64-05	Connect Quick Coupling
--	582 16 51-01	Mower Deck Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
MOWER LIFT

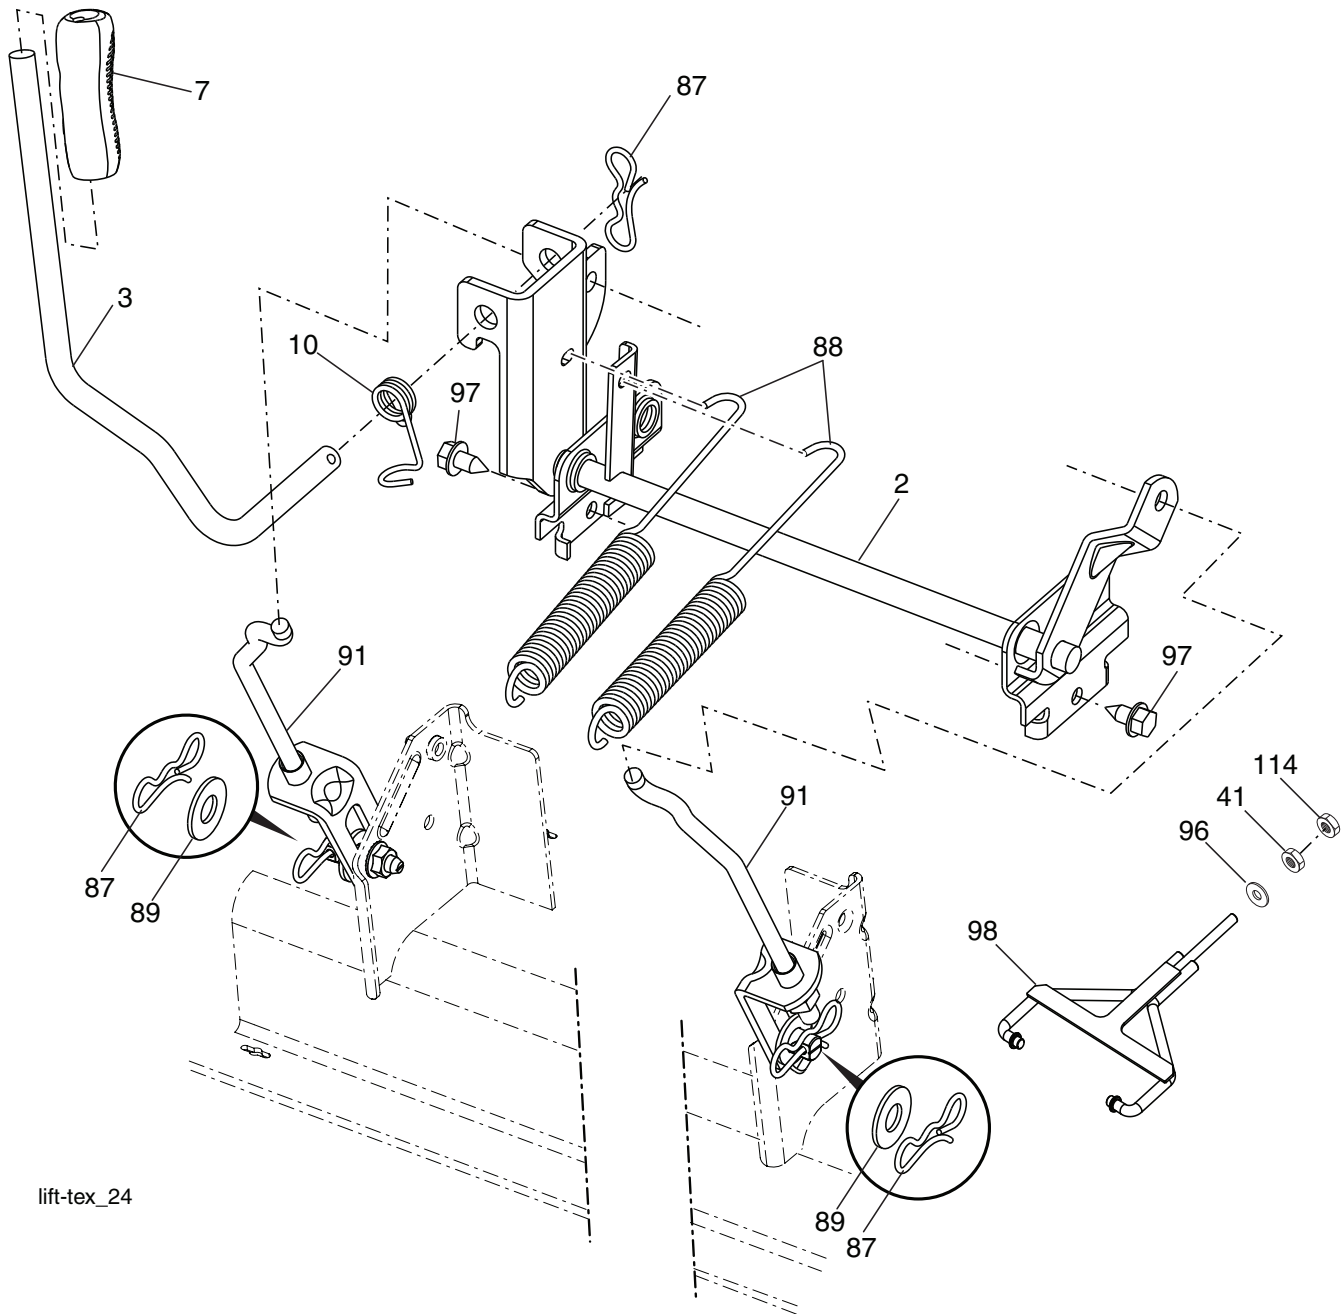


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut, Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing, Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 SEAT ASSEMBLY

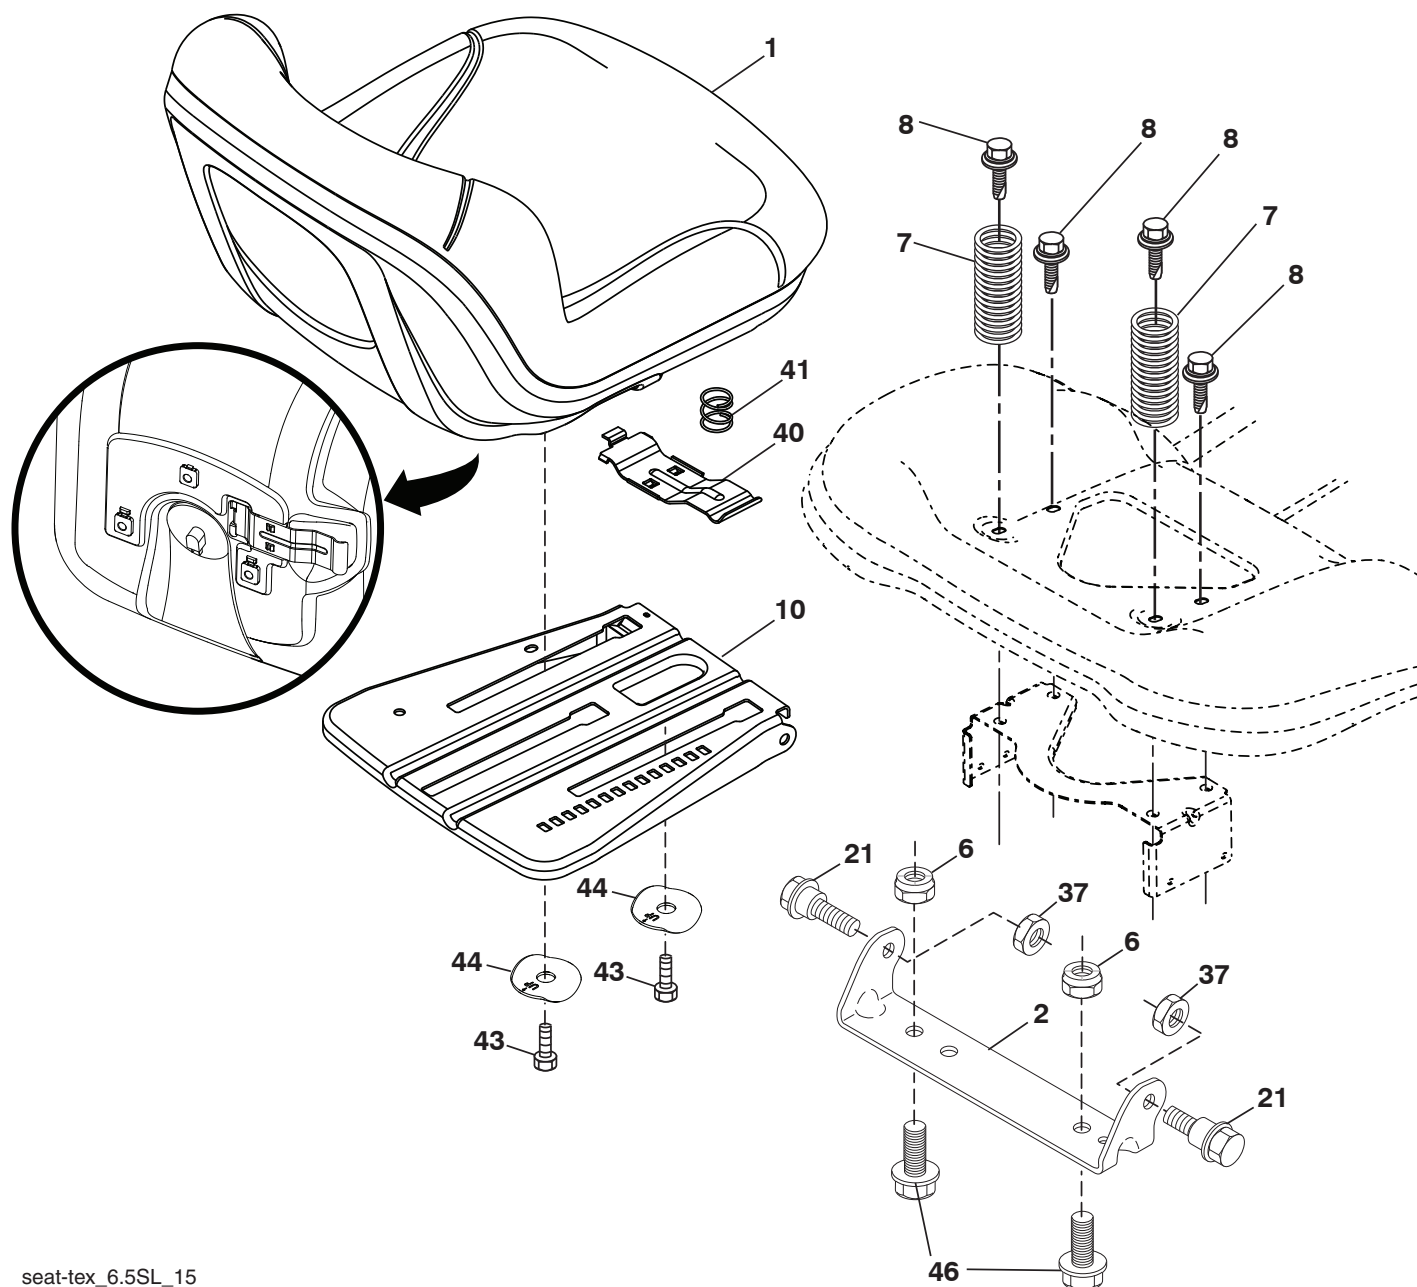


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 DECALS

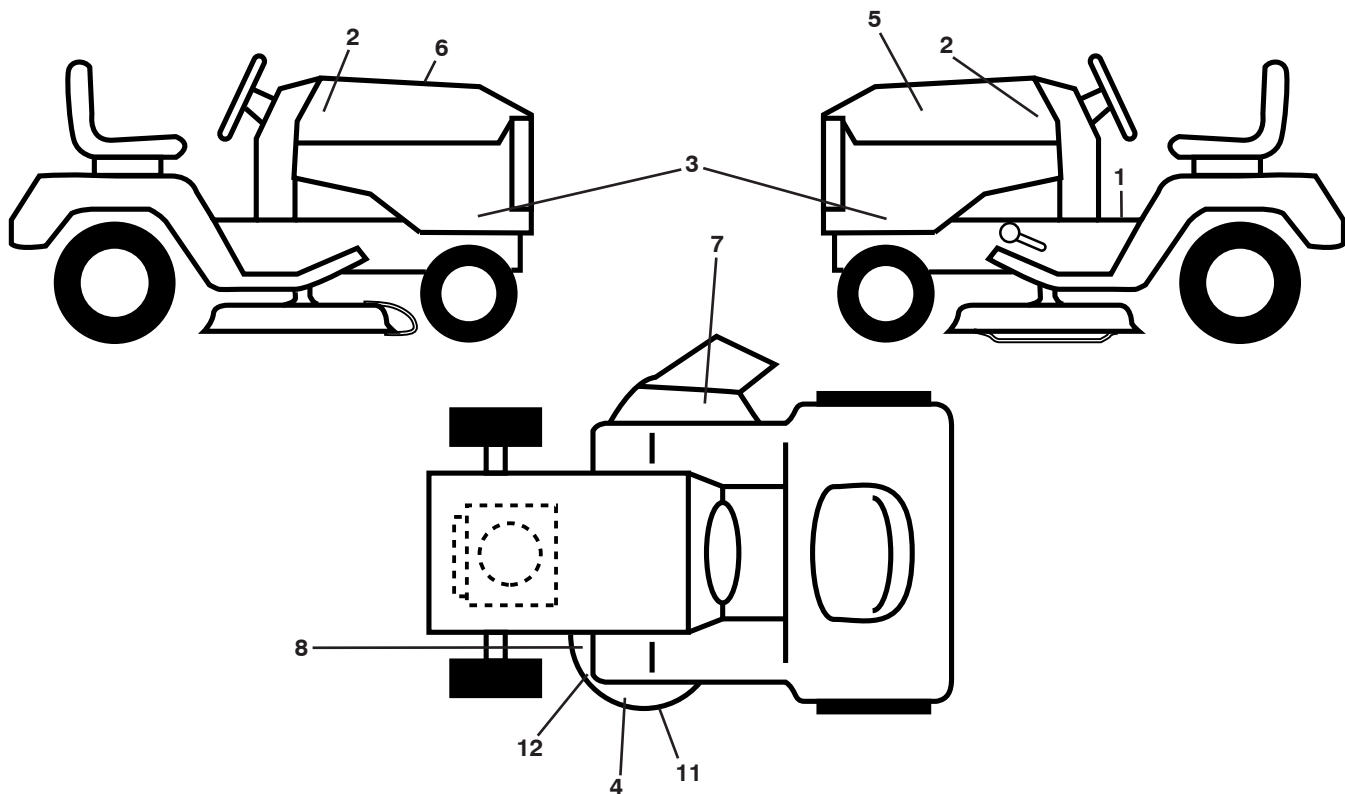

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 87-01	Decal, Warning
2	581 62 73-01	Badge, Hood
3	593 85 06-01	Decal, Side Panel
4	589 35 79-01	Decal, No Step
5	532 42 38-29	Decal, Warning
6	587 88 36-01	Decal, Replacement
7	586 97 88-01	Decal, Warning
8	592 89 83-01	Decal, Deck Warranty
11	590 88 49-01	Decal, Clear Cut

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
12	581 58 00-01	Decal, Deck Sch
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	115 98 11-49	Manual, Oper.'s (English/Spanish)
--	115 98 12-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

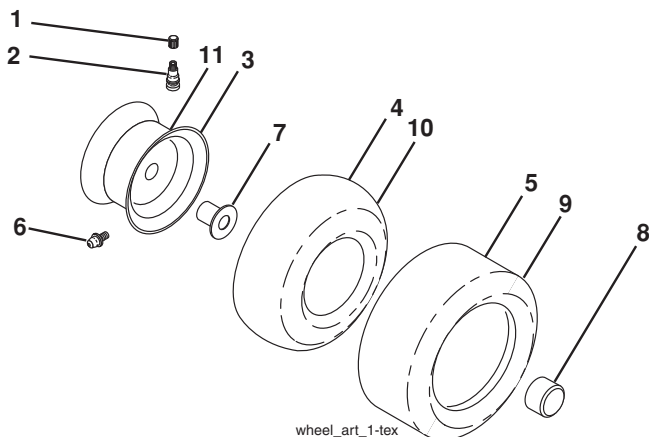


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front Service
4	532 00 81-34	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire R T 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear Service
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PRODUCTO NO. 960 45 00-70

DIAGRAMA

SCH12-s

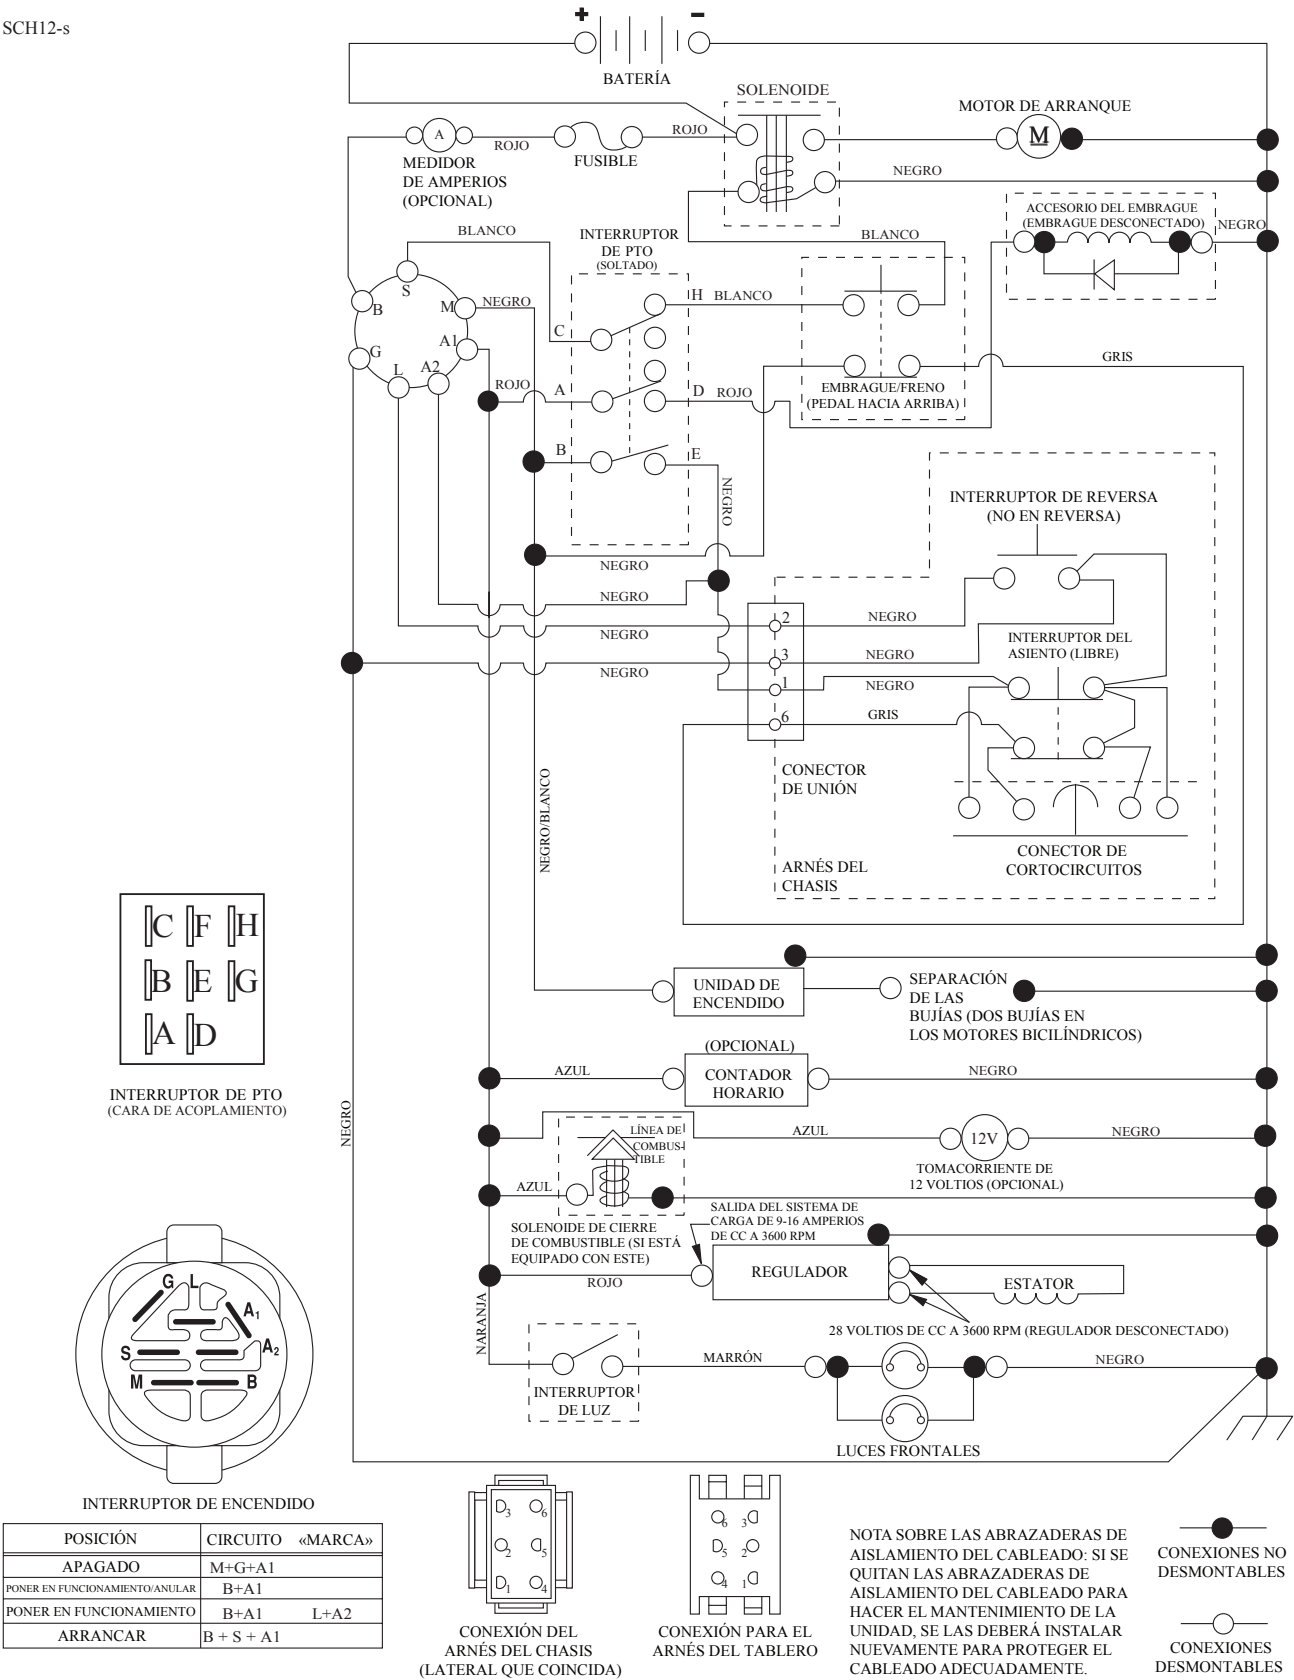

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PRODUCTO NO. 960 45 00-70
DIAGRAMA ELÉCTRICO

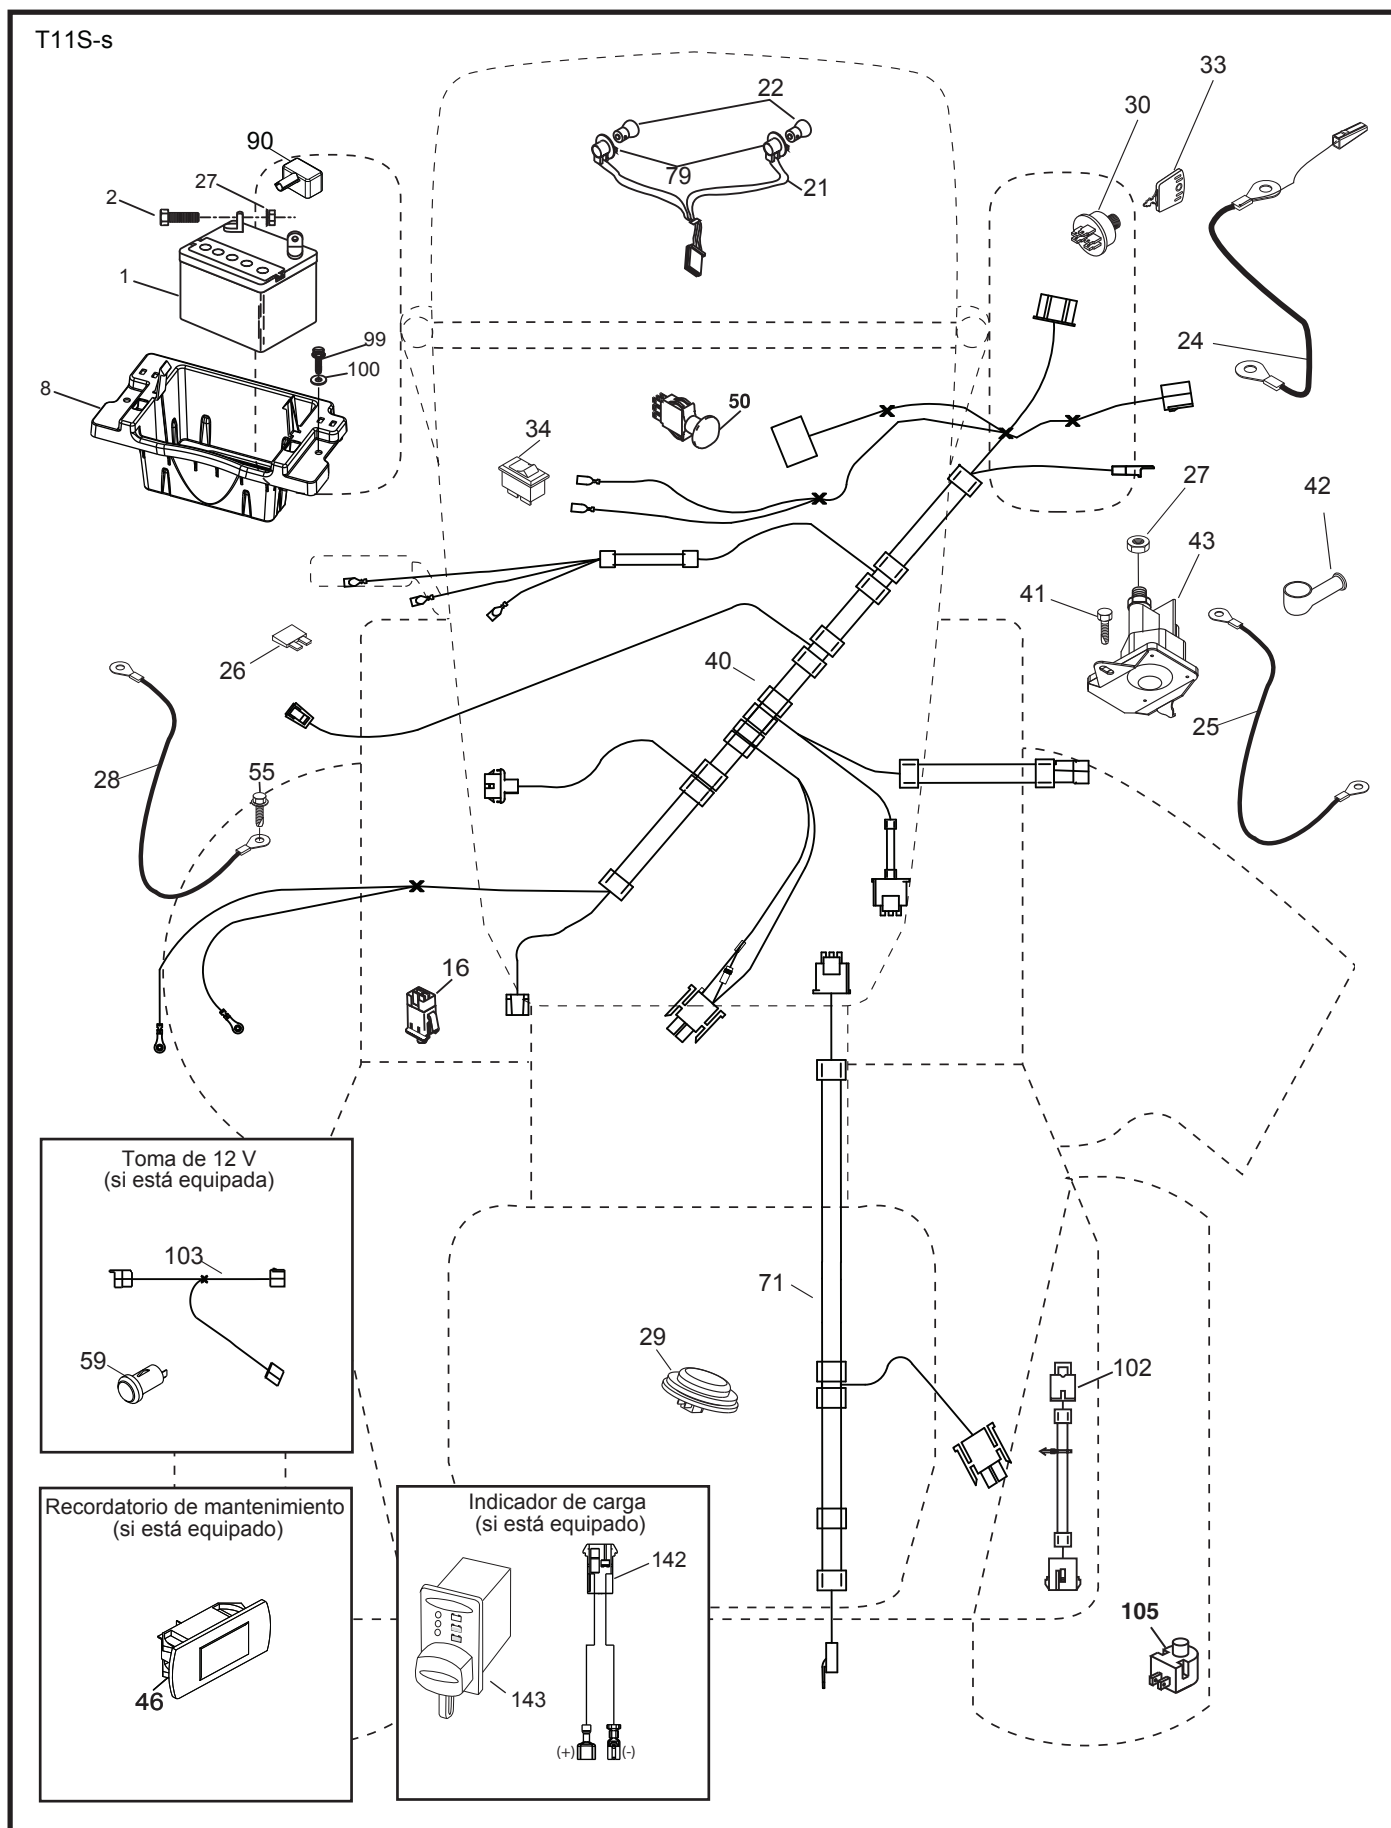


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PRODUCTO NO. 960 45 00-70

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	585 43 64-01	Cableado del enchufe para la luz
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 31-01	Cableado de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01	Solenoide
45	587 55 39-03	Indicador SRVCMNDR
46	587 55 40-03	Indicador HRMTR
50	582 10 76-01	Interruptor
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Enchufe, 12V
71	532 19 42-76	Cableado de encendido, chasis
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela
102	532 40 44-54	Cable
103	532 42 17-47	Cable 12V
105	532 40 75-68	Interruptor Reverso
142	583 85 78-01	Cableado de conector de carga
143	532 44 80-59	Conector de carga

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
CHASIS

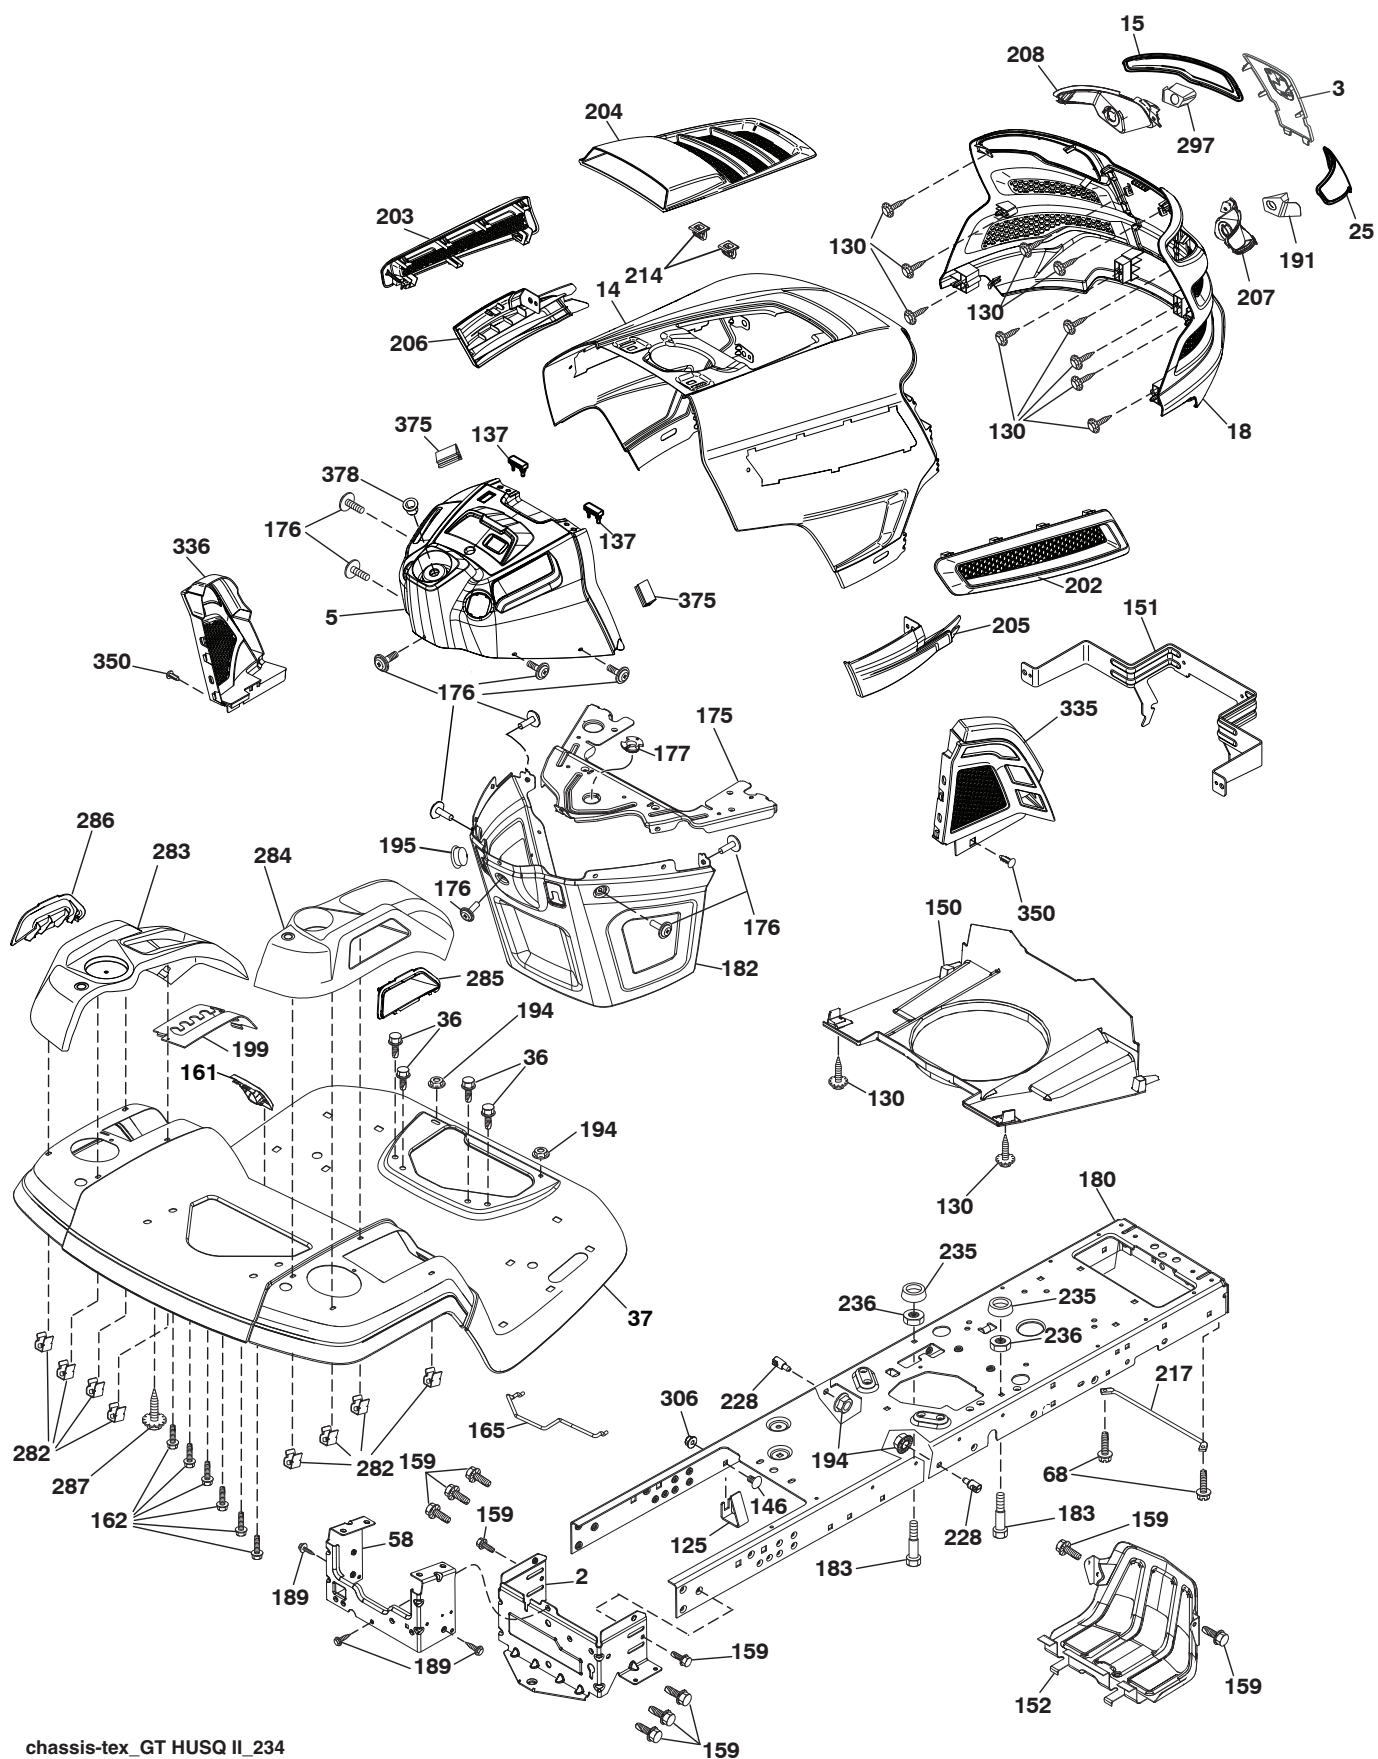

chassis-tex_GT HUSQ II_234

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 CHASIS


CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
2	532 41 22-82	Barra de tracción
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje
5	590 74 00-11	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	587 52 34-01	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Guardabarros
58	532 41 22-80	Soporte de Guardabarros
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Soporte
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
146	581 85 79-01	Perno
150	532 43 97-74	Cubierta
151	532 43 66-70	Soporte de Capota
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Ventanilla de combustible
162	532 14 24-32	Tornillo
165	532 19 43-30	Soporte de Tanque de Gasolina
175	590 60 77-02	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	593 34 63-01	Chasis
182	532 40 68-59	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo
191	532 43 74-55	Parte movable reflexivo (LD)
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Tapón
199	532 41 34-85	Chapa

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa (LD)
206	532 43 97-29	Camisa (LI)
207	587 46 48-01	Bisel derecho
208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Cierre
283	532 43 98-61	Cubierta de consola levantar combustible
284	532 43 98-23	Cambio de pedal de la consola
285	532 41 63-15	insertar la consola elevadora de la plataforma
286	532 41 63-17	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
287	817 60 04-06	Tornillo hexagonal con arandela de 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Parte movable reflexivo (LI)
306	873 90 06-00	Tuerca
335	532 44 82-04	Cubierta de Fermeture (LD)
336	532 44 53-09	Cubierta de Fermeture (LI)
350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota
378	590 84 98-01	Buje
- -	532 40 09-44	Protector del cepillo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70

TRANSMISIÓN

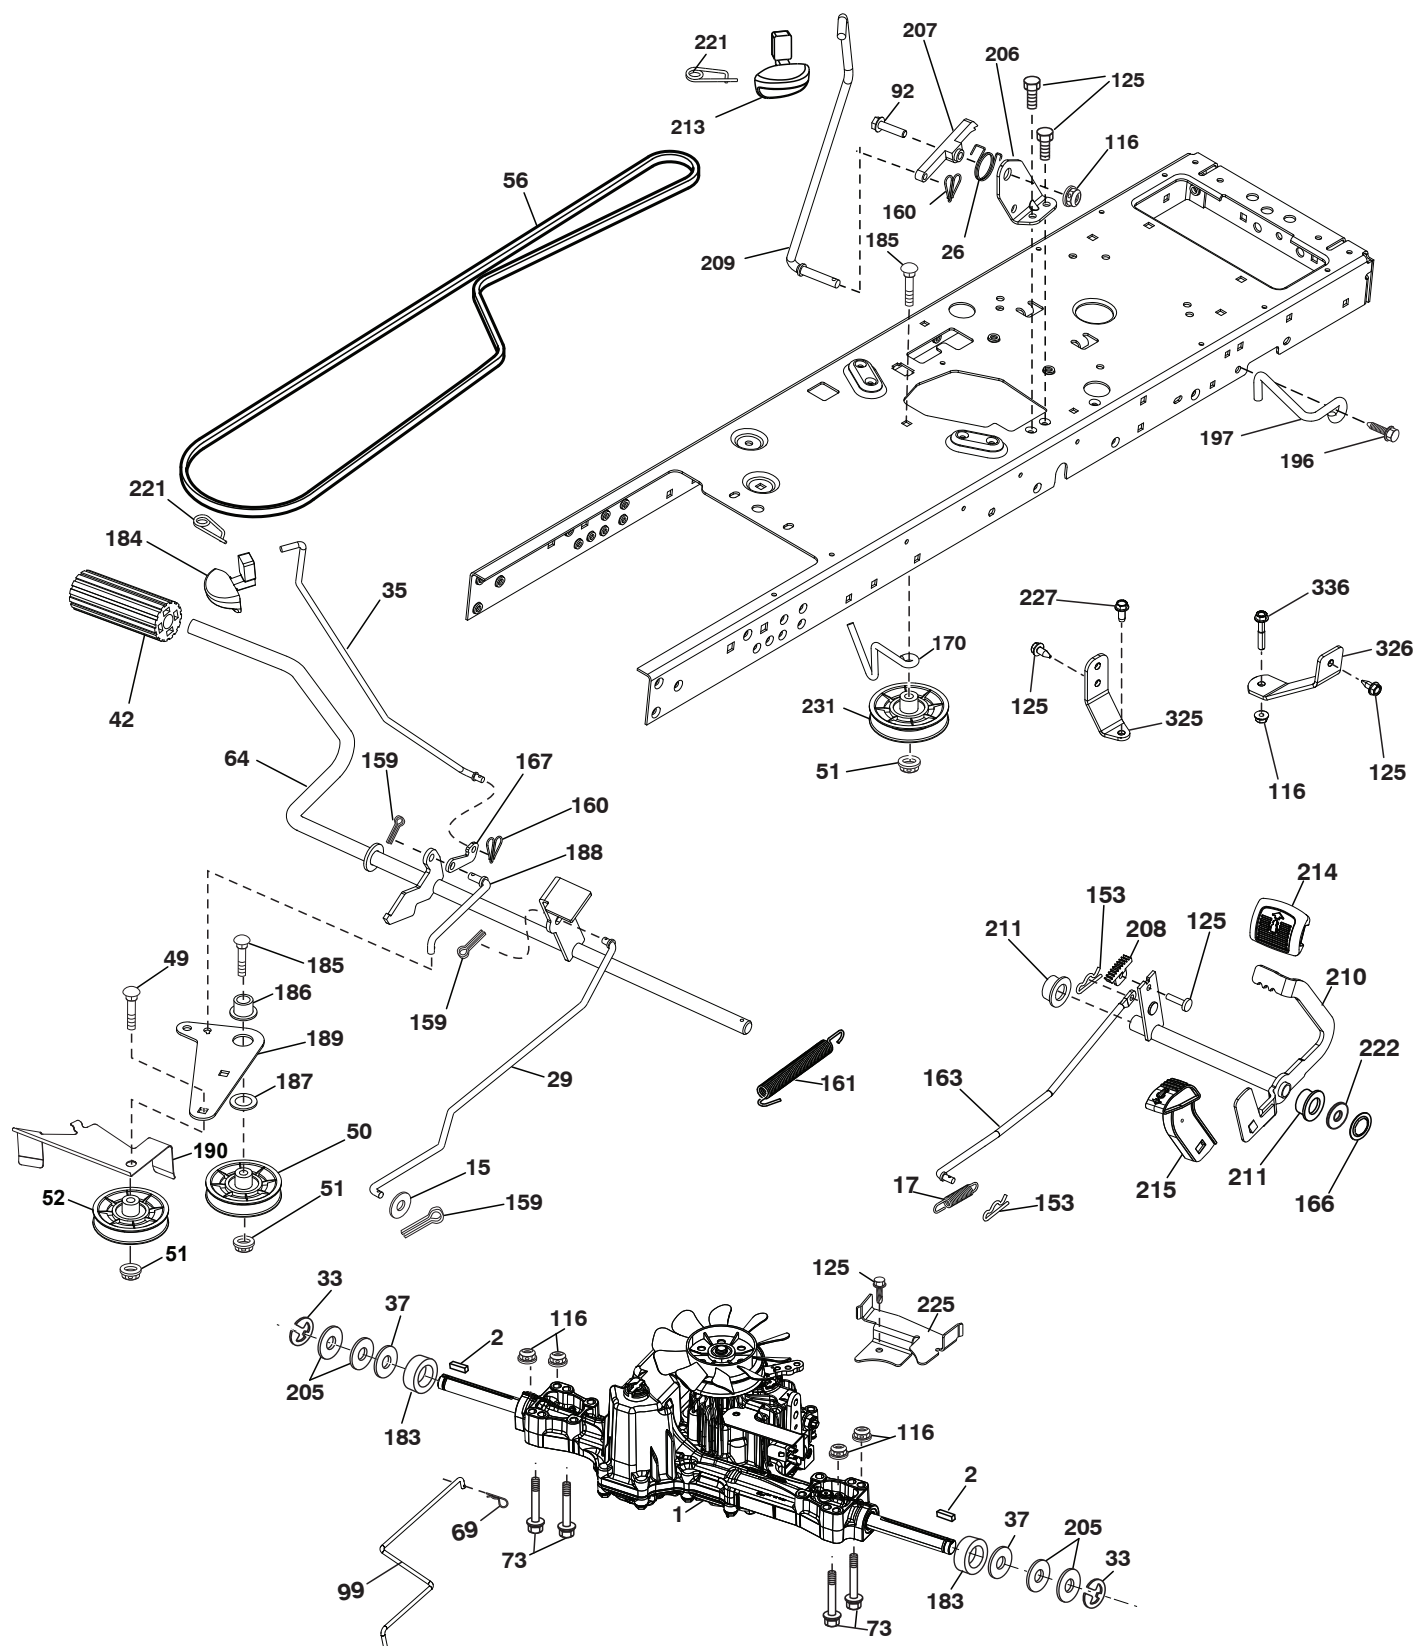

drive-tex_K46_pedal_229


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70

TRANSMISIÓN

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46BT (532426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	185	872 11 06-22	Tornillo 3/8-16 x 2-3/4 G5
			186	532 19 43-21	Espaciador de retención
			187	819 13 32-10	Arandela
2	532 12 35-83	Llave	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
17	532 41 36-78	Resorte de freno	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
26	532 19 96-79	Resorte de travesía	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
29	532 40 38-06	Varilla del freno	197	587 40 20-01	Mecanismo de desplazamiento
33	812 00 00-01	Aro "E"	205	532 12 17-48	Tuerca
35	590 60 59-01	Varilla del freno de mano	206	532 44 85-96	Soporte de la travesía
37	532 18 89-67	Tuerca	207	587 03 14-01	Cierre del control de travesía
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	208	532 19 78-69	Travesía del control del sector
49	872 11 06-14	Perno	209	590 52 78-01	Travesía del control de Rod
50	532 19 43-27	Polea loca plana	210	532 40 09-80	Ensamble del pedal
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	211	532 12 01-83	Buje
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	213	532 40 31-19	Travesía del control de la perilla
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	214	532 42 12-63	Pedal adelante
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	215	586 60 65-02	Revés del pedal
69	532 42 33-03	Clavija	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
73	874 49 05-40	Perno 5/16-18	222	879 21 20-10	Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa transeje
99	582 40 45-01	Varilla de desviación	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	231	532 40 72-87	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	325	586 43 12-02	Soporte
153	532 12 47-88	Retén del resorte	326	586 00 11-02	Soporte
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	336	587 25 96-01	Perno 5/16-18 x 1-3/4
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
163	532 44 82-75	Control del pedal de la barra			
166	532 42 91-64	Tuerca			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 41 34-30	Sujetador de la correa central			
183	532 13 70-57	Separador			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
MOTOR**

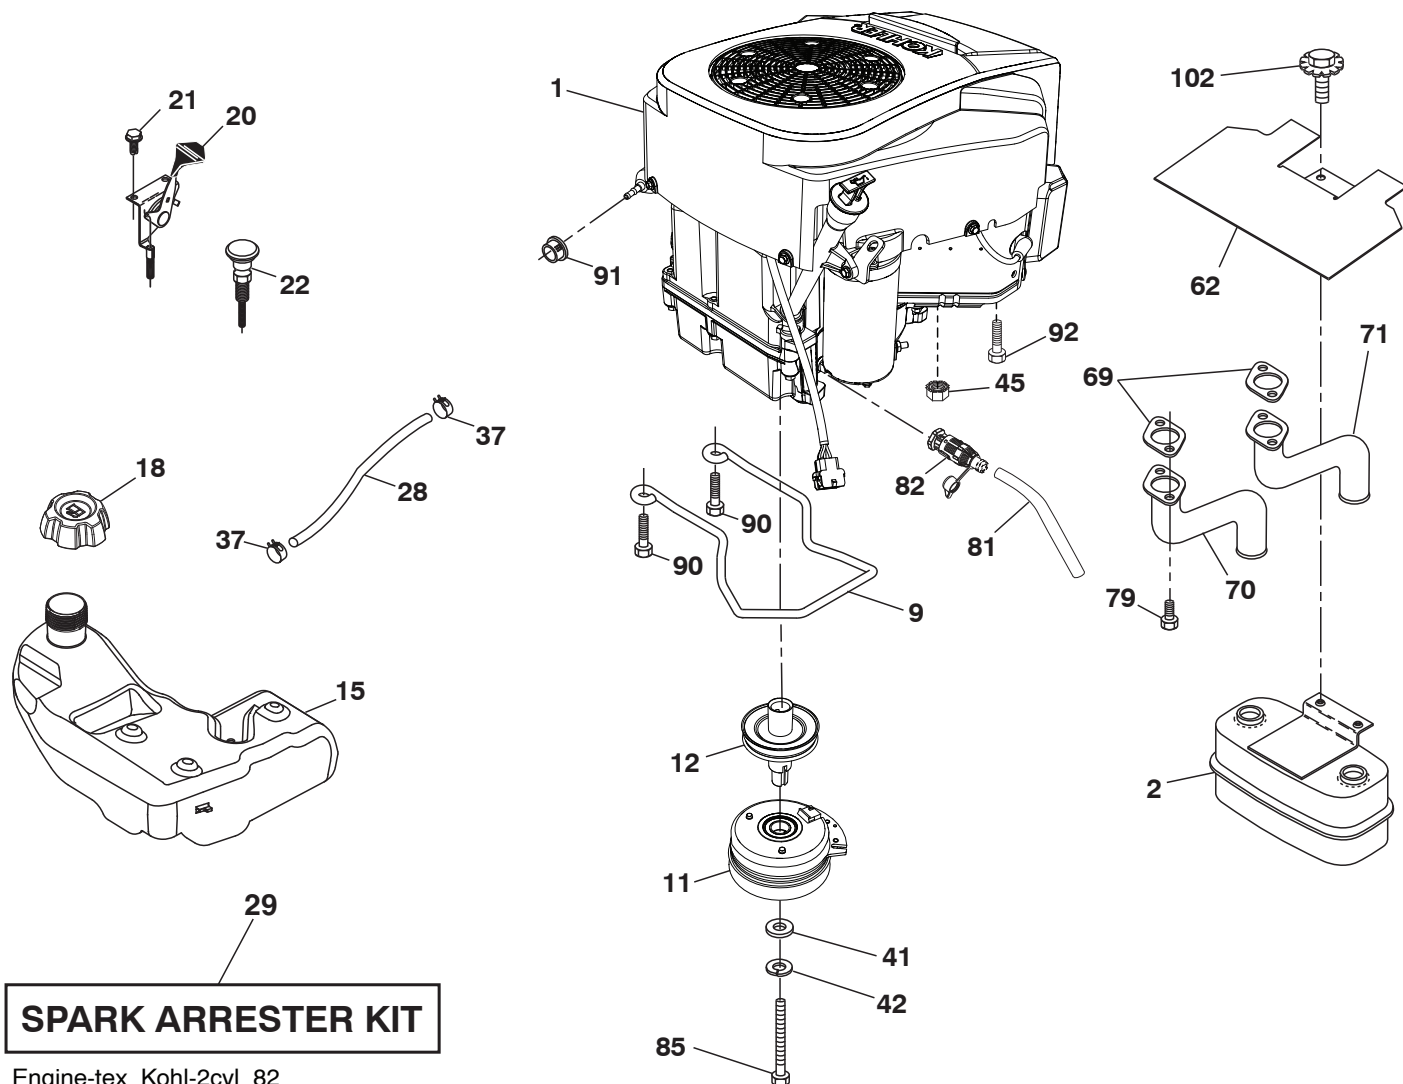

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70 MOTOR


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Kohler modelo No. KT725-3014 (585452901) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 25 50-01	Embrague de eléctrico
12	586 89 96-01	Polea del motor
15	532 43 80-26	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 29-37	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control de estrangulación
28	587 04 48-60	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x 0,250
42	539 99 02-47	Arandela de 7/16 SLW STD
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Protector
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Silenciador /Tubo LI
71	583 95 48-01	Silenciador /Tubo LD
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x 0,75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
85	501 60 67-01	Perno 7/16-20 x .5 Gr. 5
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

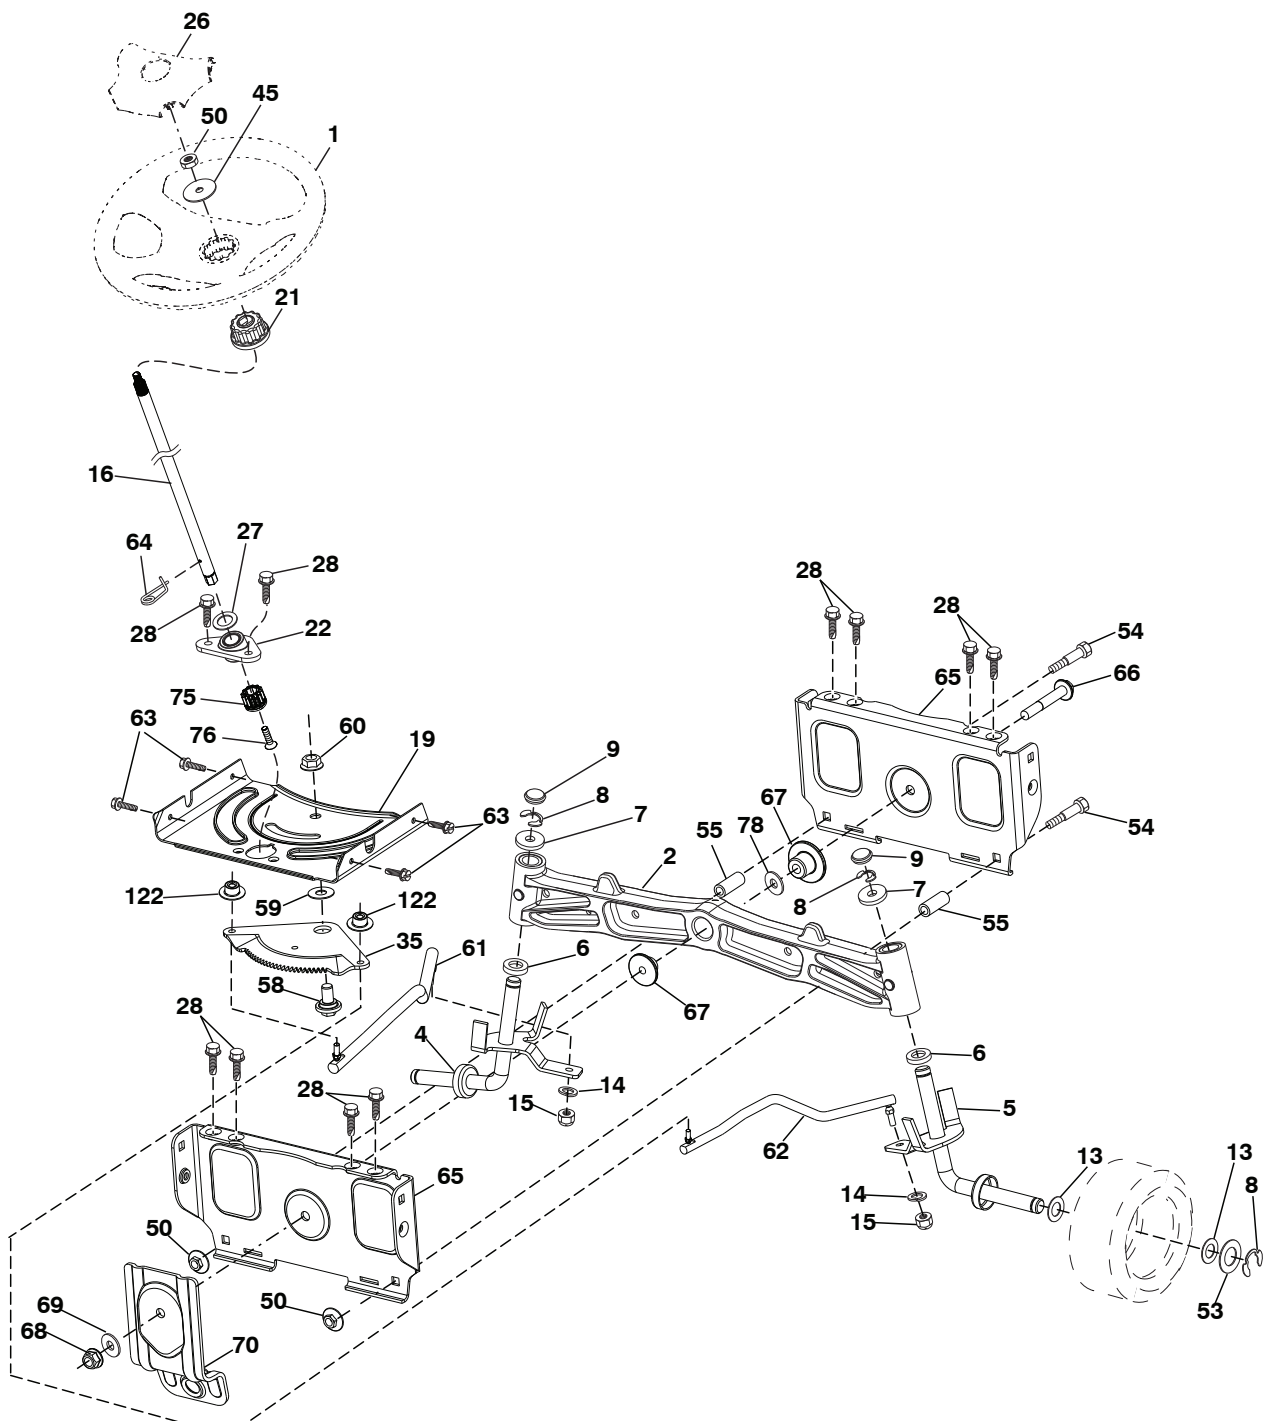

steering-tex_HUSQSR_70


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	586 72 40-01	Ensamble del husillo izquierdo
5	586 72 41-01	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela SLW ZD3/8
15	873 54 06-00	Tuerca de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
54	874 76 06-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Tornillo 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34	Apoyo del árbol delantero
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
78	532 05 70-79	Tuerca
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELONO. YT42DXL (96045007000), PRODUCTO NO. 960 45 00-70
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

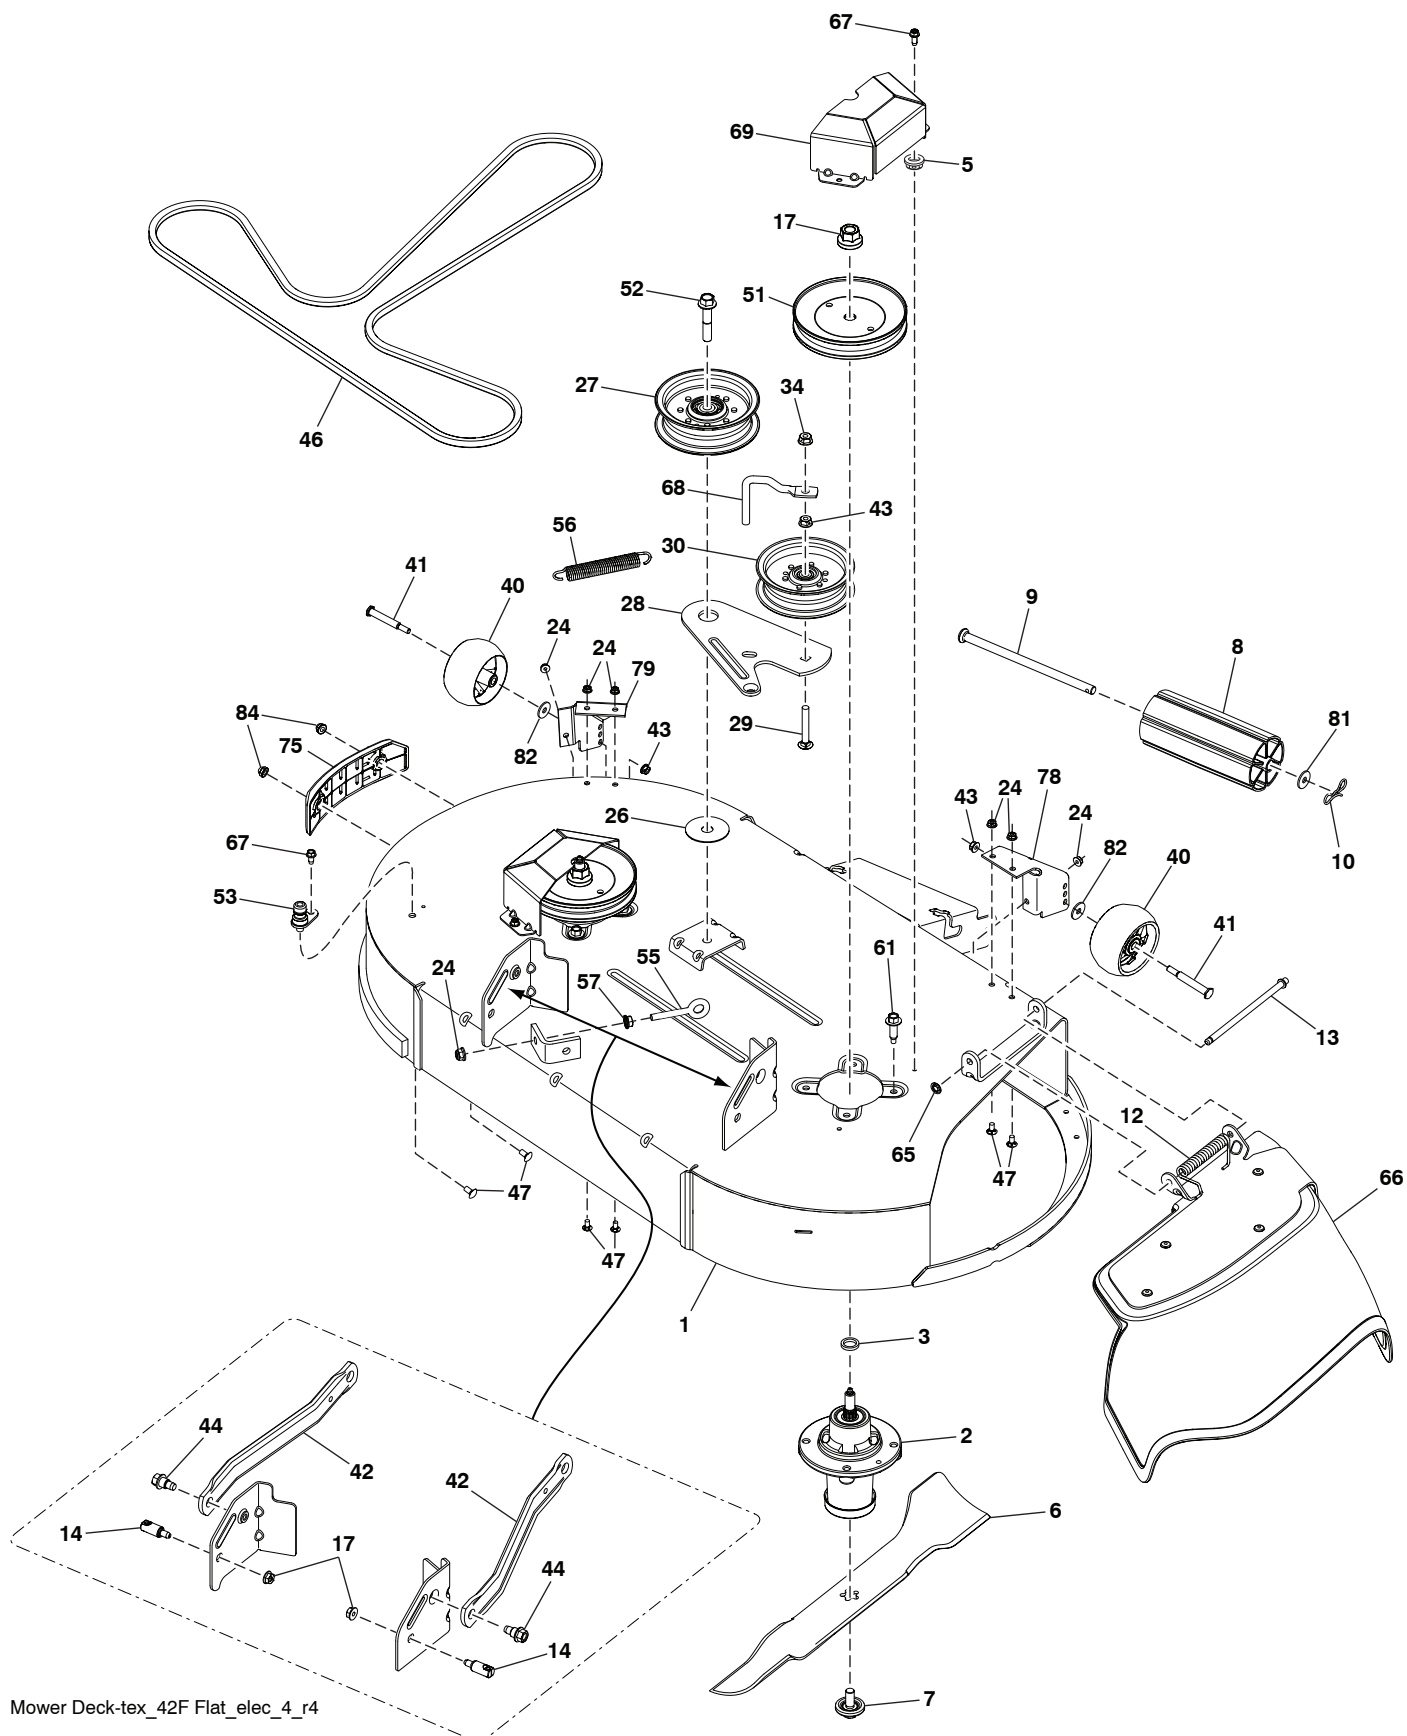

Mower Deck-tex_42F Flat_elec_4_r4


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	582 87 82-02	Carcasa de la cortadora de césped
2	539 11 21-70	Carcasa de mandril
3	539 18 76-90	Arandela
5	532 40 02-34	Tuerca 9/16
6	586 91 81-01	Cuchilla
7	532 19 30-03	Perno 7/16
8	532 17 60-66	Mida la rueda
9	532 17 91-27	Varilla de la bisagra
10	532 19 42-08	Retorno del resorte
12	587 35 47-01	Resorte
13	532 13 14-91	Varilla 42/46/48/54
14	532 19 51-61	Perno
17	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18
24	539 11 28-99	Tuerca 5/16-18
26	532 17 85-15	Arandela
27	532 19 61-04	Polea loca
28	586 87 40-02	Brazo 42FCS
29	872 14 06-20	Perno
30	532 19 61-06	Polea loca
34	873 68 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-16 unc
40	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
41	532 19 34-06	Perno
42	587 14 05-02	Brazo de la suspensión
43	873 90 06-00	Tuerca 3/8-15 unc
44	532 19 65-39	Perno
46	587 27 01-01	Correa 42 FCS
47	539 99 03-16	RHSNB 5/16-18 x 3/4 grado 5
51	532 19 97-91	Polea del mandril
52	588 43 83-01	Tornillo 7/16-14 x 2.125
53	532 41 55-98	Puerto de lavado de la cubierta
55	539 11 55-74	Perno 5/16 x 3-1/2
56	587 35 84-01	Retorno del resorte
57	539 99 05-85	Tuerca 5/16-18
61	584 95 39-01	Perno
65	532 11 04-52	Tuerca
66	587 04 52-01	Ensamble del deflector 42 FCS
67	532 13 77-29	Tornillo
68	532 19 84-68	Sujetador de la correa
69	586 93 68-05	Cubierta del mandril 42"
75	582 68 32-01	Cubierta
78	501 80 83-02	Soporte del calibrador de la rueda LD
79	590 43 90-02	Soporte del calibrador de la rueda LI
81	582 36 05-01	Buje rodillo delantero
82	819 12 14-14	Arandela de 5/16 plana STE STD ZD
84	532 17 01-65	Perno de tope de 5/16-18
- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
- -	582 16 51-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

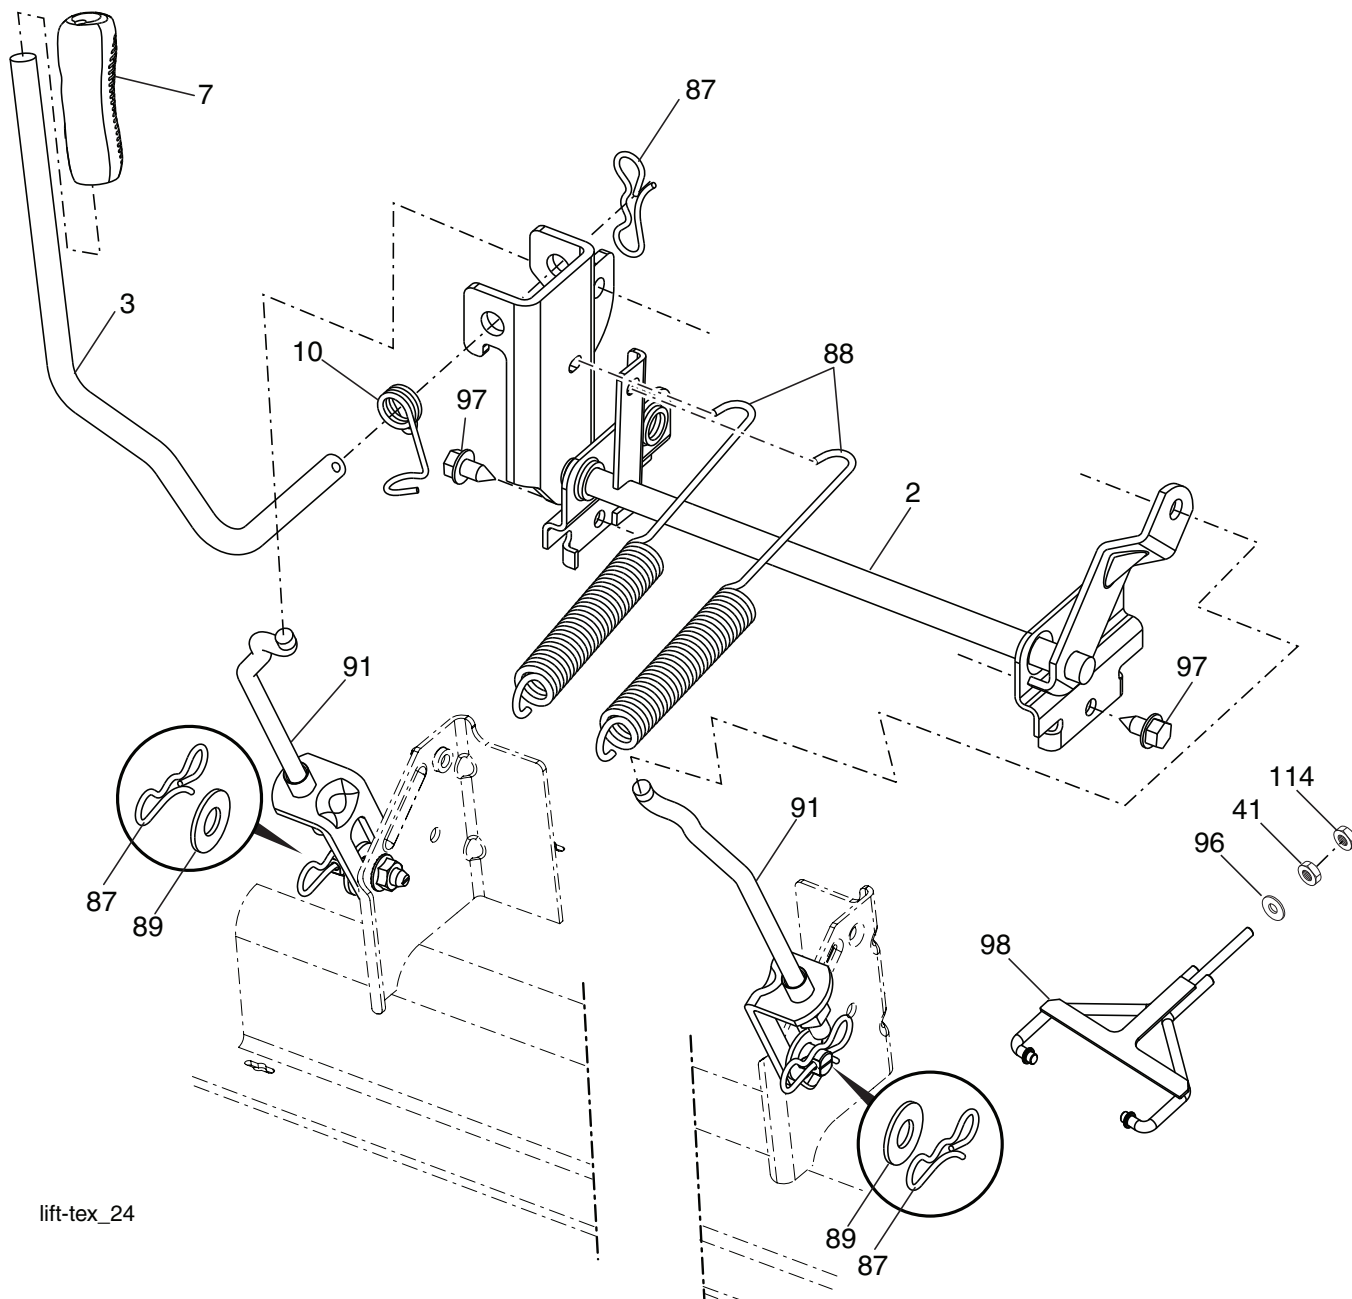


lift-tex_24

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
41	532 17 59-94	Tuerca
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
91	532 40 34-07	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
96	532 19 52-63	Beju
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	574 82 25-01	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Tuerca 7/16-20

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
ENSAMBLE DEL ASIENTO

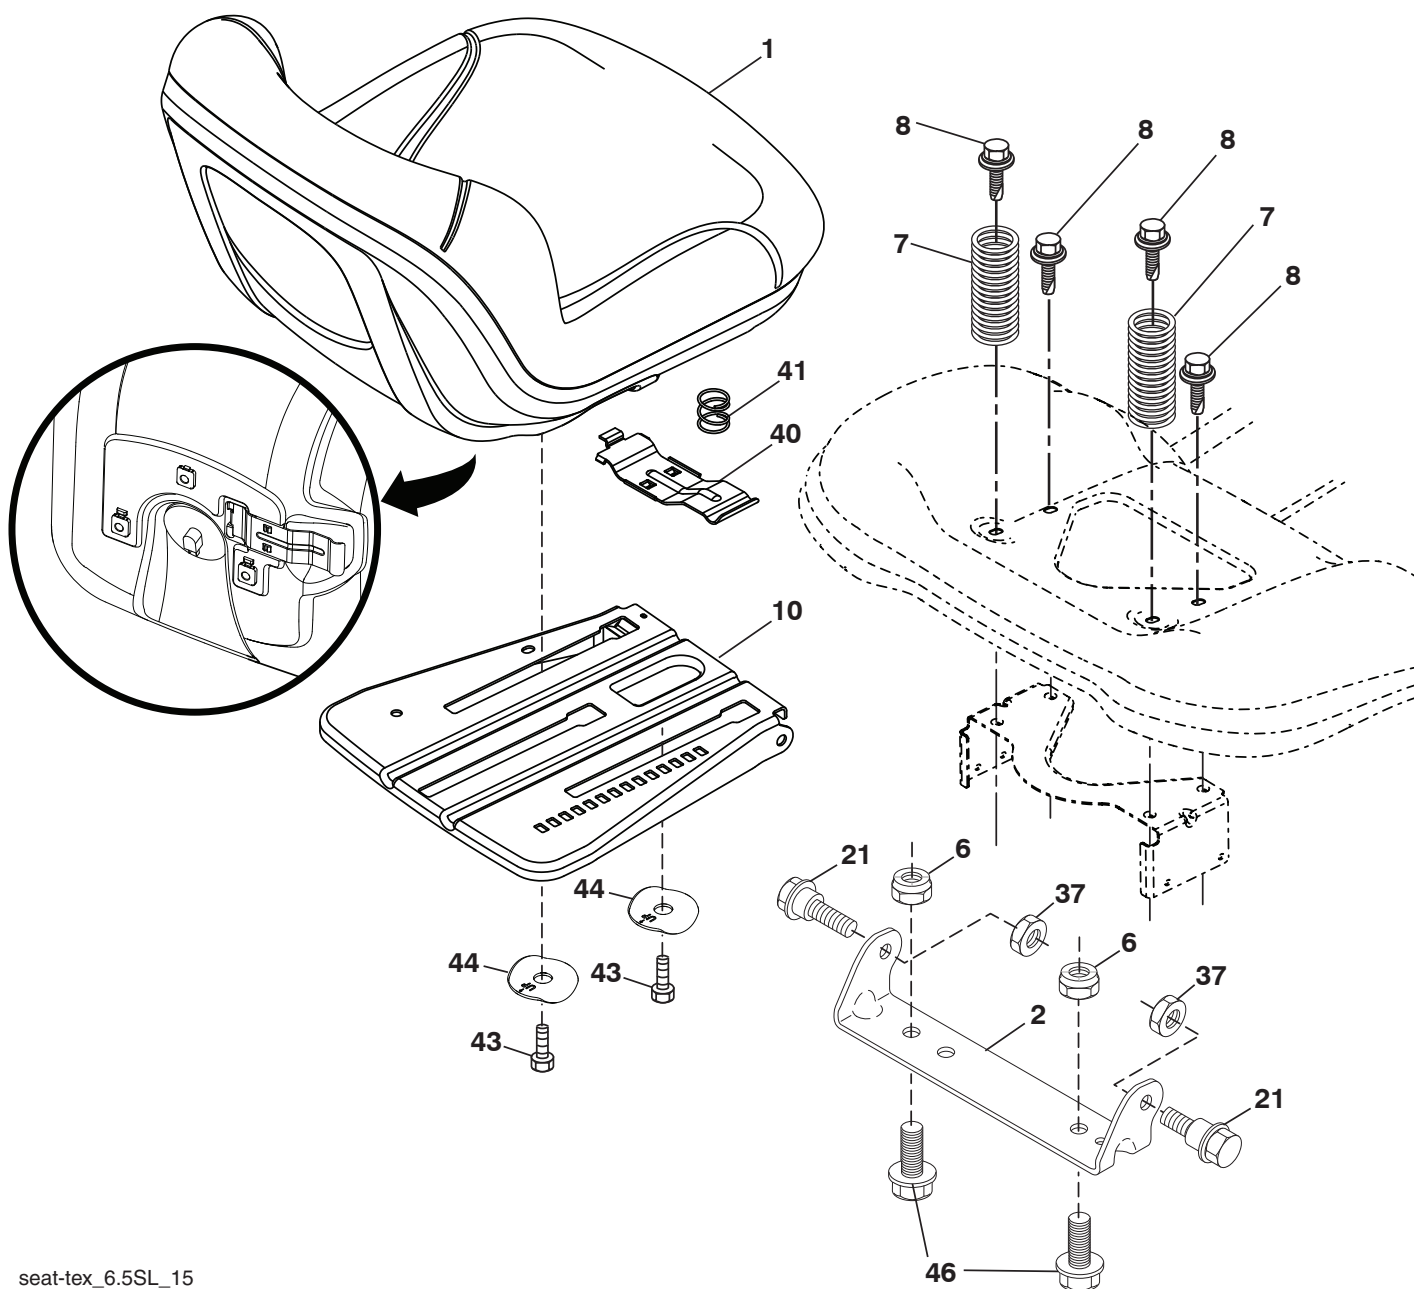


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela con alas de 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YT42DXL (96045007000), PROD. NO. 960 45 00-70
CALCOMANÍAS

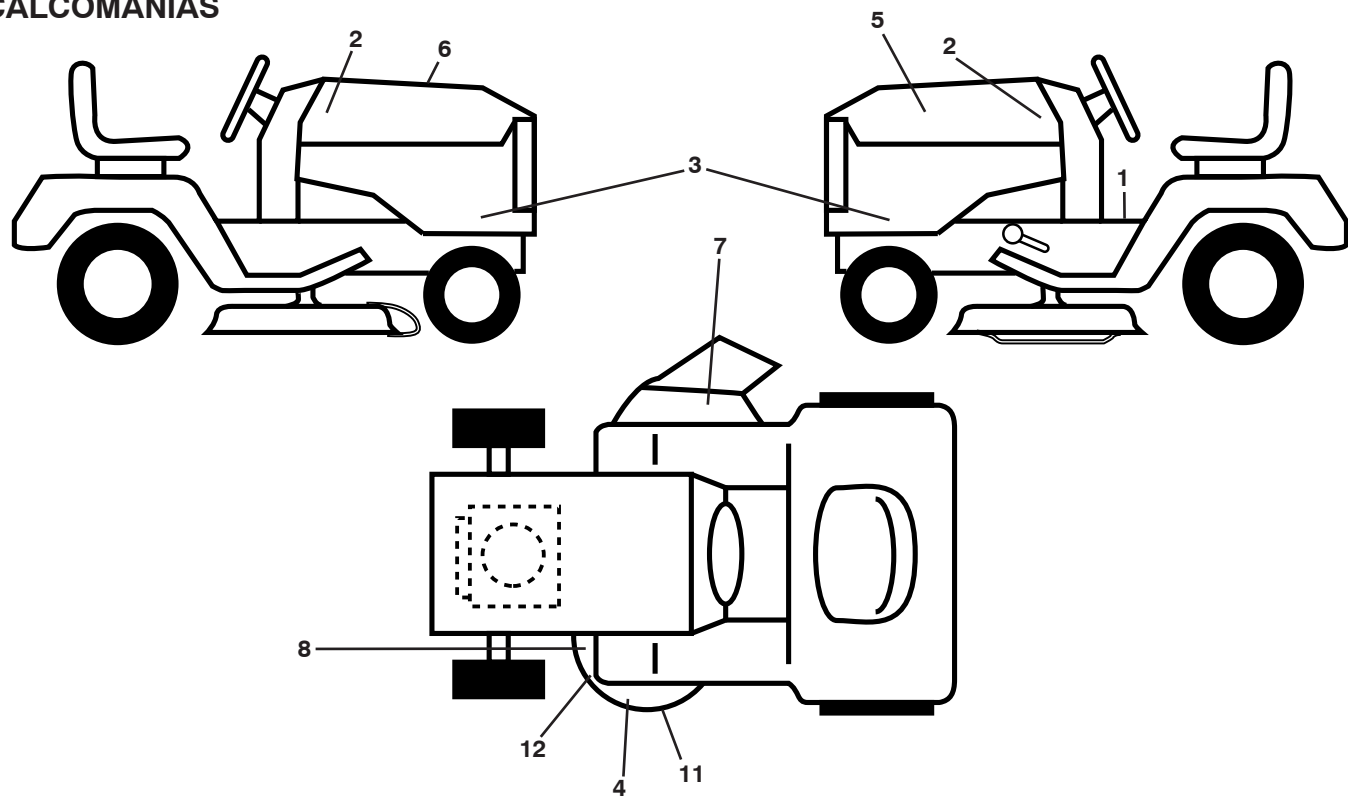

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 87-01	Calcomanía para el guardabarros
2	581 62 73-01	Calcomanía para el insignia
3	593 85 06-01	Calcomanía
4	589 35 79-01	Calcomanía reforzado de cubierta
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	587 88 36-01	Calcomanía de reemplazo
7	586 97 88-01	Calcomanía, advertencia
8	592 89 83-01	Calcomanía, Garantía de la cubierta
11	590 88 49-01	Calcomanía diagrama de la cubierta

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
12	581 58 00-01	Calcomanía cubierta
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	115 98 11-49	Manual de Operario (Inglés/Español)
--	115 98 12-49	Manual de Repuestos (Inglés/Español)
--	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Inglés/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

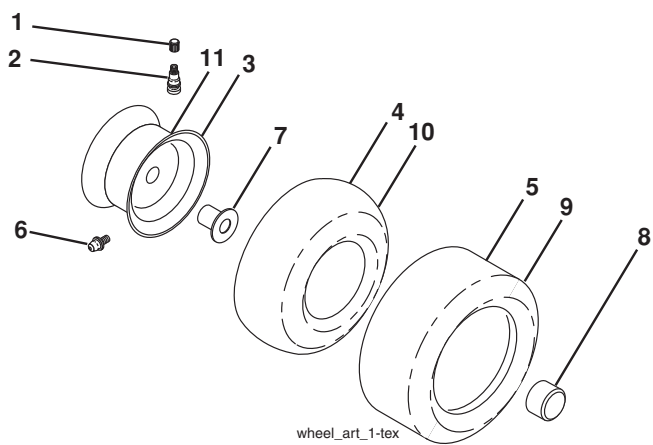

CÓDIGO NO.	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 00 81-34	Cámara delantera
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Neumático trasero 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com