

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

YTH24V48 / 96045004600

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

587 77 07-49 Rev. 7



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH24V48" (96045004600)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH24V48"(96045004600)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE


DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
SCHEMATIC

SCH12

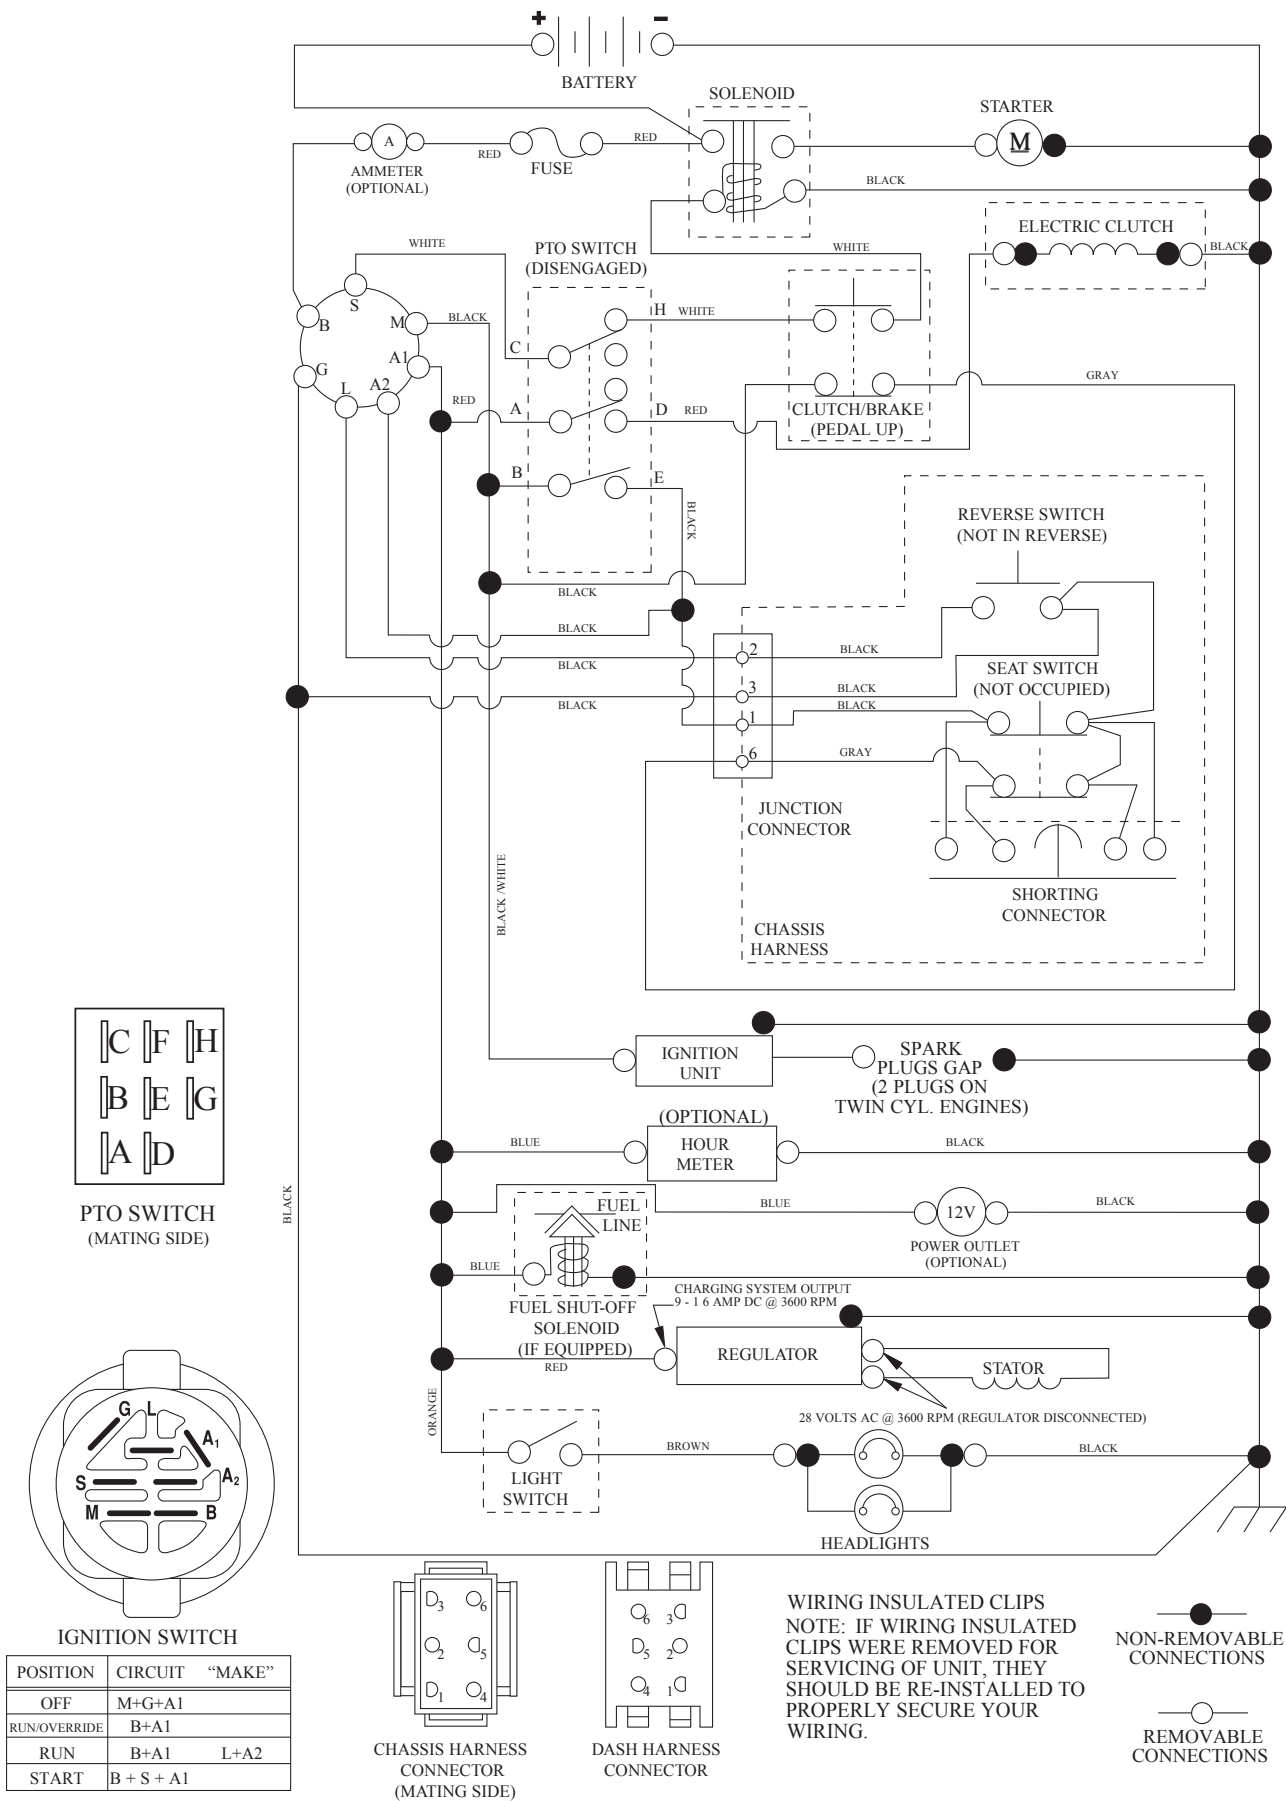

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ELECTRICAL

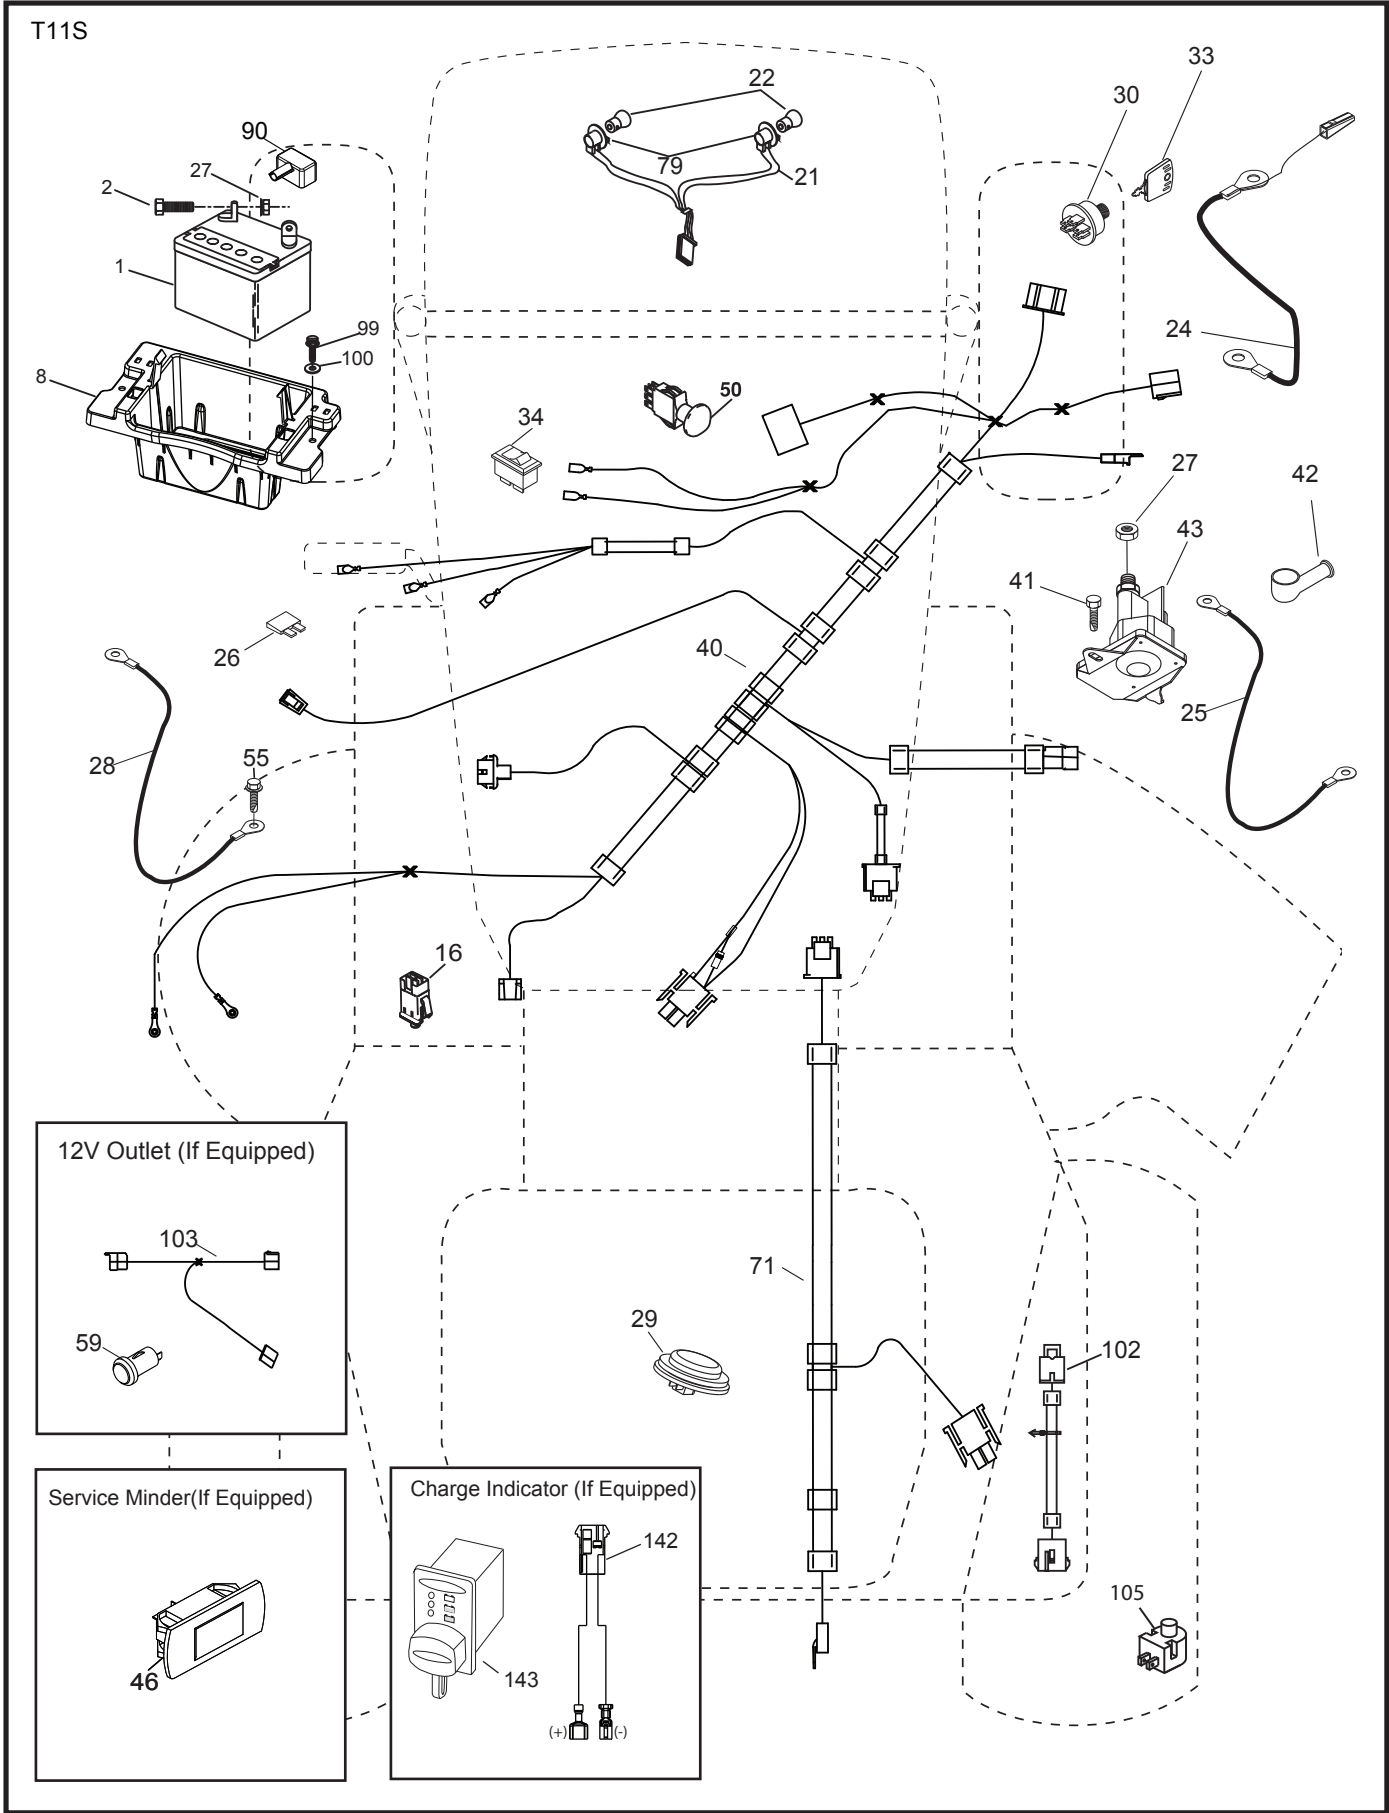


**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 11-04	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Hourmeter
50	532 19 61-12	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

CHASSIS

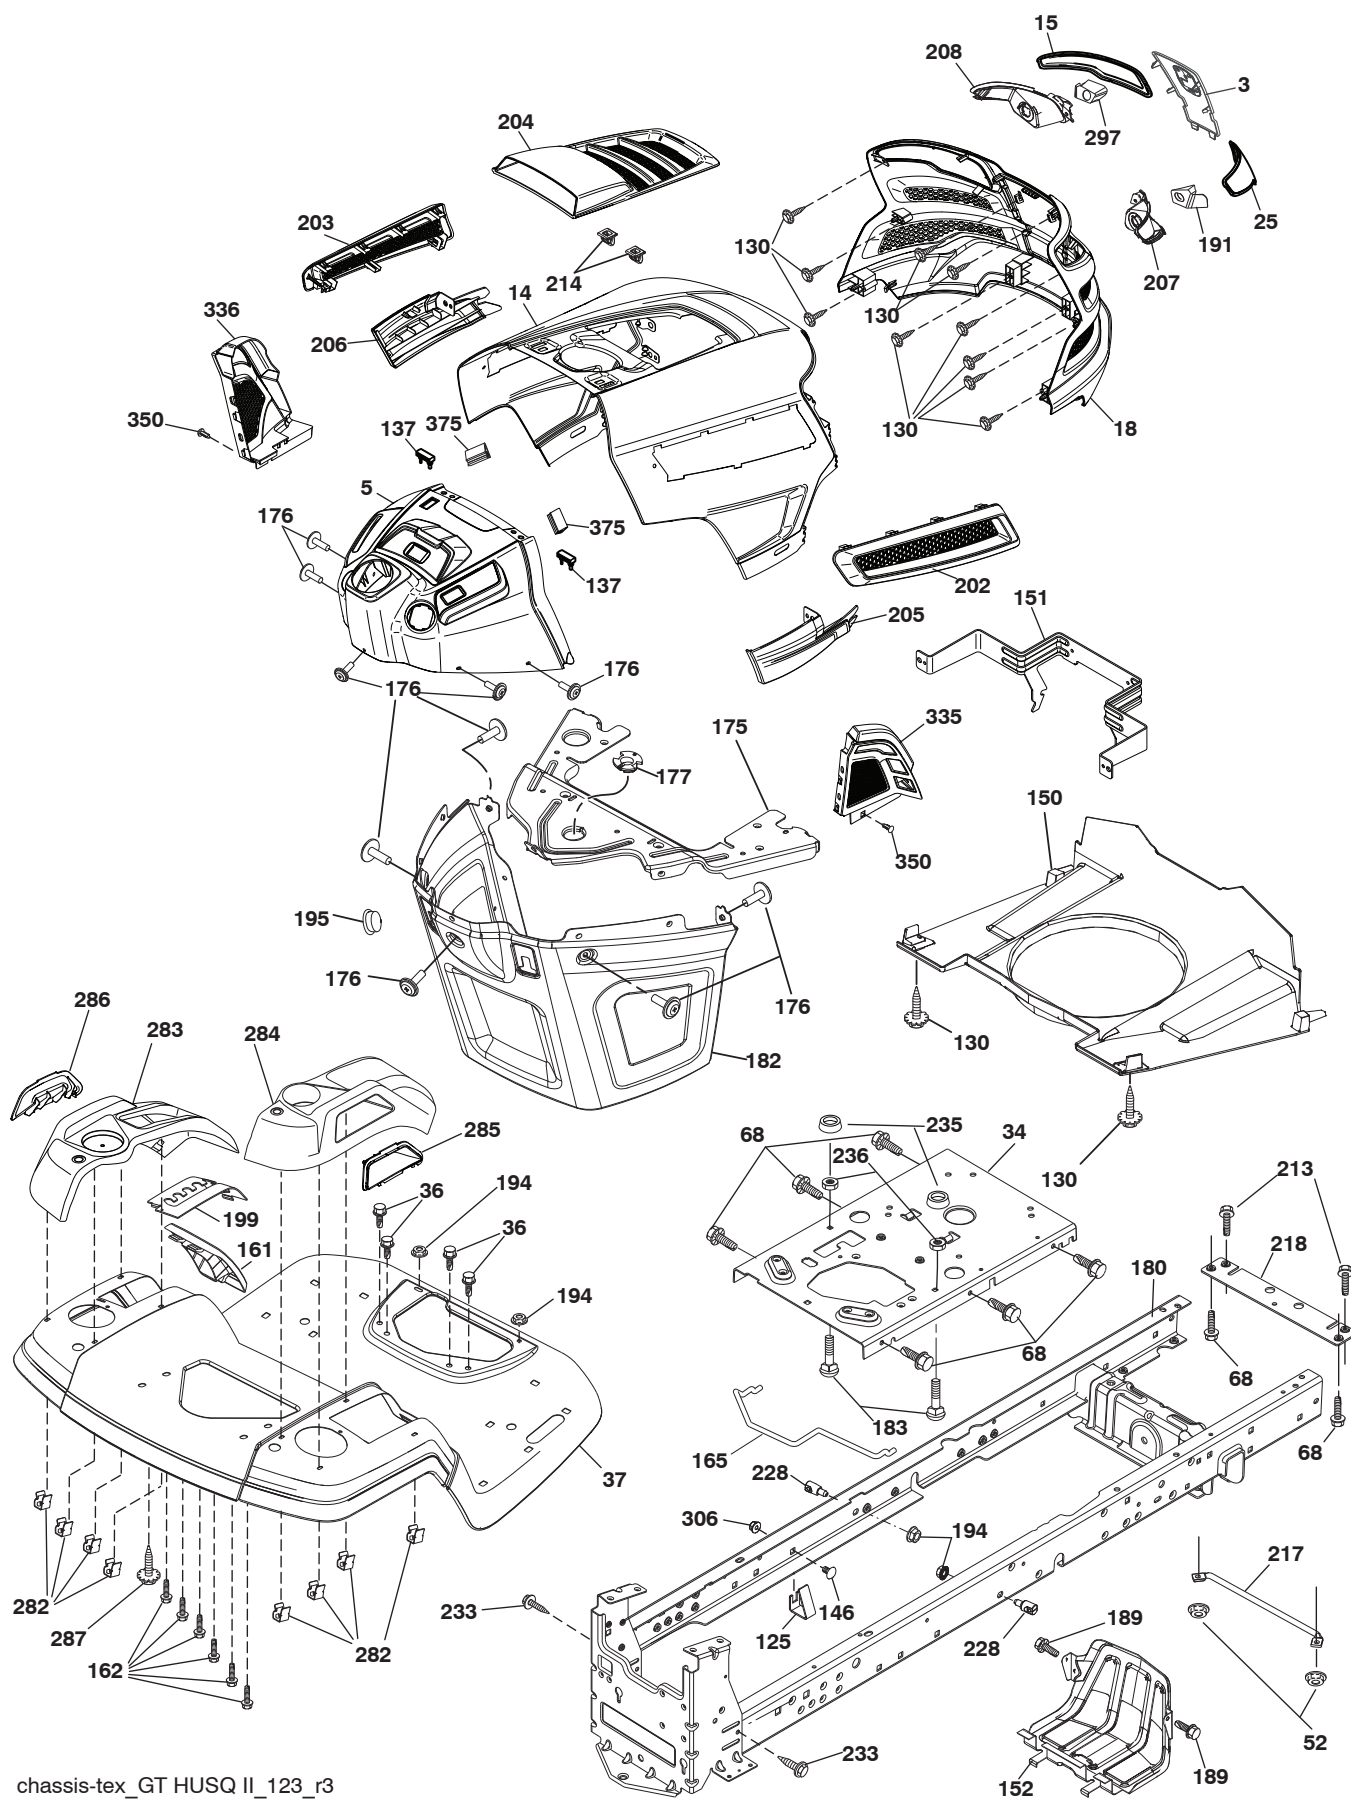

chassis-tex_GT HUSQ II_123_r3


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 43 97-52	Logo
5	581 46 69-03	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot
152	532 43 98-70	Shield Browning
161	532 43 97-81	Window Fuel
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 3/8-16 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Trim Hood Side RH
206	532 43 97-29	Trim Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
233	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
283	532 43 98-61	Console Asm. Decklift
284	532 43 98-23	Console Asm.
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut
335	532 44 82-04	Cover Lower Dash Close Out RH
336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
DRIVE**

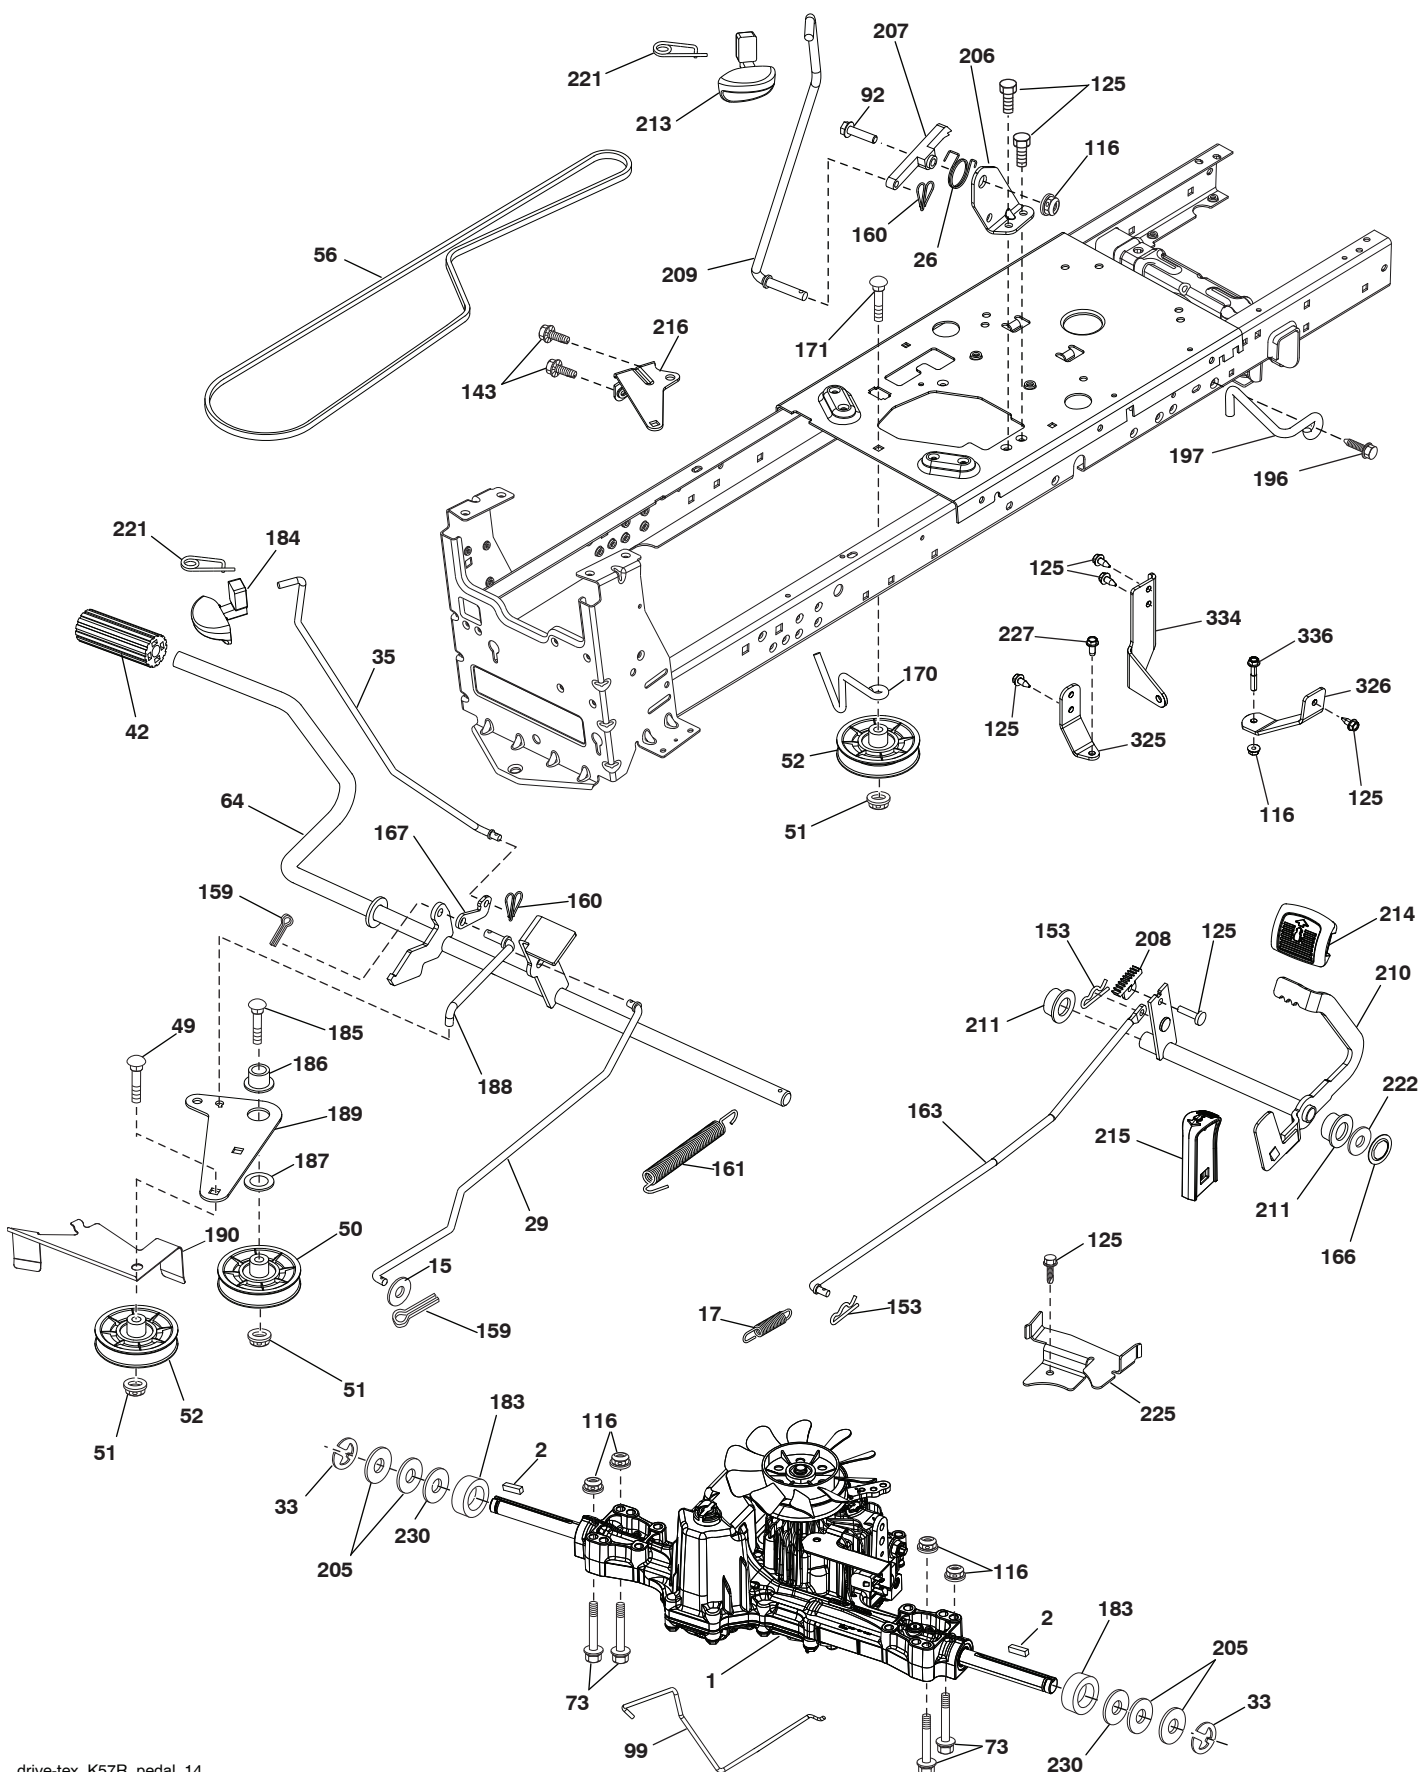


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K57R (437814)(Order parts from trans-axle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	874 49 05-40	Bolt Hex Flghd 5/16-18 x 2 1/2 G5
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	532 41 57-42	Rod Asm. Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	872 11 06-16	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Split

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
205	532 12 17-48	Washer
206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward Pad
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
227	817 49 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
230	532 18 89-67	Washer Hardened
325	585 66 85-02	Bracket
326	585 67 08-02	Bracket
334	585 88 22-02	Bracket
336	587 25 96-01	Bolt

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

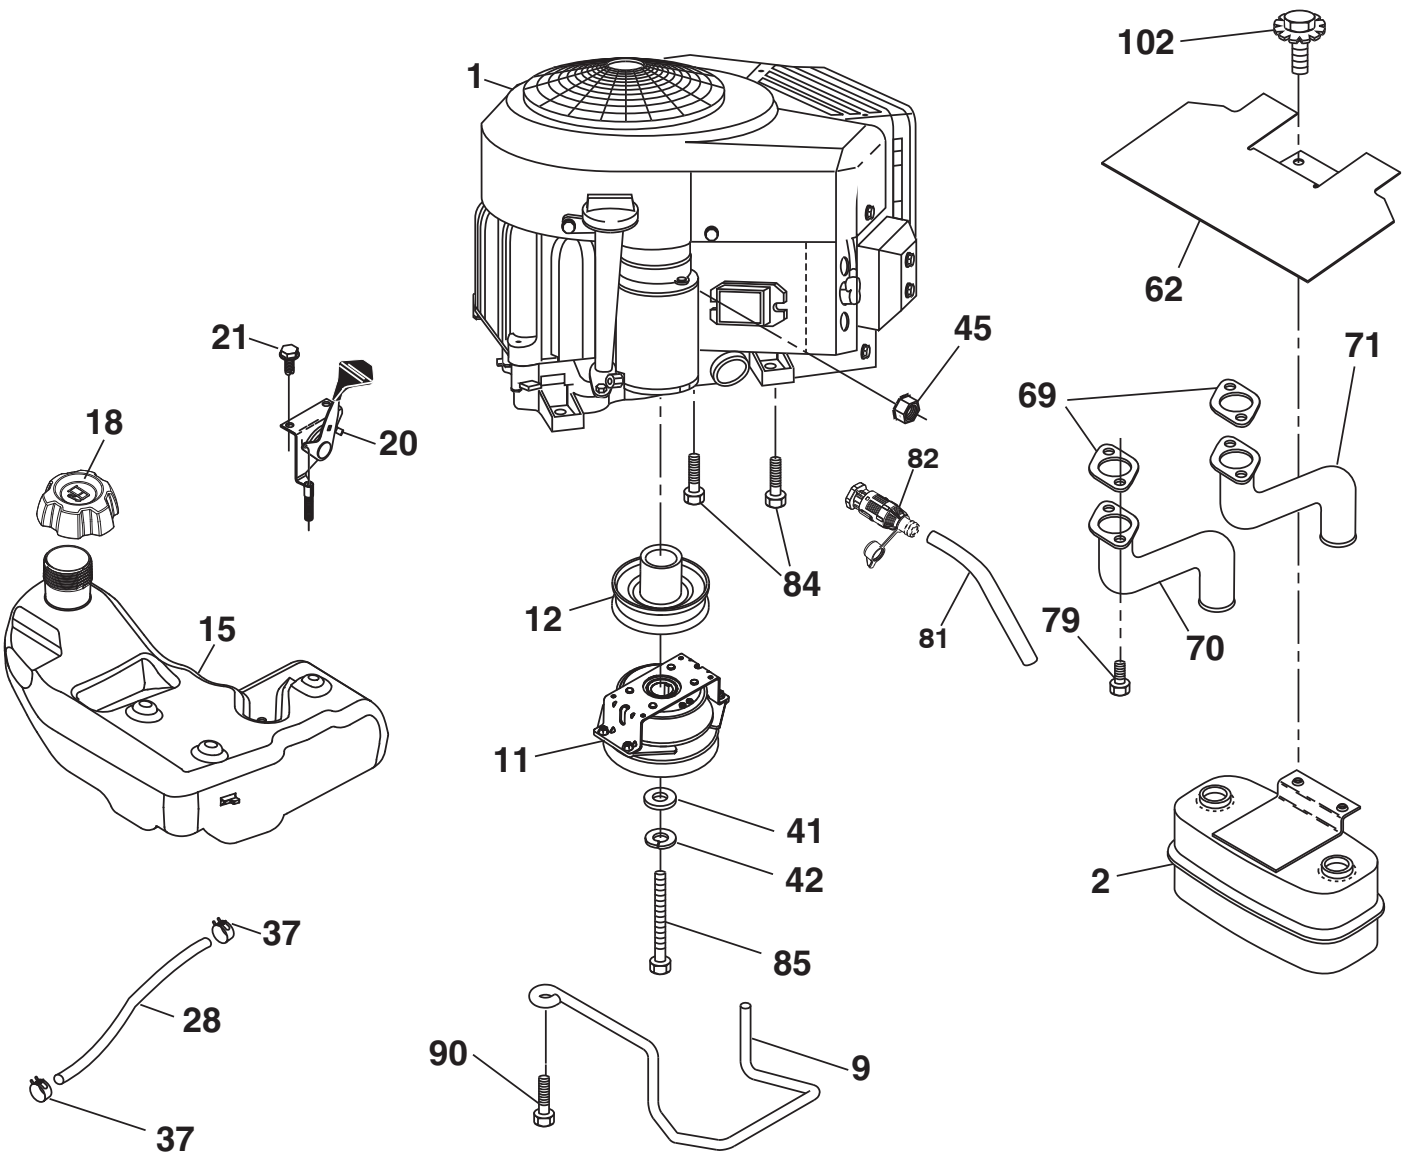

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_126_r1

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 44R877-0001-G1 (585910001) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 16-01	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
15	532 43 80-80	Tank Fuel
18	532 43 92-08	Cap Fuel
20	587 24 25-01	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
85	532 17 99-53	Bolt 7/16-20 x 3.75 Gr.
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
STEERING ASSEMBLY

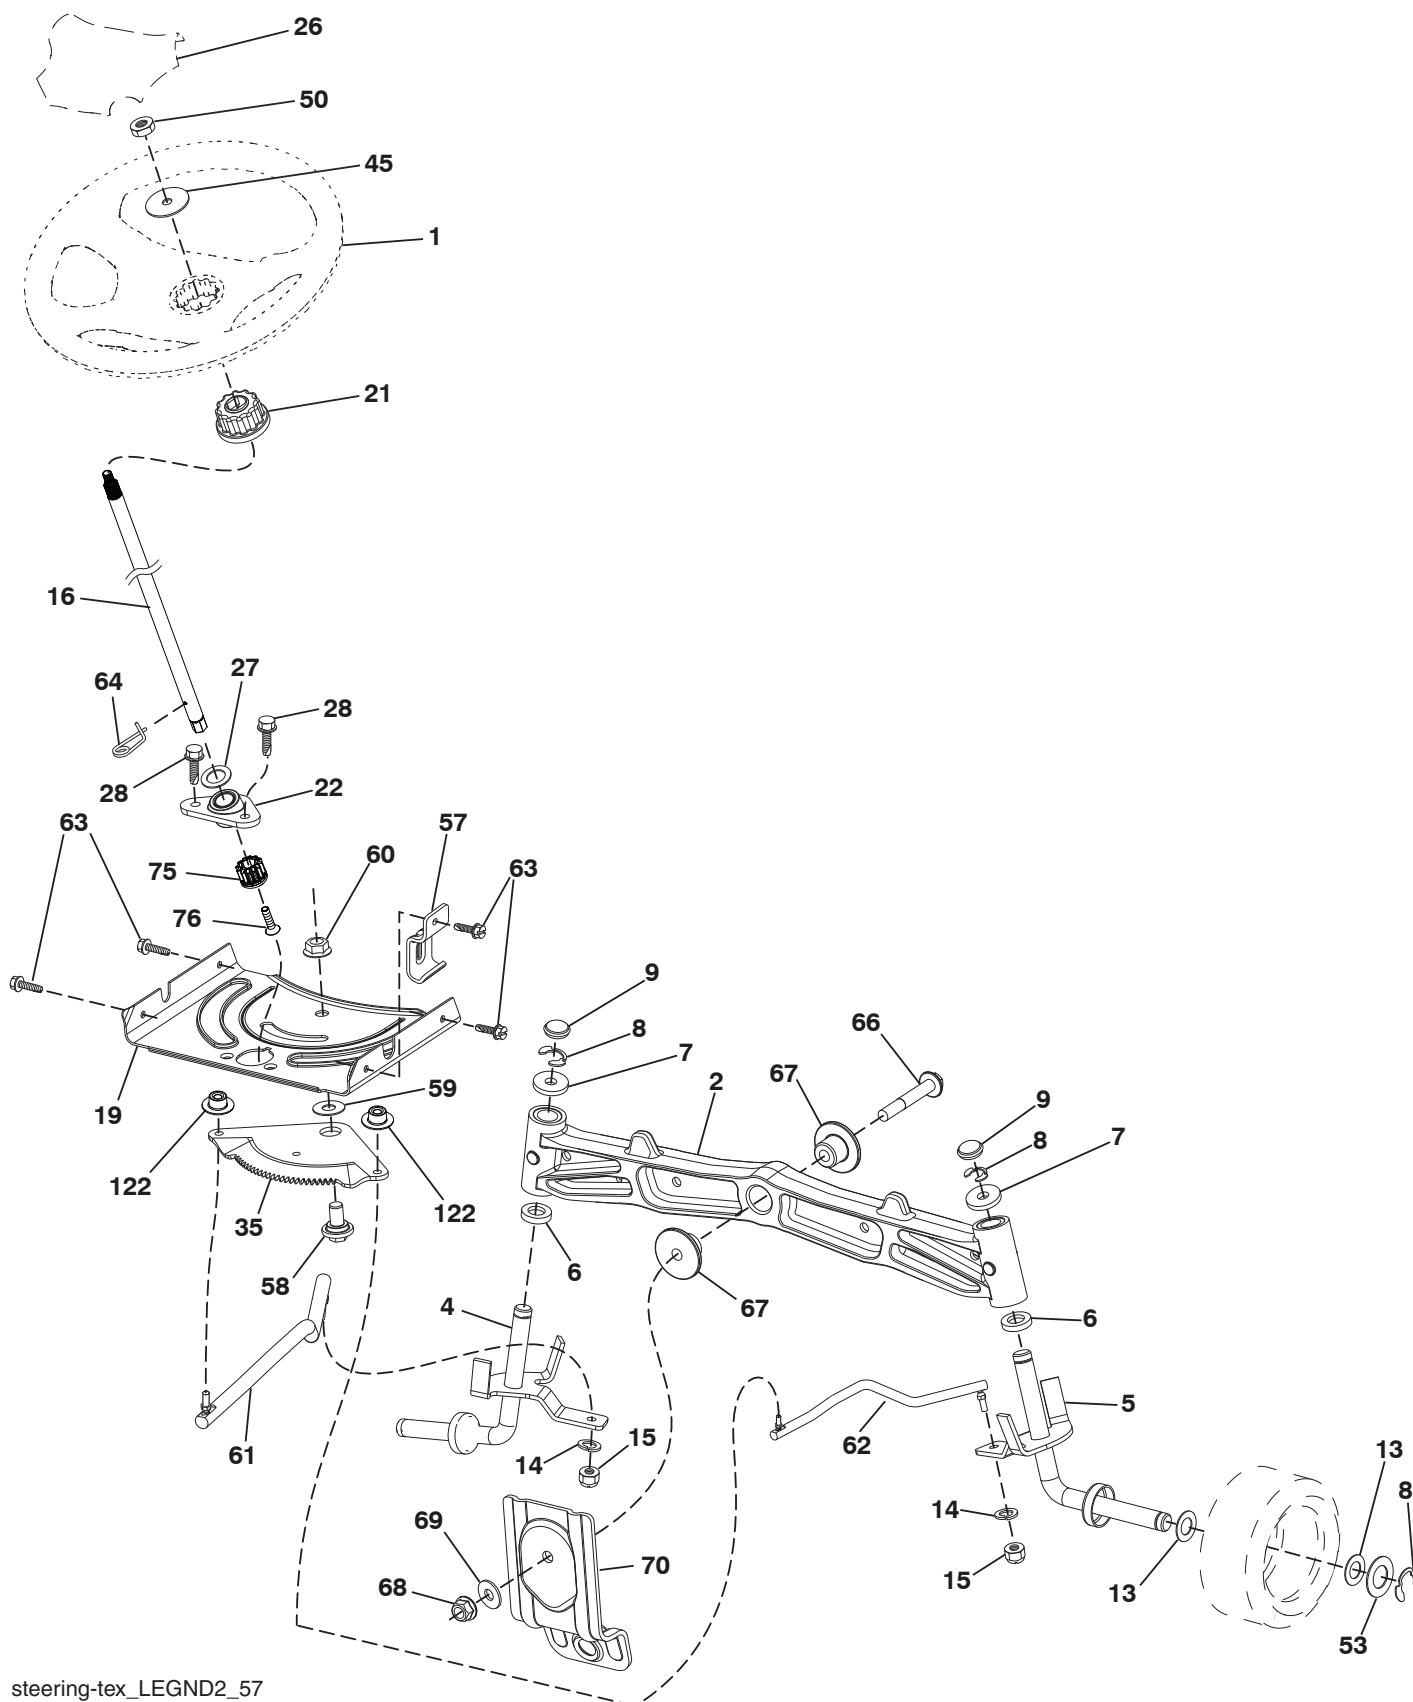


steering-tex_LEGND2_57

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOWER DECK

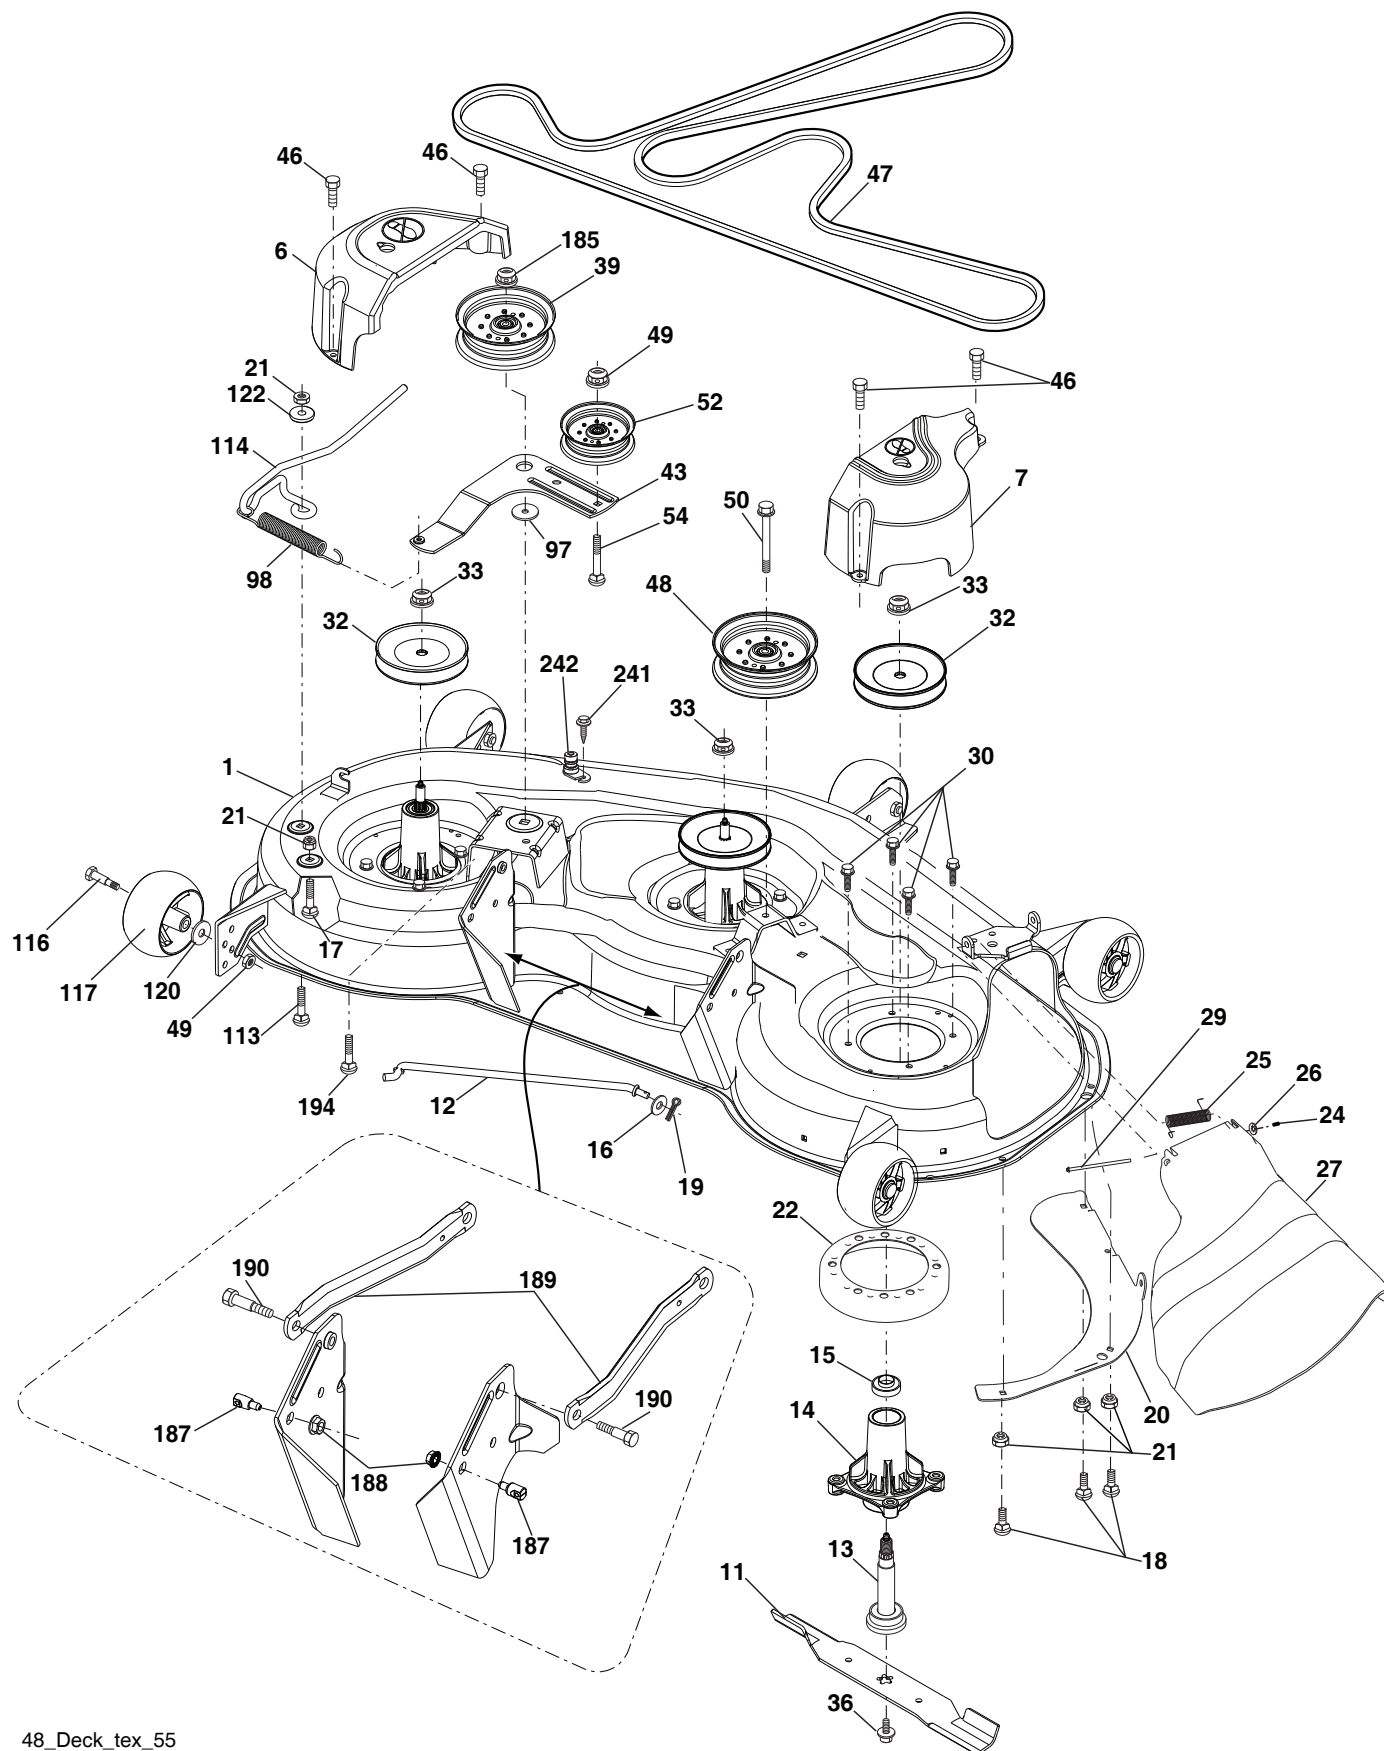

48_Deck_tex_55


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-93	Deck Weldment Mower
6	532 19 72-48	Cover Mandrel LH
7	587 45 24-01	Cover Mandrel RH
11	532 18 00-54	Blade High Lift
12	532 40 48-51	Rod Anti-Sway
13	587 25 64-01	Shaft Asm.
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
16	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
17	872 11 05-05	Bolt 5/16-18 x 5/8
18	872 14 05-05	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
20	532 17 43-78	Baffle Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
22	532 17 44-93	Stripper Mandrel
24	532 10 53-04	Cap Sleeve
25	532 17 81-02	Spring, Torsion
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 18 17-07	Deflector Shield
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
30	532 17 39-84	Screw, Thdroll Washer Head
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock
36	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50 Hub
43	532 19 60-65	Arm, Idler
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-42	Belt Deck Drive
48	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50 RAW
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	817 49 06-36	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4
52	532 19 31-97	Pulley Idler 48" Primary
54	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	532 17 85-15	Washer Hardened
98	532 19 61-05	Spring Drive
113	872 11 05-08	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	532 19 74-51	Rod Tension Relief
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	532 17 48-73	Gauge Wheel
120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
188	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
189	532 19 51-85	Arm Susp. Mower Rear
190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
194	874 49 07-36	Bolt 7/16 - 24
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port, Washout
--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
--	587 12 54-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing only (key #15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
--	532 41 82-23	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOWER LIFT

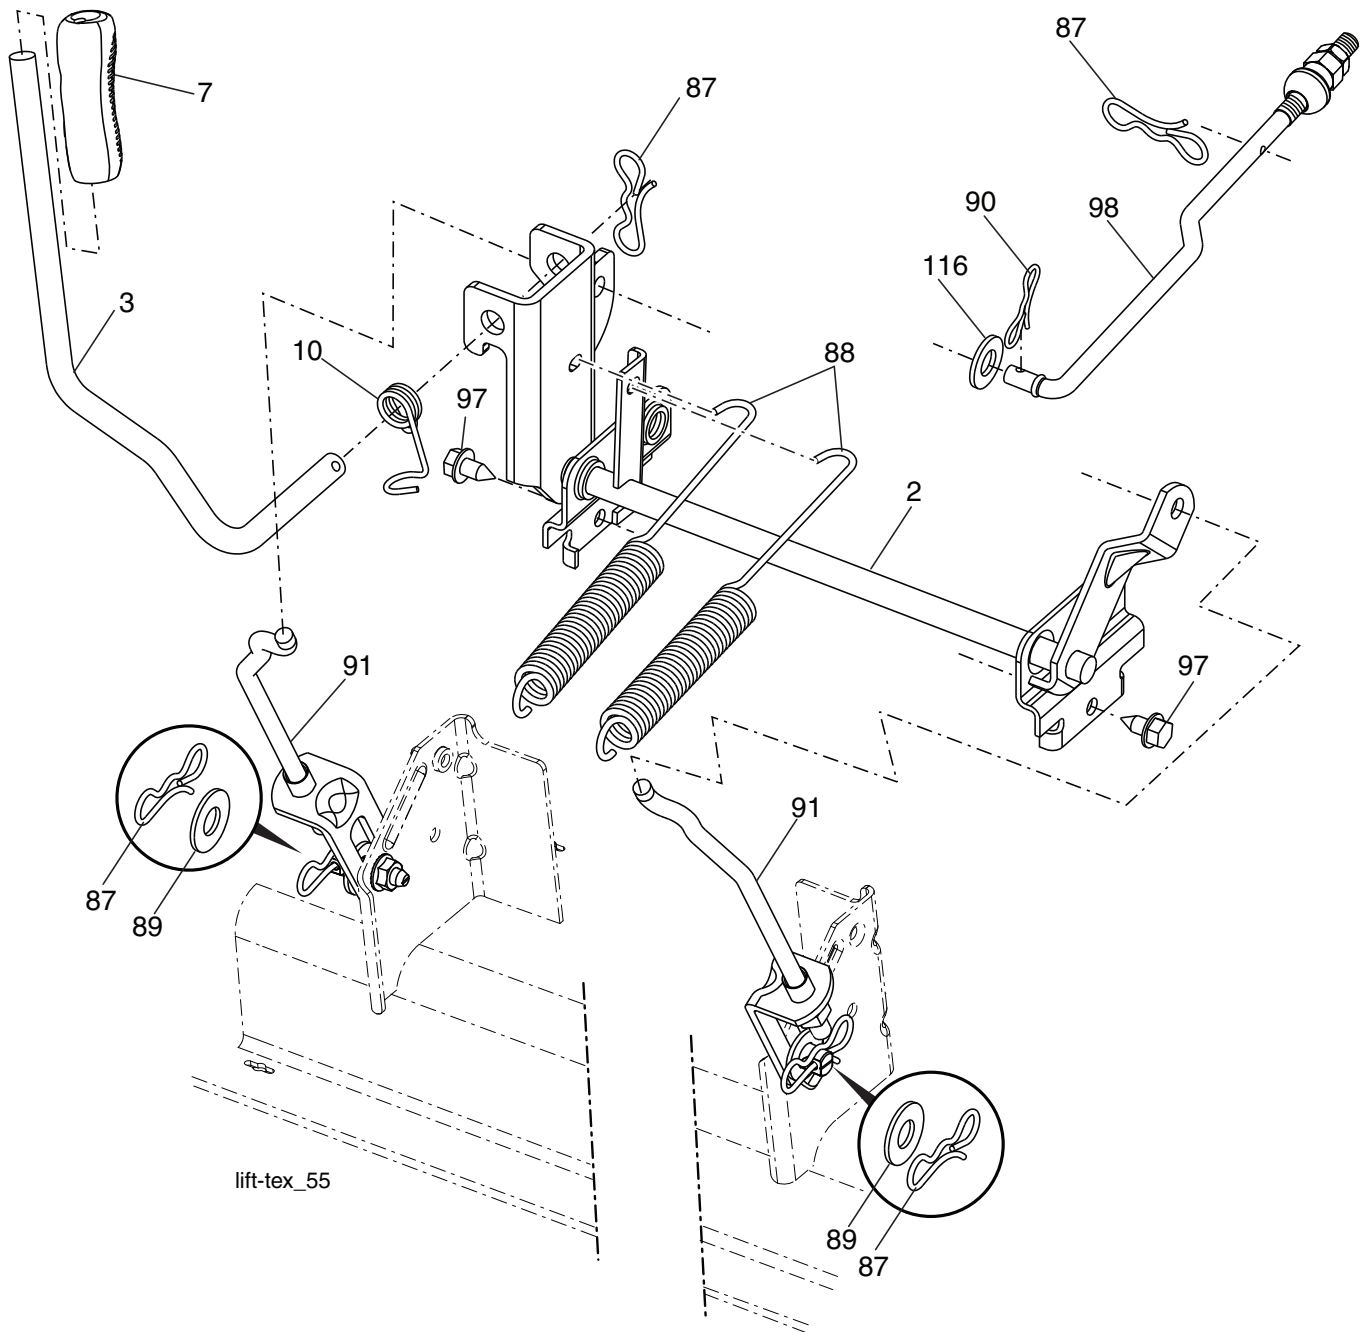


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm. Cross, Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

SEAT ASSEMBLY

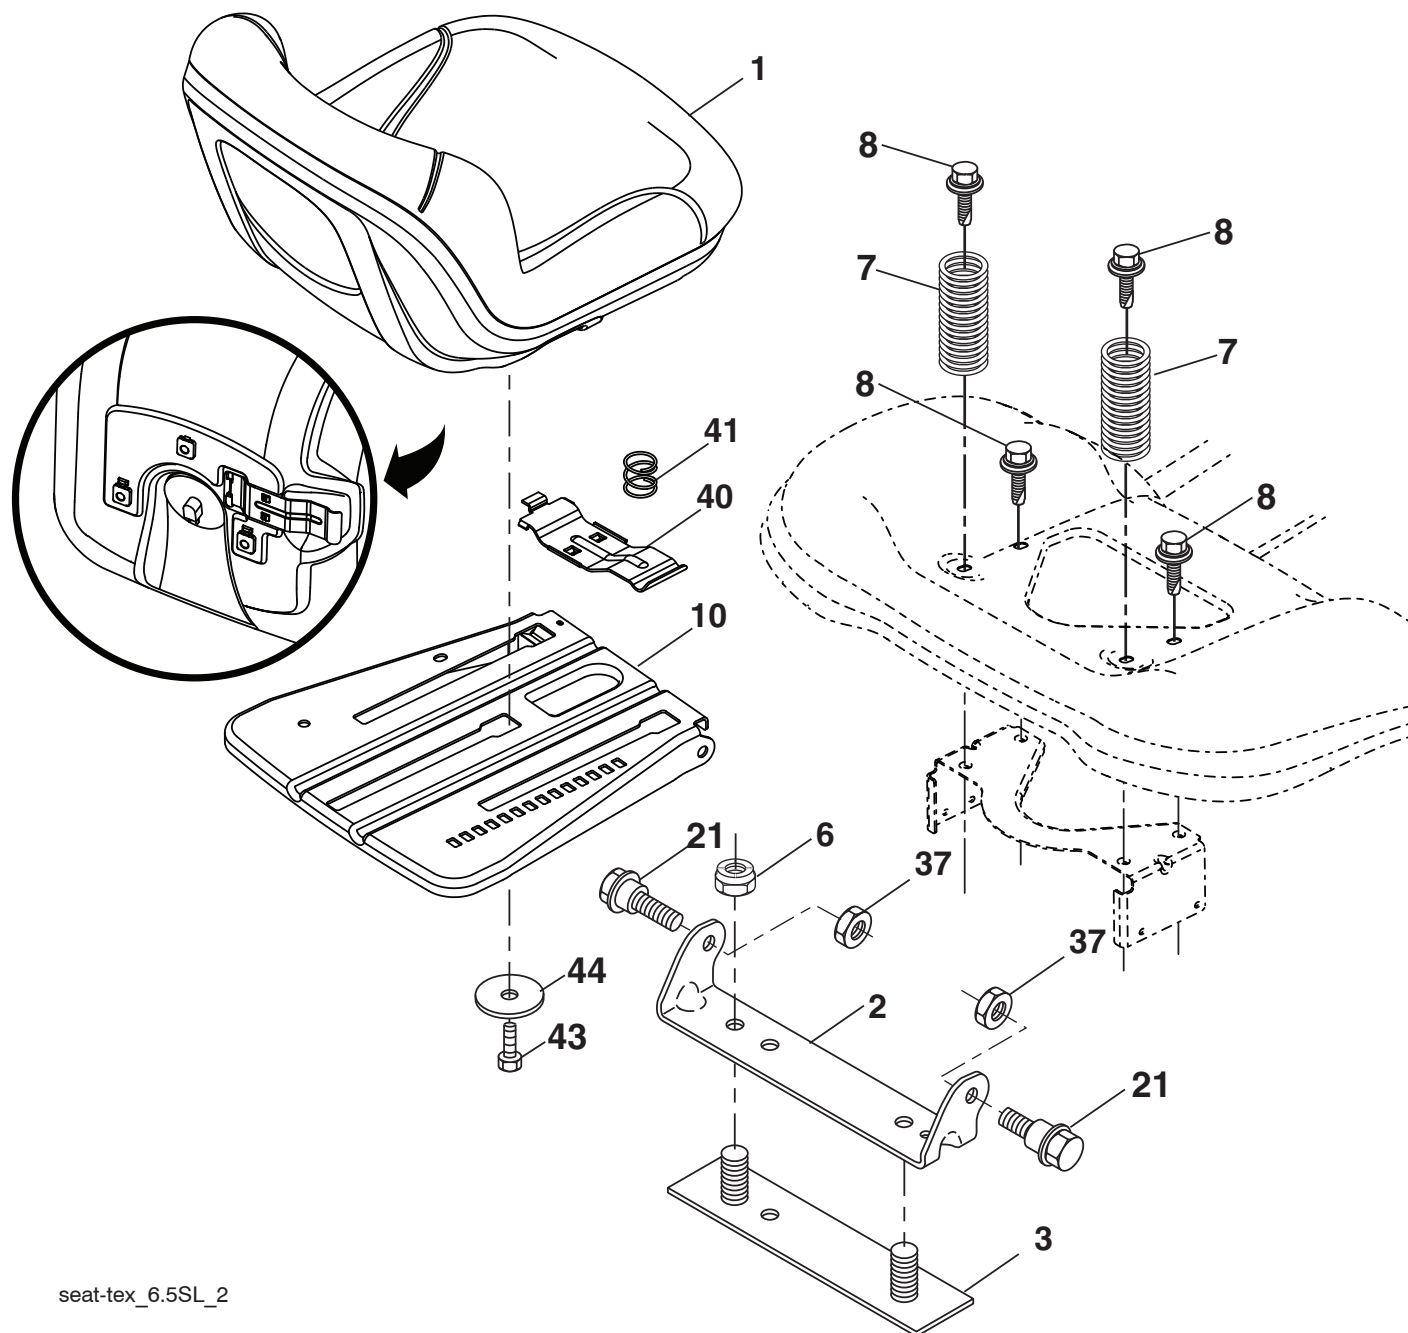


seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 DECALS

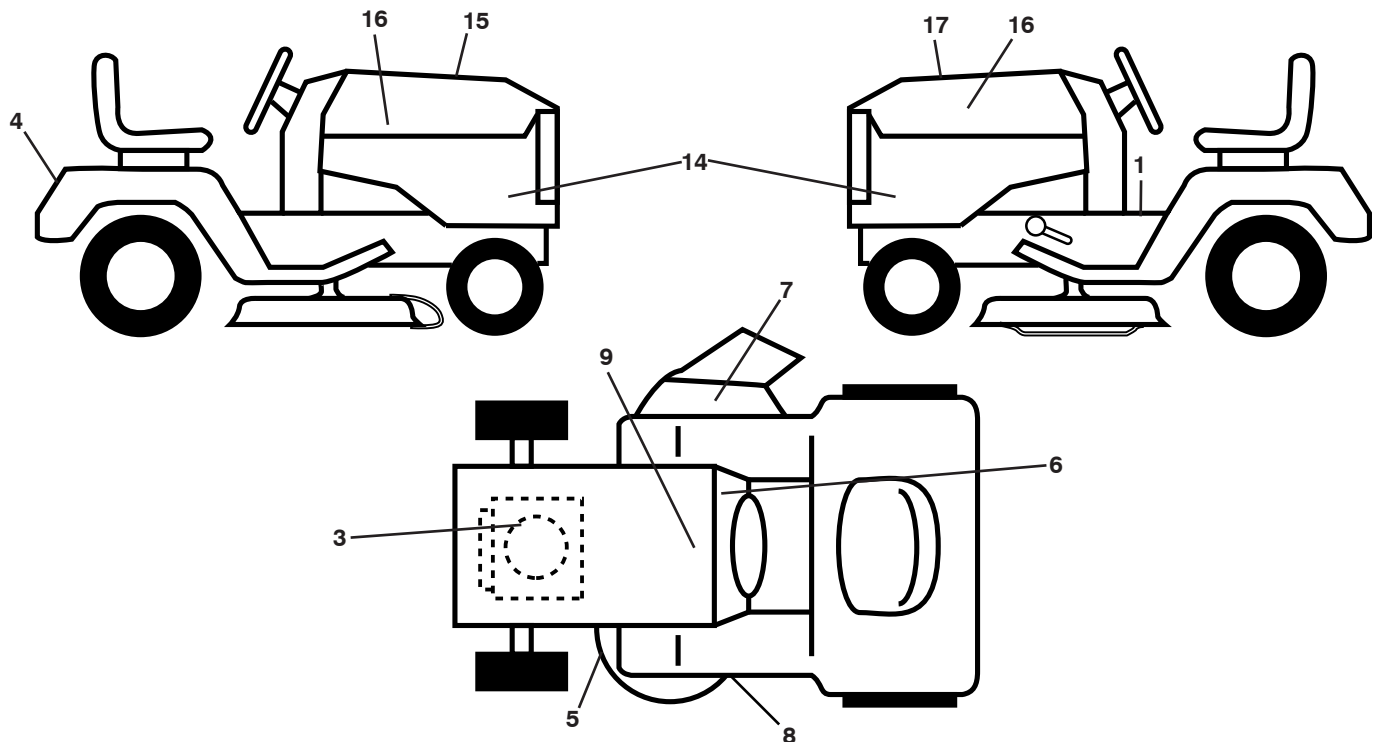

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 87-01	Decal, Operator's	16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
3	585 93 73-01	Decal, Engine H.P.	17	585 91 03-01	Decal, Replacement
4	532 19 15-54	Decal, Fender	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
5	581 72 45-02	Decal, Caution	--	580 88 58-01	Decal, E85 Warning
6	586 06 62-01	Decal, Dash Snowflake	--	585 71 44-01	Decal, Pop Armor Protected Deck
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
8	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi	--	585 94 88-26	Manual, Operator's (English/Spanish)
14	585 93 80-01	Decal, Panel Side	--	587 77 07-49	Manual, Parts (English/Spanish)
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.			

WHEELS AND TIRES

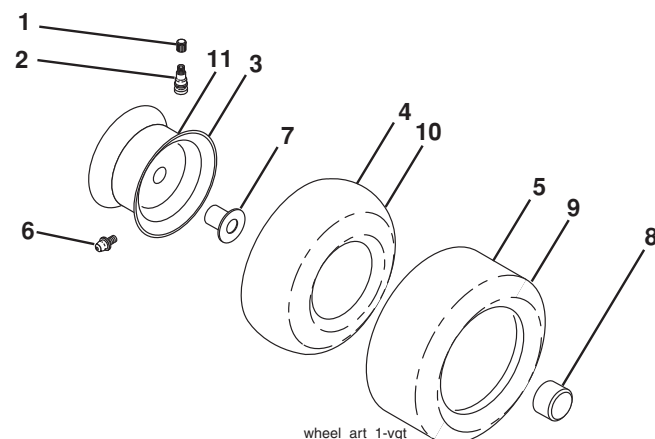

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 13 83-36	Rim Assembly, Front
4	532 05 99-04	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire, Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 13 84-68	Tire, Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

DIAGRAMA

SCH12-s


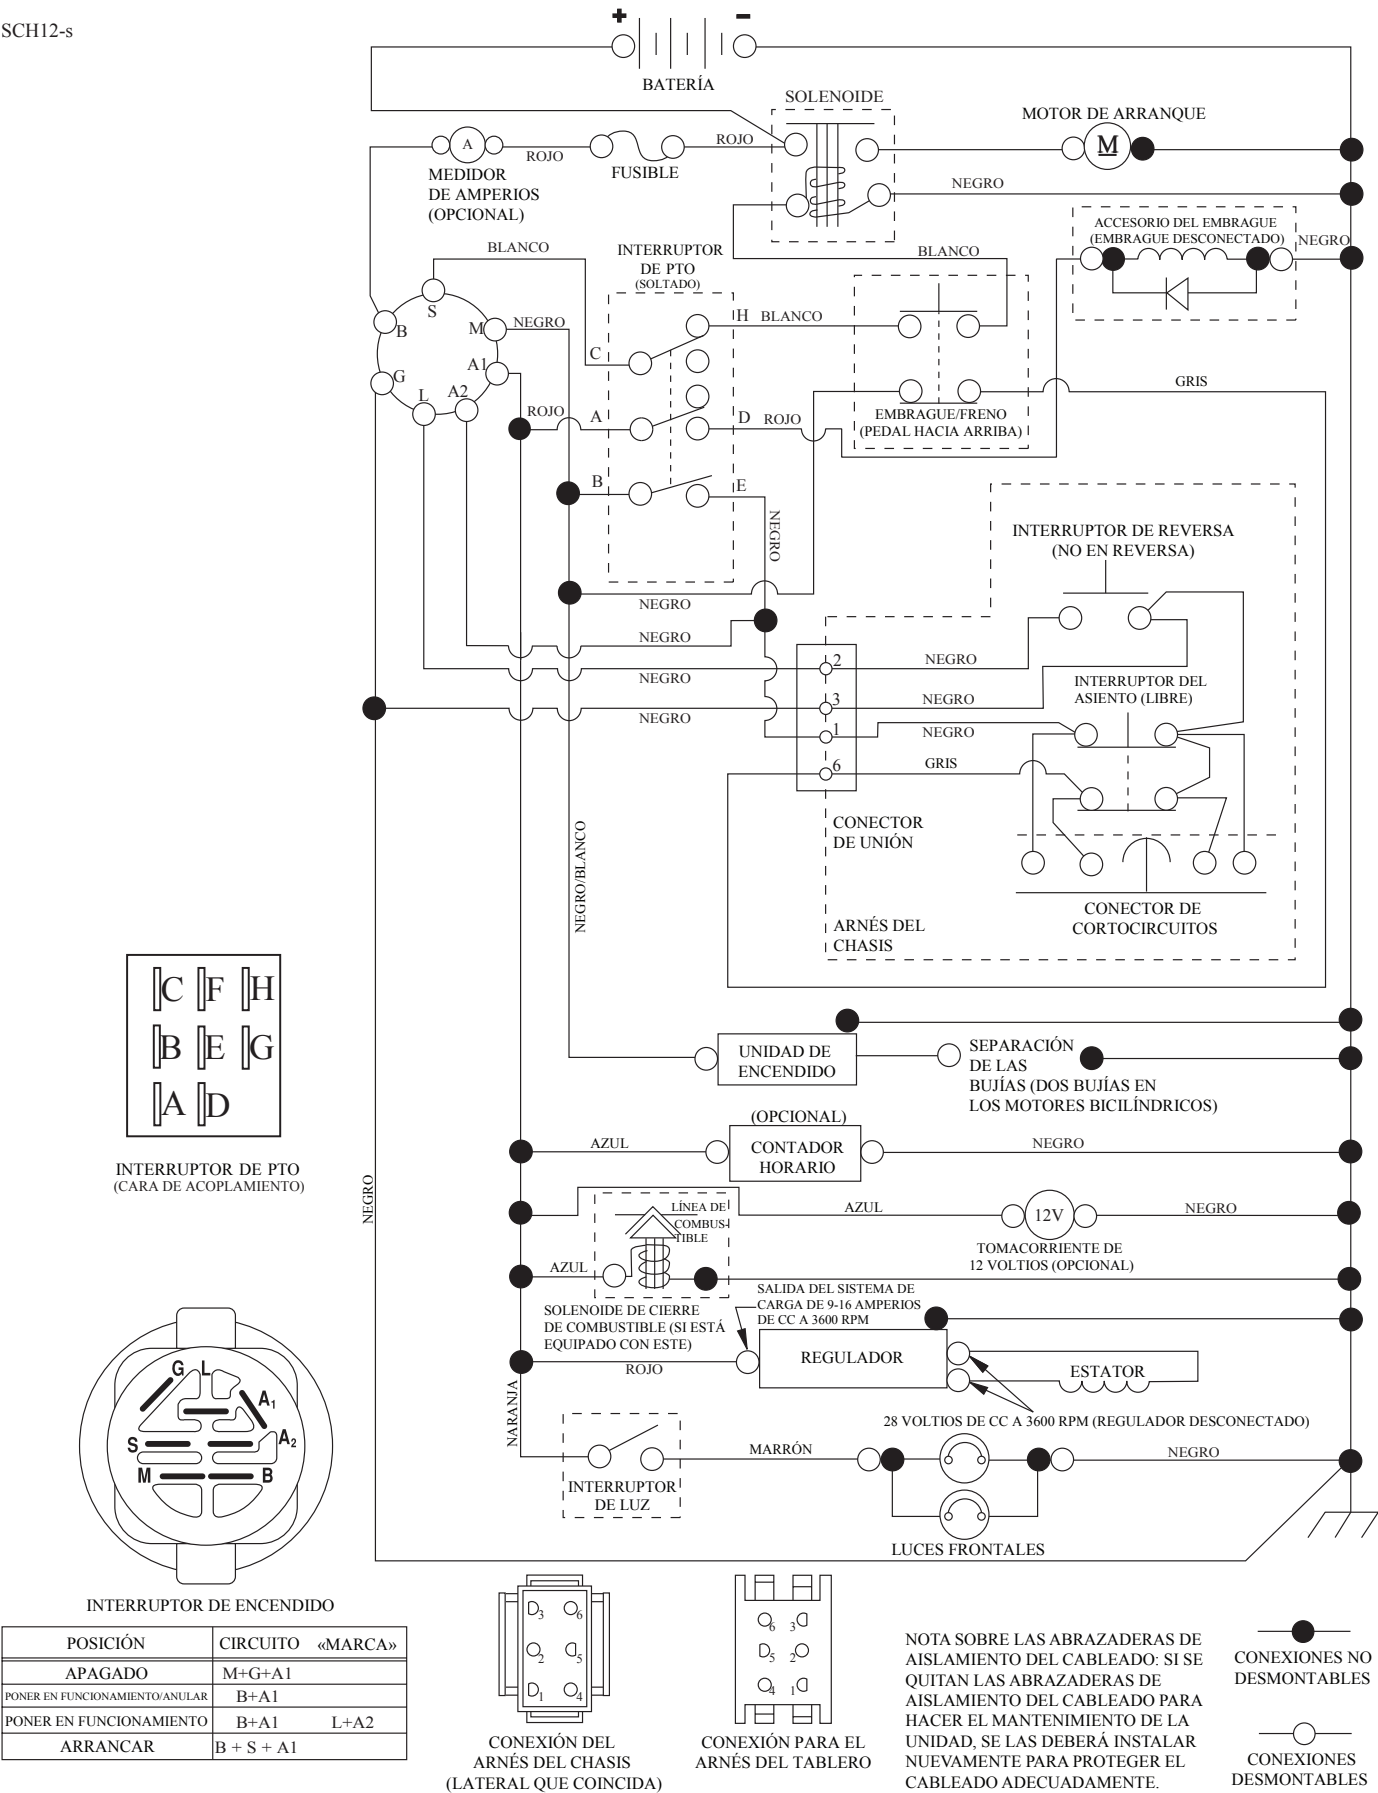


DIAGRAMA ELÉCTRICO

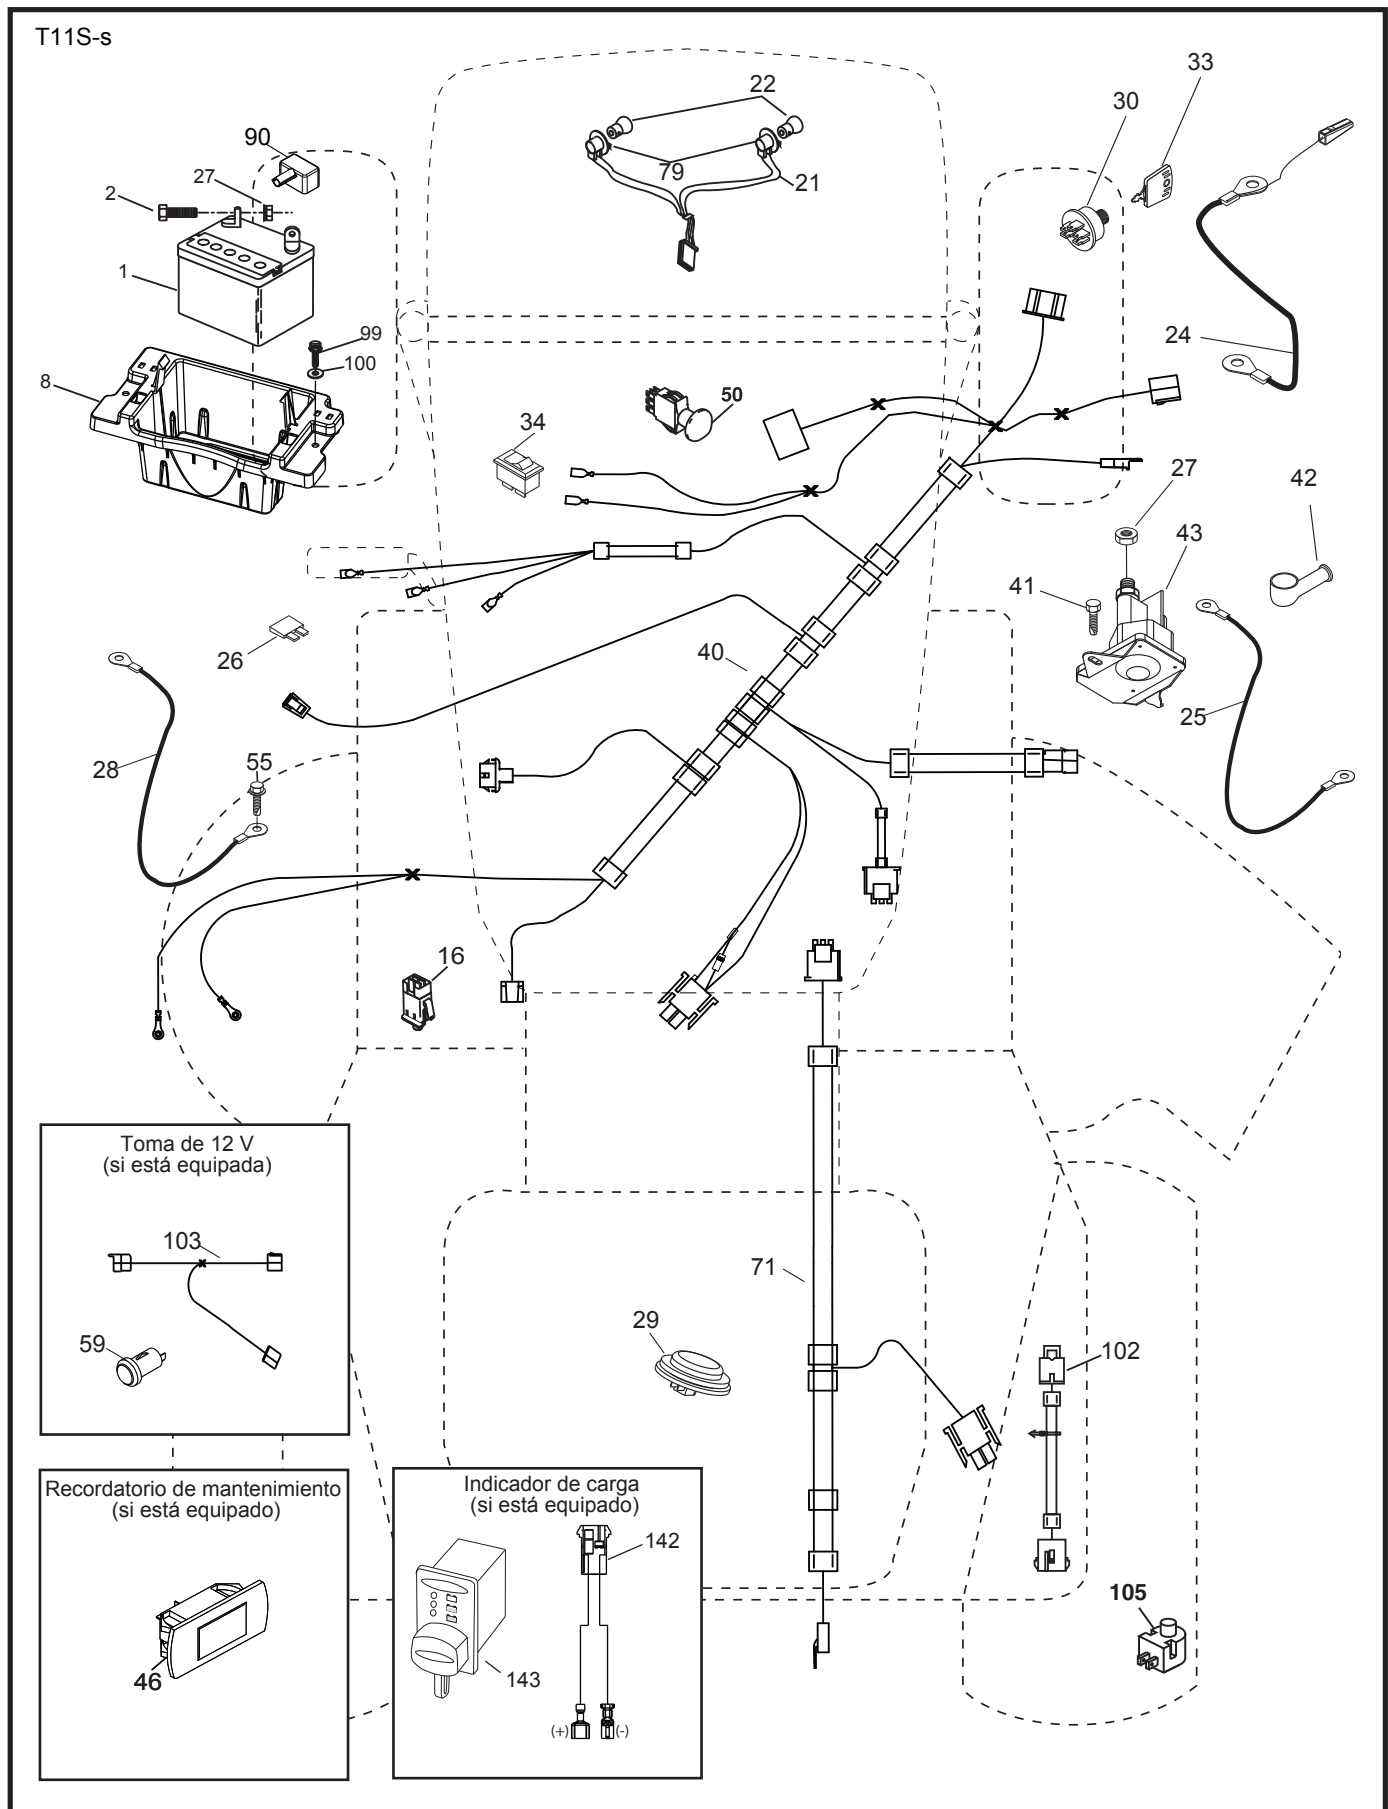


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz #1156
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra 21" negro Calibre 6
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 40 11-04	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal, rojo
43	532 19 25-07	Solenoide
46	532 40 17-63	Indicador SRVCMNDR HRMTR
50	532 19 61-12	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado del tablero
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x Calibre 16
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor para retroceder TT control del pedal

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

CHASIS



TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46


CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 43 97-52	Logo
5	581 46 69-03	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 44 06-53	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Chapa Motor
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Cierre
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
146	581 85 79-01	Perno
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte pivotante
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
161	532 43 97-81	Ventana de combustible
162	532 14 24-32	Tornillo
165	532 19 68-26	Tanque de combustible, trasero
175	532 19 63-04	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	532 19 54-57	Chasis
182	532 40 68-59	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
191	532 43 74-55	Parrilla reflectora LD
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Tapón
199	532 41 34-85	Chapa
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho (LD)
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo (LI)
213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
218	532 19 63-95	Tope
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
233	532 19 65-39	Tornillo
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Abrazadera de retención
283	532 43 98-61	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
284	532 43 98-23	Consola
285	532 41 63-15	Inserto del Consola (LD)
286	532 41 63-17	Inserto del Consola (LI)
287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
297	532 43 74-56	Parrilla reflectora LI
306	873 90 06-00	Tuerca
335	532 44 82-04	Cubierta LD
336	532 44 53-09	Cubierta LI
350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
TRANSMISIÓN

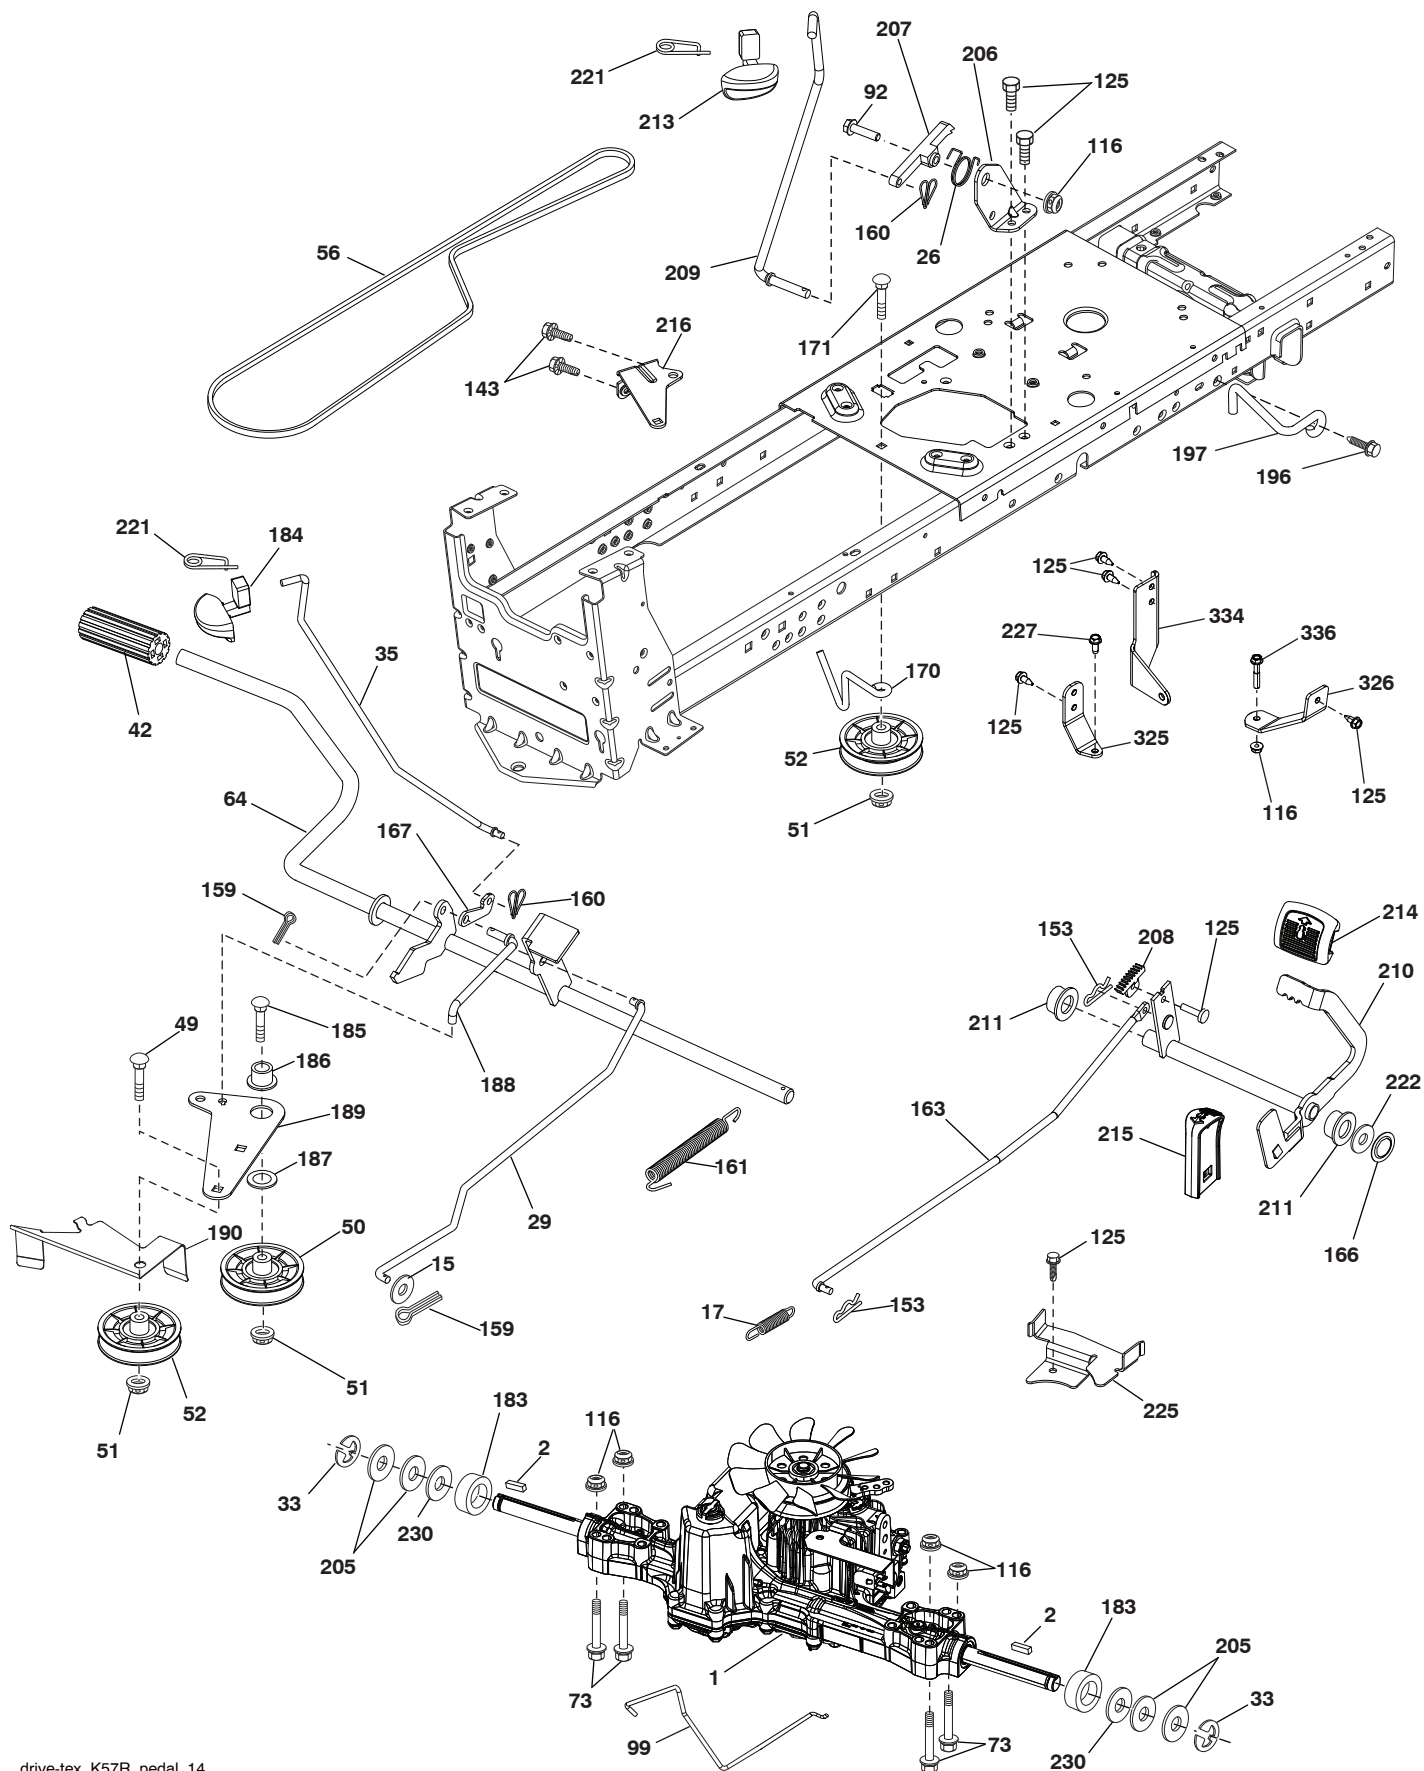


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K57R (437814) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	186	532 19 43-21	Espaciador
2	532 12 35-83	Cuña	187	819 13 32-10	Arandela
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
17	532 41 36-78	Resorte de freno	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
29	532 40 38-06	Varilla del freno	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
33	812 00 00-01	Aro E	197	585 65 86-01	Mecanismo de desplazamiento de la mando del embrague
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	205	532 12 17-48	Arandela
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	206	532 44 85-96	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
49	872 11 06-14	Perno	207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
50	532 19 43-27	Polea loca plana	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G5	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 unc x 1.25	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
99	532 41 57-42	Varilla	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Arandela 21/32 x 1-1/4 x Calibre 10
143	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
153	532 12 47-88	Retén del resorte	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	230	532 18 89-67	Arandela
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	325	585 66 85-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	326	585 67 08-02	Soporte
163	532 44 82-75	Varilla de control del pedal	334	585 88 22-02	Soporte
166	532 42 91-64	Tuerca de presión	336	587 25 96-01	Perno
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador			
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2			
183	532 13 70-57	Espaciador			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
MOTOR

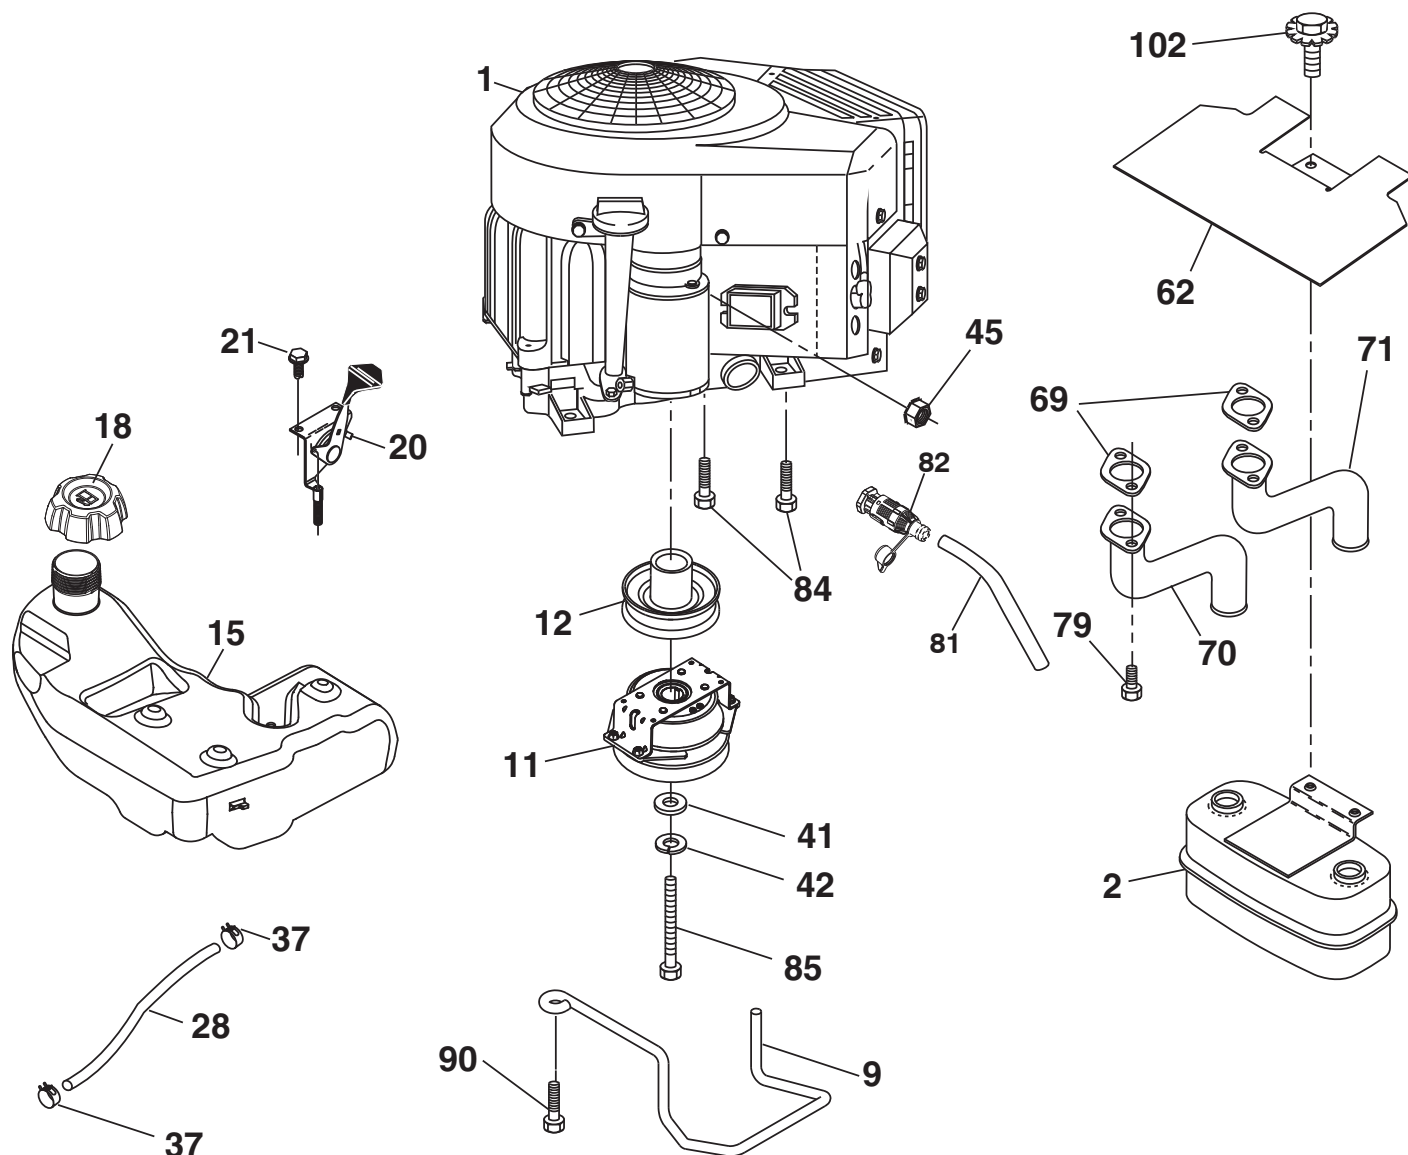

EQUIPO APAGACHISPAS

engine-tex_bs-2cyl_126_r1

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Motor Briggs modelo No. 44R877-0001-G1 (585910001) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	584 90 80-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 16-01	Embrague de eléctrico
12	532 40 50-97	Polea del motor
15	532 43 80-80	Tanque de combustible
18	532 43 92-08	Ensamble de la tapa
20	587 24 25-01	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Arandela 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 16 53-91	Junta
70	581 88 11-01	Tubo de escape(L.I.)
71	581 88 10-01	Tubo de escape (L.D.)
79	532 18 39-06	Tornillo 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Aceite drenaje válvula
84	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
85	532 17 99-53	Perno 7/16-20 x 3.75 Gr.
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:


Briggs & Stratton

1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

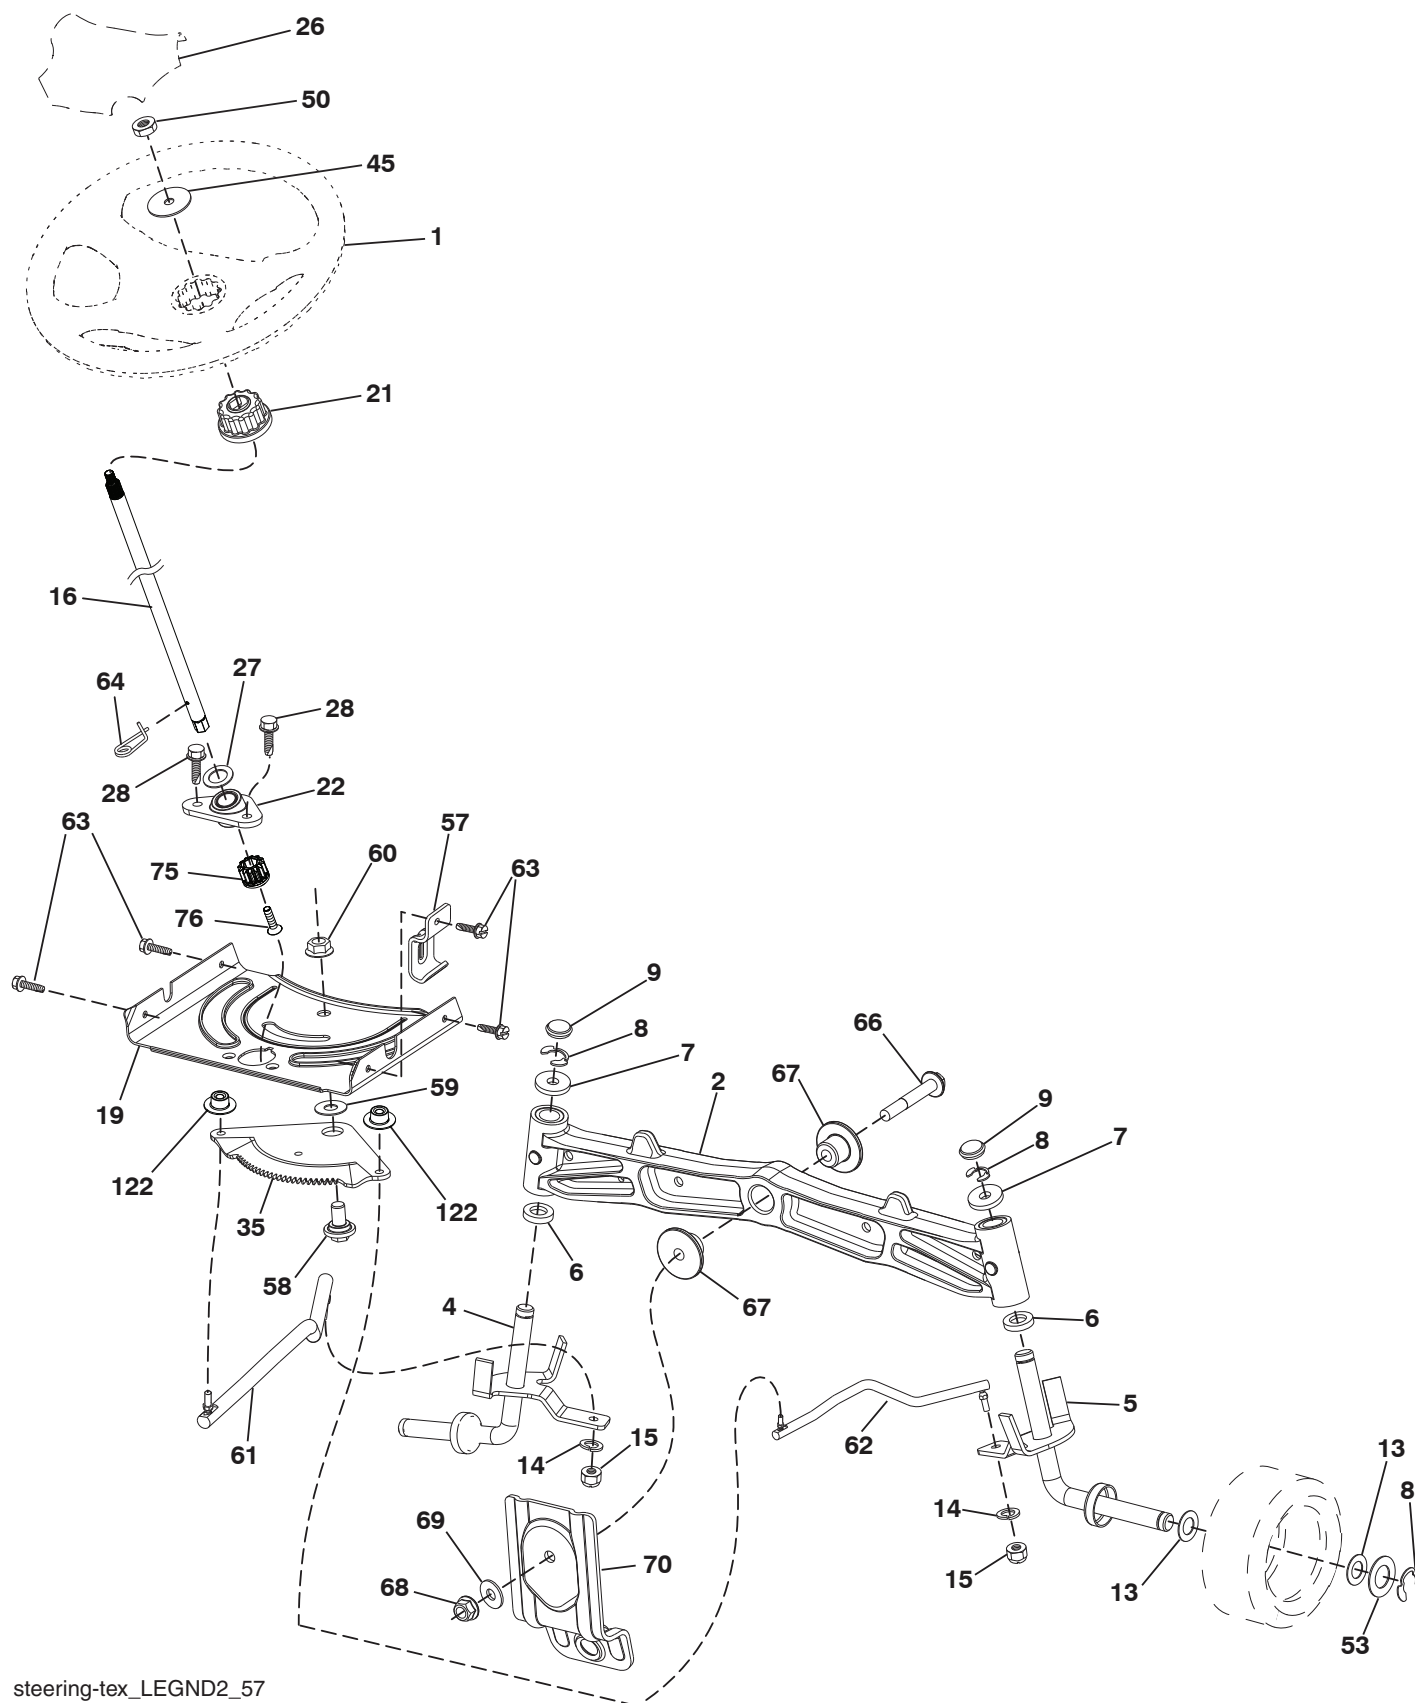


steering-tex_LEGND2_57

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x Calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1-1/4 x Calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

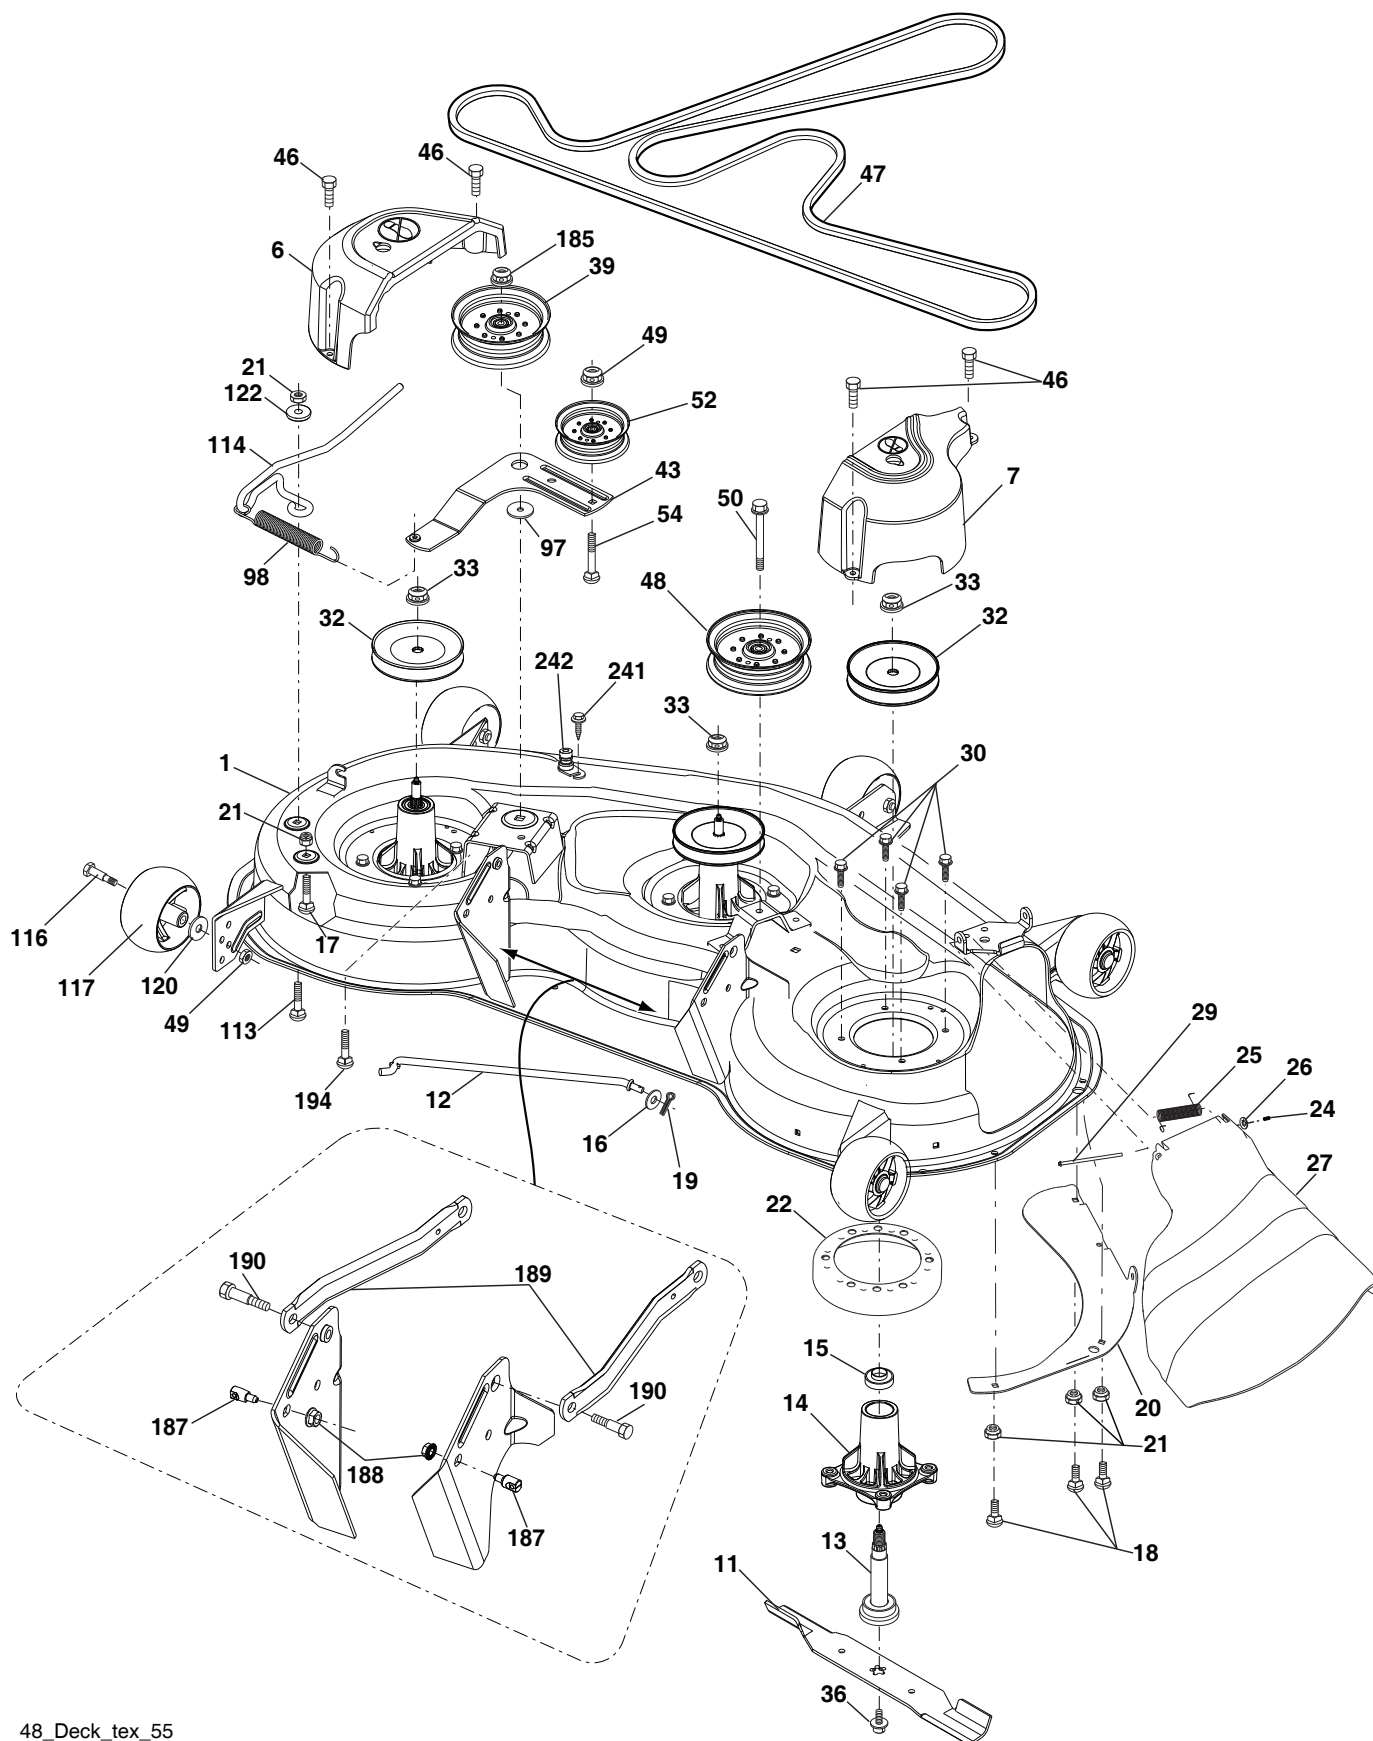


48_Deck_tex_55

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 12-93	Carcasa de la cortadora de césped	113	872 11 05-08	Perno 5/16-18 x 3/4
6	532 19 72-48	Cubierta izquierda del mandril	114	532 19 74-51	Varilla
7	587 45 24-01	Cubierta derecha del mandril	116	532 19 34-06	Perno de tope
11	532 18 00-54	Cuchilla de la cortadora	117	532 17 48-73	Calibrador de la rueda
12	532 40 48-51	Varilla	120	819 13 20-12	Arandela 13/32 x 1-1/4 x Calibre 12
13	587 25 64-01	Ensamble del eje. con rodamiento inferior	122	532 18 75-57	Buje
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	185	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida 7/16-14 Gr. 5
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	187	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
16	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x Calibre 12	188	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
17	872 11 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8	189	532 19 51-85	Brazo de la suspensión trasera
18	872 14 05-05	Perno 5/16-18 unc x 5/8	190	532 19 65-39	Perno de tope
19	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa	194	874 49 07-36	Perno 7/16-24
20	532 17 43-78	Torbellino de deflector	241	532 15 29-27	Tornillo TT #10-32.5 3/8
21	873 68 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
22	532 17 44-93	Separador de mandril	--	587 12 54-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
25	532 17 81-02	Resorte de torsión	--	532 41 82-23	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
26	532 11 04-52	Tuerca			
27	532 18 17-07	Protector del deflector			
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra			
30	532 17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela			
32	532 15 35-32	Polea del mandril			
33	532 40 02-34	Tuerca de presión con brida			
36	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1			
39	532 19 73-80	Polea loca 4.50			
43	532 19 60-65	Brazo de la polea			
46	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-42	Correa de la transmisión			
48	532 19 73-79	Polea loca 4.50 RAW			
49	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Tornillo TT 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Polea loca primaria 48"			
54	872 11 06-12	Perno 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
97	532 17 85-15	Arandela			
98	532 19 61-05	Accionamiento por resortes			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

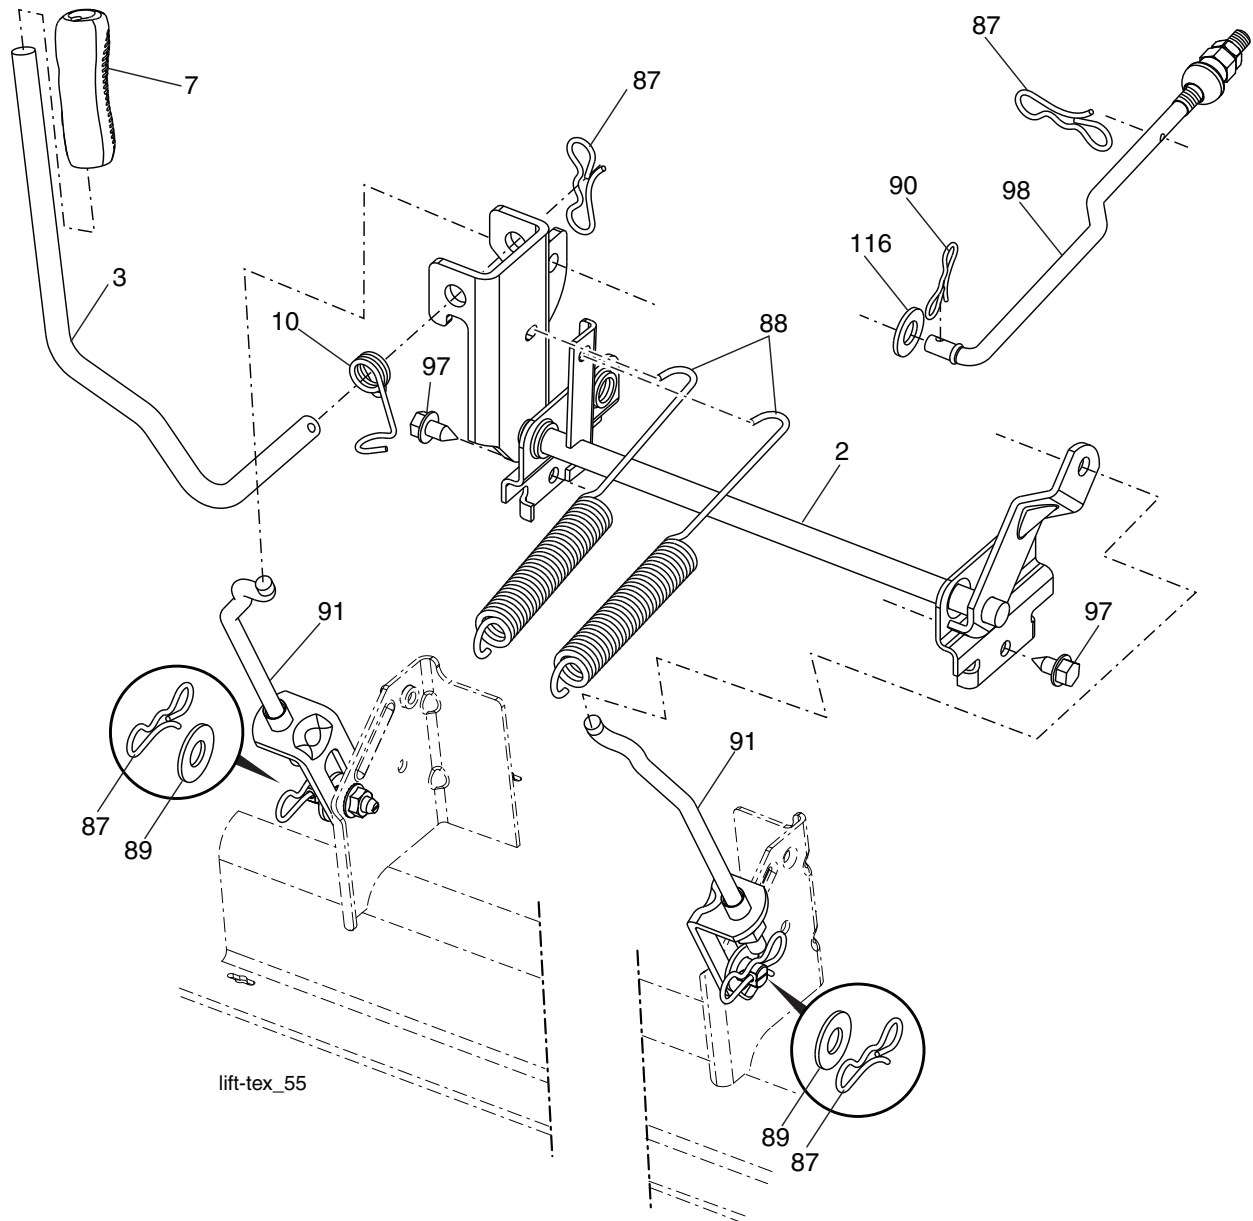


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-64	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
116	819 15-15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

ENSAMBLE DEL ASIENTO

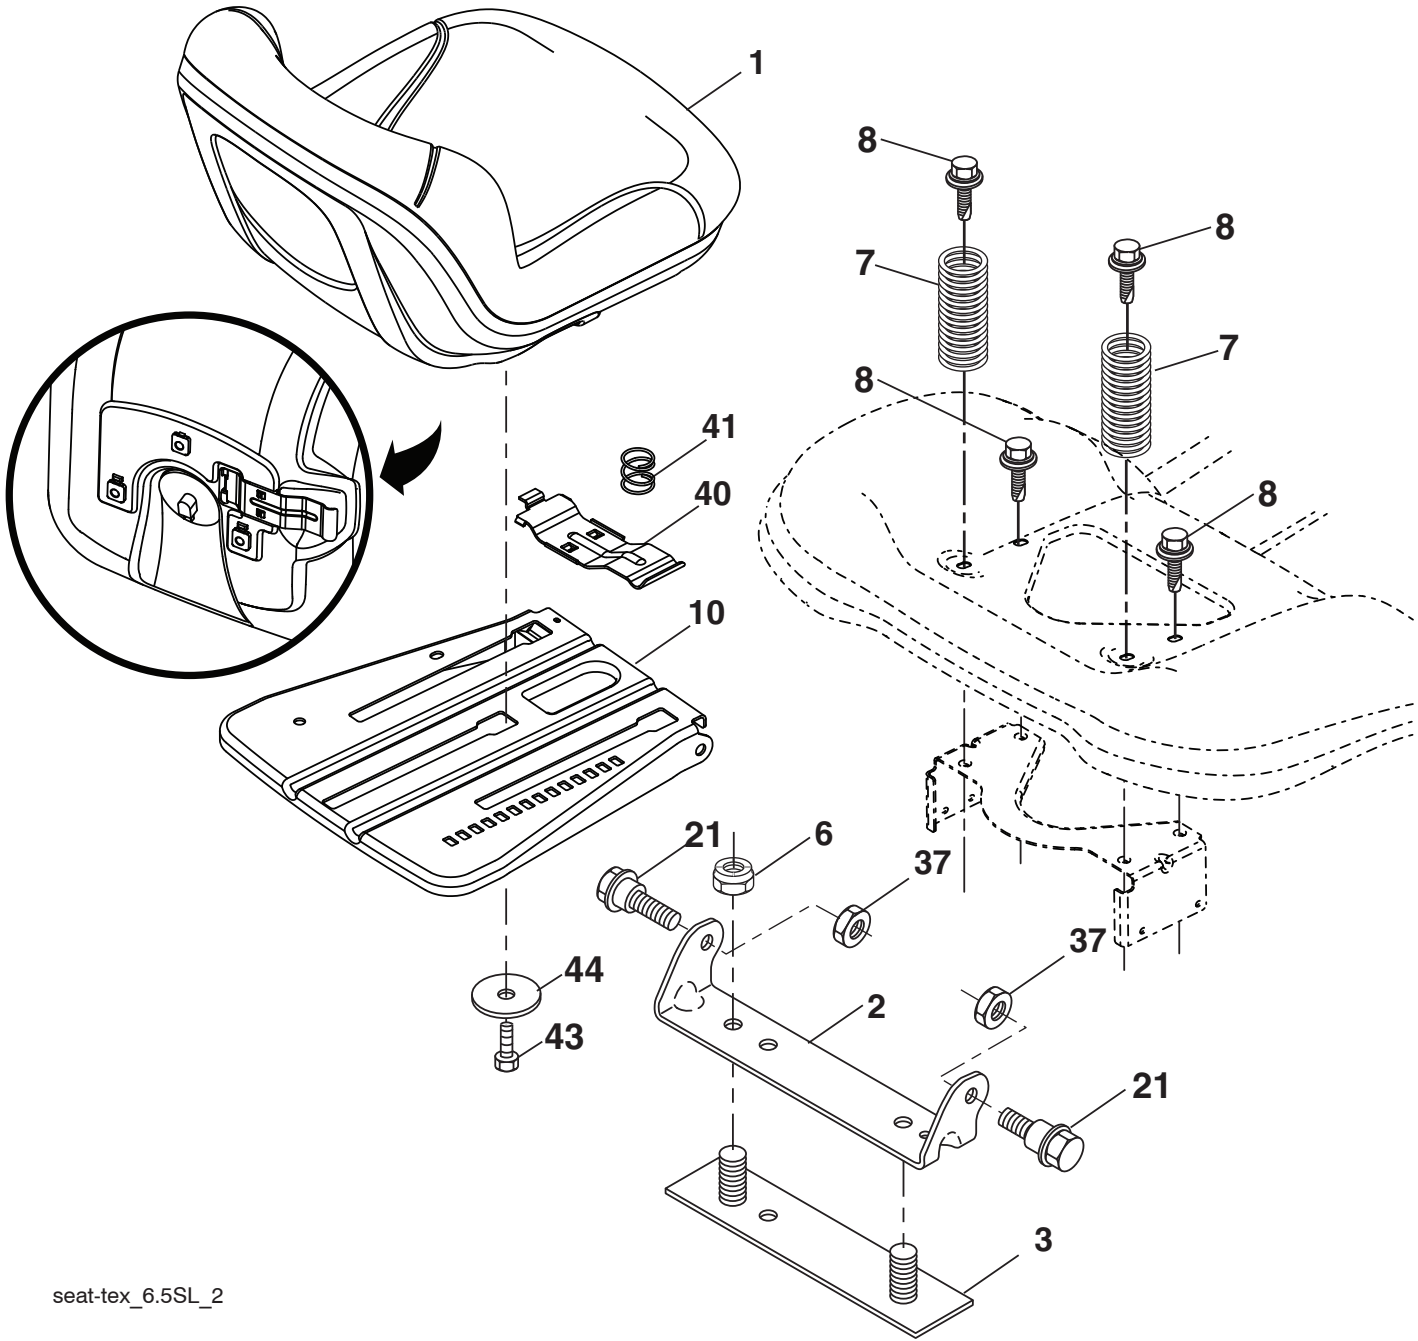


seat-tex_6.5SL_2

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 32-63	Asiento	37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros	40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros	41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc	43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
7	532 12 41-81	Resorte del asiento	44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"			
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento			
21	532 17 18-52	Perno de tope de 5/16-18			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045004600), PRODUCT NO. 960 45 00-46

CALCOMANÍAS

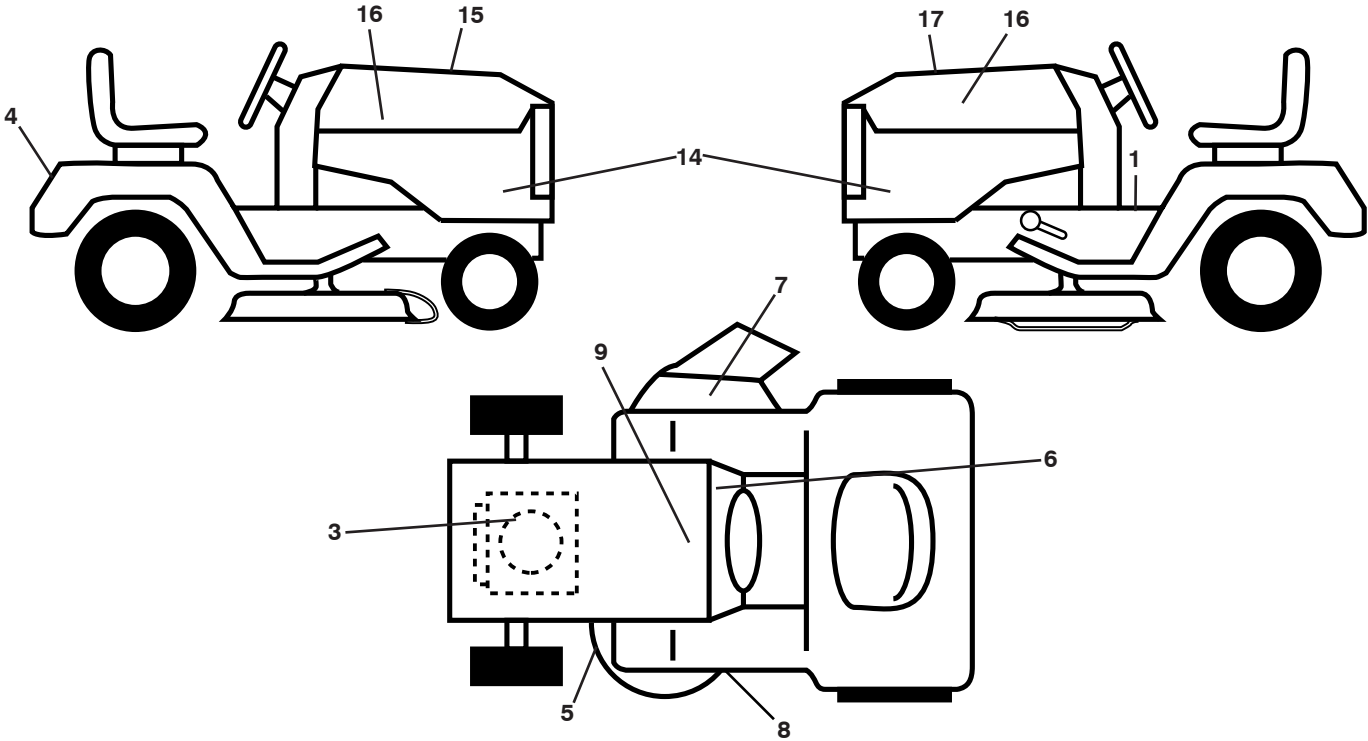

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 87-01	Calcomanía para el guardabarros del operador	16	581 62 73-01	Calcomanía para el logo de la capota
3	585 93 73-01	Calcomanía H.P.	17	585 91 03-01	Calcomanía de reemplazo
4	532 19 15-54	Calcomanía para el guardabarros	--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
5	581 72 45-02	Calcomanía precaución	--	580 88 58-01	Calcomanía de E85 advertencia
6	586 06 62-01	Calcomanía de copo de nieve	--	585 71 44-01	Calcomanía de la cortadora de césped protegido
7	584 90 46-01	Calcomanía precaución	--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
8	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped	--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión	--	585 94 88-26	Manual del operador (INGLÉS/ESPAÑOL)
14	585 93 80-01	Calcomanía para el panel lateral	--	587 77 07-49	Manual De Repuestos (INGLÉS/ESPAÑOL)
15	532 42 38-29	Calcomanía responsabilidad del cliente			

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

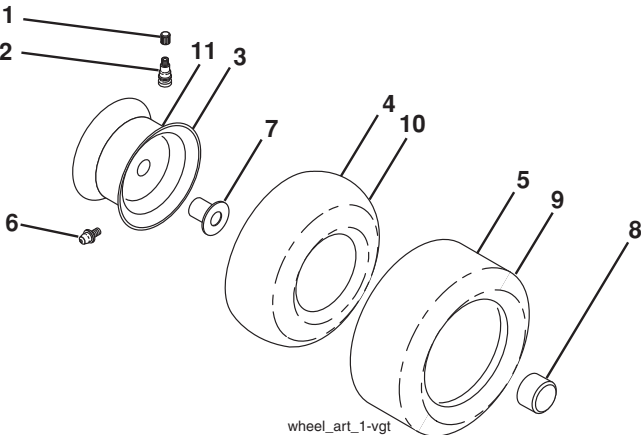

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO
