

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM # 6023335
MODEL #LWFP54-10

54 IN. ELECTRIC FIREPLACE

Español p. 21

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

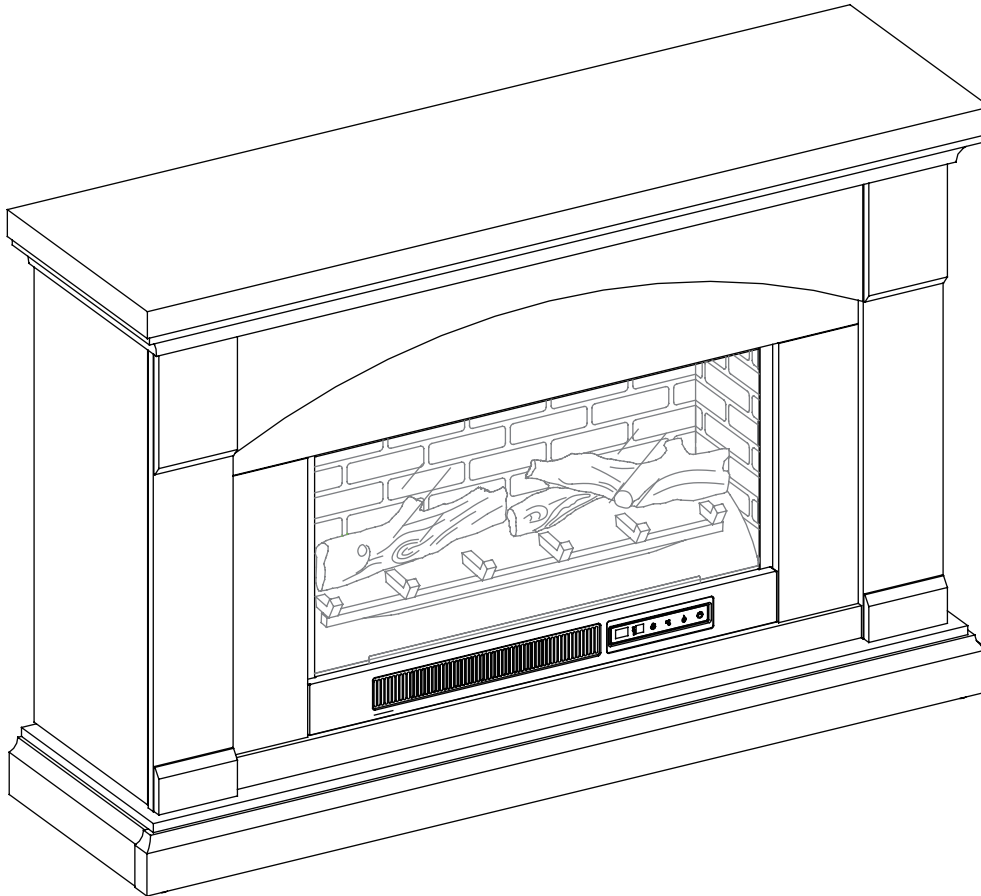

Scan for easy 3D instructions

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT app.

BILT®

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Wood Dowel Installation.....	2
Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Preparation	5
Assembly Instructions.....	6
Care and Maintenance	19
One-Year Warranty	19
Replacement Parts List	20


WOOD DOWEL INSTALLATION

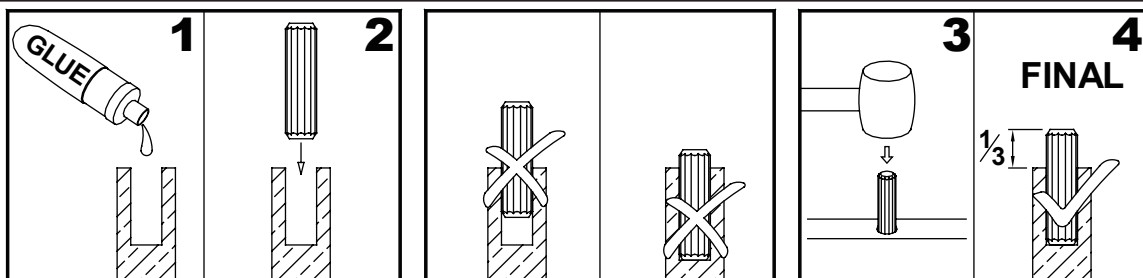

1. Apply glue to each dowel prior to inserting the dowel into the hole. Excess glue can be wiped off with damp cloth.
2. Insert dowel at least half way by tapping lightly with a rubber mallet if necessary.


NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO USE GLUE WITH DOWELS.

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

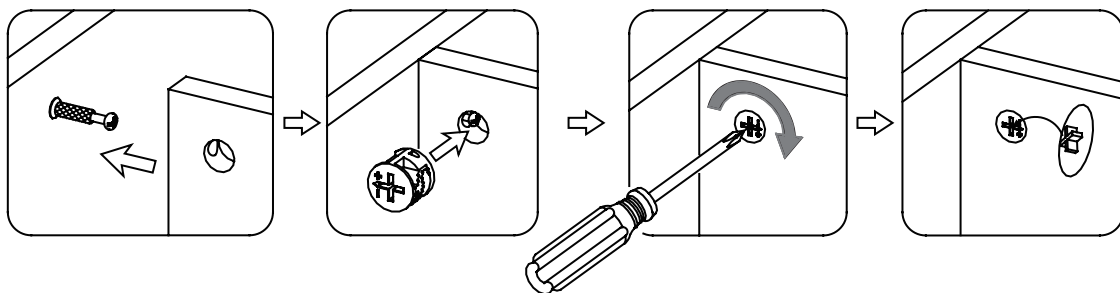

1. Screw the Cam Bolt into the threaded inserts on the panel. Connect both panels together; making sure Cam Bolt goes into the pre-drilled hole on the end of panel for Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole on the panel. Make sure the arrow on the face of Cam Lock faces out and points towards Cam Bolt.
3. Take a Phillips screwdriver and rotate the Cam Lock clockwise to lock the Cam Bolt in place.
4. Plug the Cam Lock Cover into the cross slot of the Cam Lock to conceal the Cam.

PACKAGE CONTENTS

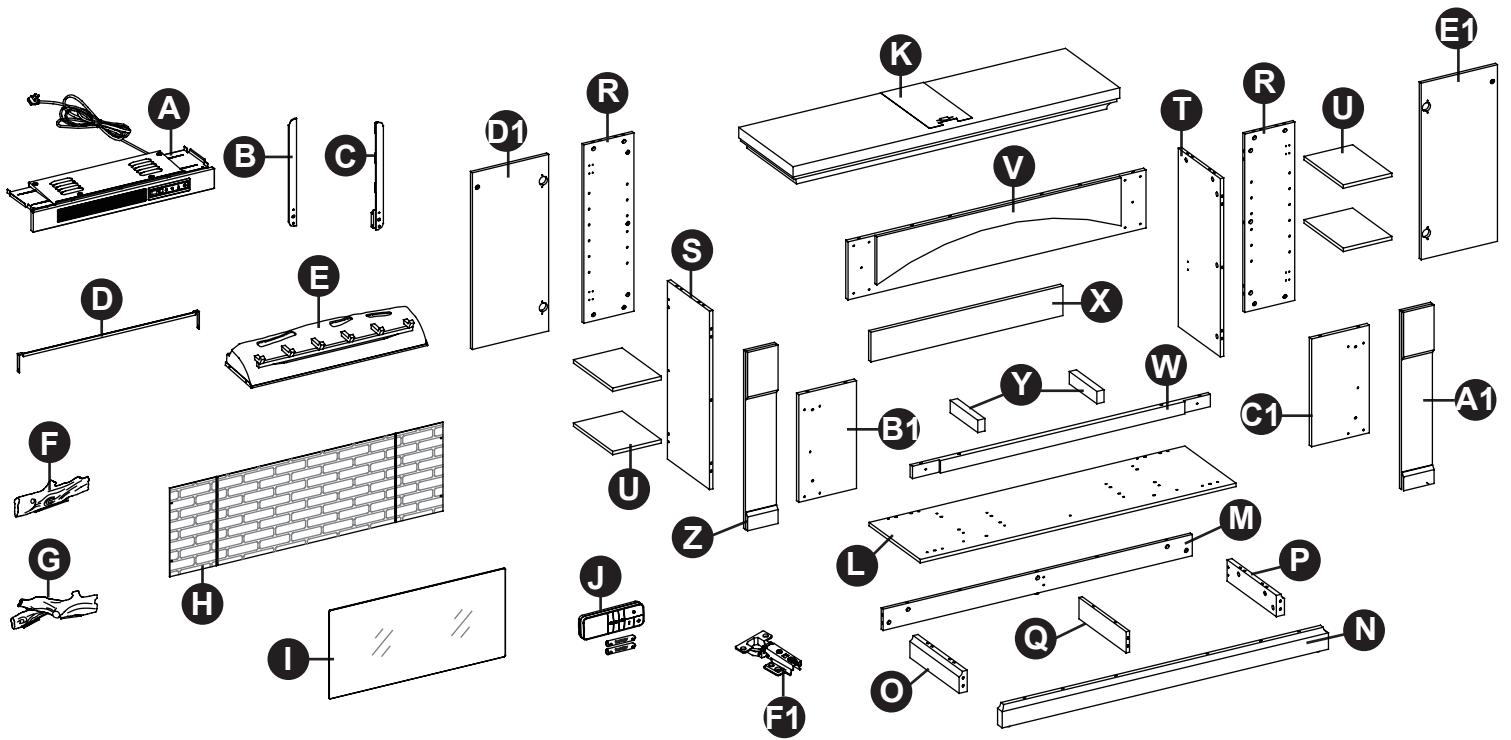


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Heater	1
B	Left upright arm	1
C	Right upright arm	1
D	Connector strap	1
E	Ember bed	1
F	Left log	1
G	Right log	1
H	Firebox wall panel	1
I	Firebox glass	1
J	Remote control with battery	1
K	Top panel	1
L	Bottom panel	1
M	Rear skirting	1
N	Front skirting	1
O	Left skirting	1
P	Right skirting	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
Q	Bottom middle stretcher	1
R	Side back panel	2
S	Left partition panel	1
T	Right partition panel	1
U	Adjustable shelf	4
V	Top front molding	1
W	Front bottom rail	1
X	Firebox holder	1
Y	Firebox support	2
Z	Left middle trim	1
A1	Right middle trim	1
B1	Left trim support	1
C1	Right trim support	1
D1	Left door	1
E1	Right door	1
F1	Door hinge	4

HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

AA



M4 x 10 mm Screw
Qty. 10

BB




Cam Lock
Qty. 44

CC




Cam Bolt
Qty. 44

DD




M8 x 30 mm Wood Dowel
Qty. 57

EE




M8 x 20 mm
Wood Dowel
Qty. 4

FF




M4 x 25 mm
Pan Head Screw
Qty. 22

GG



M4 x 50 mm
Pan Head Screw
Qty. 17

HH




M3.5 x 12 mm
Pan Head Screw
Qty. 16

II




M4 x 15 mm
Flat Head Screw
Qty. 24

JJ




Shelf Support
Qty. 16

KK




Cam Lock Cover
Qty. 16

LL

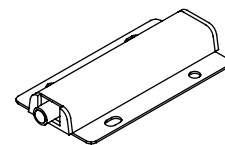

Press-to-Open
Magnetic Catch
Qty. 2

MM

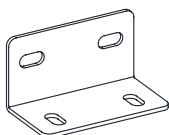

L-shaped Bracket
Qty. 2

NN



Acrylic Stopper
Qty. 1

OO




Glue
Qty. 2

PP




Touchup Pen
Qty. 1

QQ

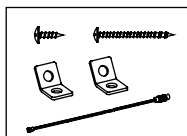

Tipping Restraint
Hardware Kit
Qty. 2


Extra Hardware

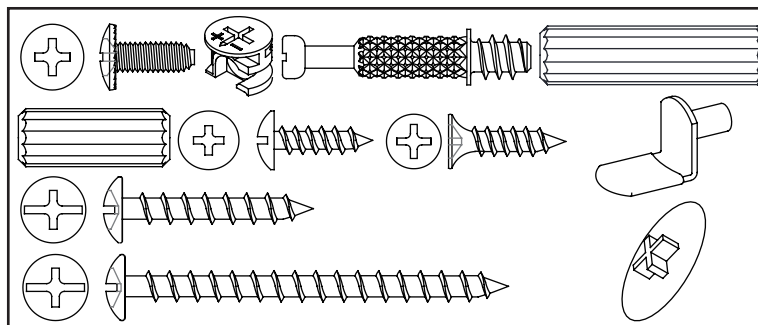

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two people should work together to assemble the unit.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any shelves before moving.

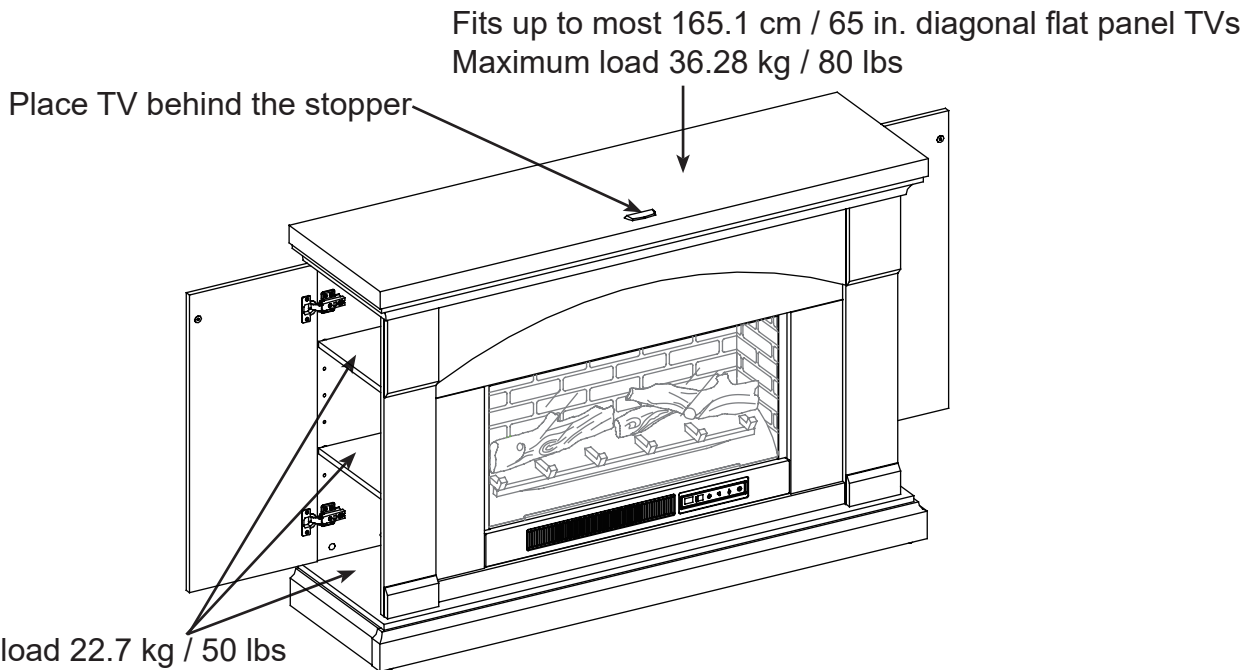

WARNING

This unit is not intended for use with CRT TVs. Use only with flat panel TVs and audio/video equipment meeting recommended size and weight limits. Never use with larger/heavier than recommended flat panel TVs or equipment. To avoid instability, place flat panel TV in the center of the unit; the base of the television must be able to rest on the supporting surface of the unit without over-hanging the edges. Improperly positioned flat panel TVs, or flat panel TVs or other equipment that exceed recommended size and weight limits could fall off or break the unit, causing possible serious injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.




Estimated Assembly Time: 100 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, power drill, 1/8 in. drill bit, marking pencil and hammer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1a. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
- 1b. Secure the left trim support (B1) to the left middle trim (Z) with two 20 mm wood dowels (EE) and five 25 mm pan head screws (FF). Tighten the screws with a Phillips screwdriver.
- 1c. Repeat the same process to combine the right middle trim (A1) with the right trim support (C1).

Hardware Used

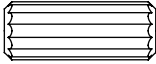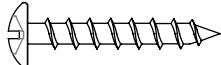
EE	M8 x 20 mm Wood Dowel		x 4
FF	M4 x 25 mm Pan Head Screw		x 10
OO	Glue		x 1

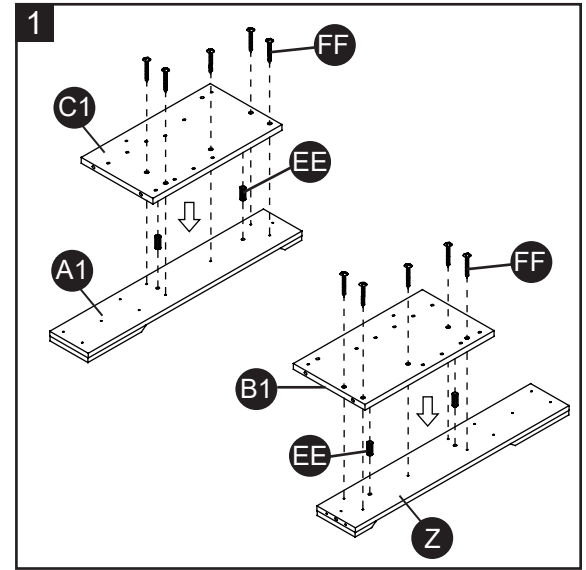

- 2a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the top holes of each trim support (B1 and C1).
- 2b. Orient and attach the top front molding (V) to both trim supports (B1 and C1) properly.

Hardware Used


DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 4
OO	Glue		x 1

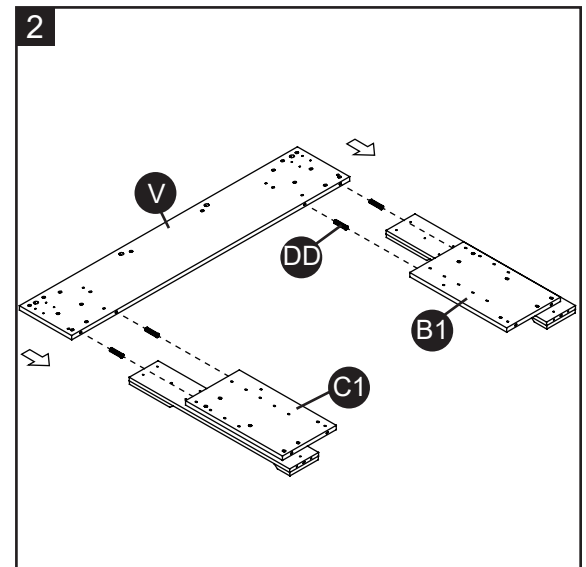

- 3a. Fasten the top front molding (V) to both middle trims (Z and A1) using ten 25 mm pan head screws (FF). Tighten the screws with a Phillips screwdriver.

Hardware Used



FF	M4 x 25 mm Pan Head Screw	x 10
-----------	---------------------------	------

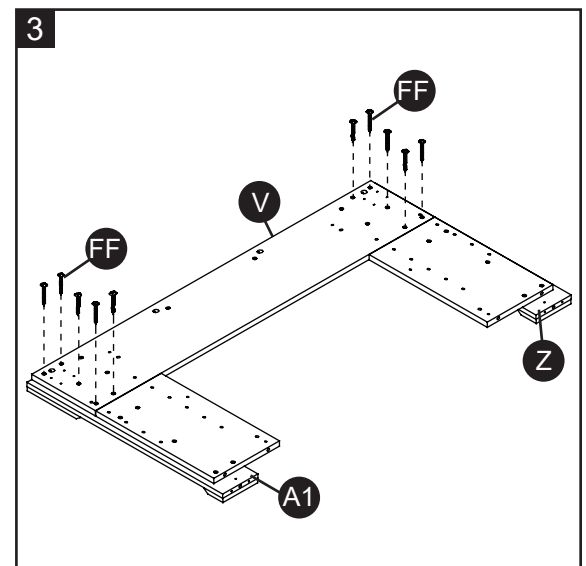


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Glue four 30 mm wood dowels (DD) into the inner holes of bottom front rail (W) and attach it to the trim supports (B1 and C1) properly.


Hardware Used

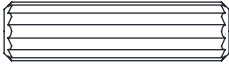
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 4
OO	Glue		x 1

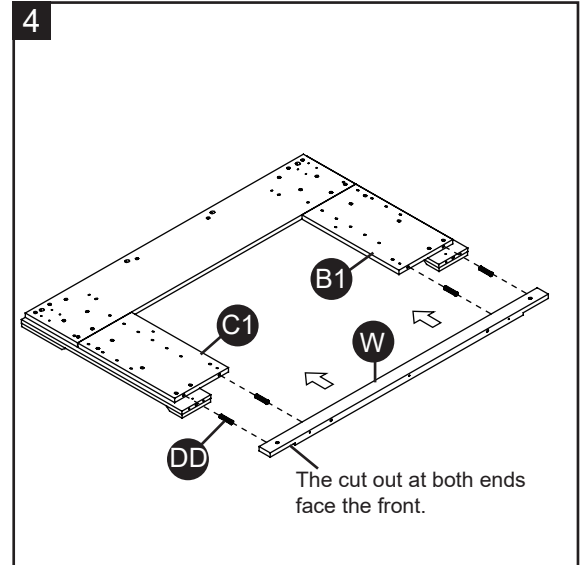

5. Fasten the pre-attached bottom front rail (W) to both middle trims (Z and A1) using two 25 mm pan head screws (FF). Tighten the screws with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

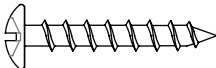
FF	M4 x 25 mm Pan Head Screw		x 2
-----------	---------------------------	--	-----

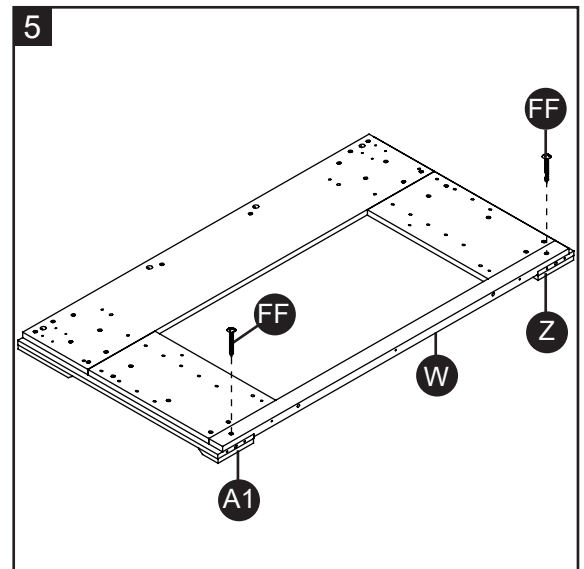

6. Securely screw six cam bolts (CC) into the designated small holes on the top front molding (V) and trim supports (B1 and C1). Fully tighten with a Phillips screwdriver.


Hardware Used

CC	Cam Bolt		x 6
-----------	----------	---	-----


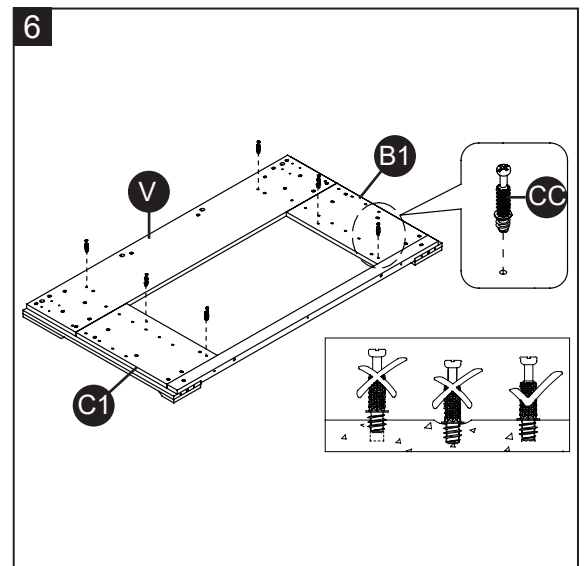


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Using the pilot holes as a guide, orient and fasten two magnetic catches (LL) to the top front molding (V) with eight 12 mm pan head screws (HH).

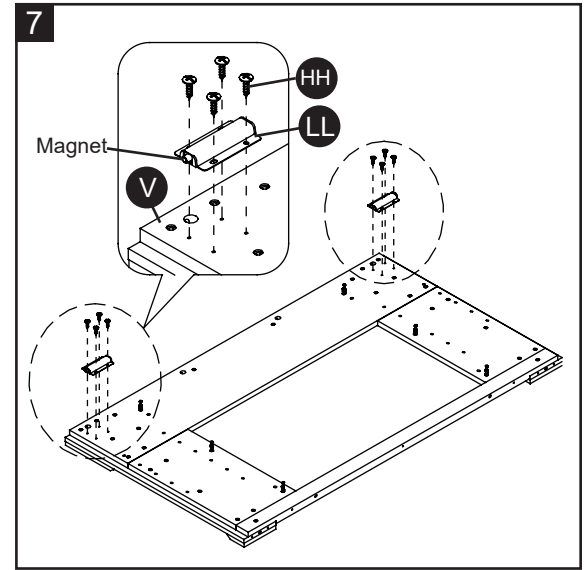


Hardware Used

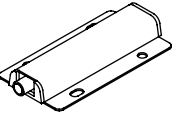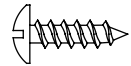- LL** Press-to-Open Magnetic Catch  x 2
- HH** M3.5 x 12 mm Pan Head Screw  x 8


8. Securely screw six cam bolts (CC) into the designated small holes on both partition panels (S and T). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

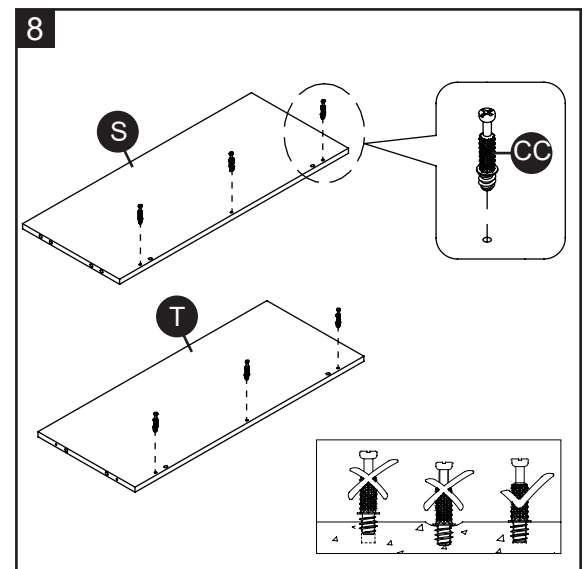




Hardware Used

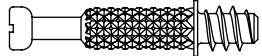- CC** Cam Bolt  x 6

9a. Ask for assistance to lift the previous assembly upright as shown.
 9b. Glue four 30 mm Wood dowels (DD) into the inner holes on both partition panels (S and T).
 9c. Orient and attach the left partition panel (S) to the left trim support (B1) and top front molding (V) by engaging three cam locks (BB).
 9d. Repeat the same process with the right partition panel (T) to the right trim support (C1).

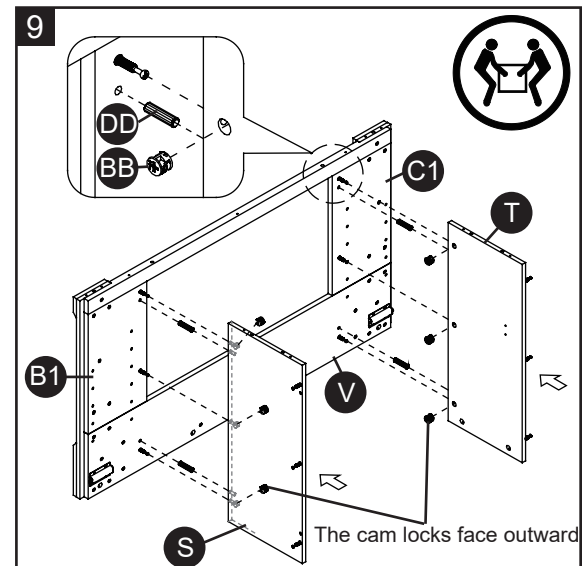

Hardware Used

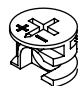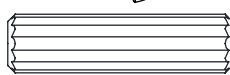
- BB** Cam Lock  x 6
- DD** M8 x 30 mm Wood Dowel  x 4
- OO** Glue  x 1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Extend the door hinges (F1) and mount two hinge frame leaves (F1) to each side back panel (R) with eight 15 mm flat head screws (II), using the pilot holes as a guide.

NOTE: Insert the screws through the CENTER of oval holes on both hinges so that you can adjust them to compensate for misalignment.

Hardware Used

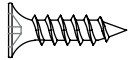- II** M4 x 15 mm Flat Head Screw  x 16

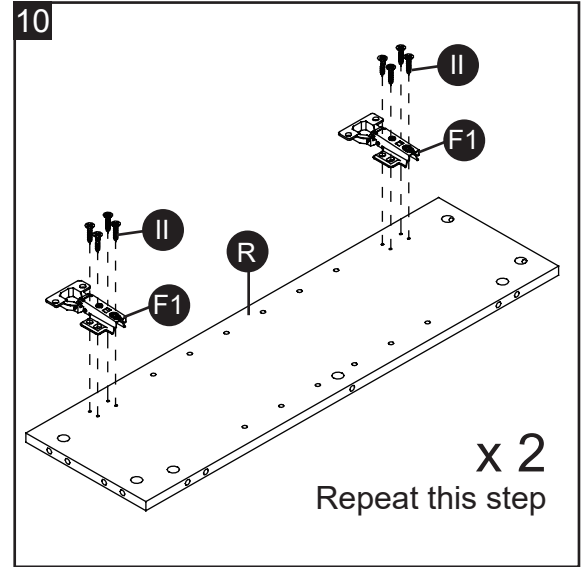

- 11a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the large inner holes of one side back panel (R) and attach it to left partition panel (S) by engaging three cam locks (BB).


- 11b. Repeat the same process to attach the other side back panel (R) to right partition panel (T).

Hardware Used

- BB** Cam Lock  x 6


- DD** M8 x 30 mm Wood Dowel  x 4


- OO** Glue  x 1

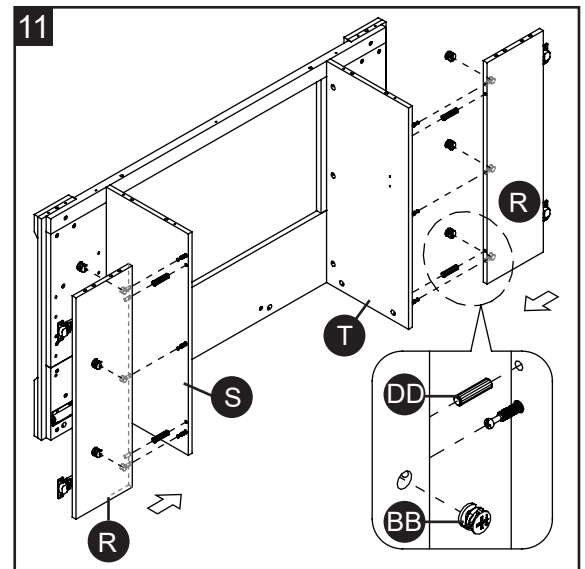

12. Securely screw twelve cam bolts (CC) into the designated small holes on the top panel (K). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

- CC** Cam Bolt  x 12

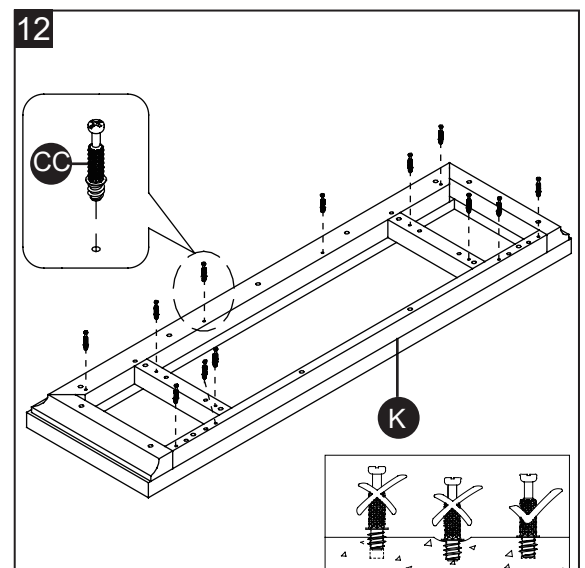

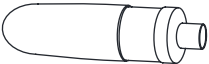


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13a. Glue ten 30 mm wood dowels (DD) into the drilled large inner holes on the top panel (K).


13b. With the help of another adult, align and attach the previous assembly to the top panel (K) by engaging twelve cam locks (BB).

Hardware Used

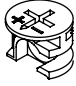BB	Cam Lock		x 12
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 10
OO	Glue		x 1


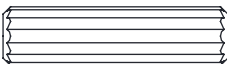

14. Securely screw sixteen cam bolts (CC) into the designated small holes on the bottom panel (L), front skirting (N) and side skirtings (O and P). Fully tighten with a Phillips screwdriver.




Hardware Used

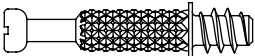CC	Cam Bolt		x 16
-----------	----------	---	------

15. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the lower side holes of rear skirting (M) at both ends and attach it between the side skirtings (O and P) by engaging two cam locks (BB).

Hardware Used


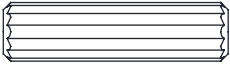

BB	Cam Lock		x 2
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 2
OO	Glue		x 1

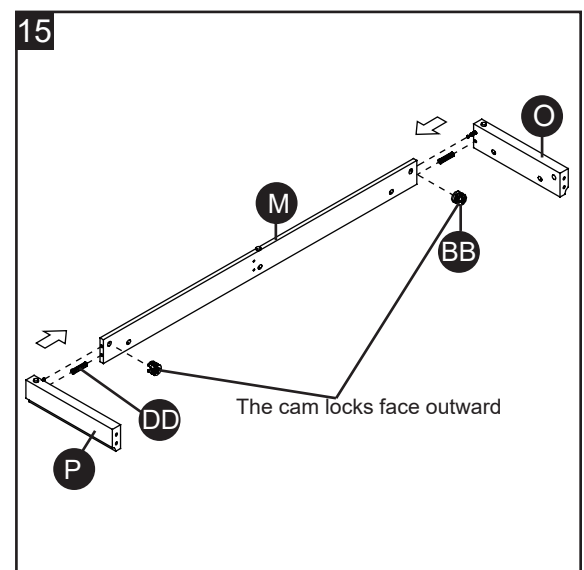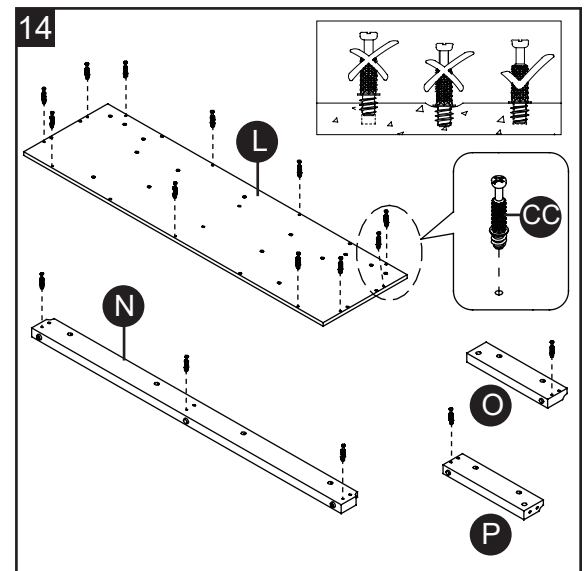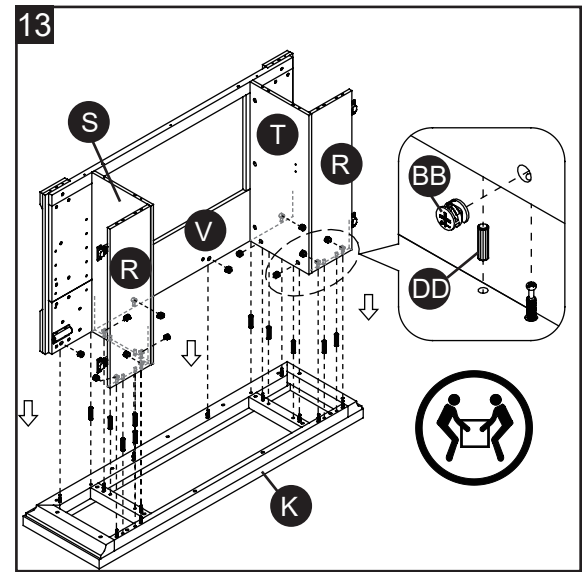


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Glue one 30 mm wood dowel (DD) into the designated hole on the bottom middle stretcher (Q) and attached it to the front skirting (N) by engaging one cam lock (BB).


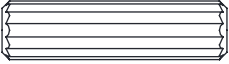
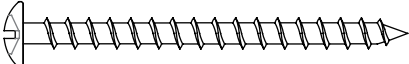

Hardware Used


BB	Cam Lock		x 1
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 1
OO	Glue		x 1

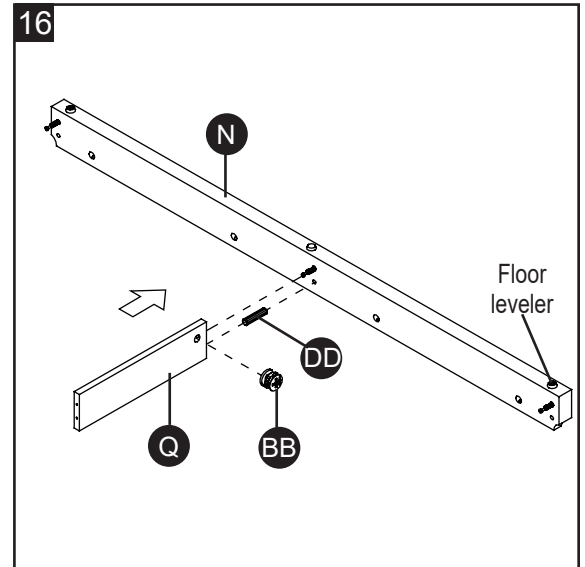

- 17a. Glue two 30 mm wood dowels (DD) to the lower side holes on the side skirtings (O and P) and attach them to the front skirting (N) by engaging two cam locks (BB).
- 17b. Insert two 50 mm screws (GG) through the rear skirting (M) and securely screw into the bottom middle stretcher (Q).

Hardware Used


BB	Cam Lock		x 2
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 2
GG	M4 x 50 mm screw		x 2
OO	Glue		x 1

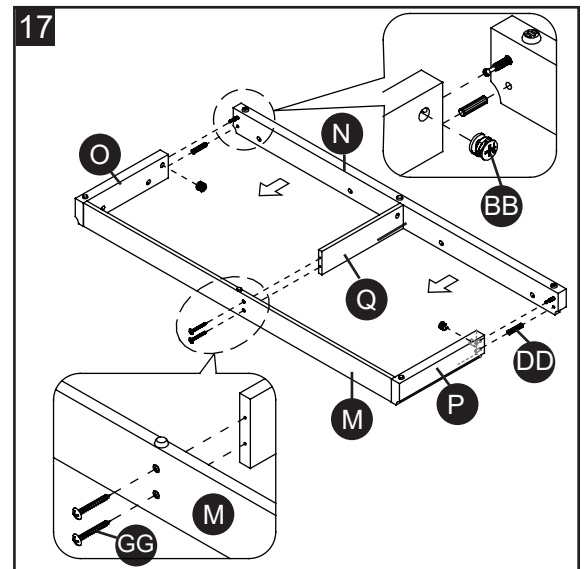

18. Glue ten 30 mm wood dowels (DD) into the inner holes on the skirting boards (M, N, O and P) and attach them to the bottom panel (L) by engaging eleven cam locks (BB).

Hardware Used


BB	Cam Lock		x 11
DD	M8 x 30 mm Wood Dowel		x 10
OO	Glue		x 1

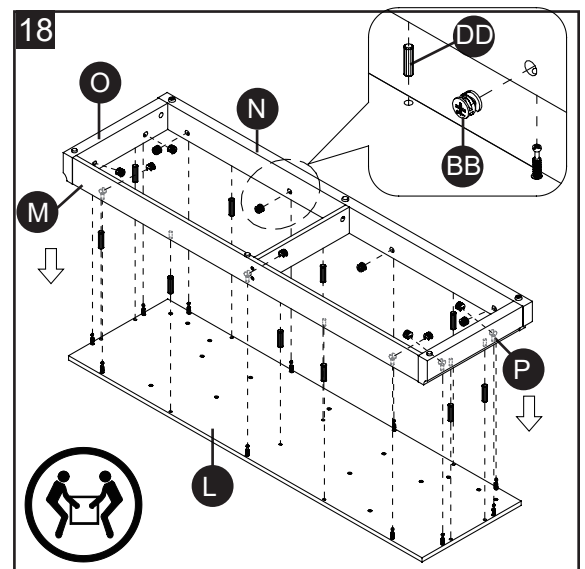


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 19a. Ask for assistance to turn the assembled base upright.
 19b. Securely screw four cam bolts (CC) into the designated small holes on the top surface of the bottom panel (L). Fully tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

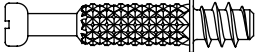CC Cam Bolt  x 4

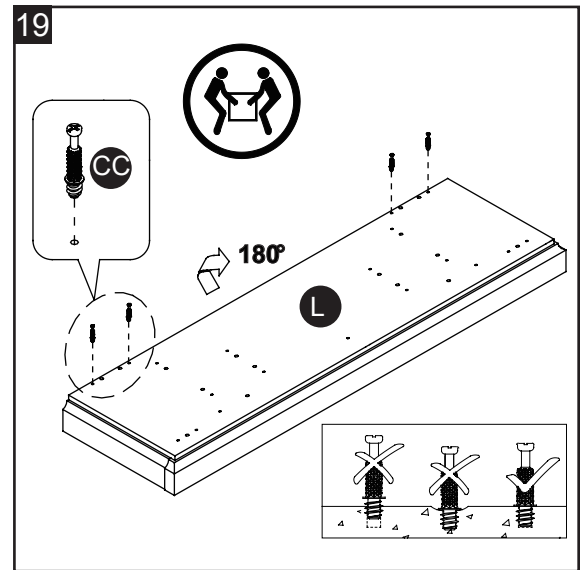


- 20a. Glue twelve 30 mm wood dowels (DD) into the inner holes on the vertical panels (S, T and R) and Middle Crossbar (W).
 20b. Orient and position the assembled base onto the inserted wood dowels properly and fasten it into place by engaging four cam locks (BB).

Hardware Used

BB Cam Lock  x 4


DD M8 x 30 mm Wood Dowel  x 12


OO Glue  x 1

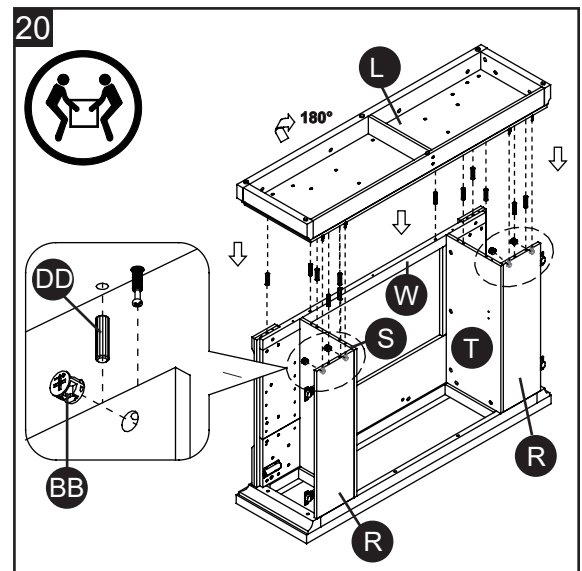

21. Insert eleven 50 mm pan head screws (GG) through the bottom panel (L) and securely screw into the vertical panels (S, T and R) and middle crossbar (W).

Hardware Used


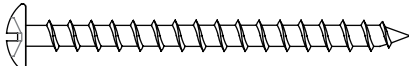

GG M4 x 50 mm screw  x 11

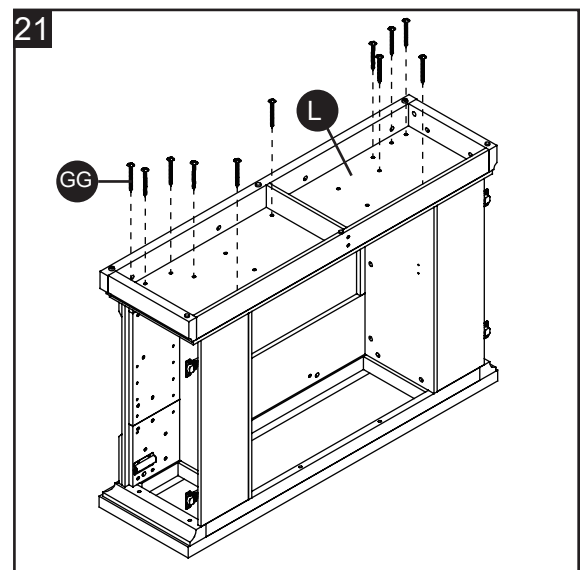


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

22. Glue two 30 mm wood dowels (DD) into the inner holes on each firebox support (Y) and attach them to the bottom panel (L) with four 50 mm pan head screws (GG).

Hardware Used

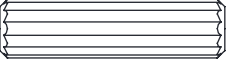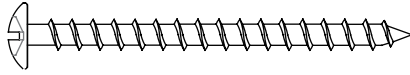
- DD** M8 x 30 mm Wood Dowel  x 4
- GG** M4 x 50 mm screw  x 4
- OO** Glue  x 1

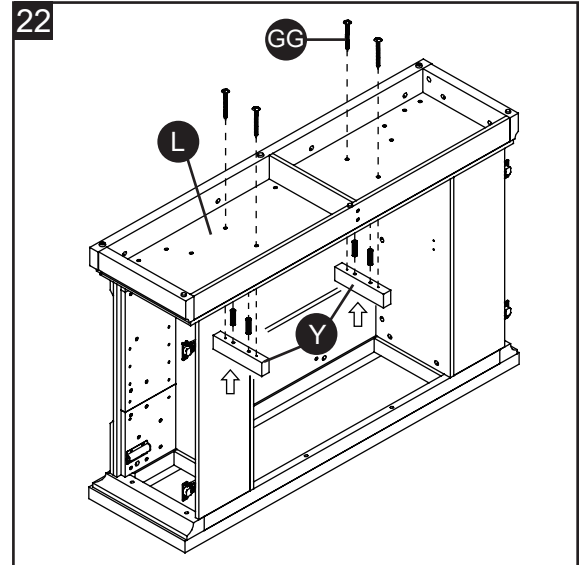

- 23a. Ask for assistance to lift the assembled unit upright and position it near the final location.
- 23b. Insert eight shelf supports (JJ) into the desired holes inside each side compartment. Make sure you place the four shelf supports at the same level to level the shelf. Tilt and rest the adjustable shelves (U) onto the shelf supports (JJ).


Hardware Used


- JJ** Shelf Support  x 16

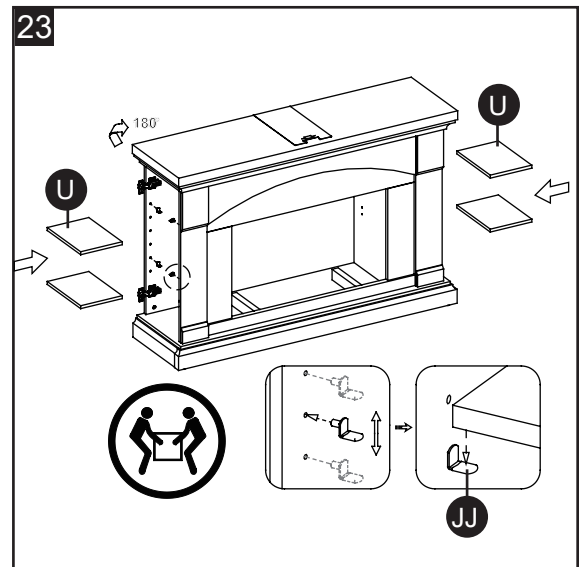

- 24a. Pick up the left door (D1) and mount it to the hinge door leaves (F1) installed on the left side back panel (R) with four 15 mm flat head screws (II).
- 24b. Repeat the same process to attach the right door (E1).
- 24c. Open and close the doors to make sure they are aligned and shut correctly. If necessary, adjust the screws for a good fit. Refer to the hinge sticker on the door for adjustment.

Hardware Used

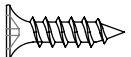- II** M4 x 15 mm Flat Head Screw  x 8

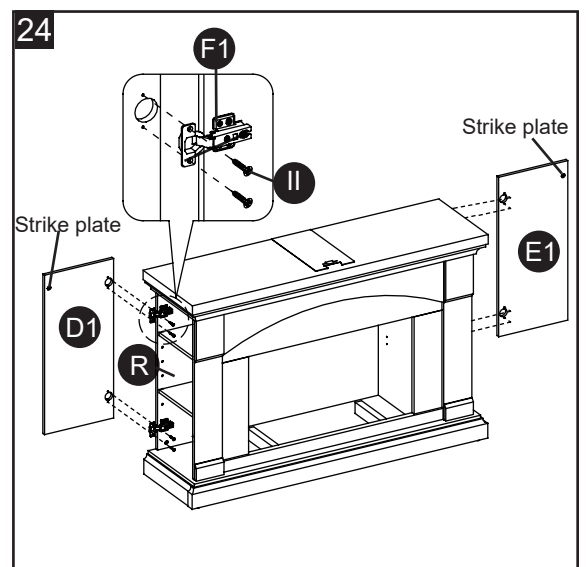


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

25. Open the doors and plug the cam lock covers (KK) onto the visible cam locks to conceal the cams.

Hardware Used

KK Cam Lock Cover  x 16

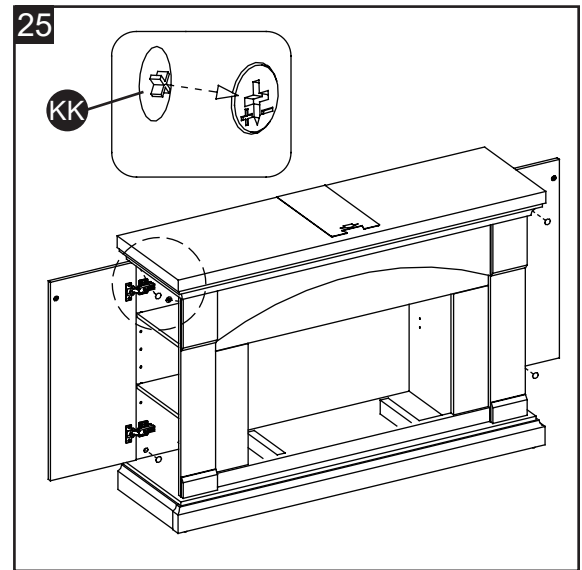

Installing the fireplace insert

IMPORTANT NOTE: Use hand screwdriver, not power driver to assemble fireplace insert. See BILT for video instructions.

26a. See figure A: Fasten upper 2 screws (AA) through the upright arm (C) into the heater (A) until tight.

26b. See figure B: Fasten lower 2 screws (AA) into the upright arm (C) until tight.


26c. Fully tighten all 4 screws (AA) one final time.

26d. Repeat the same process with upright arm (B).

WARNING: Do not lift or transport the heater by using the upright arms.

Hardware Used

AA M4 x 10 mm Screw  x 8

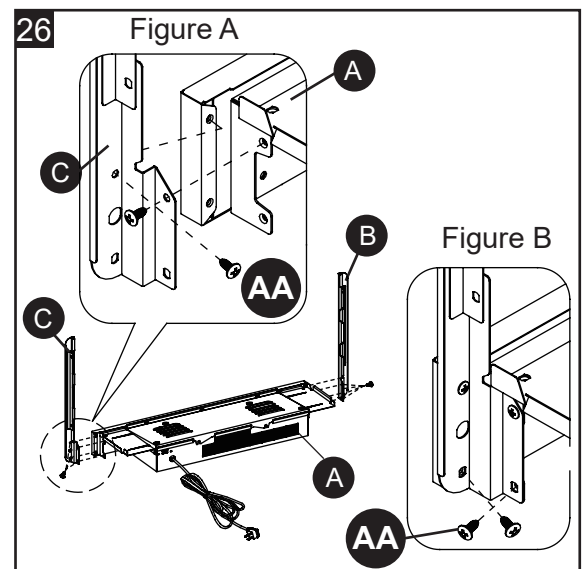


IMPORTANT: Carefully follow the 2 steps below for inserting each log.

27a. Install left log (F) into left hole of ember bed (E) by inserting front edge of base of the log into front notches of ember bed hole.


27b. Then tilt the log back to insert the rear edge of the log base into rear notches of ember bed hole (press down log firmly to lock into position).

27c. Repeat the above process for the right log (G).

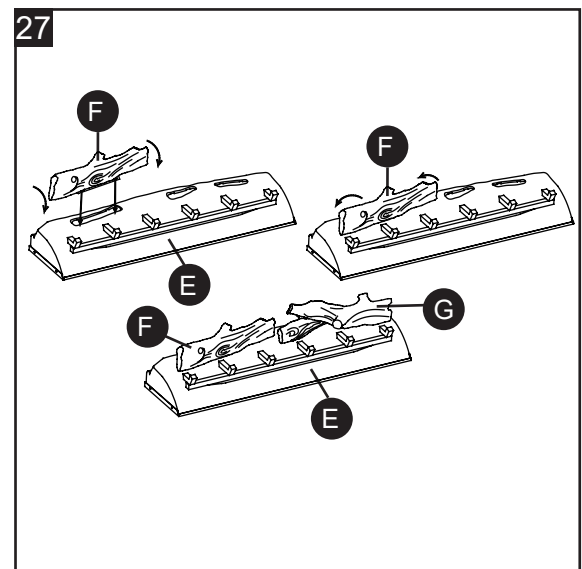


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 28a. Set the ember bed (E) onto the heater (A) as shown.
- 28b. Push ember bed forward against the front flange of heater.
- 28c. Position the USB cable as shown.

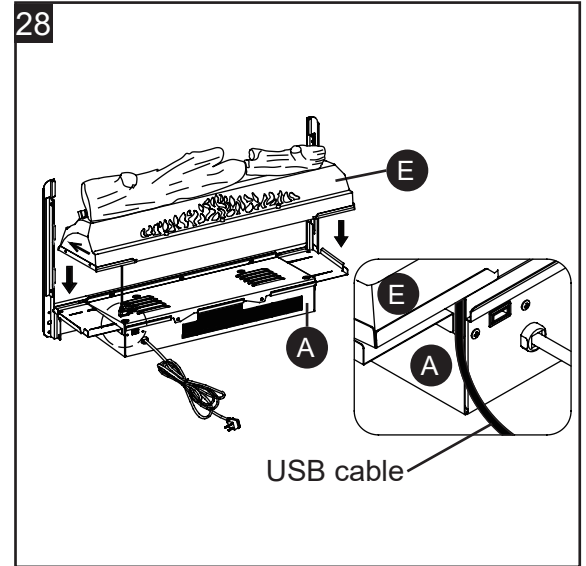

- 29a. Fold the wall panel (H) as shown. Then position yourself at back side of heater (A).
- 29b. Hold wall panel (H) at the angle shown below and insert lower back edge into metal slots on back of heater (A).
- 29c. Tilt wall panel (H) forward until bottom corner inserts into lower U-channels on both upright arms (B and C).
- 29d. Continue to tilt wall panel (H) forward until the top corner inserts into upper U-channels on both upright arms (B and C).

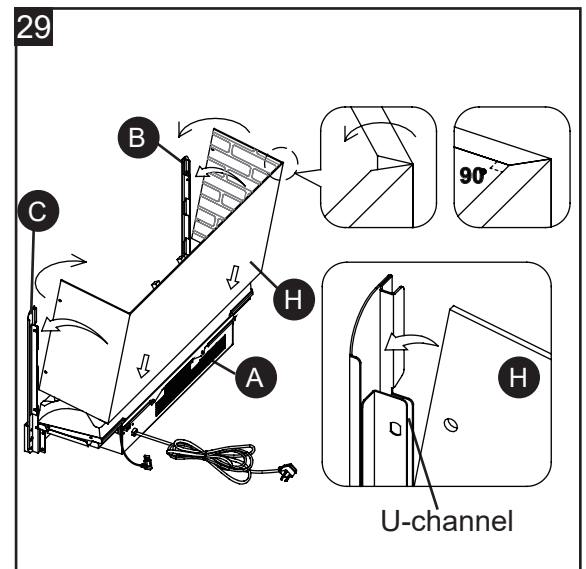


- 30. Fully plug the USB connector of the ember bed (E) into the back port of heater (A).

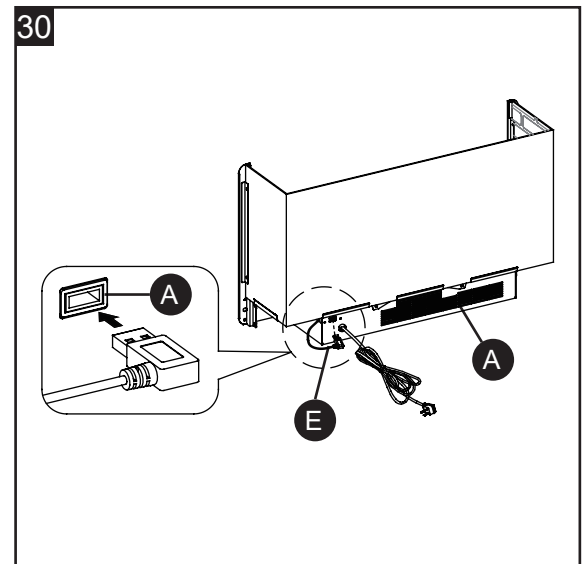


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


31. Slide the glass (I) into the inner U-channels on both upright arms (B and C) until the glass sits onto the heater (A). If needed, push top of upright arms in or out to accommodate glass. Make sure the top of the glass (I) is flush with the top of both upright arms (B and C).

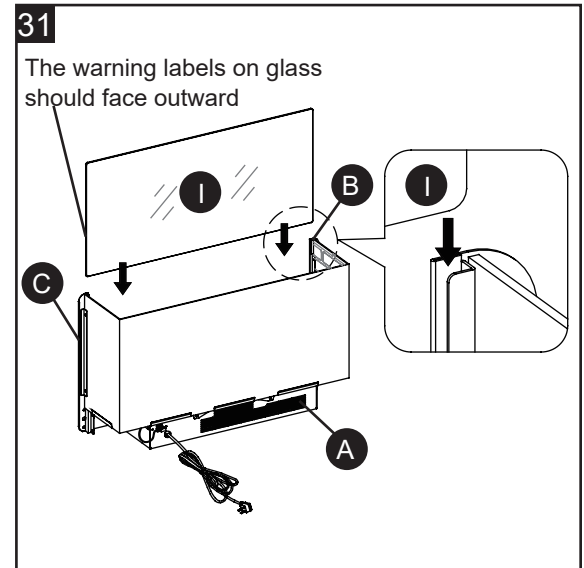

32. Position top connector strap (D) over the glass (I) and upright arms (B and C). Follow orientation shown below.

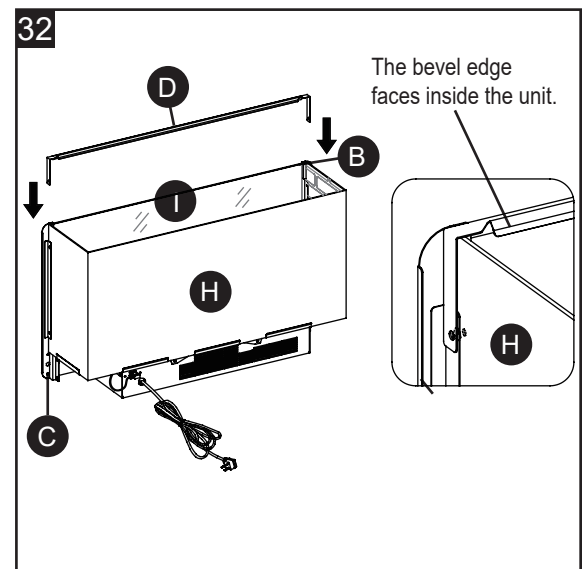

33. Fasten connector strap (D) to both upright arms (B and C) using two screws (AA) as show below. Holes must be in line for screw to pass through.

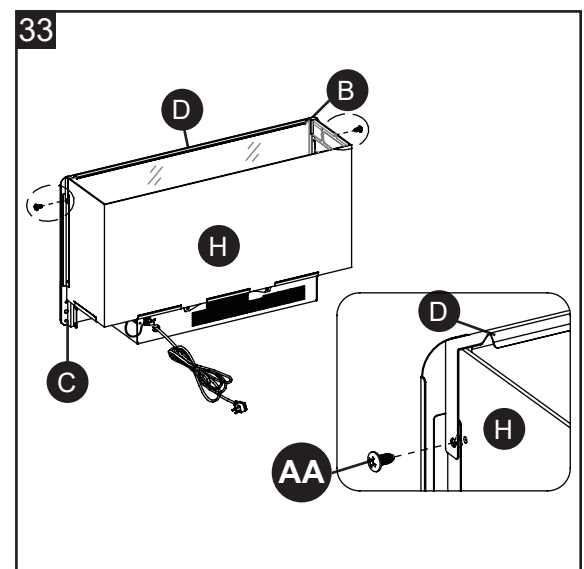

Hardware Used

AA M4 x 10 mm Screw  x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



34. The firebox is now ready for the next assembly step.



Installing the fireplace insert

- 35a. Lift the fireplace insert carefully into the back of the assembled mantel and centre it in the opening.
- 35b. Use the pilot holes as a guide, fasten two L-shaped brackets (MM) onto the firebox holder (X) with four pan head screws (HH). Make sure that the right-angle side of the bracket is flush with the short edge of firebox holder (Y).
- 35c. Fasten the firebox holder (X) between the partition panels (S and T) with four pan head screws (HH), using the pilot holes as a guide.

Hardware Used

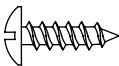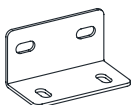HH	M3.5 x 12 mm Pan Head Screw		x 8
MM	L-shaped Bracket		x 2



NOTE: To prevent your TV from tipping, you must install the acrylic TV stopper if you place a flat panel television on the top panel. Otherwise, skip to step "36b".

- 36a. Remove the paper backing from acrylic stopper (NN), then properly align the acrylic stopper into the cut-out on the acrylic stopper template on the front of the top panel (K). Press down on the acrylic stopper to adhere it to the panel.
- 36b. At the back of top panel (K), grip the head of plastic tack with pliers, with twisting motion pull tack loose to remove the acrylic stopper template.

NOTE: You must install the acrylic TV stopper to prevent TV from tipping when placing your flat panel television on the top panel.

Hardware Used

NN	Acrylic Stopper		x 1
-----------	-----------------	---	-----

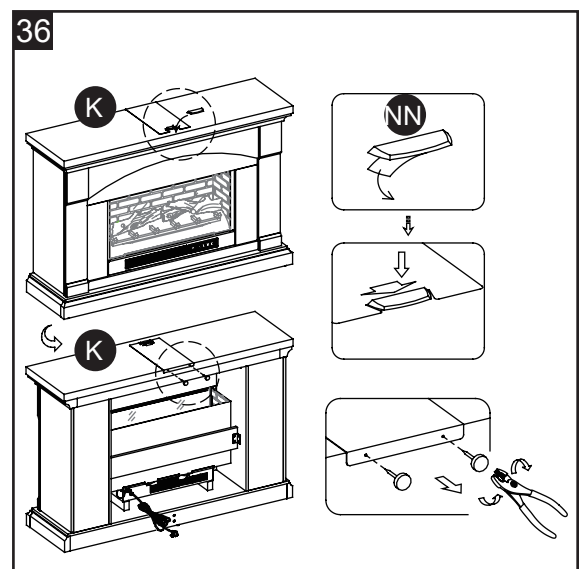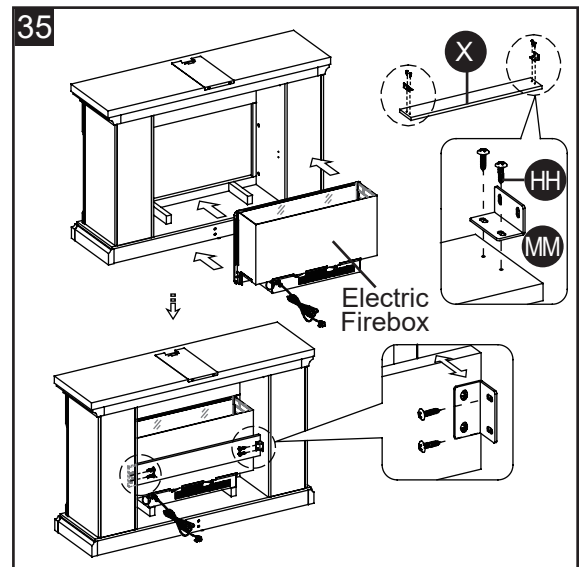


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Door Adjustment

NOTE: Open and close the doors and adjust the gaps to make sure they are aligned and shut correctly.

- 37a. Adjust the pre-attached floor levelers to correct the tilting and level the doors.
- 37b. Loosen the hinge fasteners and adjust properly for a good fit.
- 37c. Loosen and adjust the screws on press-to open magnetic catch (LL) to compensate for misalignment.

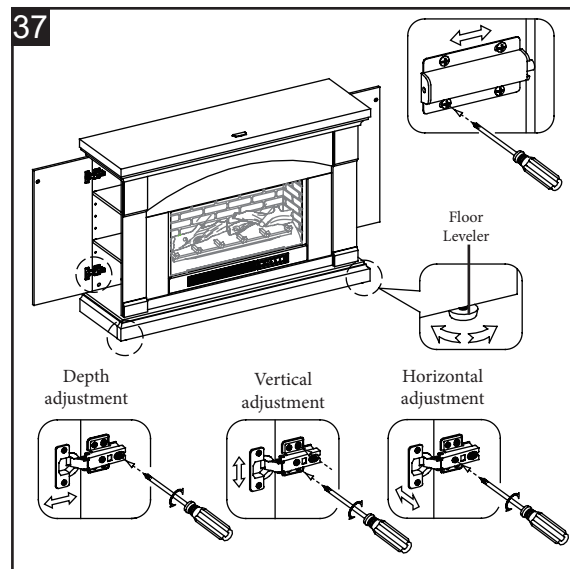


Installing the tipping restraint hardware

- 38a. Position the assembled fireplace at the desired location against a wall.
- 38b. Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraints to the unit and the wall.


NOTE: Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

- 38c. Connect the fireplace to the power transformer. Follow the operating manual for the electric fireplace insert to control your fireplace.

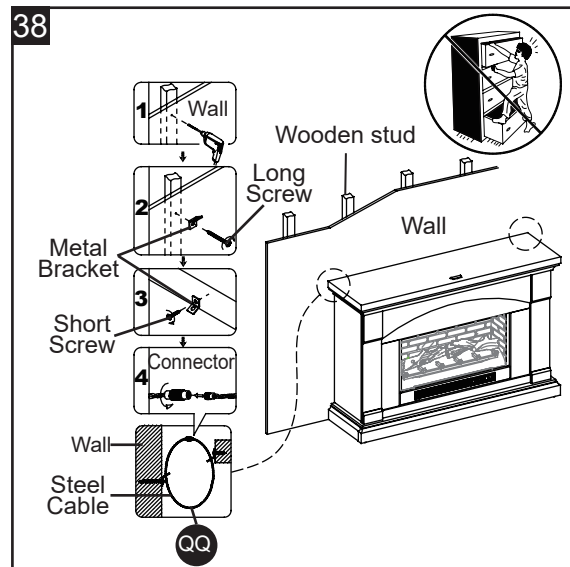

Hardware Used

QQ Tipping Restraint Hardware Kit



x 2

CARE AND MAINTENANCE

A touchup pen has been provided to minimize the small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

- To clean and care for your furniture:
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

CARING FOR WOOD FURNITURE

- It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.
- Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.

CLEANING THE FIREPLACE TRIM

Clean the metal trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim. Citrus oil based products can be obtained at supermarkets or hardware stores.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART#	COVERED UNDER WARRANTY
A	Heater	00FB30-HLA-IR-A	YES
B	Left Upright Arm	00FB-HLA-B	YES
C	Right Upright Arm	00FB-HLA-C	YES
D	Connector Strap	00FB30-HLA-D	YES
E	Ember Bed	00FB30-HLA-E	YES
F	Left Log	00FB30-HLA-F	YES
G	Right Log	00FB30-HLA-G	YES
H	Firebox Wall Panel	00FB30-HLA-HB-LW	YES
I	Firebox Glass	00FB30-HLA-I	YES
J	Remote Control	00RC006B	YES
K	Top Panel	00LWFP54-10-K	YES
L	Bottom Panel	00LWFP54-10-L	YES
M	Rear Skirting	00LWFP54-10-M	YES
N	Front Skirting	00LWFP54-10-N	YES
O	Left Skirting	00LWFP54-10-O	YES
P	Right Skirting	00LWFP54-10-P	YES
Q	Bottom Middle Stretcher	00LWFP54-10-Q	YES
R	Side Back Panel	00LWFP54-10-R	YES
S	Left Partition Panel	00LWFP54-10-S	YES
T	Right Partition Panel	00LWFP54-10-T	YES
U	Adjustable Shelf	00LWFP54-10-U	YES
V	Top Front Molding	00LWFP54-10-V	YES
W	Bottom Front Rail	00LWFP54-10-W	YES
X	Firebox Holder	00LWFP54-10-X	YES
Y	Firebox Support	00LWFP54-10-Y	YES
Z	Left Middle Trim	00LWFP54-10-Z	YES
A1	Right Middle Trim	00LWFP54-10-A1	YES
B1	Left Trim Support	00LWFP54-10-B1	YES
C1	Right Trim Support	00LWFP54-10-C1	YES
D1	Left Door	00LWFP54-10-D1	YES
E1	Right Door	00LWFP54-10-E1	YES
F1	Door Hinge	00LWFP54-10-F1	YES
G1	Floor Leveler	00LWFP54-10-G1	YES
H1	Floor Protector	00LWFP54-10-H1	YES
AA	M4 X 10 mm Insert Screw	00FB-HLA-AA	YES
	Complete Hardware	00LWFP54-10-CH	YES

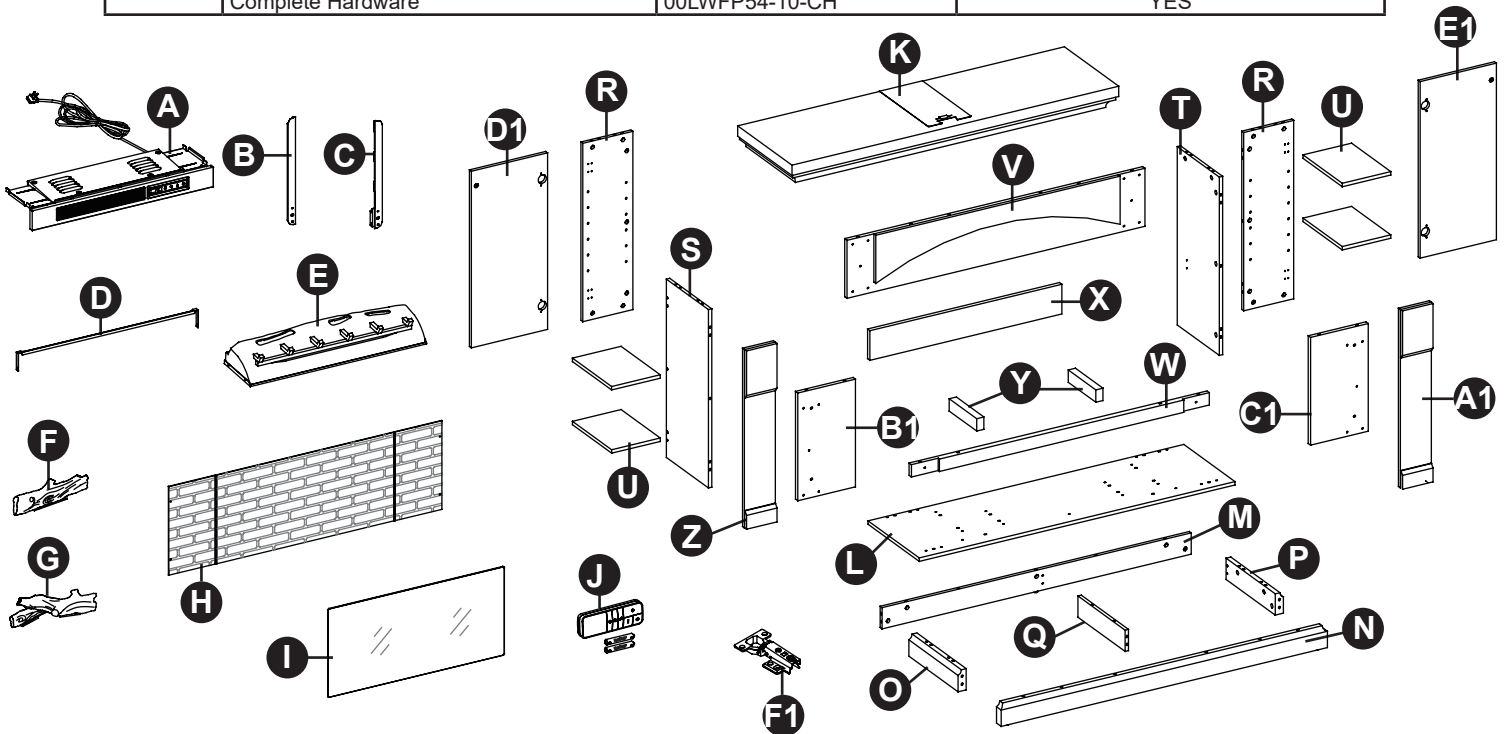

allen + roth.


ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 6023335
MODELO #LWFP54-10

CHIMENEA ELÉCTRICA DE 137.16 CM

English p. 01

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

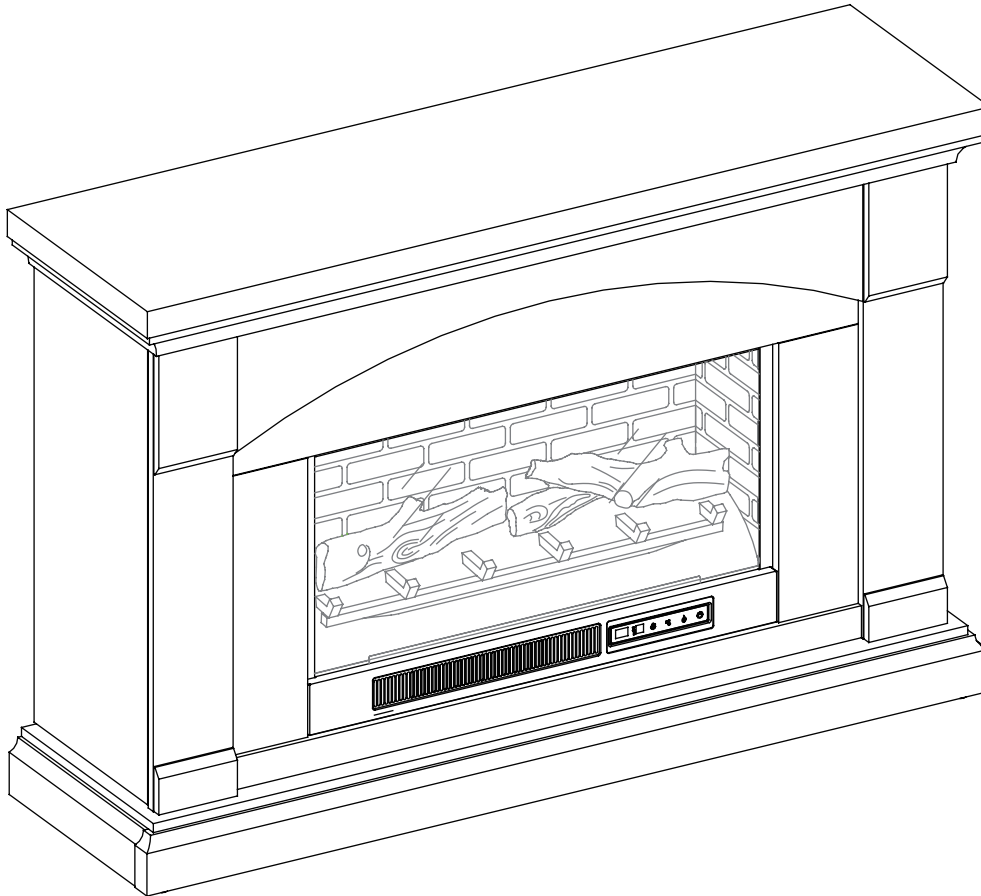

Escanee para obtener instrucciones
3D sencillas

Toque. Acerque. Gire con instrucciones
interactivas oficiales en la aplicación BILT.

BILT.



Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este;
o escriba a ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Instalación de espigas de madera.....	22
Contenido del paquete.....	23
Aditamentos.....	24
Información de seguridad.....	25
Preparación.....	25
Instrucciones de ensamblaje.....	26
Cuidado y mantenimiento	39
Un año de garantía	39
Lista de piezas de repuesto	40


INSTALACIÓN DE ESPIGAS DE MADERA

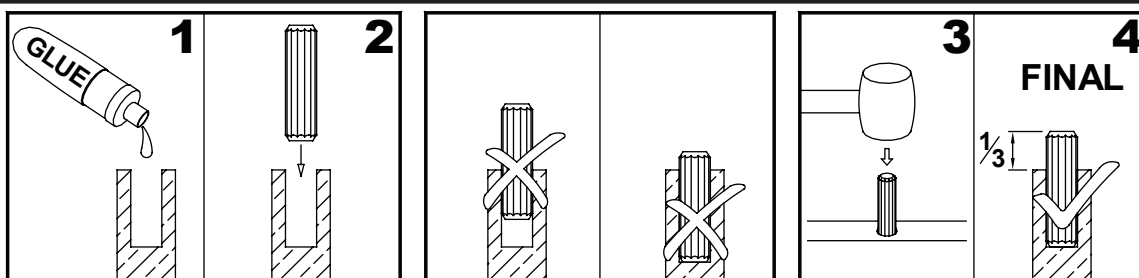

1. Aplique adhesivo a cada espiga antes de insertarla en el orificio. El exceso de adhesivo se puede limpiar con un paño húmedo.
2. Inserte la espiga al menos hasta la mitad golpeando ligeramente con un mazo de goma si es necesario.


NOTA: ES MUY IMPORTANTE UTILIZAR ADHESIVO CON LAS ESPIGAS.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

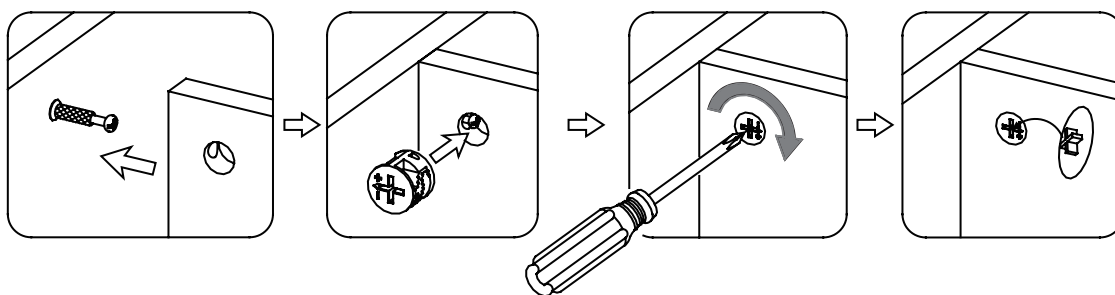

1. Atornille el perno de leva en los accesorios roscados del panel. Una ambos paneles y asegúrese de que el perno de leva se coloque dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel para el cerrojo de leva.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande del panel. Asegúrese de que la flecha de la cara del cerrojo de leva esté orientada hacia afuera y apunte hacia el perno de la leva.
3. Utilice un destornillador Phillips y gire el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj para bloquear el cerrojo en su lugar.
4. Inserte la cubierta de cerrojo de leva en la ranura transversal del cerrojo de leva para ocultar la leva.

CONTENIDO DEL PAQUETE

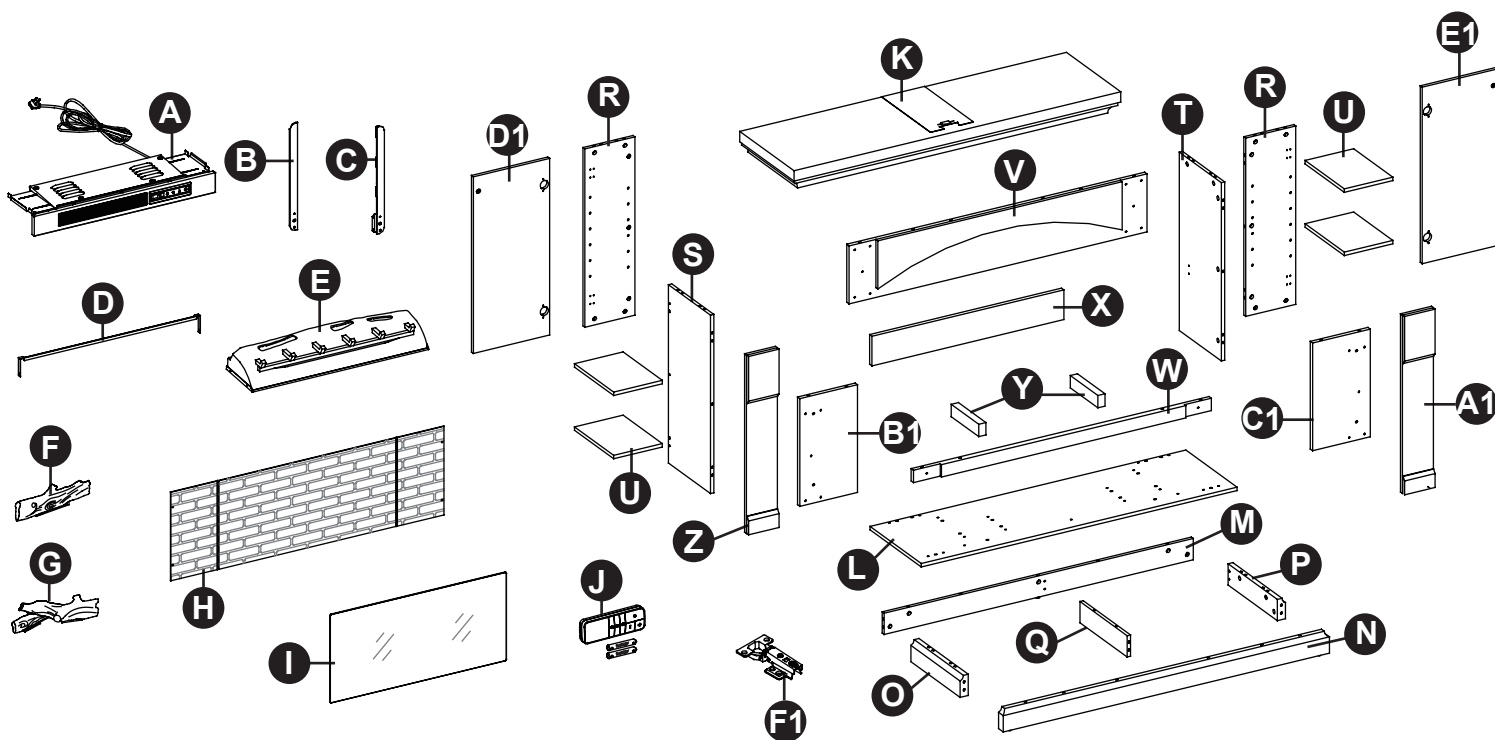


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Calentador	1
B	Brazo vertical izquierdo	1
C	Brazo vertical derecho	1
D	Correa del conector	1
E	Lecho de brasas	1
F	Leño izquierdo	1
G	Leño derecho	1
H	Panel de pared de la cámara de combustión	1
I	Vidrio de la cámara de combustión	1
J	Control remoto con batería	1
K	Panel superior	1
L	Panel inferior	1
M	Travesaño posterior	1
N	Travesaño delantero	1
O	Travesaño izquierdo	1
P	Travesaño derecho	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Q	Extensor central inferior	1
R	Panel posterior lateral	2
S	Panel de separación izquierdo	1
T	Panel de separación derecho	1
U	Repisa ajustable	4
V	Moldura frontal superior	1
W	Riel frontal inferior	1
X	Soporte de la cámara de combustión	1
Y	Soporte de la cámara de combustión	2
Z	Reborde central izquierdo	1
A1	Reborde central derecho	1
B1	Soporte del reborde izquierdo	1
C1	Soporte del reborde derecho	1
D1	Puerta izquierda	1
E1	Puerta derecha	1
F1	Bisagra para puerta	4

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA




Tornillo M4 x 10 mm
Cant. 10

BB




Cerrojo de leva
Cant. 44

CC




Perno de leva
Cant. 44

DD




Espiga de madera
M8 x 30 mm
Cant. 57

EE




Espiga de madera
M8 x 20 mm
Cant. 4

FF




Tornillo de cabeza
alomada M4 x 25 mm
Cant. 22

GG



Tornillo de cabeza
alomada M4 x 50 mm
Cant. 17

HH




Tornillo de cabeza
alomada M3.5 x 12 mm
Cant. 16

II



Tornillo de cabeza plana
M4 x 15 mm
Cant. 24

JJ




Soporte para
estante
Cant. 16

KK




Cubierta de cerrojo
de leva
Cant. 16

LL

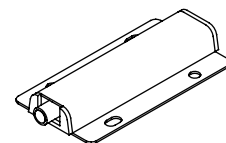

Pestillo magnético tipo
presionar para abrir
Cant. 2

MM

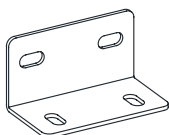

Soporte en forma
de L
Cant. 2

NN



Tope acrílico
Cant. 1

OO




Adhesivo
Cant. 2

PP




Aplicador de retoque
Cant. 1

QQ

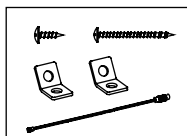

Contención antivuelcos
Kit de aditamentos
Cant. 2


Aditamentos adicionales

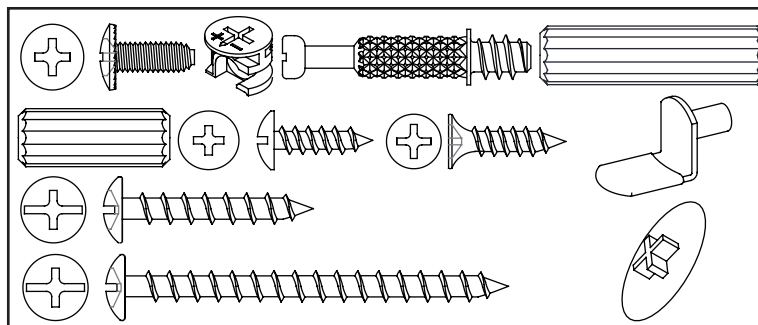

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice los estantes como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos personas deben trabajar juntas para armar la unidad.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételes si es necesario.
- No empuje el mueble, especialmente en pisos alfombrados. Pídale a alguien que lo ayude a levantar el artículo y colocarlo en su nueva ubicación. Retire los estantes antes de trasladar el producto.

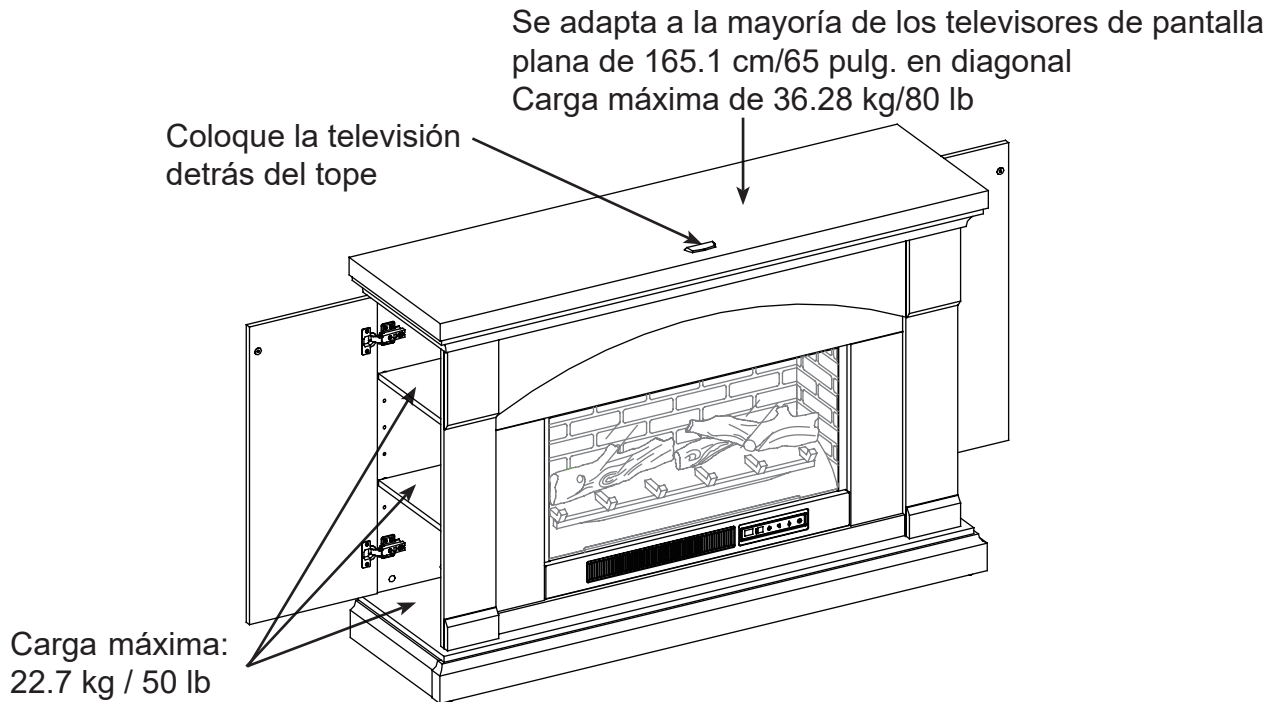

ADVERTENCIA

Esta unidad no está diseñada para uso con televisores de tubo de rayos catódicos (CRT). Úsela solo con televisores de pantalla plana y equipos de audio y video que cumplan con los límites de tamaño y peso recomendados. Nunca use el producto con televisores o equipos de pantalla plana más grandes o pesados de lo recomendado. Para evitar la inestabilidad, coloque el televisor de pantalla plana en el centro de la unidad; la base del televisor debe poder descansar sobre la superficie de apoyo de la unidad sin que sobresalgan los bordes. Los televisores de pantalla plana colocados incorrectamente, o los televisores de pantalla plana u otros equipos que excedan los límites de tamaño y peso recomendados podrían caerse o romper la unidad, lo que causaría posibles lesiones graves.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. Si faltan piezas o alguna está dañada, no intente ensamblar el producto.




Tiempo estimado de ensamblaje: 100 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 1/8 pulg., lápiz para marcar y martillo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 1a. Desembale la unidad y confirme que tiene todos los aditamentos y las piezas necesarias. Ensamble la unidad en un piso alfombrado o en la caja de cartón vacía para evitar que se raye.
- 1b. Fije el soporte del reborde izquierdo (B1) al reborde central izquierdo (Z) con dos espigas de madera de 20 mm (EE) y cinco tornillos de cabeza alomada de 25 mm (FF). Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.
- 1c. Repita el mismo proceso para combinar el reborde central derecho (A1) con el soporte del reborde derecho (C1).



Aditamentos utilizados

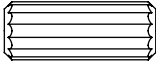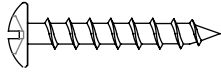
EE	Espiga de madera M8 x 20 mm		x 4
FF	Tornillo de cabeza alomada M4 x 25 mm		x 10
OO	Adhesivo		x 1

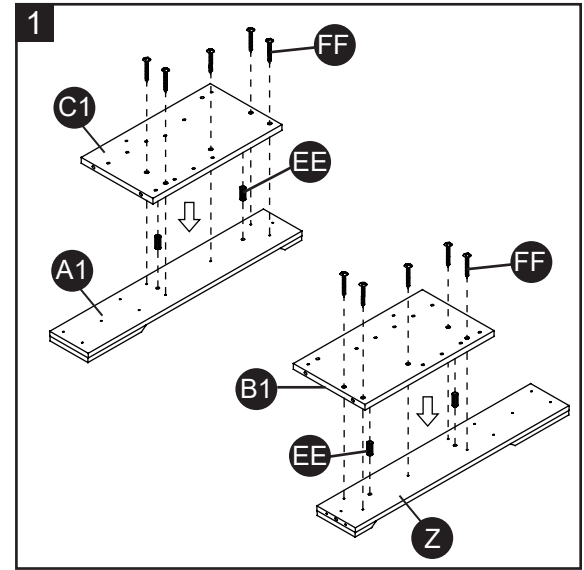

- 2a. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios superiores de cada soporte de reborde (B1 y C1).
- 2b. Oriente y fije la moldura frontal superior (V) a ambos soportes de reborde (B1 y C1) de manera adecuada.

Aditamentos utilizados

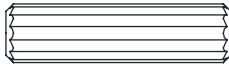
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 4
OO	Adhesivo		x 1

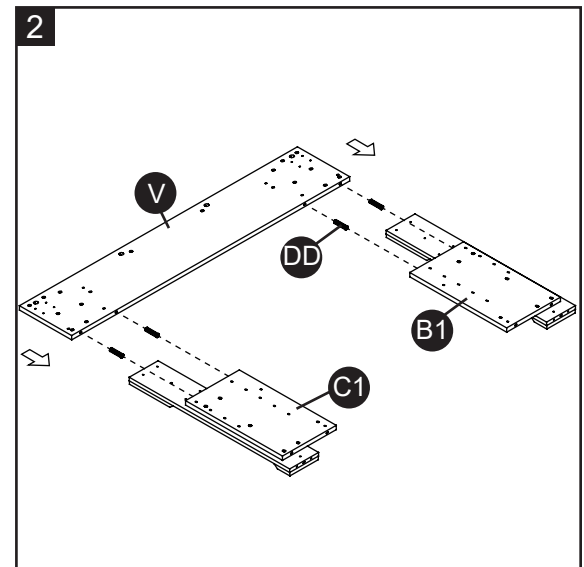

- 3a. Fije la moldura frontal superior (V) a ambos rebordes centrales (Z y A1) con diez tornillos de cabeza alomada de 25 mm (FF). Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados



FF	Tornillo de cabeza alomada M4 x 25 mm	x 10
-----------	---------------------------------------	------

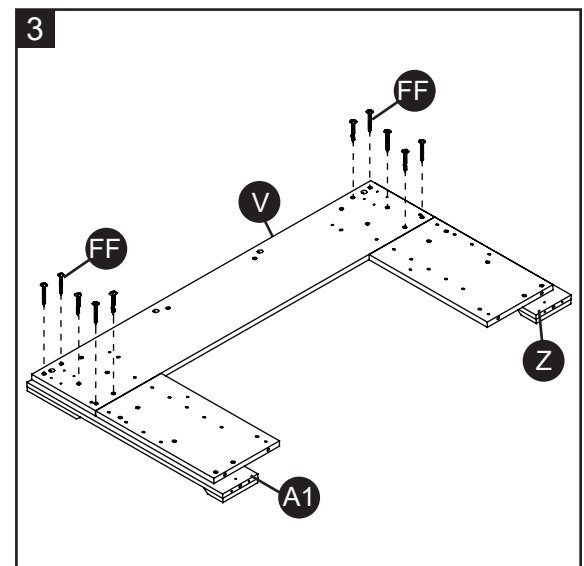


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Pegue cuatro espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores del riel frontal inferior (W) y fíjelo a los soportes de reborde (B1 y C1) adecuadamente.


Aditamentos utilizados

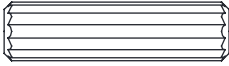
- DD** Espiga de madera M8 x 30 mm  x 4
- OO** Adhesivo  x 1

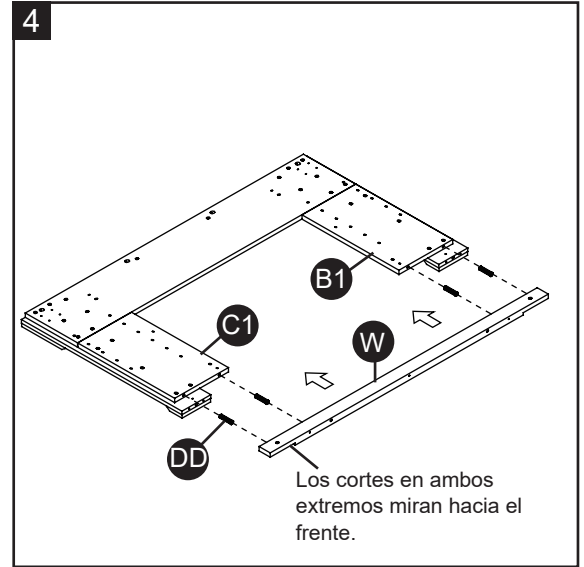

5. Fije el riel frontal inferior (W) preinstalado a ambos rebordes centrales (Z y A1) con dos tornillos de cabeza alomada de 25 mm (FF). Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

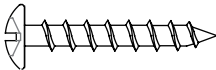
- FF** Tornillo de cabeza alomada M4 x 25 mm  x 2

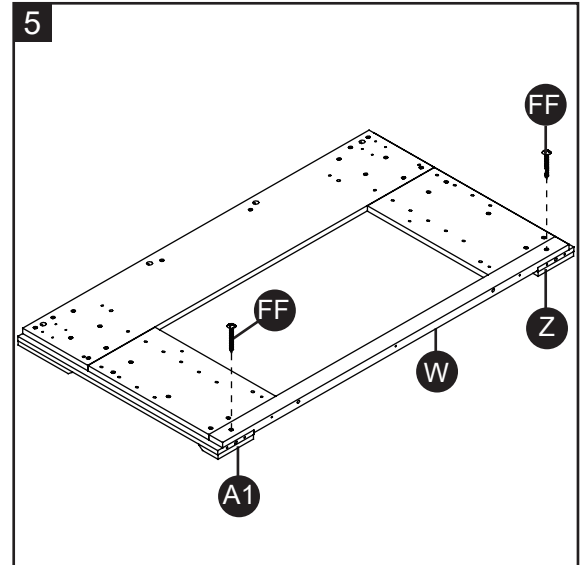

6. Atornille firmemente seis pernos de leva (CC) en los orificios pequeños designados en la moldura frontal superior (V) y los soportes de reborde (B1 y C1). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados



- CC** Perno de leva  x 6

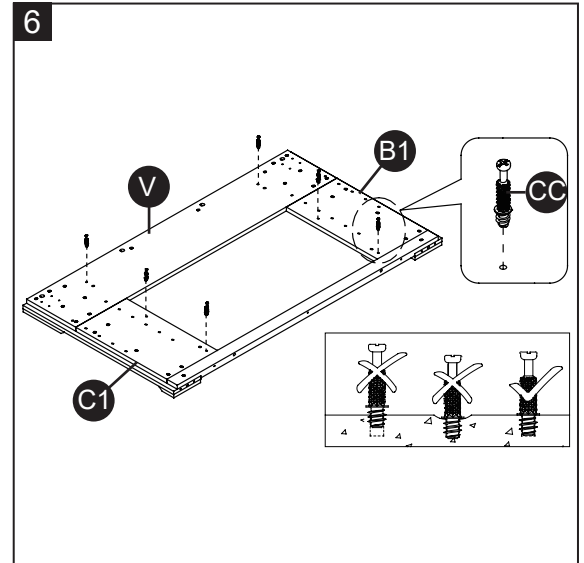


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Con la ayuda de los orificios guía, oriente y fije dos pestillos magnéticos (LL) a la moldura frontal superior (V) con ocho tornillos de cabeza alomada de 12 mm (HH).

Aditamentos utilizados

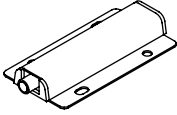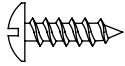
- | | | | |
|-----------|--|---|-----|
| LL | Pestillo magnético tipo presionar para abrir |  | x 2 |
| HH | Tornillo de cabeza alomada M3.5 x 12 mm |  | x 8 |

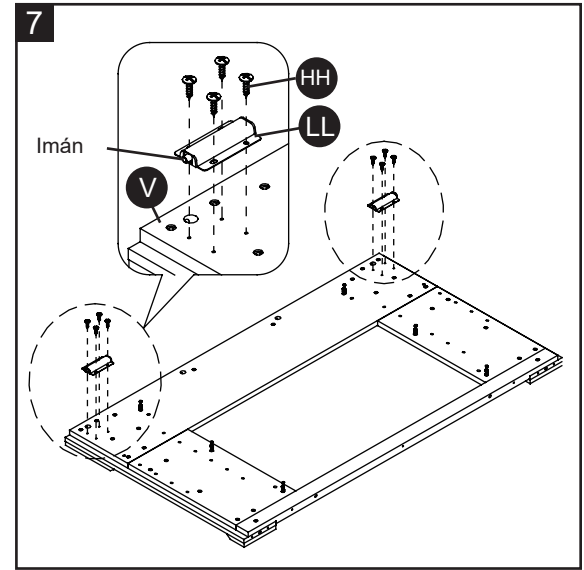

8. Atornille firmemente seis pernos de leva (CC) en los orificios pequeños designados en ambos paneles de separación (S y T). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.




Aditamentos utilizados

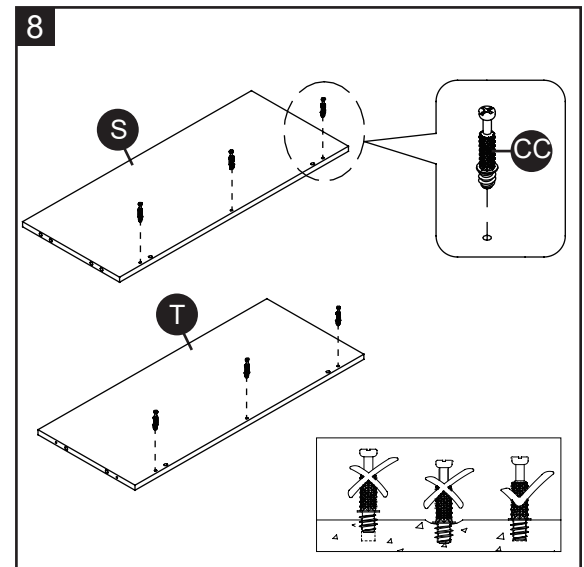
- | | | | |
|-----------|---------------|---|-----|
| CC | Perno de leva |  | x 6 |
|-----------|---------------|---|-----|



- 9a. Pida ayuda para levantar el ensamblaje anterior en posición vertical como se muestra.
- 9b. Adhiera cuatro espigas de madera de 30 mm (DD) a los orificios interiores de ambos paneles de separación (S y T).
- 9c. Oriente y fije el panel de separación izquierdo (S) al soporte de reborde izquierdo (B1) y a la moldura frontal superior (V) al enganchar tres cerrojos de leva (BB).
- 9d. Repita el mismo proceso con el panel de separación derecho (T) al soporte del reborde derecho (C1).

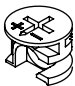Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|-----|
| BB | Cerrojo de leva |  | x 6 |
| DD | Espiga de madera M8 x 30 mm |  | x 4 |
| OO | Adhesivo |  | x 1 |

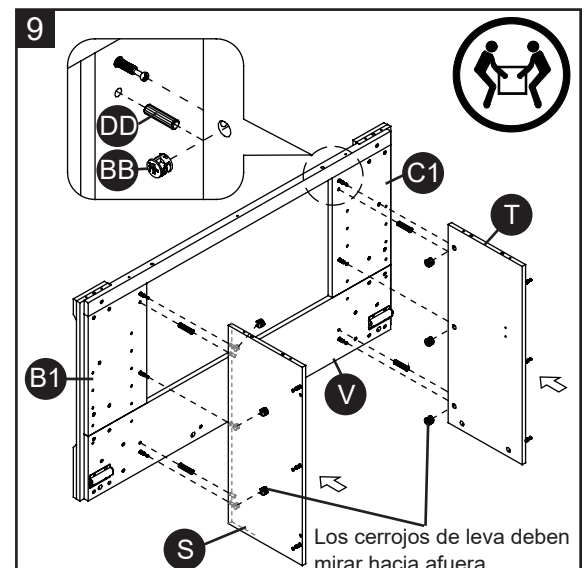



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Extienda las bisagras de la puerta (F1) y monte dos hojas del marco con bisagras (F1) en cada panel posterior lateral (R) con ocho tornillos de cabeza plana de 15 mm (II), con ayuda de los orificios guía.

NOTA: inserte los tornillos a través del CENTRO de los orificios ovalados en ambas bisagras para que pueda ajustarlas para compensar la desalineación.

Aditamentos utilizados

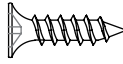II Tornillo de cabeza plana M4 x 15 mm  x 16

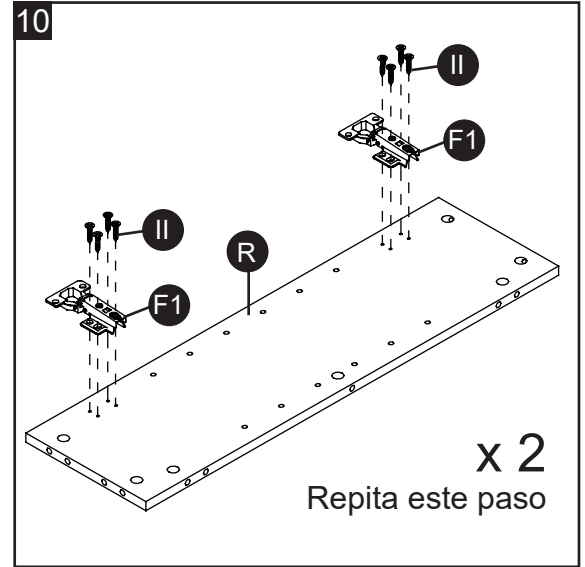

11a. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores grandes de un panel lateral posterior (R) y fije al panel de separación izquierdo (S) al enganchar tres cerrojos de leva (BB).


11b. Repita el mismo proceso para fijar el otro panel lateral posterior (R) al panel de separación derecho (T).

Aditamentos utilizados

BB Cerrojo de leva  x 6


DD Espiga de madera M8 x 30 mm  x 4


OO Adhesivo  x 1

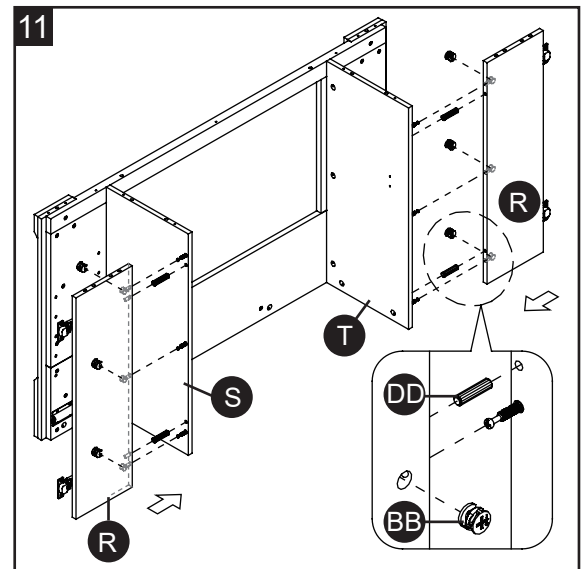

12. Atornille firmemente doce pernos de leva (CC) en los pequeños orificios designados en el panel superior (K). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados


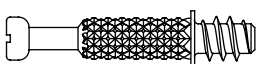

CC Perno de leva  x 12

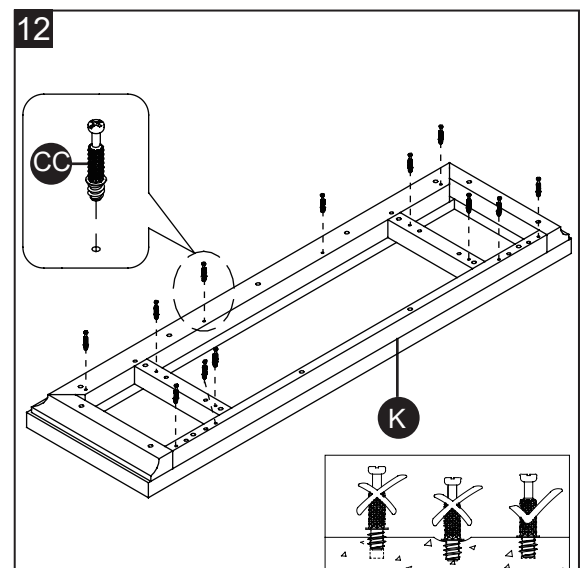

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 13a. Pegue diez espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores grandes perforados en el panel superior (K).
- 13b. Con la ayuda de otro adulto, alinee y fije el ensamblaje anterior al panel superior (K) al enganchar doce cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

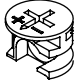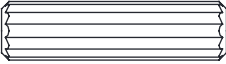BB	Cerrojo de leva		x 12
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 10
OO	Adhesivo		x 1




14. Atornille firmemente dieciséis pernos de leva (CC) en los orificios pequeños designados en el panel inferior (L), el travesaño delantero (N) y los travesaños laterales (O y P). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.



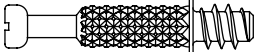
Aditamentos utilizados

CC	Perno de leva		x 16
-----------	---------------	---	------

15. Adhiera dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios laterales inferiores del travesaño posterior (M) en los dos extremos y fíjelos entre los travesaños laterales (O y P) al enganchar dos cerrojos de leva (BB).

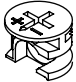Aditamentos utilizados


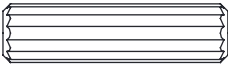

BB	Cerrojo de leva		x 2
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 2
OO	Adhesivo		x 1

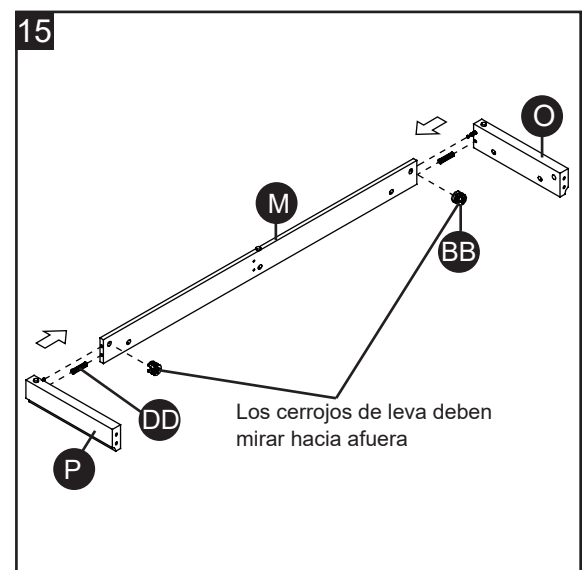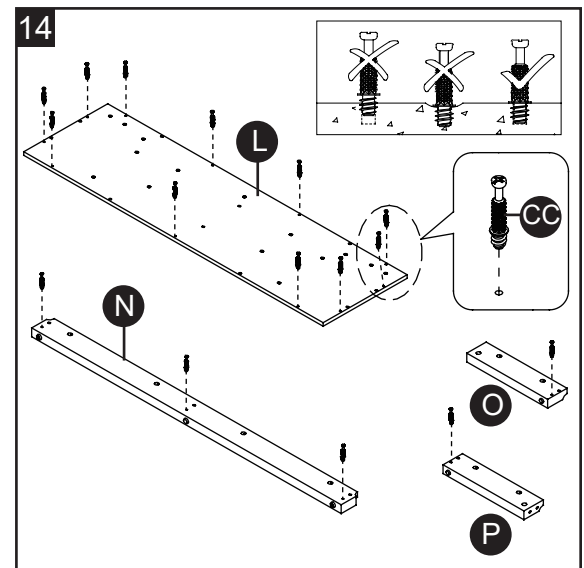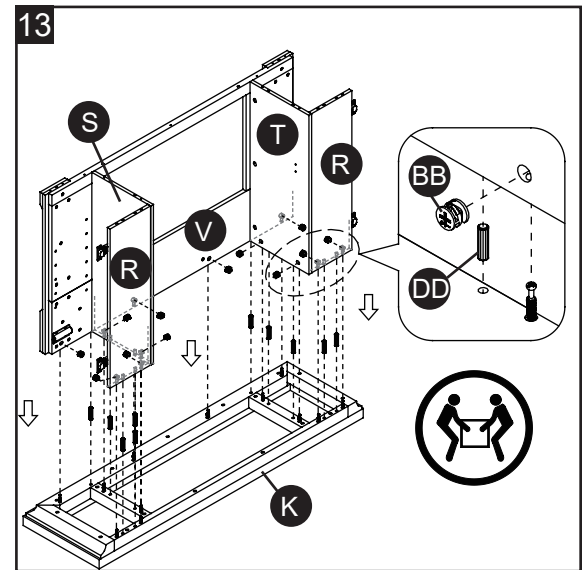


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Adhiera una espiga de madera de 30 mm (DD) en el orificio designado en el extensor central inferior (Q) y fíjelo al travesaño delantero (N) al enganchar un cerrojo de leva (BB).


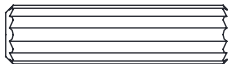
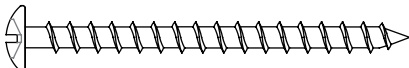

Aditamentos utilizados


BB	Cerrojo de leva		x 1
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 1
OO	Adhesivo		x 1

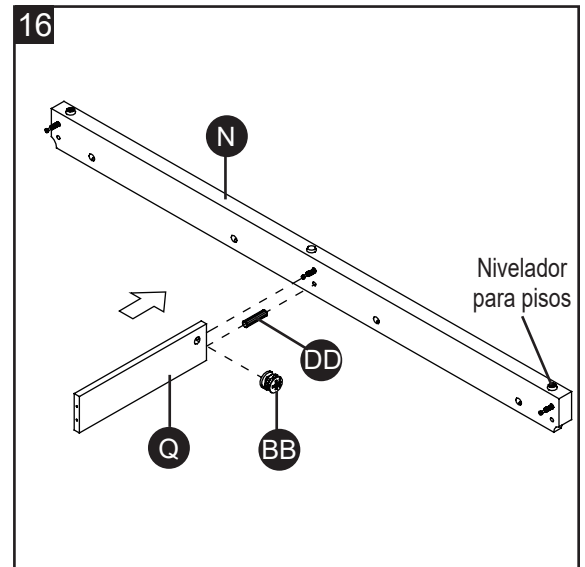

- 17a. Adhiera dos espigas de madera de 30 mm (DD) a los orificios laterales inferiores en los travesaños laterales (O y P) y fíjelos al travesaño delantero (N) al enganchar dos cerrojos de leva (BB).
- 17b. Inserte dos tornillos de 50 mm (GG) a través del travesaño posterior (M) y atorníllelos de forma segura en el extensor central inferior (Q).


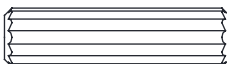

Aditamentos utilizados


BB	Cerrojo de leva		x 2
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 2
GG	Tornillo de M4 x 50 mm		x 2
OO	Adhesivo		x 1

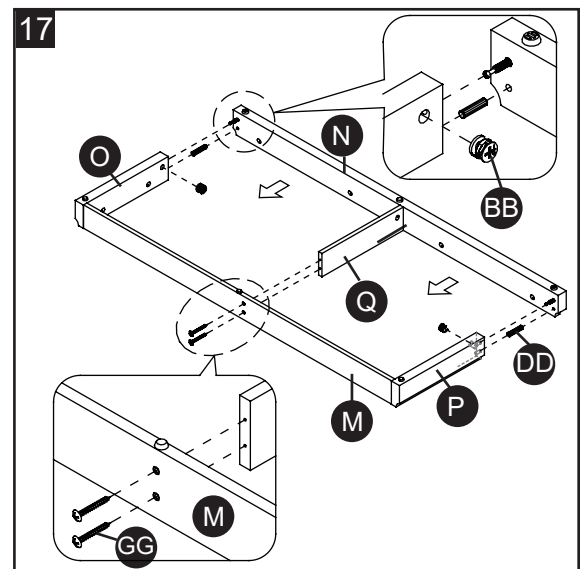

18. Adhiera diez espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores de los travesaños (M, N, O y P) y fíjelas al panel inferior (L) al enganchar once cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados


BB	Cerrojo de leva		x 11
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 10
OO	Adhesivo		x 1

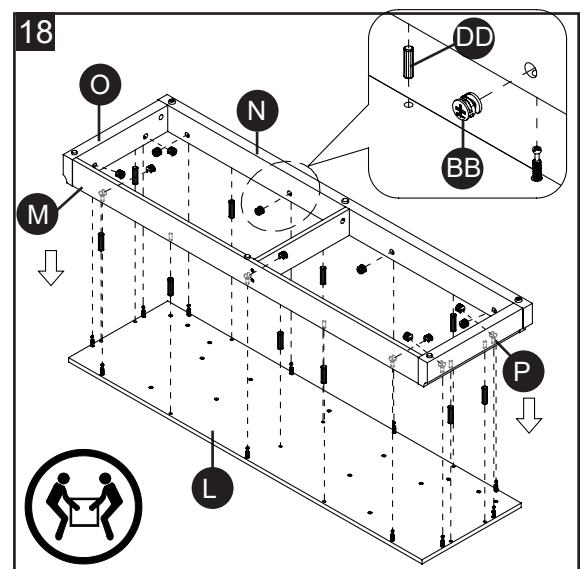


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 19a. Pida ayuda para poner la base ensamblada en posición vertical.
 19b. Atornille firmemente cuatro pernos de leva (CC) en los pequeños orificios designados en la superficie superior del panel inferior (L). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

CC Perno de leva  x 4

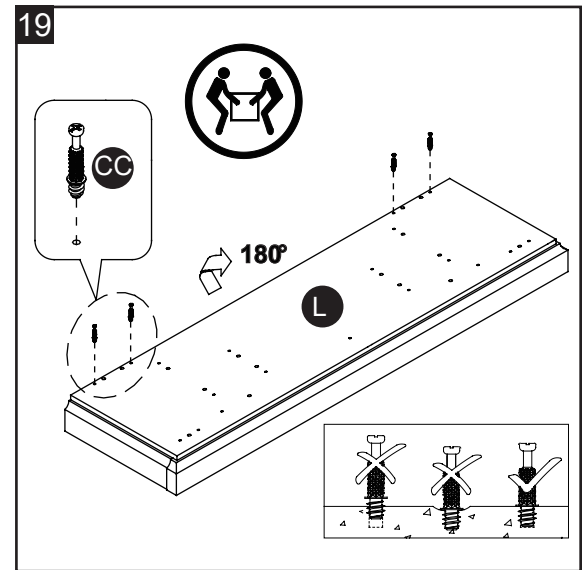


- 20a. Pegue doce clavijas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores de los paneles verticales (S, T y R) y en la barra transversal central (W).
 20b. Oriente y coloque correctamente la base ensamblada sobre las espigas de madera insertadas y fíjela en su lugar al activar los cuatro cerrojos de leva (BB).

Aditamentos utilizados

BB Cerrojo de leva  x 4


DD Espiga de madera M8 x 30 mm  x 12


OO Adhesivo  x 1

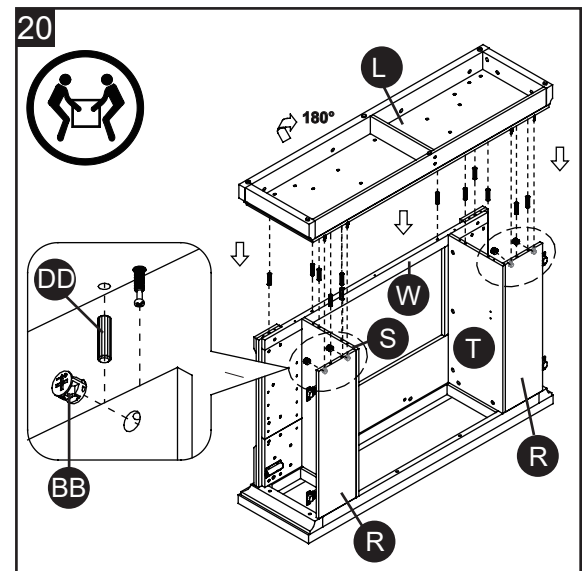

21. Inserte once tornillos de cabeza alomada de 50 mm (GG) a través del panel inferior (L) y atorníllelos de forma segura en los paneles verticales (S, T y R) y la barra transversal central (W).

Aditamentos utilizados


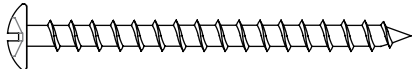

GG Tornillo de M4 x 50 mm  x 11

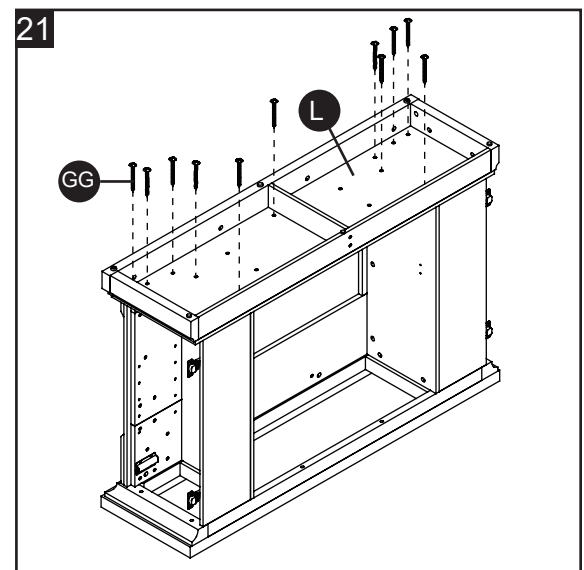


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

22. Pegue dos espigas de madera de 30 mm (DD) en los orificios interiores de cada soporte de la cámara de combustión (Y) y fíjelas al panel inferior (L) con cuatro tornillos de cabeza alomada de 50 mm (GG).

Aditamentos utilizados

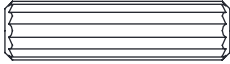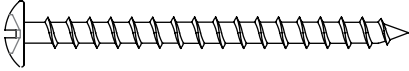
DD	Espiga de madera M8 x 30 mm		x 4
GG	Tornillo de M4 x 50 mm		x 4
OO	Adhesivo		x 1

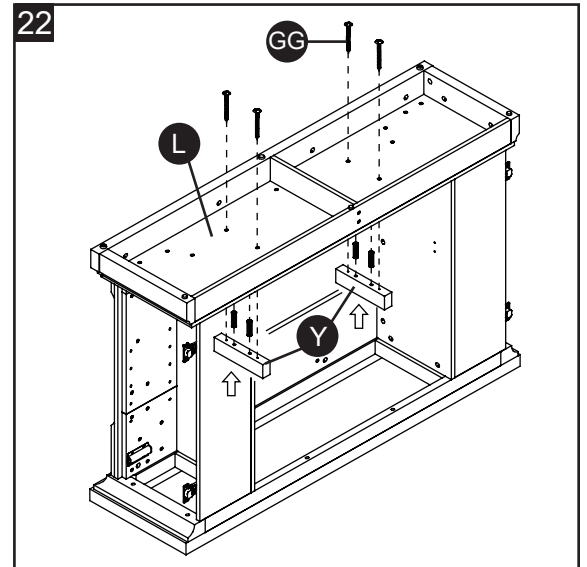


23a. Pida ayuda para levantar la unidad ensamblada en posición vertical y colocarla cerca de la ubicación final.

23b. Inserte ocho soportes para estante (JJ) en los orificios deseados dentro de cada compartimento lateral. Asegúrese de ubicar los cuatro soportes para estante en la misma altura para nivelar el estante. Incline y apoye los estantes ajustables (U) sobre los soportes para estante (JJ).

Aditamentos utilizados

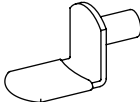JJ	Soporte para estante		x 16
-----------	----------------------	---	------

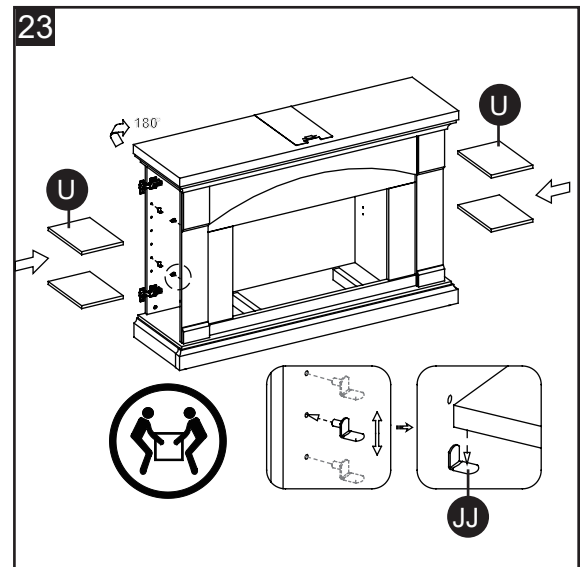


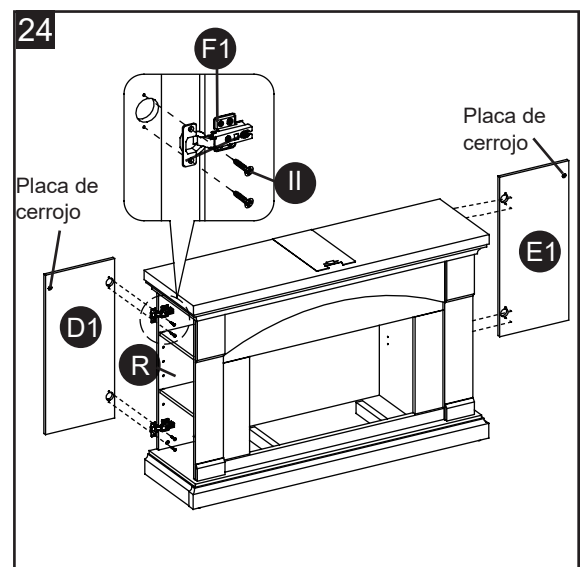
24a. Levante la puerta izquierda (D1) y móntela en las hojas de la puerta con bisagras (F1) instaladas en el panel posterior del lado izquierdo (R) con cuatro tornillos de cabeza plana de 15 mm (II).

24b. Repita el mismo proceso para colocar la puerta derecha (E1).

24c. Abra y cierre las puertas para asegurarse de que estén alineadas y cerradas correctamente. Si es necesario, ajuste bien los tornillos. Consulte la calcomanía de la bisagra en la puerta para ajustarla.

Aditamentos utilizados


II	Tornillo de cabeza plana M4 x 15 mm		x 8
-----------	--	---	-----




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

25. Abra las puertas y conecte las cubiertas de los cerrojos de leva (KK) en los cerrojos de leva visibles para ocultar las levas.

Aditamentos utilizados

KK Cubierta de cerrojo de leva  x 16

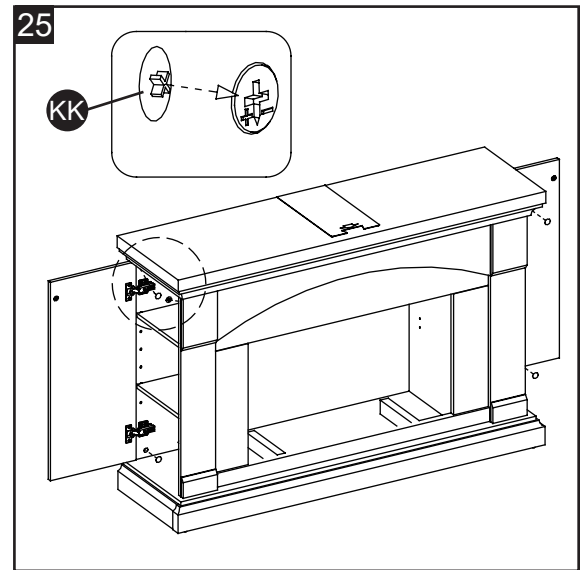

Instalación del accesorio para chimenea

NOTA IMPORTANTE: use un destornillador manual, no un destornillador eléctrico para ensamblar el accesorio de la chimenea. Consulte BILT para obtener las instrucciones en video.

26a. Vea la figura A: apriete los 2 tornillos superiores (AA) a través del brazo vertical (C) en el calentador (A) hasta que estén apretados.


26b. Consulte la figura B: apriete los 2 tornillos inferiores (AA) en el brazo vertical (C) hasta que estén apretados.


26c. Apriete completamente los 4 tornillos (AA) por última vez.

26d. Repita el mismo proceso con el brazo vertical (B).

ADVERTENCIA: no levante ni transporte el calentador de los brazos verticales.

Aditamentos utilizados

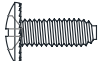AA Tornillo de M4 x 10 mm  x 8

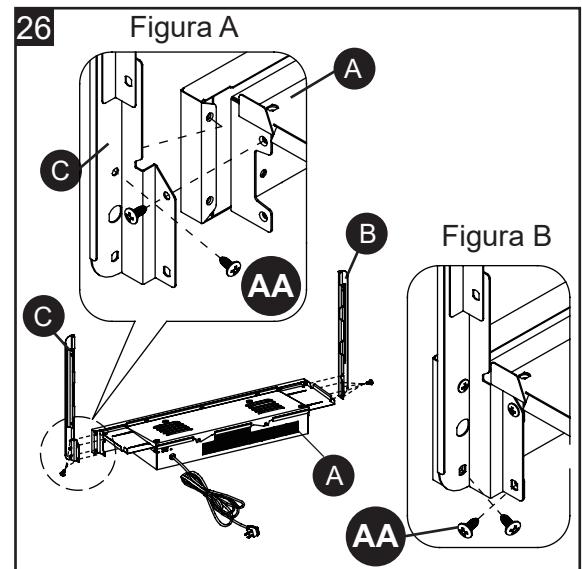


IMPORTANTE: siga cuidadosamente los 2 pasos a continuación para insertar cada leño.

27a. Instale el leño izquierdo (F) en el orificio izquierdo del lecho de brasas (E) al insertar el borde delantero de la base del leño en las muescas delanteras del orificio del lecho de brasas.


27b. Luego incline el leño hacia atrás para insertar el borde posterior de la base del leño en las muescas posteriores del orificio del lecho de brasas (presione firmemente el leño para que encaje en su posición).

27c. Repita el proceso anterior para el leño derecho (G).

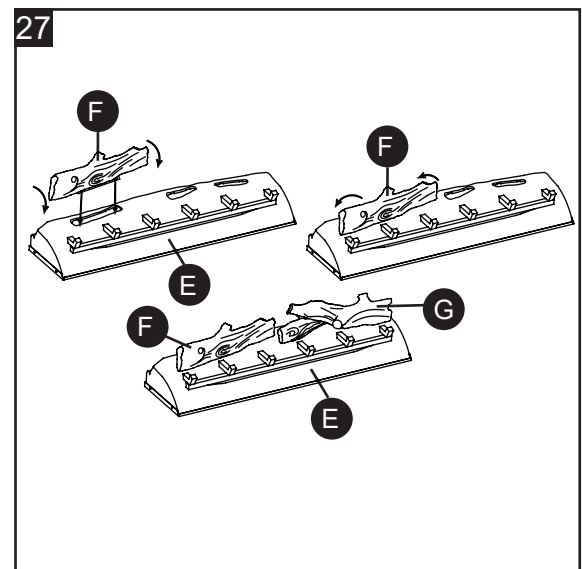


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 28a. Coloque el lecho de brasas (E) en el calentador (A) como se muestra.
- 28b. Empuje el lecho de brasas hacia adelante contra el reborde delantero del calentador.
- 28c. Coloque el cable USB como se muestra.

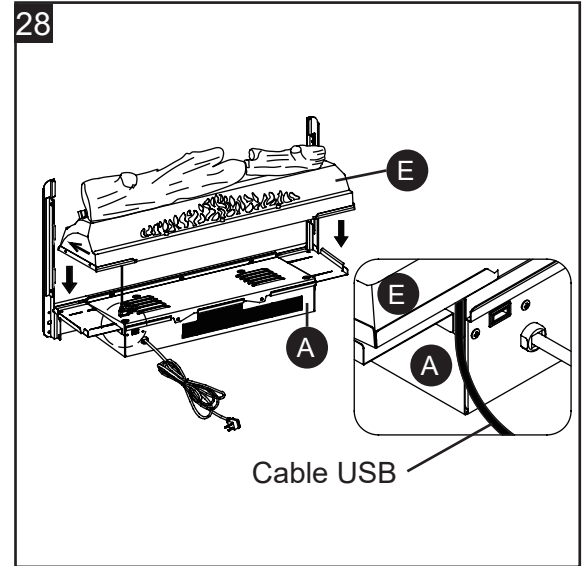

- 29a. Doble el panel de pared (H) como se muestra. Luego colóquese en la parte posterior del calentador (A).
- 29b. Sostenga el panel de pared (H) en el ángulo que se muestra a continuación e inserte el borde posterior inferior en las ranuras de metal de la parte posterior del calentador (A).
- 29c. Incline el panel de pared (H) hacia adelante hasta que la esquina inferior se inserte en los canales en U inferiores de ambos brazos verticales (B y C).
- 29d. Continúe inclinando el panel de pared (H) hacia adelante hasta que la esquina superior se inserte en los canales en U superiores de ambos brazos verticales (B y C).

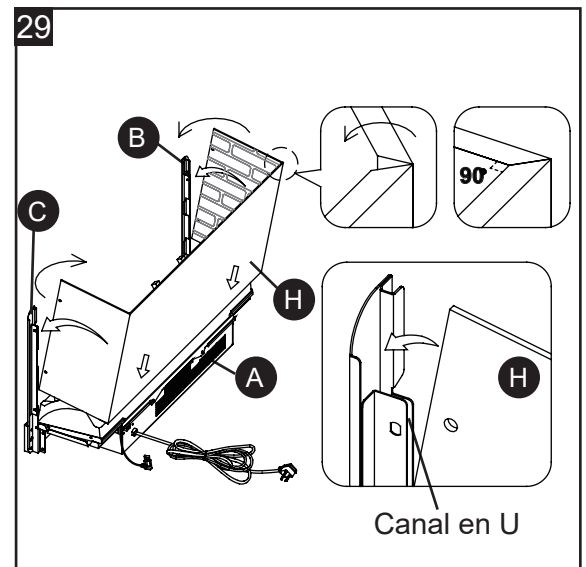


- 30. Enchufe completamente el conector USB del lecho de brasas (E) en el puerto posterior del calentador (A).

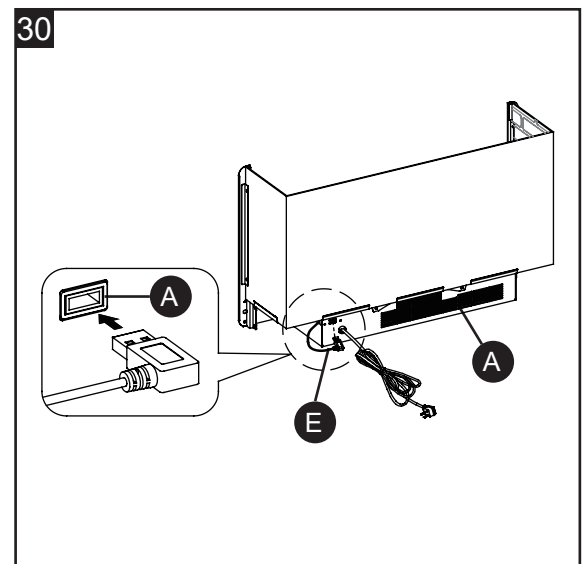


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


31. Deslice el vidrio (I) en los canales en U internos de ambos brazos verticales (B y C) hasta que el vidrio se asiente sobre el calentador (A). Si es necesario, empuje la parte superior de los brazos verticales hacia adentro o hacia afuera para acomodar el vidrio. Asegúrese de que la parte superior del vidrio (I) esté al ras con la parte superior de ambos brazos verticales (B y C).

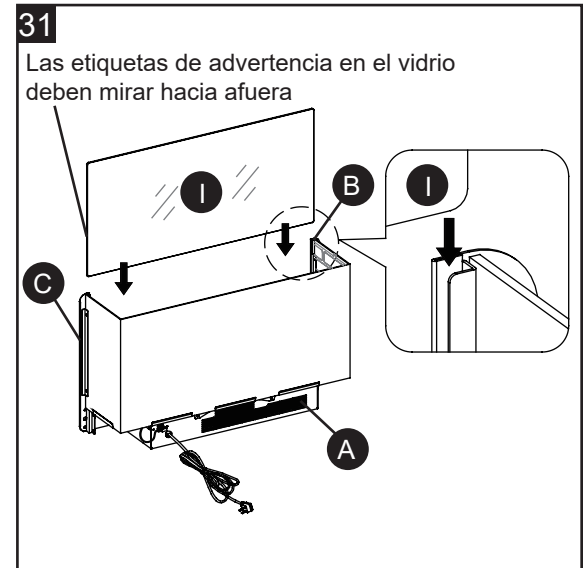

32. Coloque la correa del conector superior (D) sobre el vidrio (I) y los brazos verticales (B y C). Siga la orientación que se muestra a continuación.

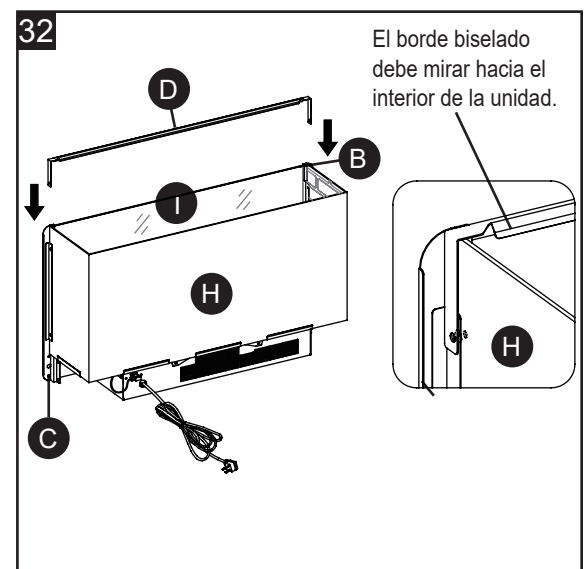

33. Sujete la correa del conector (D) a ambos brazos verticales (B y C) con dos tornillos (AA) como se muestra a continuación. Los orificios deben estar alineados para que pase el tornillo.

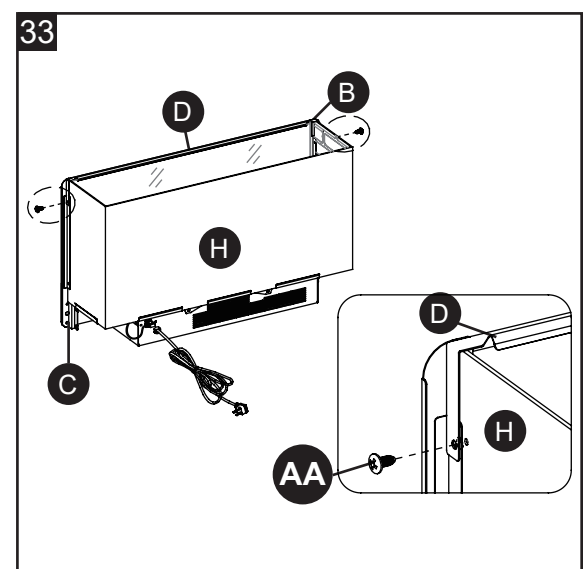

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de M4 x 10 mm  x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



34. La cámara de combustión ahora está lista para el siguiente paso de ensamblaje.



Instalación del accesorio para chimenea

- 35a. Levante el accesorio para chimenea, colóquelo en la parte posterior de la repisa para chimenea ensamblada y céntralo en la abertura.
- 35b. Use los orificios guía para guiarse al fijar dos soportes en forma de L (MM) en el soporte de la cámara de combustión (X) con cuatro tornillos de cabeza alomada (HH). Asegúrese de que el lado del ángulo recto del soporte esté al ras con el borde corto del soporte de la cámara de combustión (Y).
- 35c. Fije el soporte de la cámara de combustión (X) entre los paneles divisorios (S y T) con cuatro tornillos de cabeza alomada (HH) y use los orificios guía como referencia.

Aditamentos utilizados

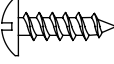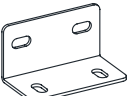HH	Tornillo de cabeza alomada M3.5 x 12 mm		x 8
MM	Soporte en forma de L		x 2



NOTA: para evitar que su televisor se vuelque, debe instalar el tope acrílico si coloca un televisor de pantalla plana en el panel superior. De lo contrario, vaya al paso "36b".

- 36a. Retire el protector de papel del tope acrílico (NN), luego alinee correctamente el tope acrílico en el corte de la plantilla del tope acrílico en el frente del panel superior (K). Presione el tapón de acrílico para adherirlo al panel.
- 36b. En la parte posterior del panel superior (K), sujete la cabeza de la tachuela de plástico con unos alicates. Luego, jale de la tachuela con un movimiento giratorio para quitar la plantilla del tope acrílico.

NOTA: debe instalar el tope acrílico para evitar que su televisor se vuelque si coloca uno de pantalla plana en el panel superior.

Aditamentos utilizados

NN	Tope acrílico		x 1
-----------	---------------	---	-----

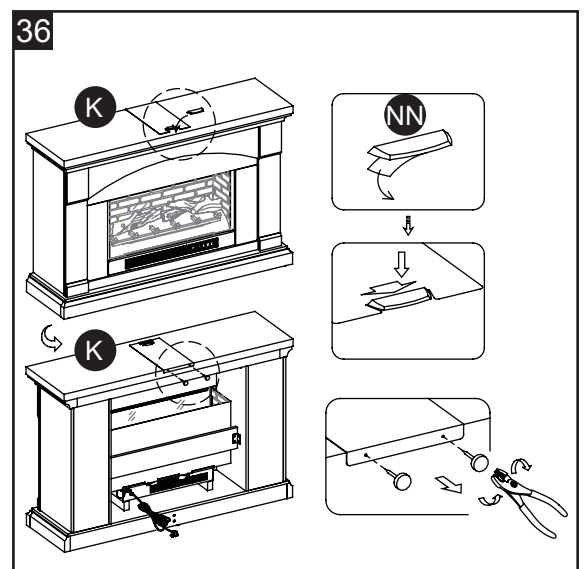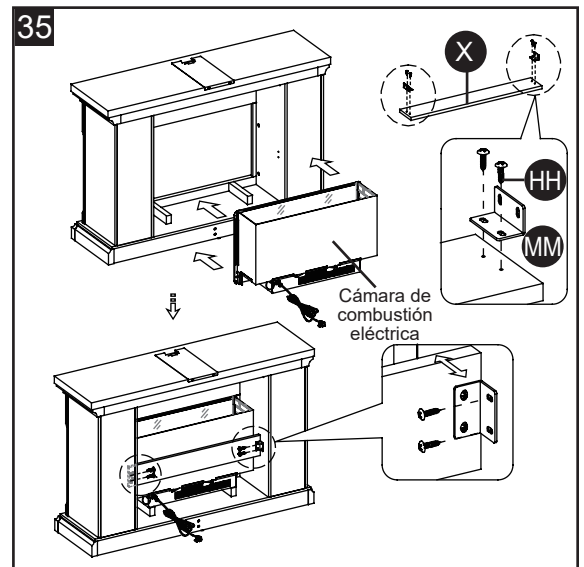


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ajustes de la puerta

NOTA: abra y cierre las puertas y ajuste los espacios para asegurarse de que están alineadas y que cierran correctamente.

- 37a. Ajuste los niveladores para pisos preinstalados para corregir la inclinación y nivelar las puertas.
- 37b. Afloje los sujetadores de las bisagras y ajústelos correctamente para que encajen bien.
- 37c. Afloje y ajuste los tornillos del pestillo magnético tipo presionar para abrir (LL) para compensar la desalineación.

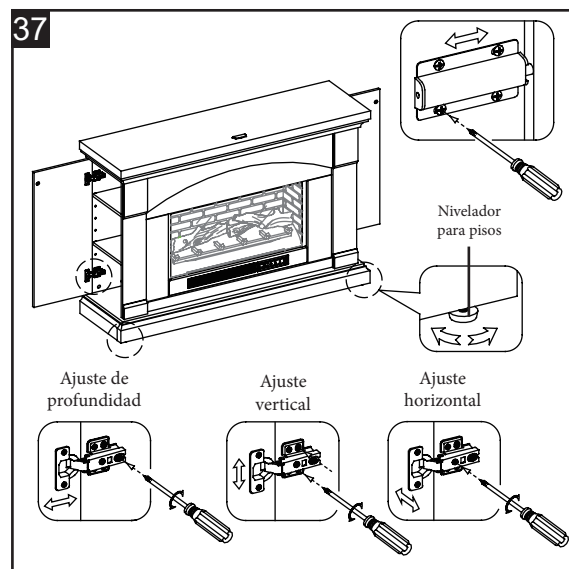


Instalación de los aditamentos de contención antivuelcos

- 38a. Coloque la chimenea ensamblada en el lugar deseado contra una pared.
- 38b. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene los aditamentos de contención antivuelcos para fijar las contenciones a la unidad y la pared.

NOTA: los niños pequeños pueden salir gravemente lesionados debido a muebles que se vuelcan. Debe instalar aditamentos de contención antivuelcos con la unidad para evitar que la unidad se vuelque y cause accidentes o daños. Las contenciones antivuelco están destinadas solo como elemento disuasorio, no sustituyen la supervisión adecuada de un adulto. Las contenciones antivuelco no son contenciones contra terremotos. Si desea agregar la seguridad adicional de las contenciones contra terremotos, debe comprarlas e instalarlas por separado.


- 38c. Conecte la chimenea al transformador de potencia. Siga el manual de funcionamiento del accesorio de la chimenea eléctrica para controlar la chimenea.

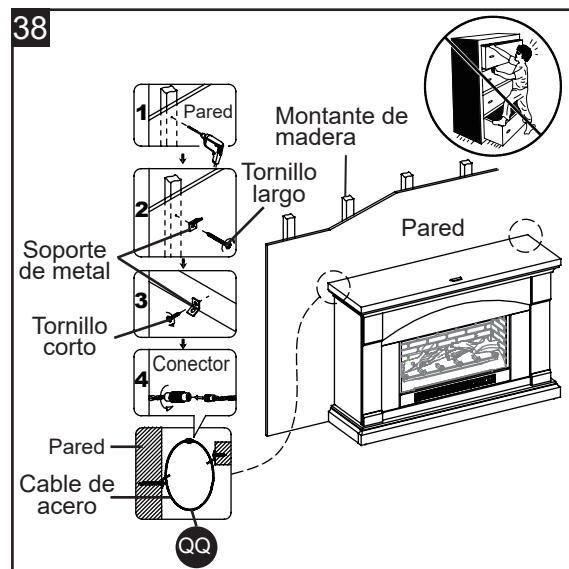

Aditamentos utilizados



Kit de aditamentos de la contención antivuelcos



x 2

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Se proporciona un aplicador de retoque para minimizar pequeños rasguños o rayones que pueden ocurrir durante el ensamble o el envío.

- Para limpiar y cuidar su mueble:
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- No es necesario usar pulidores de muebles. Si desea utilizar pulidores, debe probarlos primero en un área no visible.
- Usar cualquier tipo de solvente en el mueble puede dañar el acabado.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles ya que puede provocar daños en el acabado.
- Siempre use posavasos y bases debajo de vasos y macetas.
- Limpie inmediatamente todos los derrames. Utilice un paño suave y limpio para aplicar sobre el derrame suavemente. Evite frotar.
- Siempre use almohadillas protectoras debajo de platos calientes. El calor puede crear cambios químicos que pueden producir manchas dentro del acabado del mueble.
- Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de limpiar.
- En el caso de que su mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételes si es necesario.

CUIDADO DEL MUEBLE DE MADERA

- Es mejor mantener el mueble en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera. Se recomienda mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- El cuidado y la limpieza adecuados en el hogar prolongarán la vida útil de su compra. Seguir estos importantes y útiles consejos mejorará sus muebles a medida que envejecen.

LIMPIEZA DEL REBORDE DE LA CHIMENEA

Limpie el reborde de metal con un paño suave levemente humedecido con un producto a base de aceite de cítricos y dé brillo con un paño suave limpio. NO use pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañan el reborde de metal. Los productos a base de aceite de cítricos se pueden obtener en supermercados o ferreterías.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
A	Calentador	00FB30-HLA-IR-A	SÍ
B	Brazo vertical izquierdo	00FB-HLA-B	SÍ
C	Brazo vertical derecho	00FB-HLA-C	SÍ
D	Correa del conector	00FB30-HLA-D	SÍ
E	Lecho de brasas	00FB30-HLA-E	SÍ
F	Leño izquierdo	00FB30-HLA-F	SÍ
G	Leño derecho	00FB30-HLA-G	SÍ
H	Panel de pared de la cámara de combustión	00FB30-HLA-HB-LW	SÍ
I	Vidrio de la cámara de combustión	00FB30-HLA-I	SÍ
J	Control remoto	00RC006B	SÍ
K	Panel superior	00LWFP54-10-K	SÍ
L	Panel inferior	00LWFP54-10-L	SÍ
M	Travesaño posterior	00LWFP54-10-M	SÍ
N	Travesaño delantero	00LWFP54-10-N	SÍ
O	Travesaño izquierdo	00LWFP54-10-O	SÍ
P	Travesaño derecho	00LWFP54-10-P	SÍ
Q	Extensor central inferior	00LWFP54-10-Q	SÍ
R	Panel posterior lateral	00LWFP54-10-R	SÍ
S	Panel de separación izquierdo	00LWFP54-10-S	SÍ
T	Panel de separación derecho	00LWFP54-10-T	SÍ
U	Repisa ajustable	00LWFP54-10-U	SÍ
V	Moldura frontal superior	00LWFP54-10-V	SÍ
W	Riel frontal inferior	00LWFP54-10-W	SÍ
X	Soporte de la cámara de combustión	00LWFP54-10-X	SÍ
Y	Soporte de la cámara de combustión	00LWFP54-10-Y	SÍ
Z	Reborde central izquierdo	00LWFP54-10-Z	SÍ
A1	Reborde central derecho	00LWFP54-10-A1	SÍ
B1	Soporte del reborde izquierdo	00LWFP54-10-B1	SÍ
C1	Soporte del reborde derecho	00LWFP54-10-C1	SÍ
D1	Puerta izquierda	00LWFP54-10-D1	SÍ
E1	Puerta derecha	00LWFP54-10-E1	SÍ
F1	Bisagra para puerta	00LWFP54-10-F1	SÍ
G1	Nivelador para pisos	00LWFP54-10-G1	SÍ
H1	Protector para pisos	00LWFP54-10-H1	SÍ
AA	Tornillo de accesorio M4 X 10 mm	00FB-HLA-AA	SÍ
	Todos los aditamentos	00LWFP54-10-CH	SÍ

