

allen + roth


ITEM #339207/339208/2416434
MODEL #WSWS-WU1C/WSWS-WU1W/
LWCTBW

PREMIUM WOOD TOWER


ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 24

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

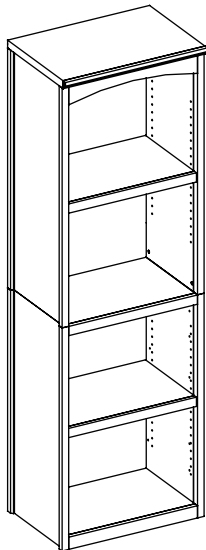

Before you begin

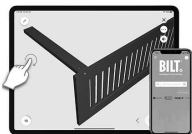

3D-GUIDED INTERACTIVE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS CAN BE FOUND ON **BILT®**

DOWNLOAD THE **FREE APP**



WARNING

UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE; THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems or missing parts?


Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS


Camlock System Operation.....	2
Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Preparation.....	5
Assembly Instructions.....	6
Care and Maintenance	21
Troubleshooting.....	21
One-Year Limited Warranty.....	21
Replacement Parts List.....	22

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

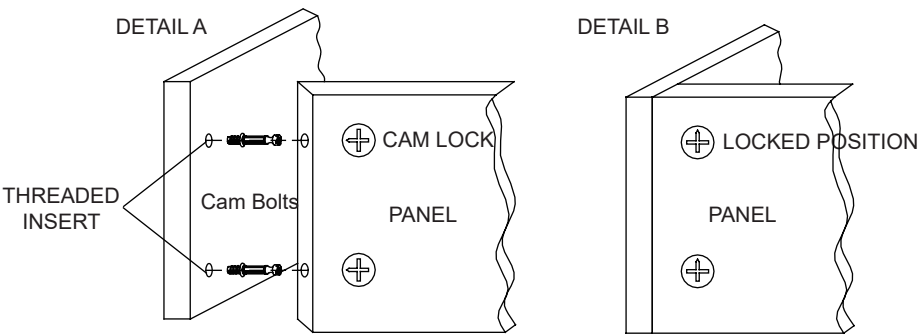

1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.

PACKAGE CONTENTS

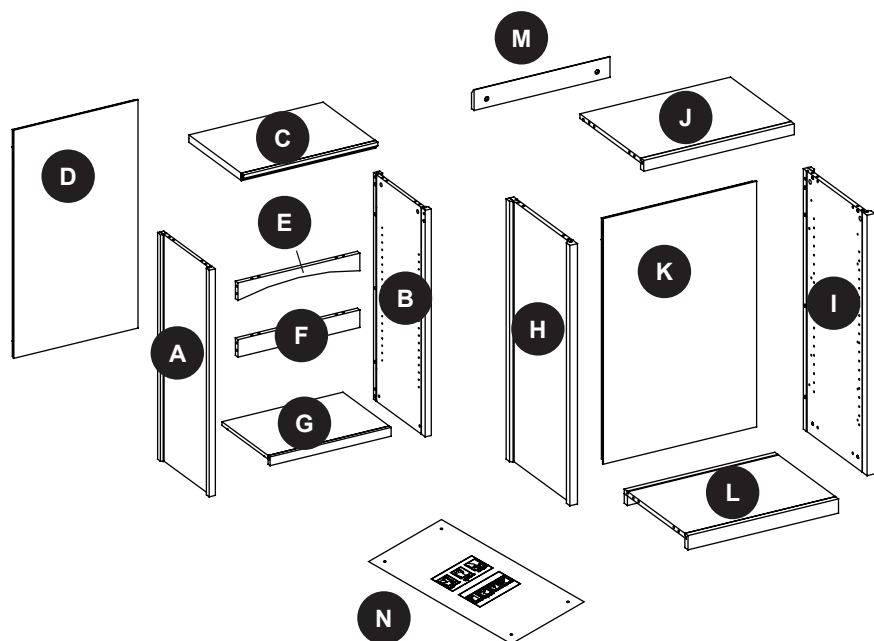


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Hutch Panel Left	1
B	Hutch Panel Right	1
C	Hutch Panel Top	1
D	Hutch Panel Back	1
E	Front Curved Stretcher	1
F	Front Straight Stretcher	1
G	Adjustable Shelf	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Base Panel Left	1
I	Base Panel Right	1
J	Base Panel Top	1
K	Base Panel Back	1
L	Base Panel Bottom	1
M	Wall Hanging Cleat	2
N	Installation Template	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Bolt

Qty. 12

BB



Lock Washer

Qty. 12

CC



Flat Washer

Qty. 12


DD



Large Cam
Lock

Qty. 34


EE



Medium Cam
Bolt

Qty. 30


FF



Large
Wood Dowel

Qty. 34


GG



Shelf Pin

Qty. 8


HH



Lag Bolt

Qty. 4


II



Large Flat
Washer

Qty. 4

JJ



Large
Cam Bolt

Qty. 4

KK



Barrel
Nut

Qty. 4


LL



Allen Wrench

Qty. 1

MM



Touch-up Pen

Qty. 1
(not included for
Item #339208 &
#2416434)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

WARNING

UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

- Each shelf maximum load: 30 lbs.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Level, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base Assembly

1. Insert medium cam bolts (EE) into base panel left (H), base panel right (I) and base panel top (J).

Hardware Used

EE Medium Cam Bolt x 12

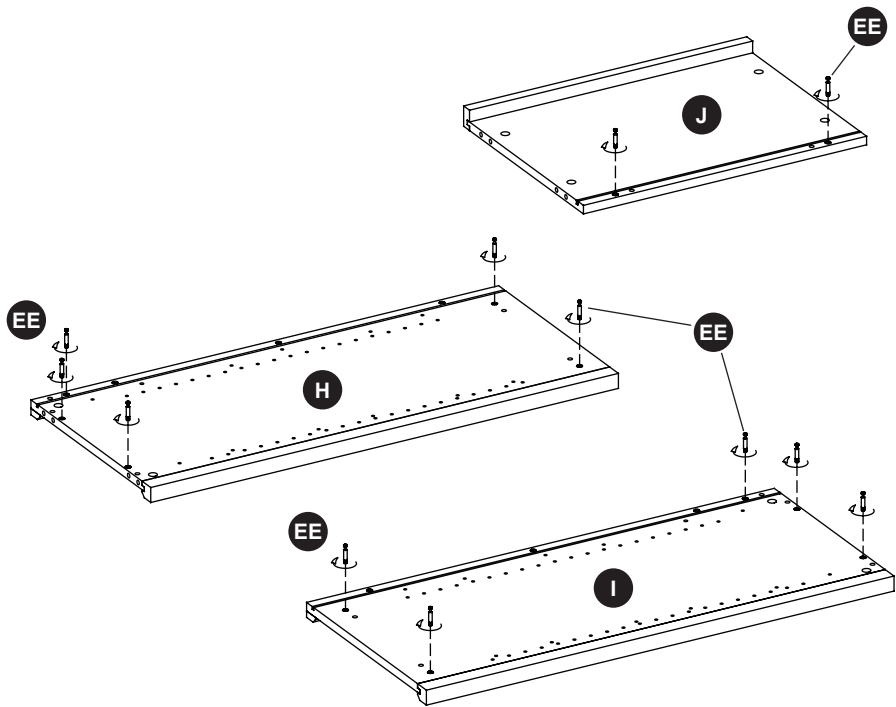


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Attach base panel back (K) to base panel top (J) using large wood dowels (FF) and large cam lock (DD).

Note: Make sure medium cam bolts (EE) previously inserted into base panel top (J) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 2
FF	Large Wood Dowel		x 2

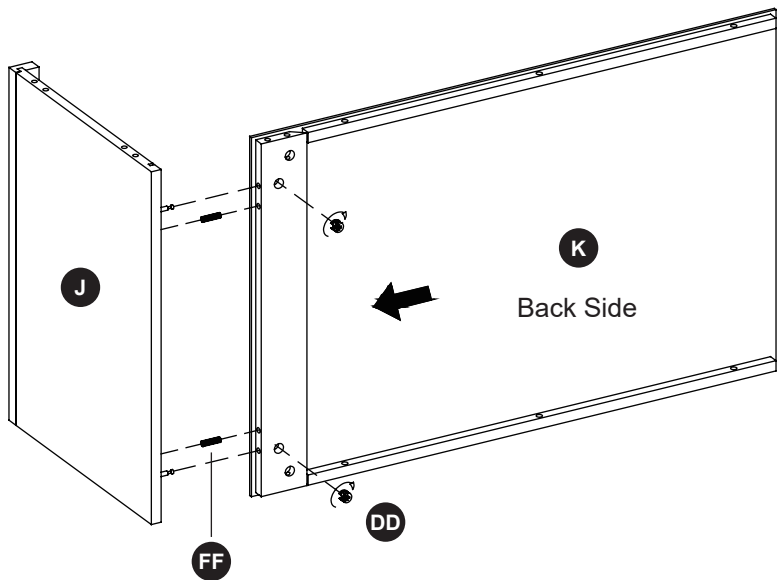


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach base panel right (I) to assembly using large wood dowels (FF) and large cam locks (DD).
- Note:** Make sure medium cam bolts (EE) previously inserted into base panel right (I) are completely seated.

Hardware Used


DD	Large Cam Lock		x 2
FF	Large Wood Dowel		x 3

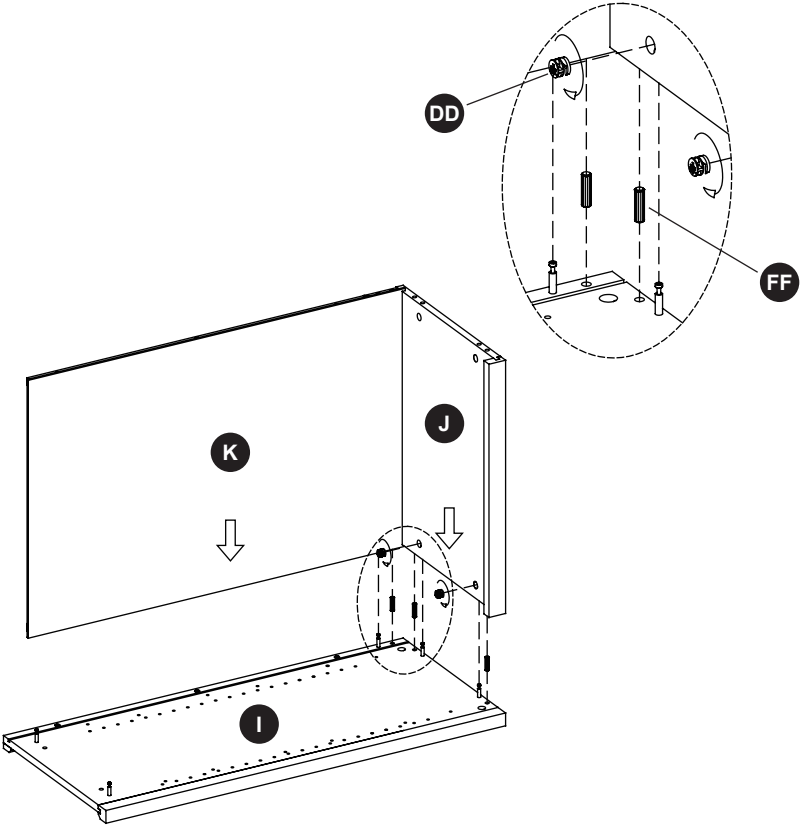


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. From the back of the assembly, attach base panel right (I) to base panel back (K) using flat washers (CC), lock washers (BB) and bolts (AA). Tighten with Allen wrench (LL). Secure base panel top (J) with large cam locks (DD).

Hardware Used

AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Large Cam Lock		x 1
LL	Allen Wrench		x 1

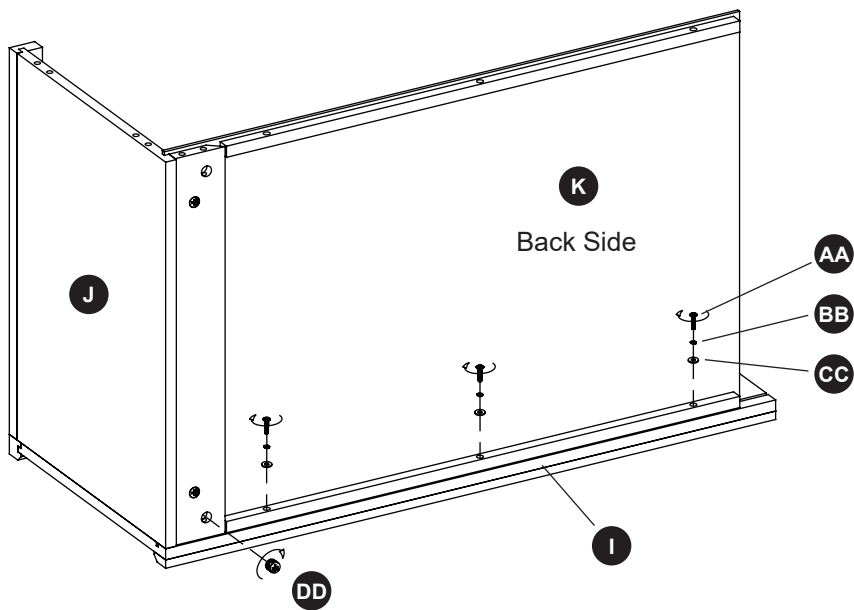


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Fit base panel back (K) into slot of base panel bottom (L), then attach base panel bottom (L) to assembly using large wood dowels (FF) and large cam locks (DD).

Note: Make sure medium cam bolts (EE) previously inserted into base panel right (I) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 2
FF	Large Wood Dowel		x 2

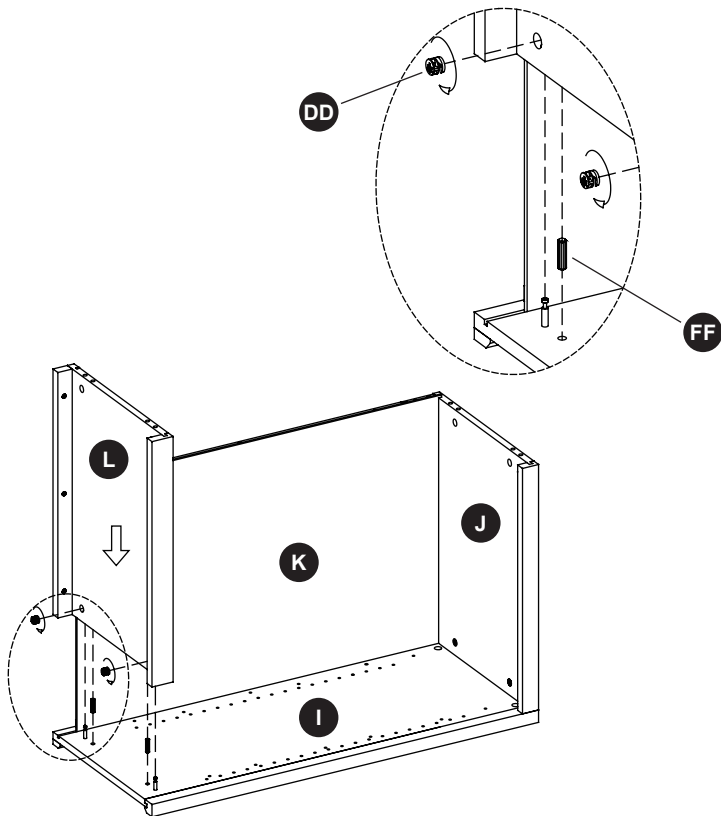


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Attach base panel left (H) to assembly using large wood dowels (FF) and large cam locks (DD).
- Note:** Make sure medium cam bolts (EE) previously inserted into base panel left (H) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 4
FF	Large Wood Dowel		x 5

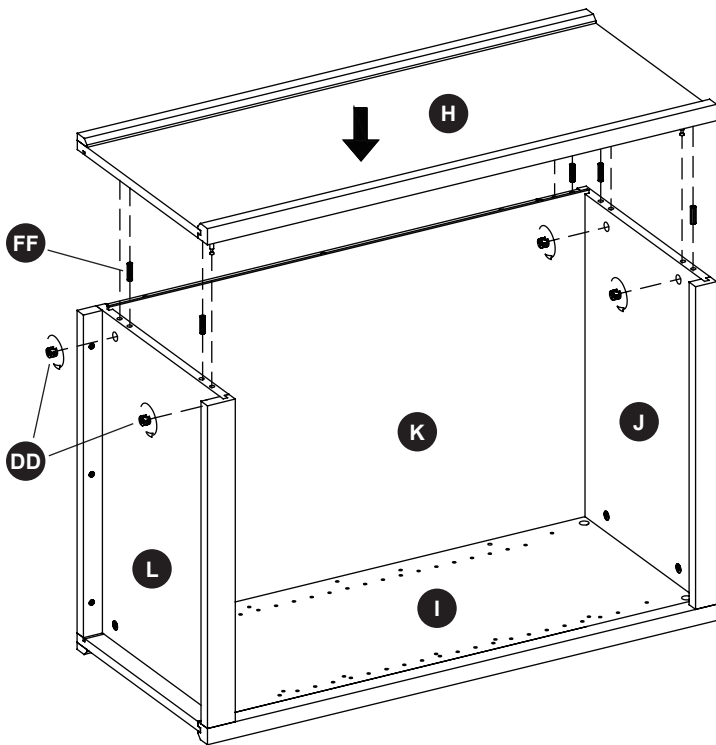


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. From the back of the assembly, attach base panel left (H) to base panel back (K) using flat washers (CC), lock washers (BB) and bolts (AA). Tighten with Allen wrench (LL). Secure base panel top (J) with large cam locks (DD).

Hardware Used


AA	Bolt		x 3
BB	Lock Washer		x 3
CC	Flat Washer		x 3
DD	Large Cam Lock		x 1
LL	Allen Wrench		x 1

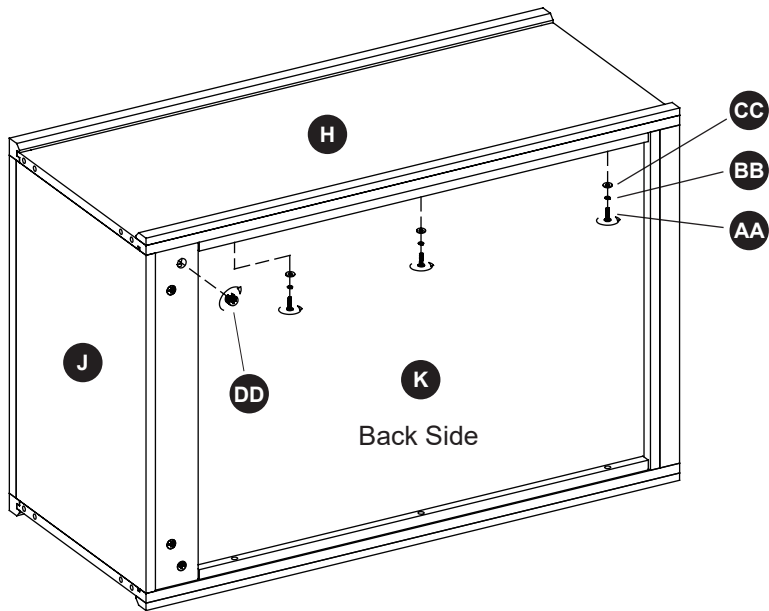


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Insert medium cam bolts (EE) into hutch panel left (A), hutch panel right (B) and hutch panel top (C).

Hardware Used

EE Medium Cam Bolt  x 14


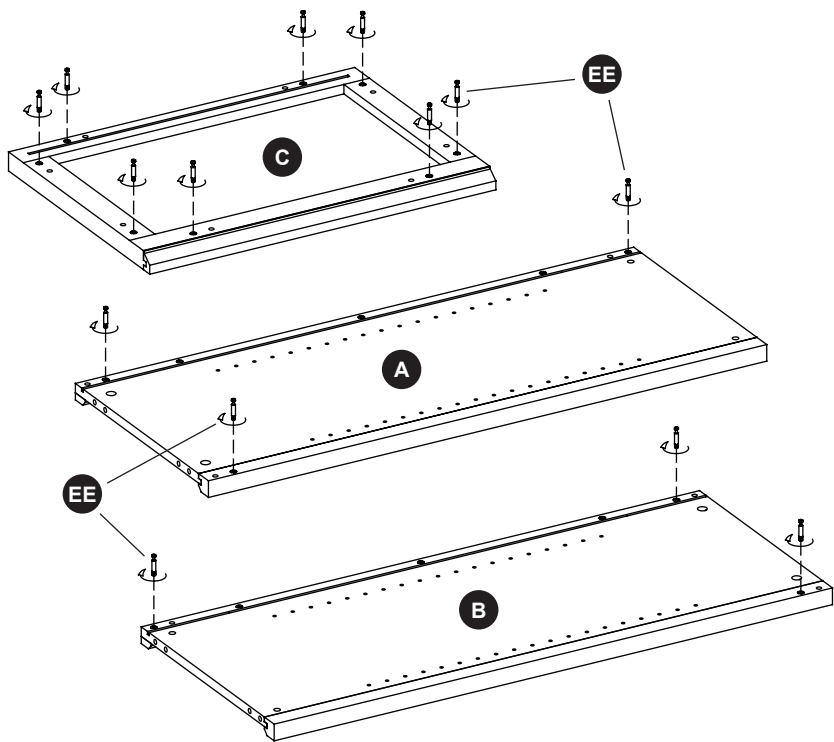



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Attach hutch panel left (A) and hutch panel right (B) to hutch panel back (D) and either front curved stretcher (E) or front straight stretcher (F) -- depending on which fits your closet look -- using large wood dowels (FF) and large cam locks (DD). From the back of the assembly, use flat washers (CC), lock washers (BB) and bolts (AA) to secure unit. Tighten with Allen wrench (LL).

Then, secure assembly with large cam locks (DD).

Hardware Used

AA	Bolt		x 6
BB	Lock Washer		x 6
CC	Flat Washer		x 6
DD	Large Cam Lock		x 6
FF	Large Wood Dowel		x 6
LL	Allen Wrench		x 1

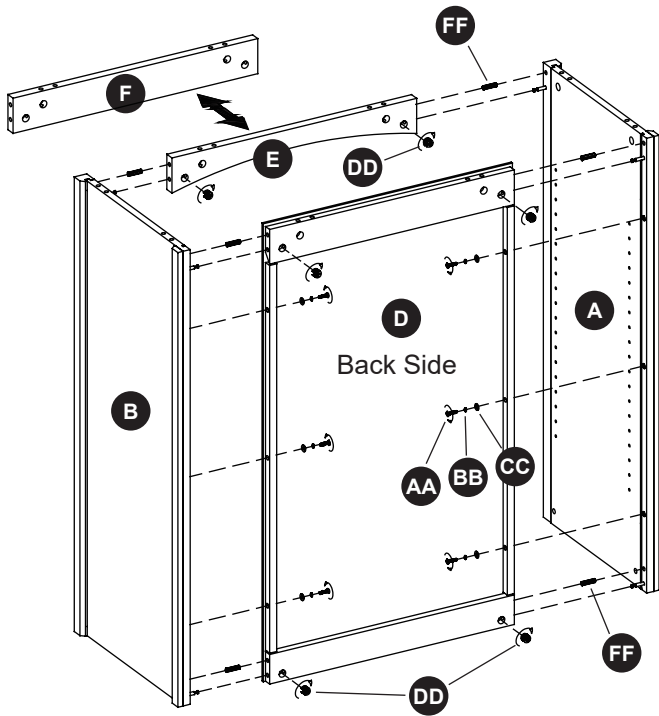


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Insert wood dowels (FF) and large cam locks (DD) into hutch assembly. Attach hutch panel top (C), tightening large cam locks (DD) to secure assembly.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 8
FF	Large Wood Dowel		x 8

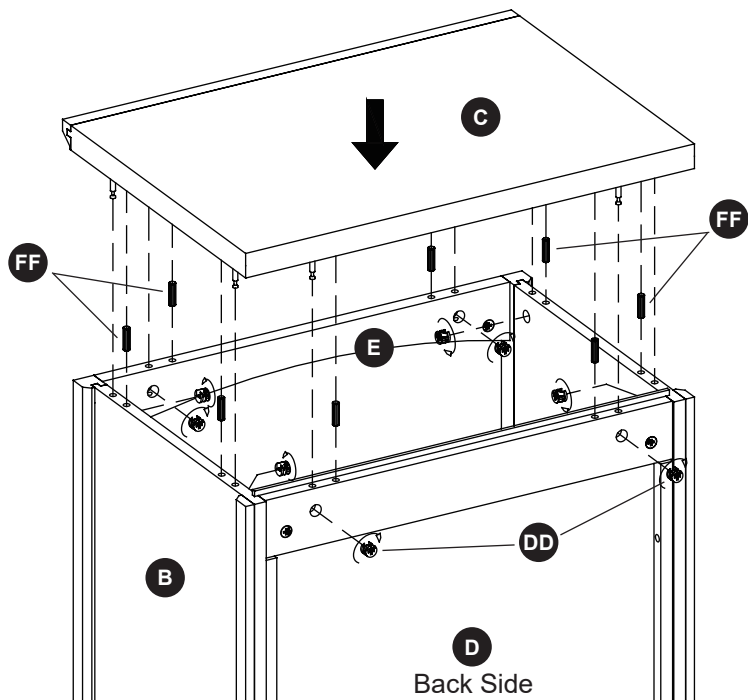


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Carefully rest hutch assembly on its side. Insert barrel nuts (KK) and large cam bolts (JJ) into the bottom of the hutch assembly.

Hardware Used

JJ Large Cam Bolt  x 4

KK Barrel Nut  x 4

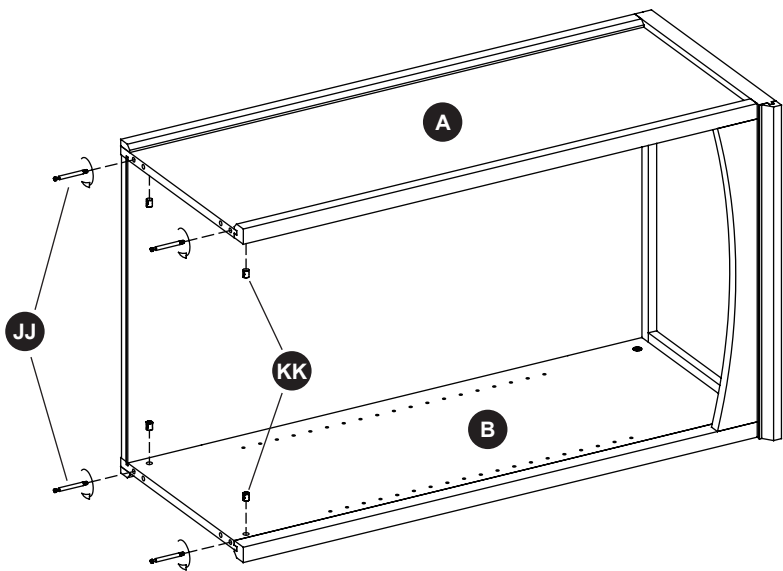


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Insert large wood dowels (FF) and large cam locks (DD) into the base panel top (J). Then, with the help of another person, attach the hutch assembly to the base assembly, tightening the large cam locks (DD) to secure the unit.

Note: Make sure large cam bolts (JJ) are completely seated.

Hardware Used

DD	Large Cam Lock		x 4
FF	Large Wood Dowel		x 4

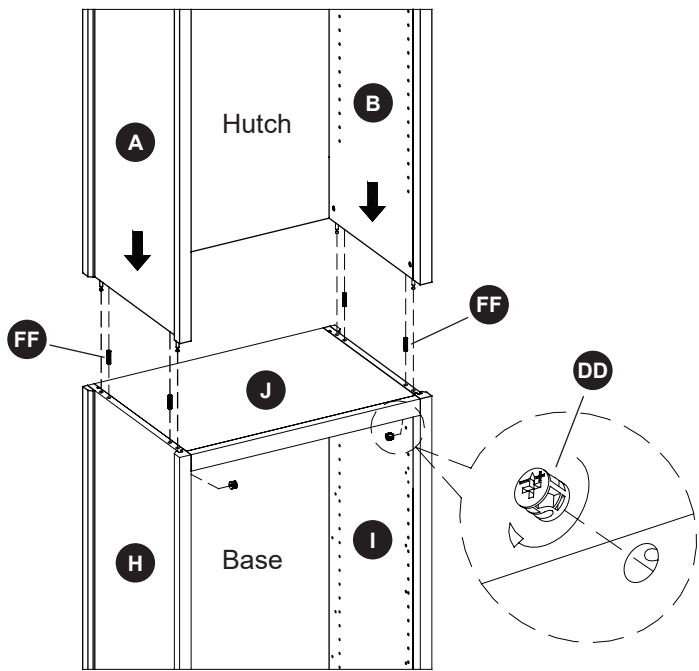

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Wall Hanging Installation


13. Using a stud finder, locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Position installation template (N) at desired location on wall.

Note: The bottom of the installation template (N) should be no less than 31-1/2 in. from the floor.

Mark mounting holes with a pencil (not included) and discard installation template (N). Drill 3/16 in. pilot holes at marked locations. Then, with the beveled edge facing up, attach the wall hanging cleats (M) with large flat washers (II) and lag bolts (HH).


Hardware Used

HH	Lag Bolt		x 4
II	Large Flat Washer		x 4

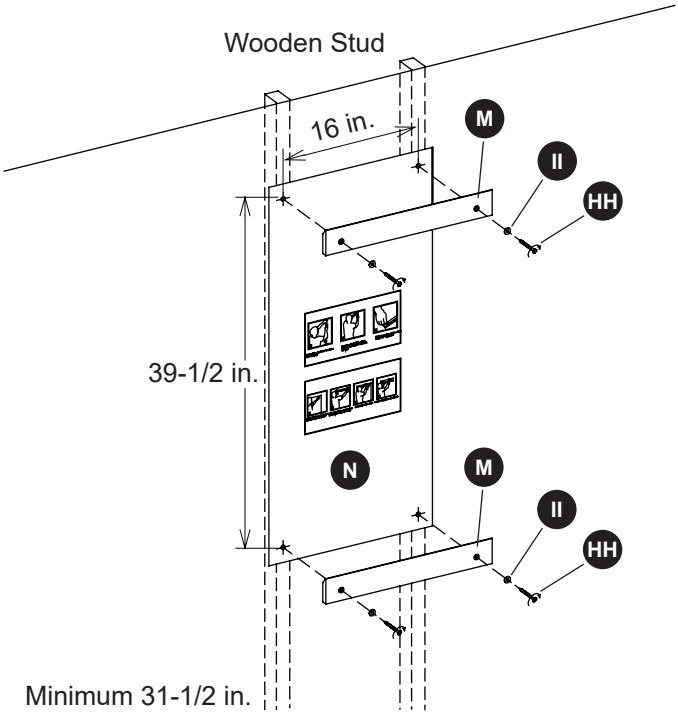

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. With the help from another person, carefully hang the unit onto wall hanging cleats (M).

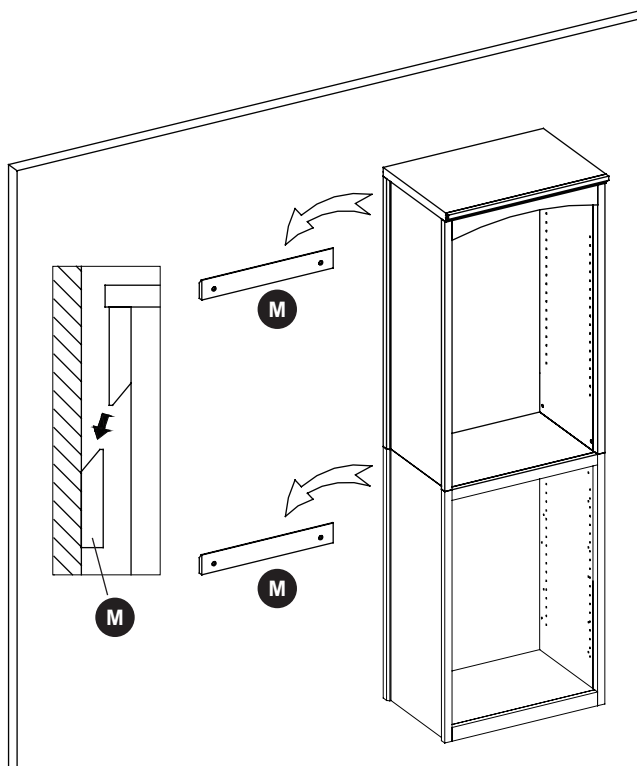

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Shelf Installation

15. Insert shelf pins (GG) where desired in tower, then rest adjustable shelf (G) on top. Repeat for second adjustable shelf (G).


Note: Ensure the shelf pins (GG) are level.

Hardware Used

GG Shelf Pin



x 8

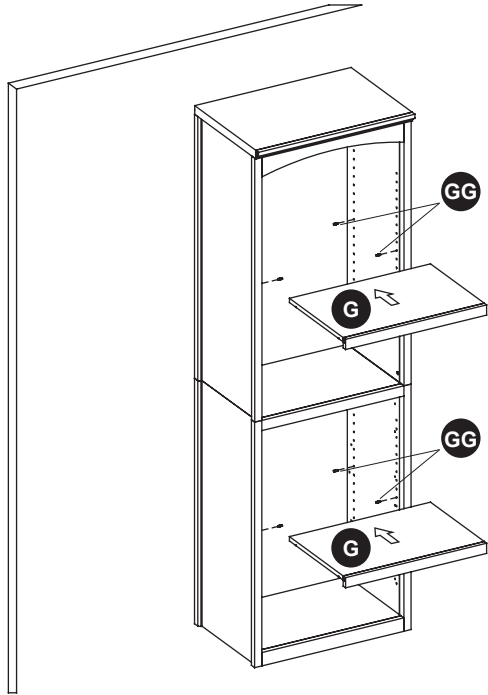

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (MM) has been provided (except in Item #339208 & #2416434) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping. If Item #339208 & #2416434 is damaged and touch-up is required, apply a quality wood polish to the damaged surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Closet tower tilted.	The wall hanging cleats are not level.	Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.
Closet tower can not hang on the wall.	The mounting hole locations are not correct.	Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 39-1/2 in. and the bottom two mounting holes location is no less than 31-1/2 in. from the floor.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	WSWS-WU1C PART #	WSWS-WU1W PART #	LWCTBW PART #	QUANTITY
A	Hutch Panel Left	00WSWS-WU1C-1-HPL	00WSWS-WU1W-1-HPL	00LWCTBW-1-HPL	1
B	Hutch Panel Right	00WSWS-WU1C-2-HPR	00WSWS-WU1W-2-HPR	00LWCTBW-2-HPR	1
C	Hutch Panel Top	00WSWS-WU1C-3-HPT	00WSWS-WU1W-3-HPT	00LWCTBW-3-HPT	1
D	Hutch Panel Back	00WSWS-WU1C-4-HPB	00WSWS-WU1W-4-HPB	00LWCTBW-4-HPB	1
E	Front Curved Stretcher	00WSWS-WU1C-5-FCS	00WSWS-WU1W-5-FCS	00LWCTBW-5-FCS	1
F	Front Straight Stretcher	00WSWS-WU1C-6-FCS	00WSWS-WU1W-6-FCS	00LWCTBW-6-FCS	1
G	Adjustable Shelf	00WSWS-WU1C-7-AS	00WSWS-WU1W-7-AS	00LWCTBW-7-AS	2
H	Base Panel Left	00WSWS-WU1C-8-BPL	00WSWS-WU1W-8-BPL	00LWCTBW-8-BPL	1
I	Base Panel Right	00WSWS-WU1C-9-BPR	00WSWS-WU1W-9-BPR	00LWCTBW-9-BPR	1
J	Base Panel Top	00WSWS-WU1C-10-BPT	00WSWS-WU1W-10-BPT	00LWCTBW-10-BPT	1
K	Base Panel Back	00WSWS-WU1C-11-BPB	00WSWS-WU1W-11-BPB	00LWCTBW-11-BPB	1
L	Base Panel Bottom	00WSWS-WU1C-12-BPB	00WSWS-WU1W-12-BPB	00LWCTBW-12-BPB	1
M	Wall Hanging Cleat	00WSWS-WU1C-13-WHC	00WSWS-WU1W-13-WHC	00LWCTBW-13-WHC	2
N	Installation Template	00WSWS-WU1C-26-IT	00WSWS-WU1W-26-IT	00LWCTBW-26-IT	1
CH	Complete Hardware	00WSWS-WU1C-14-CH	00WSWS-WU1W-14-CH	00LWCTBW-14-CH	1

The complete hardware pack contains below parts:

PART	DESCRIPTION	WSWS-WU1C PART #	WSWS-WU1W LWCTBW PART #	QUANTITY
AA	Bolt	06BOLTFFH6.35X32HX-BK	06BOLTFFH1/4X32HXD-ZN	12
BB	Lock Washer	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	12
CC	Flat Washer	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	12
DD	Large Cam Lock	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	34
EE	Medium Cam Bolt	06CPSS32-BK	06CPSS32-ZN	30
FF	Large Wood Dowel	06WDLM8X30	06WDLM8X30	34
GG	Shelf Pin	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
HH	Lag Bolt	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
II	Large Flat Washer	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
JJ	Large Cam Bolt	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
KK	Barrel Nut	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	4
LL	Allen Wrench	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
MM	Touch-up Pen	00WT008010	N/A	1

REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

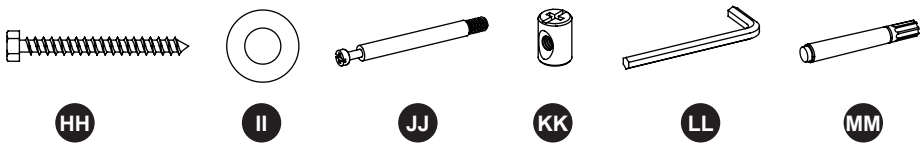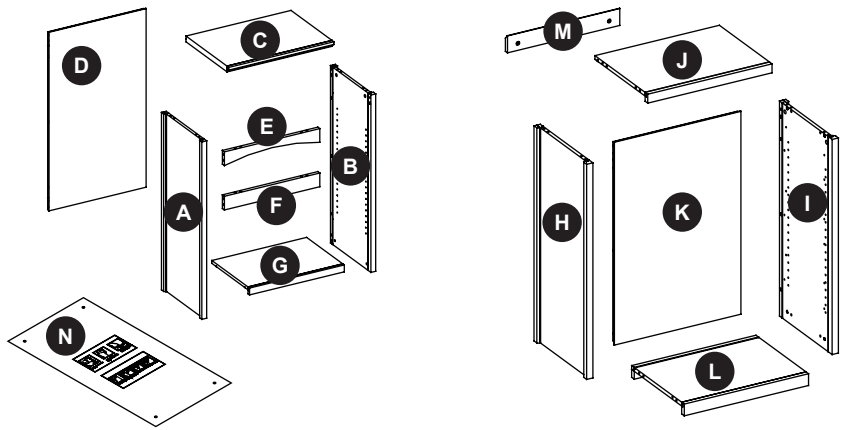

ARTÍCULO #339207/339208/2416434

MODELO #WSWS-WU1C/


WSWS-WU1W/LWCTBW

allen + roth


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

TORRE DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

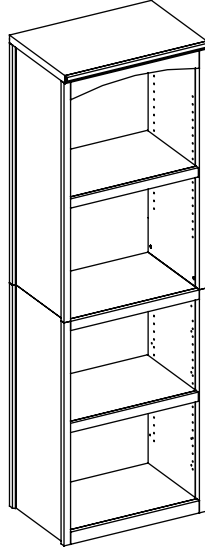

Antes de comenzar

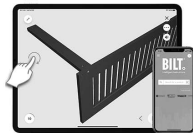

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
SE ENCUENTRAN EN **BILT®**

DESCARGUE EL APP **GRATIS**



⚠ ADVERTENCIA

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva.....	25
Contenido del paquete.....	26
Aditamentos.....	27
Información de seguridad.....	28
Preparación.....	28
Instrucciones de ensamblaje.....	29
Cuidado y mantenimiento.....	44
Solución de problemas.....	44
Un año de garantía limitada.....	44
Lista de piezas de repuesto.....	45

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

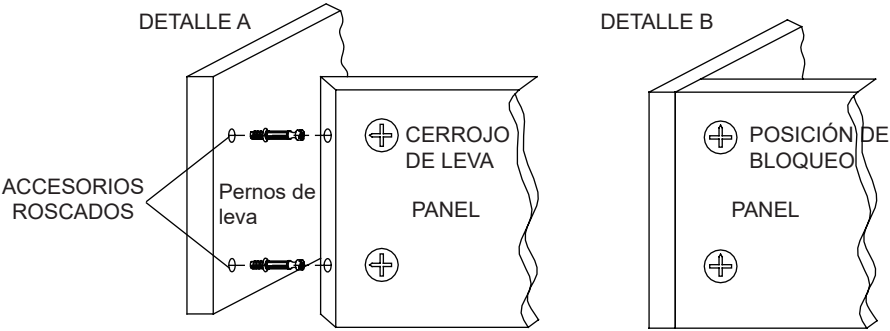

1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

CONTENIDO DEL PAQUETE

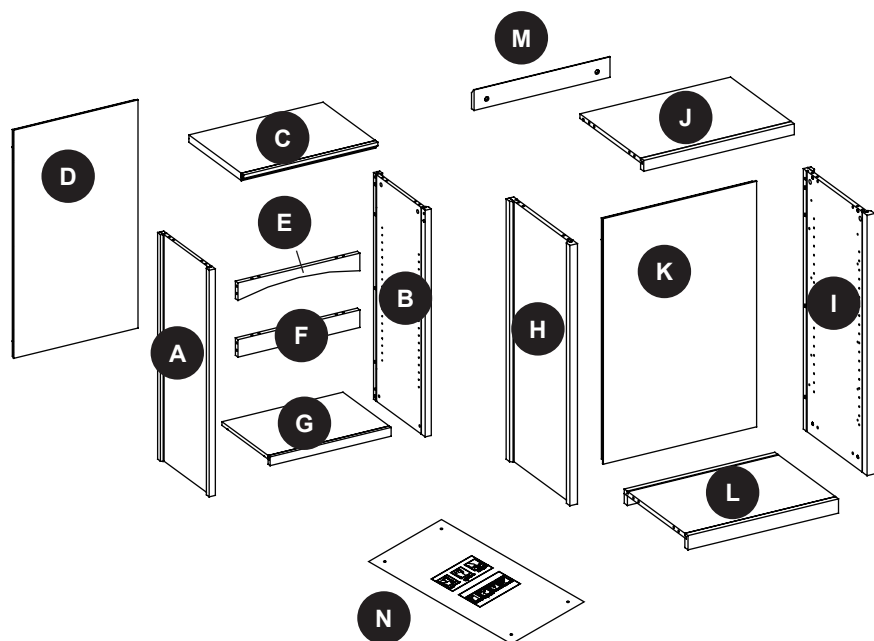

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel de estante izquierdo	1
B	Panel de estante derecho	1
C	Panel de estante superior	1
D	Panel de estante posterior	1
E	Extensor curvo frontal	1
F	Extensor recto frontal	1
G	Estante ajustable	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Panel de base izquierdo	1
I	Panel de base derecho	1
J	Panel de base superior	1
K	Panel de base posterior	1
L	Panel de base inferior	1
M	Listón de colgante para pared	2
N	Plantilla de instalación	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Perno

Cant. 12

BB



Arandela de
seguridad

Cant. 12

CC



Arandela
plana

Cant. 12


DD



Cerrojo de
leva grande

Cant. 34

EE



Perno de leva
mediano

Cant. 30


FF



Espiga grande
de madera

Cant. 34


GG



Pasador de
estante

Cant. 8


HH



Tirafondo

Cant. 4

II



Arandela plana
grande

Cant. 4

JJ



Perno de leva
grande

Cant. 4

KK



Tuerca cilíndrica

Cant. 4


LL



Llave de tuercas
Allen

Cant. 1

MM



Aplicador de
retoque

Cant. 1
(no se incluye para
el artículo # 339208
& #2416434)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice los estantes como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

ADVERTENCIA

EL OBJETO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO CON PESOS MÁXIMOS INDICADOS. LA SOBRECARGA DEL OBJETO DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN OBJETOS DE MANERA UNIFORME.

- Carga máxima de cada estante: 13.6 kg

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, nivel, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg., broca para taladro de 3/8 pulg., llave de tuercas, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera y martillo.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ensamblaje de la base

1. Coloque los pernos de leva medianos (EE) en el panel de base izquierdo (H), el panel de base derecho (I) y el panel de base superior (J).

Aditamentos usados

EE Perno de leva mediano x 12

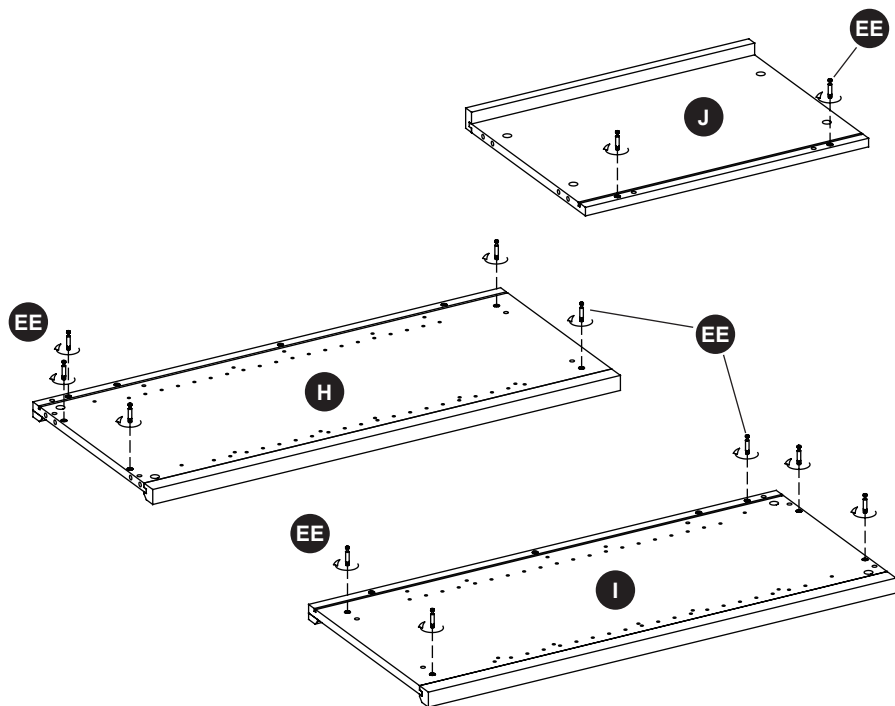

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Fije el panel de base posterior (K) al panel de base superior (J), para esto utilice las espigas grandes de madera (FF) y el cerrojo de leva grande (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) previamente colocados en el panel de base superior (J) estén totalmente asentados.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2

FF Espiga grande de madera  x 2

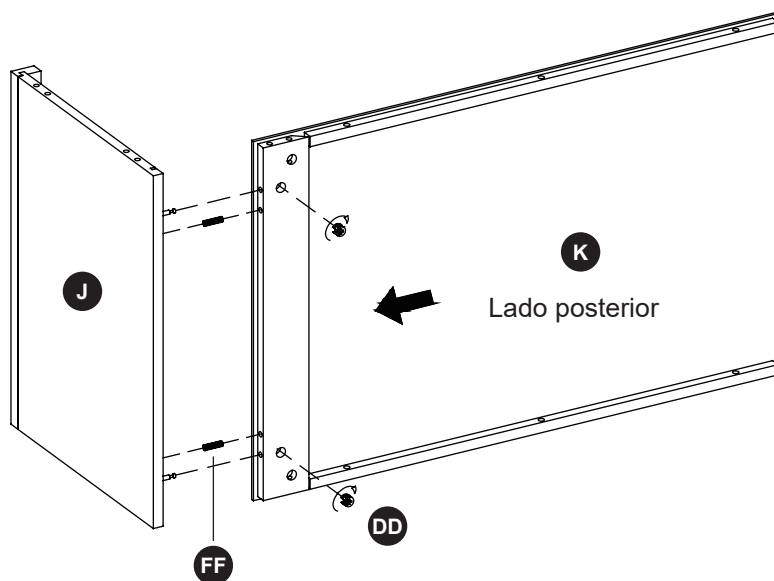

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Fije el panel de base derecho (I) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (FF) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) colocados previamente en el panel de base derecho (I) estén totalmente asentados.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2

FF Espiga grande de madera  x 3

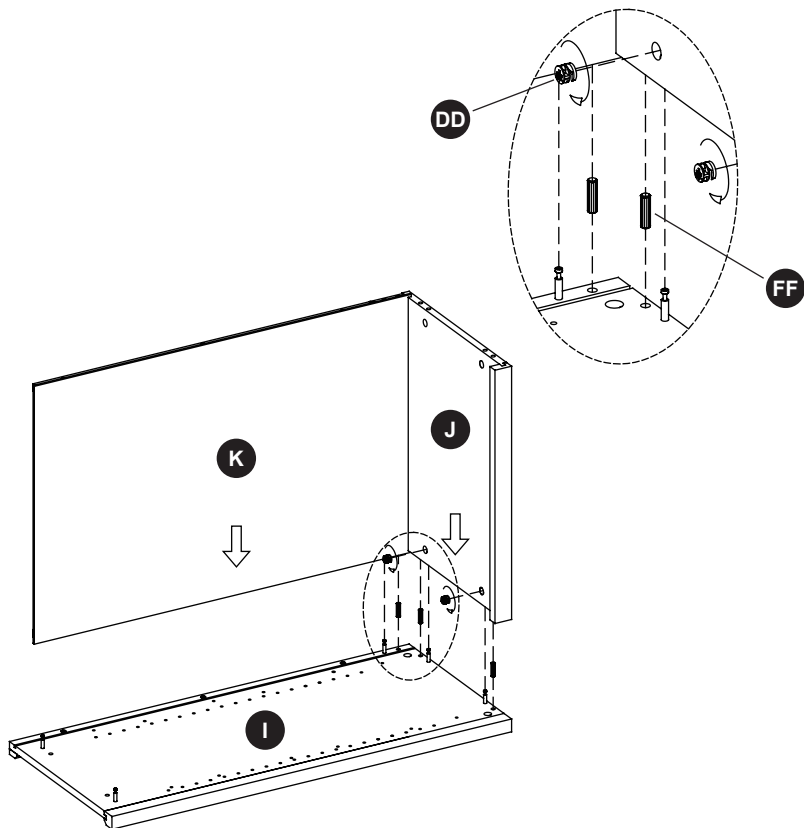


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. En la parte posterior del ensamblaje, fije el panel de base derecho (I) al panel de base posterior (K) con las arandelas planas (CC), las arandelas de seguridad (BB) y los pernos (AA). Apriete con una llave de tuercas Allen (LL). Asegure el panel de base superior (J) con los cerrojos de leva grandes (DD).

Aditamentos usados

AA	Perno		x 3
BB	Arandela de seguridad		x 3
CC	Arandela plana		x 3
DD	Cerrojo de leva grande		x 1
LL	Llave de tuercas Allen		x 1

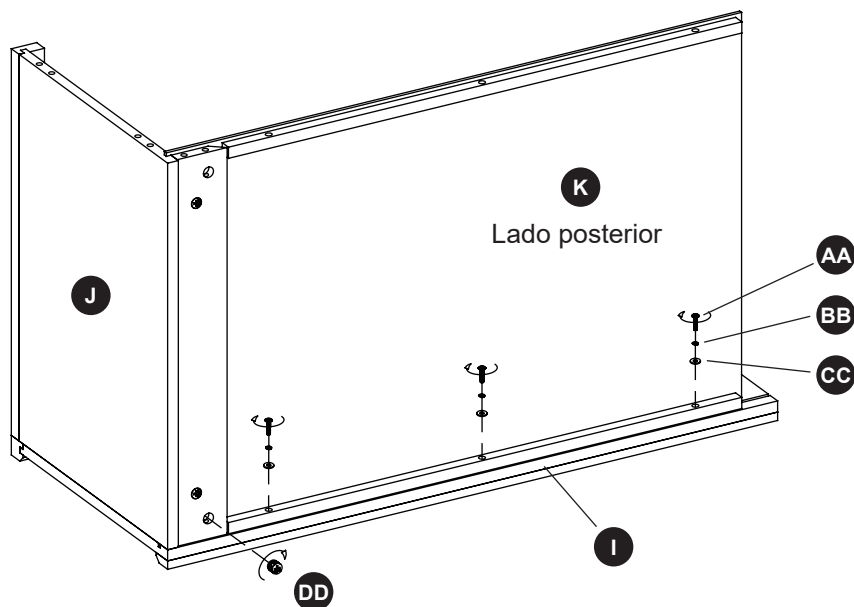

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Coloque el panel de base posterior (K) en la ranura del panel de base inferior (L), luego fije el panel de base inferior (L) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (FF) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) colocados previamente en el panel de base derecho (I) estén totalmente asentados.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 2

FF Espiga grande de madera  x 2

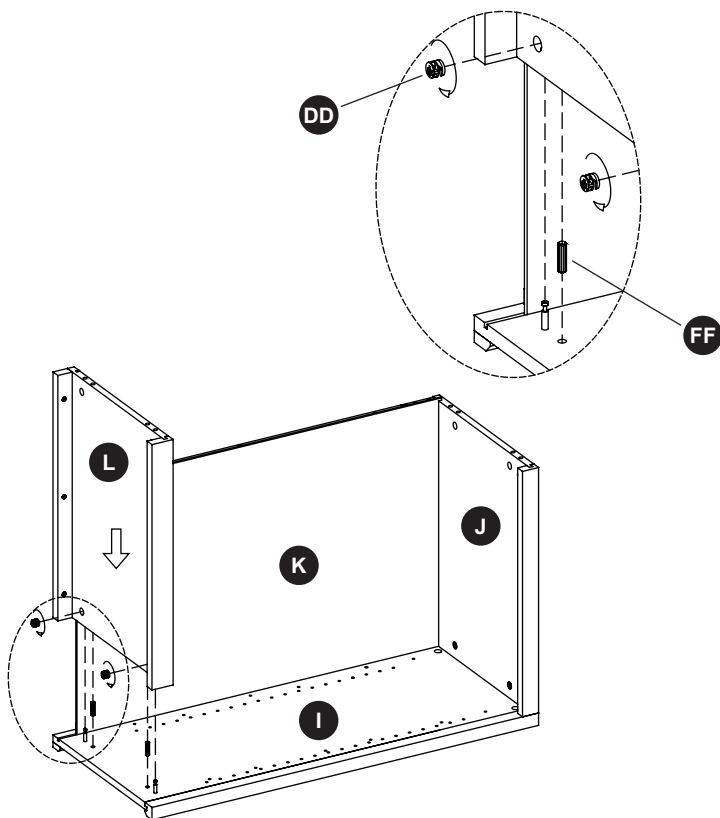

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Fije el panel de base izquierdo (H) al ensamblaje con las espigas grandes de madera (FF) y los cerrojos de leva grandes (DD).

Nota: asegúrese de que los pernos de leva medianos (EE) colocados previamente en el panel de base izquierdo (H) estén totalmente asentados.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 4

FF Espiga grande de madera  x 5

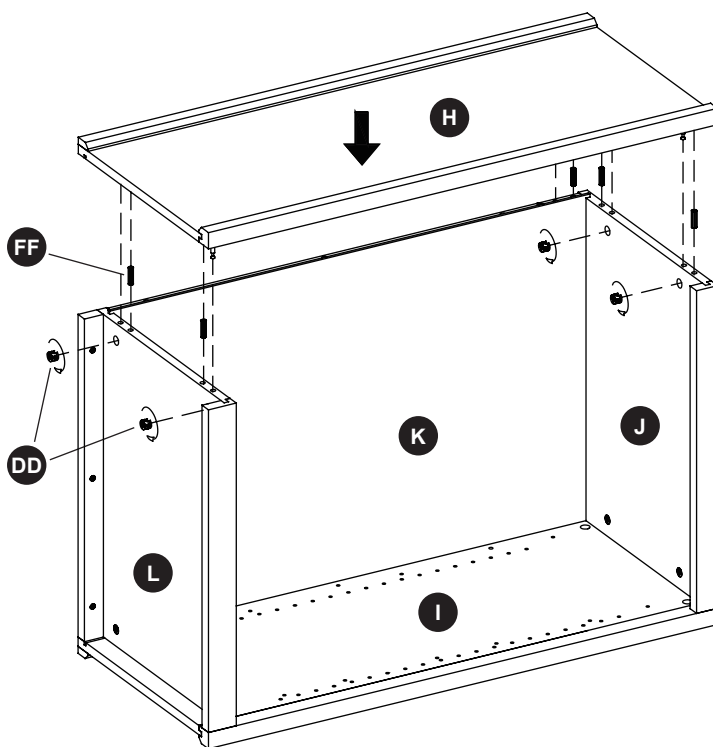


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Desde la parte posterior del ensamblaje, fije el panel de base izquierdo (H) al panel de base posterior (K) con las arandelas planas (CC), las arandelas de seguridad (BB) y los pernos (AA). Apriete con una llave de tuercas Allen (LL). Asegure el panel de base superior (J) con los cerrojos de leva grande (DD).

Aditamentos usados


AA	Perno		x 3
BB	Arandela de seguridad		x 3
CC	Arandela plana		x 3
DD	Cerrojo de leva grande		x 1
LL	Llave de tuercas Allen		x 1

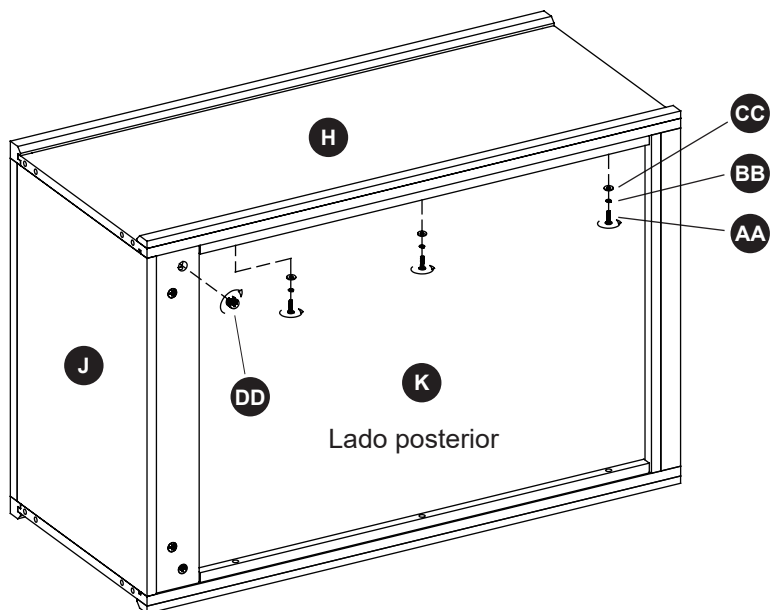


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Inserte los pernos de leva medianos (EE) en el panel de estante izquierdo (A) y el panel de estante derecho (B) y el panel de estante superior (C).

Aditamentos usados

EE Perno de leva mediano  x 14

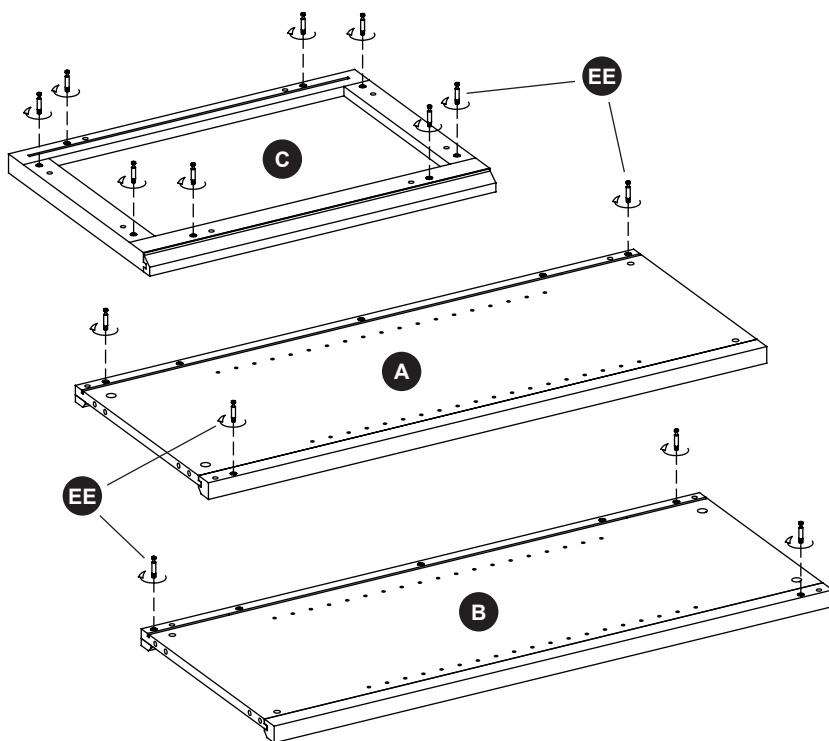


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Fije el panel de estante izquierdo (A) y el panel de estante derecho (B) al panel de estante posterior (D), y ya sea el extensor curvo frontal (E) o el extensor recto frontal (F) (según cual de estos se adapta al estilo de su armario) utilice espigas grandes de madera (FF) y cerrojos de leva grandes (DD). En la parte posterior del ensamblaje, use las arandelas planas (CC), las arandelas de seguridad (BB) y los pernos (AA) para asegurar la unidad. Apriete con una llave de tuercas Allen (LL). Luego, asegure el ensamblaje con cerrojos de leva grandes (DD).

Aditamentos usados

AA	Perno		x 6
BB	Arandela de seguridad		x 6
CC	Arandela plana		x 6
DD	Cerrojo de leva grande		x 6
FF	Espiga grande de madera		x 6
LL	Llave de tuercas Allen		x 1

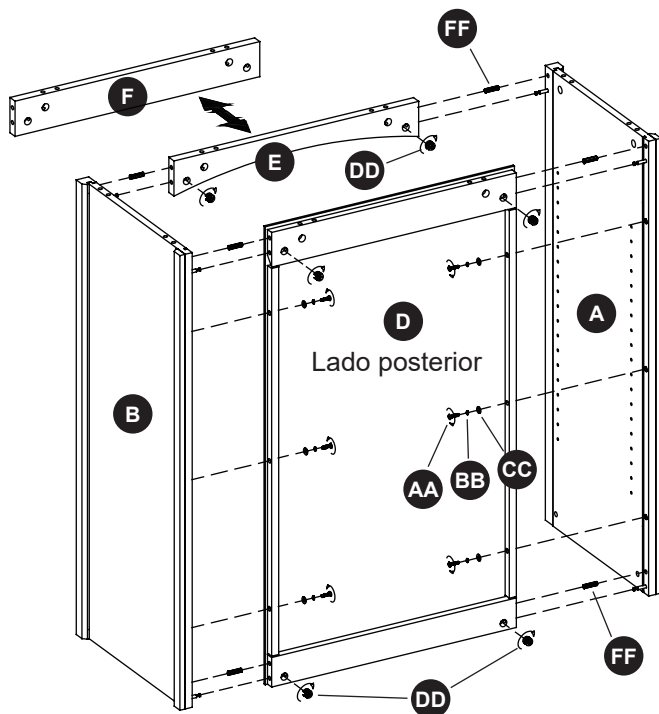


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Introduzca las espigas de madera (FF) y los cerrojos de leva grandes (DD) en el ensamblaje del estante. Fije el panel de estante superior (C), y apriete los cerrojos de leva grandes (DD) para que el ensamblaje quede seguro.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 8

FF Espiga grande de madera  x 8

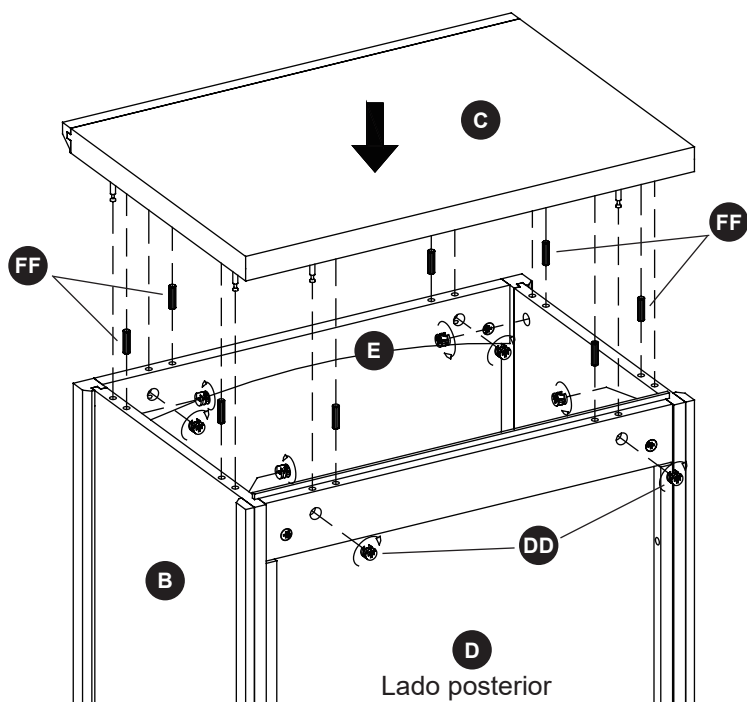


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Cuidadosamente, apoye el ensamblaje del estante de costado. Coloque las tuercas cilíndricas (KK) y los pernos de leva grandes (JJ) en la parte inferior del ensamblaje del estante.

Aditamentos usados

JJ Perno de leva grande  x 4

KK Tuerca cilíndrica  x 4

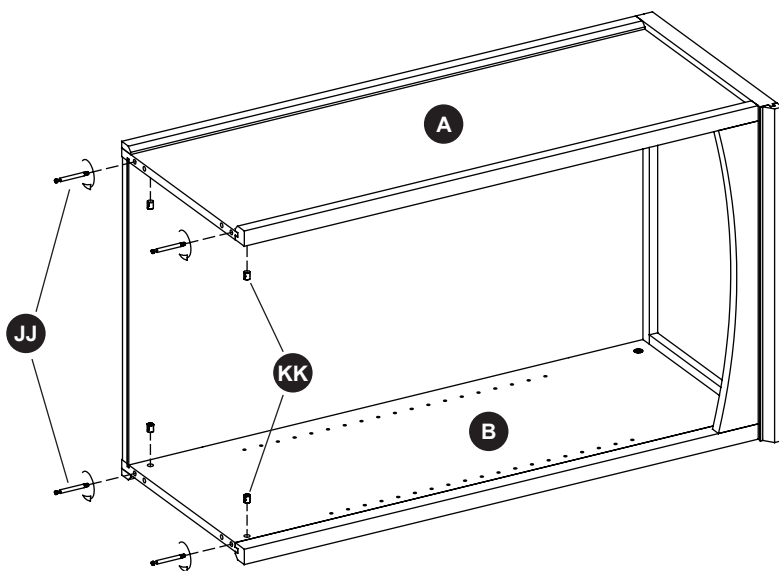

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


12. Coloque las espigas grandes de madera (FF) y los cerrojos de leva grandes (DD) en el panel de base superior (J). Luego, con la ayuda de otra persona, fije el ensamblaje del estante al ensamblaje de la base, y apriete los cerrojos de leva grandes (DD) para asegurar la unidad.

Nota: asegúrese de que los pernos de leva grandes (JJ) estén totalmente asentados.

Aditamentos usados

DD Cerrojo de leva grande  x 4

FF Espiga grande de madera  x 4

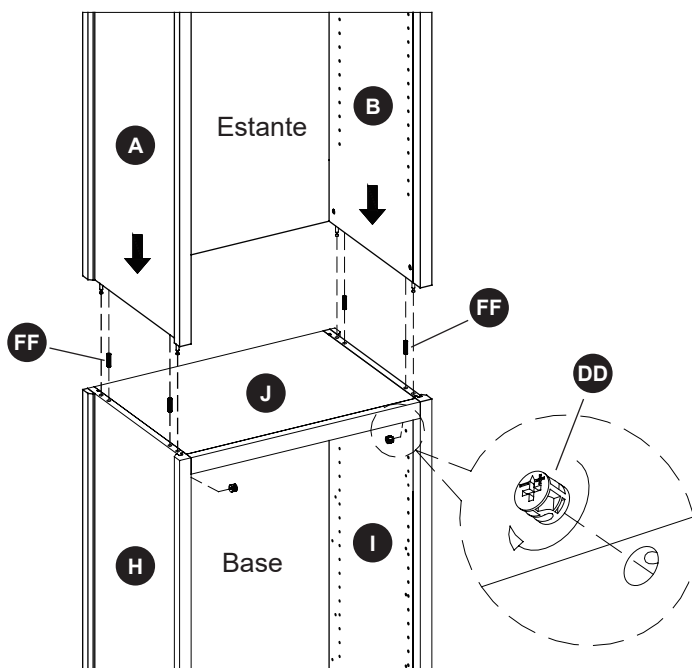



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación colgante para pared

13. Con un detector de vigas, localice los bordes de las vigas de madera. Localice la línea central de cada viga y trace una línea vertical como referencia en la pared sobre cada una. Coloque la plantilla de instalación (N) en el lugar deseado sobre la pared.


Nota: la parte inferior de la plantilla de instalación (N) debe quedar a no más de 80.01 cm del piso. Marque con un lápiz (no se incluye) los orificios de montaje y deseche la plantilla de instalación (N). Taladre orificios guía de 4.76 mm en las ubicaciones marcadas. Luego, con el borde biselado hacia arriba, fije los listones de colgante para pared (M) con arandelas planas grandes (II) y tirafondos (HH).

Aditamentos usados

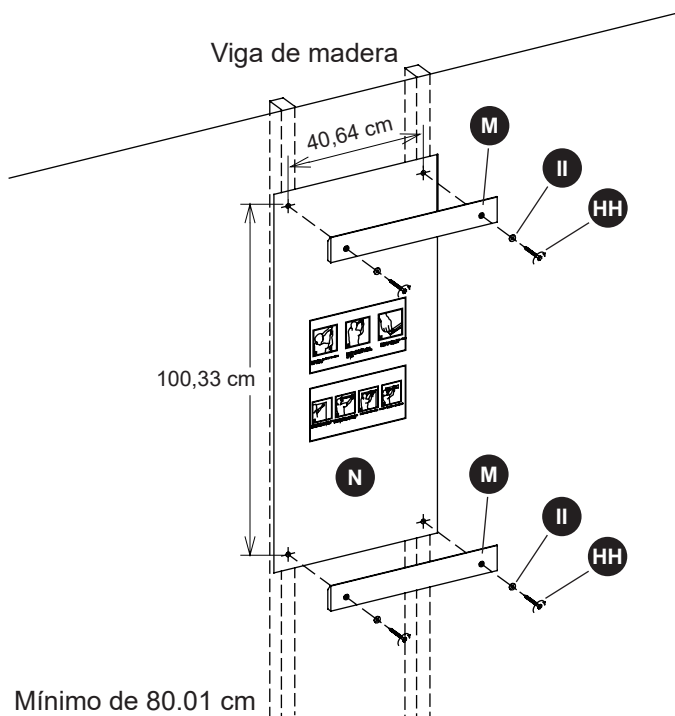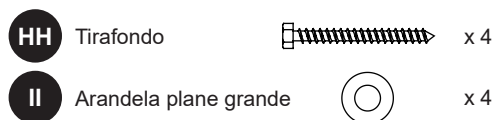

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14. Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente cuelgue la unidad en los listones de colgantes para pared (M).

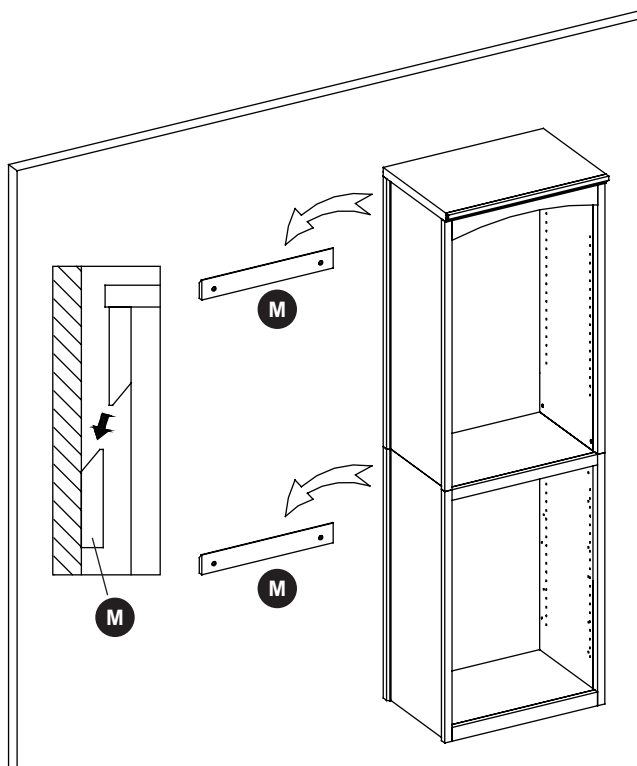

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación de los estantes

15. Introduzca los pasadores de estantes (GG) en el lugar que desee en la torre, luego coloque el estante ajustable (G) sobre la parte superior. Repita el mismo procedimiento para el segundo estante ajustable (G).

Nota: asegúrese de que los pasadores de estantes (GG) estén nivelados.


Aditamentos usados



Pasador de estante



x 8

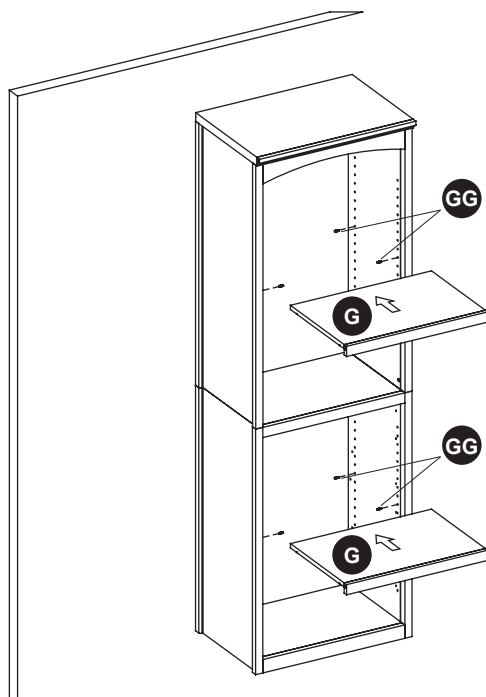

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Se proporciona un aplicador de retoque (MM) (excepto en el artículo # 339208 & #2416434) para reparar cualquier rasguño o rayón pequeño que puedan ocurrir durante el ensamblaje o envío. En caso de dañarse el artículo # 339208 & #2416434 y de necesitar un retoque, aplique un pulidor de madera de buena calidad sobre la superficie dañada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La torre del armario está inclinada.	Los listones de colgante para pared no están nivelados.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared y asegúrese de que queden nivelados.
No puede colgar la torre del armario en la pared.	Las ubicaciones de los orificios de montaje no son las correctas.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared; asegúrese de que el espacio entre los dos listones de colgante para pared sea de 100,33 cm y de que la ubicación de los dos orificios de montaje de la parte inferior no quede a menos de 80,01 cm del piso.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto (exclusiva de los estantes) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSWS-WU1C PIEZA #	WSWS-WU1W PIEZA #	LWCTBW PIEZA #	CANTIDAD
A	Panel de estante izquierdo	00WSWS-WU1C-1-HPL	00WSWS-WU1W-1-HPL	00LWCTBW-1-HPL	1
B	Panel de estante derecho	00WSWS-WU1C-2-HPR	00WSWS-WU1W-2-HPR	00LWCTBW-2-HPR	1
C	Panel de estante superior	00WSWS-WU1C-3-HPT	00WSWS-WU1W-3-HPT	00LWCTBW-3-HPT	1
D	Panel de estante posterior	00WSWS-WU1C-4-HPB	00WSWS-WU1W-4-HPB	00LWCTBW-4-HPB	1
E	Extensor curvo frontal	00WSWS-WU1C-5-FCS	00WSWS-WU1W-5-FCS	00LWCTBW-5-FCS	1
F	Extensor recto frontal	00WSWS-WU1C-6-FCS	00WSWS-WU1W-6-FCS	00LWCTBW-6-FCS	1
G	Estante ajustable	00WSWS-WU1C-7-AS	00WSWS-WU1W-7-AS	00LWCTBW-7-AS	2
H	Panel de base izquierdo	00WSWS-WU1C-8-BPL	00WSWS-WU1W-8-BPL	00LWCTBW-8-BPL	1
I	Panel de base derecho	00WSWS-WU1C-9-BPR	00WSWS-WU1W-9-BPR	00LWCTBW-9-BPR	1
J	Panel de base superior	00WSWS-WU1C-10-BPT	00WSWS-WU1W-10-BPT	00LWCTBW-10-BPT	1
K	Panel de base posterior	00WSWS-WU1C-11-BPB	00WSWS-WU1W-11-BPB	00LWCTBW-11-BPB	1
L	Panel de base inferior	00WSWS-WU1C-12-BPB	00WSWS-WU1W-12-BPB	00LWCTBW-12-BPB	1
M	Listón de colgante para pared	00WSWS-WU1C-13-WHC	00WSWS-WU1W-13-WHC	00LWCTBW-13-WHC	2
N	Plantilla de instalación	00WSWS-WU1C-26-IT	00WSWS-WU1W-26-IT	00LWCTBW-26-IT	1
CH	Aditamentos completos	00WSWS-WU1C-14-CH	00WSWS-WU1W-14-CH	00LWCTBW-14-CH	1

El paquete completo de aditamentos contiene las siguientes piezas:

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSWS-WU1C PIEZA #	WSWS-WU1W LWCTBW PIEZA #	CANTIDAD
AA	Perno	06BOLTFH6.35X32HX-BK	06BOLTFH1/4X32HDX-ZN	12
BB	Arandela de seguridad	06SPLC6.5X10.5OD-BK	06SPLC6.5X10.5OD-ZN	12
CC	Arandela plana	06WSFL6.5X13OD-BK	06WSFL6.5X13OD-ZN	12
DD	Cerrojo de leva grande	06CLD15X12-BK	06CLD15X12-ZN	34
EE	Perno de leva mediano	06CPSS32-BK	06CPSS32-ZN	30
FF	Espiga grande de madera	06WDLM8X30	06WDLM8X30	34
GG	Pasador de estante	06SHLFPIN5X16-BK	06SHLFPIN5X16-ZN	8
HH	Tirafondo	06LGBLTHHM8X63.5-BK	06LGBLTHHM8X63.5-ZN	4
II	Arandela plana grande	06WSFL8.5X19OD-BK	06WSFL8.5X19OD-ZN	4
JJ	Perno de leva grande	06CPSS62-BK	06CPSS62-ZN	4
KK	Tuerca cilíndrica	06BND9.5X10-BK	06BND9.5X10-ZN	4
LL	Llave de tuercas Allen	06HEXWCHM4-BK	06HEXWCHM4-ZN	1
MM	Aplicador de retoque	00WT008010	N/A	1

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

