

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

YTH24V48 / 96045006800

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish



115 94 08-49

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH24V48" (96045006800)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH24V48" (96045006800)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
SCHEMATIC


SCH12

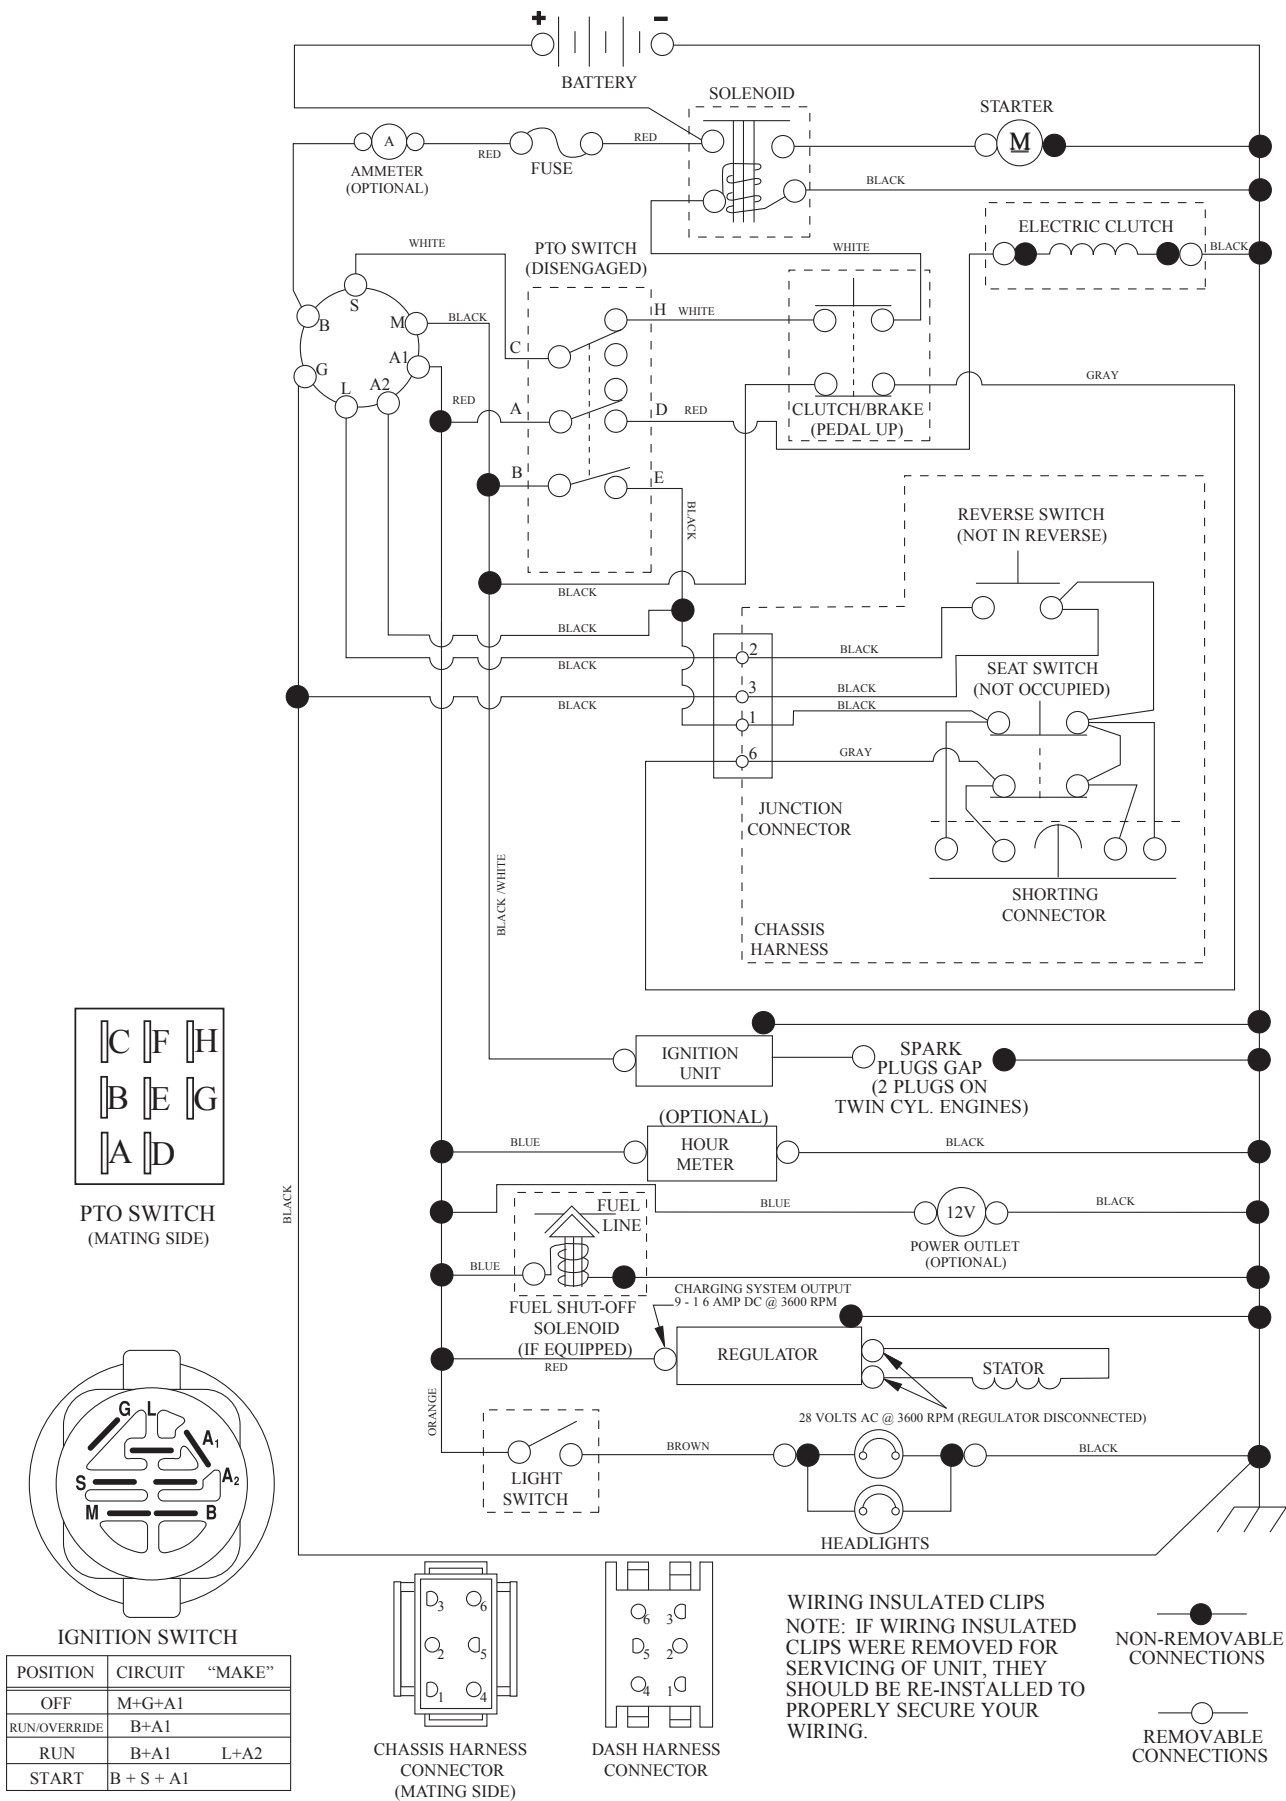

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68

ELECTRICAL

T11S

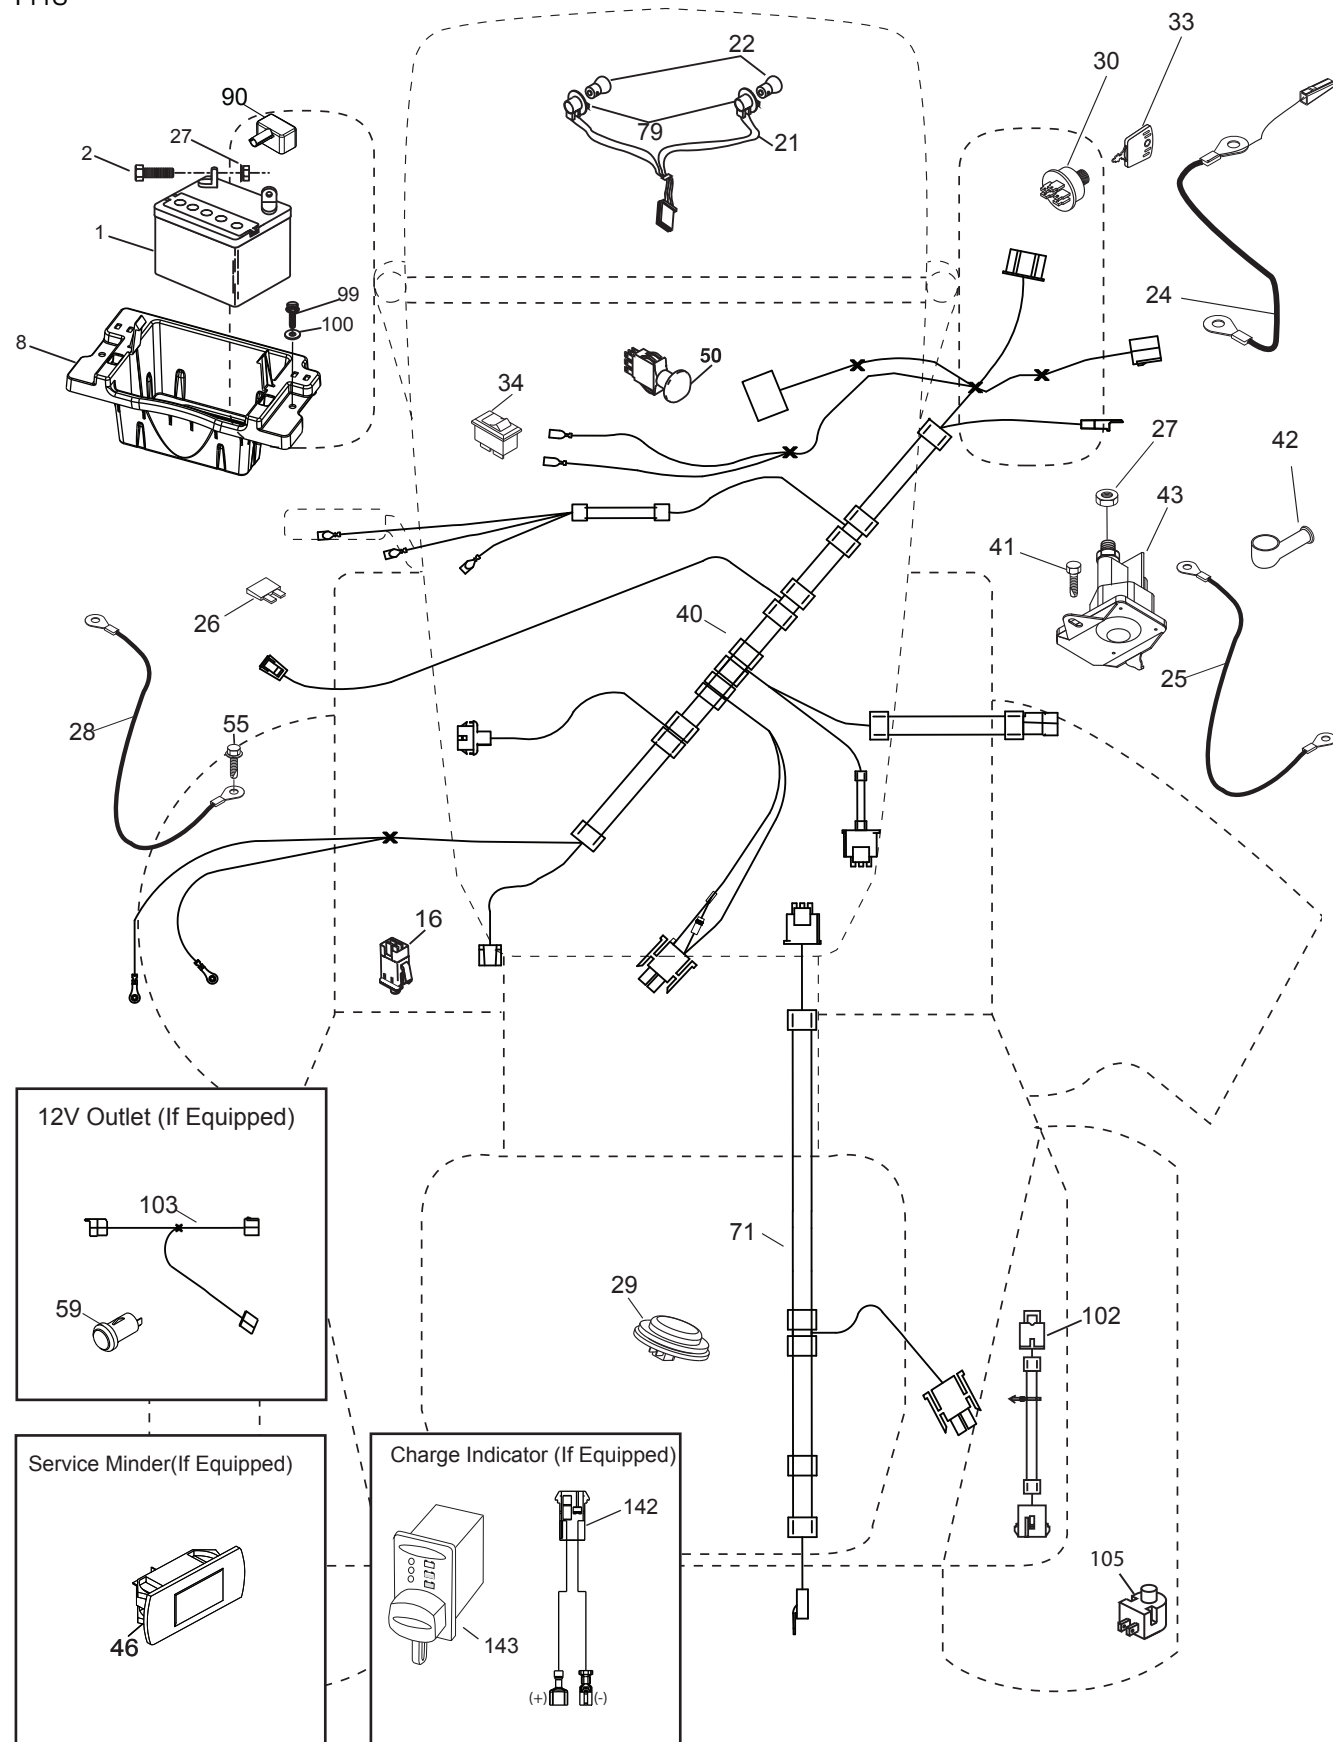


**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 41 41-26	Tray Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 29-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	SRV Minder/Hourmeter
50	582 10 76-04	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 CHASSIS

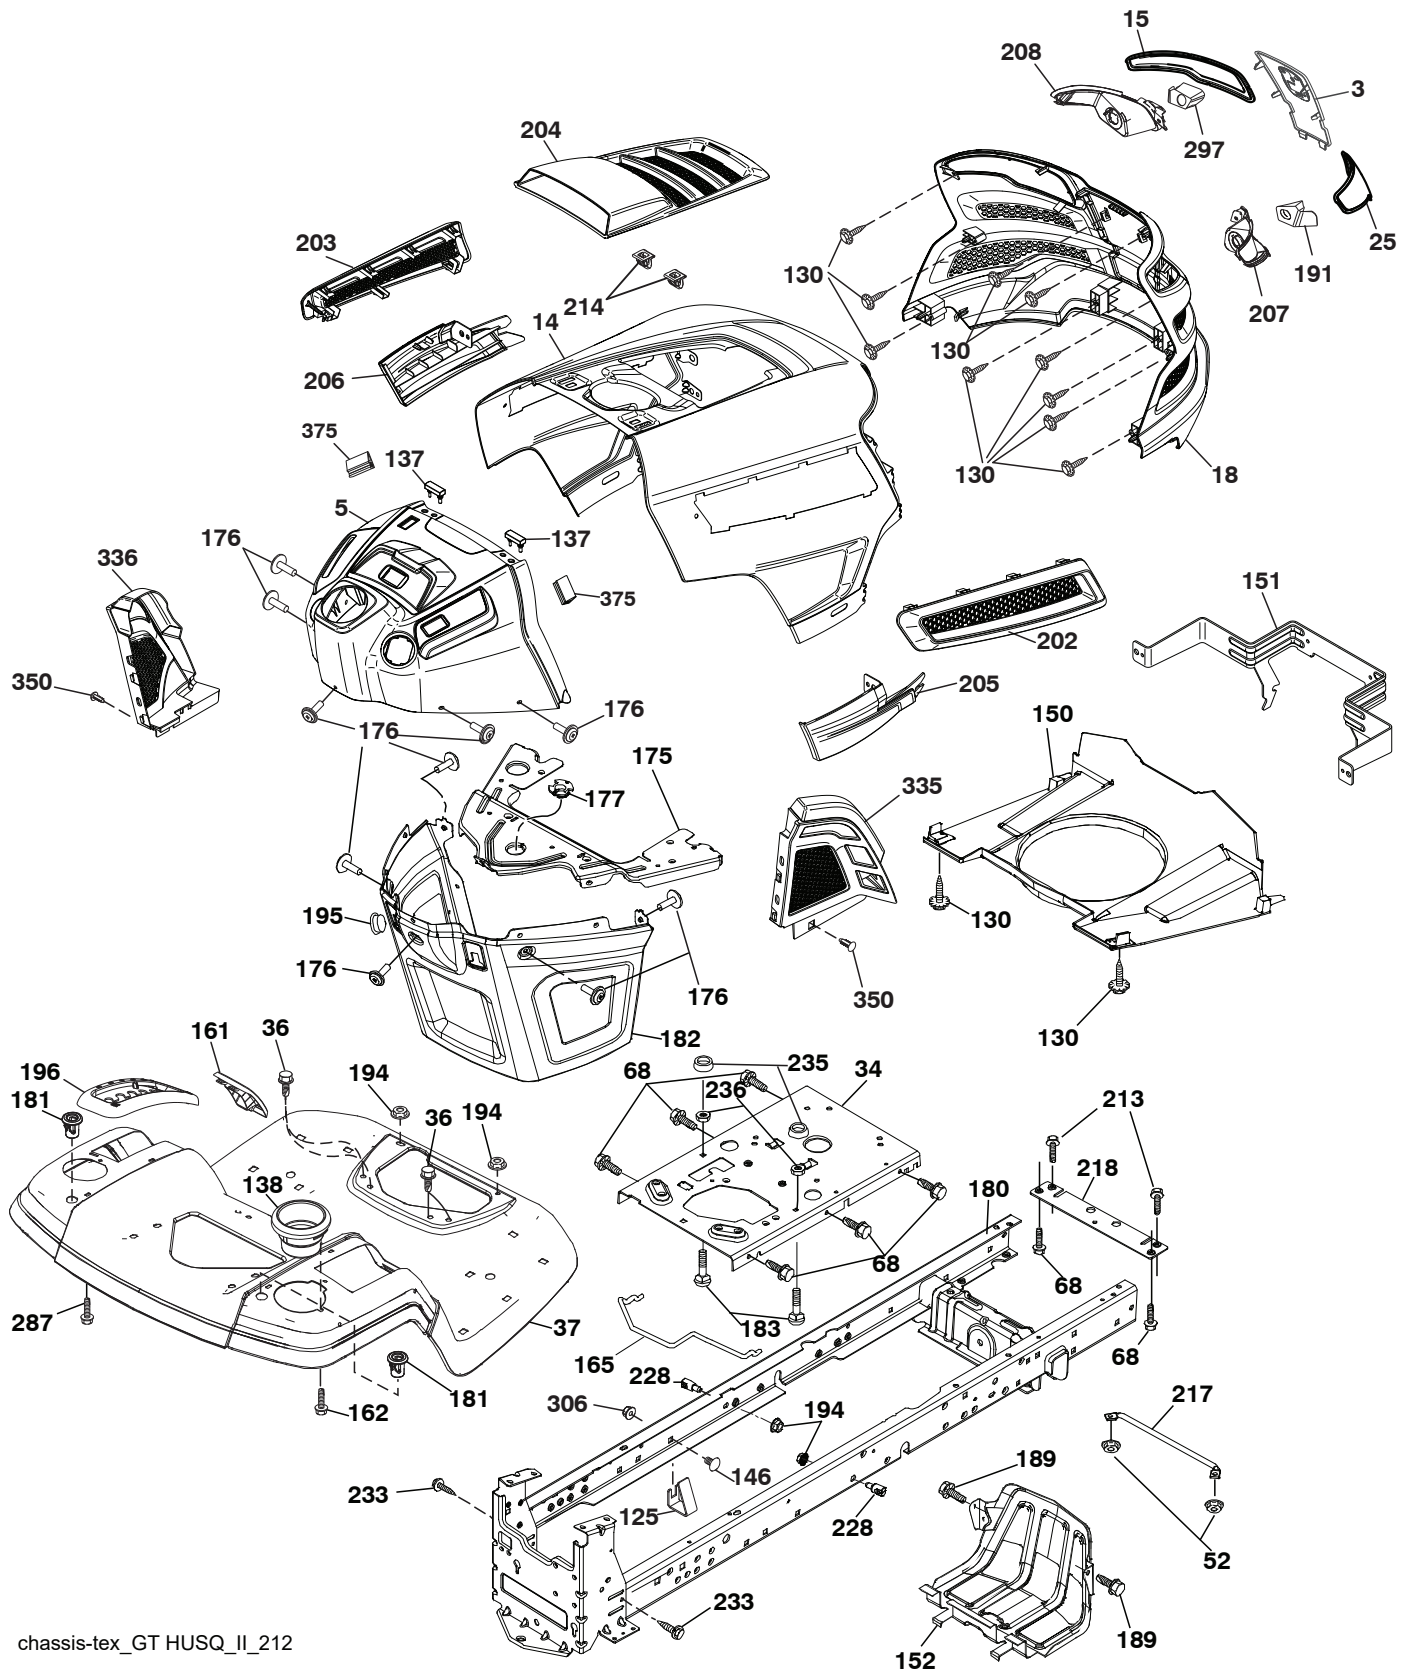

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Logo	191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
5	581 46 68-03	Dash	194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
14	532 44 11-77	Hood	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
15	532 43 97-33	Lens LH	196	532 43 96-47	Console Asm Decklift
18	532 44 06-53	Grille	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
25	532 44 33-85	Lens RH	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
34	580 91 08-01	Plate Engine	204	532 43 57-14	Vent Top Hood
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	205	532 43 97-30	Trim Hood Side RH
37	532 44 12-69	Fender	206	532 43 97-29	Trim Hood Side LH
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18	207	532 43 97-34	Bezel RH
68	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2	208	532 43 97-35	Bezel LH
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 unc x 3/4
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
137	532 40 75-90	Bumper Dash	217	532 40 91-67	Rod Pivot
138	532 43 97-47	Holder Cup	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
146	581 85 79-01	Bolt RDHD SHT SQNK 3/8-16x5/8	228	532 19 51-61	Stud Fastner
150	532 43 97-74	Air Duct	233	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
151	532 43 66-70	Bracket Pivot	235	532 40 61-29	Spacer Fender
152	532 43 98-70	Shield Browning	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
161	532 43 97-81	Window Fuel	287	817 60 04-06	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
162	532 14 24-32	Screw	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
165	532 19 68-26	Support Tank Rear	306	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
175	590 60 77-02	Crossmember	335	532 44 82-04	Cover Lower Dash Close Out RH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
177	532 19 52-28	Bushing Steering	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
180	532 19 54-57	Chassis	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
181	532 43 97-46	Bushing Fender			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

drive-tex_K46_pedal_218



TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Order parts from trans-axle manufacturer)
2	532 12 35-83	Key
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-01	Rod Brake Park
37	532 18 89-67	Washer Hardened
42	532 12 48-72	Cover Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc .059 x 1.125
73	874 49 05-40	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	582 40 45-01	Rod Bypass LT K46, K57
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control Pedal
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
171	872 11 06-16	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Split
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
205	532 12 17-48	Washer
206	532 44 85-96	Bracket Mount Cruise
207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	590 52 78-01	Rod Control Cruise
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal
211	532 12 01-83	Bushing Brake Shaft
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Bracket
326	585 67 08-02	Bracket
334	585 88 22-01	Sway Rod Bracket
336	587 25 96-01	Bolt

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine Briggs Model No. 44N877-0003-G1 (501259701) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	501 83 26-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 16-01	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
15	589 90 05-01	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	587 24 25-01	Control Throttle/Choke
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 66-01	Bolt Hx 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
109	532 41 41-14	Canister Carbon Filter
110	532 41 41-18	Valve Anti-Slosh
111	532 41 41-19	Purge Line Carb
113	532 41 41-27	Valve Slant Cartridge
138	532 42 07-18	Purge Line Rear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
STEERING ASSEMBLY

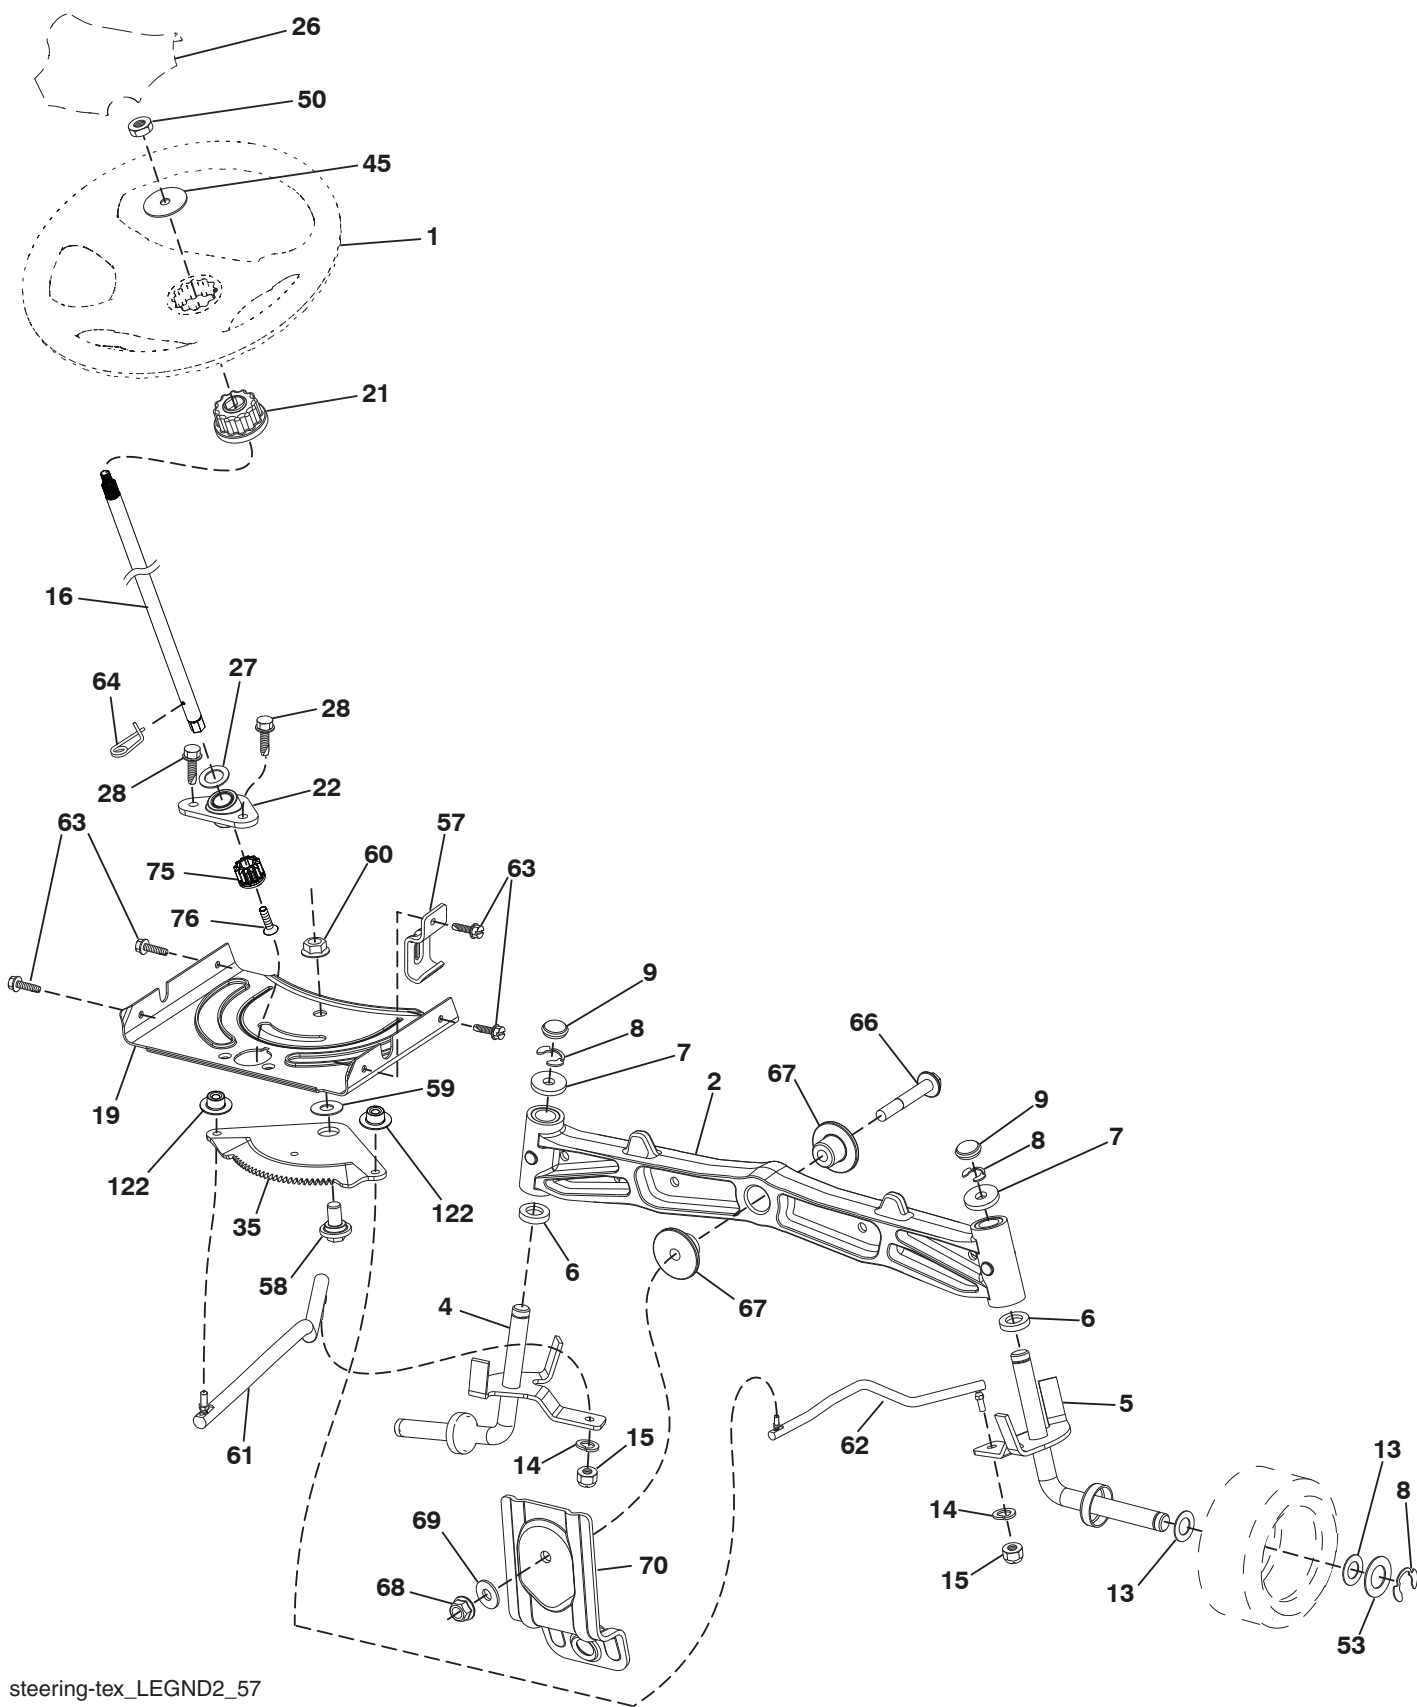


steering-tex_LEGND2_57

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
MOWER DECK

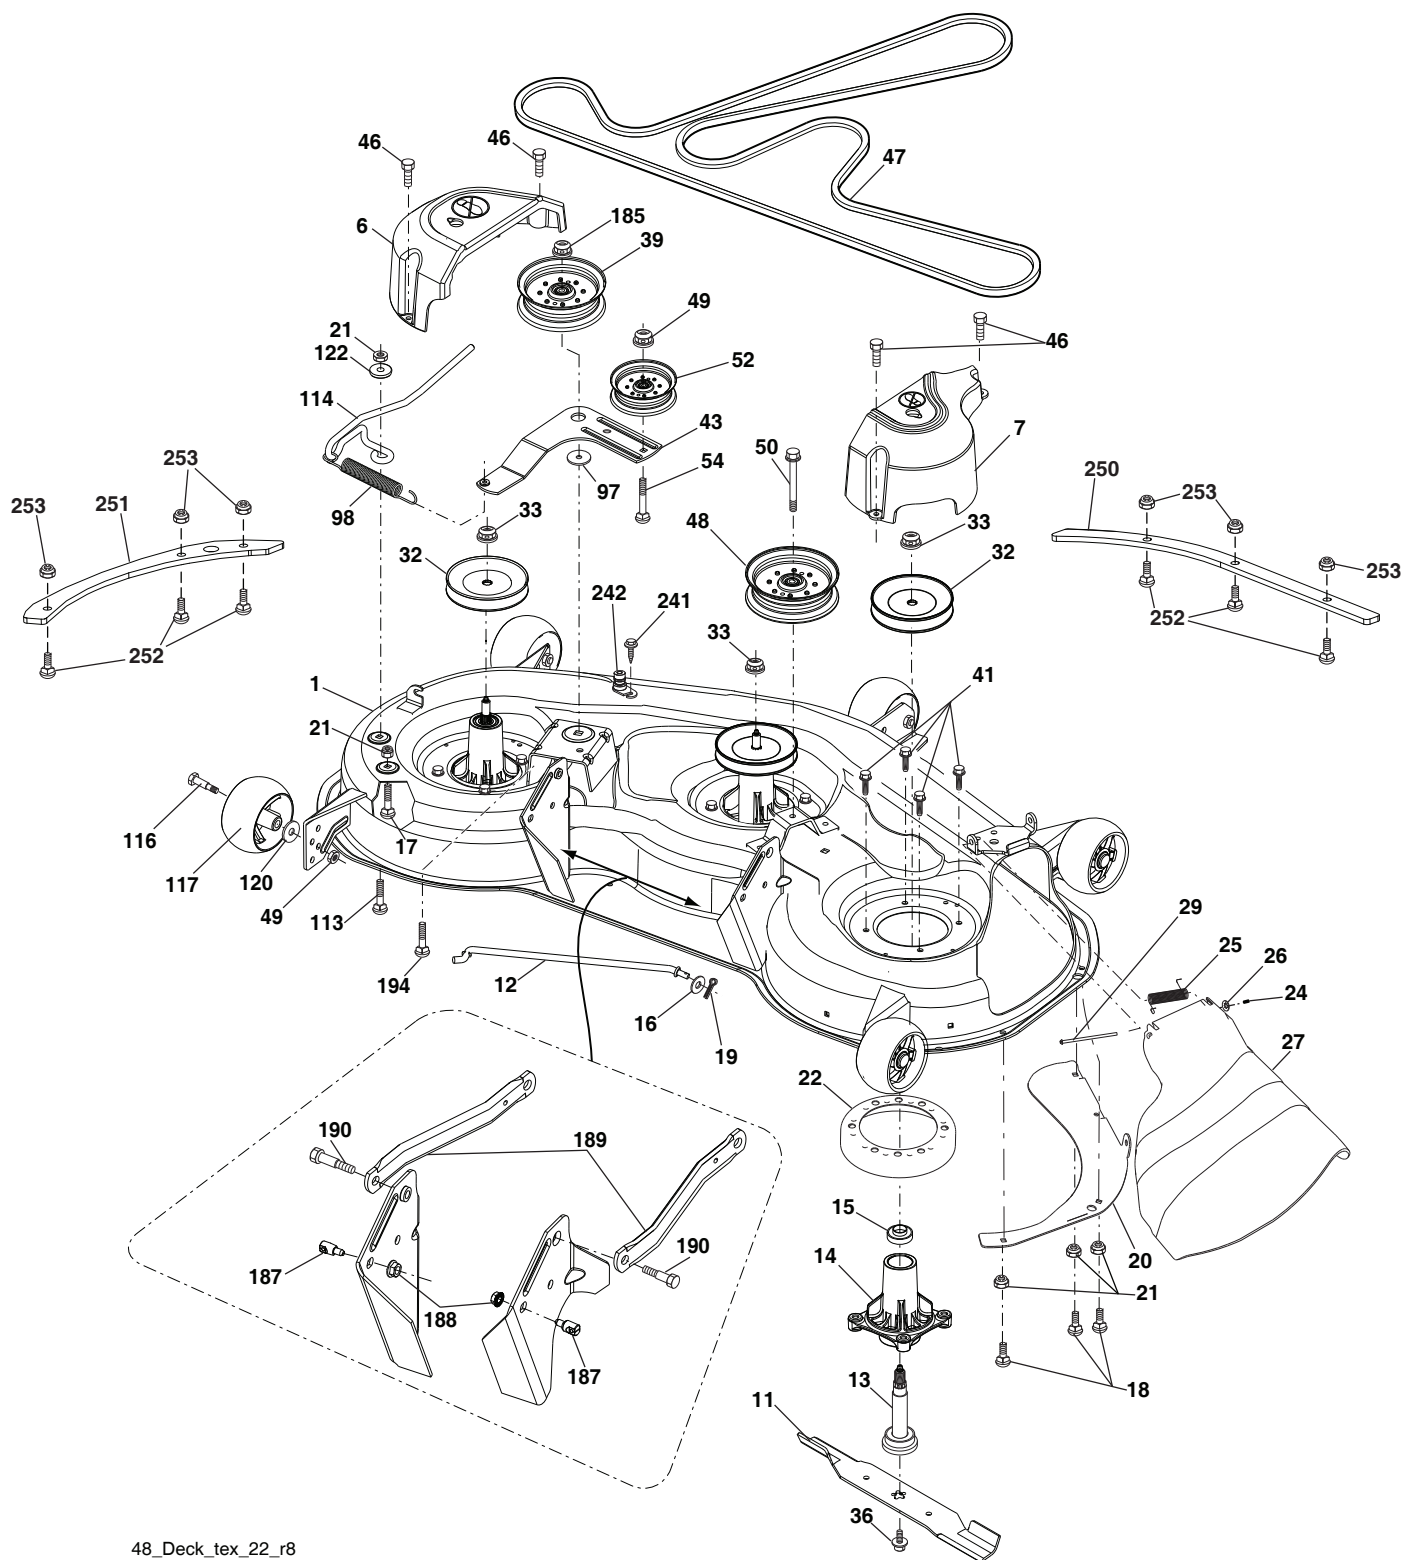

48_Deck_tex_22_r8


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586 39 87-01	Deck Weldment Mower
6	532 19 72-48	Cover Mandrel LH
7	587 45 24-01	Cover Mandrel RH
11	532 18 00-54	Blade High Lift
12	532 40 48-51	Rod Anti-Sway
13	587 25 64-01	Shaft Asm.
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
16	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
17	872 11 05-05	Bolt 5/16-18 x 5/8
18	872 14 05-05	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
20	532 17 43-78	Baffle Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
22	532 17 44-93	Stripper Mandrel
24	532 10 53-04	Cap Sleeve
25	532 17 81-02	Spring, Torsion
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 18 17-07	Deflector Shield
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock
36	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50 Hub
41	584 95 39-01	Bolt Hx Wshr. Hd 3/16-18 x 1.19
43	532 19 60-65	Arm, Idler
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-42	Belt Deck Drive
48	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50 RAW
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	817 49 06-36	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4
52	532 19 31-97	Pulley Idler 48" Primary
54	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	532 17 85-15	Washer Hardened
98	532 19 61-05	Spring Drive
113	539 10 72-71	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 1 Gr. 5
114	532 19 74-51	Rod Tension Relief
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	589 52 73-01	Gauge Wheel
120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
188	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
189	532 19 51-85	Arm Susp. Mower Rear
190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
194	874 49 07-36	Bolt 7/16 - 24
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port, Washout
250	585 31 80-05	Plate Reinforcement Front
251	585 32 24-05	Plate Reinforcement Side Bolt
252	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
253	873 90 04-00	Nut Hx Flg 1/4-20 unc
--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
--	587 12 54-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing only (key #15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
--	532 41 82-23	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
MOWER LIFT

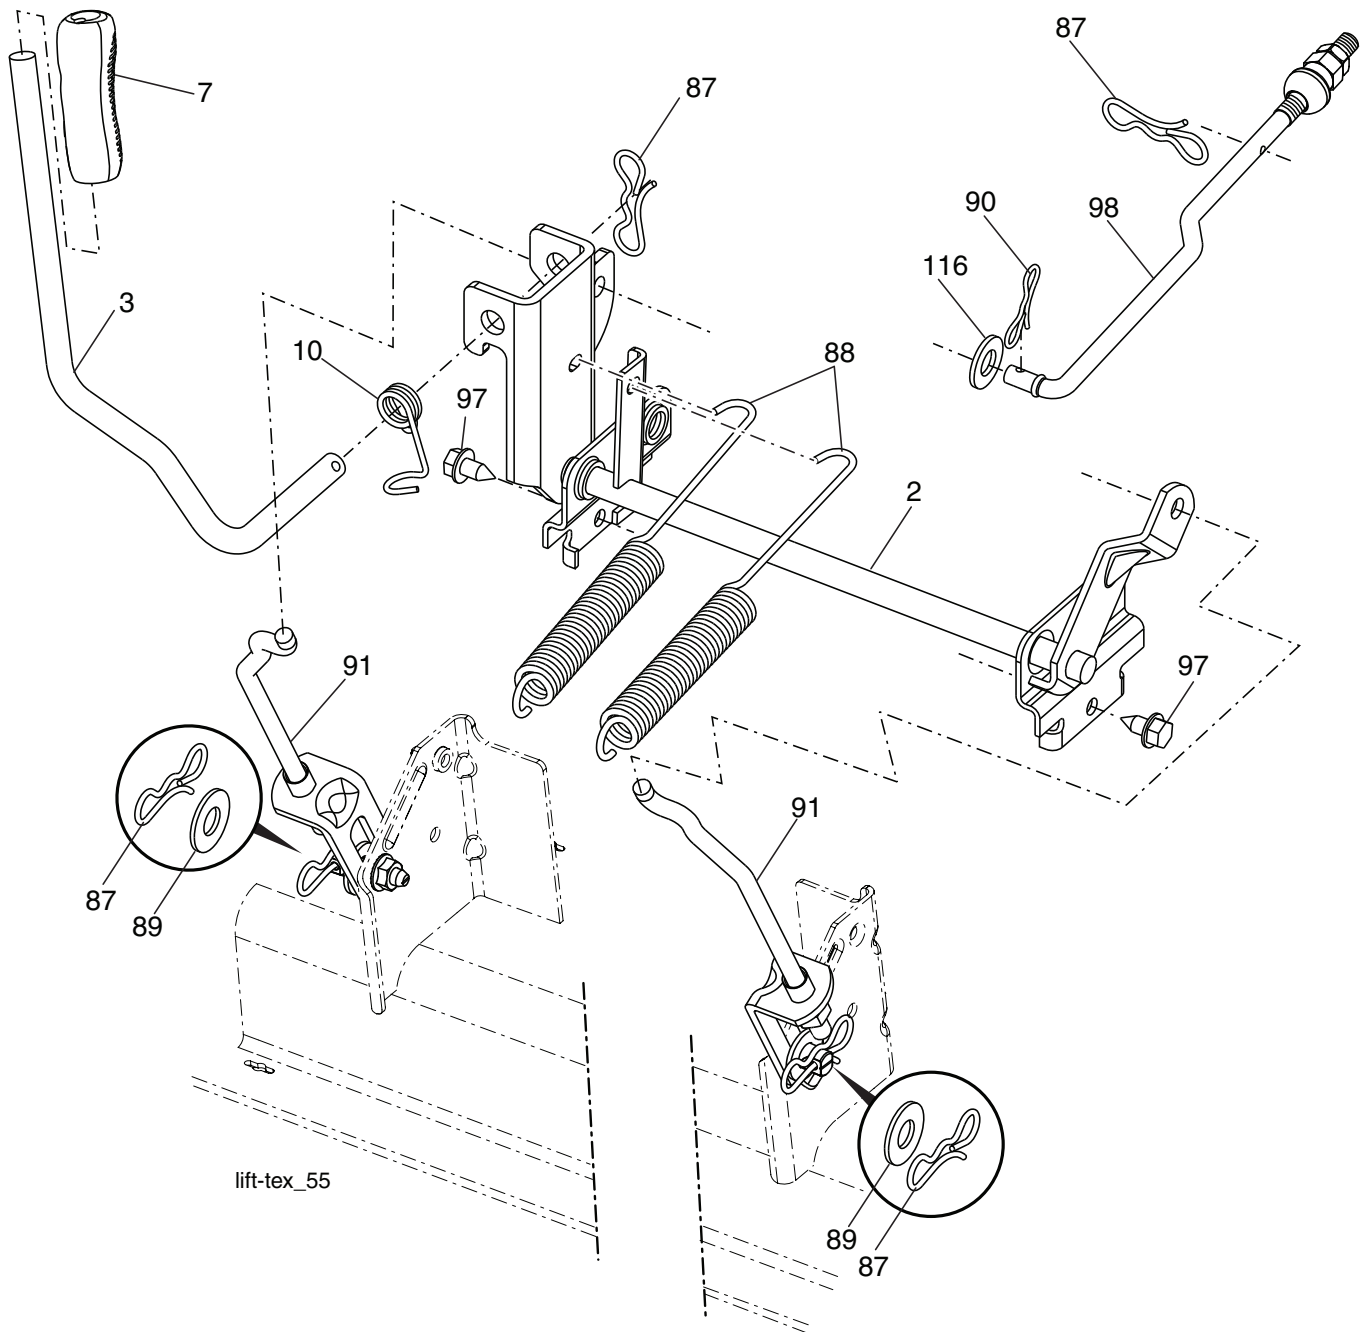


lift-tex_55

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm. Cross, Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
SEAT ASSEMBLY**

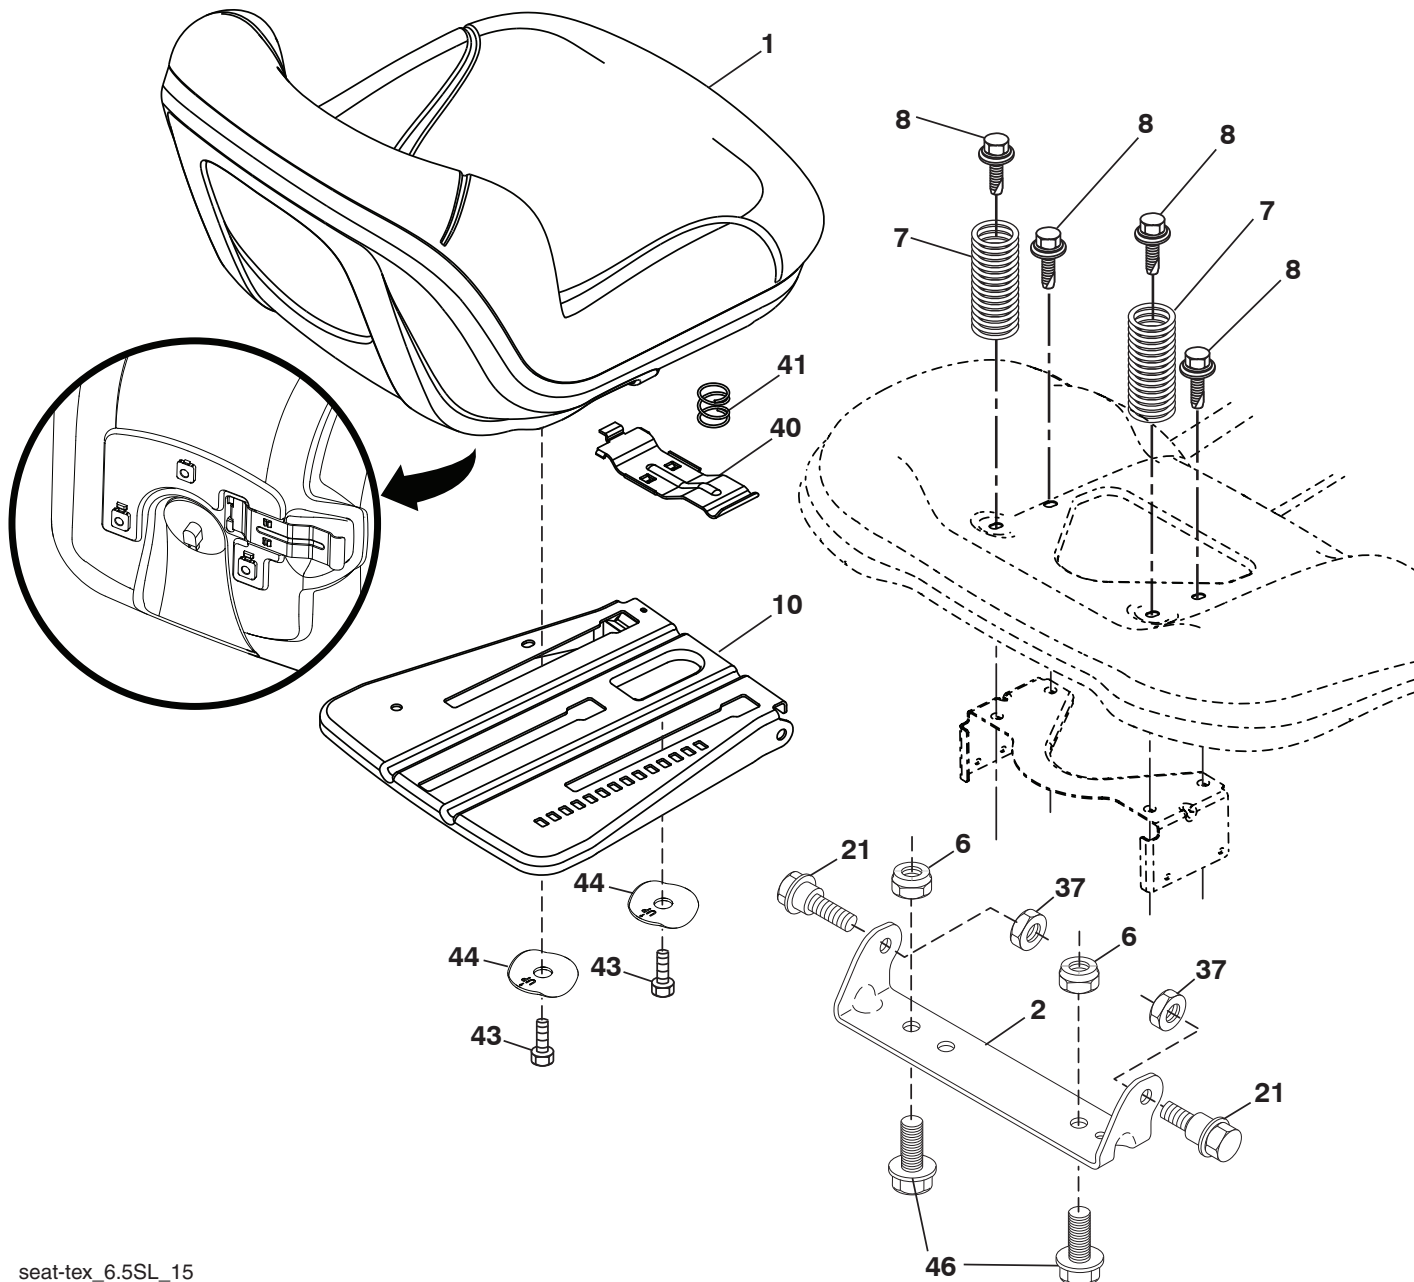


seat-tex 6.5SL 15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 DECALS

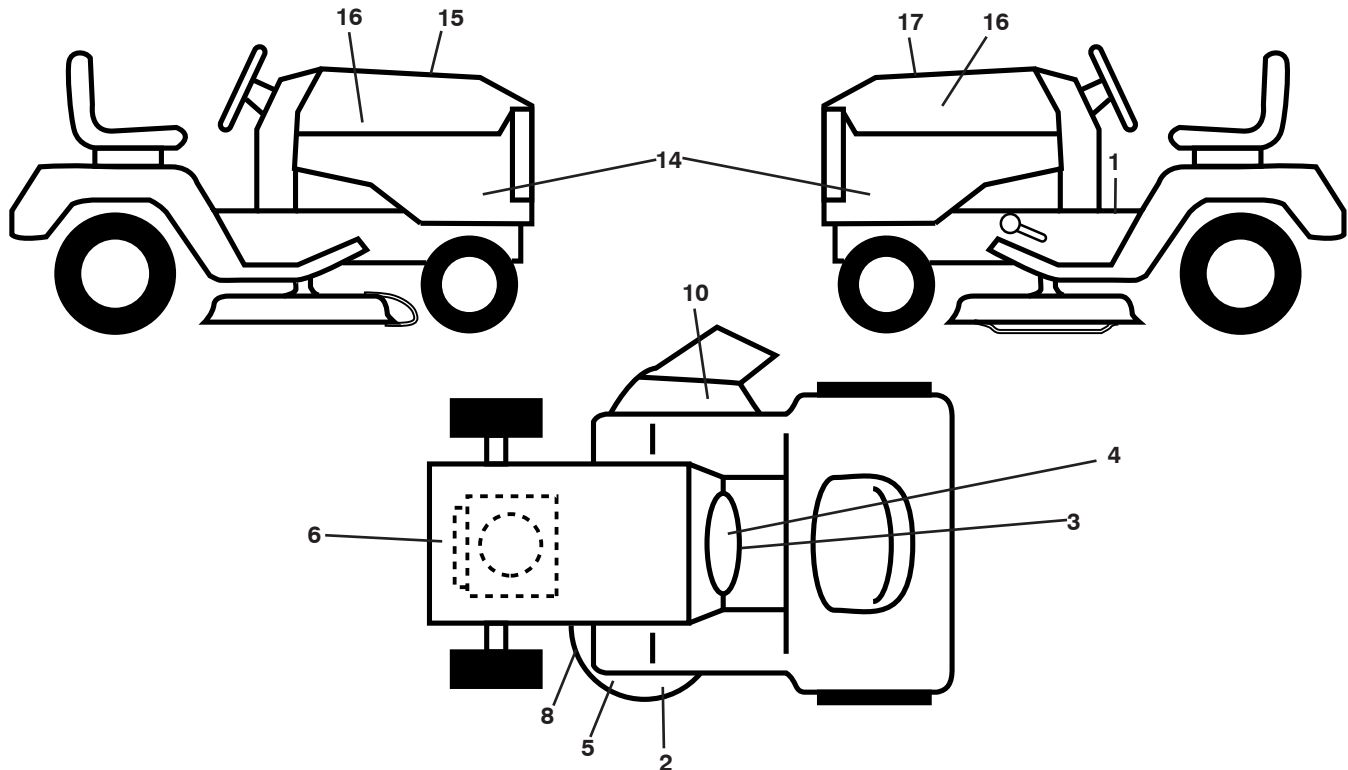

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586 71 38-01	Decal, Operator's	16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
2	585 71 44-01	Decal, Pop Armored	17	501 11 23-01	Decal, Replacement
3	532 42 41-02	Decal, Warning Spark Arrestor	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
4	582 64 67-01	Decal, Emission Carb.	--	580 88 58-01	Decal, E85 Warning
5	581 72 45-02	Decal, Caution	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
6	585 93 73-01	Decal, Engine H.P.	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
8	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.	--	115 94 07-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
10	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning	--	115 94 08-49	Manual, Parts (English/Spanish)
14	585 93 80-01	Decal, Panel Side	--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.			

WHEELS AND TIRES

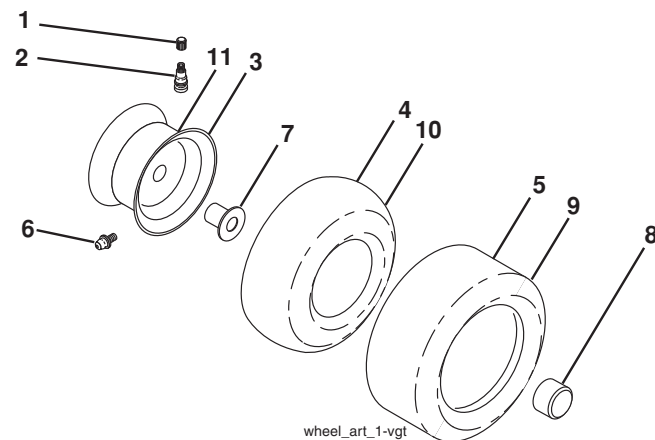

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 13 83-36	Rim Assembly, Front
4	532 05 99-04	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire, Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 13 84-68	Tire, Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68

DIAGRAMA

SCH12-s


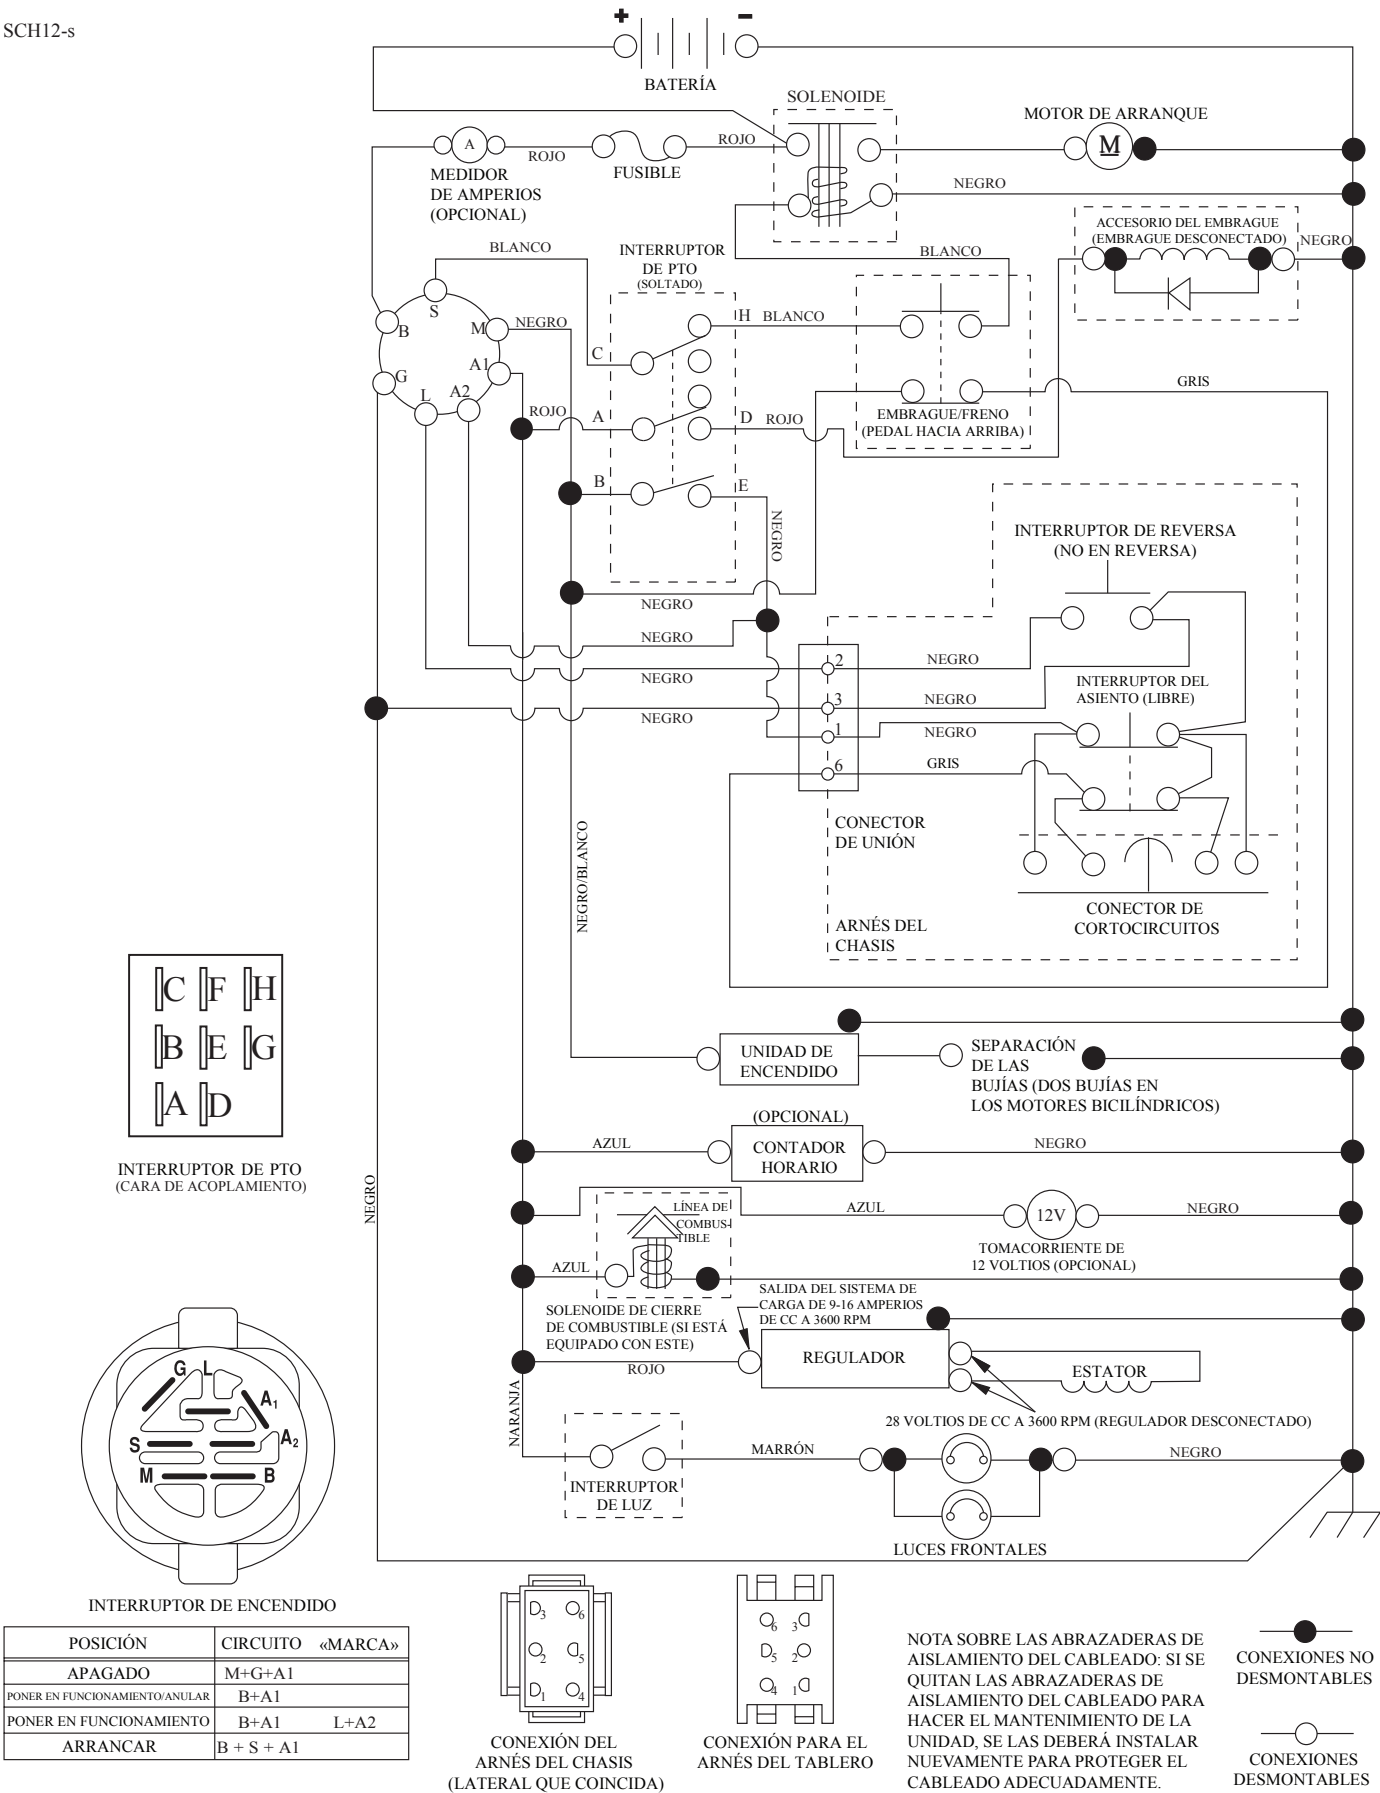


DIAGRAMA ELÉCTRICO

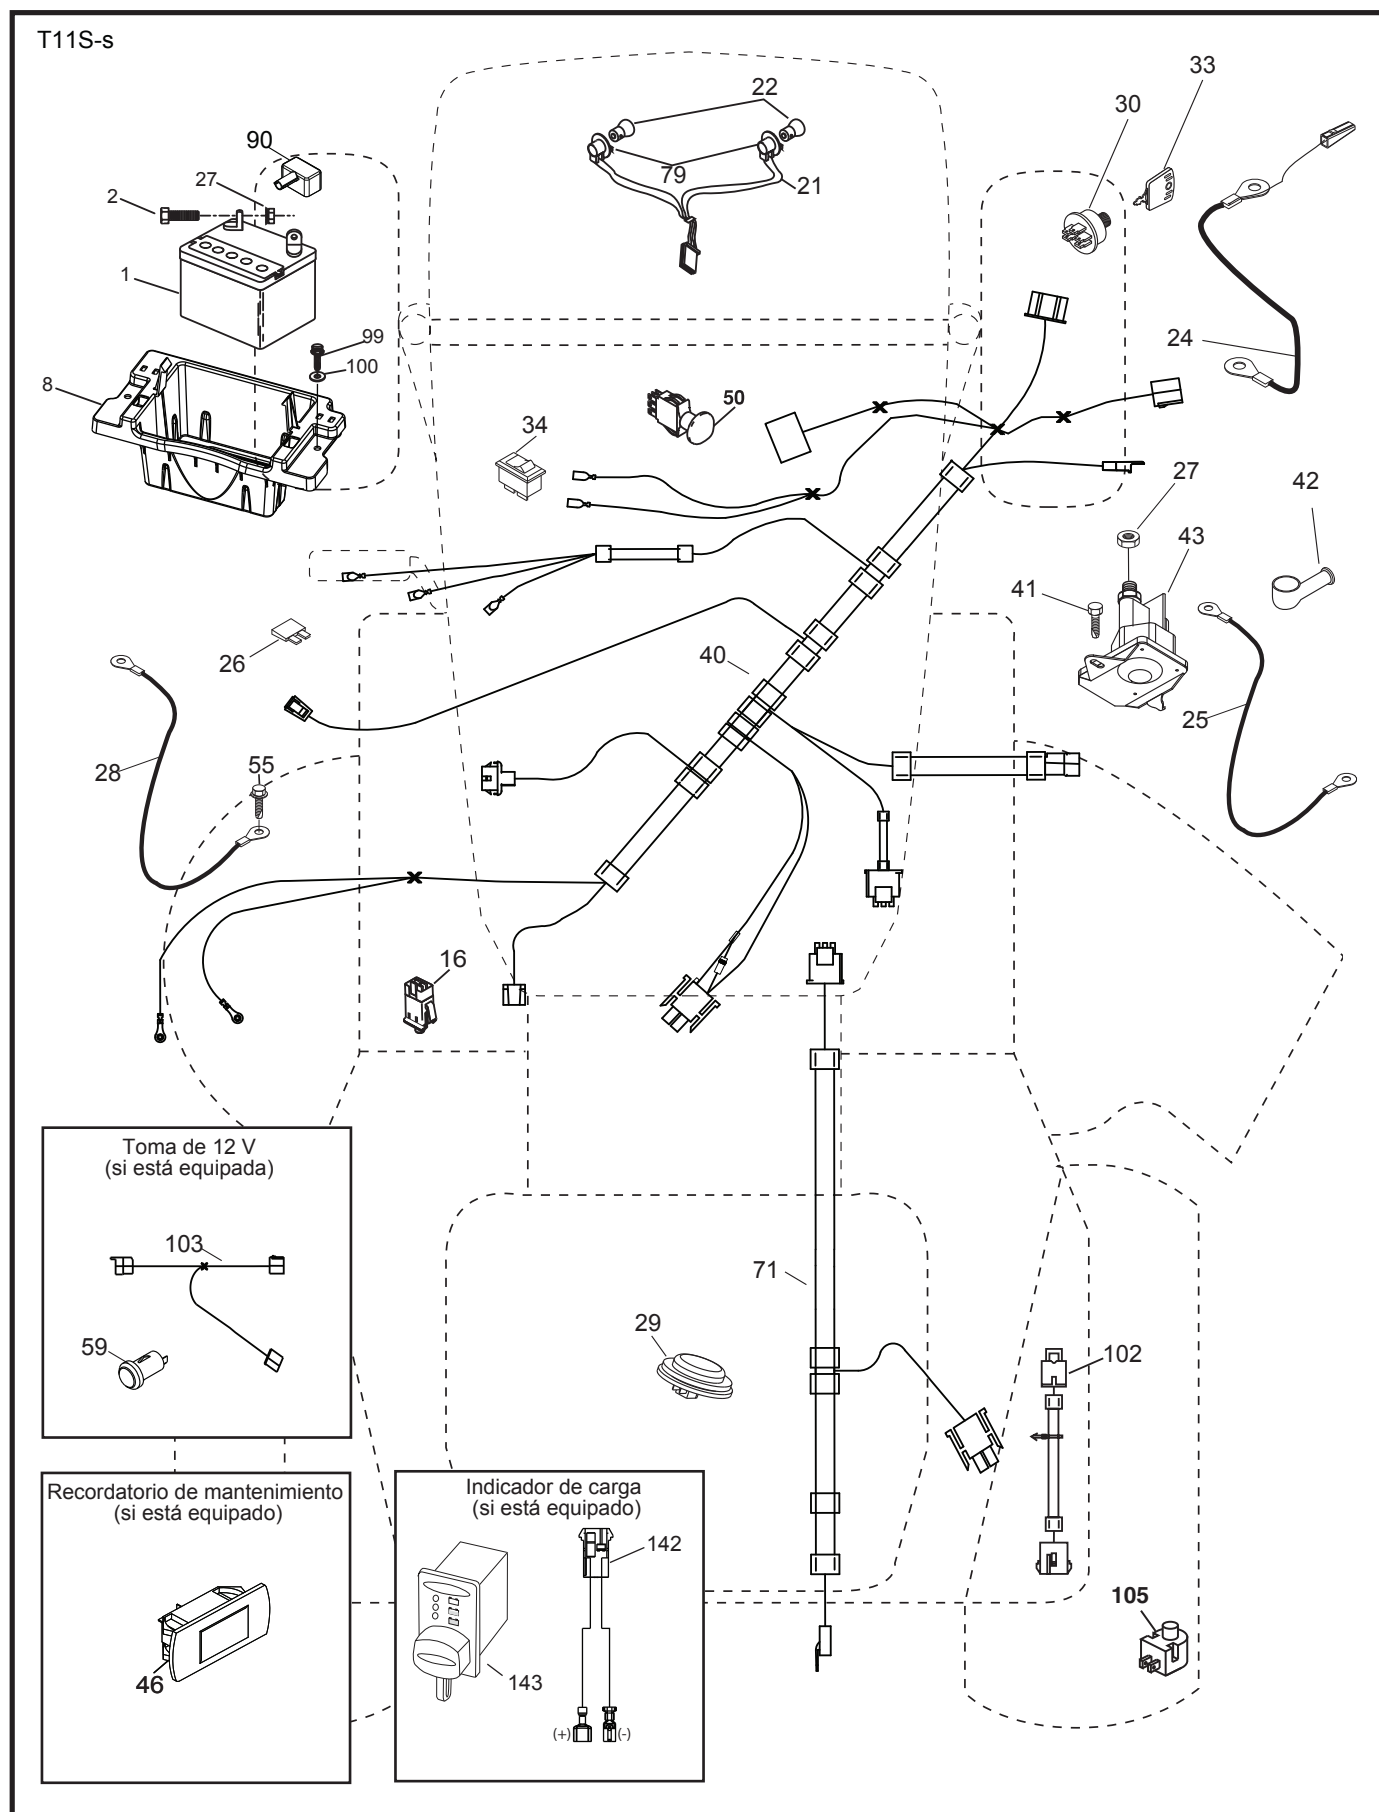


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Puerta de la caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz
22	532 00 41-52	Bombilla de luz #1156
24	585 55 56-01	Cable
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra 21" negro Calibre 6
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 29-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal, rojo
43	582 04 28-01	Solenoide
46	586 16 18-01	Indicador SRVCMNDR HRMTR
50	582 10 76-04	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado del tablero
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x Calibre 16
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor para retroceder TT control del pedal

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
CHASIS

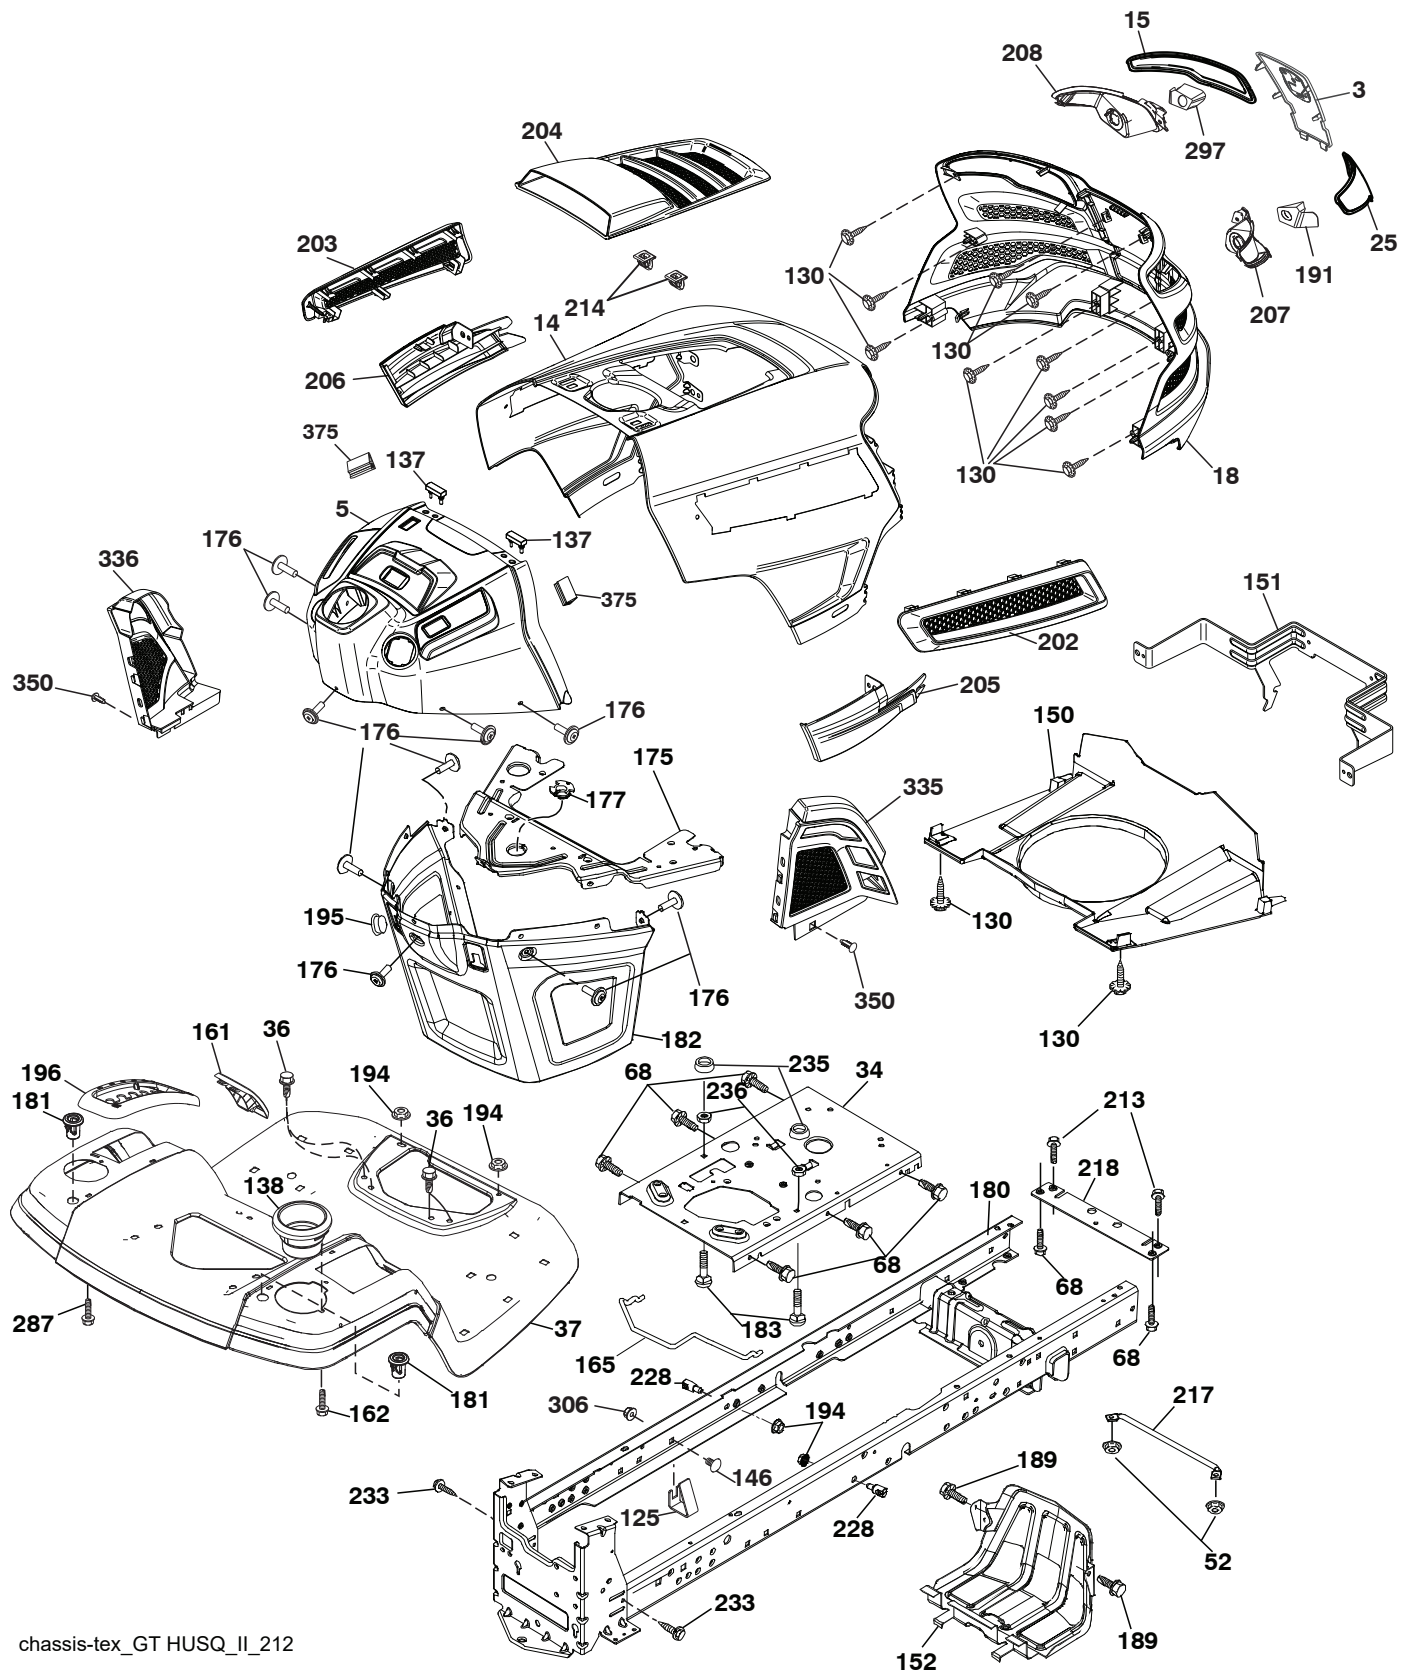

chassis-tex_GT HUSQ_II_212

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68


CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Logo
5	581 46 68-03	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 44 06-53	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Chapa Motor
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-69	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Línea de combustible cierre
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
138	532 43 97-47	Tenante de tasse
146	581 85 79-01	Perno 3/8-16 x 5/8
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte pivotante
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
161	532 43 97-81	Ventana de combustible
162	532 14 24-32	Tornillo
165	532 19 68-26	Tanque de combustible, trasero
175	590 60 77-02	Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	532 19 54-57	Chasis
181	532 43 97-46	Buje
182	532 40 68-59	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
191	532 43 74-55	Parrilla reflectora LD
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Tapón
196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho (LD)
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo (LI)
213	874 76 05-12	Perno 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria
218	532 19 63-95	Tope
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
233	532 19 65-39	Tornillo
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
297	532 43 74-56	Parrilla reflectora LI
306	879 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cubierta LD
336	532 44 53-09	Cubierta LI
350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
TRANSMISIÓN

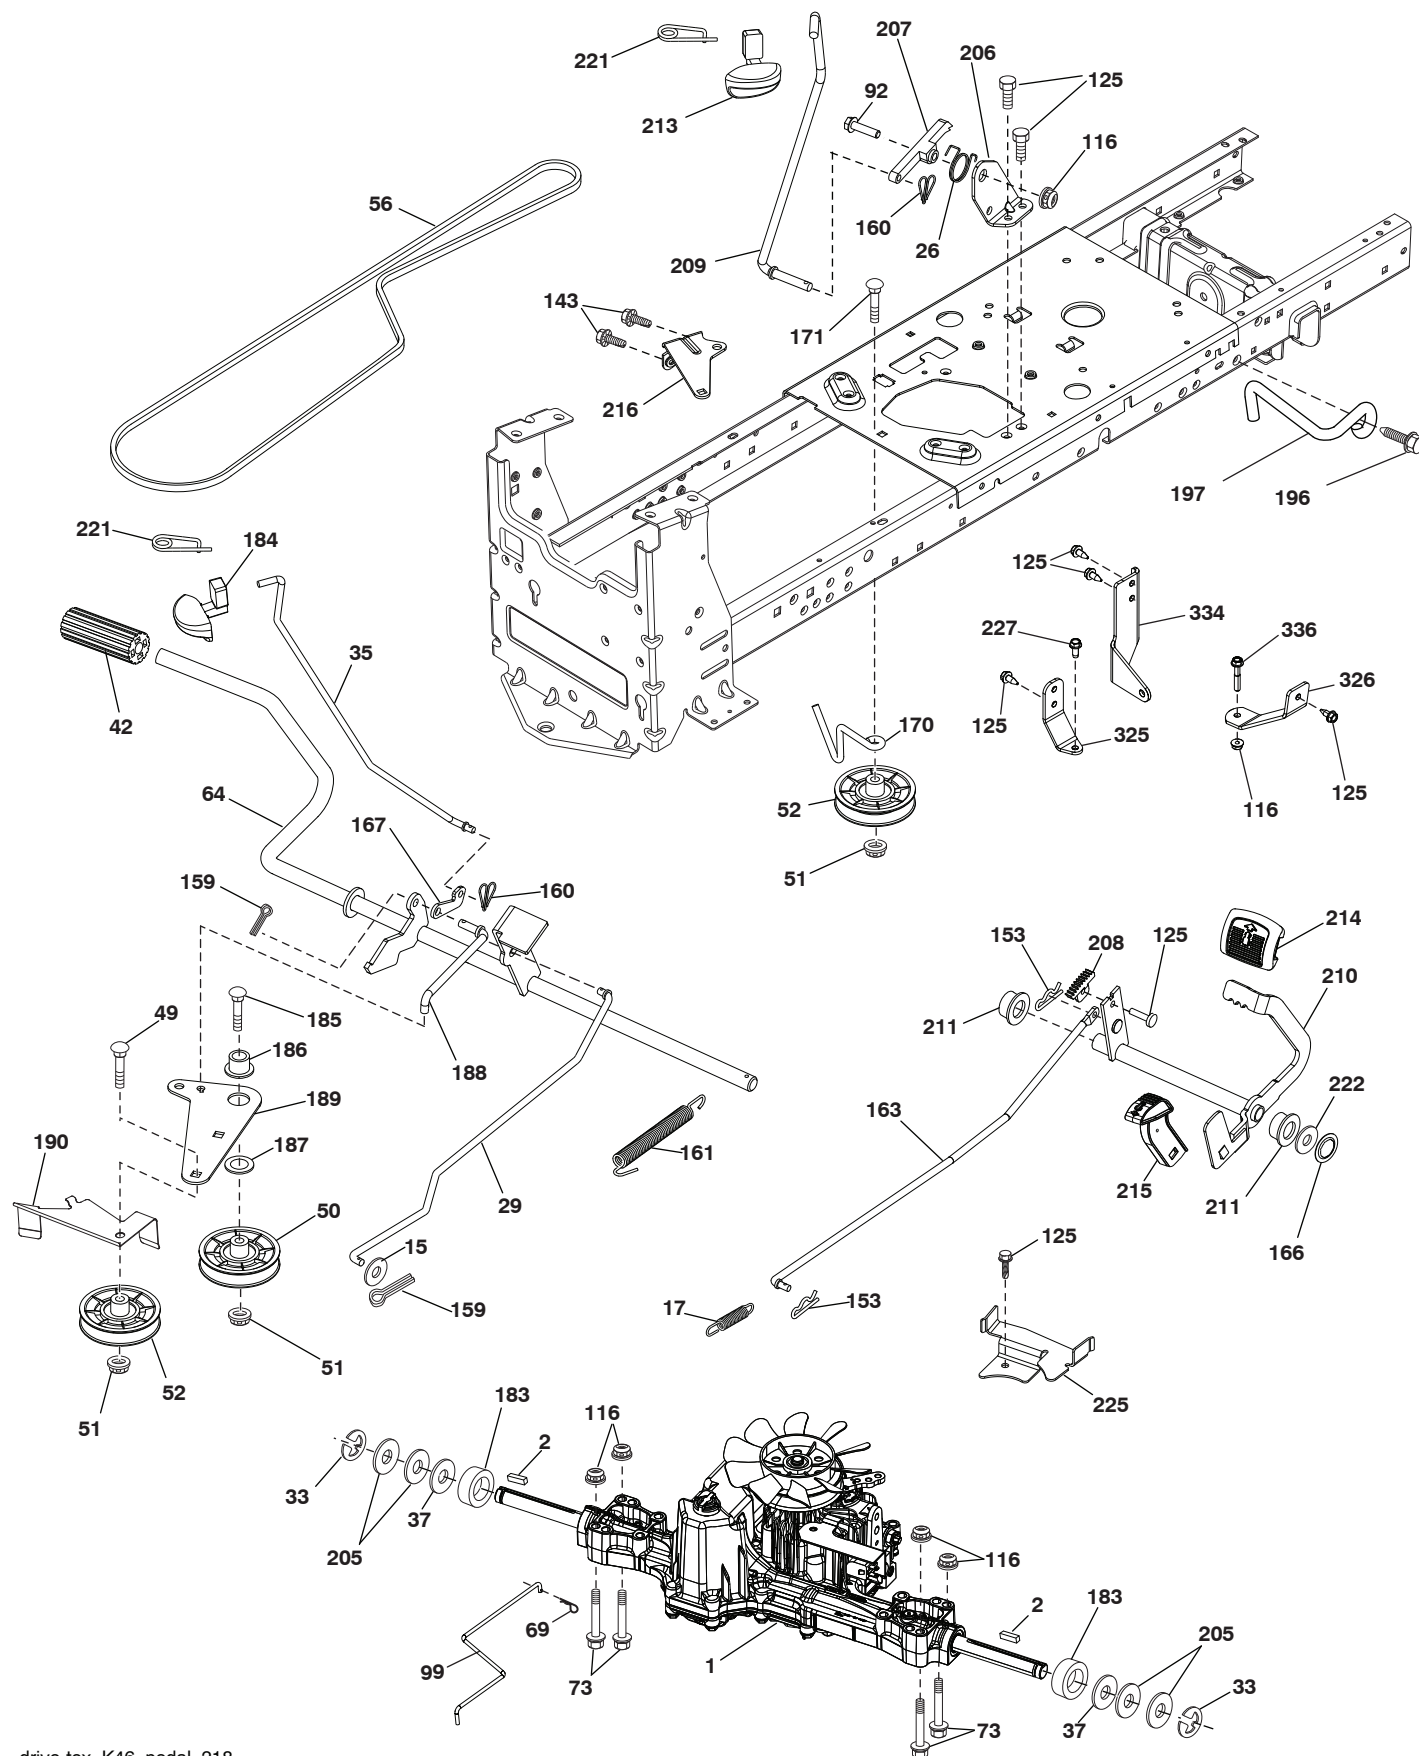


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transeje, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	186	532 19 43-21	grado 5
			187	819 13 32-10	Espaciador de retención
2	532 12 35-83	Cuña			Arandela de 13/32 x 2 x calibre 10
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
17	532 41 36-78	Resorte de freno	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
26	532 19 96-79	Resorte	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
29	532 40 38-06	Varilla del freno			Tornillo 3/8-16 x 1
33	812 00 00-01	Aro "E"	196	817 00 06-16	Soporte
35	590 60 59-01	Varilla del freno de mano	197	585 65 86-01	Arandela de 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
37	532 18 89-67	Arandela de .793 x 1.637 x 060	205	532 12 17-48	Soporte
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	206	532 44 85-96	Bloqueo del control del crucero
49	872 11 06-14	Perno de 3/8-16 unc x 1-3/4 grado 5	207	587 03 14-01	Engranaje del sector de control del crucero
50	532 19 43-27	Polea loca plana	208	532 19 78-69	Varilla de control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16	209	590 52 78-01	Ensamble del pedal
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	210	532 40 09-80	Rodamiento de nylon
56	532 13 09-69	Correa de la transmisión	211	532 12 01-83	Perilla de control del crucero
64	532 19 78-65	Ensamble del eje control del pedal de freno	213	532 40 31-19	Forro del pedal para avanzar
69	532 42 33-03	Zinc suave horquilla .059 x 1.125	214	532 42 12-63	Forro del pedal para retroceder
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 grado 5	215	586 60 65-02	Soporte
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 unc x 1.25	216	532 19 61-31	Abrazadera de retención del resorte de la manija
99	582 40 45-01	Varilla de Derivación LT K46, K57	221	532 40 31-87	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	222	879 21 20-10	Fijador de la correa
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Tornillo 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2 Tytt	227	817 49 05-12	Soporte
153	532 12 47-88	Resorte	325	585 66 85-02	Soporte
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Soporte
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	334	585 88 22-01	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague 6.75	336	587 25 96-01	Perno
163	532 44 82-75	Varilla de control del pedal			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión .625			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Fijador de la correa			
171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 unc x 2			
183	532 13 70-57	Separador			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			
185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 unc x 2-3/4			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
MOTOR

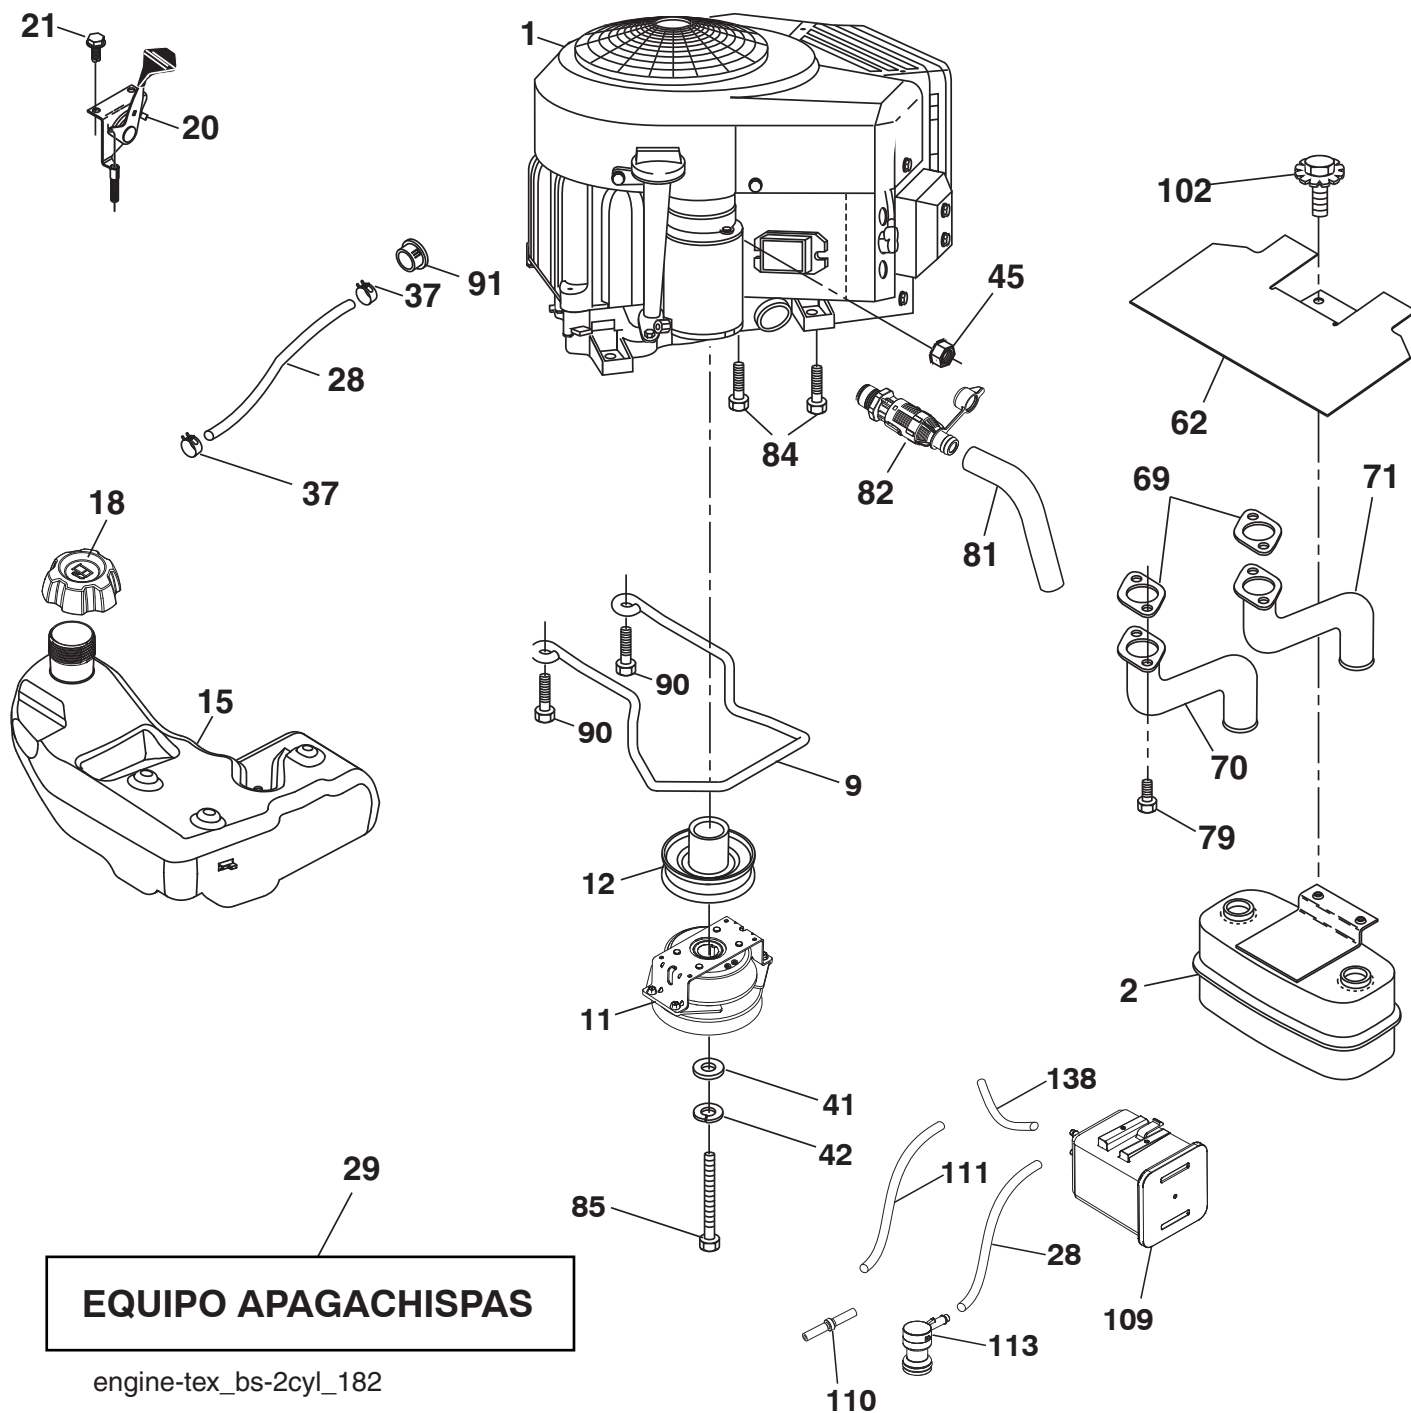

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Briggs modelo No. 44N877-0003-G1 (501259701) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	501 83 26-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 16-01	Embrague de eléctrico
12	532 40 50-97	Polea del motor
15	589 90 05-01	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	587 24 25-01	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Arandela SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador con pantalla térmica
69	532 16 53-91	Junta
70	581 88 11-01	Tubo de escape(L.I.)
71	581 88 10-01	Tubo de escape (L.D.)
79	532 18 39-06	Tornillo 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Aceite drenaje válvula
84	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 66-01	Perno 7/16-20 x 3.75 calibre 5
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
109	532 41 41-14	Bote
110	532 41 41-18	Válvula
111	532 41 41-19	Línea de purge
113	532 41 41-27	Válvula
138	532 42 07-18	Línea de purge

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

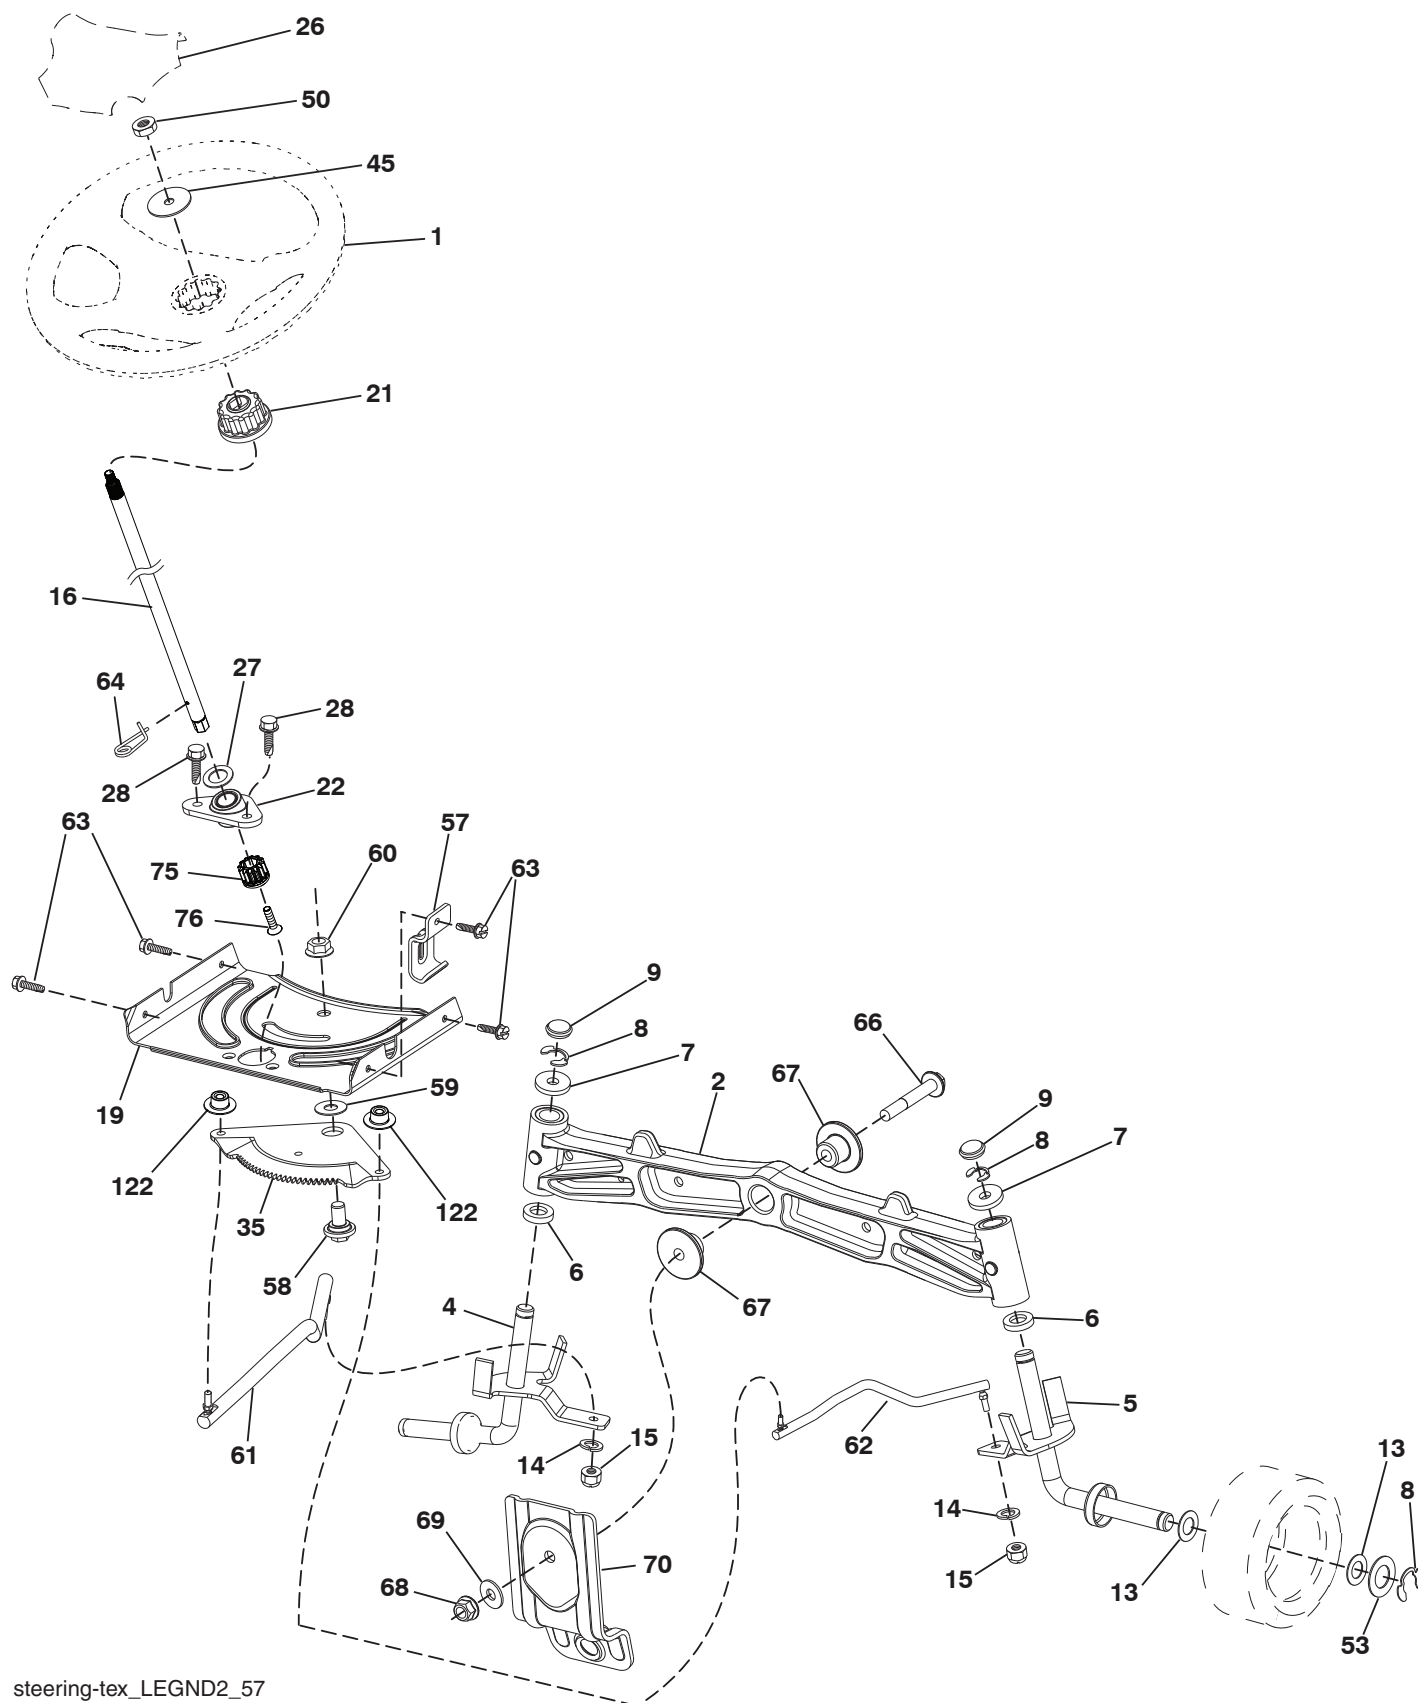


steering-tex_LEGND2_57

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x Calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1-1/4 x Calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unc
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

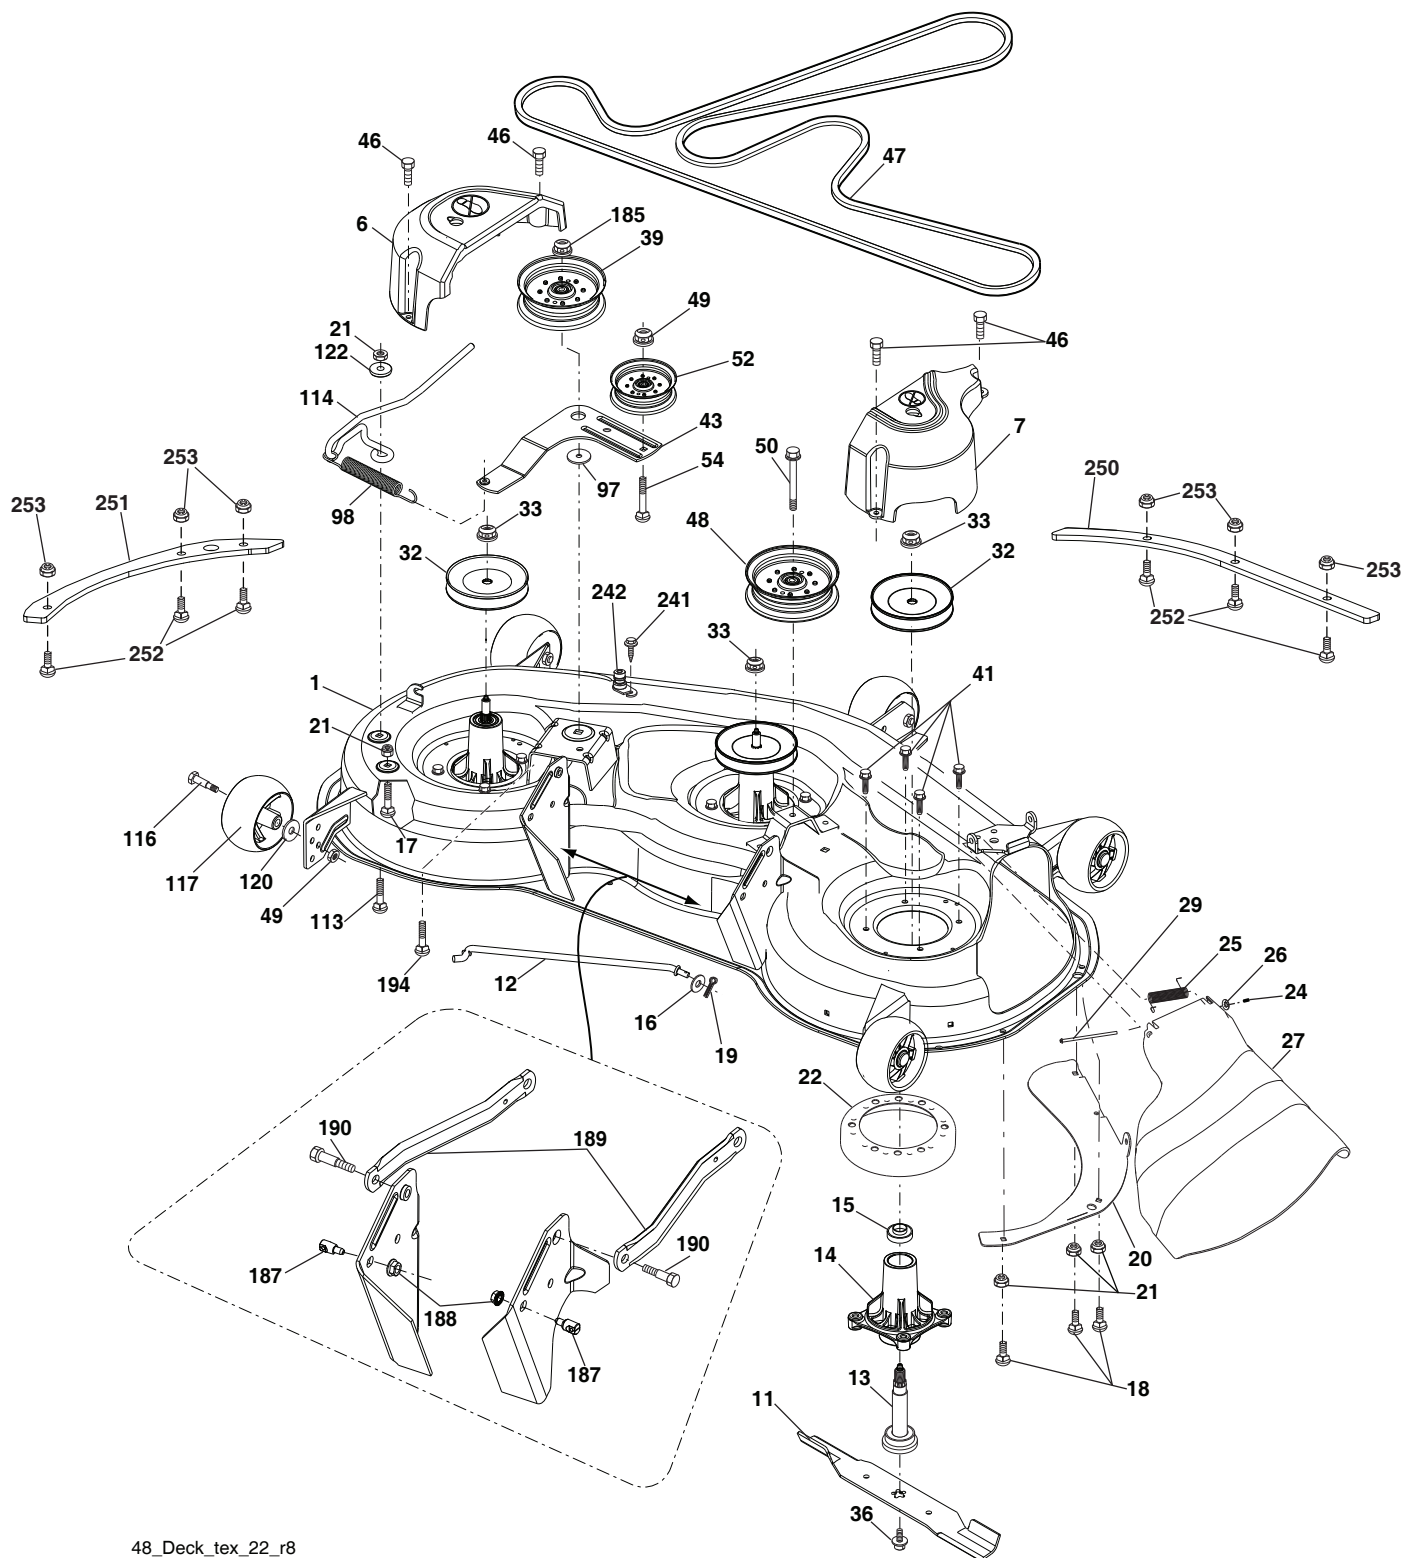


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	586 39 87-01	Carcasa de la cortadora de césped	97	532 17 85-15	Arandela
6	532 19 72-48	Cubierta izquierda del mandril	98	532 19 61-05	Accionamiento por resortes
7	587 45 24-01	Cubierta derecha del mandril	113	539 10 72-71	Perno 5/16-18 x 1 grado 5
11	532 18 00-54	Cuchilla de la cortadora	114	532 19 74-51	Varilla
12	532 40 48-51	Varilla	116	532 19 34-06	Perno de tope
13	587 25 64-01	Ensamble del eje. con rodamiento inferior	117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	120	819 13 20-12	Arandela 13/32 x 1-1/4 x calibre 12
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	122	532 18 75-57	Buje
16	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12	185	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida 7/16-14 grado 5
17	872 11 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8	187	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
18	872 14 05-05	Perno 5/16-18 unc x 5/8	188	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
19	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa	189	532 19 51-85	Brazo de la suspensión trasera
20	532 17 43-78	Torbellino de deflector	190	532 19 65-39	Perno de tope
21	873 68 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	194	874 49 07-36	Perno 7/16-24
22	532 17 44-93	Separador de mandril	241	532 15 29-27	Tornillo TT #10-32.5 3/8
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
25	532 17 81-02	Resorte de torsión	250	585 31 80-05	Placa de refuerzo frontal
26	532 11 04-52	Tuerca	251	585 32 24-05	Placa de refuerzo lateral
27	532 18 17-07	Protector del deflector	252	539 10 98-00	Perno 1/4-20 x1 grado 5
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	253	873 90 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
32	532 15 35-32	Polea del mandril	--	587 12 54-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
33	532 40 02-34	Tuerca de presión con brida	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
36	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	--	532 41 82-23	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
39	532 19 73-80	Polea loca 4.50			
41	584 95 39-01	Perno 3/16-18 x 1.19			
43	532 19 60-65	Brazo de la polea			
46	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-42	Correa de la transmisión			
48	532 19 73-79	Polea loca 4.50 RAW			
49	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Tornillo TT 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Polea loca primaria 48"			
54	872 11 06-12	Perno 3/8-16 x 1-1/2 grado 5			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

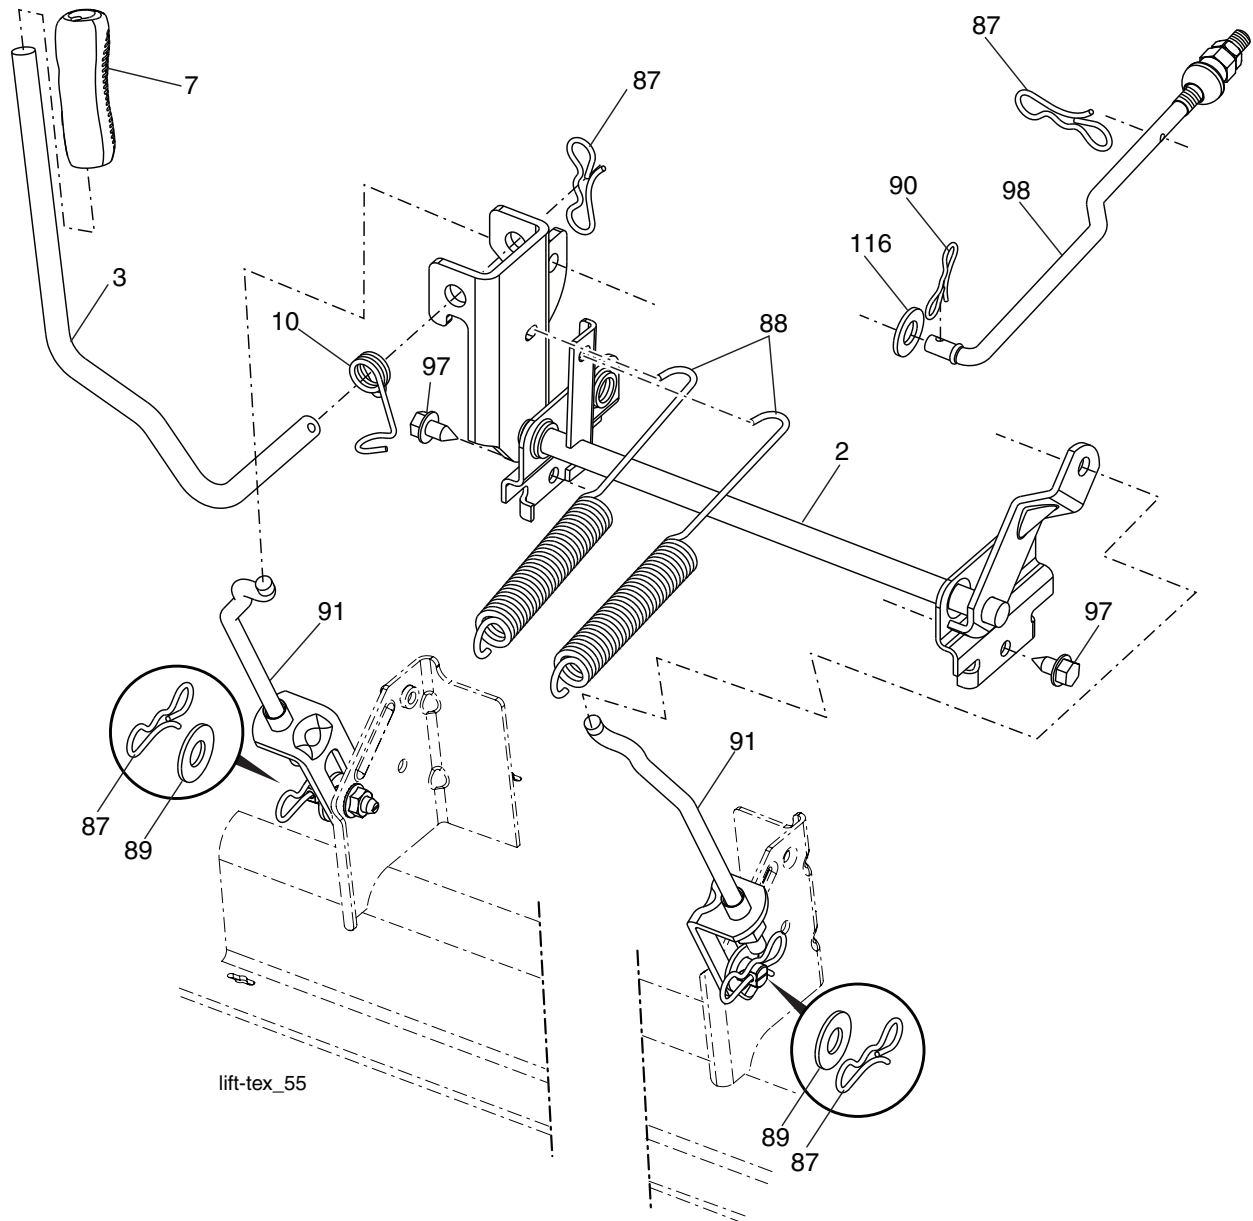


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-64	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68

ENSAMBLE DEL ASIENTO

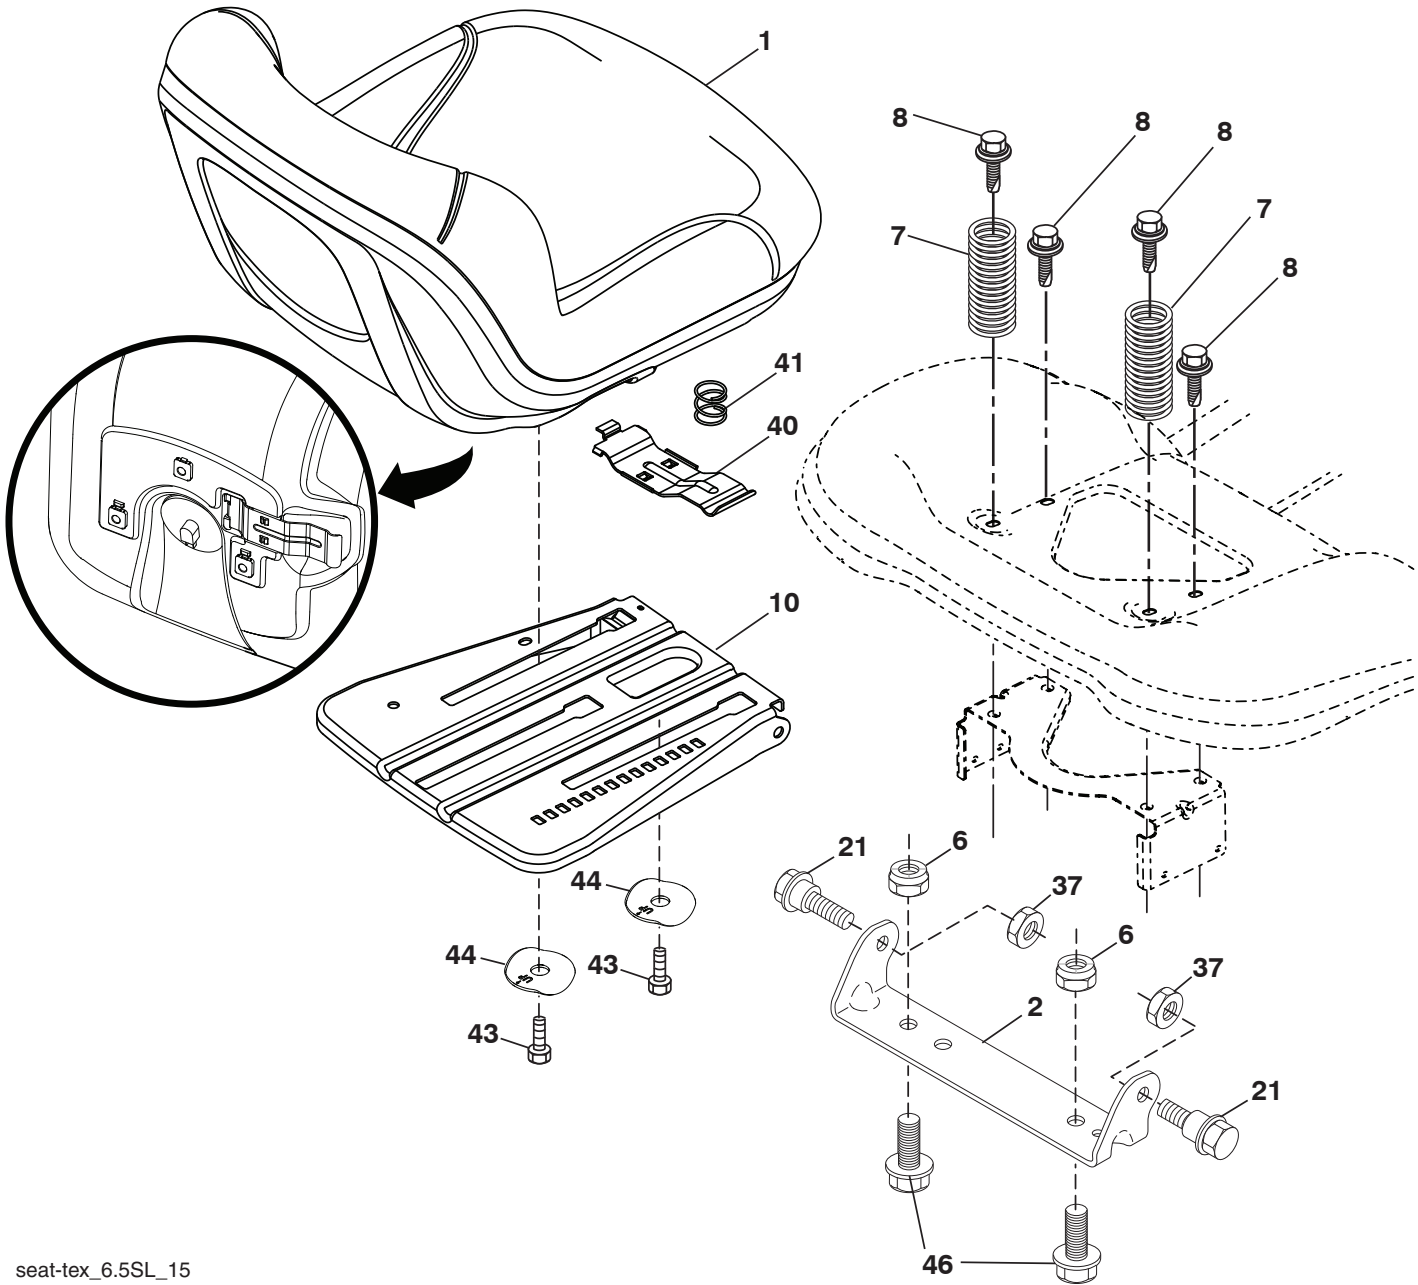

seat-tex_6.5SL_15


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Lavadora con alas
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD Arandela

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH24V48 (96045006800), PRODUCT NO. 960 45 00-68

CALCOMANÍAS

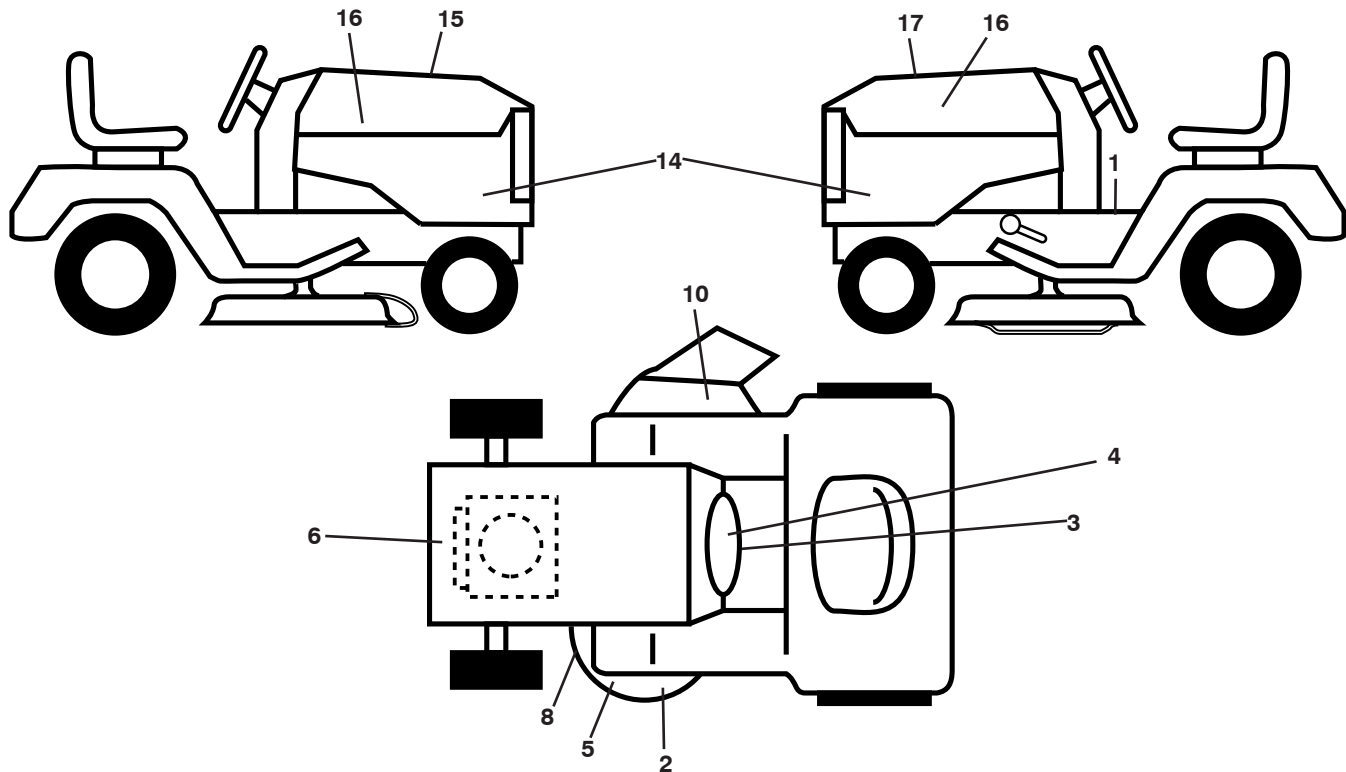

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	586 71 38-01	Calcomanía para el guardabarros del operador	16	581 62 73-01	Calcomanía para el logo de la capota
2	585 71 44-01	Calcomanía, armor	17	501 11 23-01	Calcomanía de reemplazo
3	532 42 41-02	Calcomanía precaución	--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
4	582 64 67-01	Etiqueta emisión	--	580 88 58-01	Calcomanía de E85 advertencia
5	581 72 45-02	Calcomanía precaución	--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
6	585 93 73-01	Calcomanía H.P.	--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
8	581 58 00-02	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped	--	115 94 07-49	Manual del operador (Inglés/Español)
10	584 90 46-01	Calcomanía precaución	--	115 94 08-49	Manual De Repuestos (Inglés/Español)
14	585 93 80-01	Calcomanía para el panel lateral	--	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Inglés/Español)
15	532 42 38-29	Calcomanía responsabilidad del cliente			

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

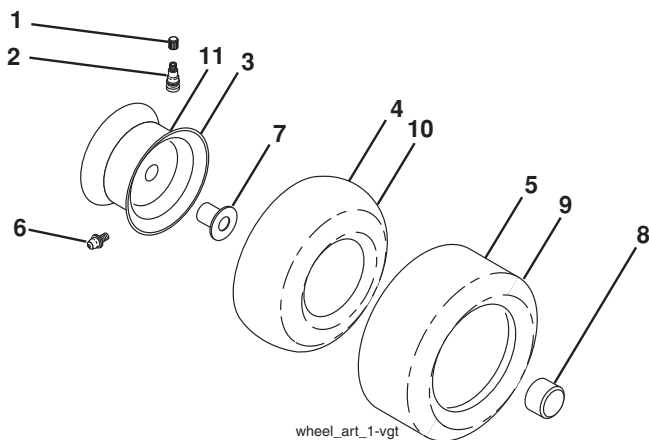

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO



www.husqvarna.com