




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5989826
MODEL # RAD 23-65OUT

OUTDOOR FULL-MOTION TV MOUNT

Español p. 18

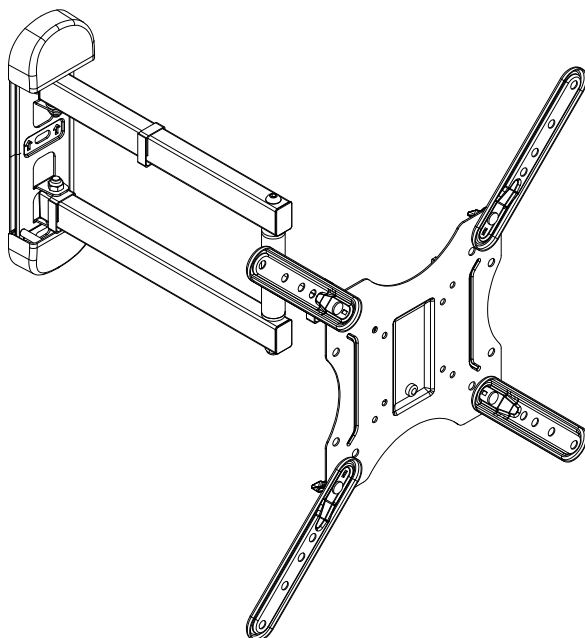

Serial Number _____

Purchase Date _____

Scan QR for video instructions

Thank you for purchasing this **UTILITECH** product.
Question, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24513

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety information..... 5

Preparation..... 5

Specifications..... 6

Assembly or Installation instruction 7

Operating Instructions 14


Warranty..... 16

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Supports most 23 in.-65 in. TVs.
VESA 75x75 to 400x400 mm.
Holds up to 77 lbs. (34.92 kg).
Tilting (+5°/-15°).
Swivel (±90°).
Leveling ±3° adjustment to reduce glare.
Cable Management.
Install in 5 easy steps.










PACKAGE CONTENTS

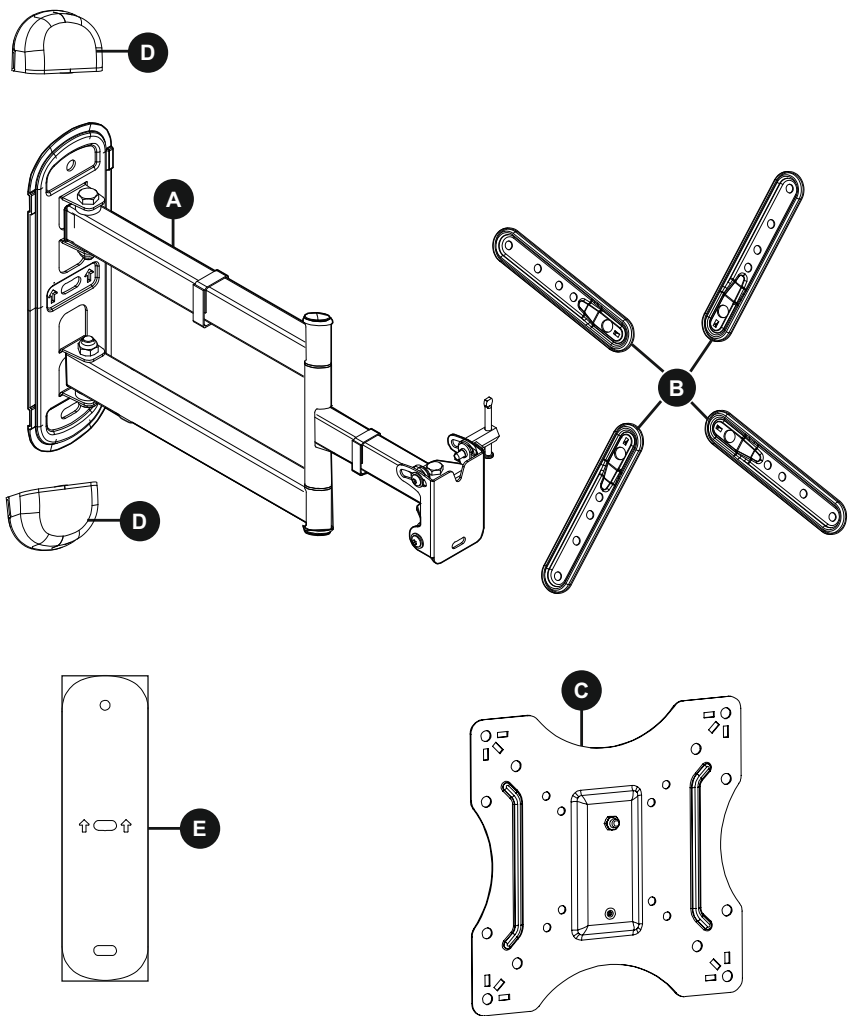

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Wall Plate Assembly	1
B	Extension Arm	4
C	Face Plate	1
D	Plastic Cover	2
E	Mounting Template	1

Note: Remove the plastic cover (D) before installing wall plate.

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

FF	GG	HH	II	JJ	KK
					
Allen Key Qty. 1	M6x12 mm Carriage Bolt Qty. 4	M6 Washer Qty. 4	M6 Thumb Nut Qty. 4	M7x55 mm Lag bolt Qty. 3	10x50 mm Anchor Qty. 3
LL	MM	NN	OO	PP	QQ
					
M4 x 12 Screw Qty. 4	M6 x 12 Screw Qty. 4	M8 x 20 Screw Qty. 4	M4 x 30 Screw Qty. 4	M6 x 35 Screw Qty. 4	M8 x 35 Screw Qty. 4
RR	SS	TT	UU	VV	WW
					
5 mm Washer Qty. 4	8 mm Washer Qty. 4	2.5 mm Spacer Qty. 8	10 mm Spacer Qty. 4	14 mm Spacer Qty. 4	22 mm Spacer Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY.
- Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of 2x4 wooden studs (2 in. wide by 4 in. deep) with a maximum of 5/8 in. drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinder block walls. If you are uncertain about the construction of your wall, please consult a qualified contractor or installer for assistance. For safe installation, the wall selected for mounting must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.
- Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Suitable for outdoor use.

WARNING: For STUD MOUNTING INSTALLATION, USE WALL SCREWS WITHOUT THE PLASTIC ANCHORS. FOR CONCRETE STONE OR MASONRY INSTALLATIONS, USE ANCHORS. DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE.

CAUTION

- The maximum **loading weight is 77 lbs.** Use with products heavier than the maximum weight indicated may result in instability and possible personal injury.
- **Max screen size: 65 in.**

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION





Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Drill with 5/32 in. and 3/8 in. drill bits, stud finder, socket wrench 1/2, pencil, Phillips screwdriver, hammer, hex wrench, level.

SPECIFICATIONS

Dimensions and Mounting Configurations

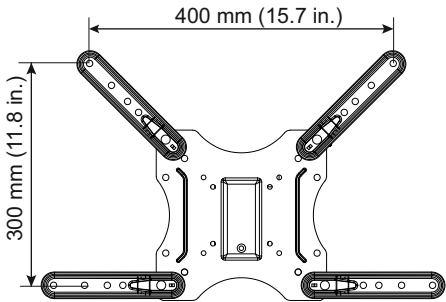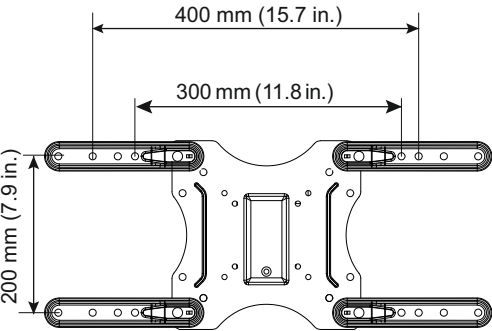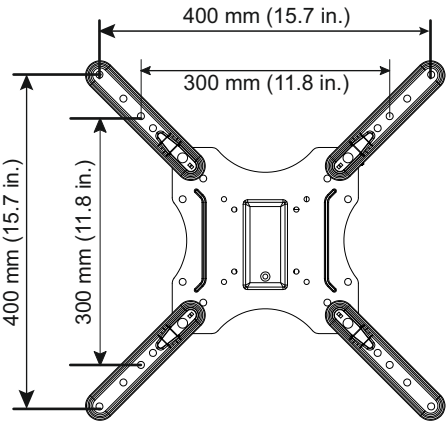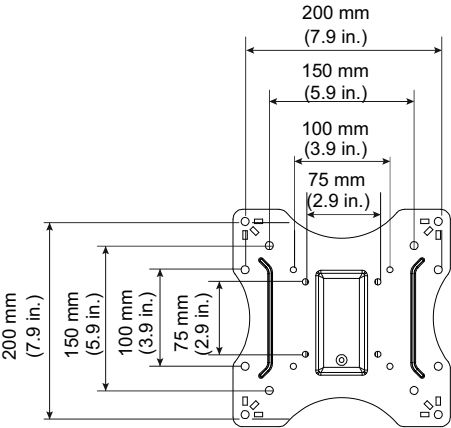


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove one Allen screw with an Allen key (FF) as shown and keep the allen screw for the later use. Separate face plate (C) from wall plate assembly (A).

Hardware used

FF Allen Key

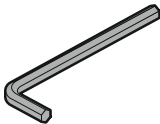


Removed Allen Screw




X1


X1

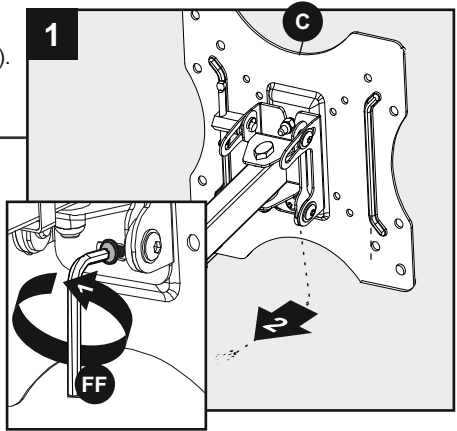

2. Remove the face plate (C) from the wall plate assembly (A).

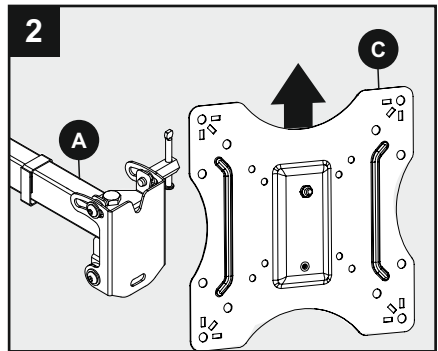

3. Determine the mounting configuration to use based on the mounting hole pattern on the back of a flat panel TV (not included).

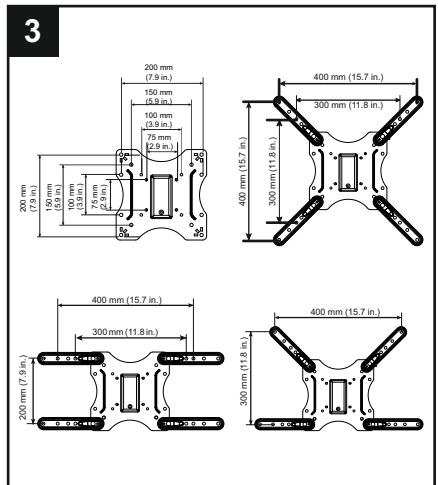


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Then use the carriage bolt (GG), washer (HH), and thumb nut (II) to lock face plate (C) and extension arms (B) together. Use only one hand for tighten the thumb nut (II).

Hardware used



GG	HH	II
		
M6x12 mm Carriage Bolt Qty. 4	M6 Washer Qty. 4	M6 Thumb Nut Qty. 4


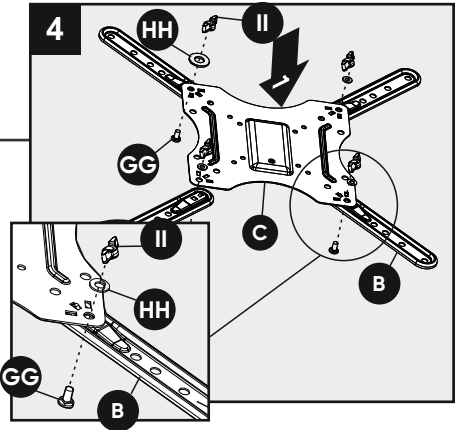


5a. **For the flat back flat panel:** Attach the face plate (C) with four washers (*) and four screws (*).

***Note:** Face plate (C) can be attached to M4x12 screws (LL) or M6x12 screws (MM), or M8x20 screws (NN), depending on your TV Washer (RR) only for used M4 and M6 screws.

Hardware Used

LL	M4x12 screws		x4
MM	M6x12 screws		x4
NN	M8x20 screws		x4
RR	5 mm washer		x4
TT	2.5 mm spacer		x4
UU	10 mm spacer		x4

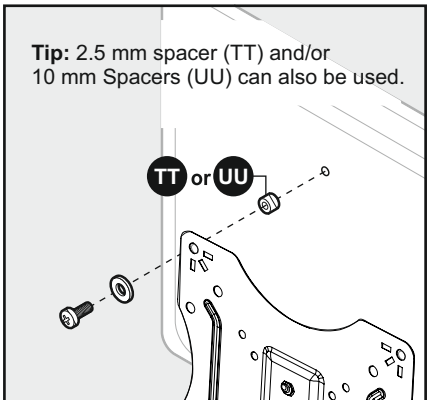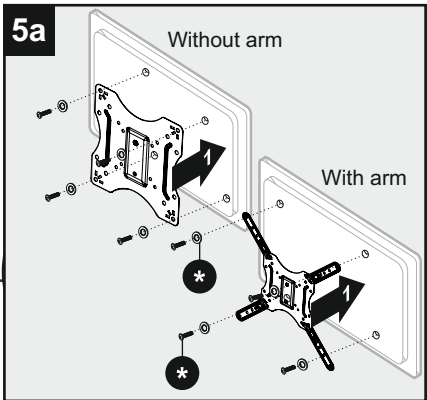


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5b. For curved back flat panel: Attach the face plate (C) with four spacers (*), four washers (*), and four screws (*).

***Note:** 2.5 mm spacers (TT), 10 mm spacers (UU), 14 mm spacers (VV) or 22 mm spacers (WW) can be used, depending on your TV.

***Note:** The face plate (C) can be attached with M4x30 screws (OO), M6x35 screws (PP), or M8x35 screws (QQ), depending on your TV. Washers (RR) are only used for M4 and M6 screws.

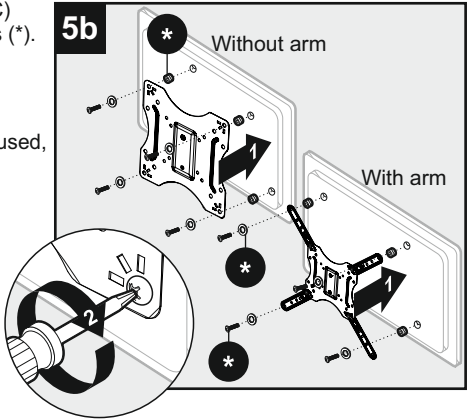

Hardware used


OO	M4x30 screw		x4
PP	M6x35 screw		x4
QQ	M8x35 screw		x4
RR	5 mm washer		x4
TT	2.5 mm spacer		x8
UU	10 mm spacer		x4
VV	14 mm spacer		x4
WW	22 mm spacer		x4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. If screws are too long, additional 14 mm spacers (VV), 22 mm spacers (WW) and M8 washers (SS) may be needed.


Hardware Used

RR	5 mm washer		4
VV	14 mm spacer		4
WW	22 mm spacer		4

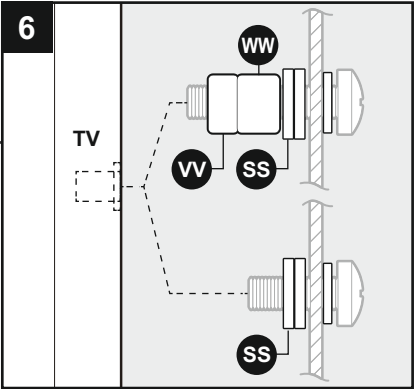



Wood Stud Installation

7. Use a stud finder (not included) to locate wood-studs. Mark the edge, and center location.


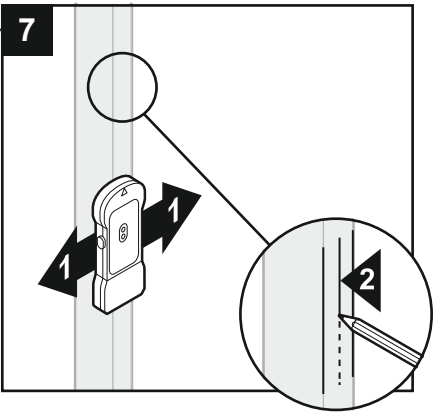


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Hold the mounting template (E) in the desired position. Use a pencil to mark 3 holes locations.

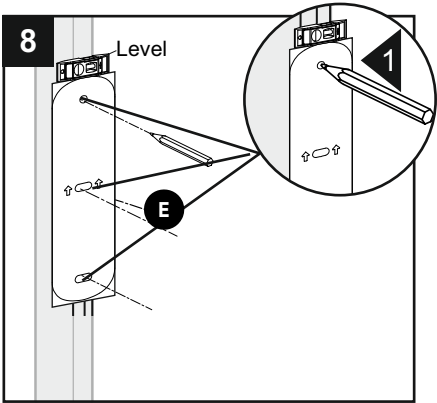
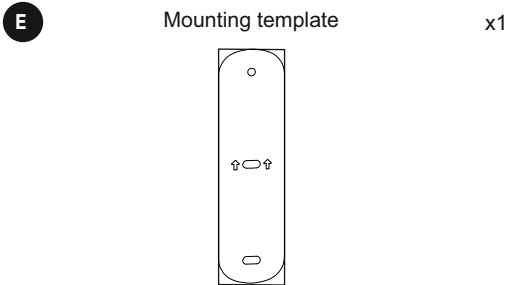


9. Pre-drill 3 holes with a 5/32 in. wood drill bit to a depth of 2.36 in.

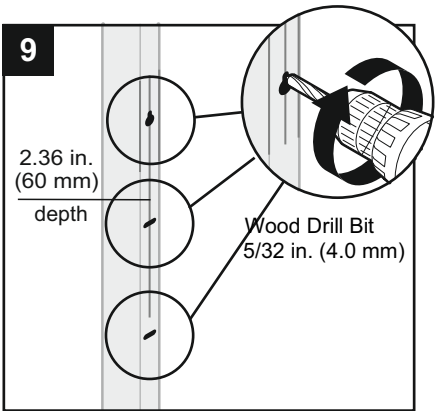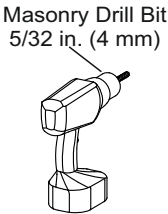

10. Fix the wall plate assembly (A) to the wall with M7x55 mm lag bolt (JJ) using the 1/2 in. socket-wrench (not included).

Hardware Used

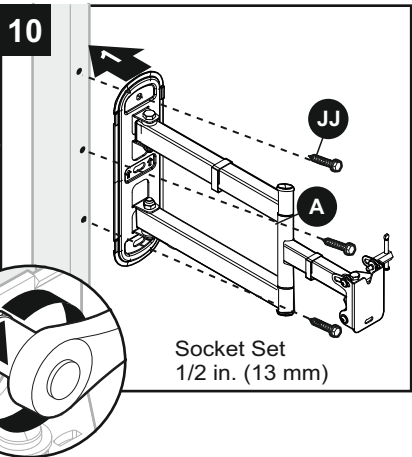
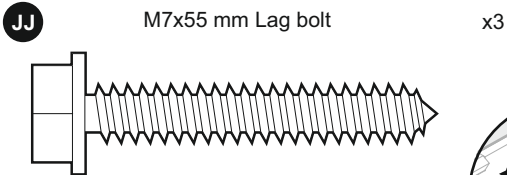


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Concrete Installation



11. Hold the mounting template (E) in the desired position. Use a pencil to mark 3 hole locations.

E Mounting template x1

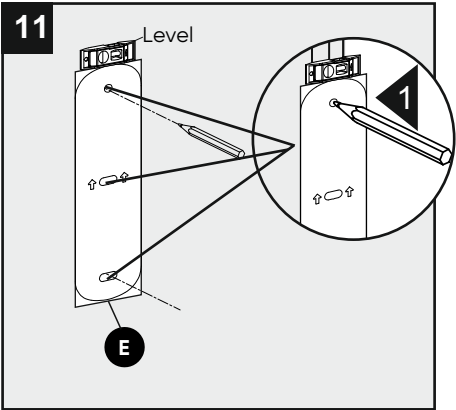

12. Pre-drill marked 3 holes by 3/8 in. size Masonry Drill Bit to a depth of 2.36 in.



Masonry Drill Bit
3/8 in. (10 mm)

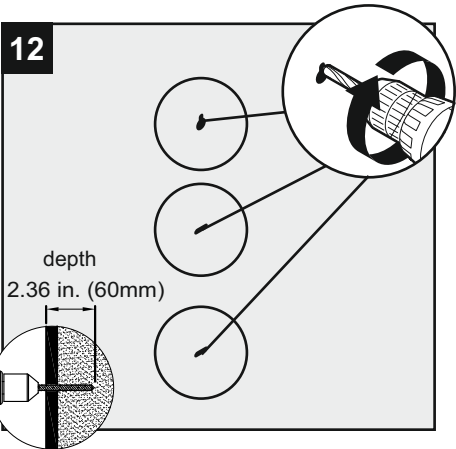

13. Insert anchors (KK) into the wall and use a hammer to lightly tap them into the wall.

Hardware Used

KK Anchor x3

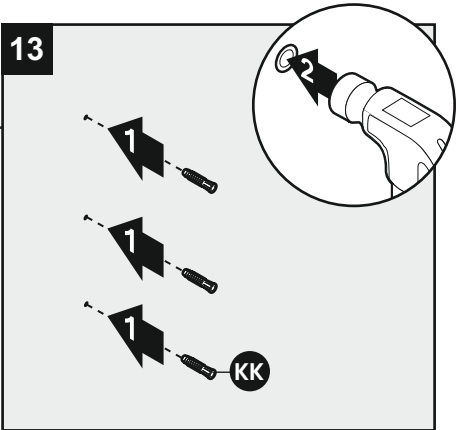



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

14. Fix the wall plate (A) to the wall with M7x55 mm lag bolts (JJ) using the 1/2 in. socket wrench (not included).

Hardware Used



JJ M7x55 mm Lag bolt x3

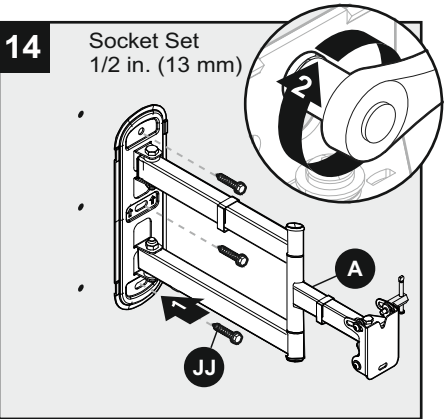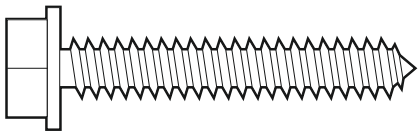

Final Installation

15. Snap the two plastic cover (D) on to the top and bottom of the wall plate (A).


D Plastic Cover x2

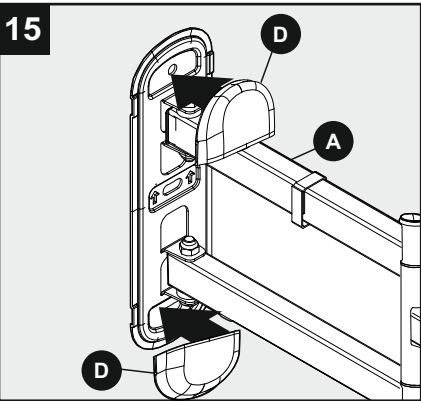

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Hang the pre-assembled TV unit on the wall plate assembly (A).

Note: Be careful when mounting the mounting face plate (C).

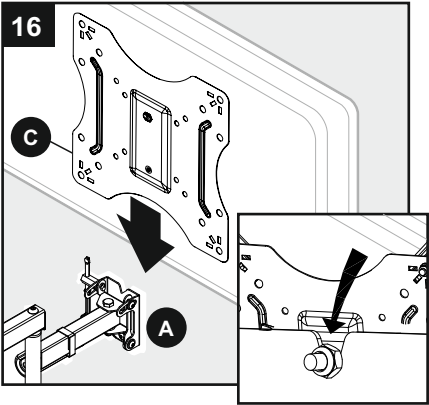


17. Secure the face plate (C) to the wall plate assembly (A) with the one previously removed the wall plate allen screw with the help of an allen key (FF).


Note: **DO NOT** fully tighten the wall plate Allen screw tighten only to snug tension.

Hardware Used

FF Allen Key X1

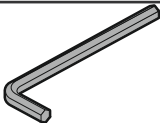


Removed Allen Screw X1

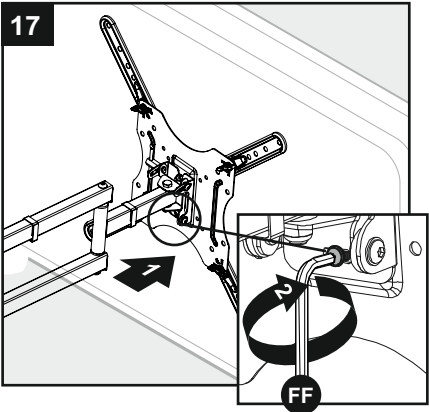

OPERATING INSTRUCTIONS



Post Installation Level

18. Make sure the TV unit is horizontal. You can level the TV plate $\pm 3^\circ$ by loosening one level screw with an Allen key (FF). When it is in your desired position, tighten these level screws.

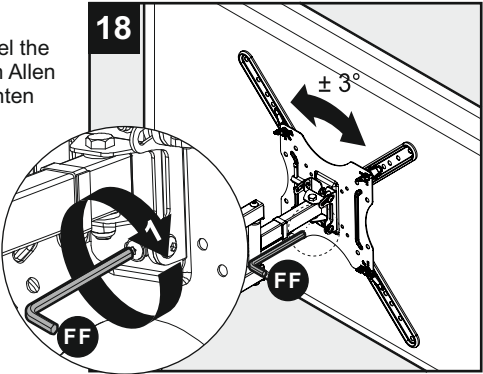



Adjust Tilt

19. You may need to loosen the knob of the wall plate (A) to tilt the TV to your desired angle. Please remember to tighten the knob after adjustment.

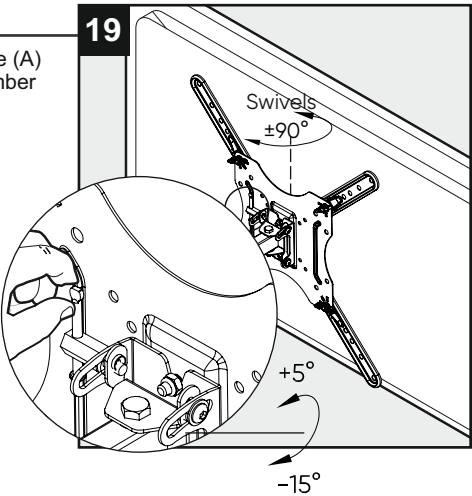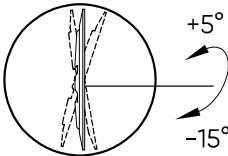

Cables management

20. Use Velcro straps to manage your TV cables.

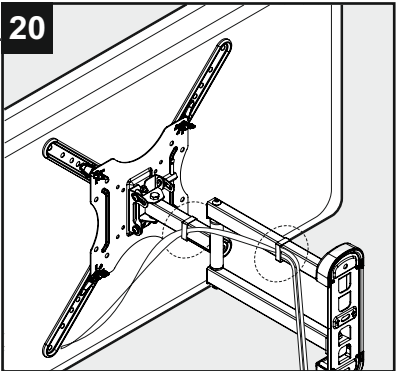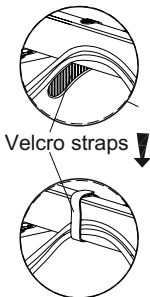

WARRANTY

This product is covered against defects in materials and workmanship for 5 years. The manufacturer will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from the manufacturer will void the warranty.

To obtain warranty service, contact customer service at **866-994-4148**. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.

The manufacturer disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by the manufacturer.

To the maximum extent permitted by law, the manufacturer disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability.

The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Specifications are subject to change without prior notice.








ARTÍCULO #5989826
MODELO # RAD 23-65OUT

UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o
marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

SOPORTE DE TV DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA EXTERIORES DE

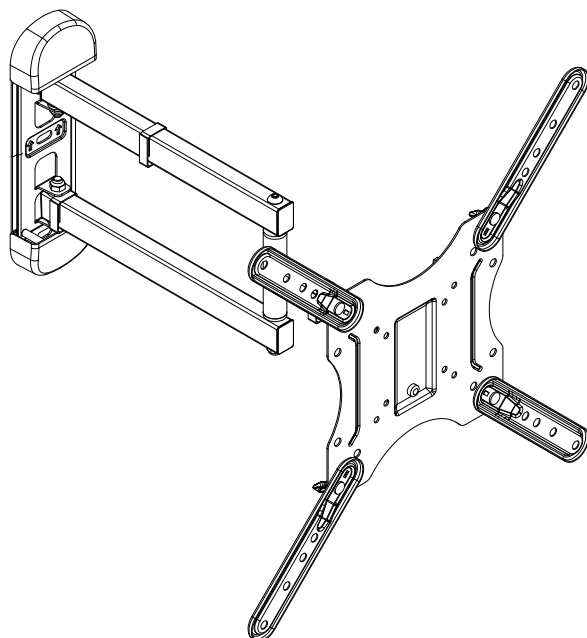

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **UTILITECH**

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de realizar una devolución, póngase en contacto al:

866-994-4148, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del
Este, o escriba a ascs@lowes.com.

SG24513

ÍNDICE


Contenido del paquete	3
Aditamentos	4
Información de seguridad	5
Preparación	5
Especificaciones	6
Instrucciones de ensamblaje o instalación	7
Instrucciones de funcionamiento	14
Garantía	16

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
Es compatible con la mayoría de los televisores de 58.42 cm a 165 cm.
VESA 75x75 to 400x400 mm.
Sostiene hasta 34.92 kg (77 lb).
Inclinación (+5°/-15°).
Giro (±90°).
Nivelación de ajuste de ±3° para reducir el resplandor.
Organización de cables.
Se instala en 5 pasos fáciles.



CONTENIDO DEL PAQUETE

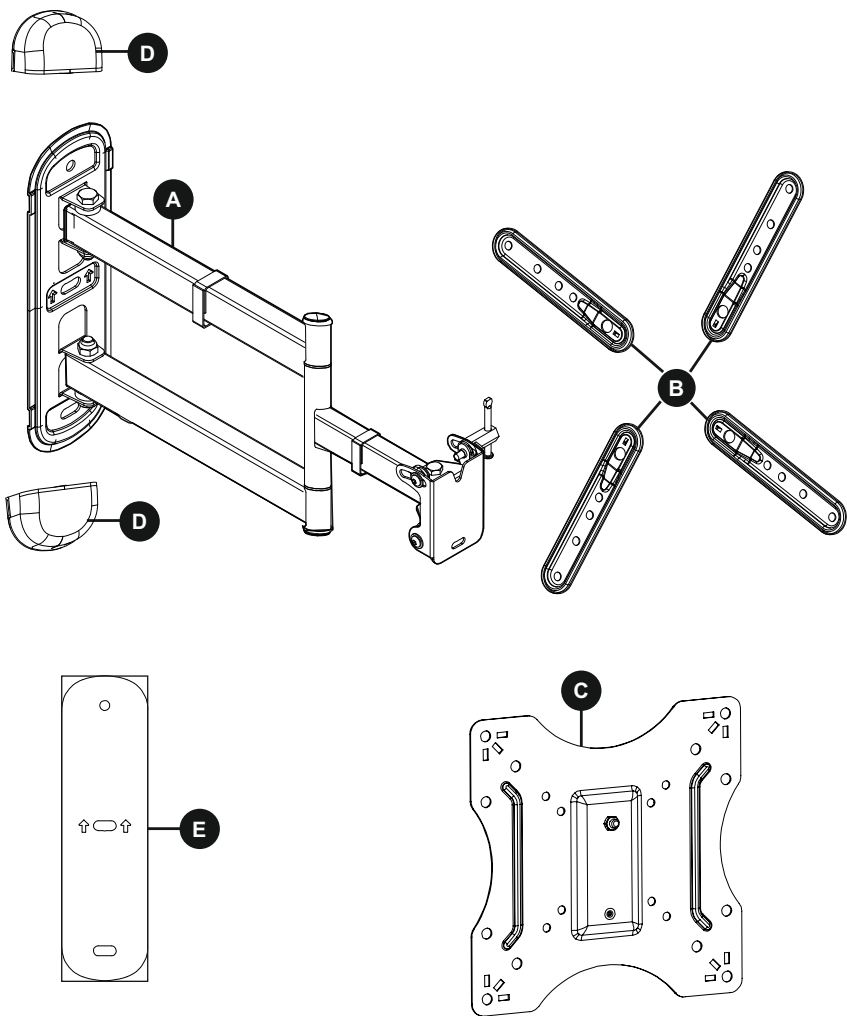


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble de la placa de pared	1
B	Brazo de extensión	4
C	Placa frontal	1
D	Cubierta de plástico	2
E	Plantilla para montaje	1

Nota: retire la cubierta de plástico (D) antes de instalar la placa de pared

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

FF



Llave Allen
Cant. 1

GG



Pernos de cabeza
de hongo M6x12 mm
Cant. 4

HH




Arandelas M6
Cant. 4

II




Tuerca de
mariposa M6
Cant. 4

JJ



Perno de cabeza
cuadrada M7x55 mm
Cant. 3

KK




Anclas de
expansión
10x50 mm
Cant. 3

LL




Tornillos
M4x12
Cant. 4

MM



Tornillos
M6 x 12
Cant. 4

NN



Tornillos
M8 x 20
Cant. 4

OO




Tornillos
M4 x 30
Cant. 4

PP



Tornillos
M6 x 35
Cant. 4

QQ



Tornillos
M8 x 35
Cant. 4

RR



Arandelas
de 5 mm
Cant. 4

SS



Arandelas
de 8 mm
Cant. 4

TT




Espaciadores
de 2.5 mm
Cant. 8

UU



Espaciadores
de 10 mm
Cant. 4

VV



Espaciadores
de 14 mm
Cant. 4

WW



Espaciadores
de 22 mm
Cant. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **ASEGÚRESE DE LEER, COMPRENDER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ADECUADAMENTE; DE LO CONTRARIO, PUEDEN OCASIONARSE LESIONES PERSONALES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O ANULACIÓN DE LA GARANTÍA DE FÁBRICA.**
- No intente instalar o ensamblar el producto si faltan algunas piezas o los aditamentos están dañados. Los aditamentos incluidos están diseñados para utilizarse en paredes verticales construidas en montantes de madera o de concreto sólido. Una pared de montantes de madera suele estar compuesta por montantes de madera de 2x4 (5.08 cm. de ancho por 10.16 cm. de profundidad), como mínimo, con un panel de yeso de 15.87 mm., como máximo. Los aditamentos incluidos no están diseñados para utilizarse en paredes con montantes de metal o de bloque de hormigón. Si no está seguro acerca de la construcción de su pared, comuníquese con un contratista o instalador calificado para obtener ayuda. Para una instalación segura, la pared seleccionada para el montaje debe soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, la superficie debe ser reforzada para alcanzar dicho estándar. El instalador es el responsable de verificar que la estructura de la pared y el aditamento utilizado a través de cualquier método de instalación soportará la carga total de forma segura.
- Utilice este sistema de montaje únicamente para el uso previsto, como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Apta para uso al aire libre.

ADVERTENCIA: Para la INSTALACIÓN DE MONTAJE CON ESPÁRRAGOS, UTILICE TORNILLOS DE PARED SIN ANCLAJES DE PLÁSTICO. PARA INSTALACIONES DE HORMIGÓN, PIEDRA O MAMOSTERÍA, UTILIZAR ANCLAJES. NO LO INSTALE SOLO EN PAREDES DE YESO.

PRECAUCIÓN

- El **peso máximo de carga es de 34.92 kg.** El uso con productos más pesados que el máximo indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones.
- Tamaño máximo de la pantalla: 165.1 cm.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN





Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): taladro con brocas para taladro de 3.96 mm y 9.52 mm., detector de montantes, llave de tuerca de 12.7 mm, lápiz, destornillador Phillips, martillo, llave hexagonal, nivel.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones y configuraciones de montaje

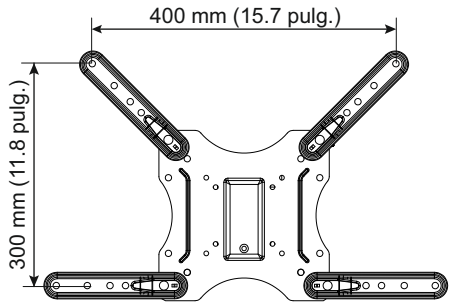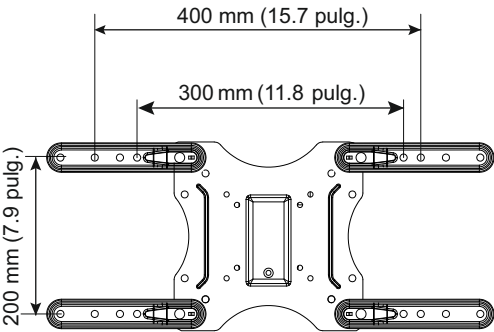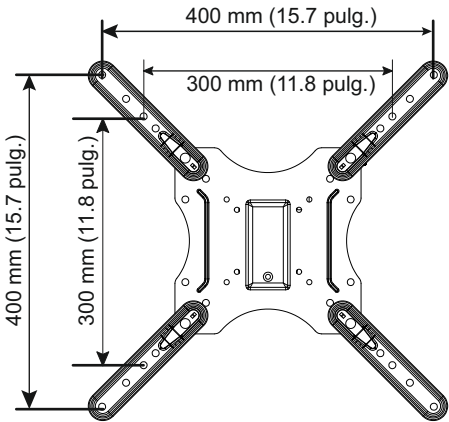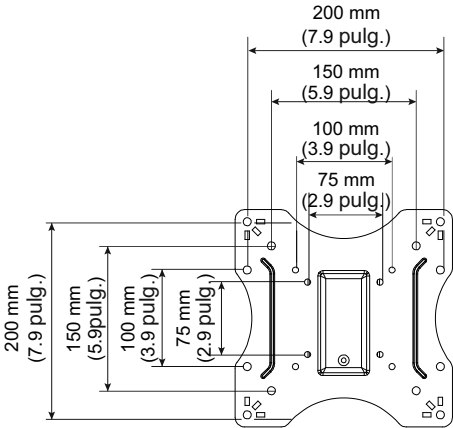


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire un tornillo Allen con una llave Allen (FF) como se muestra y guarde el tornillo Allen para su uso posterior. Separe la placa frontal (C) del ensamble de la placa de pared (A).

Aditamentos utilizados

FF Llave Allen

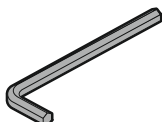


X1


Tornillo Allen retirado




X1

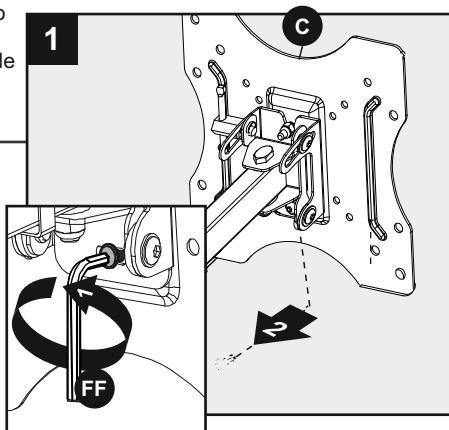

2. Retire la placa frontal (C) del ensamble de la placa de pared (A).

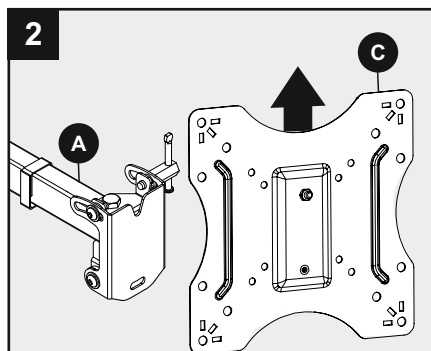

3. Determine la configuración de montaje que utilizará según el patrón de orificios de montaje de la parte posterior de un televisor de pantalla plana (no incluido).

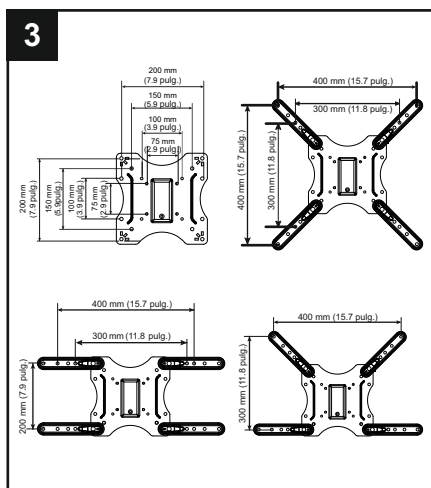


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Luego, use el perno de cabeza de hongo (GG), la arandela (HH) y la tuerca de mariposa (II) para ajustar la placa frontal (C) junto a los brazos de extensión (B). Utilice solo una mano para apretar la tuerca de mariposa (II).

Aditamentos utilizados



GG	HH	II
		
Pernos de cabeza de hongo M6x12 mm Cant. 4	Arandelas M6 Cant. 4	Tuercas de mariposa M6 Cant. 4


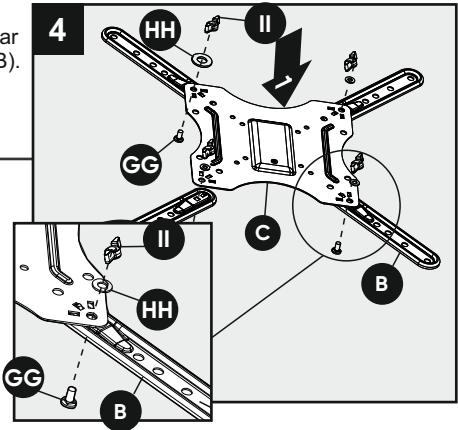


5a. Para el panel plano con parte posterior plana: fije la placa frontal (C) con cuatro arandelas (*) y cuatro tornillos (*).

***Nota:** la placa frontal (C) se puede fijar a tornillos M4x12 (LL), M6x12 (MM) o M8x20 (NN), según su televisor. Solo se utilizan arandelas (RR) para los tornillos M4 y M6.

Aditamentos utilizados

LL	Tornillos M4x12		x4
MM	Tornillos M6x12		x4
NN	Tornillos M8x20		x4
RR	Arandela de 5 mm		x4
TT	Espaciador de 2.5 mm		x4
UU	Espaciador de 10 mm		x4

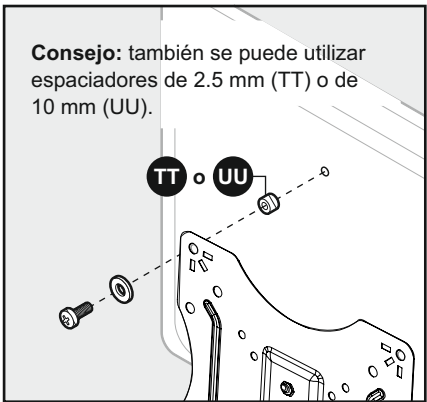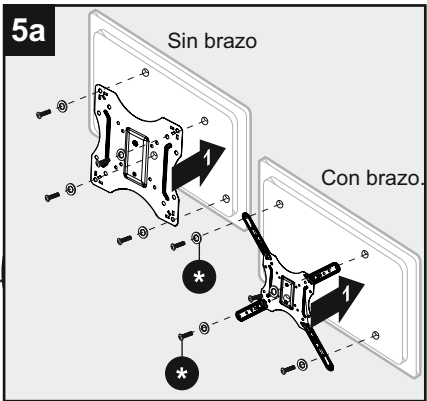


Consejo: también se puede utilizar espaciadores de 2.5 mm (TT) o de 10 mm (UU).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5b. Para el panel plano con parte posterior curva: fije la placa frontal (C) con cuatro espaciadores (*), cuatro arandelas (*) y cuatro tornillos (*).

***Nota:** se puede utilizar espaciadores de 2.5 mm (TT), de 10 mm (UU), de 14 mm (VV) o de 22 mm (WW), según su televisor.

***Nota:** la placa frontal (C) se puede fijar con tornillos M4x30 (OO), M6x35 (PP) o M8x35 (QQ), según su televisor. Solo se utilizan arandelas (RR) para los tornillos M4 y M6.

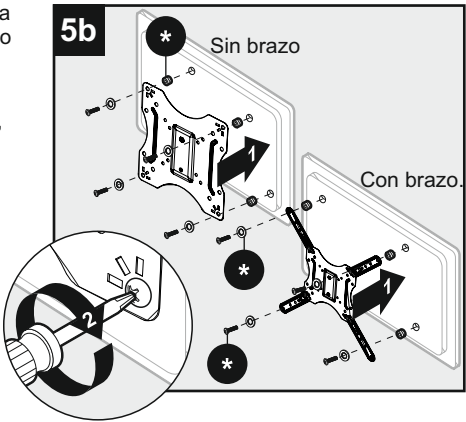


Aditamentos utilizados


OO	Tornillo M4 x 30		x4
PP	Tornillo M6x35		x4
QQ	Tornillo M8x35		x4
RR	Arandela de 5 mm		x4
TT	Espaciador de 2.5 mm		x8
UU	Espaciador de 10 mm		x4
VV	Espaciador de 14 mm		x4
WW	Espaciador de 22 mm		x4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Si los tornillos son demasiado largos, es posible que se necesiten espaciadores adicionales de 14 mm (VV), espaciadores de 22 mm (WW) y arandelas M8 (SS).


Aditamentos utilizados

RR	Arandela de 5 mm		4
VV	Espaciador de 14 mm		4
WW	Espaciador de 22 mm		4

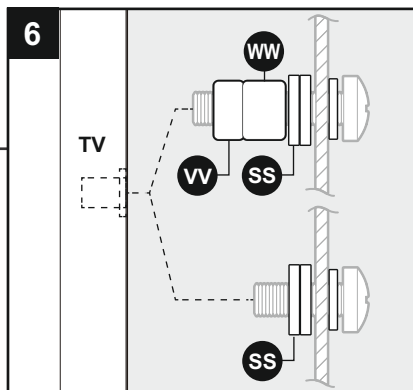



Instalación en vigas de madera

7. Utilice un detector de montantes (no se incluye) para localizar los montantes de madera. Marque las ubicaciones en los bordes y en el centro.

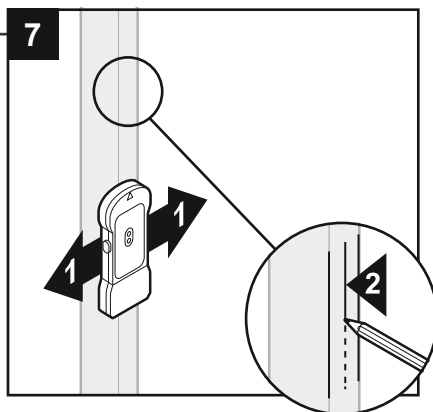



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Sostenga la plantilla de montaje (E) en la posición deseada. Utilice un lápiz para marcar la ubicación de 3 agujeros

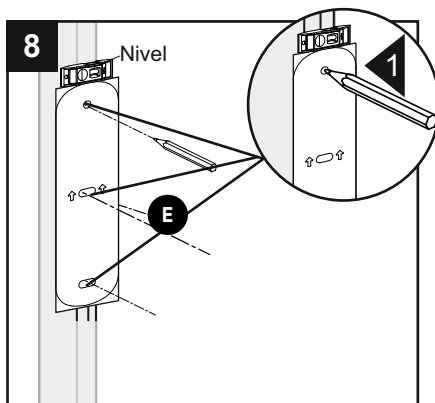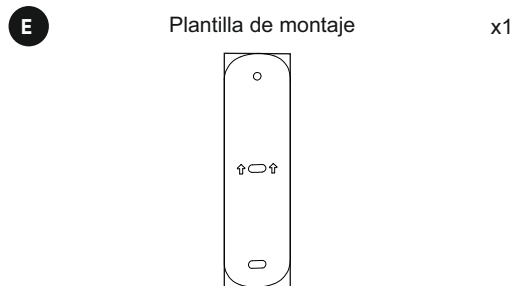

9. Pretaladre 3 agujeros con una broca para taladro para madera de 3.96 mm hasta una profundidad de 5.99 cm.



Broca para taladro de mampostería de 3.96 mm (5/32 in.)

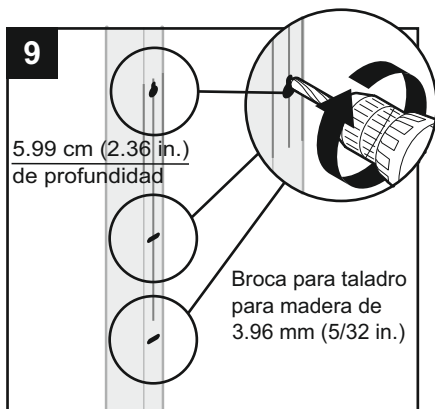

10. Fije el ensamble de la placa de pared (A) a la pared con un perno de cabeza cuadrada M7x55 mm (JJ) con la llave de tuerca de 12.7 mm (no incluida).

Aditamentos utilizados

JJ Perno de cabeza cuadrada M7x55 mm x3

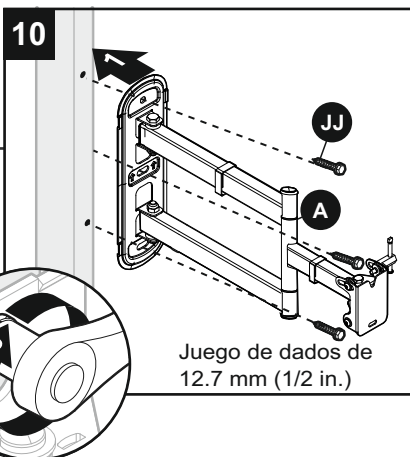
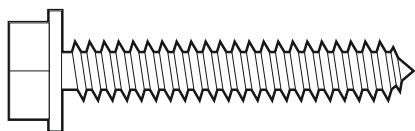


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Instalación en concreto



11. Sostenga la plantilla de montaje (E) en la posición deseada. Utilice un lápiz para marcar la ubicación de 3 agujeros.

E Plantilla de montaje x1

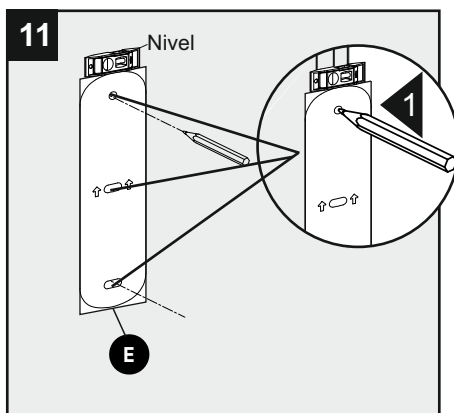

12. Pretaladre los 3 orificios marcados con una broca para taladro para mampostería de 9.52 mm a una profundidad de 5.99 cm.



Broca para taladro para mampostería de 9.52 mm (3/8 in.)

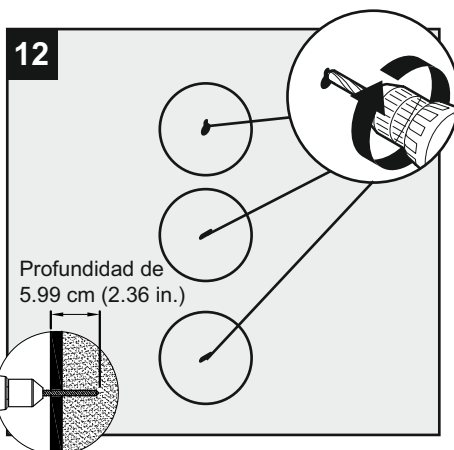

13. Inserte anclas de expansión (KK) en la pared y use un martillo para introducirlas en la pared golpeándolas suavemente.

Aditamentos utilizados

KK Ancla de expansión x3

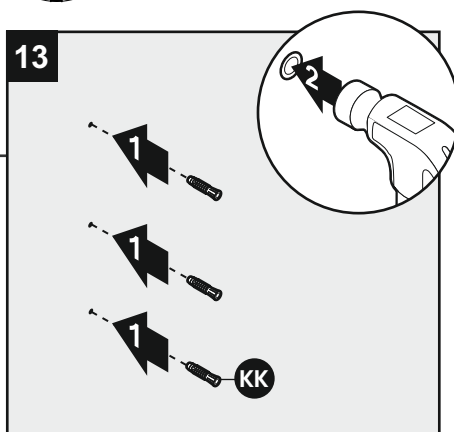



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14. Fije la placa de pared (A) a la pared con pernos de cabeza cuadrada M7x55 mm (JJ) con la llave de tuerca de 12.7 mm (no incluida).

Aditamentos utilizados



- JJ** Perno de cabeza cuadrada M7x55 mm x3

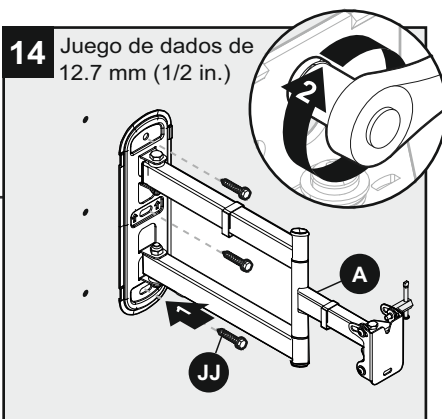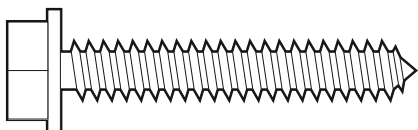

Instalación final

15. Coloque las dos cubiertas de plástico (D) en la parte superior e inferior de la placa de pared (A).


- D** Cubierta de plástico x2

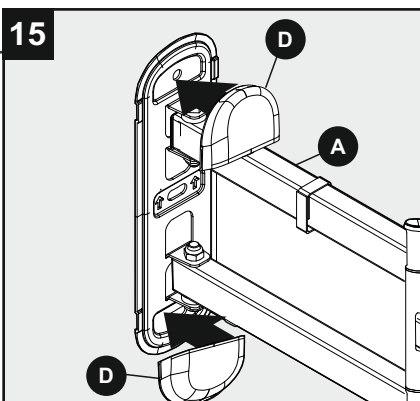

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


16. Cuelgue la unidad de televisor preensamblada en el ensamble de la placa de pared (A).

Note: tenga cuidado al montar la placa frontal de montaje (C).

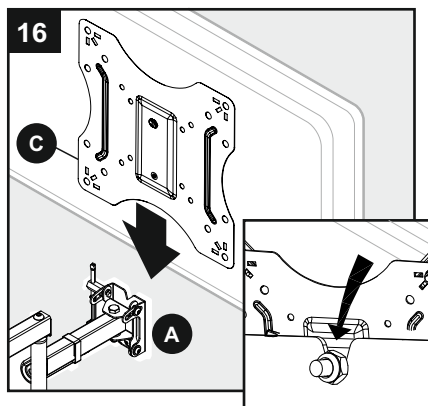


17. Asegure la placa frontal (C) al ensamble de la placa de pared (A) con el tornillo Allen de la placa de pared que quitó anteriormente con la ayuda de una llave Allen (FF).

Nota: **NO** apriete completamente el tornillo Allen de la placa de pared; apriételo solo hasta que quede ajustado.

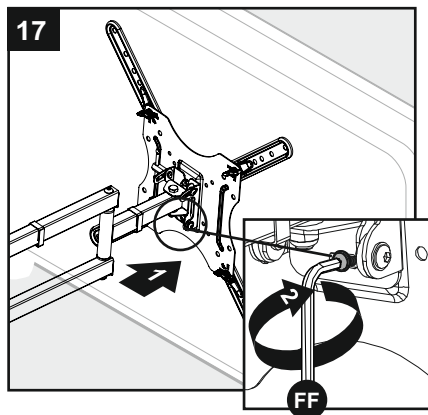

Aditamentos utilizados

FF Llave Allen X1

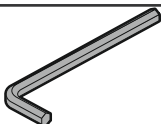



Tornillo Allen retirado X1



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Nivel posterior a la instalación

18. Asegúrese de que el televisor esté seguro. Puede nivelar la placa del televisor $\pm 3^\circ$ aflojando un tornillo de nivel con una llave Allen (FF). Cuando esté en la posición deseada, apriete estos tornillos de nivel.

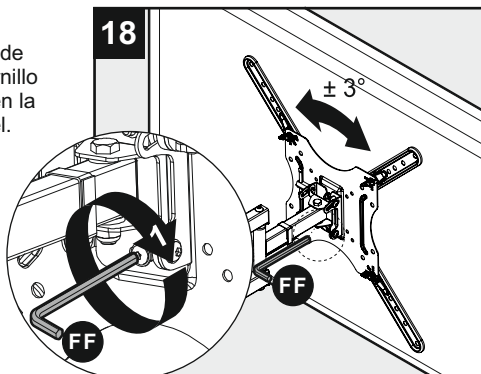



Ajustar la inclinación

19. Es posible que necesite aflojar la perilla de la placa de pared (A) para inclinar el televisor al ángulo deseado. Recuerde apretar la perilla después del ajuste.

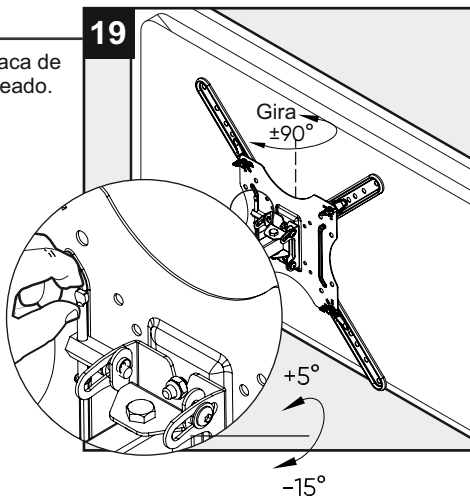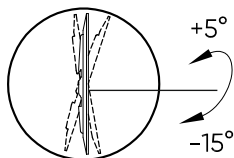

Organización de cables

20. Utilice correas de Velcro para organizar los cables de su televisor.

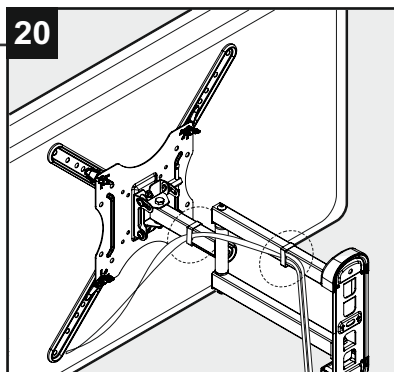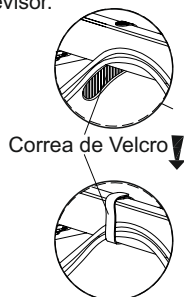

GARANTÍA

Este producto tiene garantía contra defectos en los materiales y mano de obra por 5 años. El fabricante reparará o reemplazará el componente o producto defectuoso según su propio criterio.

El incumplimiento de las instrucciones del fabricante acerca del cuidado del producto anulará la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Cliente al **866-994-4148**.

Debe proporcionar una copia de su recibo original. Si su producto debe ser enviado para una inspección, usted se hará responsable de los cargos de envío. El producto de reemplazo que se le envíe será devuelto con un flete prepago.

El fabricante rechaza toda responsabilidad por modificaciones, instalaciones inadecuadas, instalaciones que excedan el rango de peso especificado o incumplimiento de las instrucciones de cuidado proporcionadas por el fabricante. En la medida máxima permitida por la ley, el fabricante rechaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de idoneidad para un propósito particular y las garantías de comerciabilidad.

El fabricante no se hará responsable por los daños que resulten del uso o mal uso de este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.



