


ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE DE MONTAGE




****Please keep there instructions and have the product mode # and part # available when requesting a service.**

****Veuillez conserver ce notice de montage et avoir en main le numéro du modèle et de la pièce pour fin de service.**



IMPORTANT NOTE









Do not use a power tool to assemble this product as it could damage the thread of the hardware and affect the solidity/durability of the product.




NOTE IMPORTANTE

Ne pas utiliser d' outil electrique pour assembler ce produit car cela pourra endommager le filet des quincailleries et par le fait mem affecte la solidité/durabilité du produit.

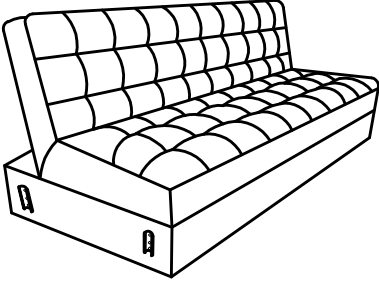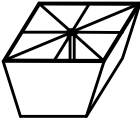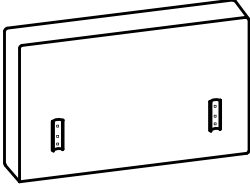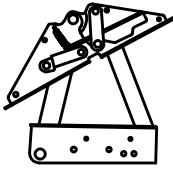
Briley Klik-Klak

1  1X	27937-10-BILE-00001 A  4X	27937-10-BILE-00002 B  2X	27937-10-BILE-00003 C  2X
		27937-10-BILE-00005 E  1X	27937-10-BILE-00004 D  4X
Parts already attached to the product Pièces déjà attachées au produit	27937-10-BILE-00006 F  4X	27937-10-BILE-00007 Mec. A  1 Pair / paire	27937-10-BILE-00008 G  2X

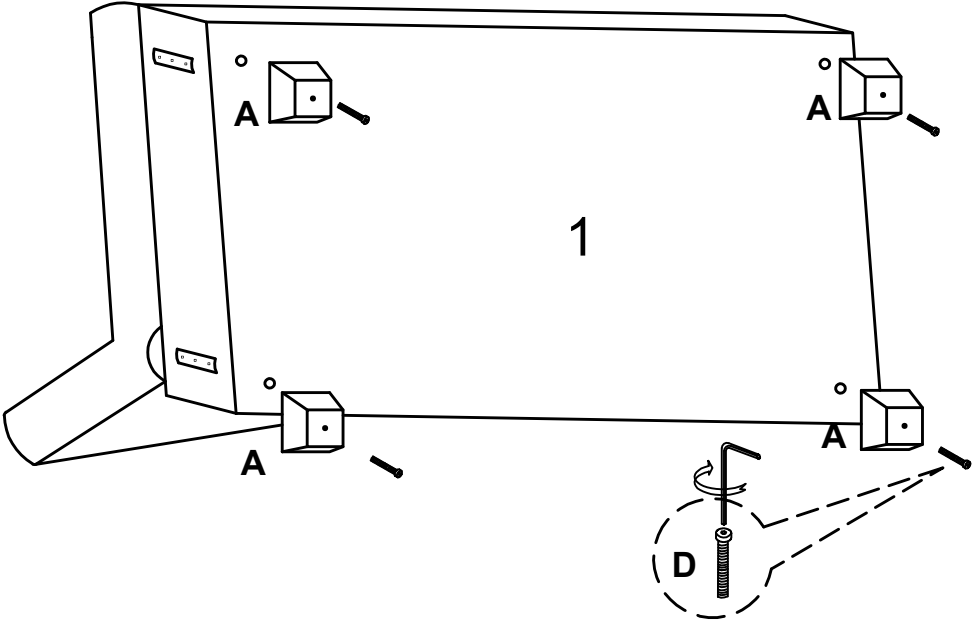
Step / Étape 1




Step / Étape 2

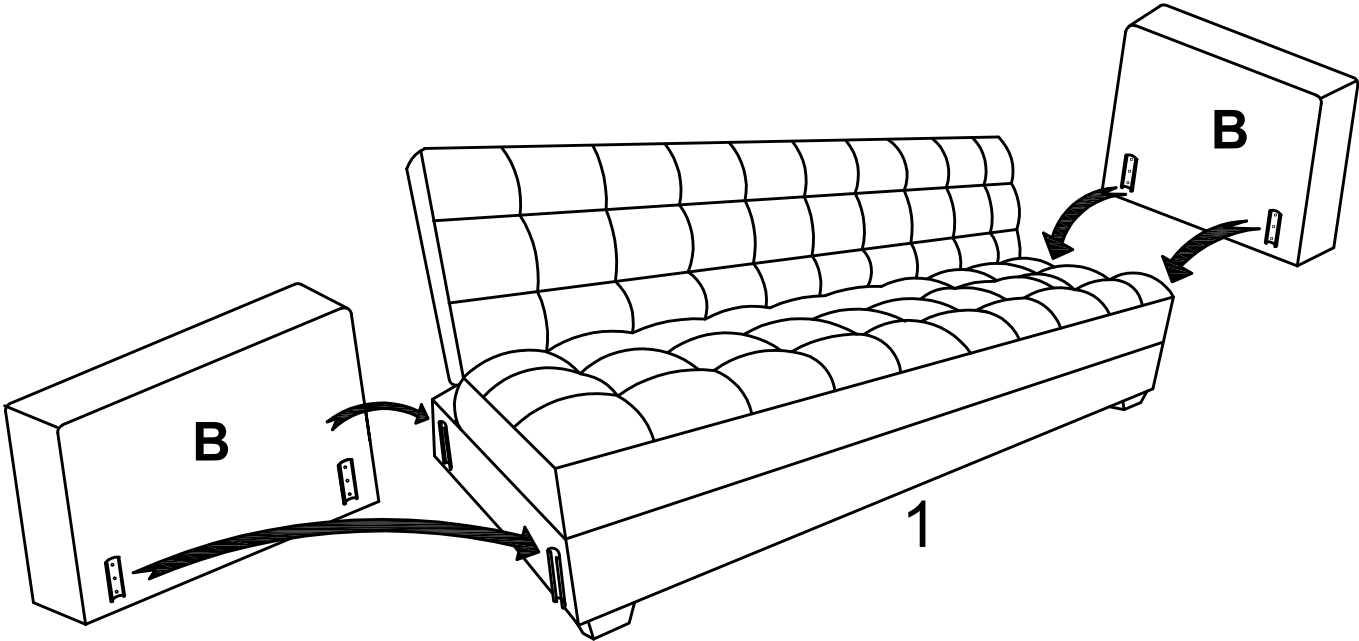


Step / Étape 3

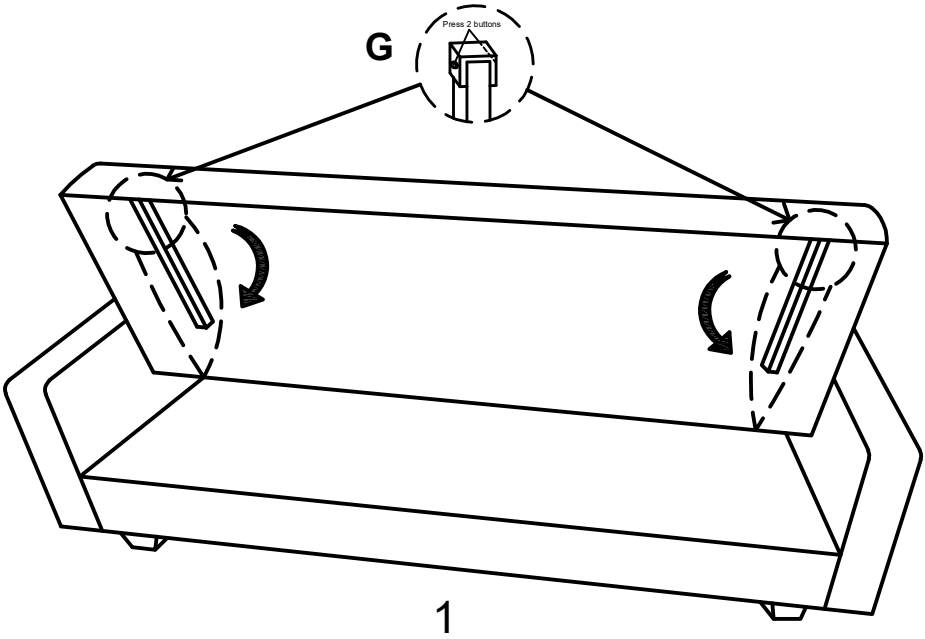

Step / Étape 4

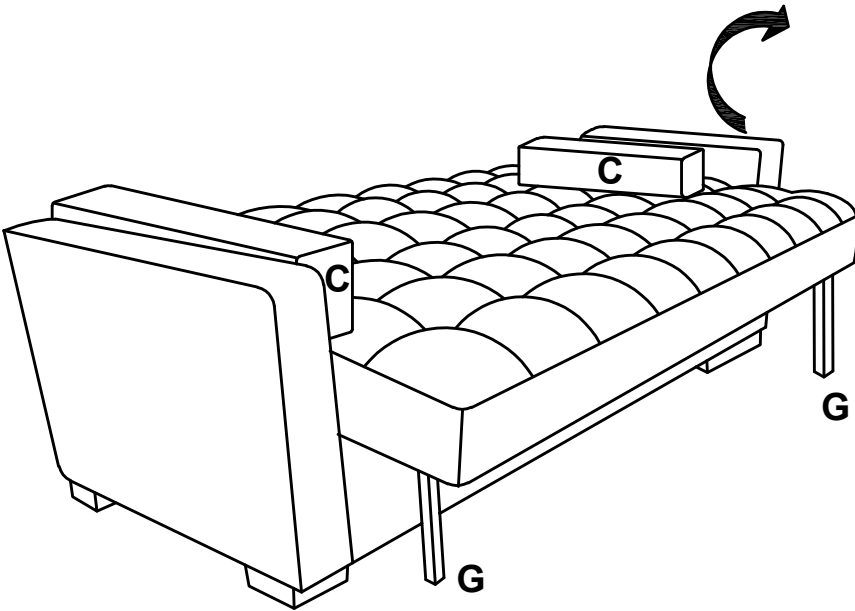

Step / Étape 5

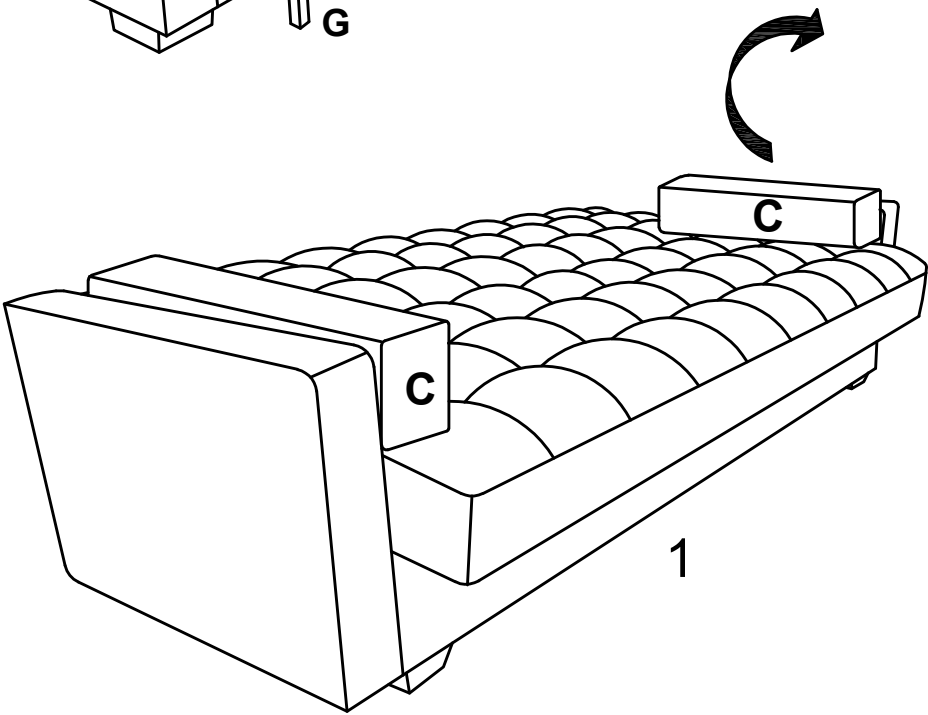

Assembly Completed

Assemblage Completé

