

114 17 90-49



Repair Parts Manual Manual De Repuestos

TS 142 / 96043031400

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta máquina.



English/Spanish

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "TS 142" (96043031400)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "TS 142" (96043031400)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

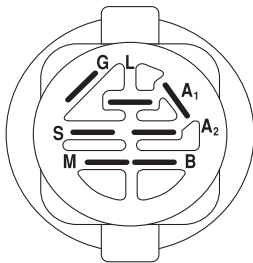

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

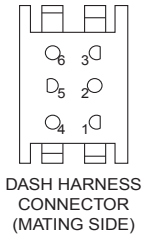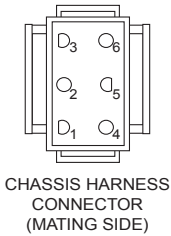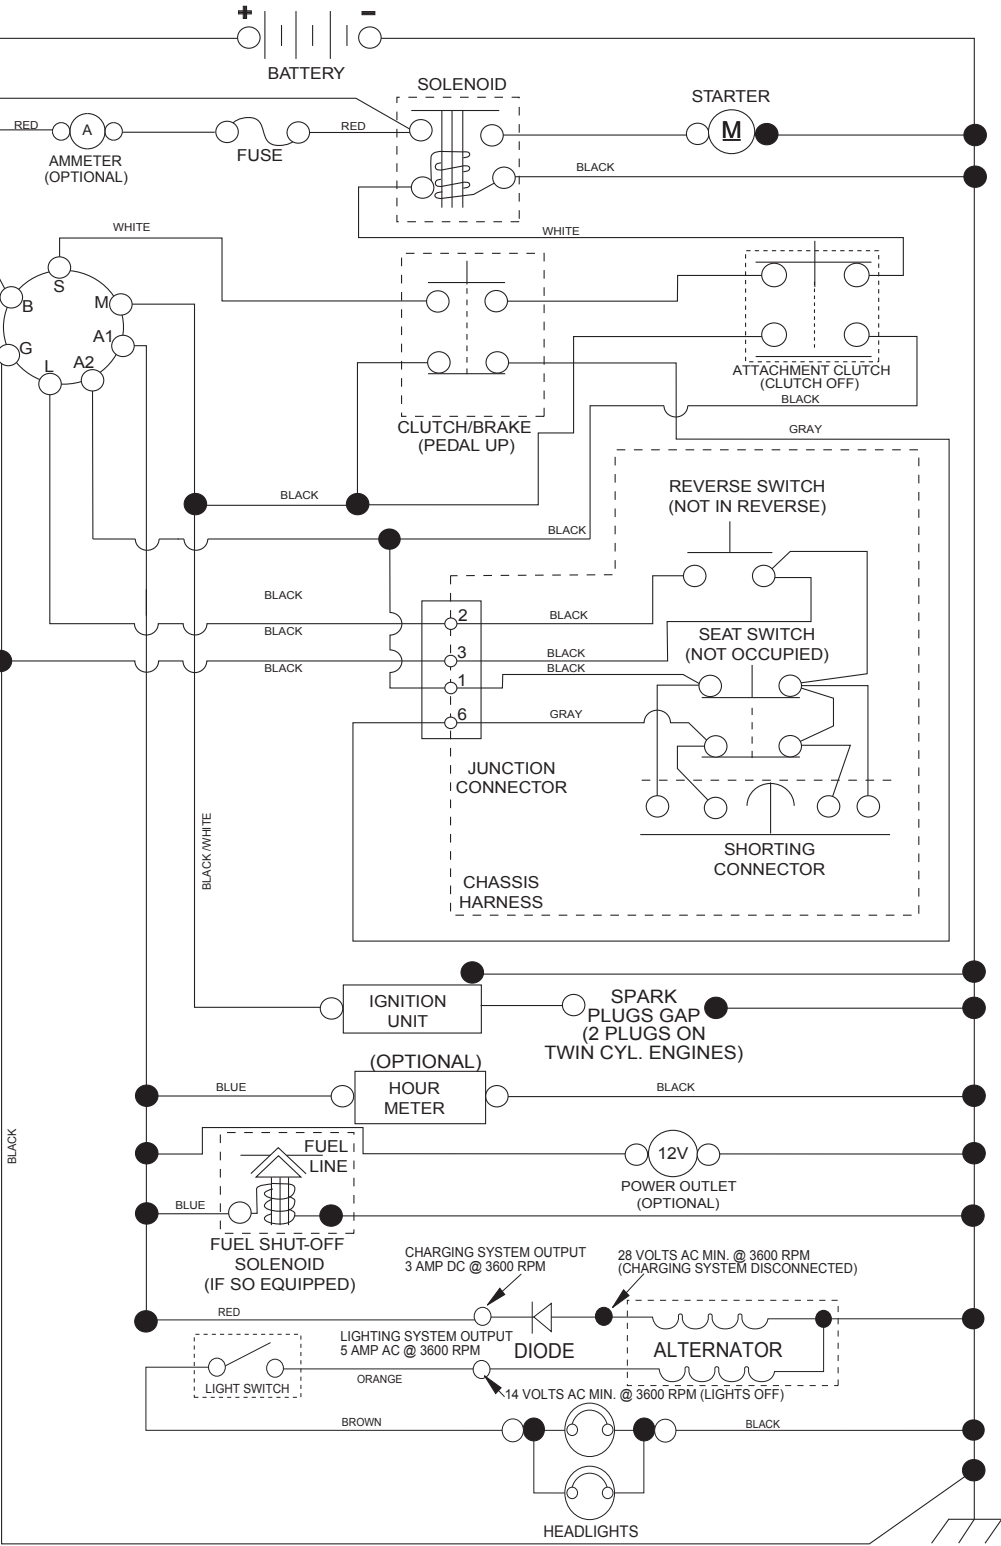


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 ELECTRICAL

T05K

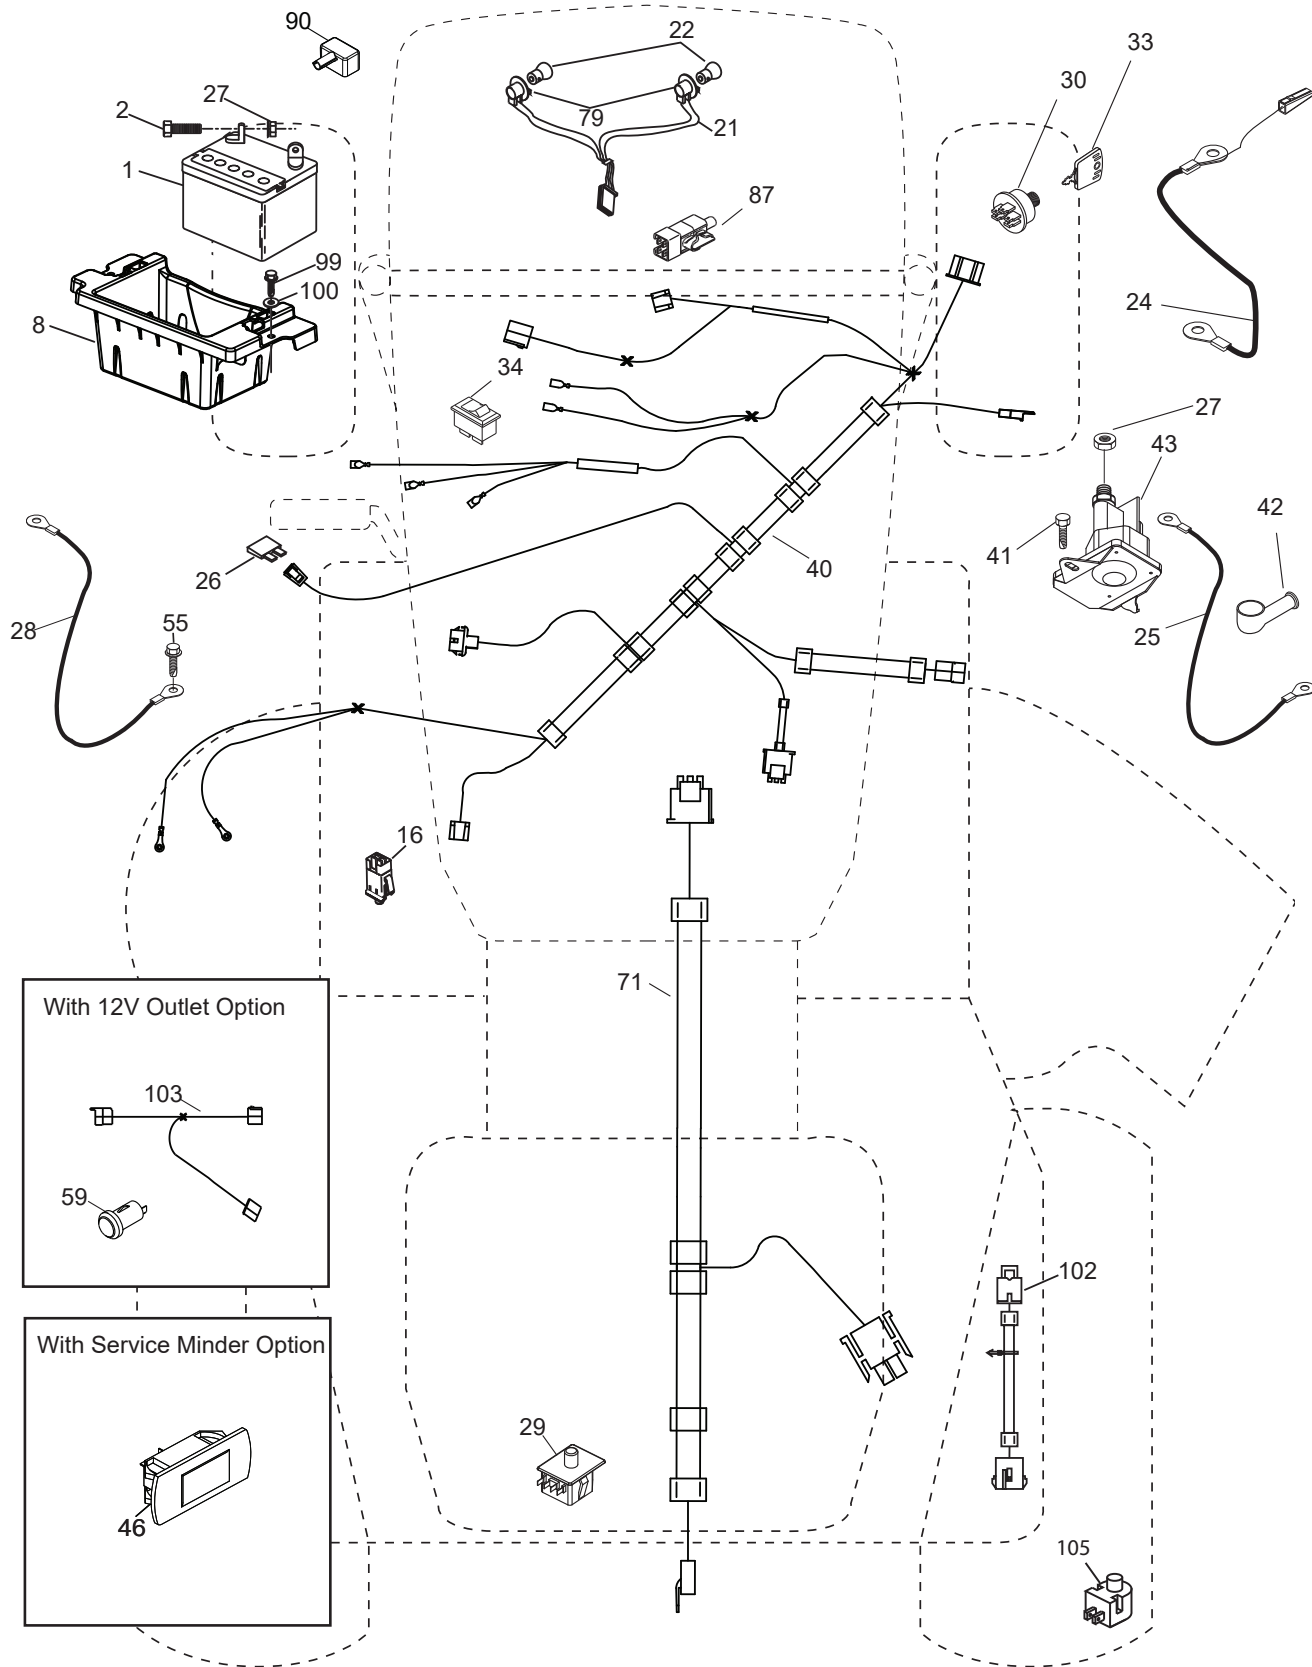


TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable, Frbatt
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 19 27-49	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 30-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw, Thd, Cut, 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
46	594 91 91-01	Hourmeter, Srvminder
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 CHASSIS

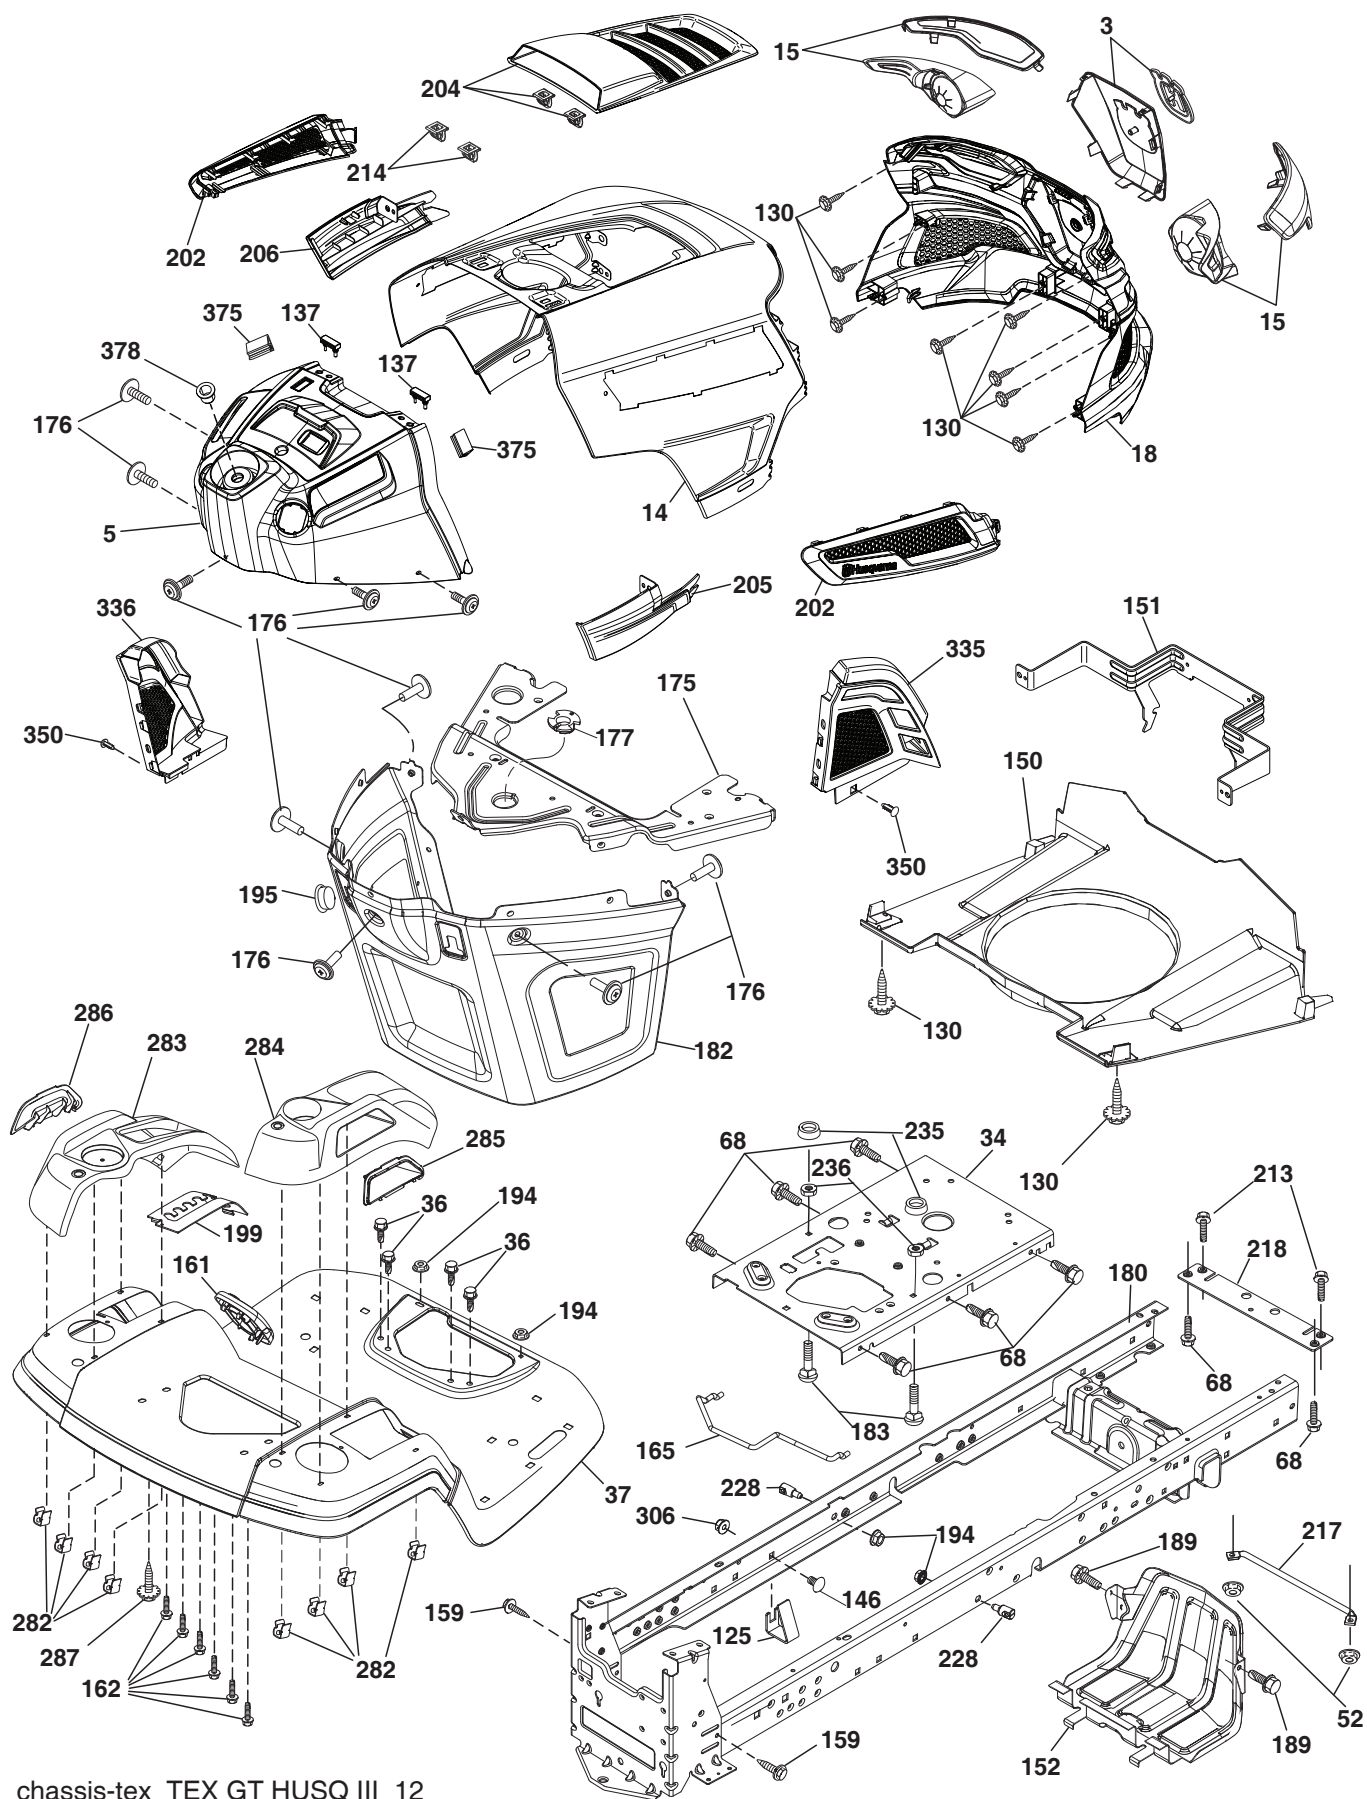


TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	597 68 82-01	Kit, Grille Applique, (includes applique cover and emblem badge)
5	590 74 88-23	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	597 86 78-01	Incandescent headlight kit (includes LH/RH lens and LH/RH housing)
18	597 40 71-01	Grille
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16
68	539 99 08-58	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	596 32 17-01	Screw #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 99-21	Air Duct
151	532 43 66-70	Hood Pivot Bracket
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thor 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Window, Fuel
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Rear
175	590 60 77-02	Crossmember Plate
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4 Full Thd
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
195	532 40 41-37	Plug Dash
199	532 41 34-85	Plate Deck
202	597 86 77-01	Kit, Side Vents, LH/RH (includes LH/RH side vents)
204	597 40 80-01	Kit, Top Vent (includes top vent and clip retainers)
205	532 43 97-30	Skirt Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Side LH
213	539 97 69-34	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retianer
283	532 43 98-23	Console Deck Lift
284	532 43 98-61	Console Control
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
306	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing Flange

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 DRIVE

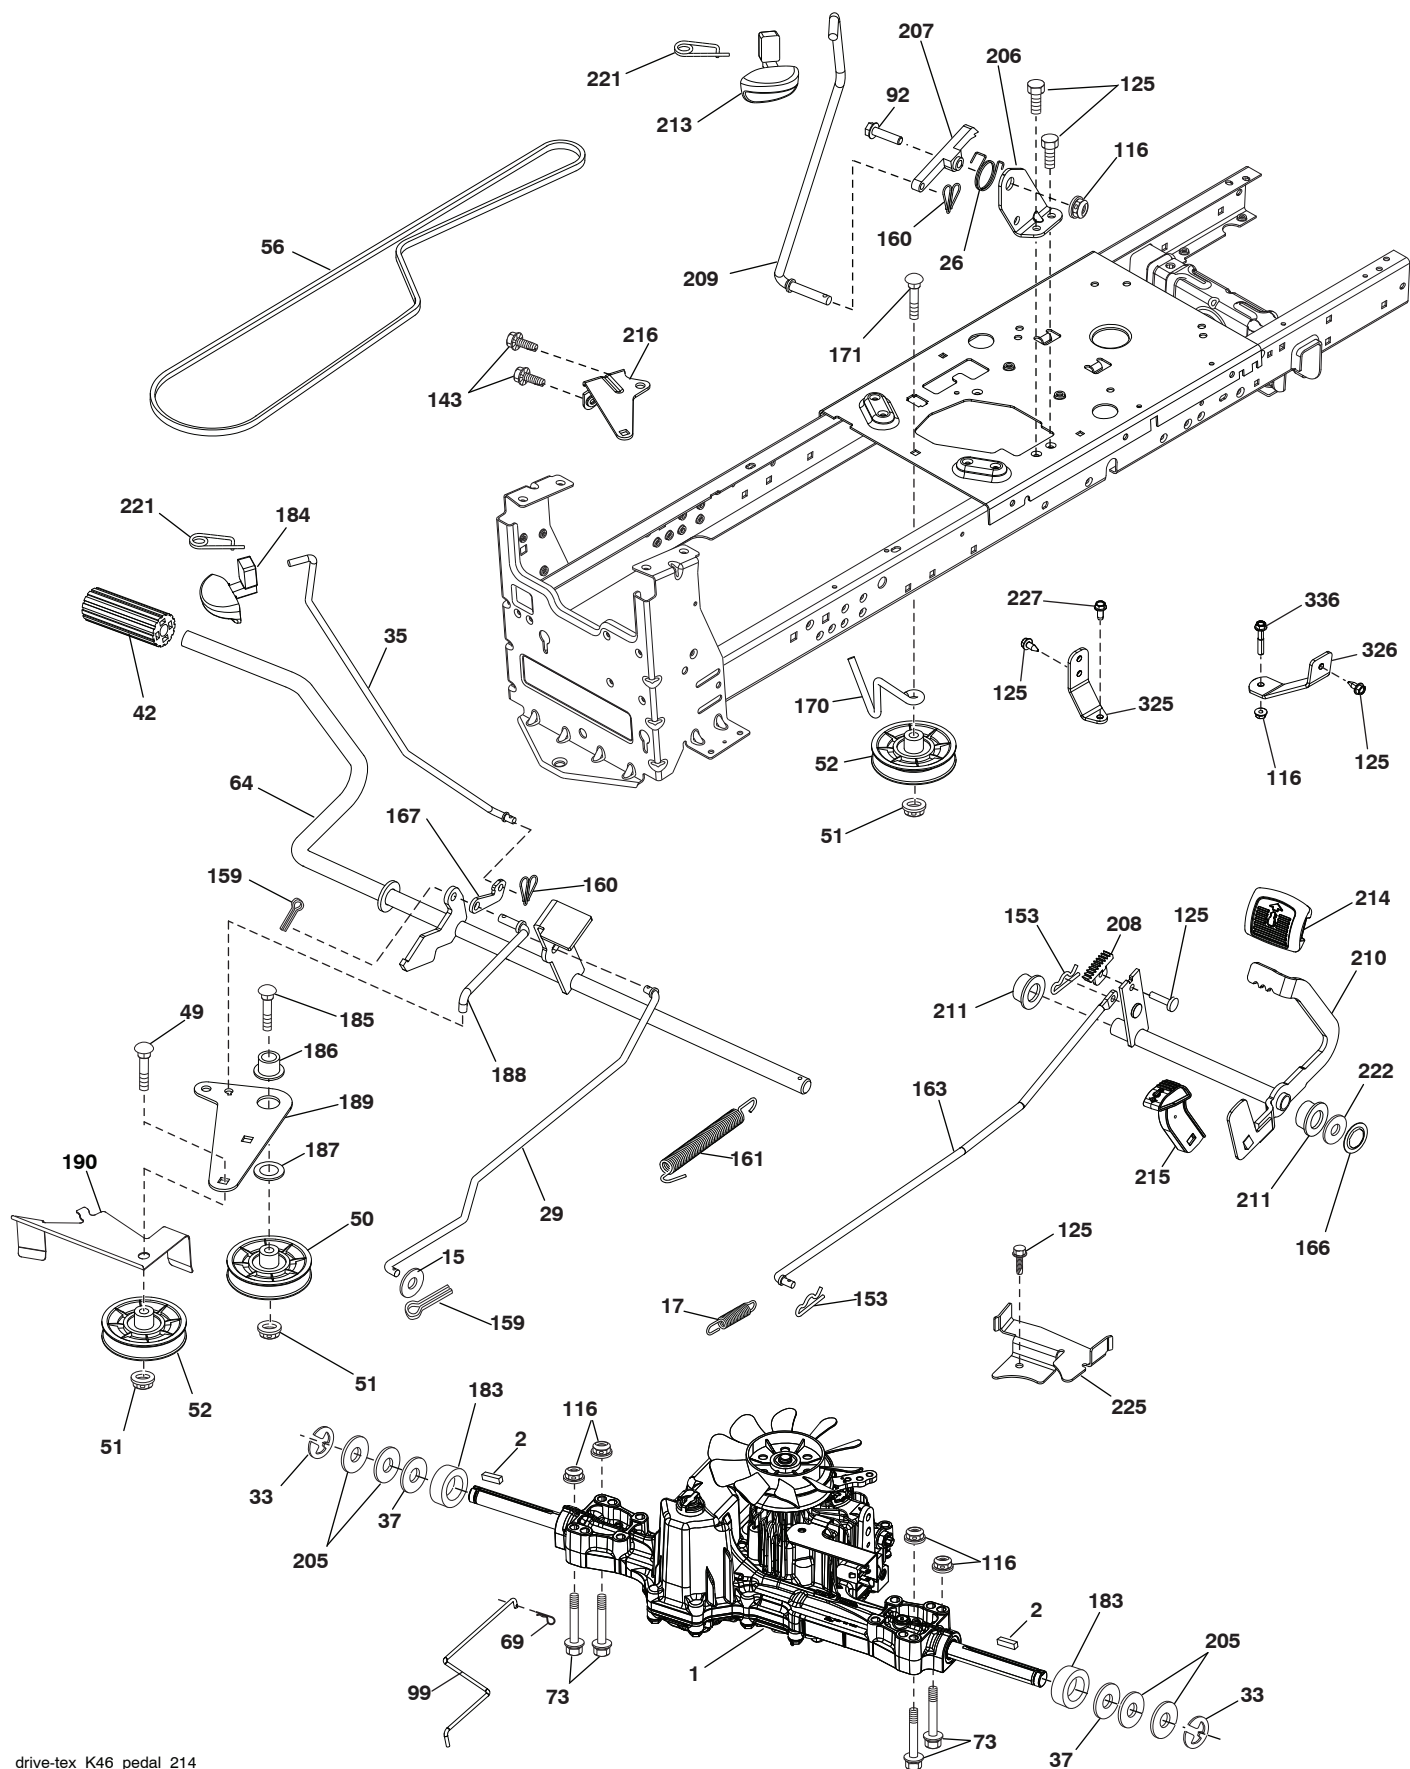

drive-tex_K46_pedal_214


TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Transaxle, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Order parts from trans-axle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring Brake
26	532 19 96-79	Spring, Return, Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-02	Rod Brake Park
37	532 18 89-67	Washer Hardened
42	532 00 88-83	Cover Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	592 85 52-01	V-Belt Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin
73	874 49 05-40	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 unc x 1.25
99	582 40 45-01	Rod Asm. Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 00 44-97	Retainer Spring
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control Pedal
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	872 11 06-16	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Split
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16x2-3/4 Gr. 5
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer
206	532 44 85-96	Bracket Mount, Cruise
207	587 03 14-02	Latch, Cruise Control
208	596 56 41-01	Gear
209	590 52 78-02	Rod, Cruise Control
210	532 40 09-80	Rocker Asm Pedel Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Handle Cruise Control
214	532 42 12-63	Pedal Forward Pad
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14
ENGINE

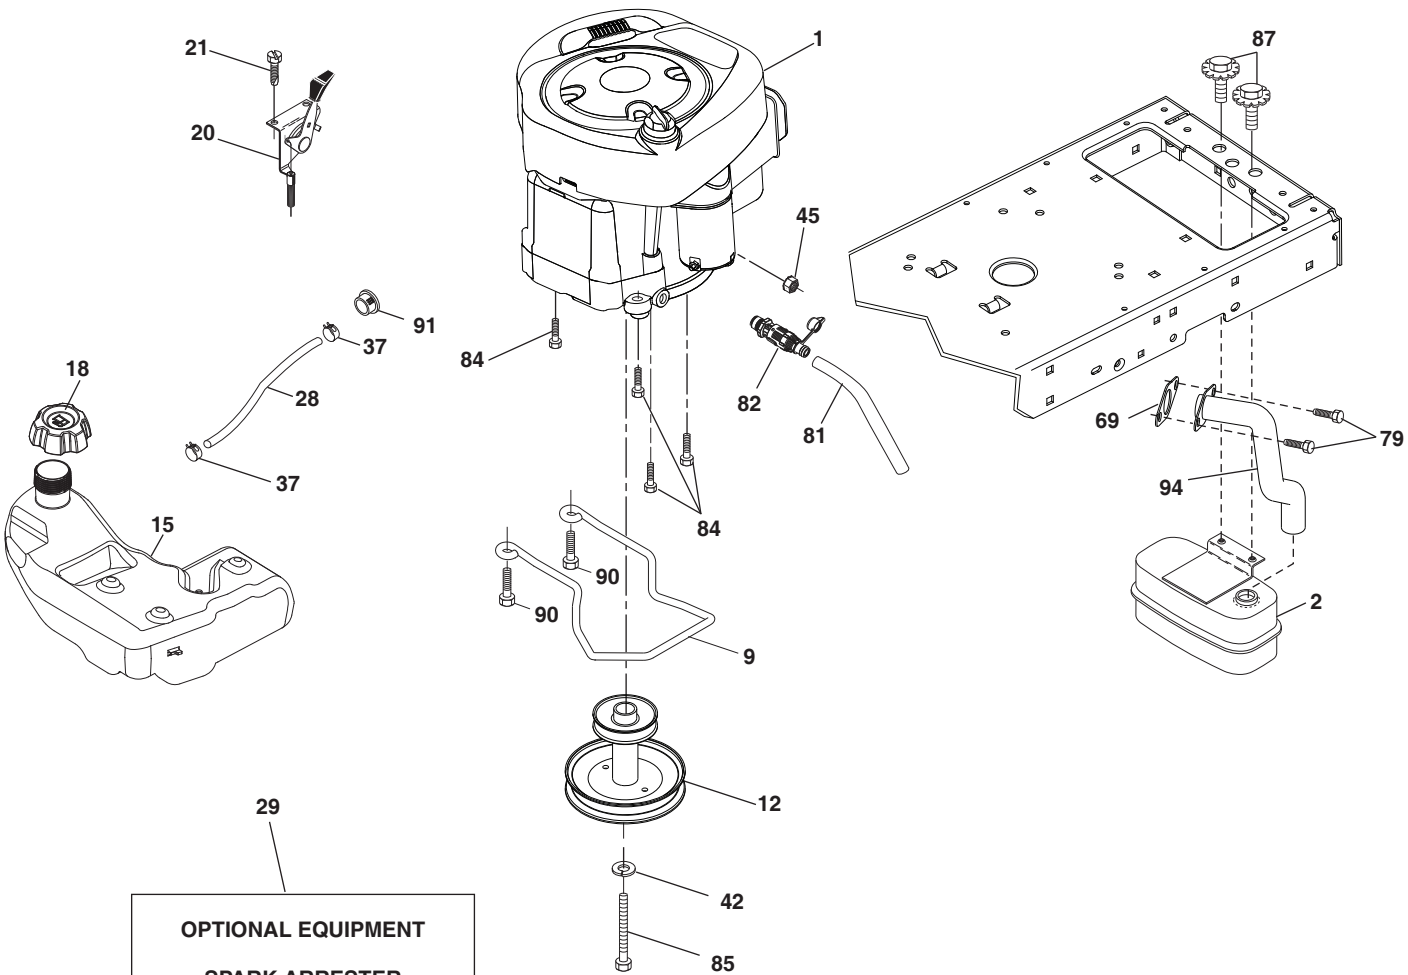

engine-tex_BS_55_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Briggs Model No. 31S777-0004-G1(597971301) (Order parts from engine manufacturer.)
2	590 64 53-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	532 43 80-27	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	587 24 26-01	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Gasket
79	532 19 23-34	Screw 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing 1.375
94	581 88 09-01	Exhaust Tube

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14

STEERING ASSEMBLY

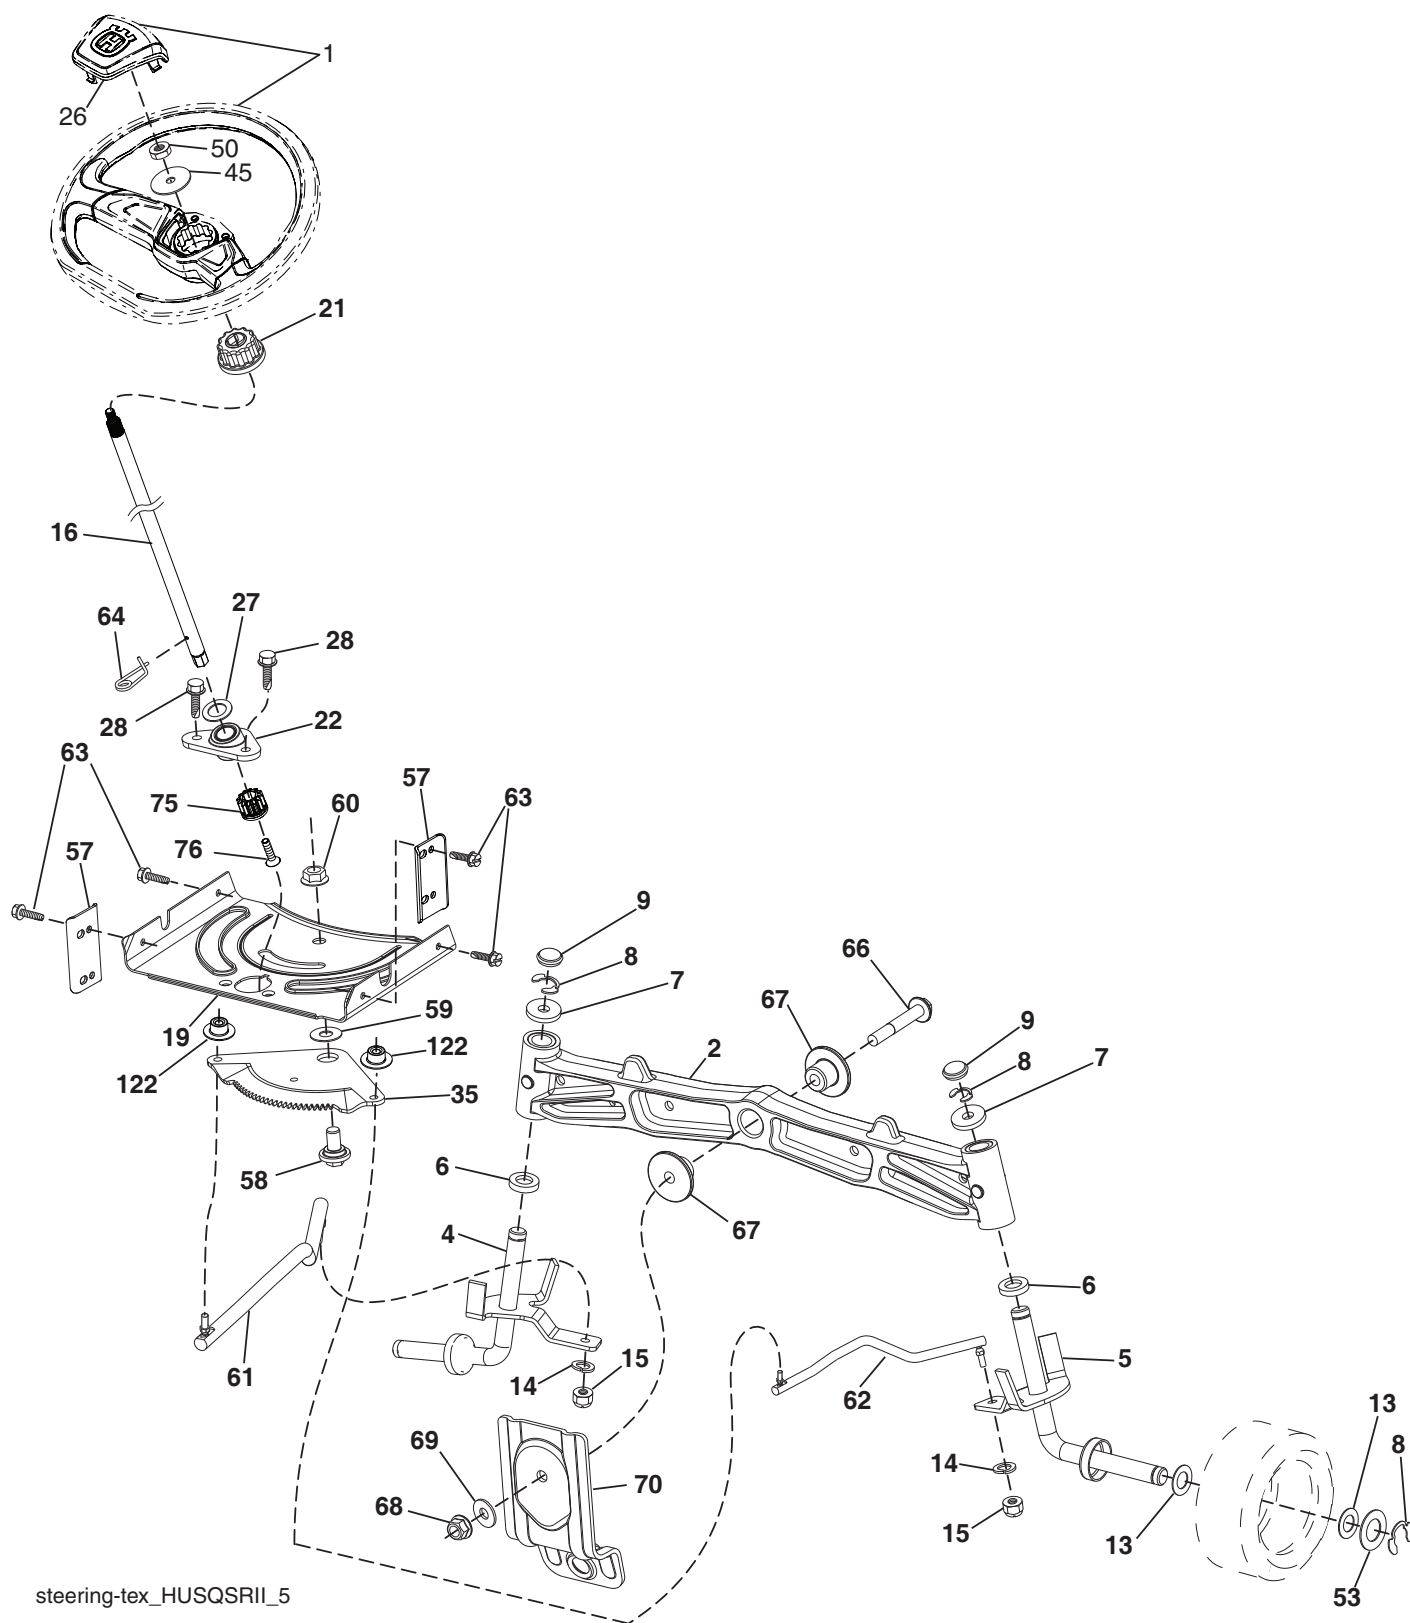

steering-tex_HUSQSR11_5

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	597 86 61-01	Wheel, Steering, Kit (includes steering wheel and cap)
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Washer, Thrust .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	594 94 91-01	Wheel Steering, Cap
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	588 79 44-02	Draglink, LH
62	588 79 45-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14

MOWER DECK

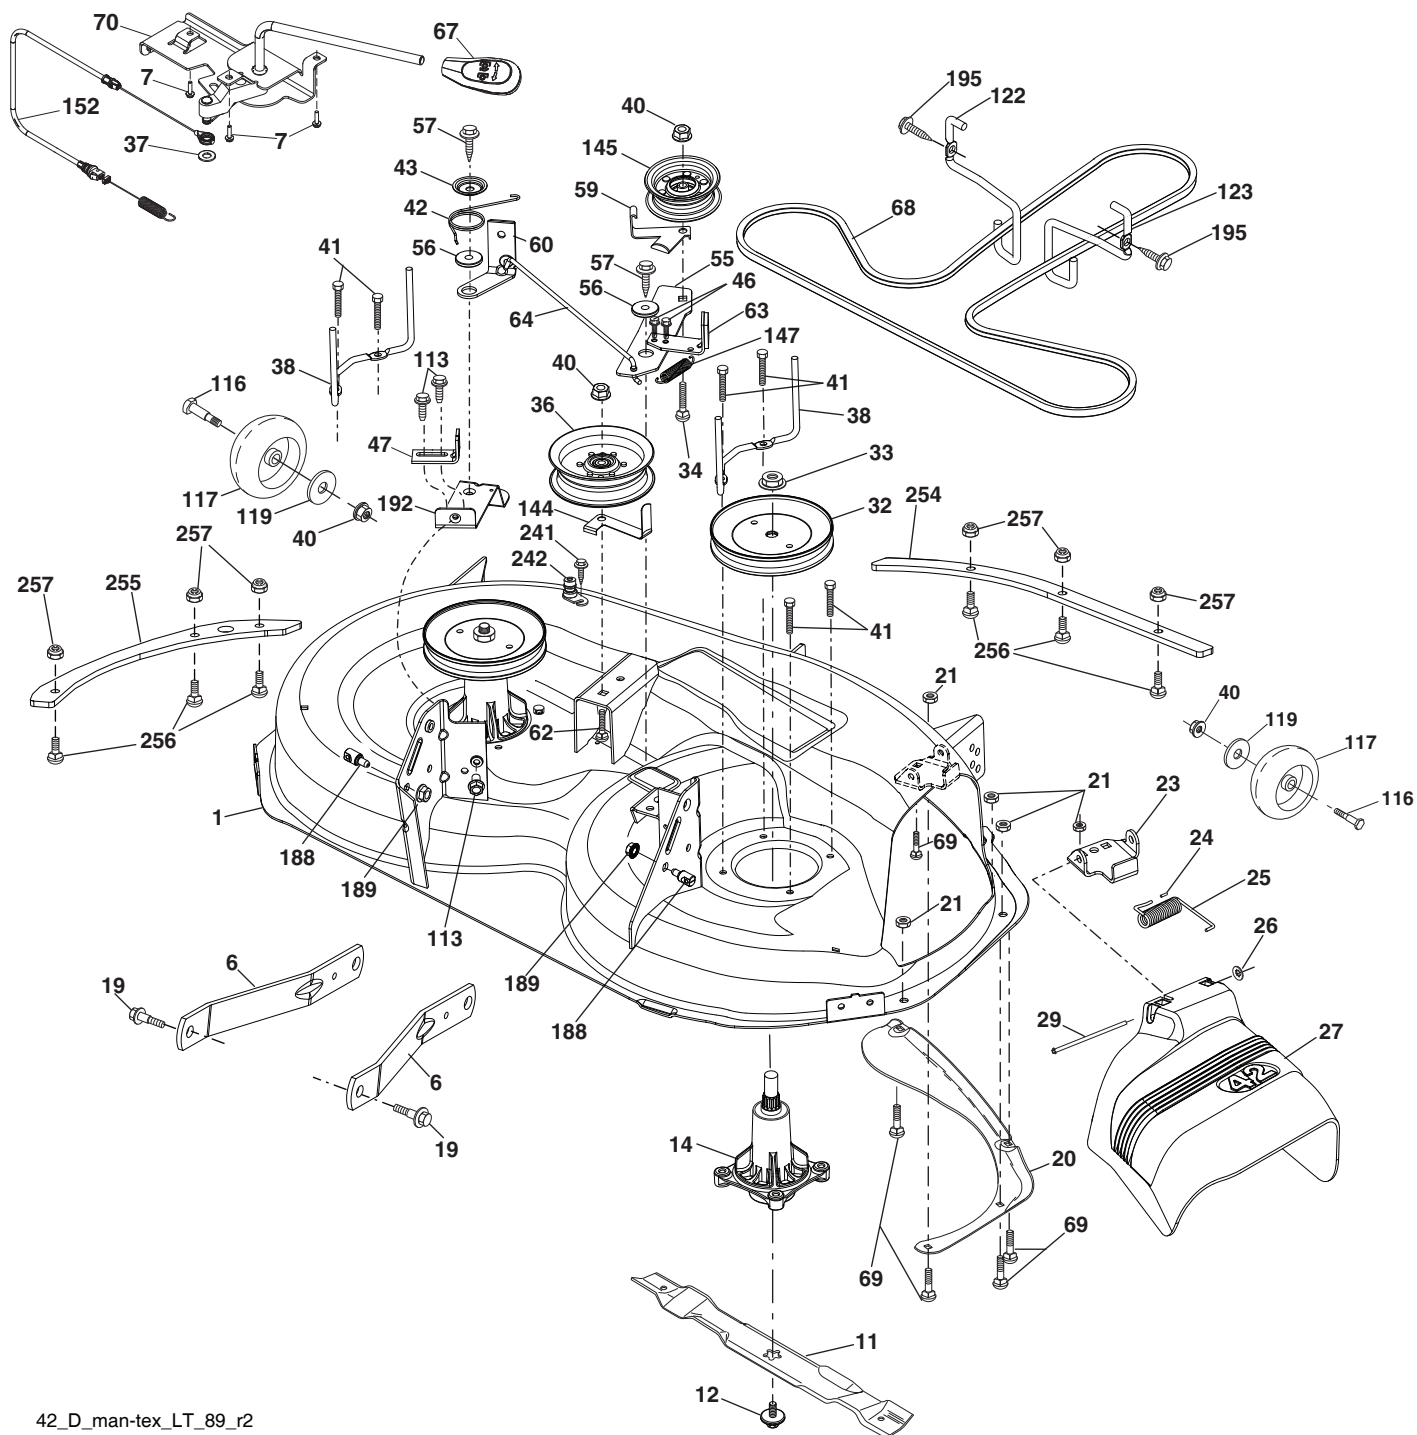

42_D_man-tex_LT_89_r2


TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Kit, SVC, Weldment
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
12	584 30 93-01	Screw
14	587 81 97-01	Kit, Mandrell, Nongreaseable, Tall (includes mandrel asm, and bolts)
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Washer
38	589 67 61-02	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrd 3/16-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Link Brake
67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt
70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	589 52 73-01	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement Side
256	592 80 78-01	Bolt 1/4-20 x 1
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 unc
--	532 41 64-05	Coupling Quick connect
--	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14
MOWER LIFT

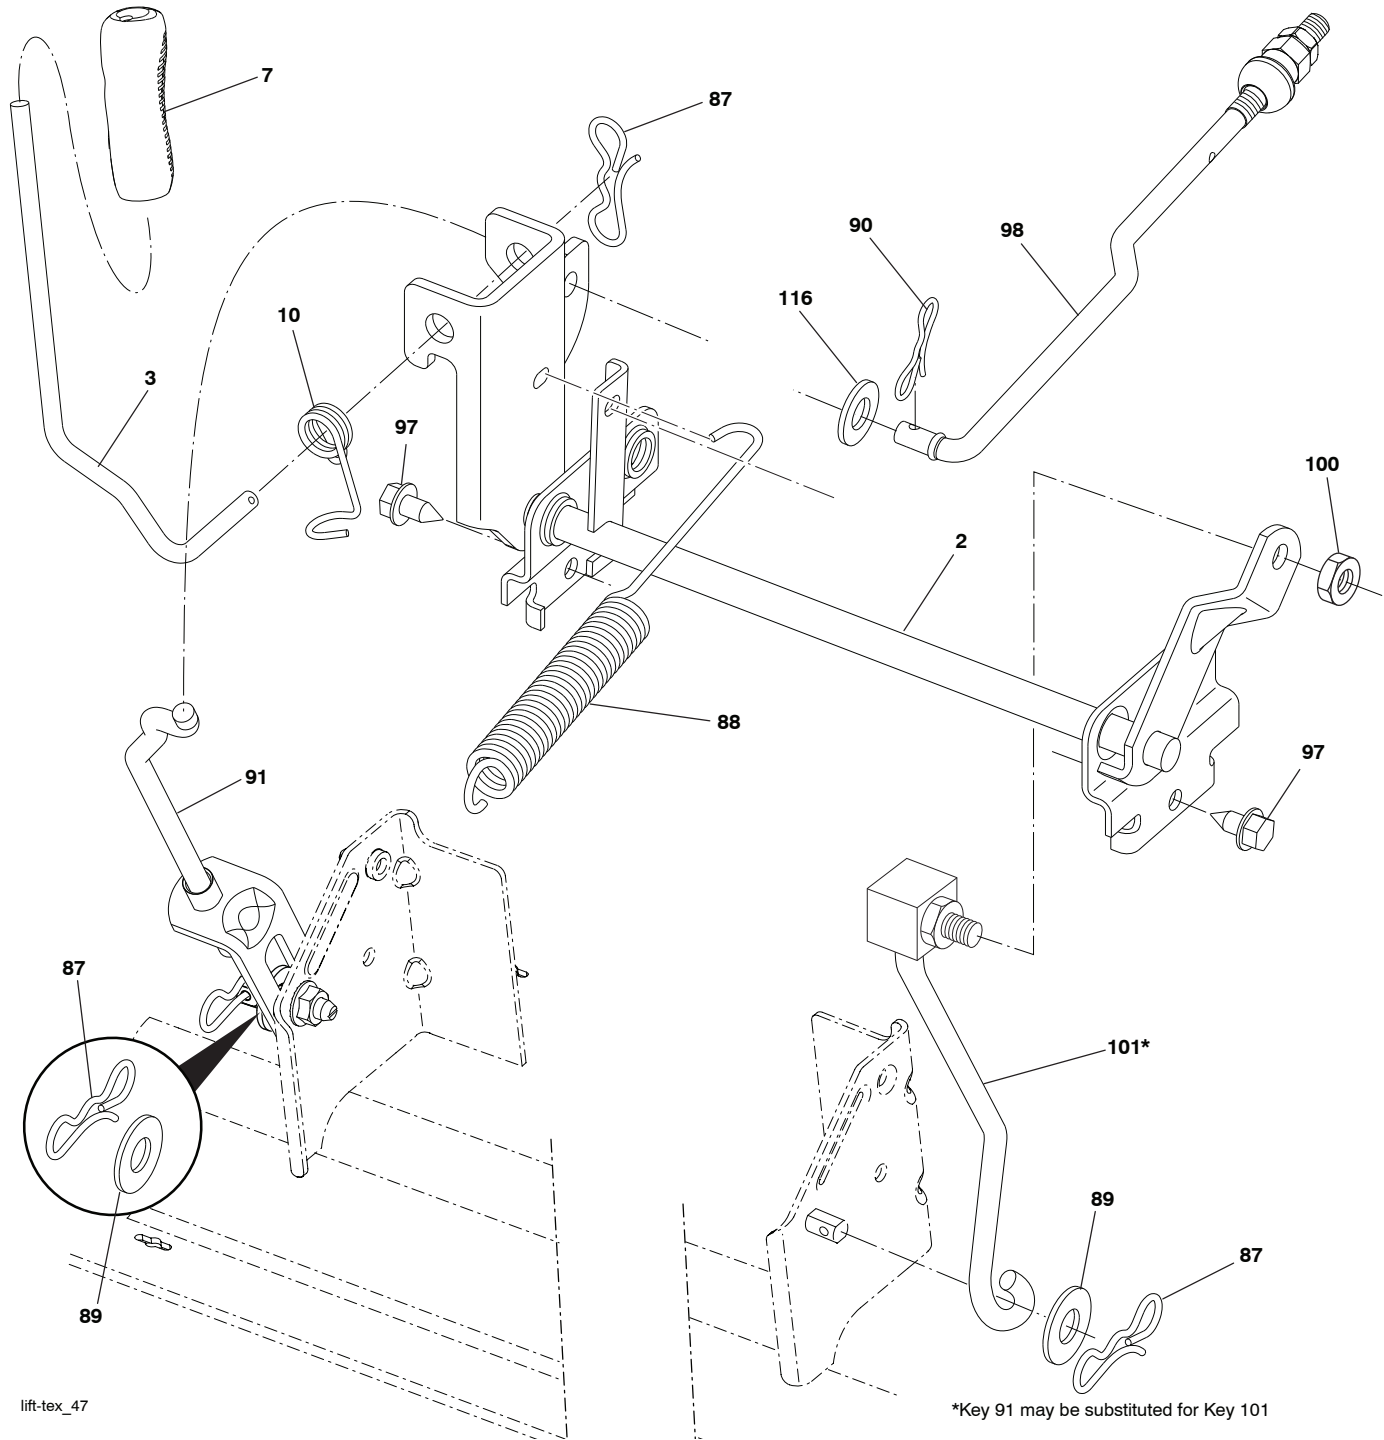


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed
116	594 97 65-01	Washer 15/32 x 15/16 x .065

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14
SEAT ASSEMBLY

*OPTIONAL

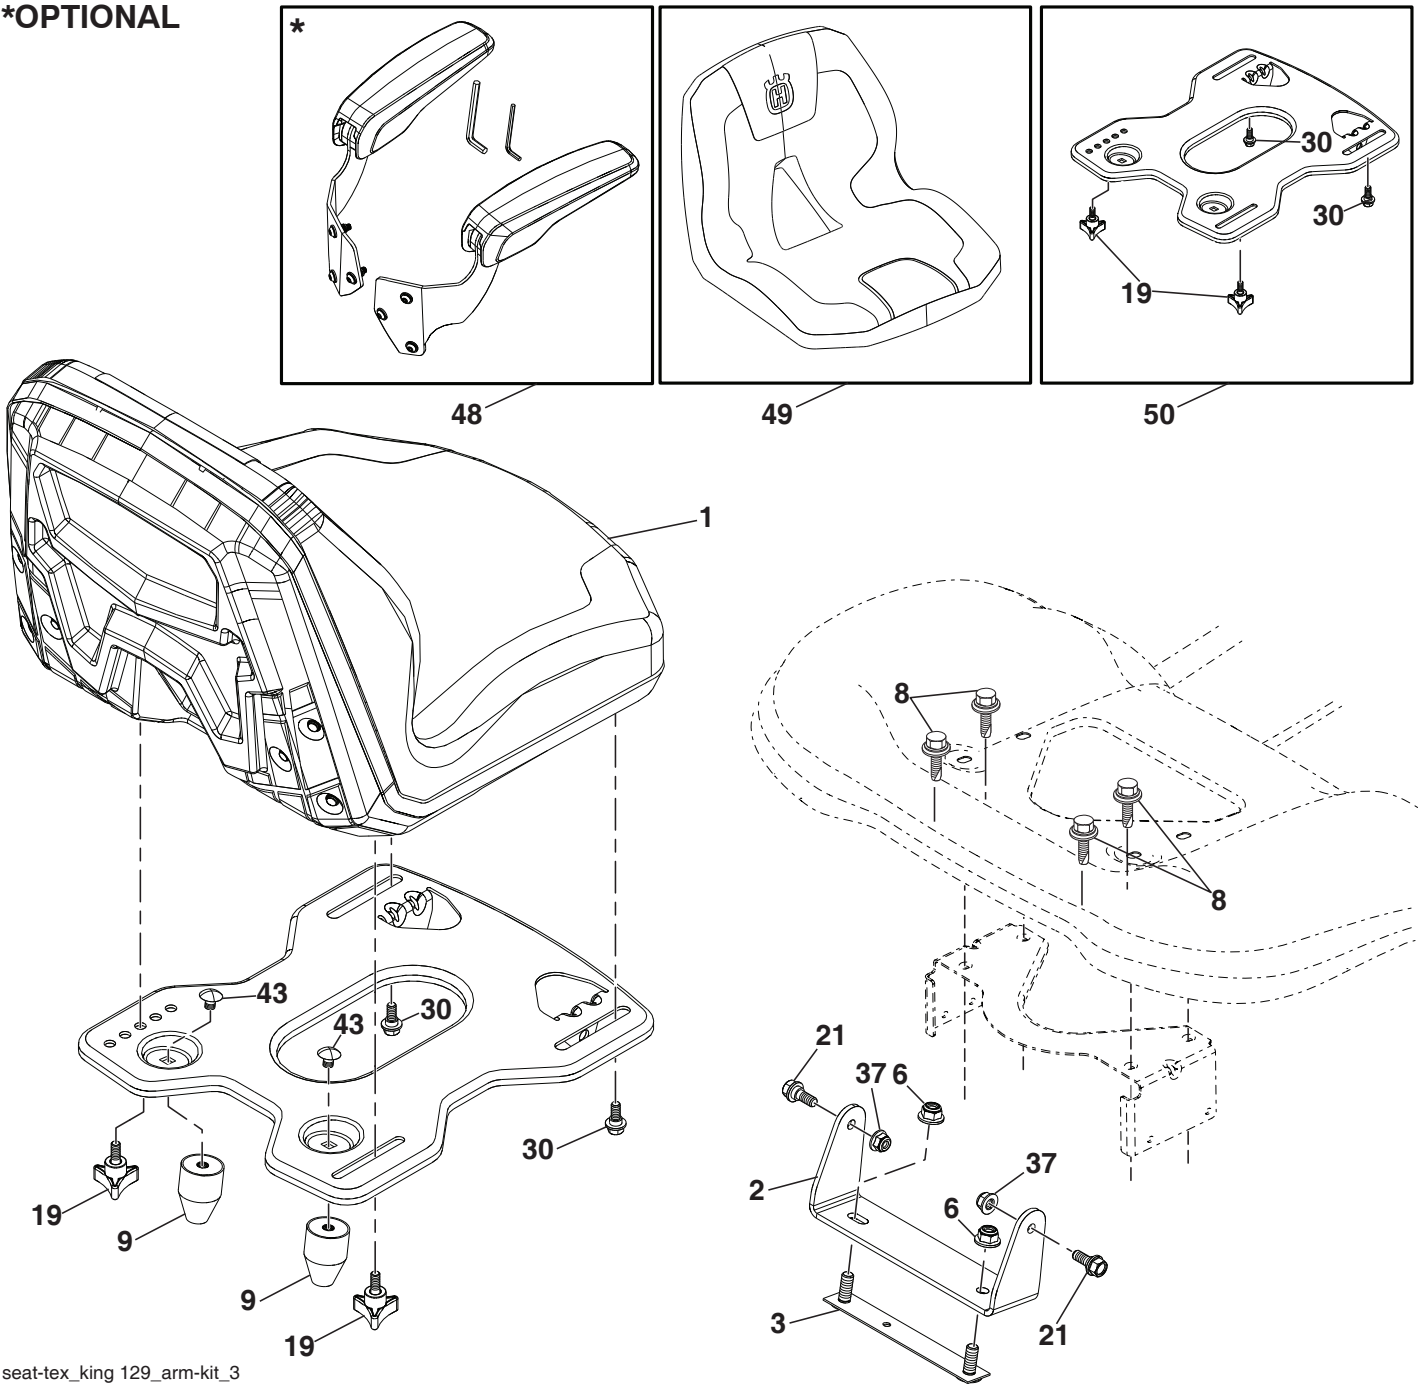


seat-tex_king 129_arm-kit_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	597 65 81-01	Seat, SK150/129 w/o Armrests (includes seat cover key# 49)
2	597 32 99-02	Bracket, PNT, PVT, FNDR, Seat EDIP
3	590 77 76-02	Bracket Asm, Reinfor FNDR, EDIP
6	521 99 65-02	Nut, Hex, Lock w/Flange 3/8-16
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
9	597 78 51-01	Bumper, Rubber, Isolator
19	597 78 31-01	Knob, 3 Wing 5/16-18, CLR, ZN
21	596 24 07-01	Bolt, Hex 5/16-18 x 21/32

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
30	597 78-18-01	Bolt, Hex, Should 5/16-18 unc ZPB
37	594 94 44-01	Nut, Hexagon, Flange 5/16-18
43	597 86 93-01	Bolt, Carri, Cqur 3/8 x .45, CLR, ZN
48	597 65 82-03	Service Kit, 15", Seat Arm
49	597 95 94-01	Cover, Husq. 15", (SK129) Seat
50	598 00 16-01	Service, Kit, Seat Pan (includes all components illustrated in box for Key# 50)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER TS 142 (96043031400), PRODUCT NO. 960 43 03-14
DECALS

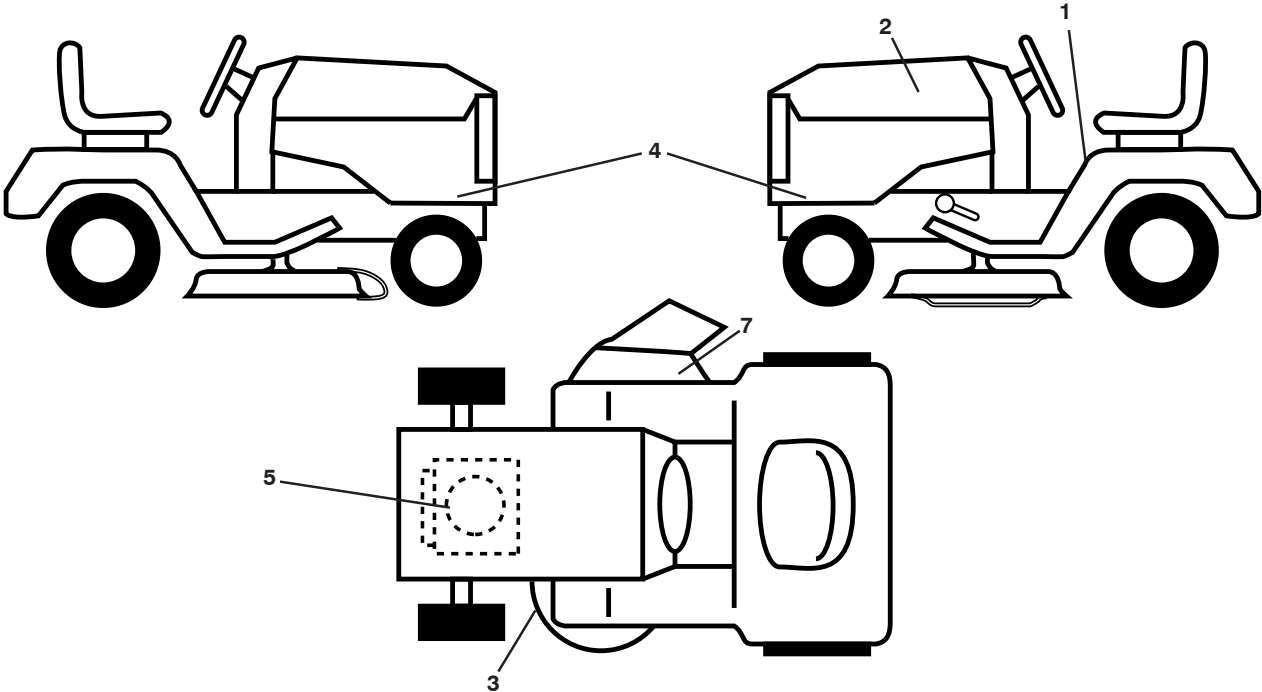

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	598 53 11-01	Decal, Replacement
3	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
4	597 90 90-01	Decal, Side Panel
5	586 04 98-01	Decal, Engine
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
--	581 72 48-01	Decal, Bypass

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	114 20 39-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	114 20 40-32	Manual, Operator's (French)
--	114 17 90-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	114 17 91-32	Manual, Parts (French)

WHEELS AND TIRES

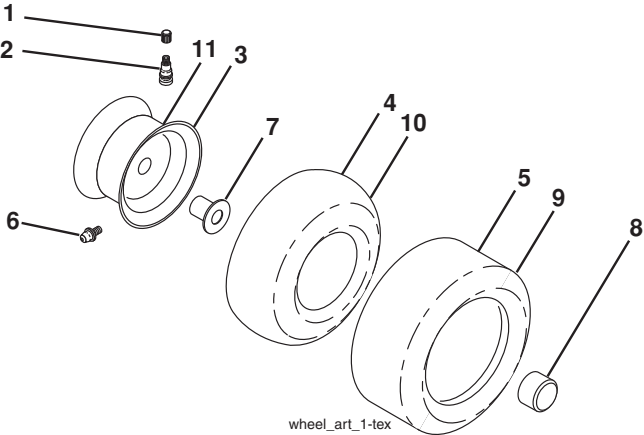


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 00 90-40	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
DIAGRAMA



SCH11-s

NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO
CON UN SISTEMA ESPECIAL DE
ALTERNADOR. LAS LUCES NO
SON CONECTADAS A LA BATERIA,
PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE
ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO,
EL BRILLO DE LAS LUCES
CAMBIARA CON LA VELOCIDAD
DE MOTOR. EN LENTO, LAS
LUCES NO SON COMO
BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR
ES ACELERADO, LA LUZ
CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

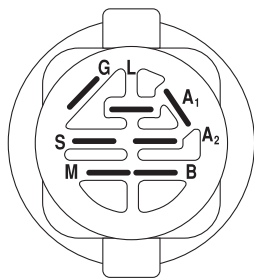


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1

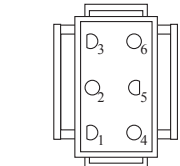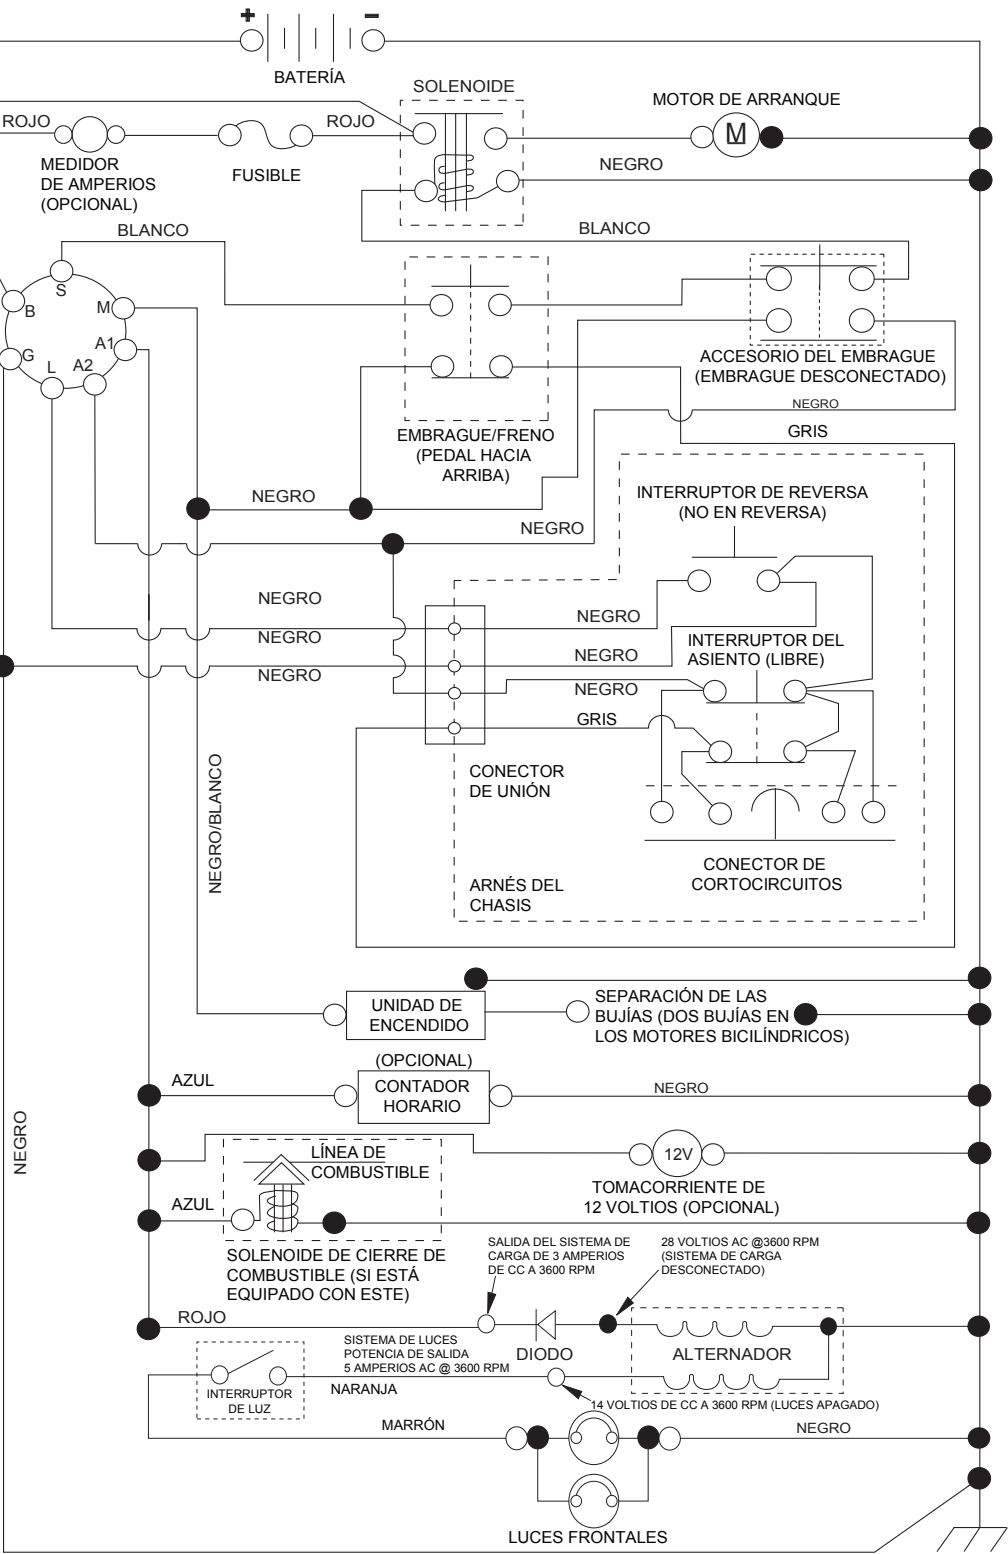


CONEXIÓN DEL
ARNÉS DEL CHASIS
(LATERAL QUE COINCIDA)




CONEXIÓN PARA EL
ARNÉS DEL TABLERO
(LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

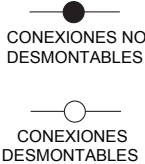

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
DIAGRAMA ELÉCTRICO

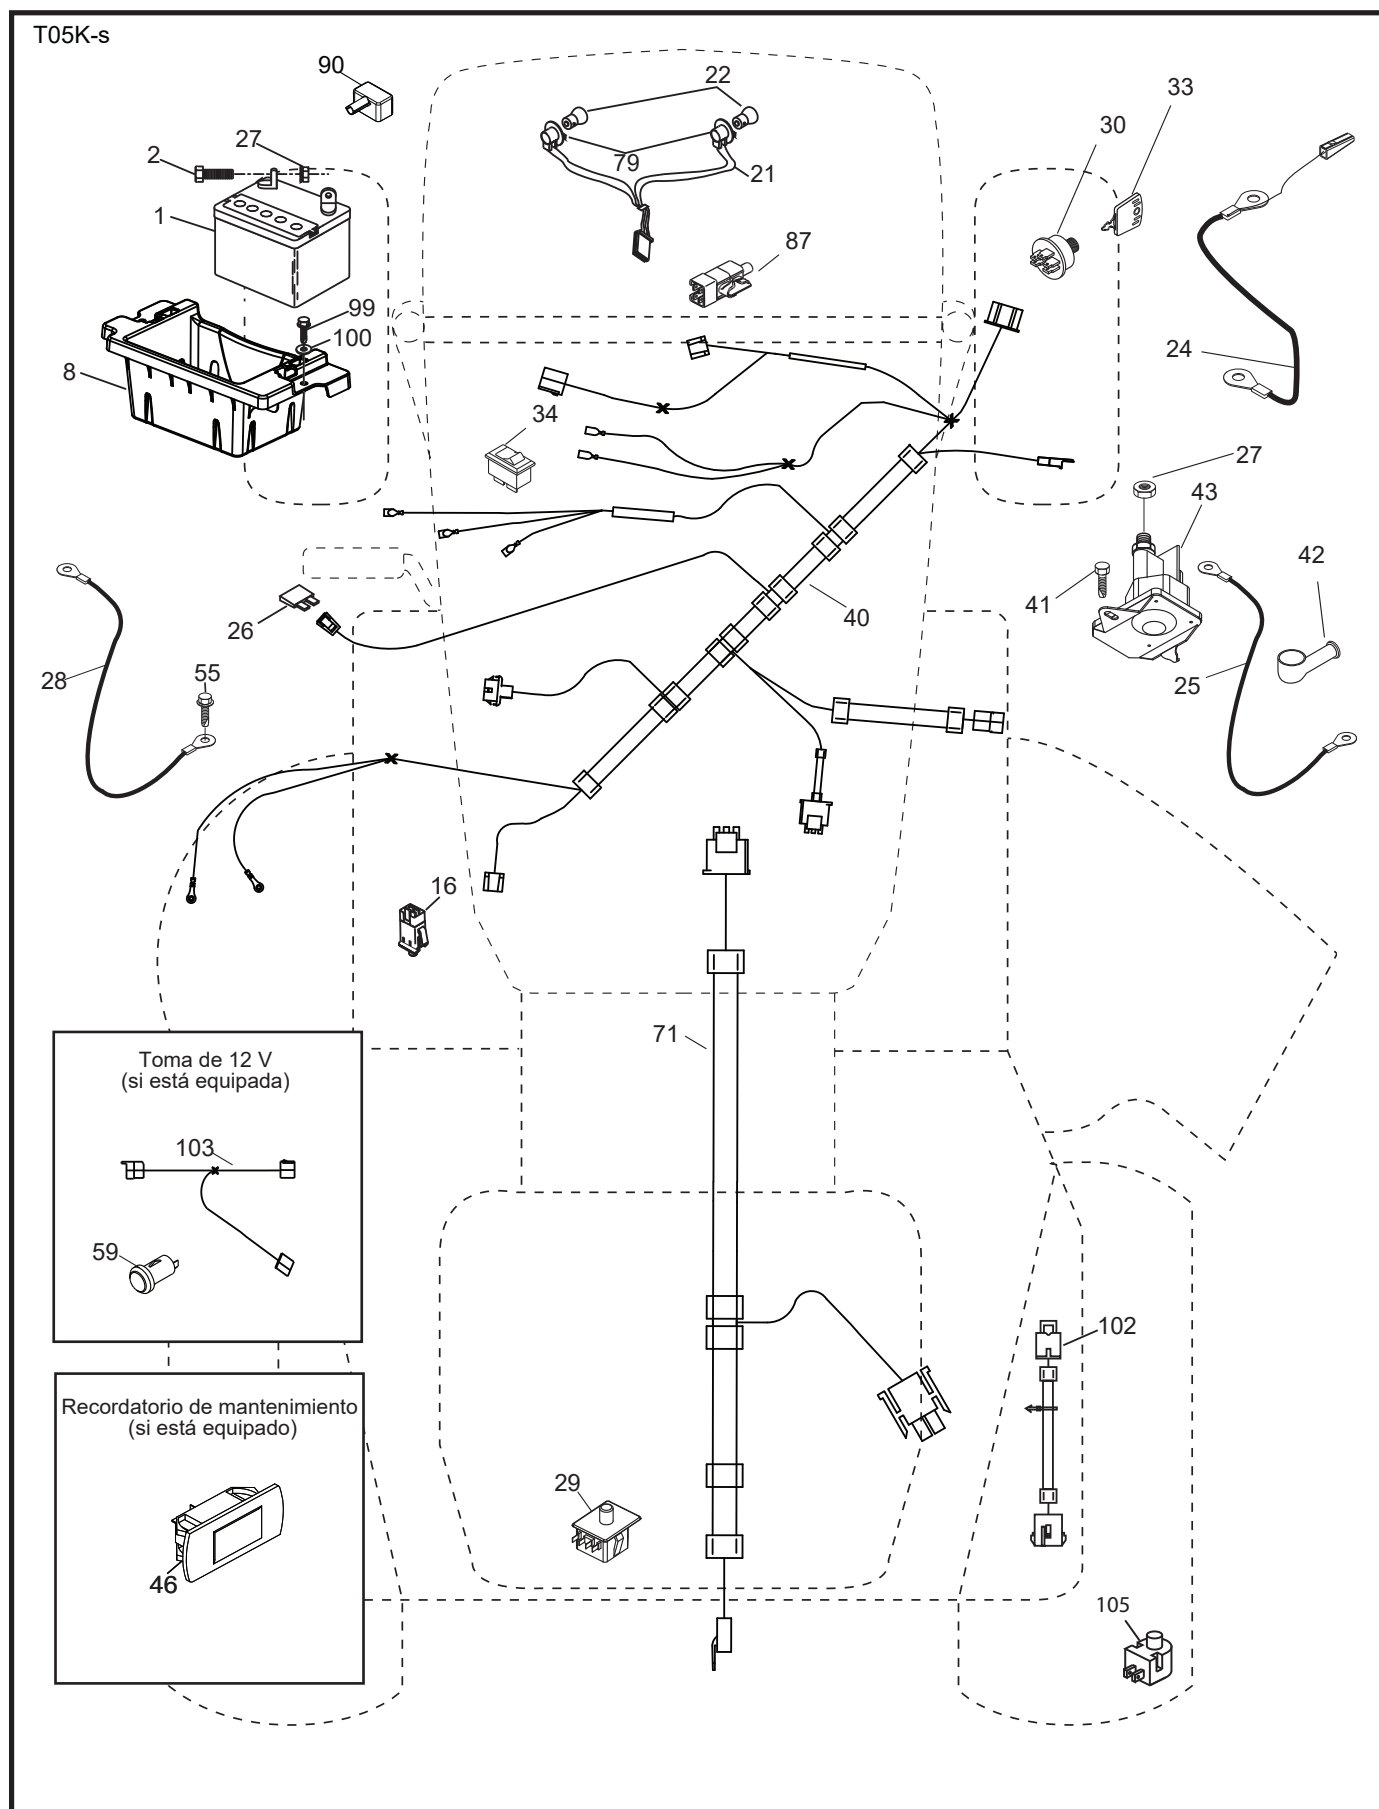


TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable, Frbatt
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 19 27-49	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 30-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo Thd, Cut, /4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
46	594 91 91-01	Contador de horas SRVminder
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
CHASIS

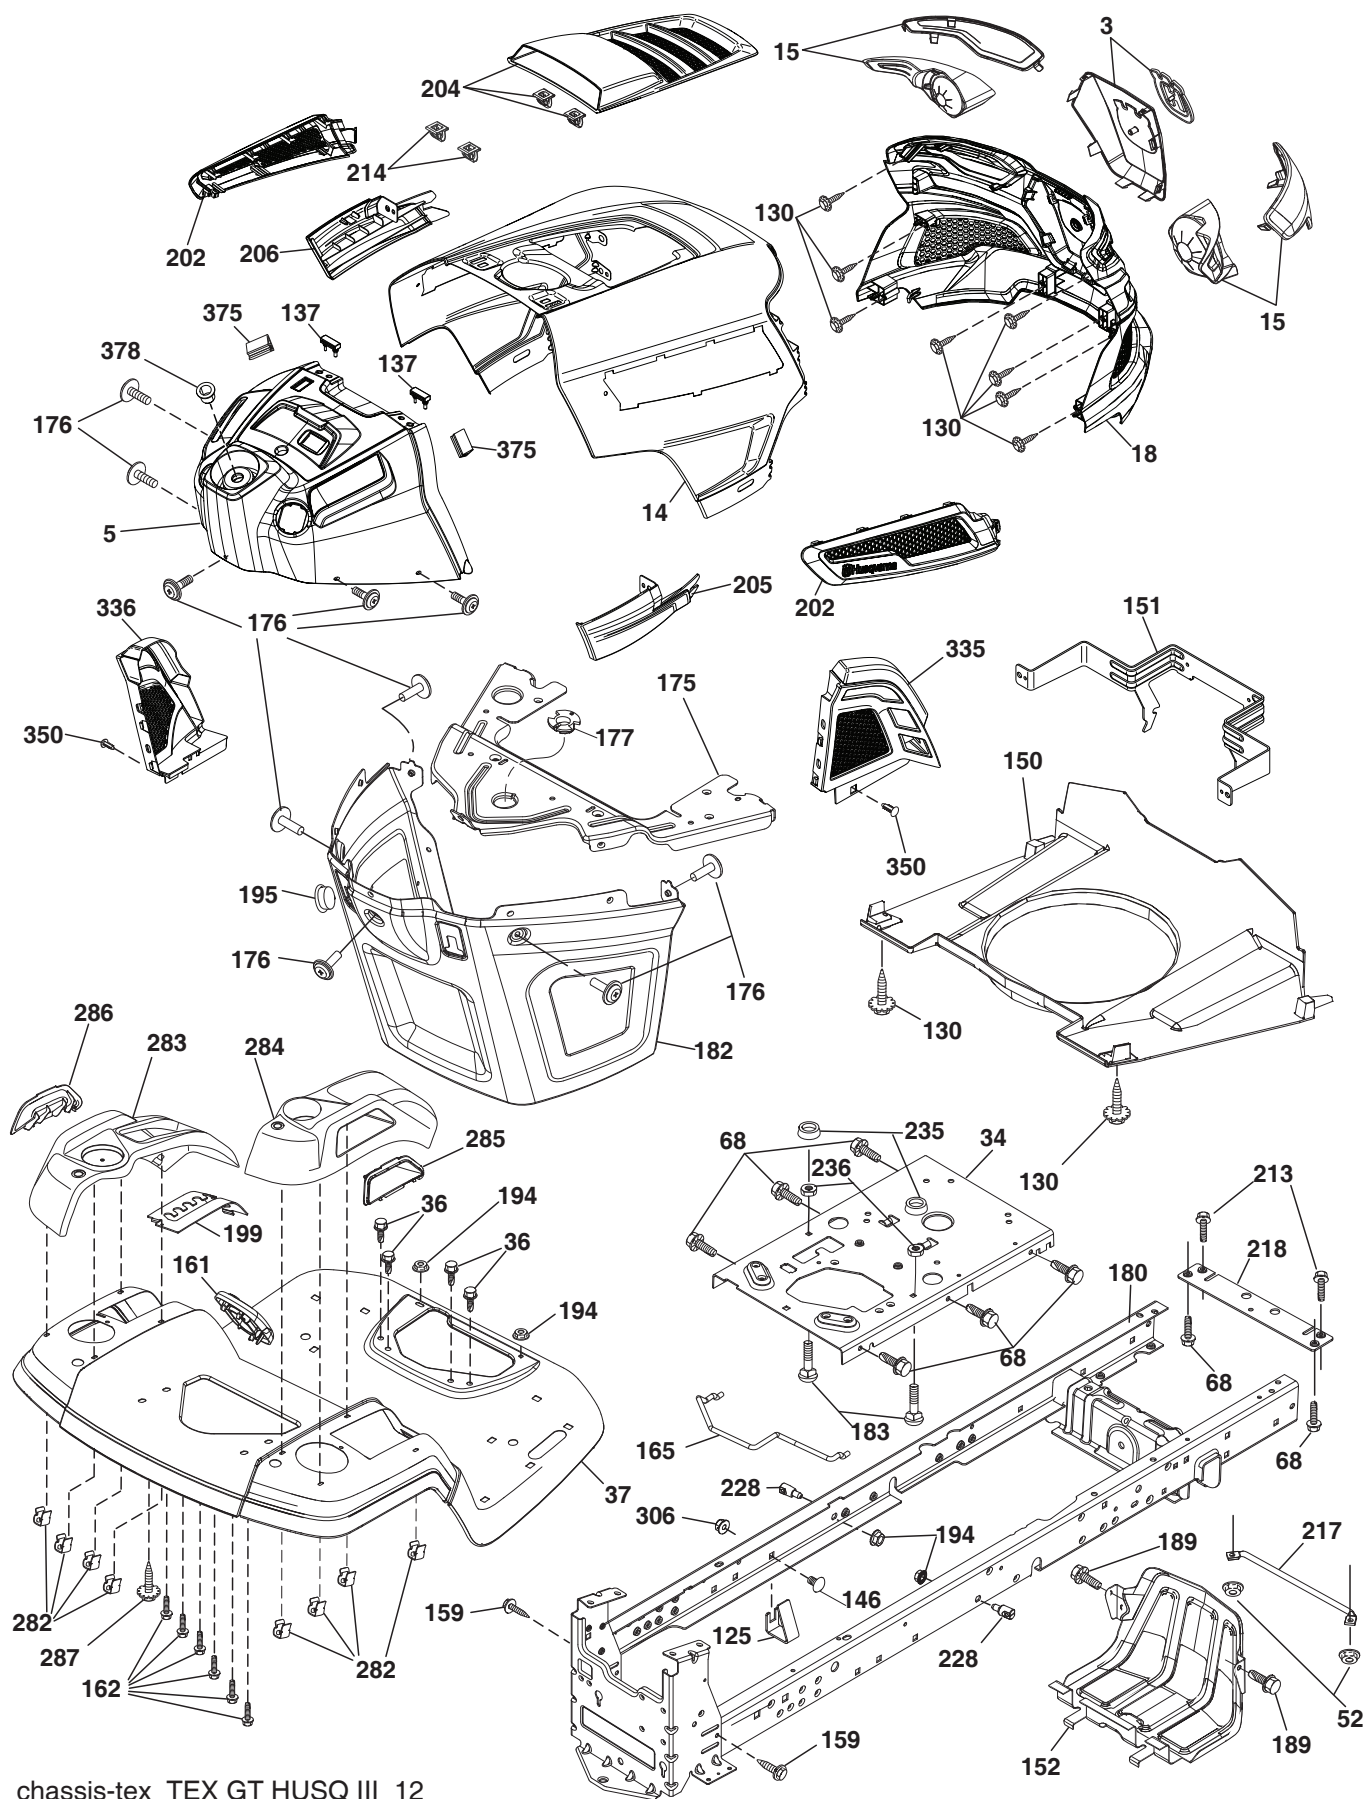

chassis-tex_TEX GT HUSQ III_12


TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14 CHASIS

CÓDIGO PIEZA			CÓDIGO PIEZA		
No.	No.	DESCRIPCIÓN	No.	No.	DESCRIPCIÓN
3	597 68 82-01	Kit de logotipo (Incluye aplique y emblema.)	199	532 41 34-85	Chapa cubierta
5	590 74 88-23	Tablero	202	597 86 77-01	Kit, ventilación lateral, LI y LD (incluye ventilaciones laterales LH / LD)
14	532 44 11-77	Capota	204	597 40 80-01	Kit, ventilación parte superior, LI y LD (incluye ventilaciones laterales LH / LD)
15	597 86 78-01	Kit de faros incandescentes (incluye lente LI/LD y carcasa LI/LD)	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
18	597 40 71-01	Parrilla	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
34	580 91 08-01	Chapa Motor	208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	213	539 97 69-34	Perno de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Guardabarros	214	532 19 91-45	Clip de retención
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16	217	532 40 91-67	Varilla giratoria de capota
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	218	532 19 63-95	Tope
125	581 68 48-01	Línea de combustible	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
130	596 32 17-01	Tornillo #10 x .075	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
146	581 85 79-01	Perno	282	532 41 41-10	Pinzas de retención
150	532 43 99-21	Cubierta térmica del conducto	283	532 43 98-23	Consola cubierta de levantamiento
151	532 43 66-70	Soporte de capota giratoria	284	532 43 98-61	Consola de control
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	285	532 41 63-15	Consola de inserto (LI)
159	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4	286	532 41 63-17	Consola de inserto (LD)
161	532 43 97-81	Combustible de ventana	287	817 60 04-06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8
162	532 14 24-32	Tornillo	306	873 90 06-00	Tuerca de presión 3/8-16 unc
165	532 19 68-26	Soporte trasero	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
175	590 60 77-02	Placa de Travesaño	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
177	532 19 52-28	Buje de dirección	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
180	532 19 54-57	Chasis	378	590 84 98-01	Buje de con brida
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
195	532 40 41-37	Tablero tapón			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14

TRANSMISIÓN

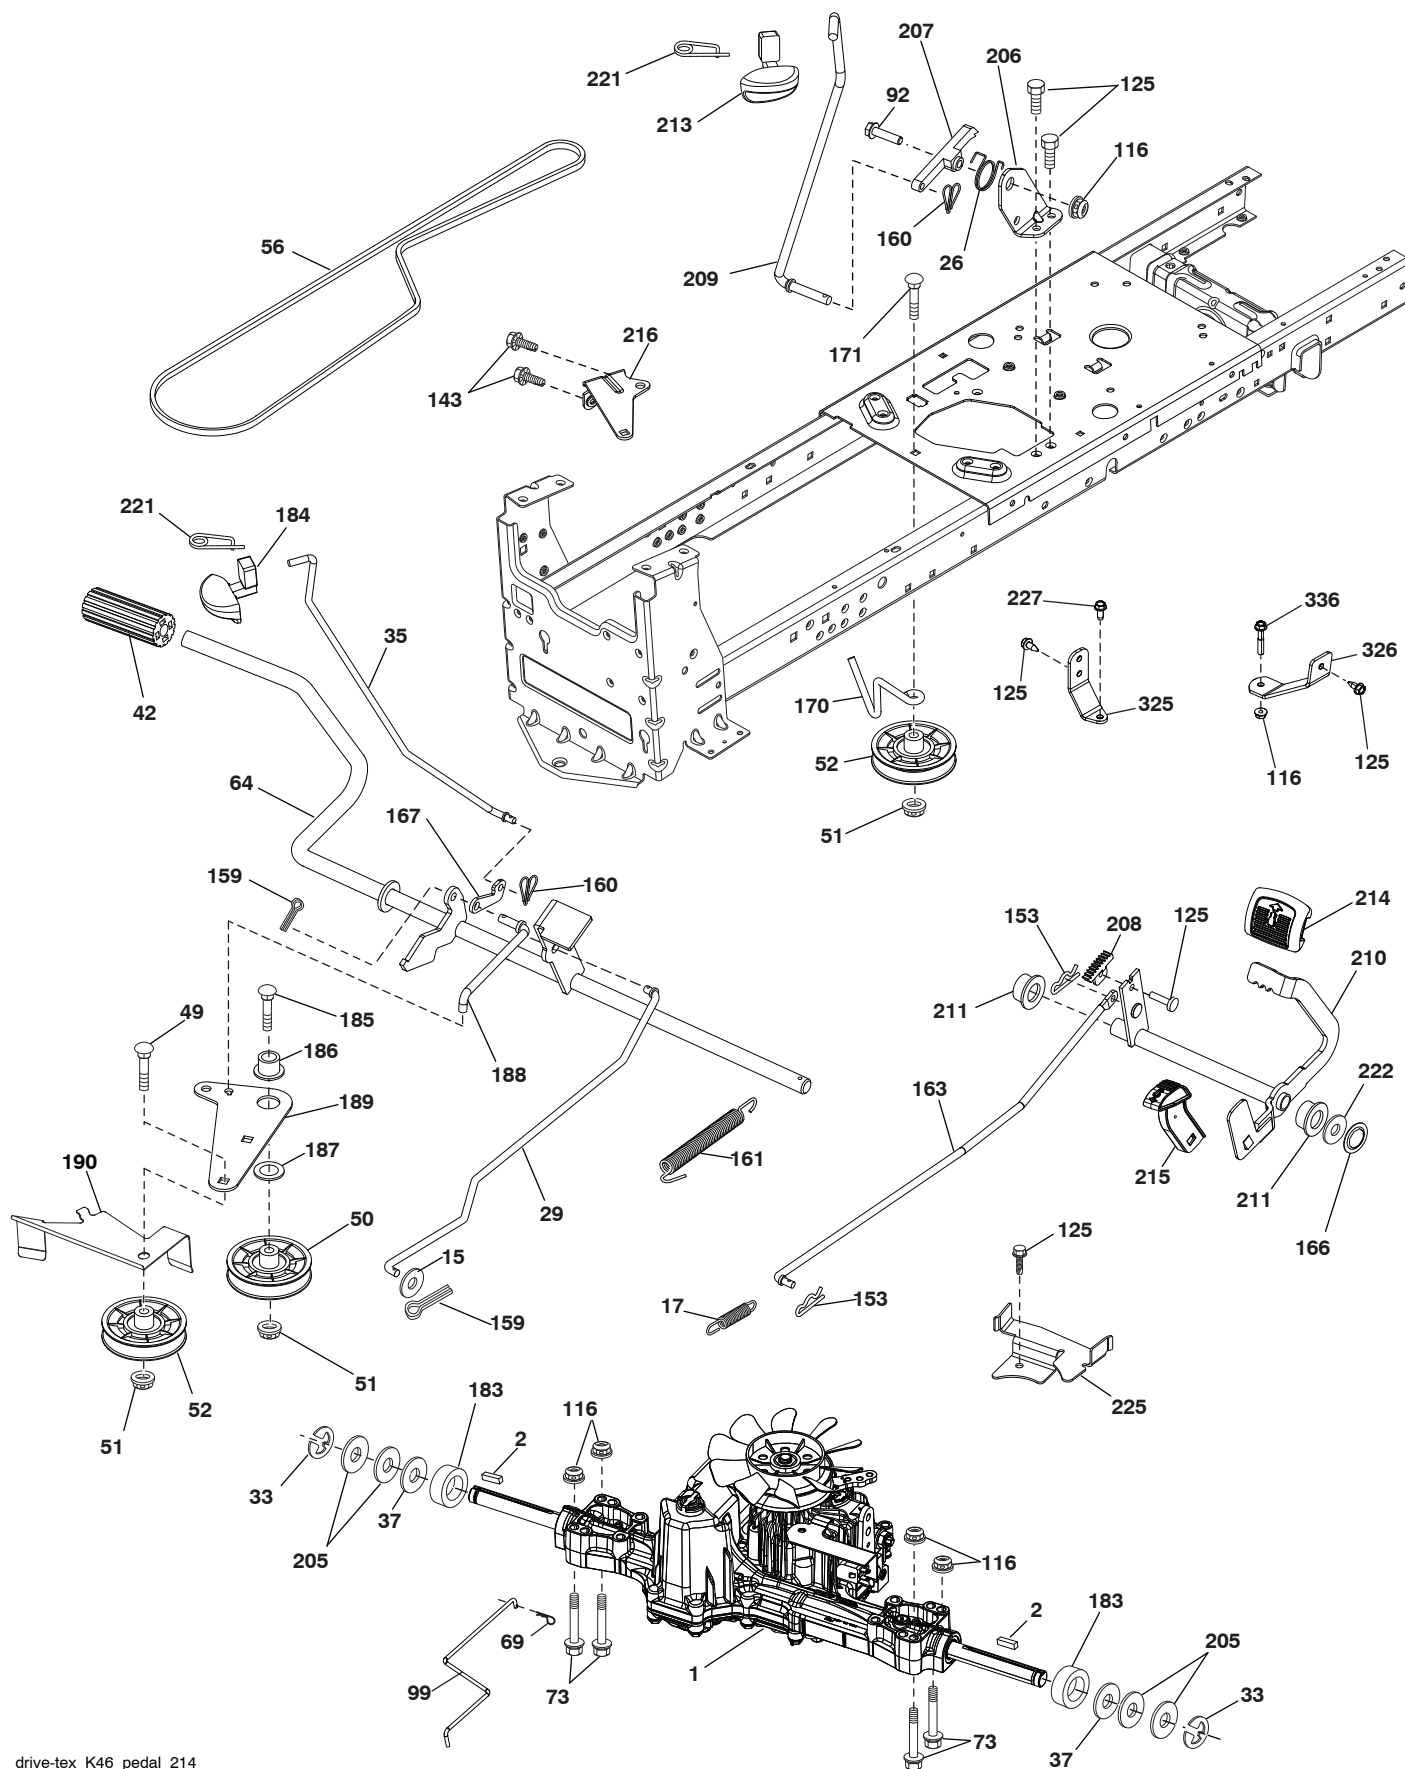

drive-tex_K46_pedal_214


TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Transeje, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno de 3/8-16 unc x 2
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32x13/16xcalibre16	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 x 2-3/4 grado 5
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
37	532 18 89-67	Arandela endurecida	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 00 88-83	Cubierta del pedal	205	532 12 17-48	Arandela
49	872 11 06-14	Perno	206	532 44 85-96	Crucero de montaje en soporte
50	532 19 43-27	Polea loca plana	207	587 03 14-02	Bloqueo del control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	208	596 56 41-01	Engranaje
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	209	590 52 78-02	Varilla, control de crucero
56	592 85 52-01	Correa trapezoidal de la transmisión	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
69	532 42 33-03	Zinc suave horquilla .059 x 1.125	213	532 40 31-19	Manija, control de crucero
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2-1/2 grado 5	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
92	874 76 05-20	Perno 5/16-18 unc x 1.25	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
99	582 40 45-01	Varilla de Derivación LT K46, K57	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
153	532 00 44-97	Retén del resorte	227	817 49 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	325	585 66 85-02	Soporte
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	326	585 67 08-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	336	587 25 96-01	Perno 5/16-18 x 1-3/4
163	532 44 82-75	Varilla de control del pedal			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
MOTOR**

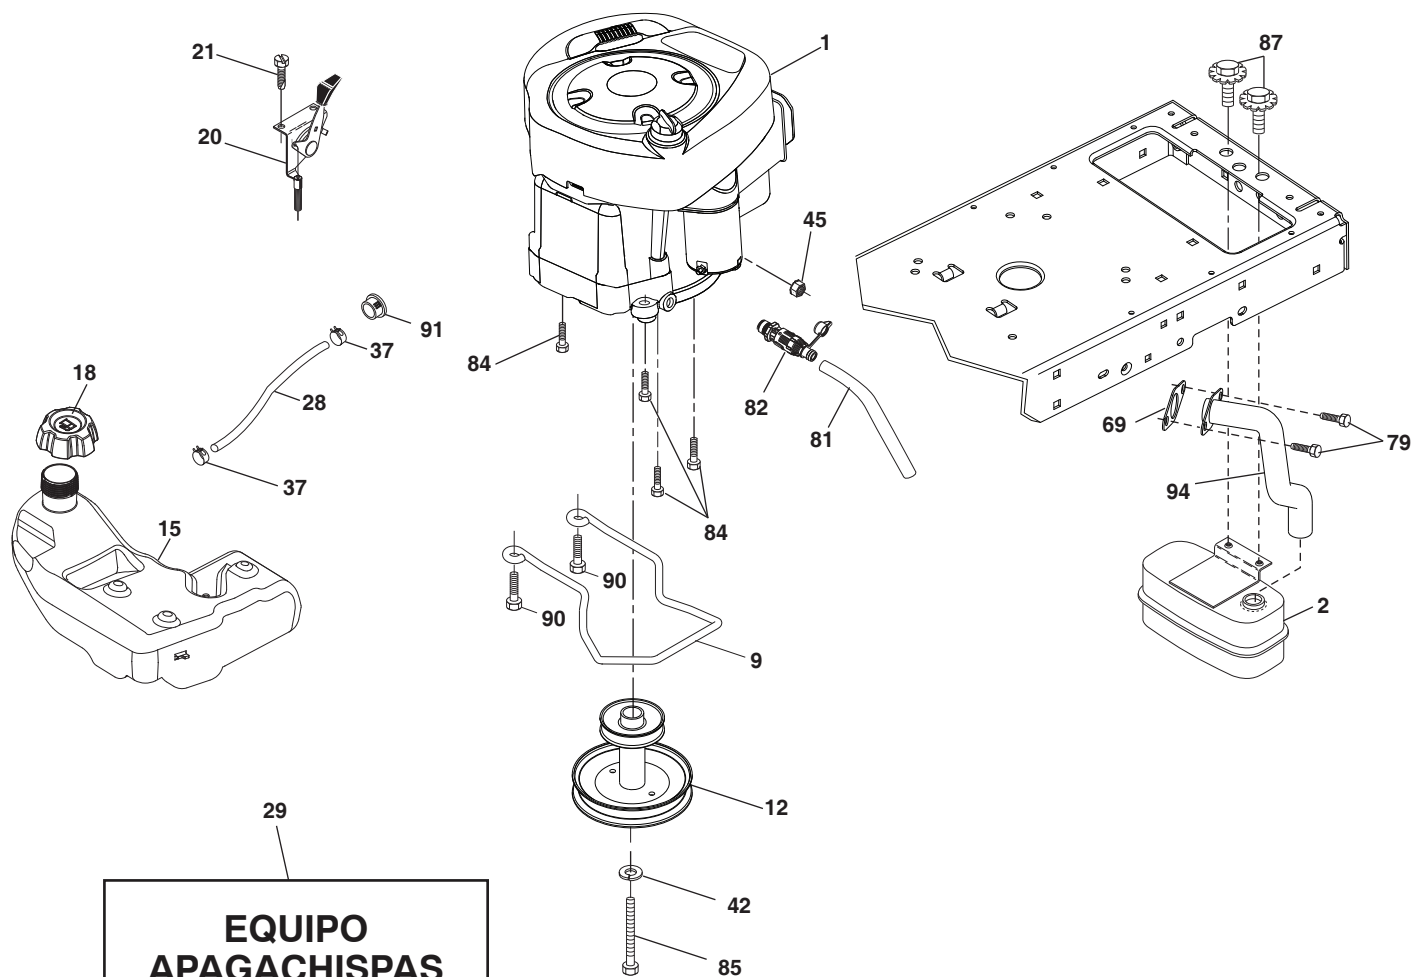

**EQUIPO
APAGACHISPAS**

engine-tex_BS_55_r1

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Briggs Modelo No. 31S777-0004-G1 (597971301) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	590 64 53-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 47 85-01	Polea del motor
15	532 43 80-27	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	587 24 26-01	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	539 99 02-47	Arandela 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca Keps de 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Junta
79	532 19 23-34	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	1álvula del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo de 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 grado 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing 1.375
94	581 88 09-01	Tubo de escape

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

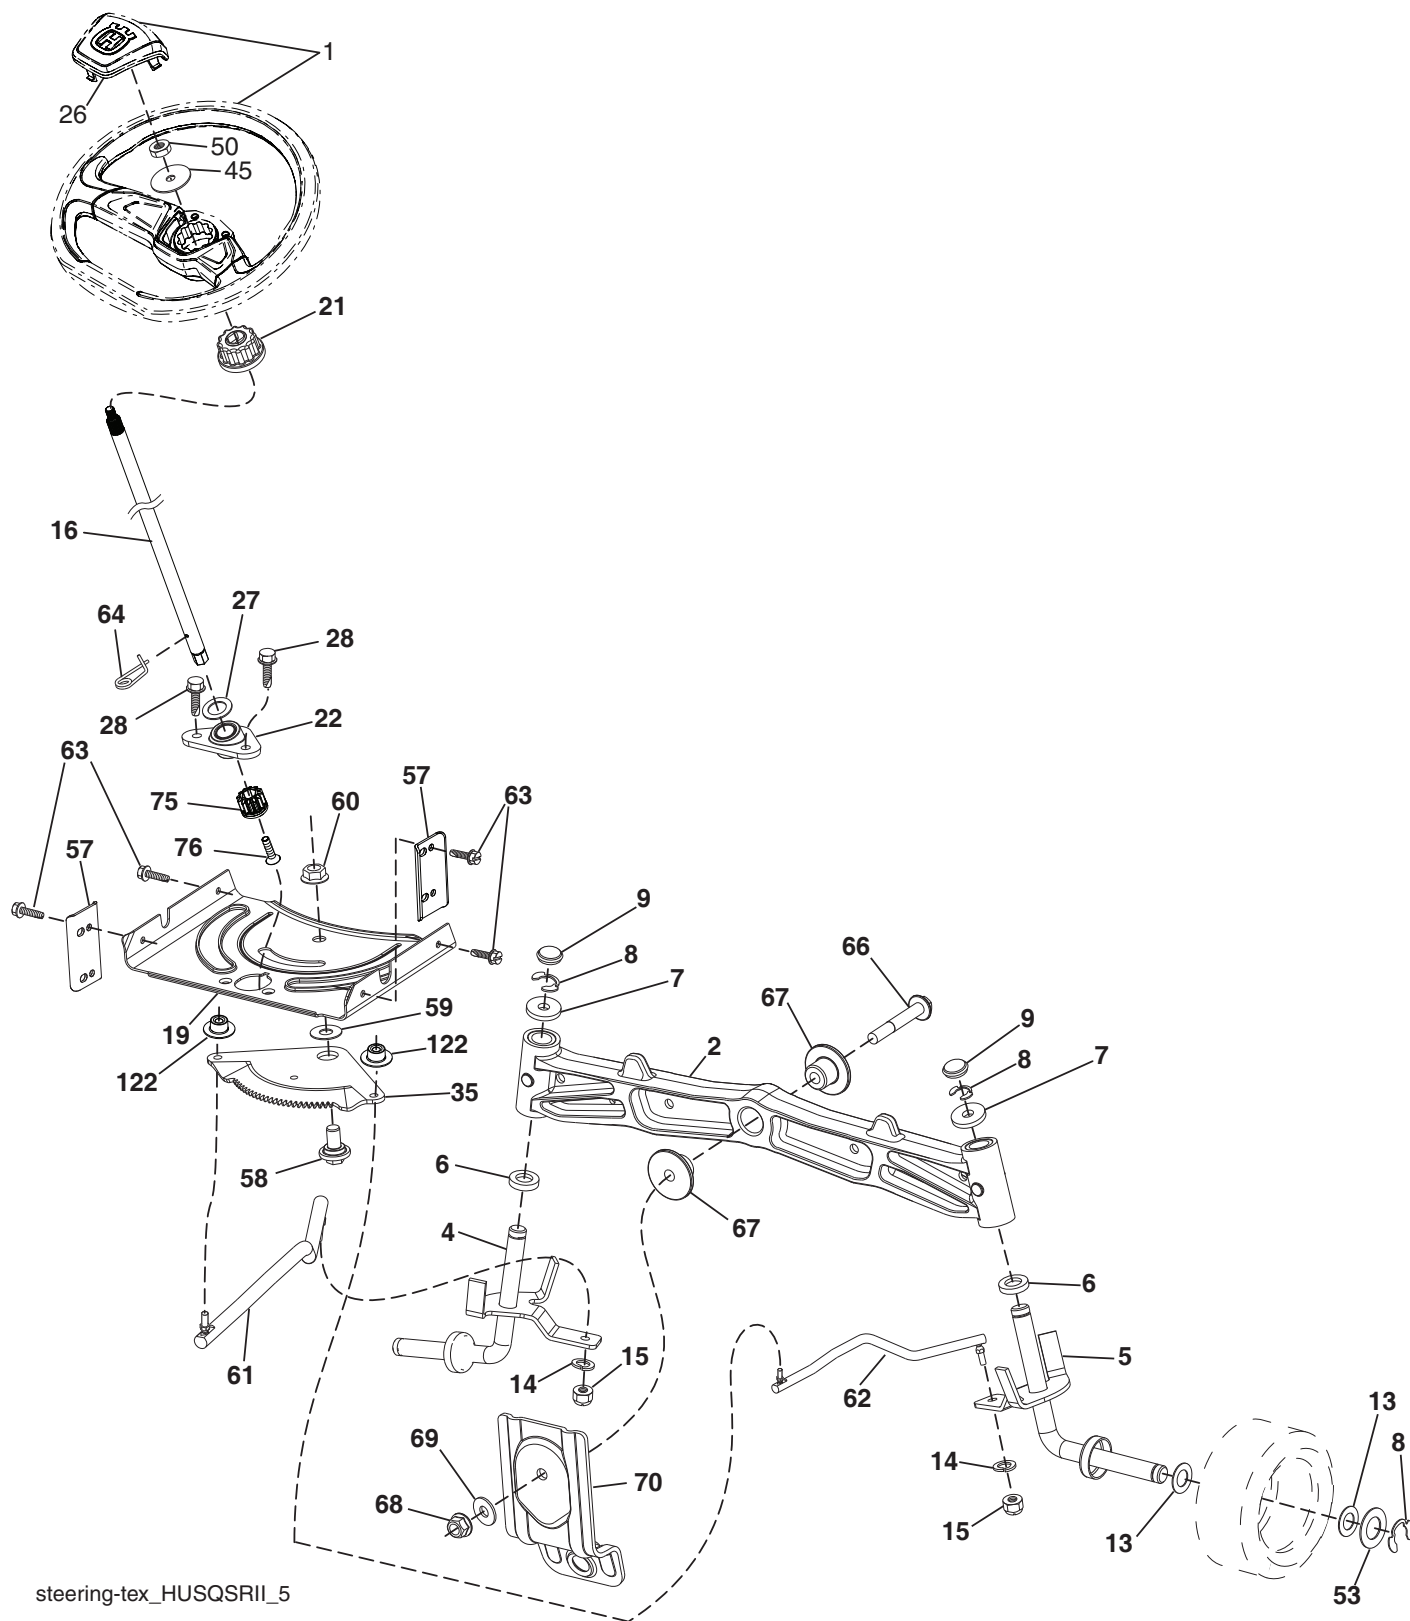


steering-tex_HUSQSR11_5

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14 ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	597 86 61-01	Kit, rueda, dirección (Incluye volante y tapa del volante)
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 00 62-66	Arandela de .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	594 94 91-01	Tapa del volante
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	588 79 44-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	588 79 45-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

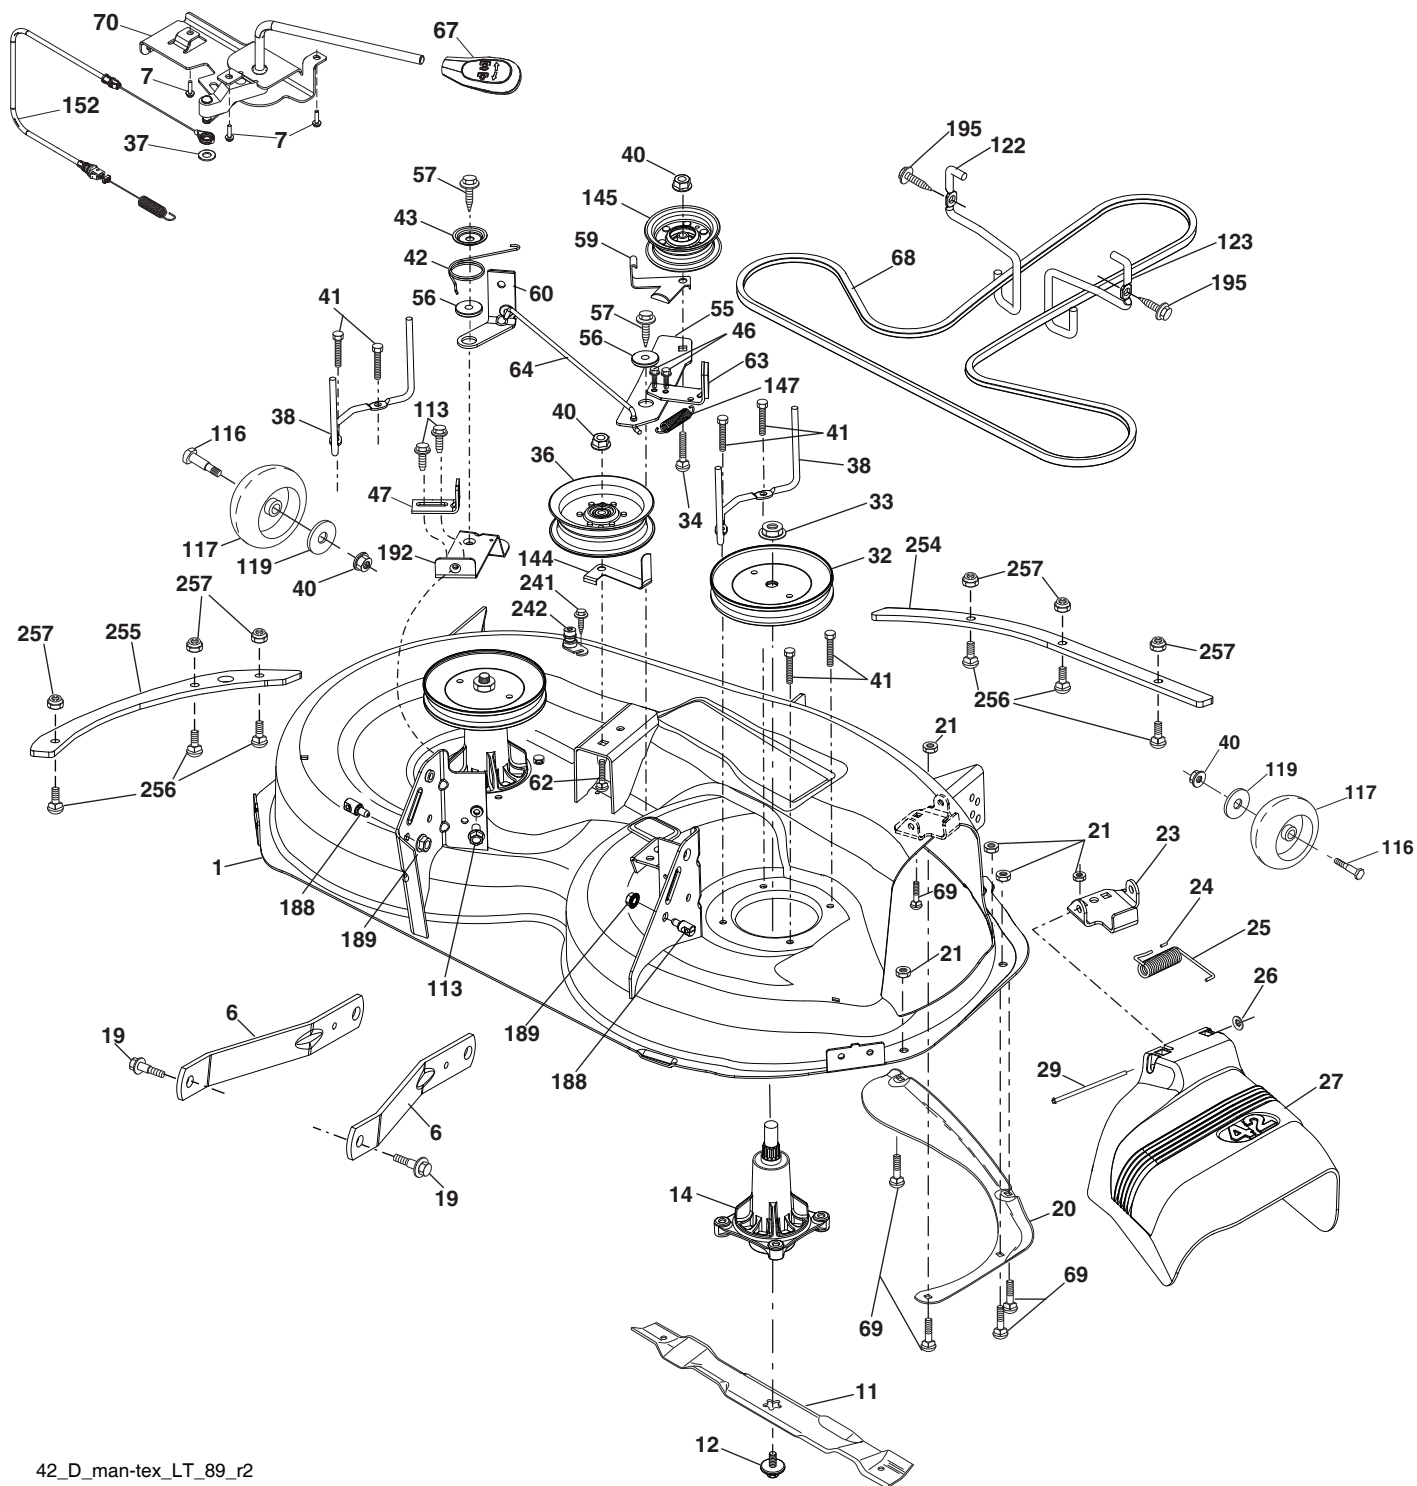

42_D_man-tex_LT_89_r2


TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.		No.	No.	
1	532 44 78-95	Juego de Cortadora de césped	60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	62	872 11 06-16	Perno de 3/8-16 unc x 2
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750 con rosca reforzada	63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
11	532 13 89-71	Cuchilla, 42" Hi-Lift (para empaquetar o descarga)	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
14	587 81 97-01	Conjunto, mandril, no engrasable, alto (incluye mandril asm y pernos)	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
19	532 19 65-39	Perno de tope	69	872 14 05-05	Perno
20	532 15 97-70	Deflector	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
21	873 68 05-00	Tuerca corona de presión de 5/16-18 unc	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	116	532 19 34-06	Perno de tope
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	119	819 12 14-14	Arandela de 13/32 x 7/8 x calibre 14
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
27	532 40 30-04	Protector del deflector	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
32	532 19 74-73	Polea del mandril	145	532 19 31-97	Polea loca primaria
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
34	872 11 06-12	Perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	152	584 24 35-01	Embrague Manual cable
36	532 19 73-79	Polea loca	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
37	819 13 13-16	Arandela	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
38	589 67 61-02	Sujetador de la correa del mandril	192	532 19 72-60	Soporte
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
41	584 95 39-01	Perno 3/16-18 x 1.19	241	532 15 29-27	Tornillo No.10-32 5 3/8 con brida
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	242	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
43	532 19 72-56	Resorte de torsión del freno	254	585 31 68-05	Frente de refuerzo de placa
46	532 13 77-29	Tornillo de 1/4-20 x 5/8	255	585 31 70-05	Lado de refuerzo de la placa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague	256	592 80 78-01	Perno 1/4-20 x1
55	532 43 71-10	Brazo de la polea	257	873 90 04-00	Tuerca brida hexagonal
56	532 19 90-92	Espaciador de retención	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
57	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1	- -	532 44 78-93	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

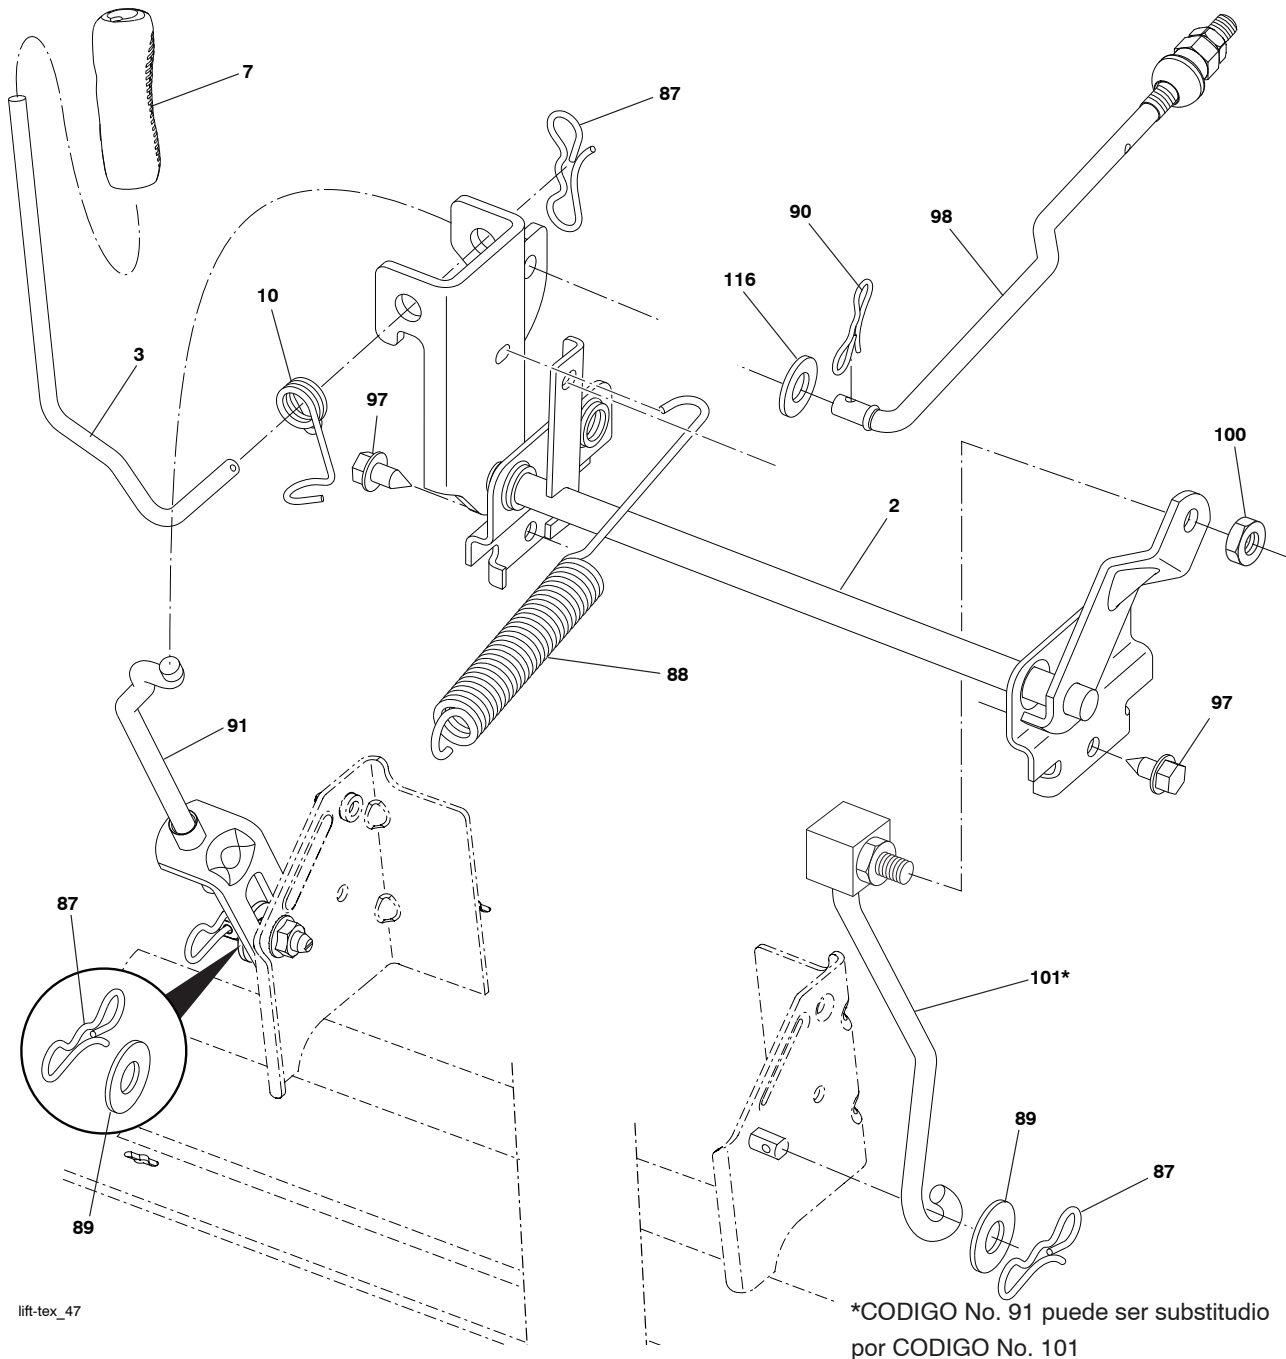

lift-tex_47

CÓDIGO PIEZA
No. No.

DESCRIPCIÓN

2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento

CÓDIGO PIEZA
No. No.


DESCRIPCIÓN

97	817 00 06-12	Elevación trasera
98	532 19 52-70	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
100	873 93 06-00	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
101	532 40 70-03	Tuerca de presión central de 3/8-16 unc
116	594 97 65-01	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo
		Arandela, 15/32 x 15/16 x .065

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
ENSAMBLE DEL ASIENTO

*OPCIONAL

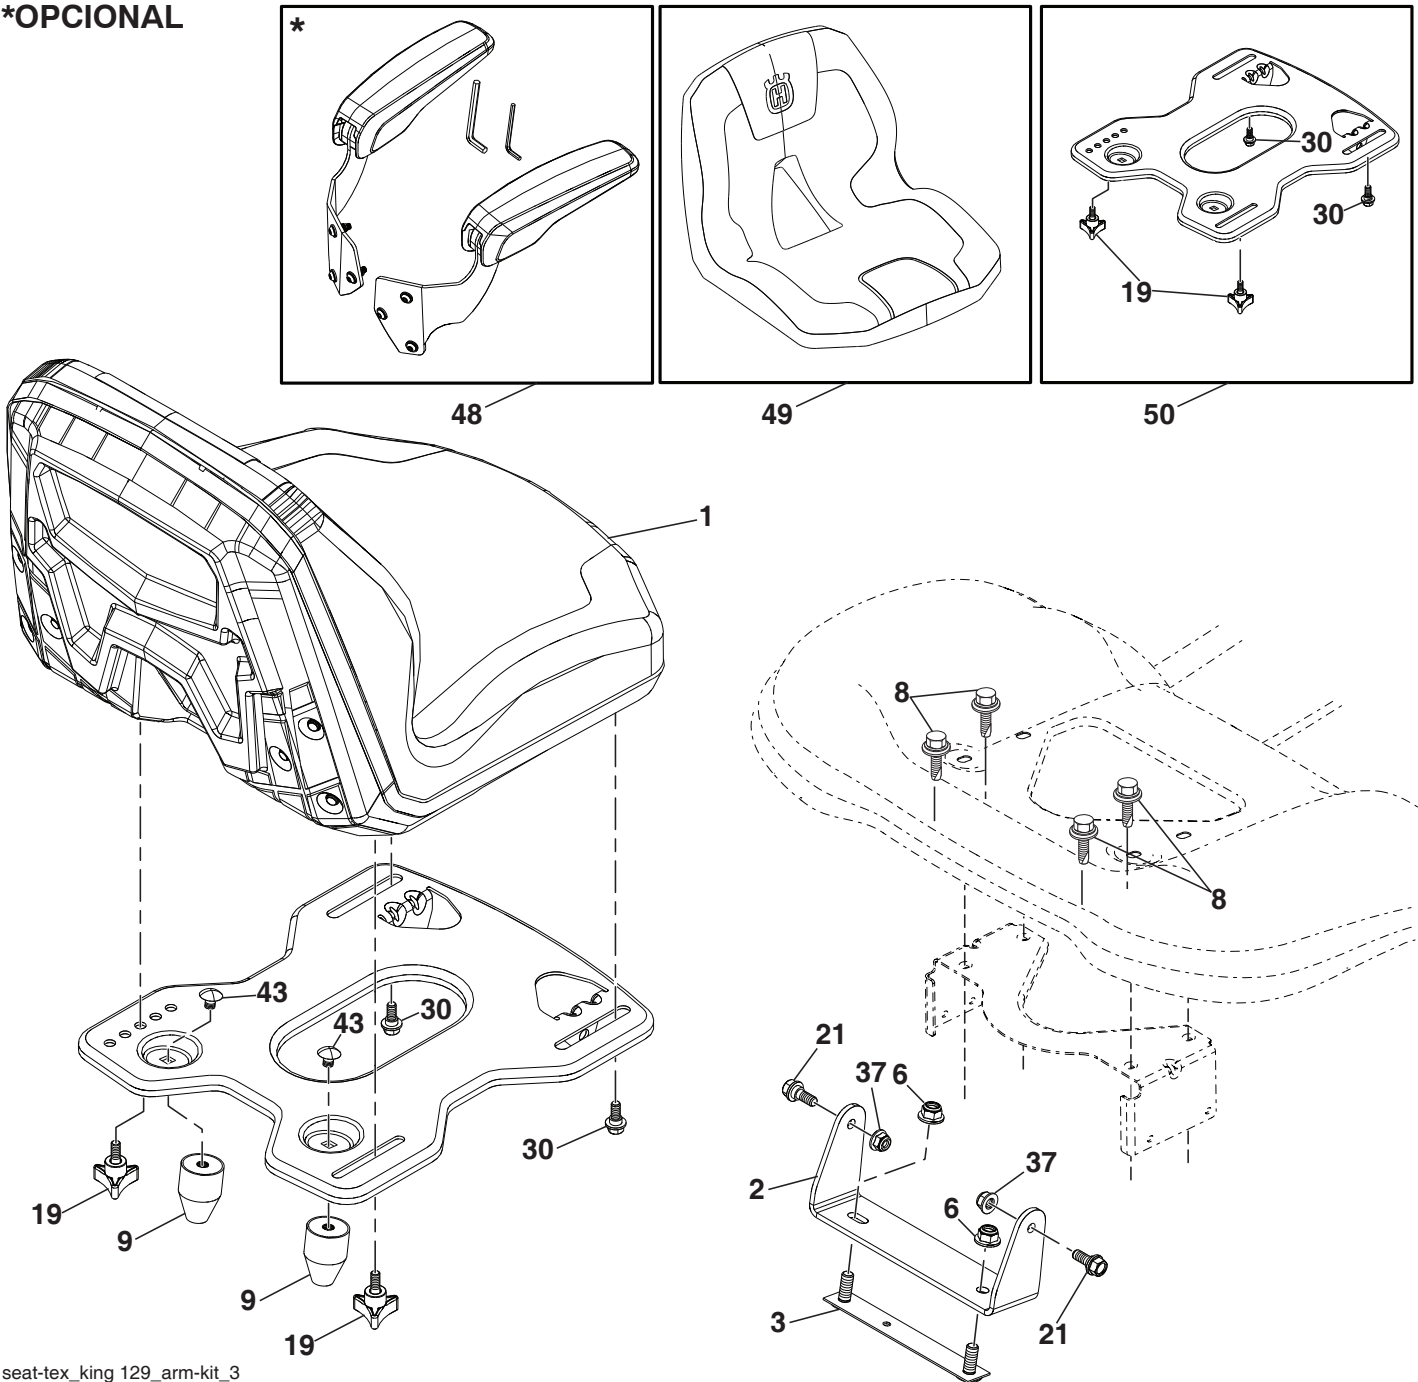


seat-tex_king 129_arm-kit_3

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	597 65 81-01	Asiento,SK150/129w/oapoyabrazos
2	597 32 99-02	Soporte PNT, PVT, FNDR, asiento, EDIP
3	590 77 76-02	Refuerzo de montaje de soporte, FNDR, EDIP
6	521 99 65-02	Tuerca, hexagonal, bloqueow /brida
8	532 17 18-77	Perno 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
9	597 78 51-01	Parachoques, caucho, aislador
19	597 78 31-01	Pomo, 3 alas 5/16-18, CLR, ZN
21	596 24 07-01	Perno hexagonal5/16-18 x 21/32
30	597 78 18-01	Perno hexagonal hombro 5/16-18 unc ZPB
37	594 94 44-01	Tuerca hexagonal brida 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
43	597 86 93-01	Perno de carro cuadrado 3/8 x .45 CLR, ZN
48	597 65 82-03	Kit de servicio brazo de asiento de 15 "
49	597 95 94-01	Funda de asiento Husqvarna 5 pulgadas (Sk129)
50	598 00 16-01	Kit de placa de montaje del asiento (incluye todos los componentes ilustrados en la caja para la Clave# 50)

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. TS 142 (96043031400), PRODUCTO NO. 960 43 03-14
CALCOMANÍAS

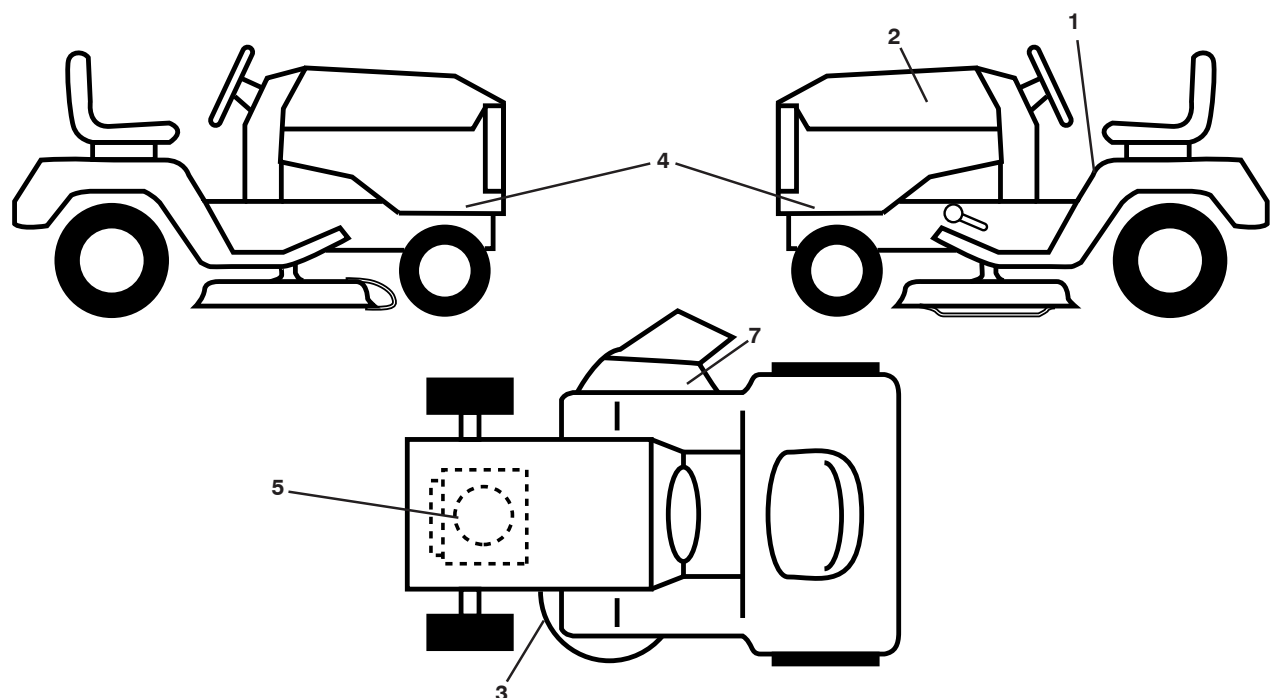

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 90-01	Calcomanía, advertencia
2	598 53 11-01	Calcomanía de reemplazo
3	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correatrapezoidal
4	597 90 90-01	Calcomanía para el panel lateral
5	586 04 98-01	Calcomanía para el motor
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	114 20 39-49	Manual de Operario (Español/ Inglés)
--	114 20 40-32	Manual de Operario (Francés)
--	114 17 90-49	Manual De Repuestos (Español/ Inglés)
--	114 17 91-32	Manual De Repuestos (Francés)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

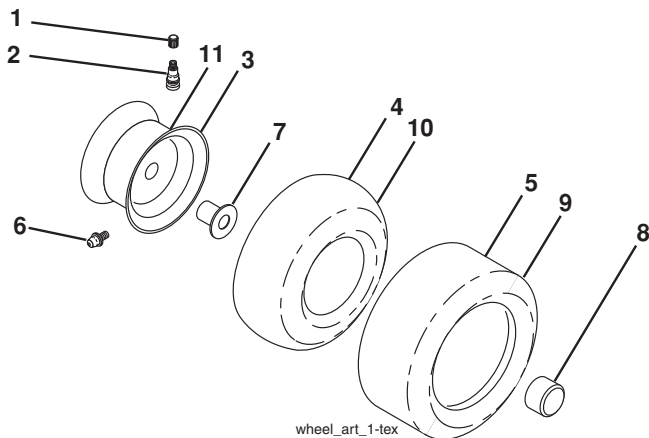

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar (Sólo para la rueda delantera)
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com