

Repair Parts Manual Manual De Repuestos

YTH18542/96045006000

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

115 91 99-49 Rev. 3



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH18542" (96045006000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH18542" (96045006000)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

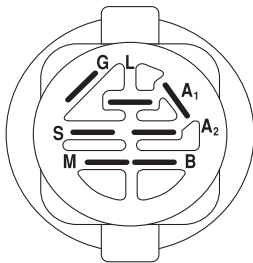

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

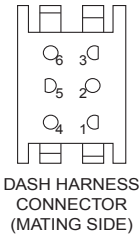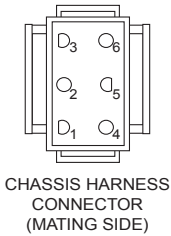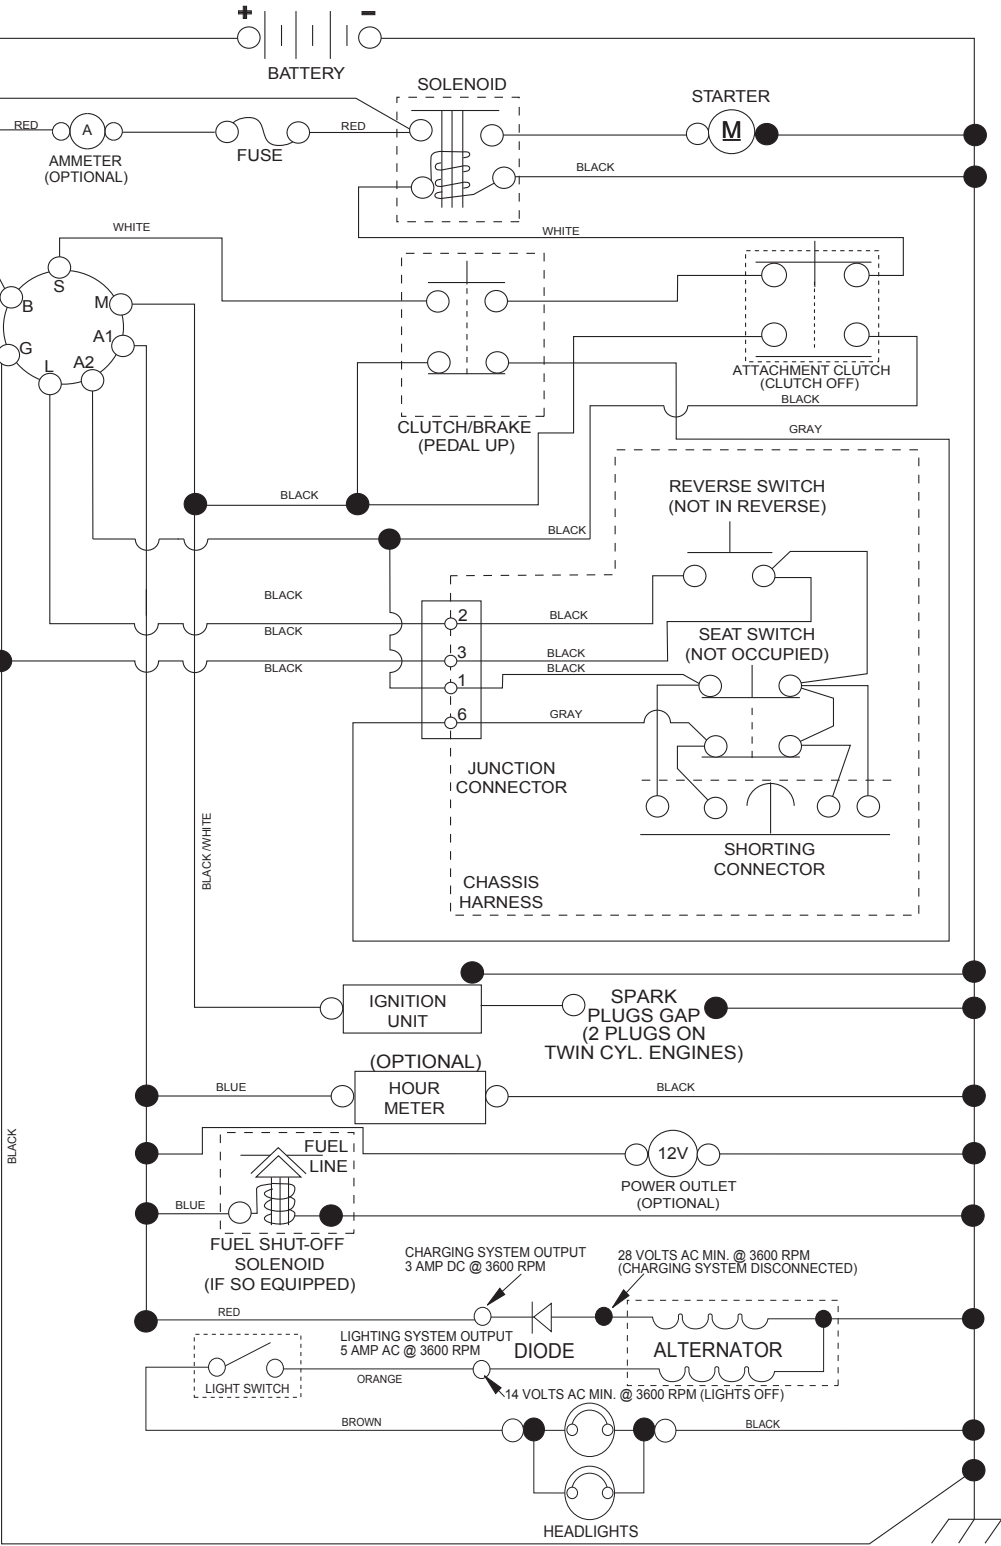


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
ELECTRICAL

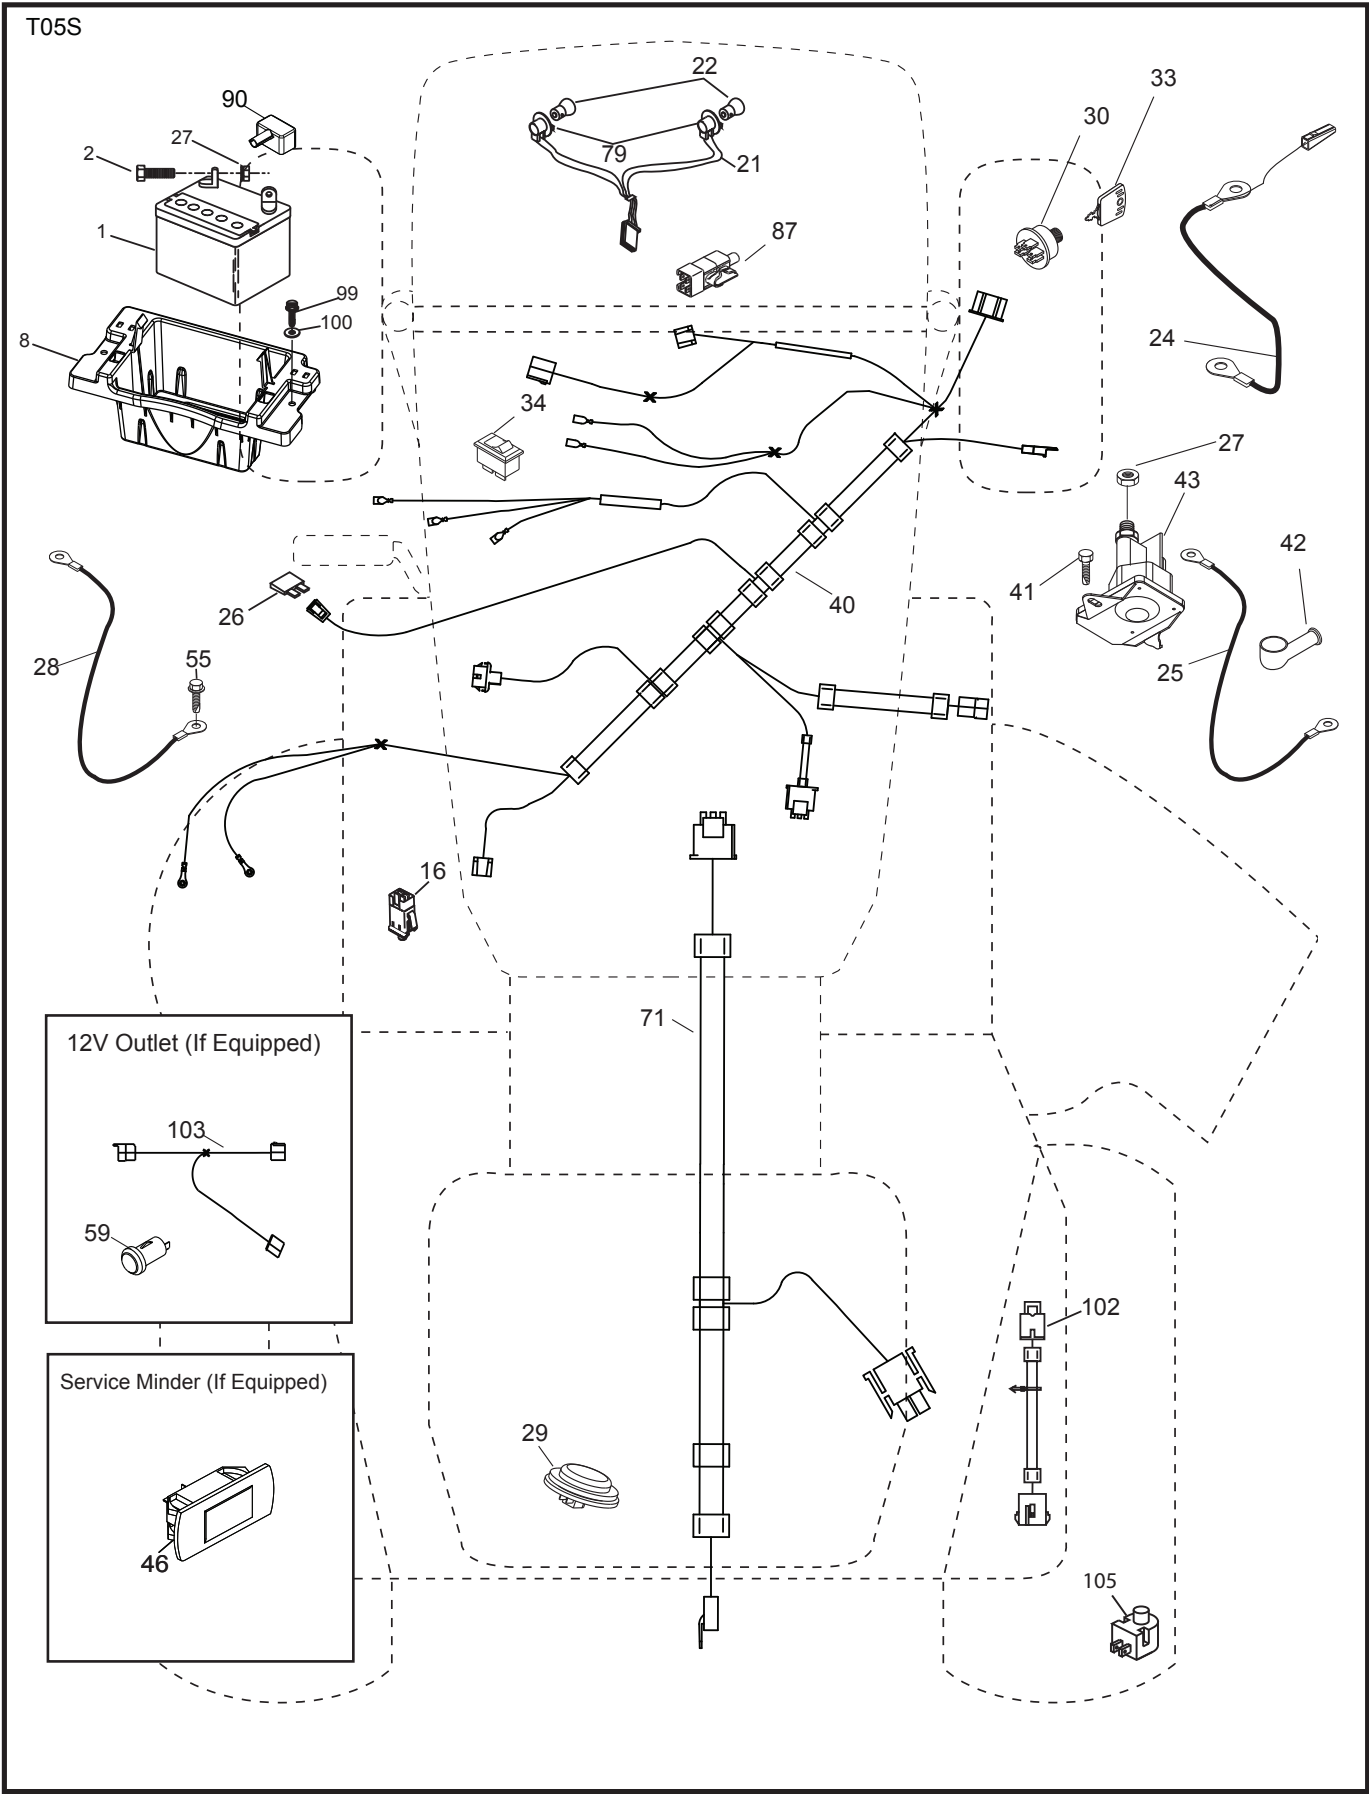


**TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable 8 Ga.
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 61-38	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 30-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 CHASSIS

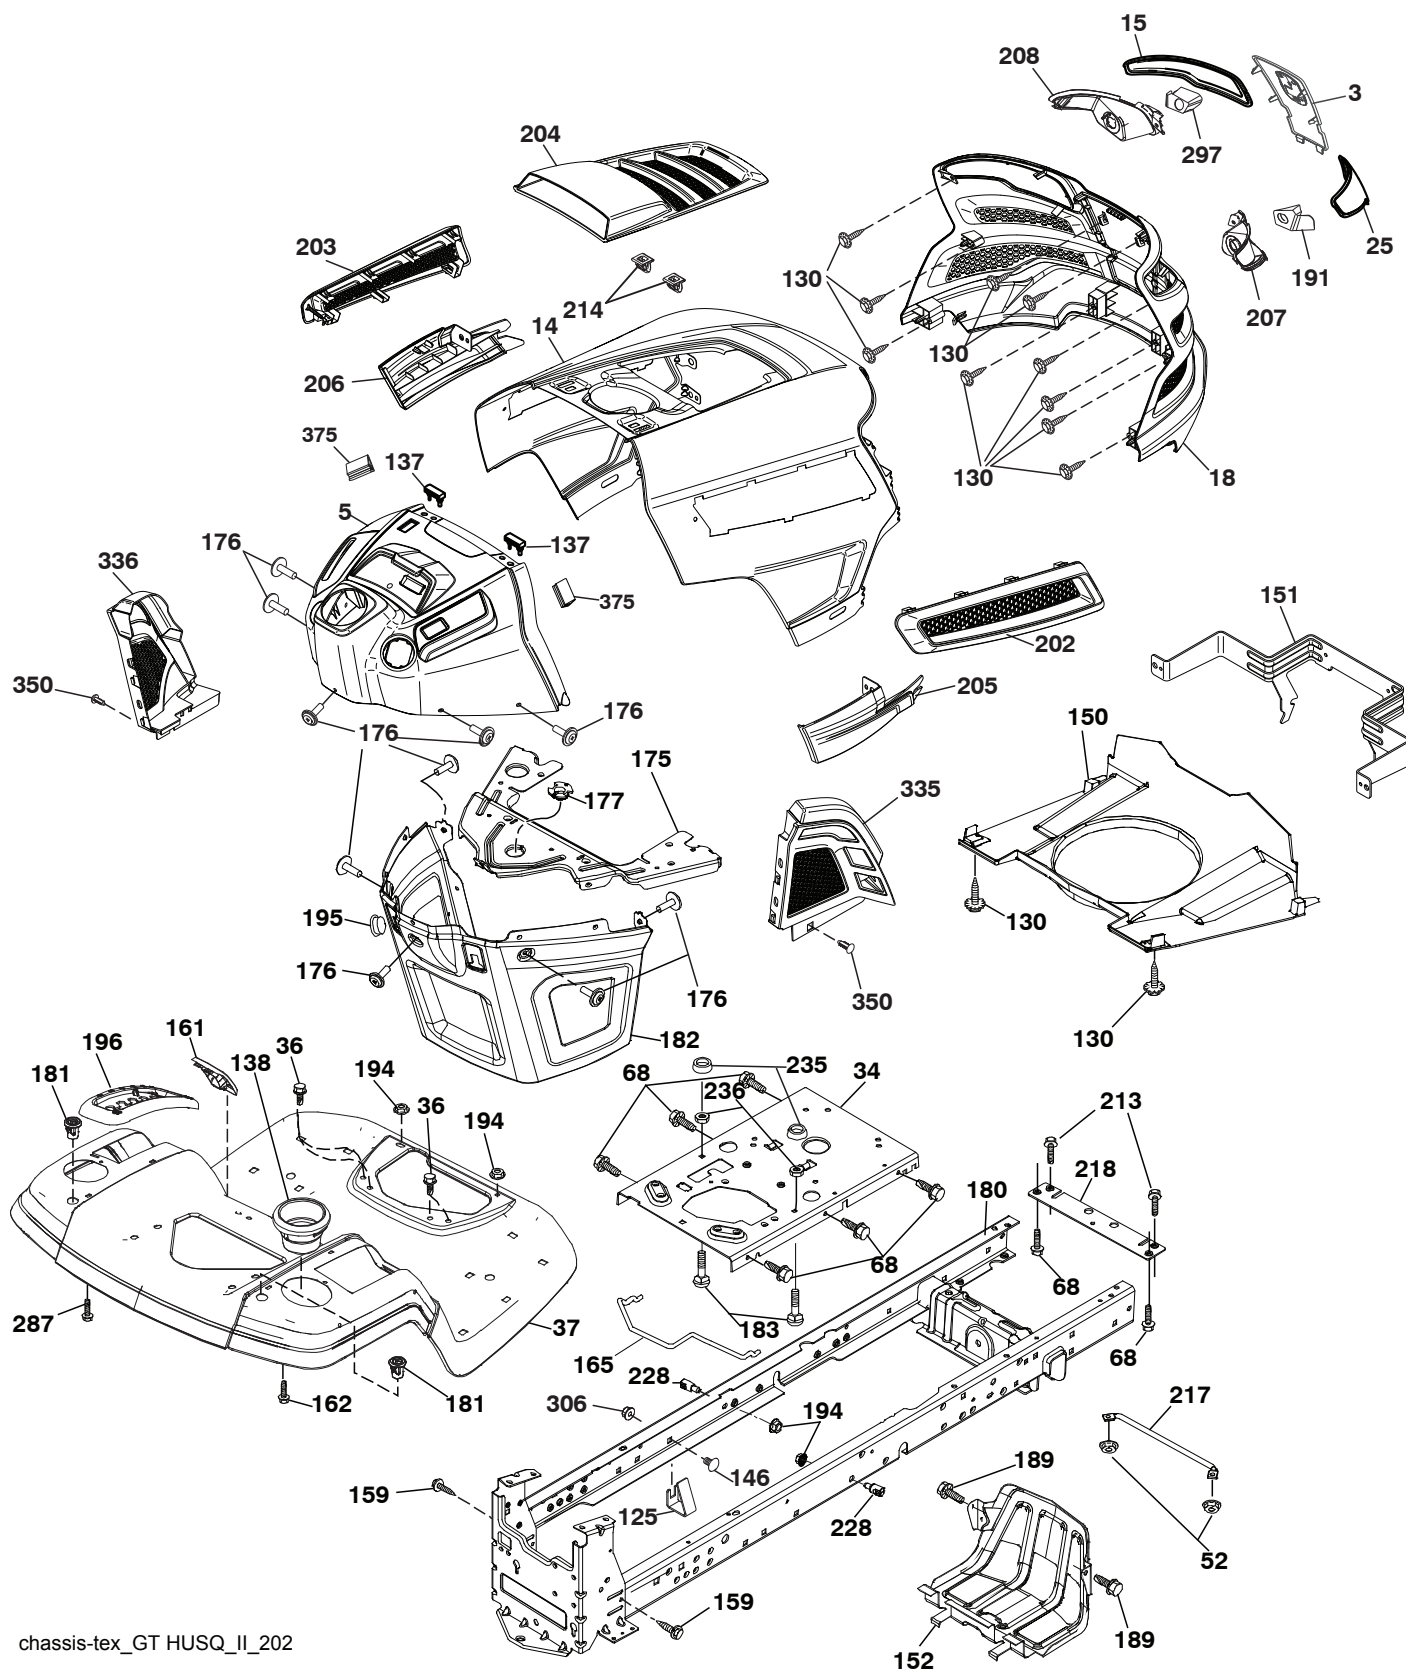


TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	581 46 68-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-69	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16
68	539 99 08-58	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
138	532 43 97-47	Cupholder
146	581 85 79-01	Bolt 3/8-16 x 5/8
150	532 43 99-21	Air Duct
151	532 43 66-70	Hood Pivot Bracket
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thor 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Tank
175	532 19 63-04	Crossmember Plate
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4 Full Thd
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Dash
196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Trim Side RH
206	532 43 97-29	Trim Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
--	532 43 99-76	Dash Plug Reminder

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
DRIVE**

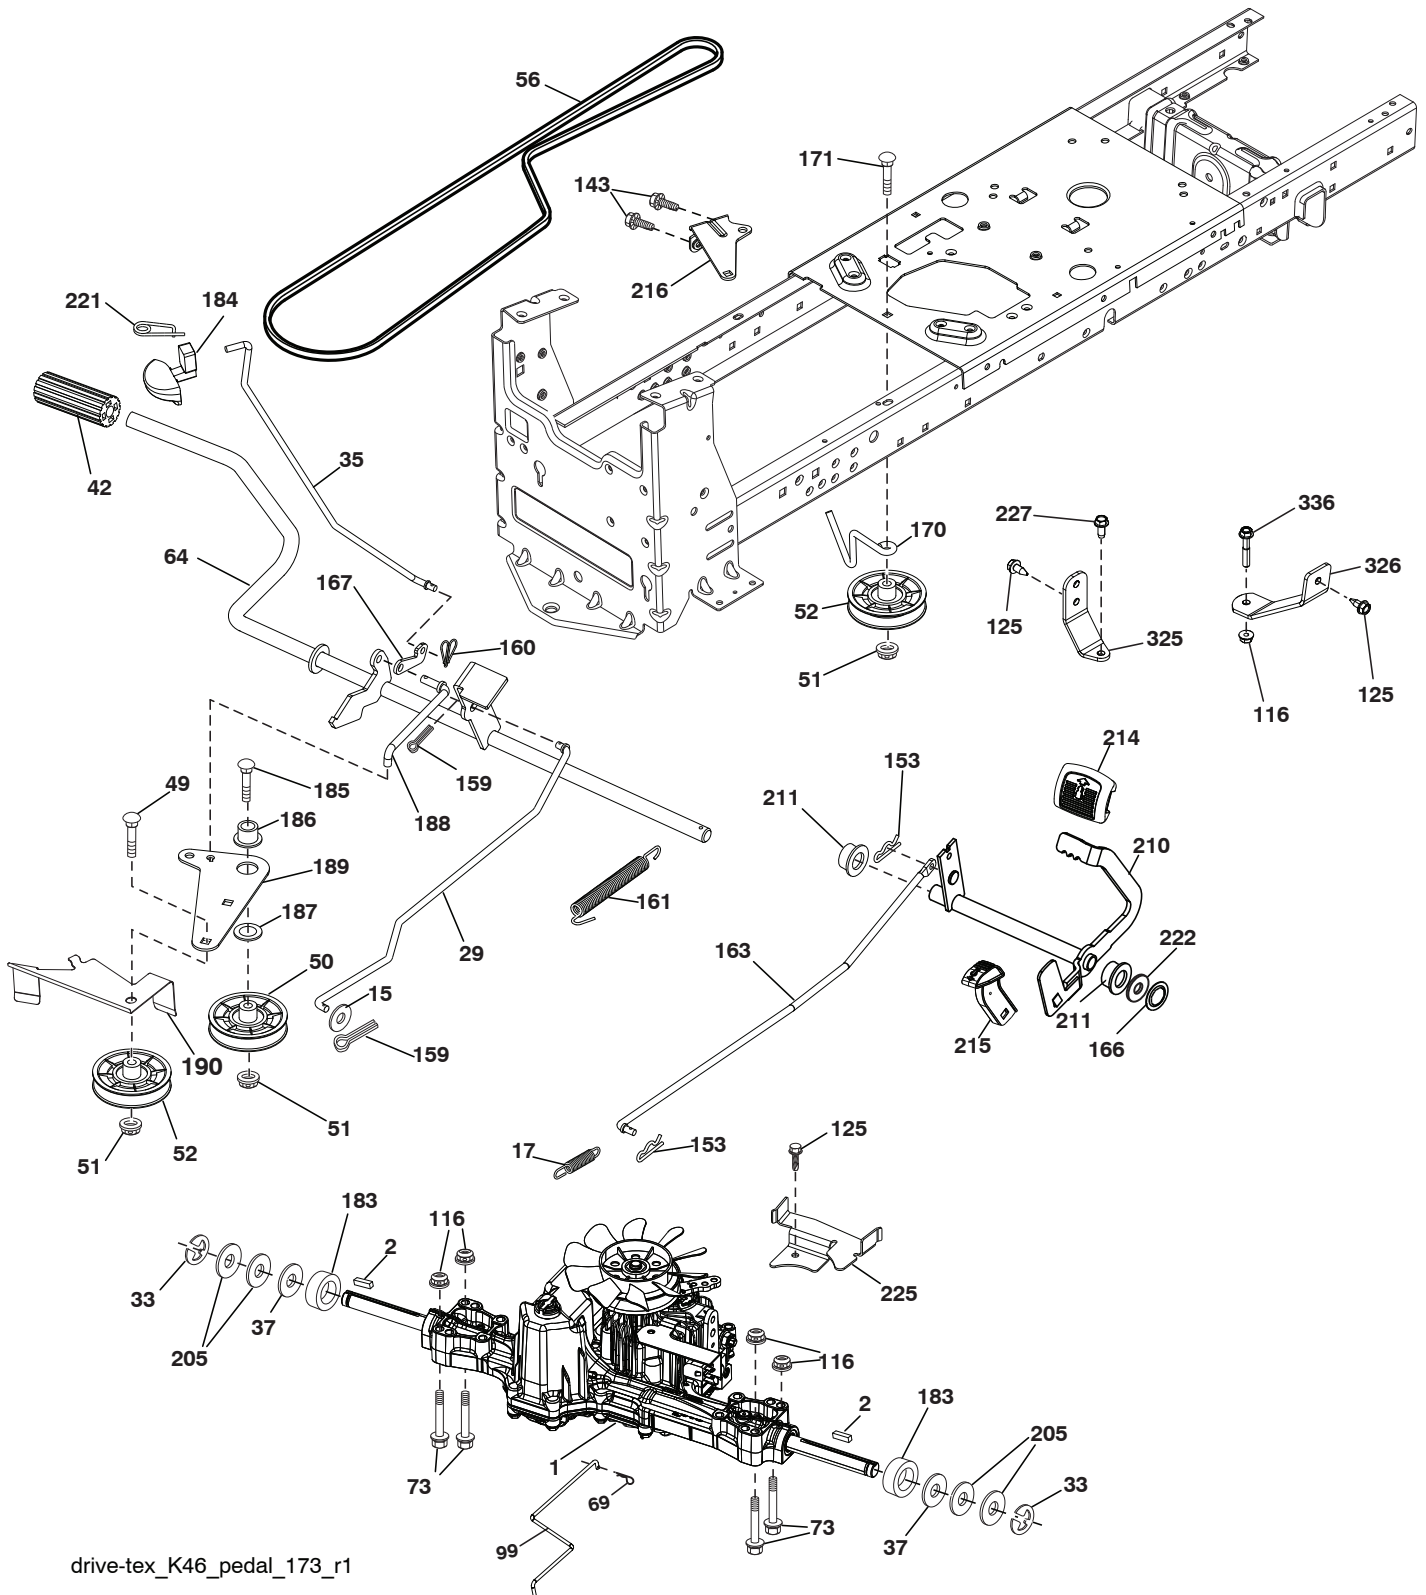


drive-tex_K46_pedal_173_r1

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-- -- -- --	Transaxle, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.)	183	532 13 70-57	Spacer Split
2	532 12 35-83	Key	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	185	872 11 06-22	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
17	532 41 36-78	Spring, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 38-06	Rod, Brake	187	819 13 32-10	Washer
33	812 00 00-01	Ring E	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
37	532 18 89-67	Washer Hardened	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	205	532 12 17-48	Washer
49	872 11 06-14	Bolt	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	214	532 42 12-63	Pedal Forward
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zink .059 x 1.125	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
73	874 49 05-40	Bolt Hex Flghd 5/16-18 x 2 1/2 G 5	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
99	582 40 45-01	Rod Spring Bypass	227	817 49 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2	336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged
153	532 12 47-88	Retainer Spring			
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Retainer Clip			
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch			
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control			
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan			
171	872 11 06-16	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
ENGINE

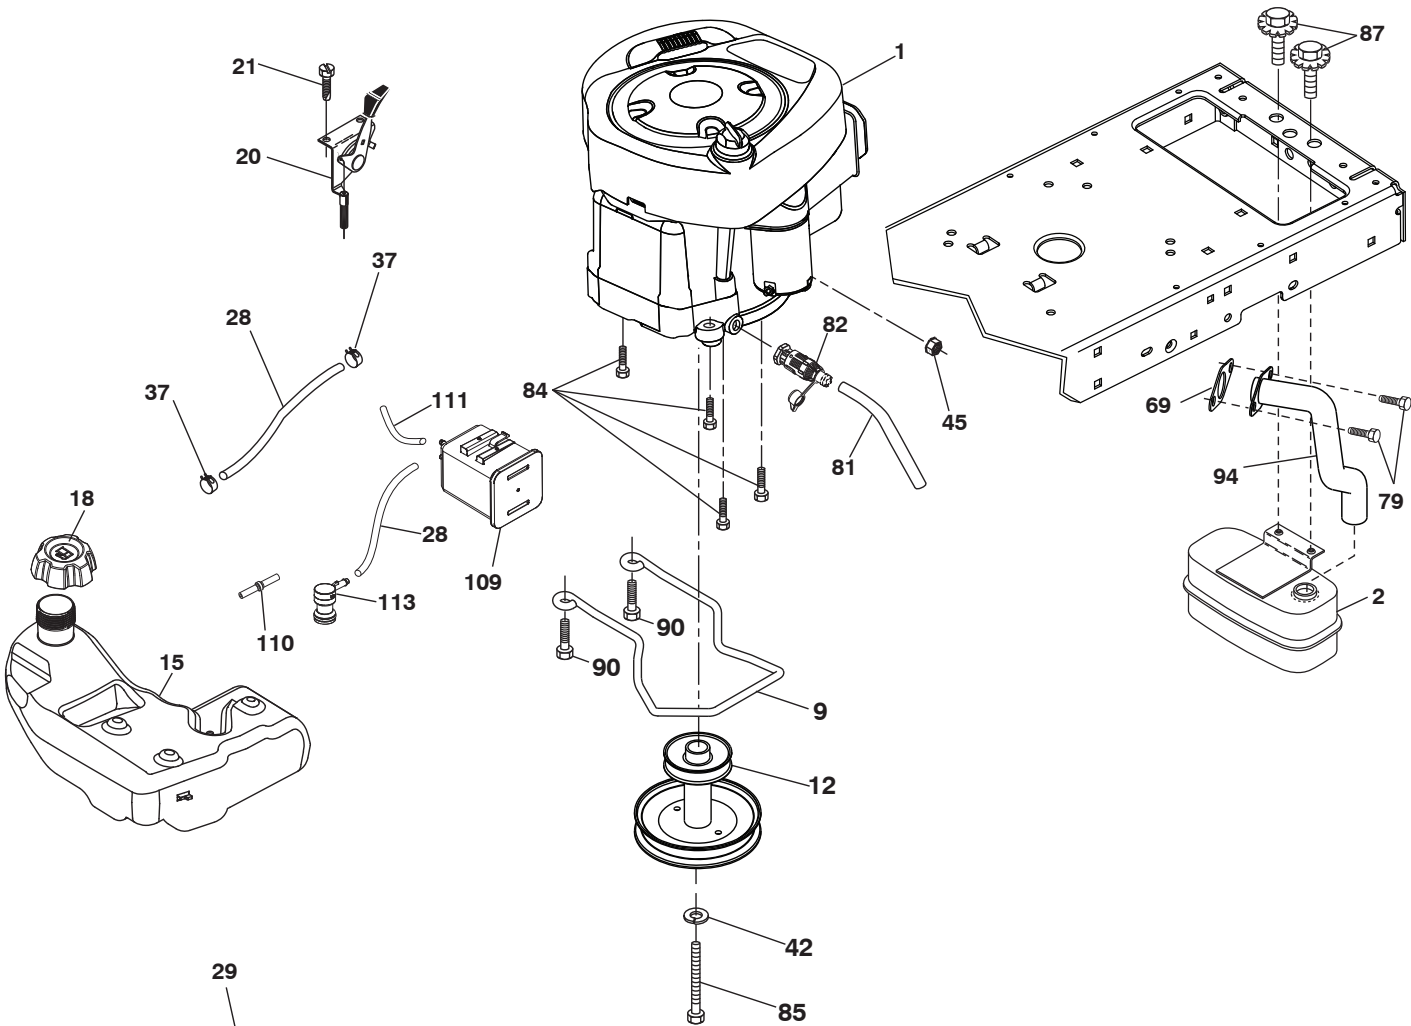

OPTIONAL EQUIPMENT
SPARK ARRESTER

engine-tex_BS_133

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-- -- -- -- --	Engine Briggs Model No. 33R777-0009-G1(588640901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 67-60	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	589 90 05-02	Tank Fuel
18	585 12 48-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Gasket
79	532 19 23-34	Screw 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Exhaust Tube
109	532 41 41-14	Canister Carbon Filter
110	532 41 41-18	Valve Asm. Anti-Slosh
111	532 41 41-19	Purge Line
113	532 41 41-27	Valve slant Cartdg.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
STEERING ASSEMBLY

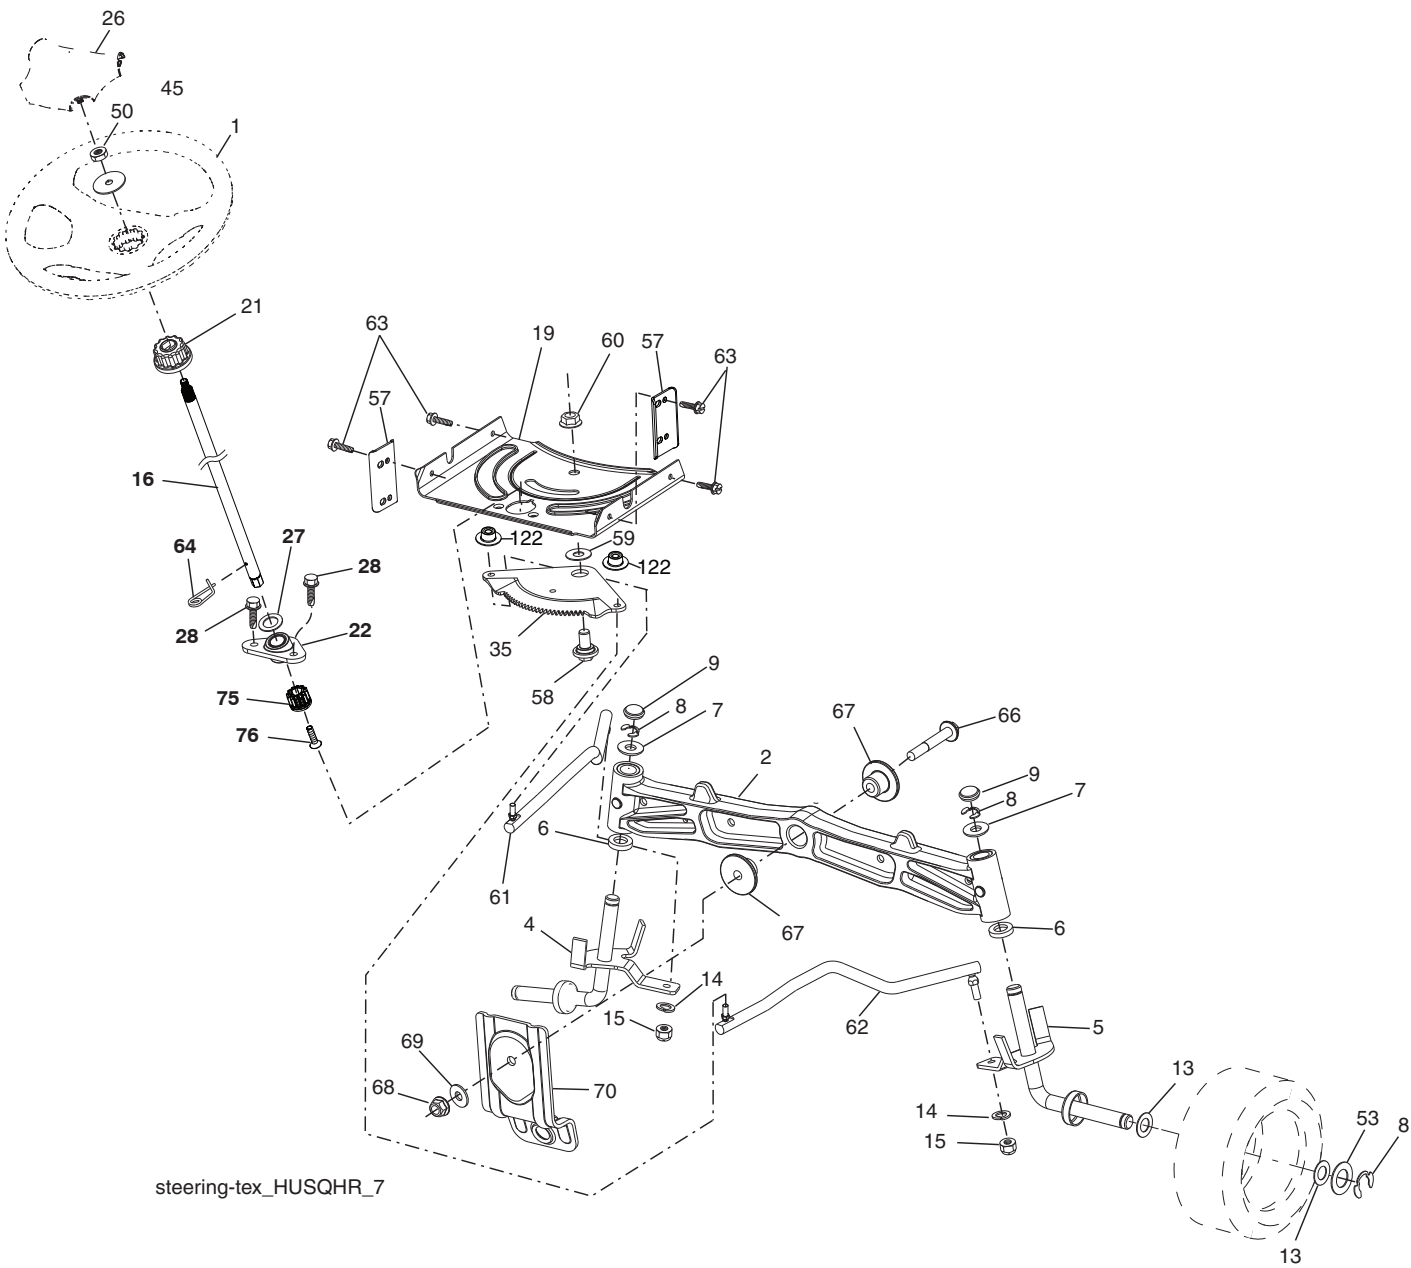


steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 99-97	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 MOWER DECK

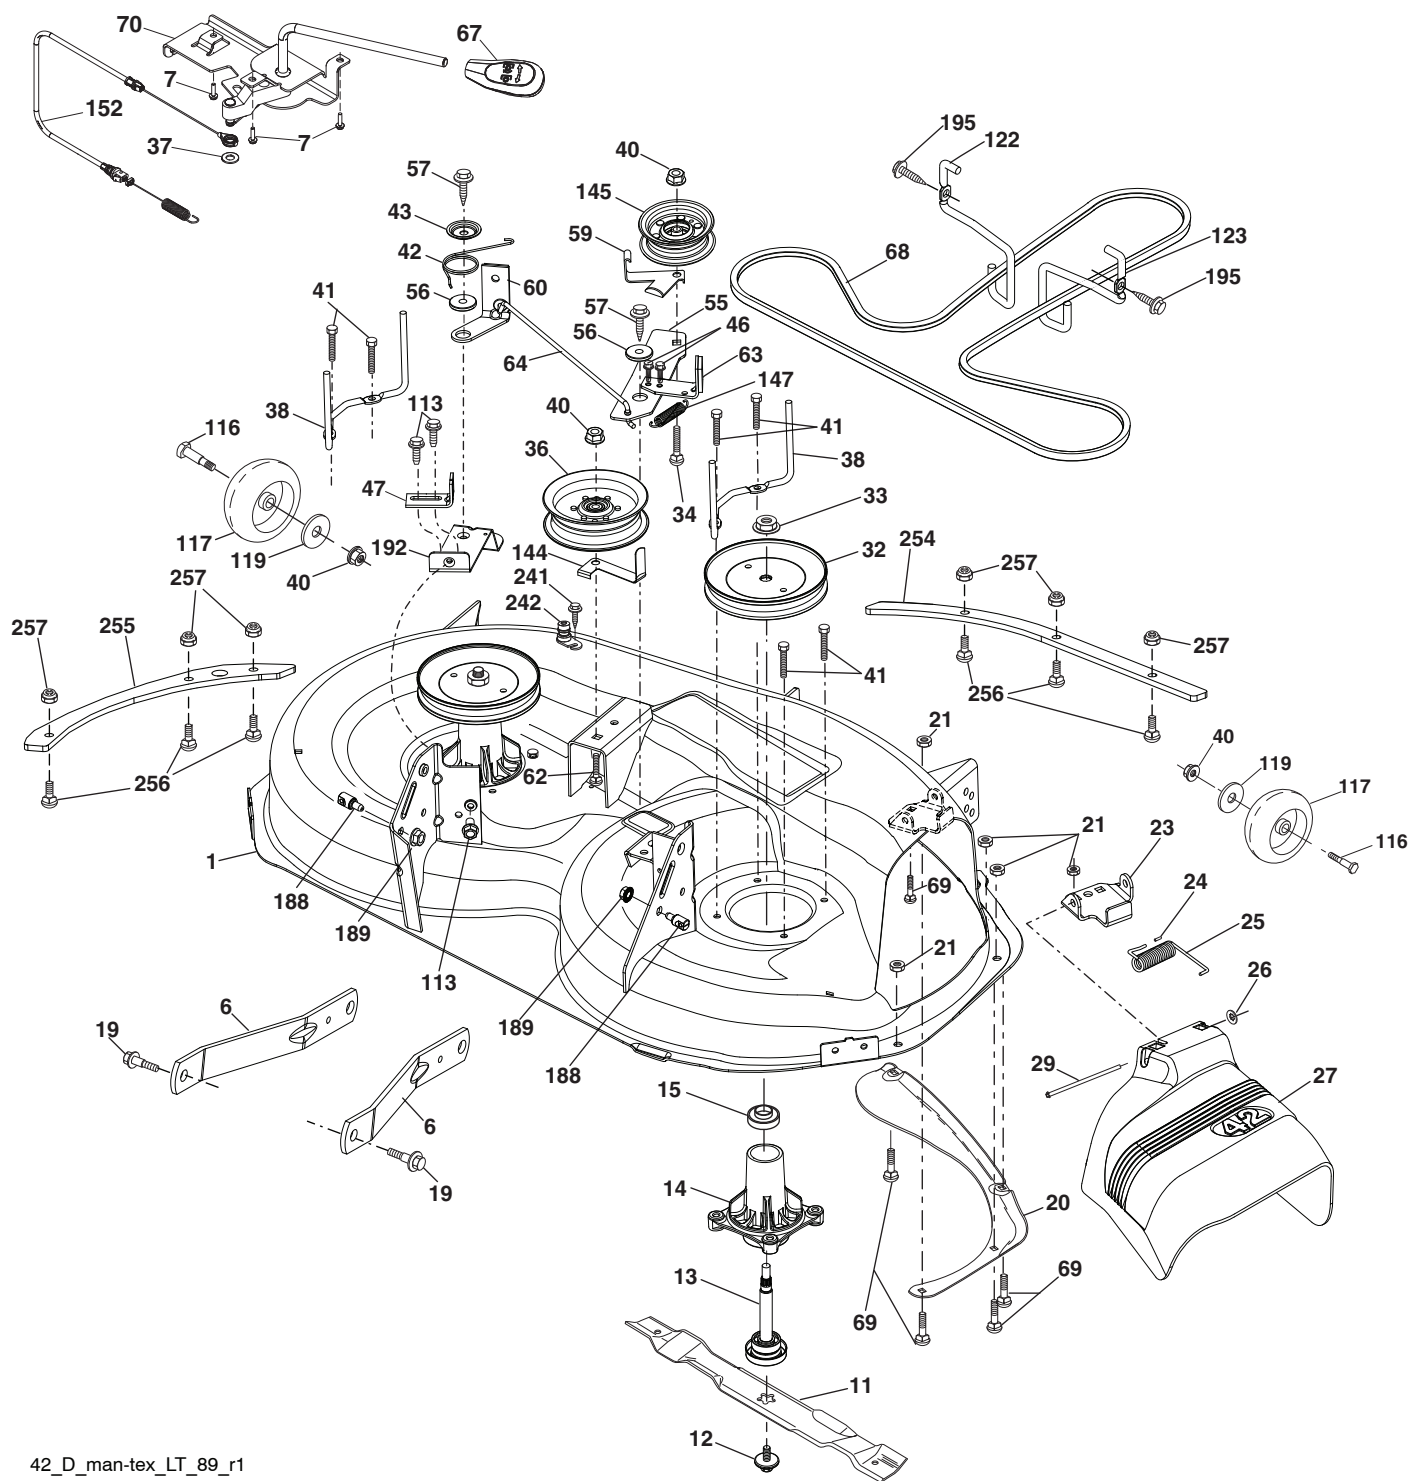

42_D_man-tex_LT_89_r1


TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-75	Mower Housing
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
12	584 30 93-01	Screw
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Washer
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wsrhd 3/8-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Link Brake
67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt
70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
117	589 52 74-01	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement Side
256	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20
--	532 41 64-05	Coupling Quick connect
--	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes hous- ing (Key# 14), shaft assembly (Key# 13), and bearing (Key# 15) and nut (Key# 33) only - pulley/washer and blade bolt/washers not included.)
--	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60
MOWER LIFT

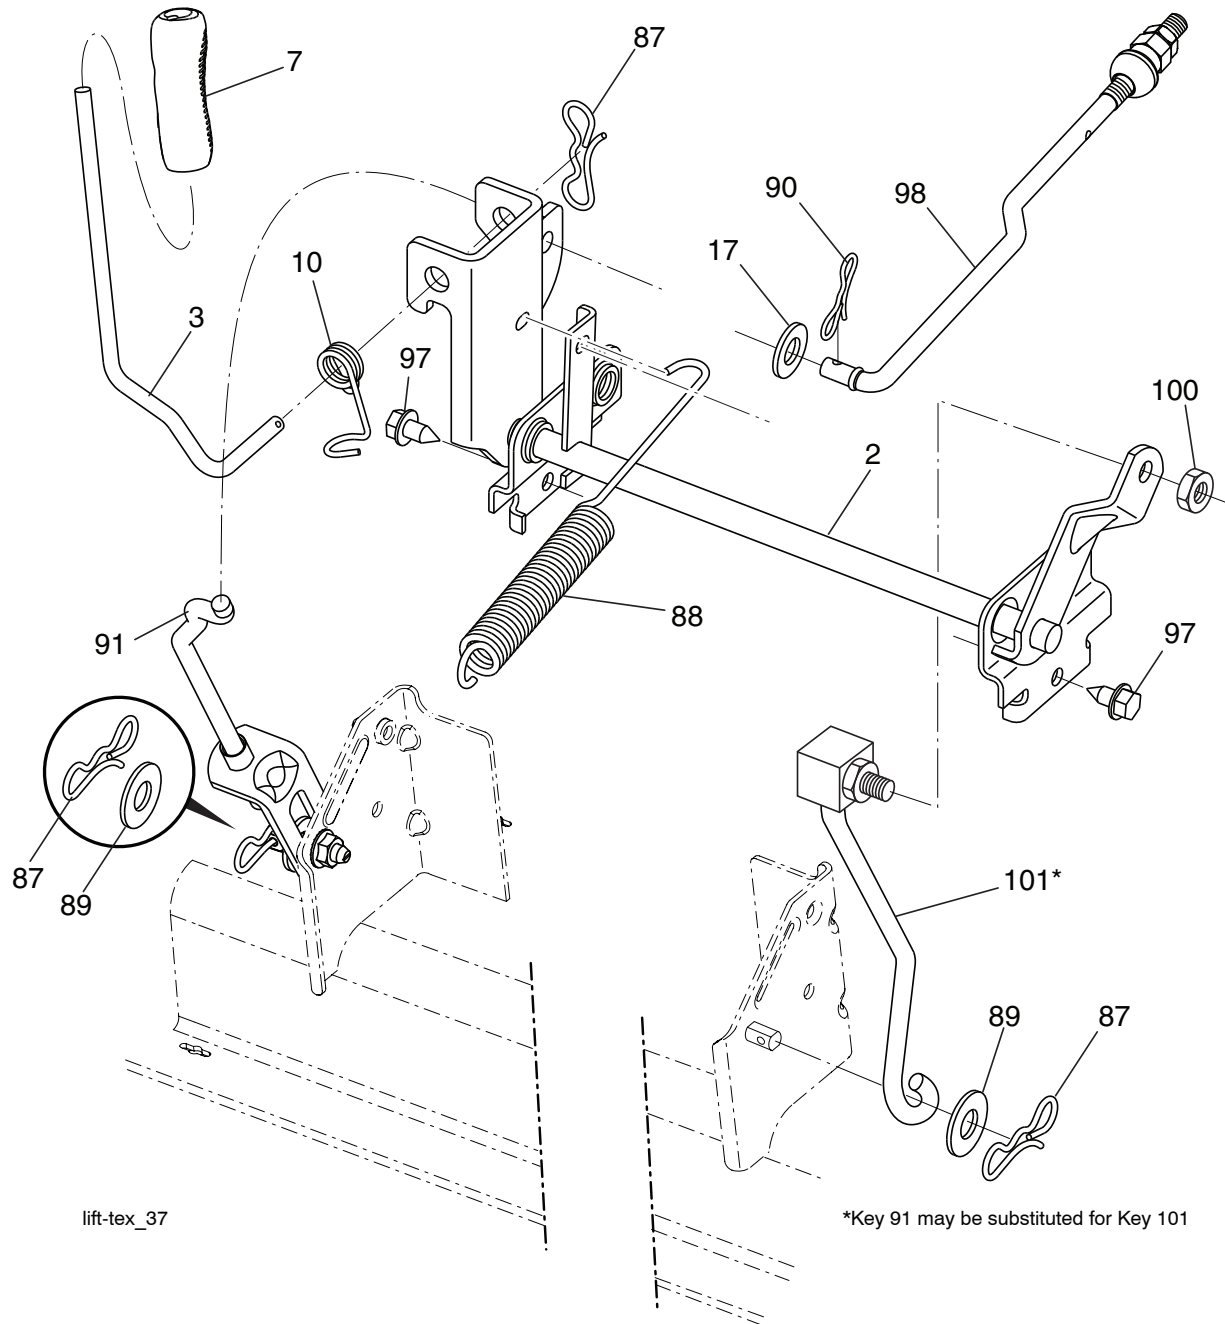


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60

SEAT ASSEMBLY

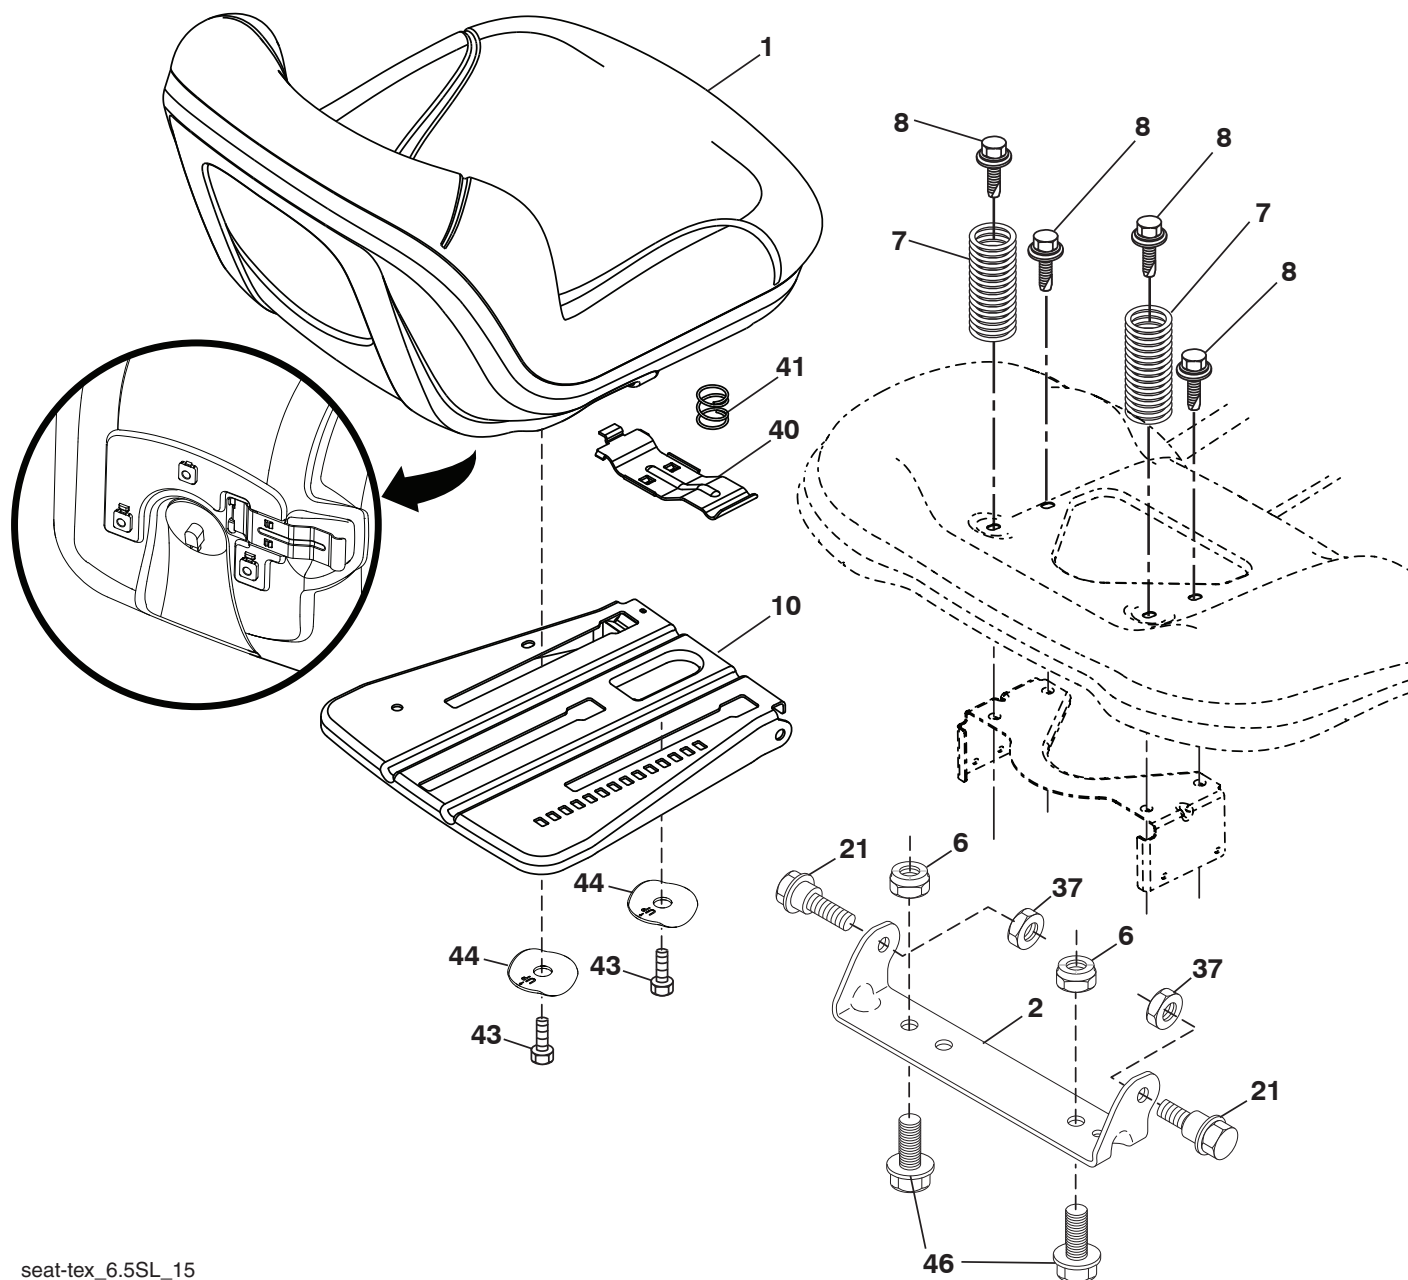


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR -- MODEL NUMBER YTH18542 (96045006000), PRODUCT NO. 960 45 00-60 DECALS

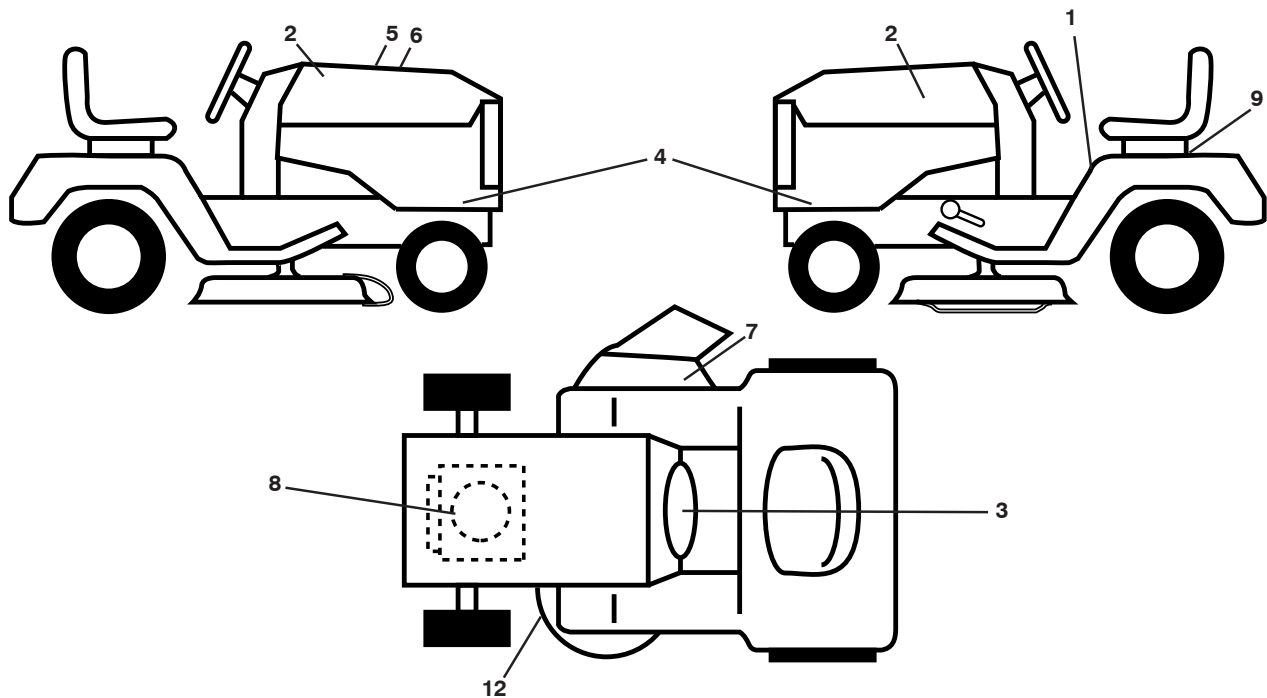

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
3	532 42 41-02	Decal, Warning/Spark Arrestor
4	585 98 62-01	Decal, Side Panel
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	591 08 67-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
8	585 55 60-01	Decal, Engine
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	115 91 98-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 91 99-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

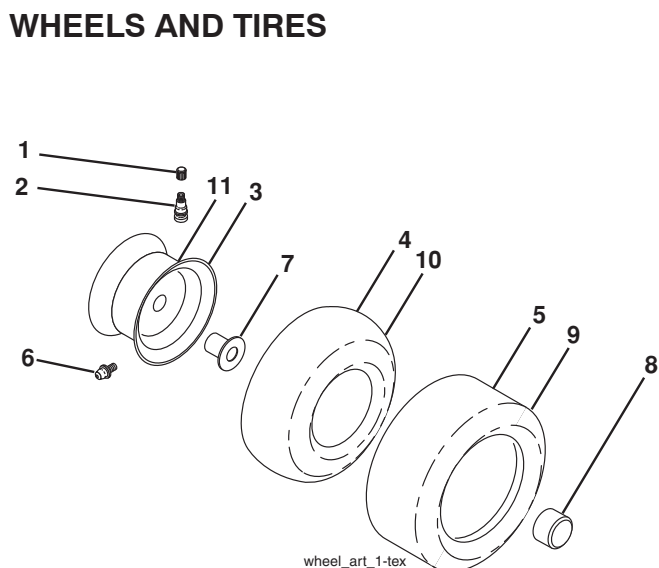

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60

DIAGRAMA




SCH11-s

NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

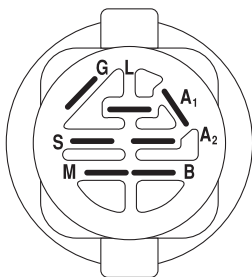

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1

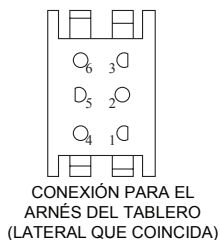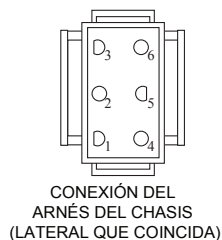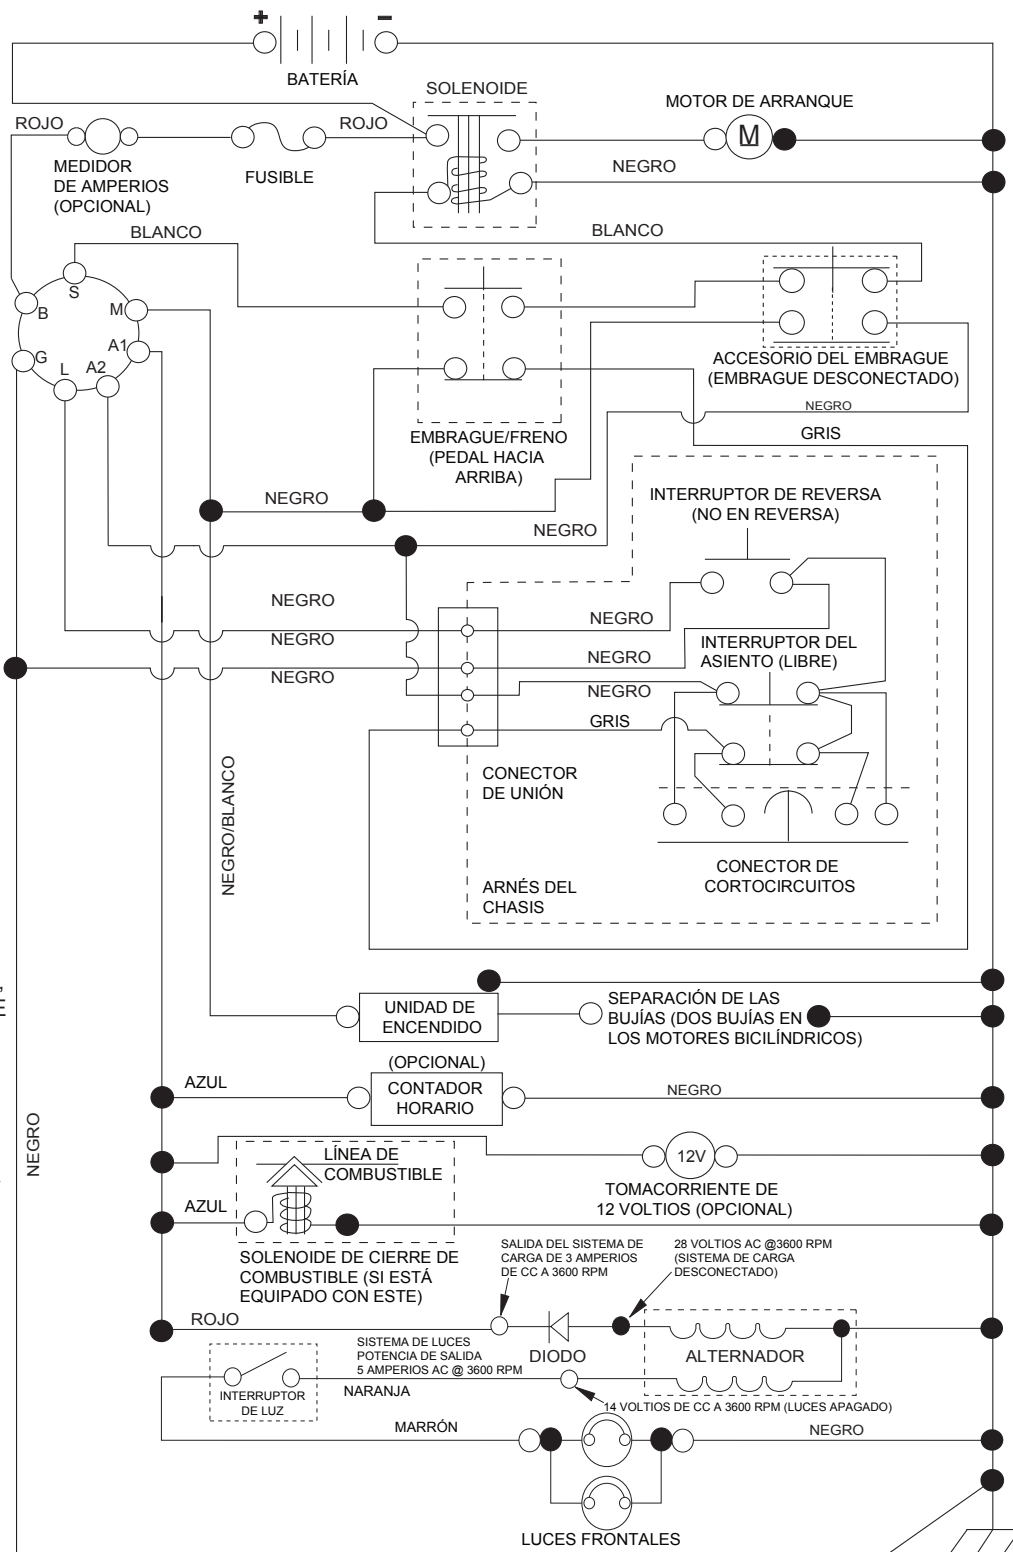


NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

TRACTOR -- MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
DIAGRAMA ELÉCTRICO

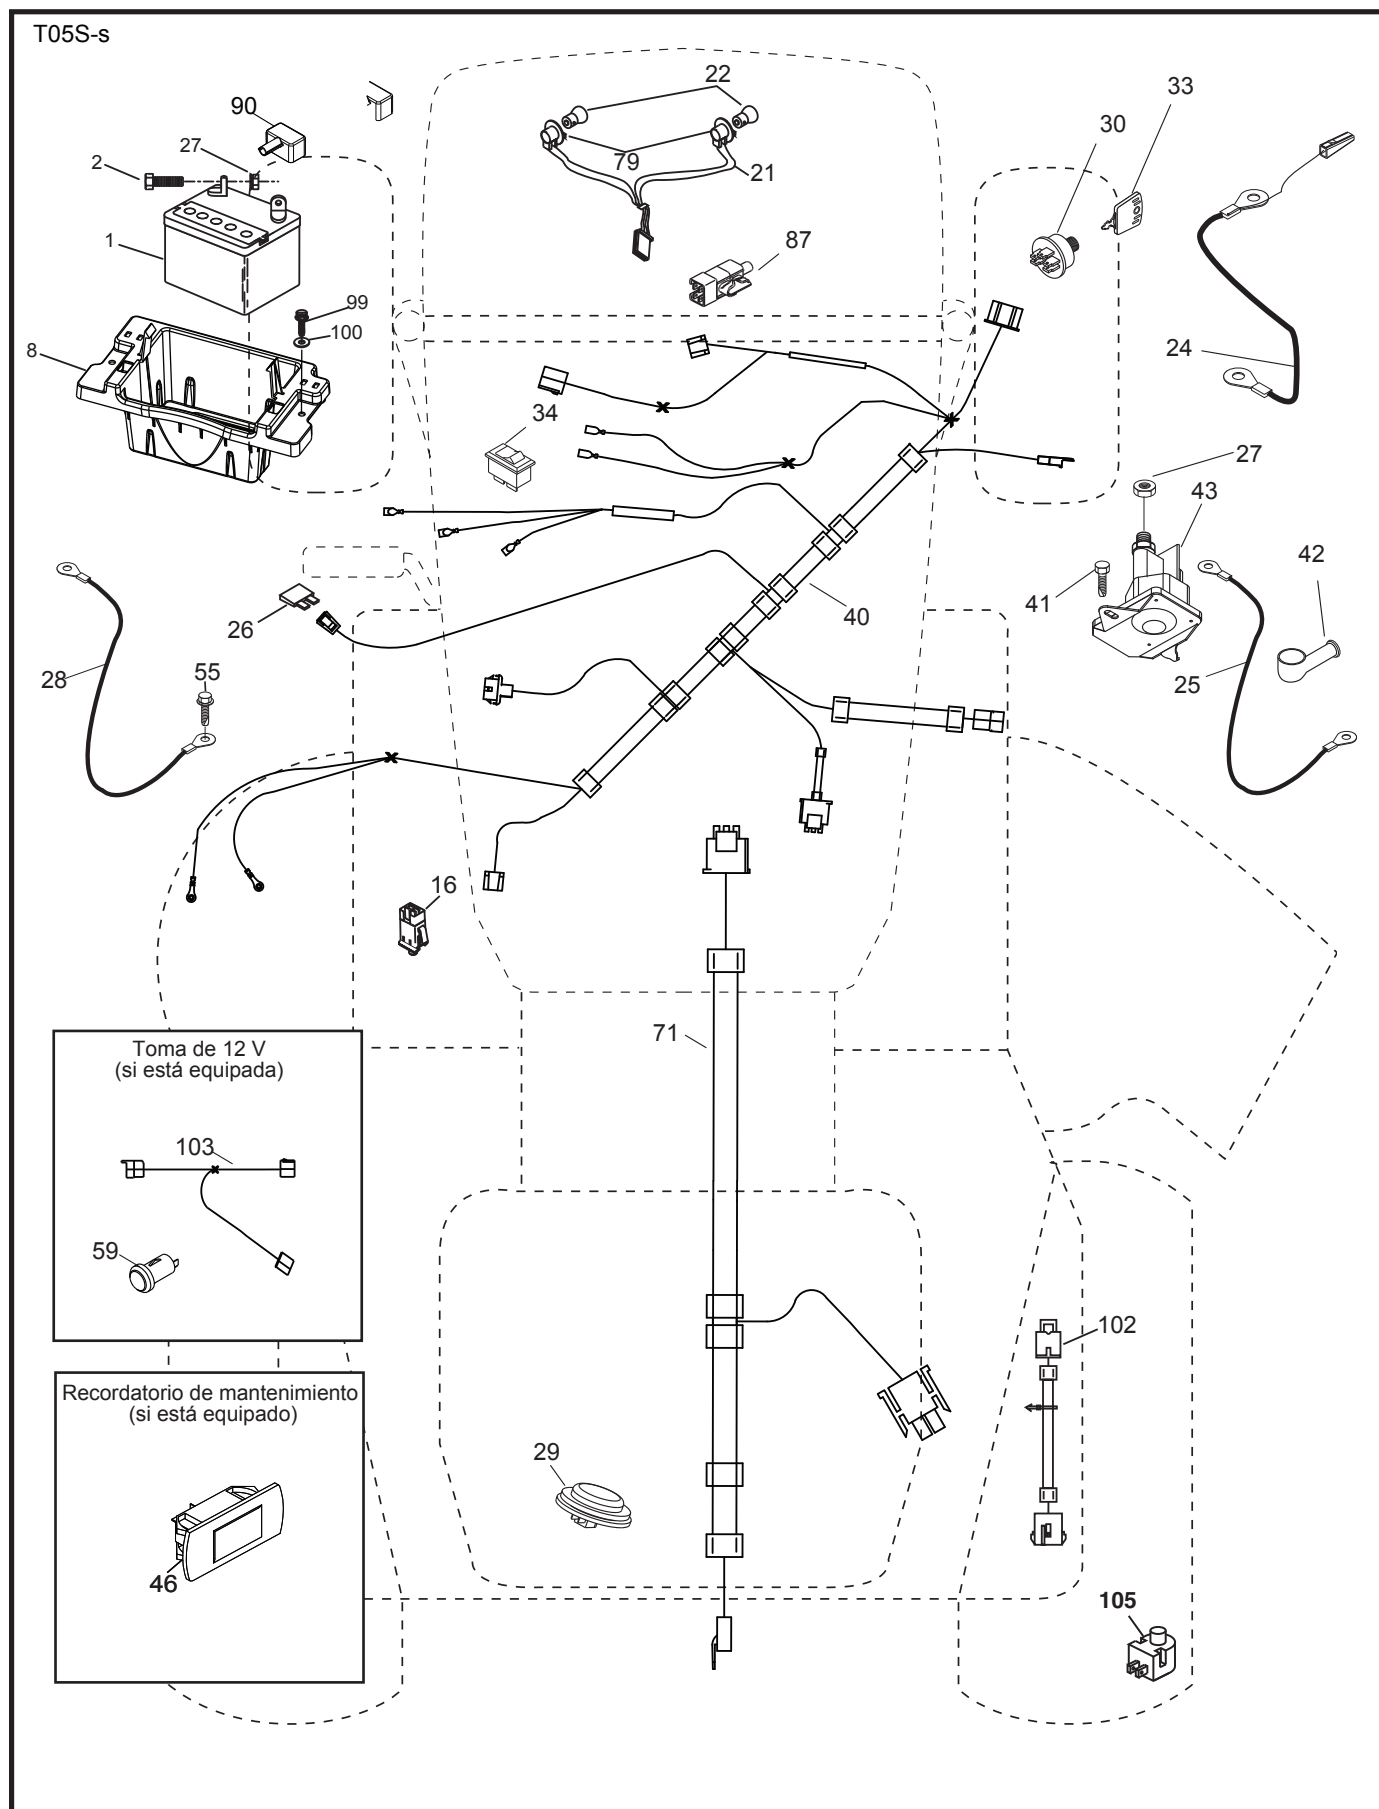


TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO	PIEZA	DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable calibre 8
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 30-01	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cubierta
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
102	532 40 44-54	Arnés
105	532 40 75-68	Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
CHASIS

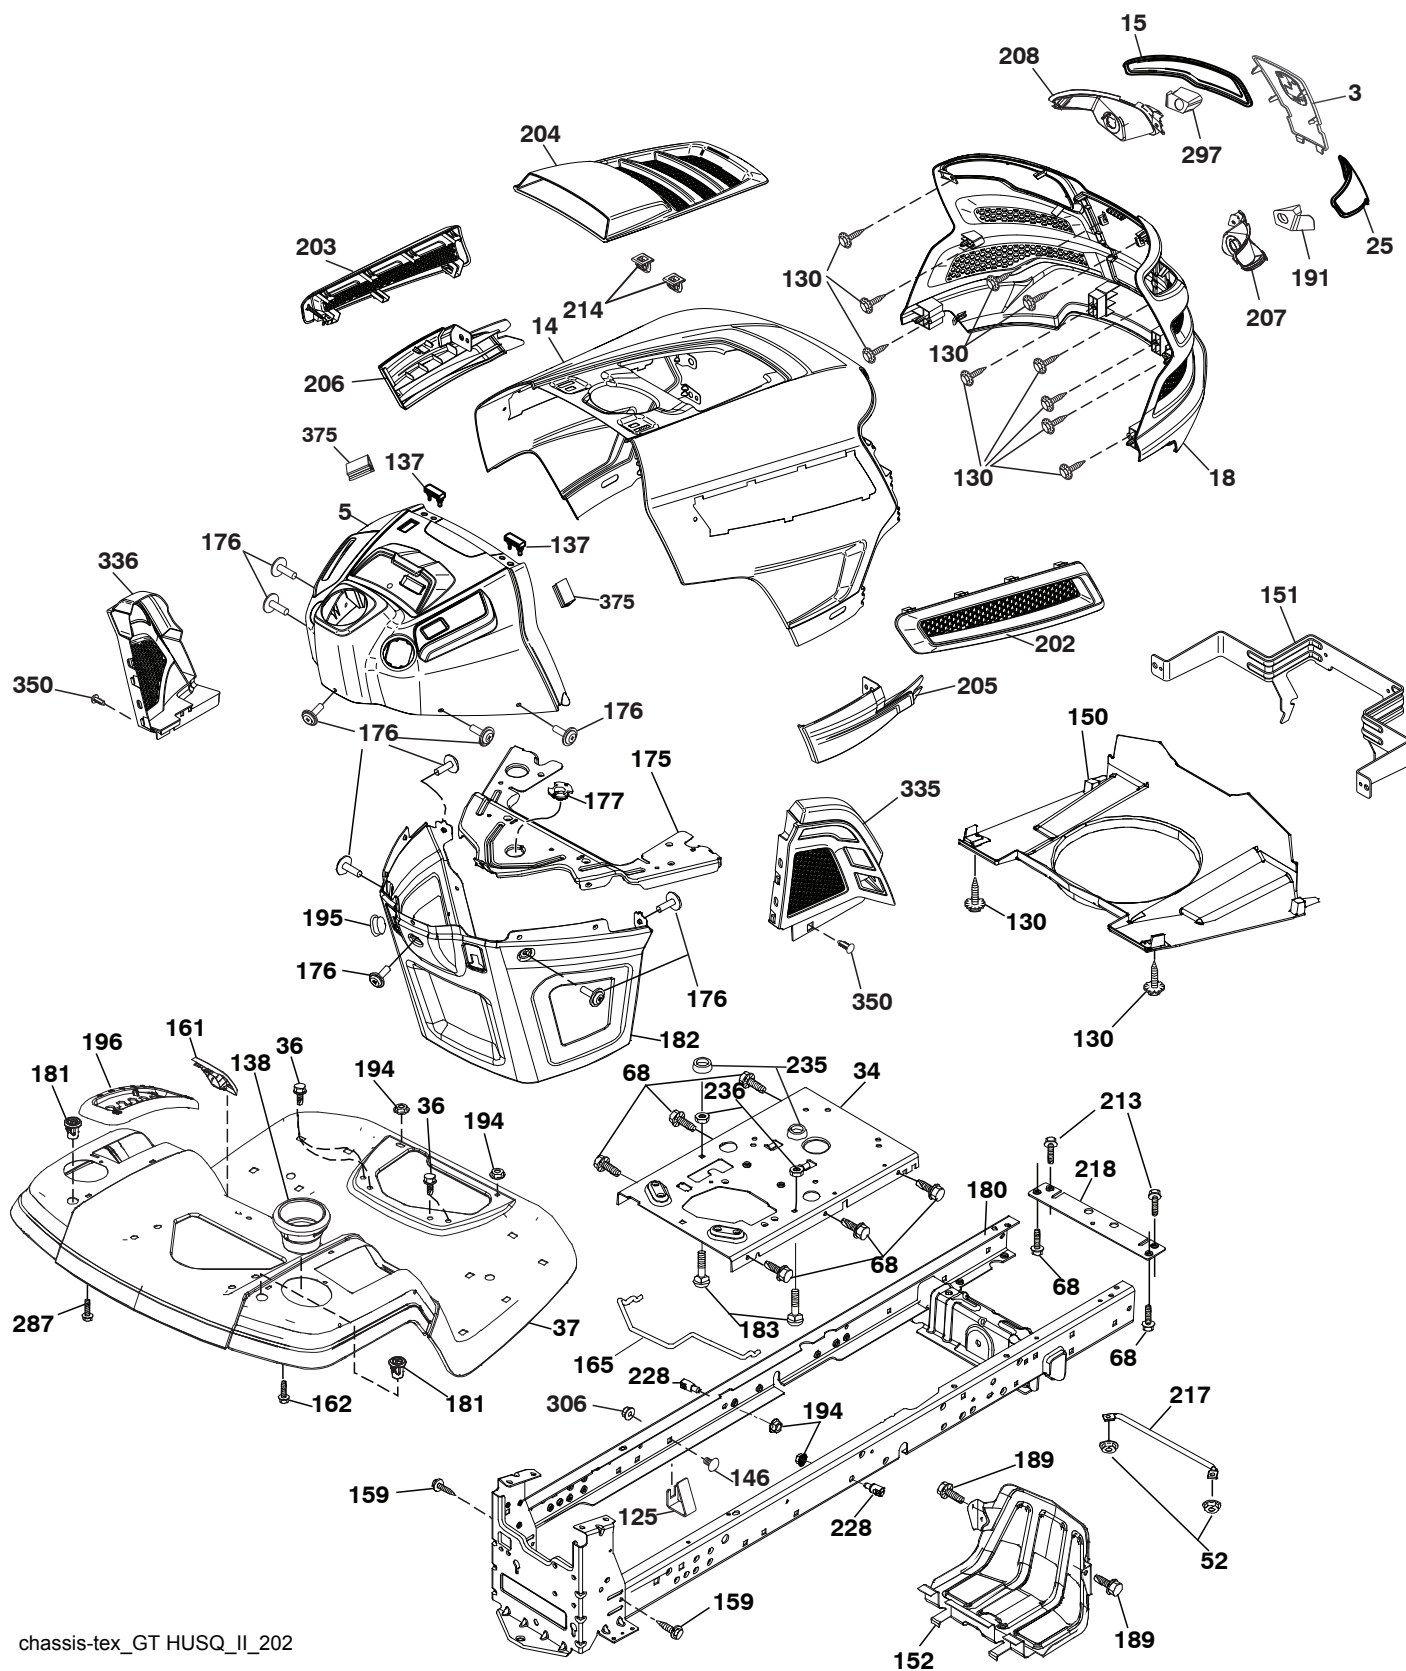

chassis-tex_GT HUSQ_II_202


TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje
5	581 46 68-01	Tablero
14	532 44 11-77	Capota
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla
18	532 44 06-53	Parrilla
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla
34	580 91 08-01	Chapa Motor
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-69	Guardabarros
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Línea de combustible
130	532 41 63-58	Tornillo No.10 x 0.750 BOS
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero
138	532 43 97-47	Portavasos
146	581 85 79-01	Perno 3/8-16 x 5/8
150	532 43 99-21	Cubierta térmica del conducto
151	532 43 66-70	Soporte de capota giratoria
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento
159	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Ventana de combustible
162	532 14 24-32	Tornillo
165	532 19 68-26	Apoyo de tanque
175	532 19 63-04	Placa de Travesaño
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Buje de dirección
180	532 19 54-57	Chasis
181	532 43 97-46	Buje de soporte del guardabarros de carga
182	586 73 86-02	Tablero inferior
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
195	532 40 41-37	Tablero tapón
196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
207	532 43 97-34	Bisel derecho
208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
213	874 76 05-12	Perno de 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Cierre
217	532 40 91-67	Varilla giratoria de capota
218	532 19 63-95	Tope
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
306	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
375	586 90 82-01	Cubierta Capota
- -	532 43 99-76	Tablero tapón acordarme

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
TRANSMISIÓN

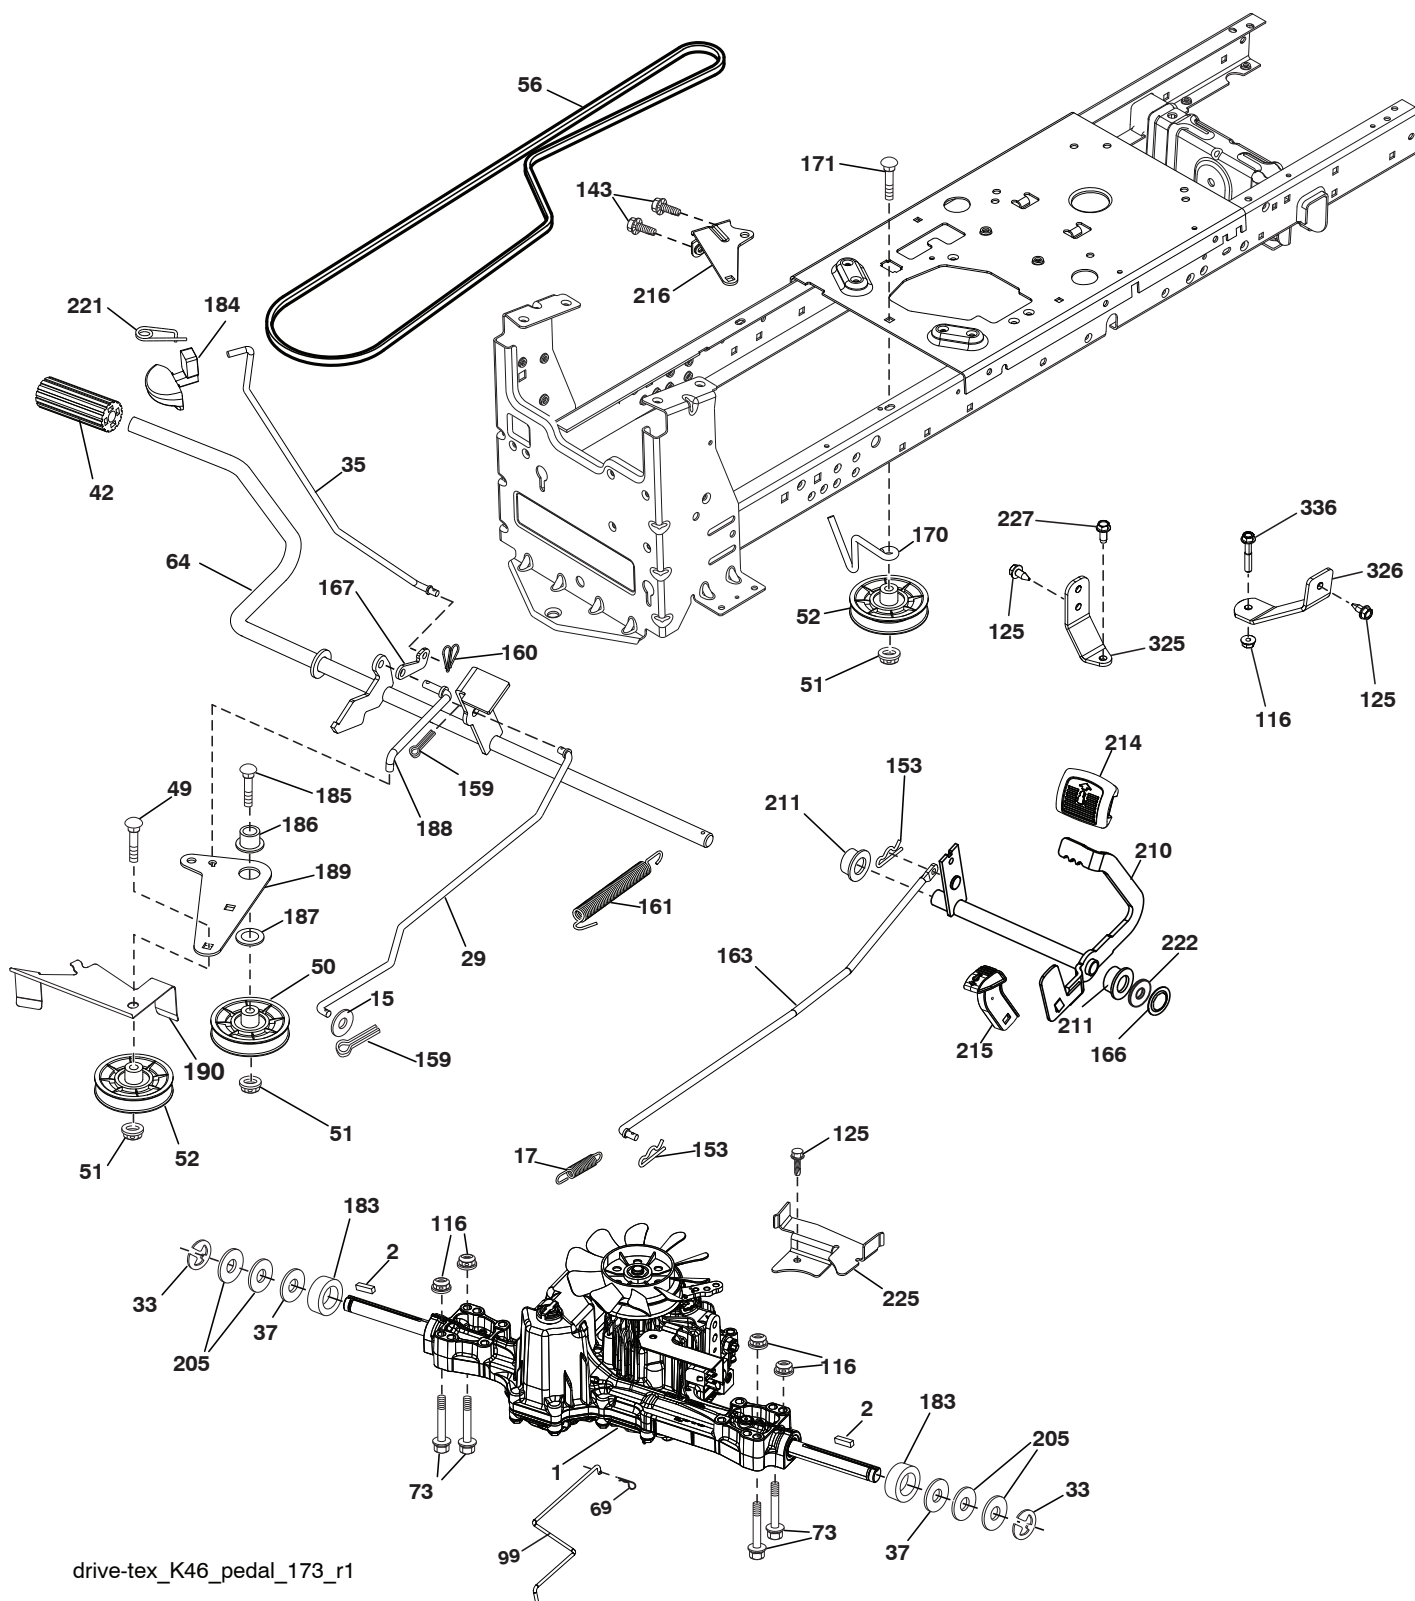

drive-tex_K46_pedal_173_r1


TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46 (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno 3/8-16 x 2
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Espaciador
15	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno 3/8-16 x 2-3/4 grado 5
29	532 40 38-06	Varilla del freno	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
33	812 00 00-01	Aro "E"	187	819 13 32-10	Arandela
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
37	532 18 89-67	Arandela	189	532 19 43-17	Soporte
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Soporte
49	872 11 06-14	Perno	205	532 12 17-48	Arandela
50	532 19 43-27	Polea loca plana	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
51	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en v con un desplazamiento	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transeje	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
64	532 19 78-65	Ensamble del eje control del pedal de freno	216	532 19 61-31	Soporte
69	532 42 33-03	Clavija	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
73	874 49 05-40	Perno 5/16-18 x 2.1/2 grado 5	222	879 21 20-10	Arandela 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
99	582 40 45-01	Varilla	225	532 40 33-19	Ensamble del sujetador de la correa del motor
116	873 90 05-00	Tuerca 5/16-18	227	817 49 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
125	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	325	585 66 85-02	Soporte
143	539 99 08-58	Tornillo 5/16-18 x 1/2	326	585 67 08-02	Soporte
153	532 12 47-88	Retén del resorte	336	587 25 96-01	Perno
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención			
161	532 10 57-09	Resorte			
163	532 44 82-75	Varilla de control del pedal			
166	532 42 91-64	Tuerca			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
MOTOR**

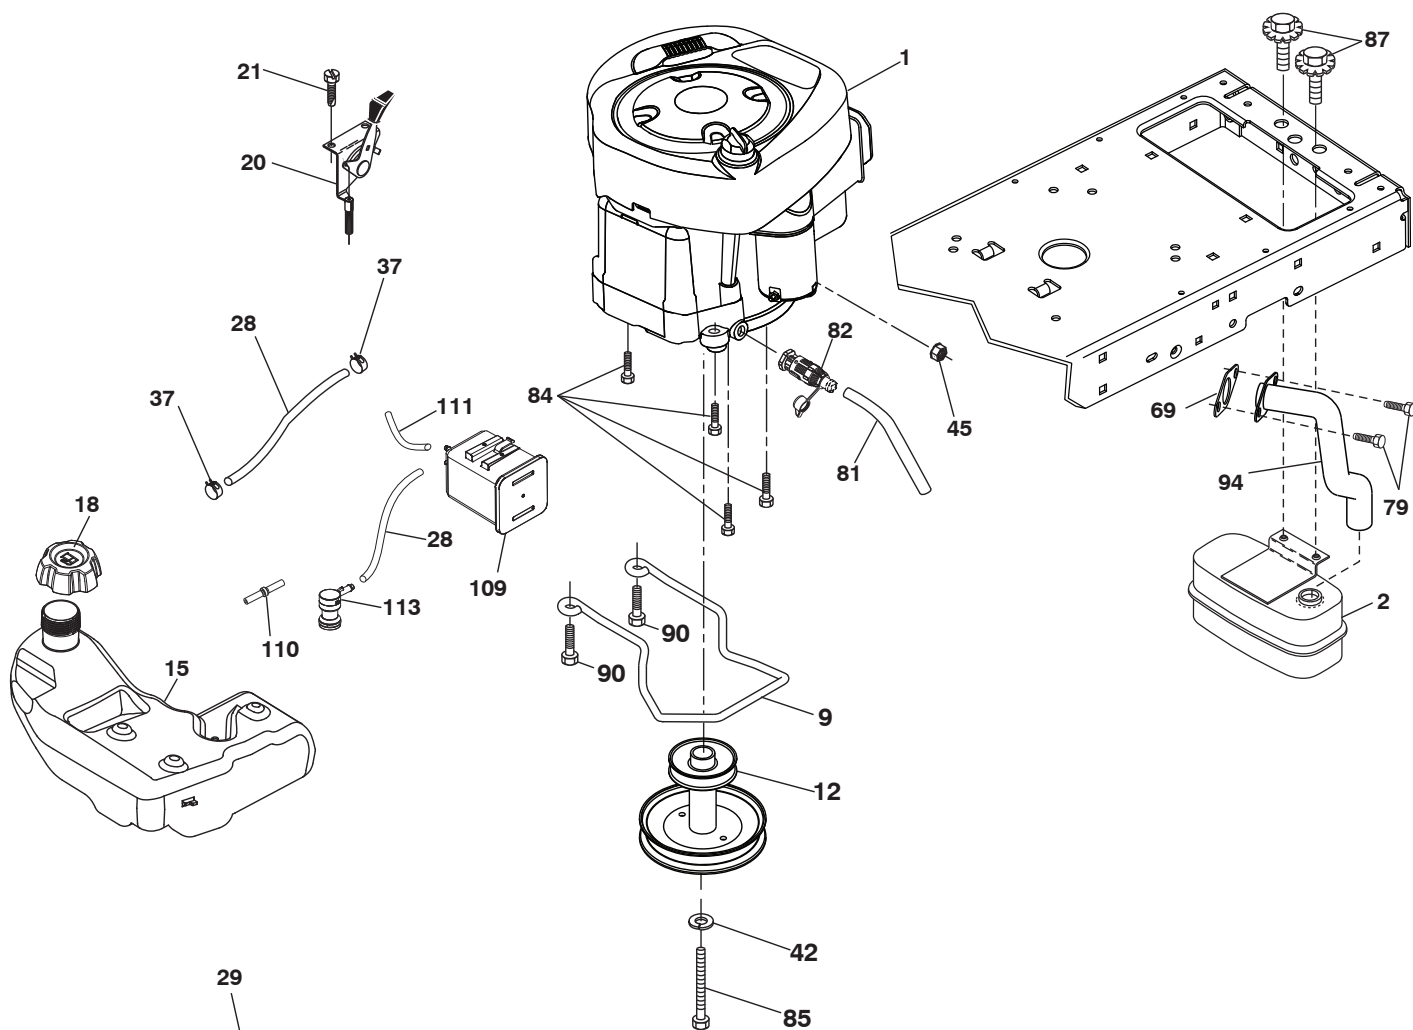

**EQUIPO
APAGACHISPAS**

engine-tex_BS_133

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor Briggs Modelo No. 33R777-0009-G1 (588640901) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 67-60	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 47 85-01	Polea del motor
15	589 90 05-02	Tanque de combustible
18	585 12 48-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 38-97	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75 con rosca reforzada
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	539 99 02-47	Arandela SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca Keps de 1/4-20 unc
69	532 16 52-91	Junta
79	532 19 23-34	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	1álvula del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo de 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Tubo de escape
109	532 41 41-14	Filtro Le Carbone
110	532 41 41-18	Válvula
111	532 41 41-19	Línea de purge
113	532 41 41-27	Válvula

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

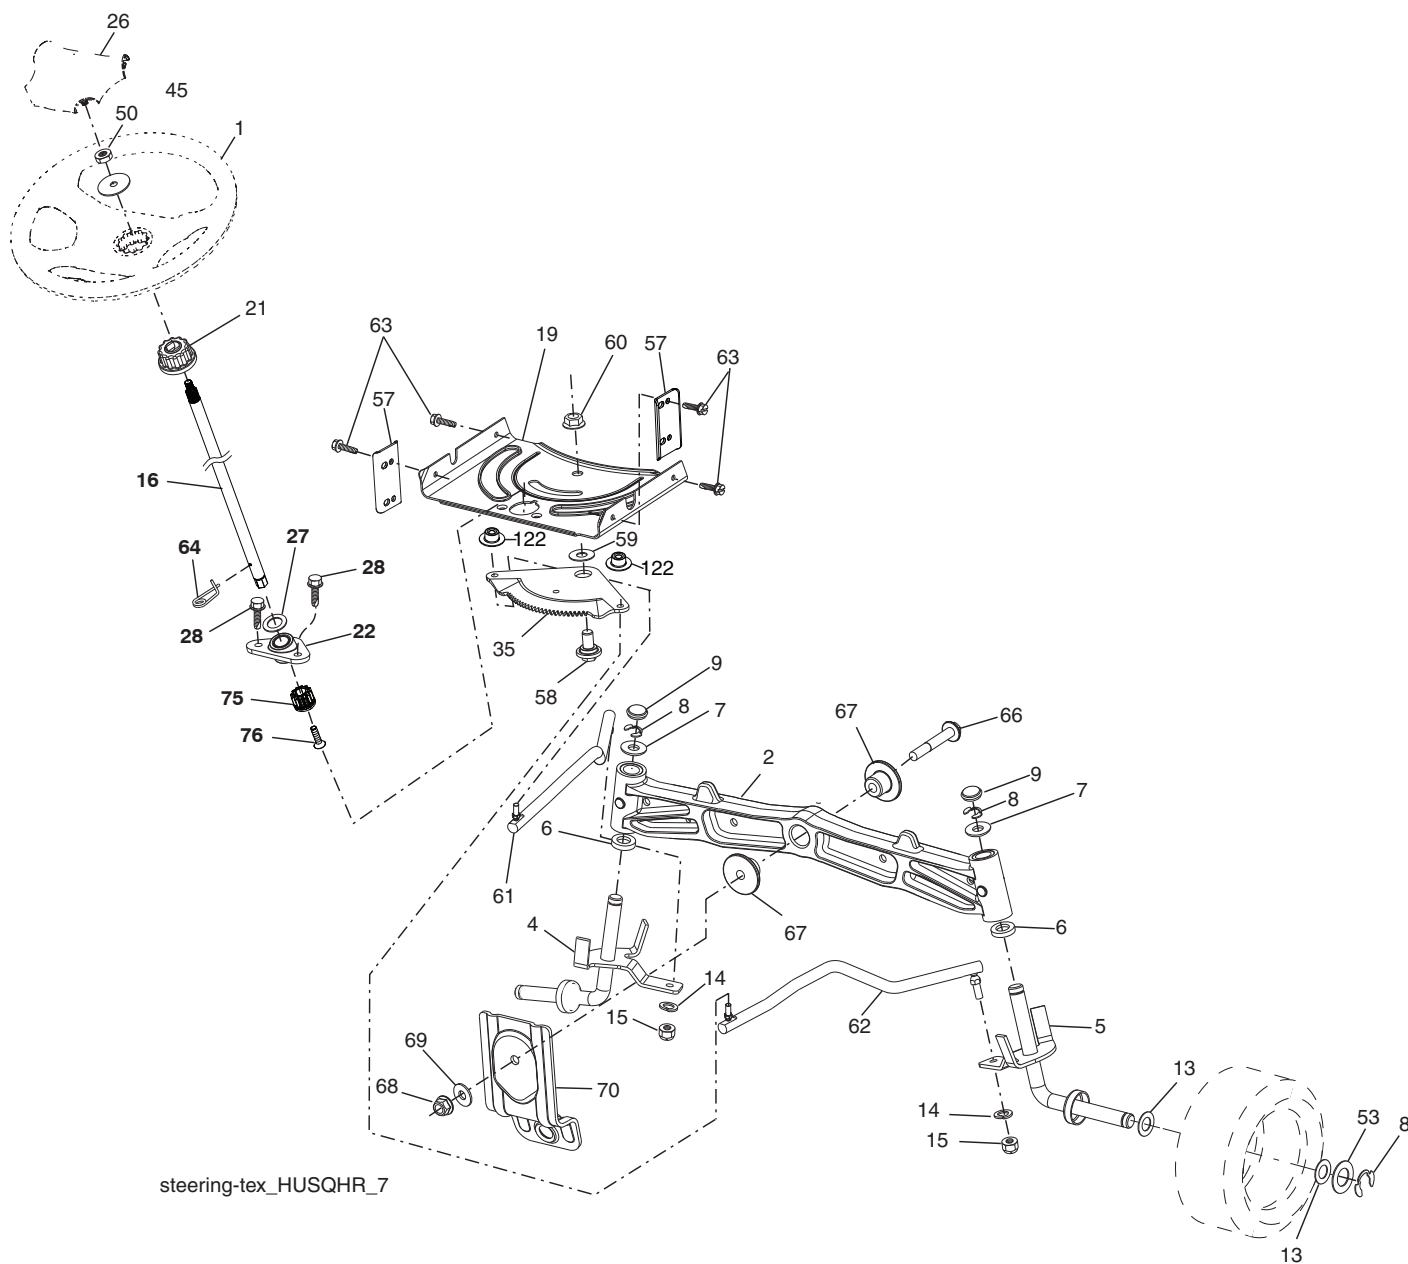


steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 99-97	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

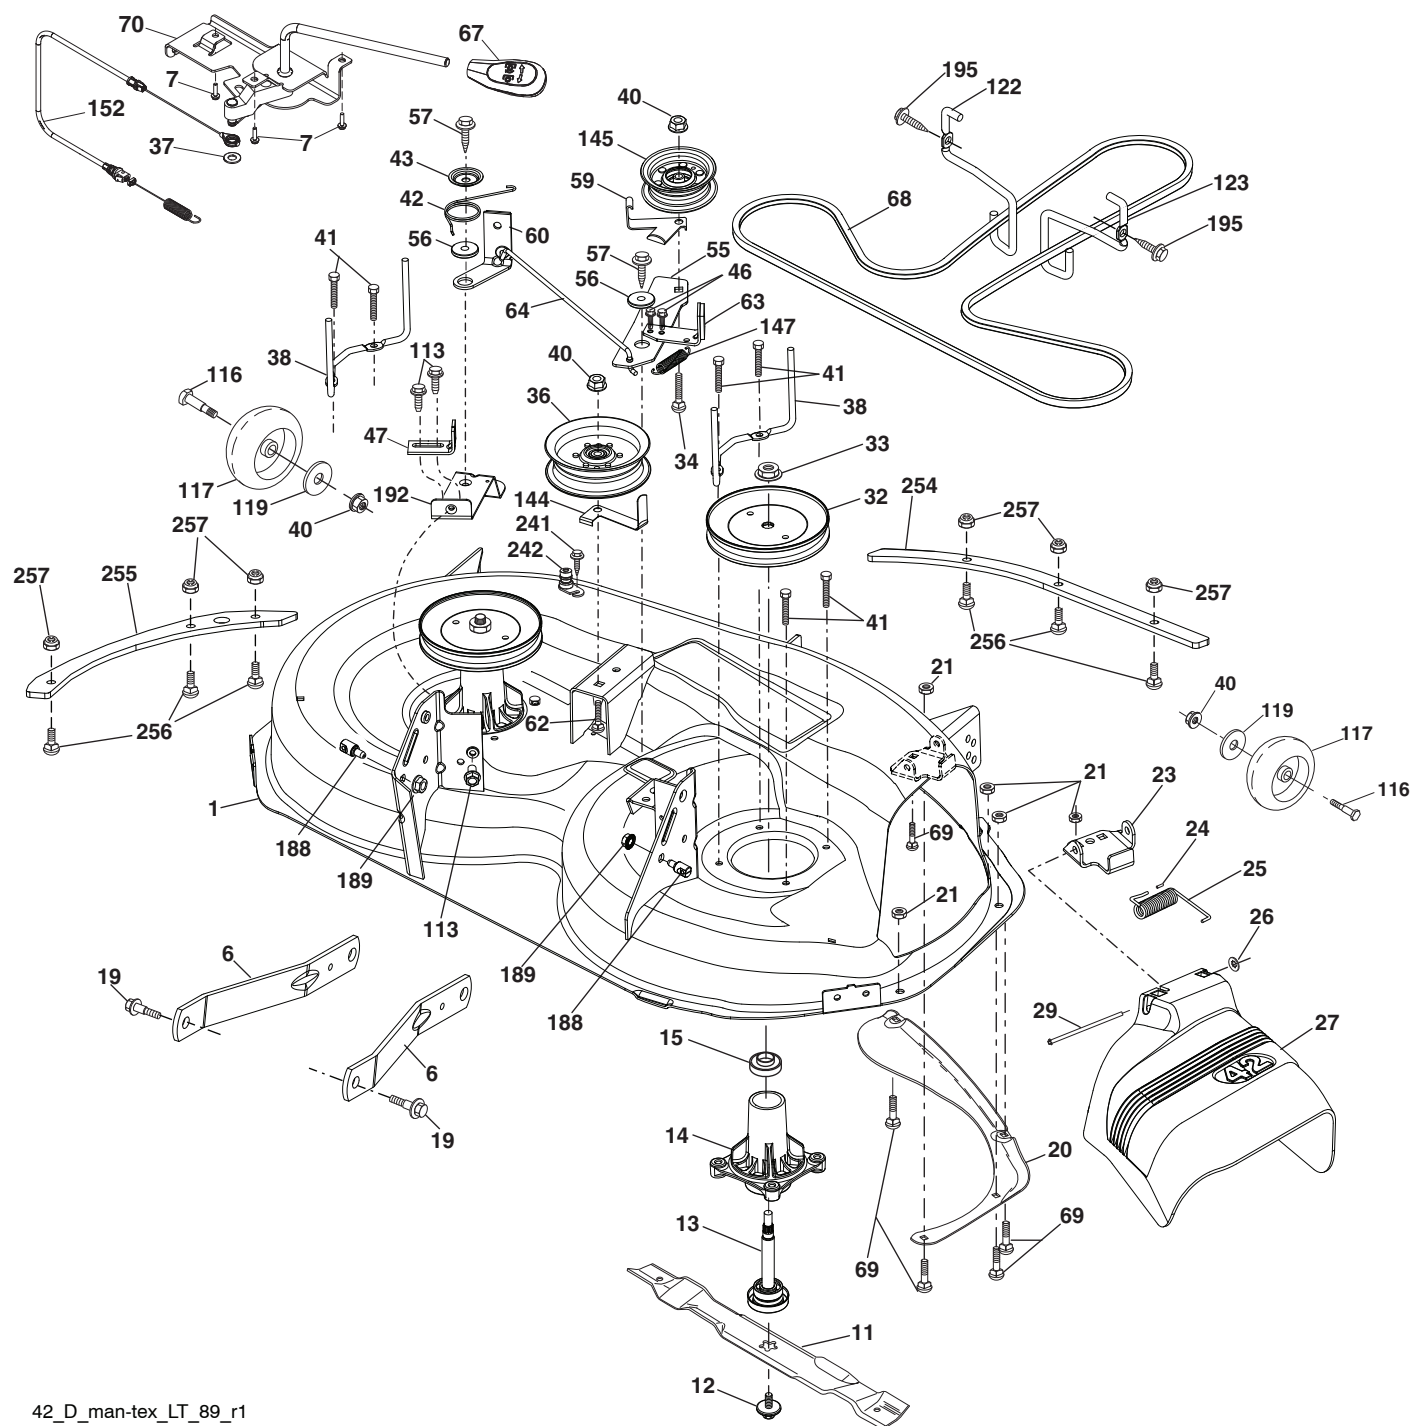

42_D_man-tex_LT_89_r1


TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.		No.	No.	
1	532 44 12-75	Carcasa de la cortadora de césped	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750 con rosca reforzada	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
11	532 13 89-71	Cuchilla, 42" Hi-Lift (para empaquetar o descarga)	69	872 14 05-05	Perno
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
13	587 25 65-01	Ensamble del eje del mandril	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	116	532 12 48-42	Perno de tope
15	585 32 39-01	Rodamiento de bolas del mandril	117	589 52 74-01	Calibrador de la rueda
19	532 19 65-39	Perno de tope	119	819 12 14-14	Arandela de 13/32 x 7/8 x calibre 14
20	532 15 97-70	Deflector	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
21	873 68 05-00	Tuerca corona de presión de 5/16-18 unc	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	145	532 19 31-97	Polea loca primaria
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	152	584 24 35-01	Embrague Manual cable
27	532 40 30-04	Protector del deflector	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
32	532 19 74-73	Polea del mandril	192	532 19 72-60	Soporte
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
34	872 11 06-12	Perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	241	532 15 29-27	Tornillo No.10-32 5 3/8 con brida
36	532 19 73-79	Polea loca	242	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
37	819 13 13-16	Arandela	254	585 31 68-05	Frente de refuerzo de placa
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa del mandril	255	585 31 70-05	Lado de refuerzo de la placa
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	256	539 10 98-00	Perno de carro 1/4-20 x 1
41	584 95 39-01	Perno 3/16-18 x 1.19	257	873 90 04-00	Tuerca 1/4-20
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	--	532 41 64-05	Accesorio del conexión
43	532 19 72-56	Resorte de torsión del freno	--	587 25 33-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (Código 14), el ensamble del (Código 13) eje y el rodamiento (Código 15); no incluye (Código 33) la polea/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
46	532 13 77-29	Tornillo de 1/4-20 x 5/8	--	532 44 78-93	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 43 71-10	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea			
60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped			
62	872 11 06-16	Perno de 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

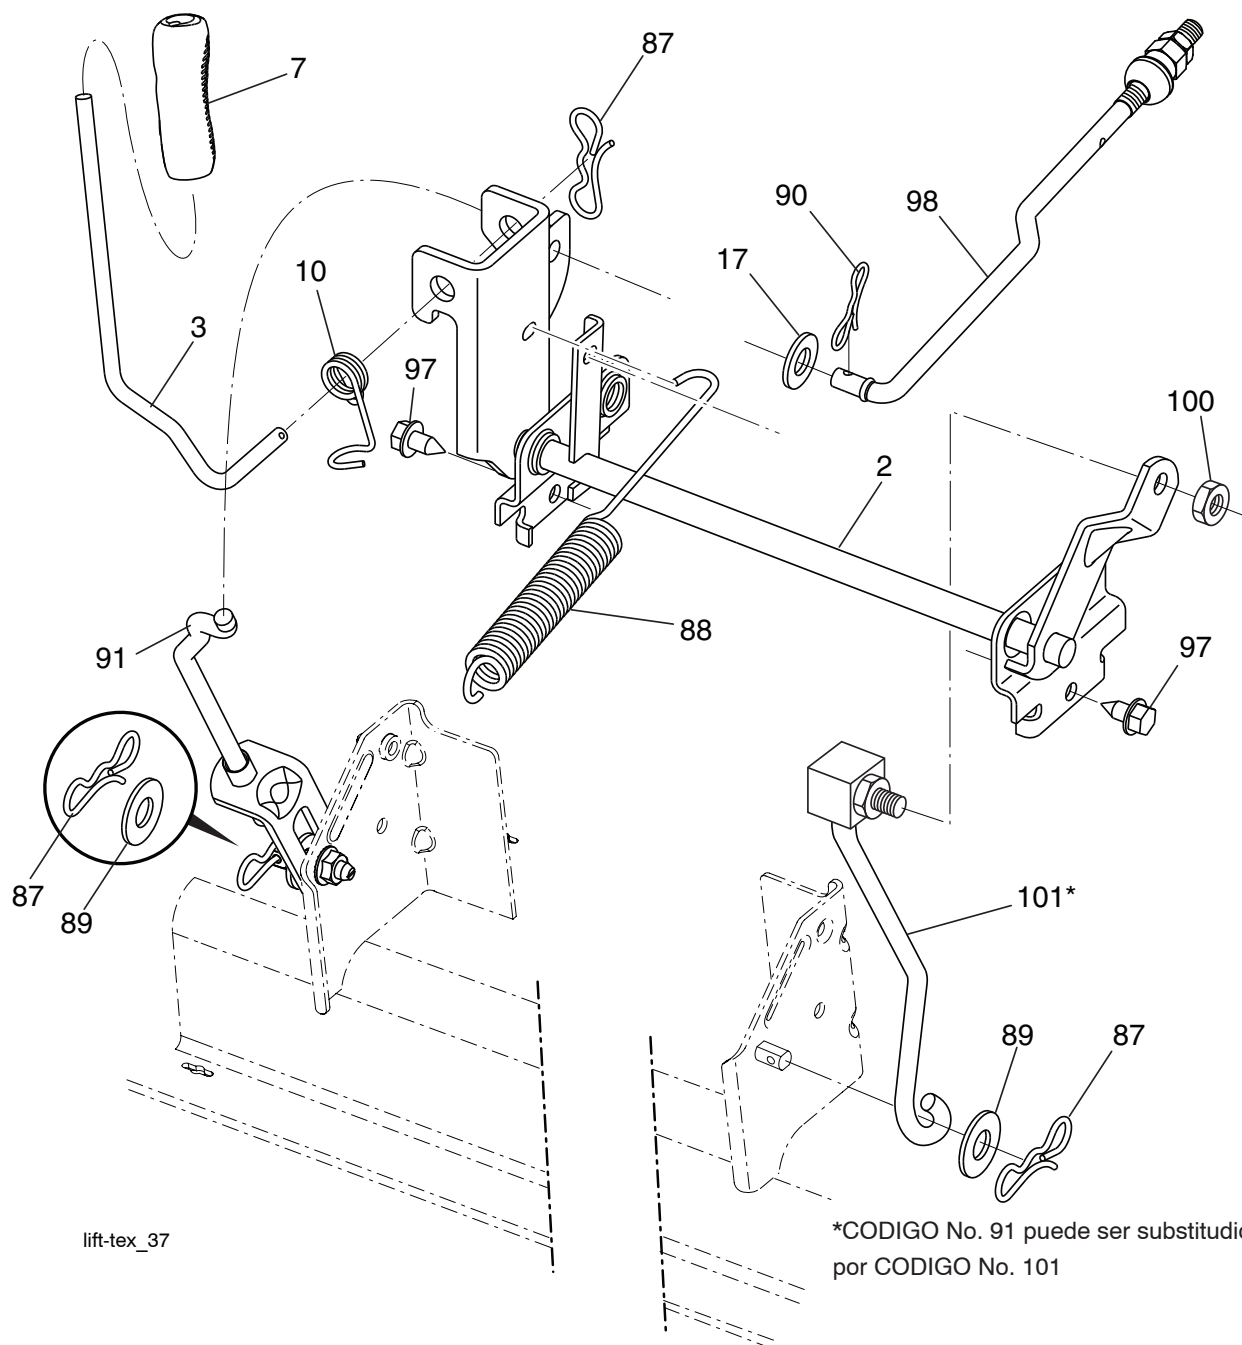


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
17	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de presión central de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
ENSAMBLE DEL ASIENTO

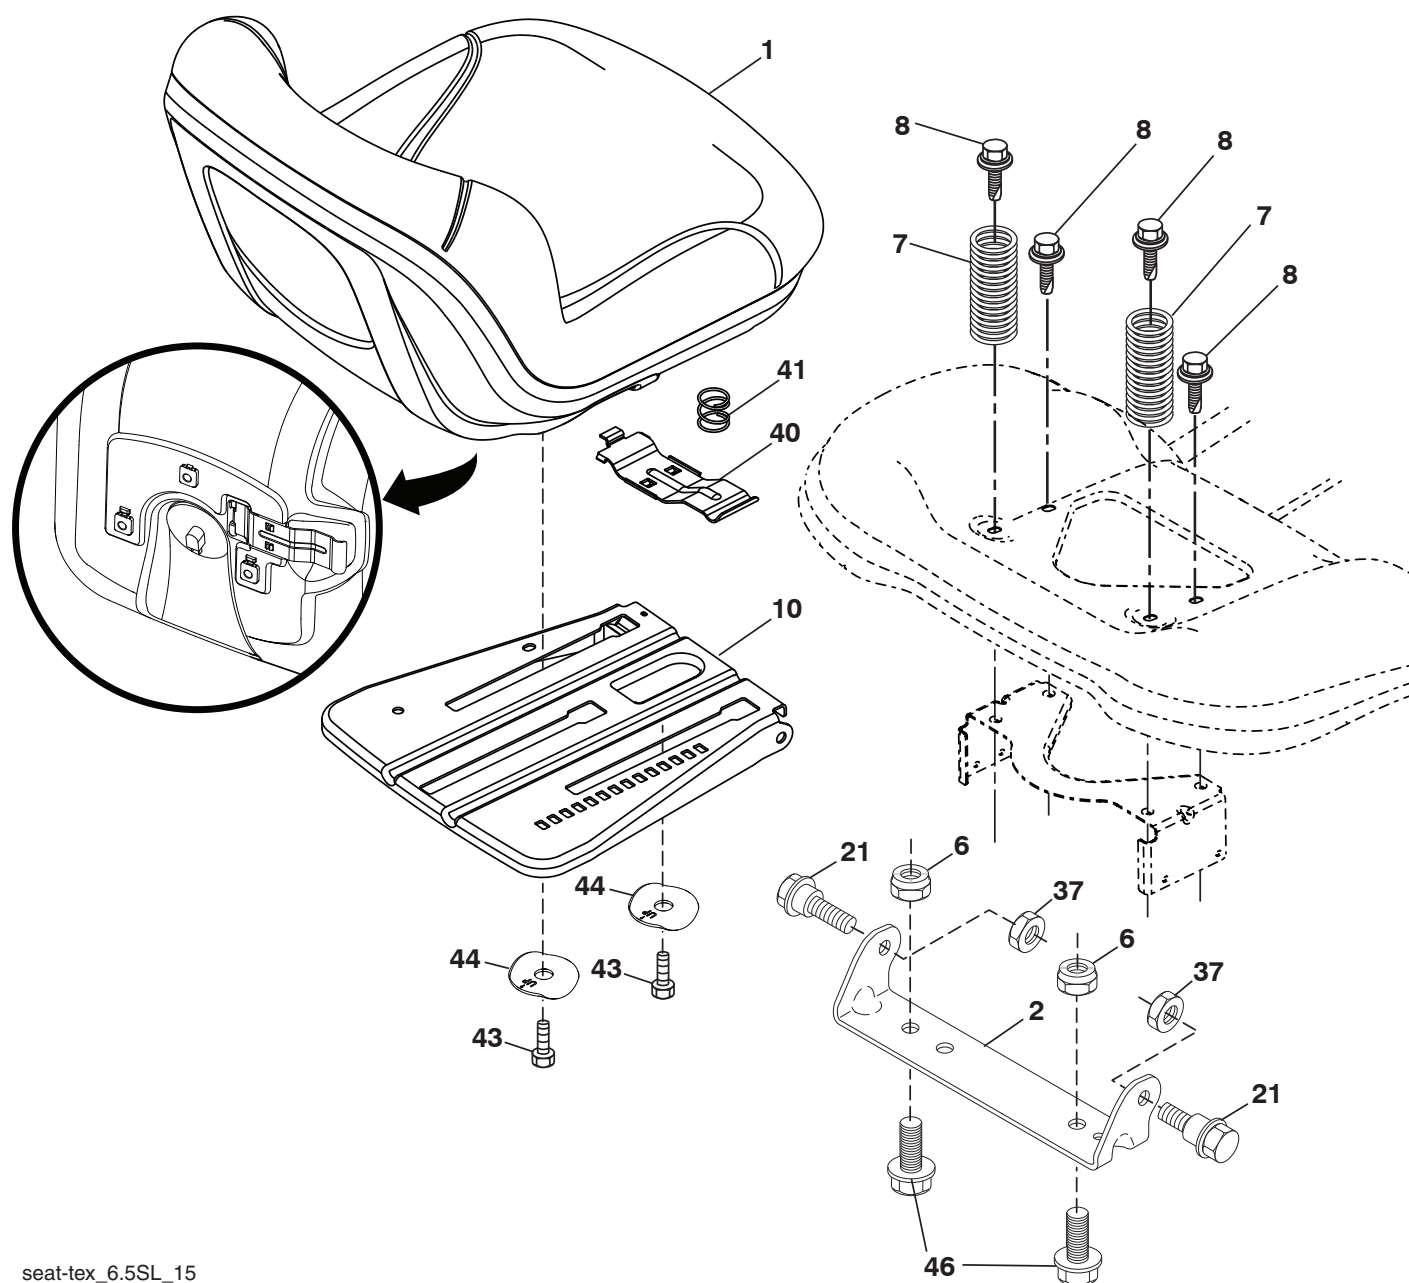


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-19	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. YTH18542 (96045006000), PRODUCTO NO. 960 45 00-60
CALCOMANÍAS

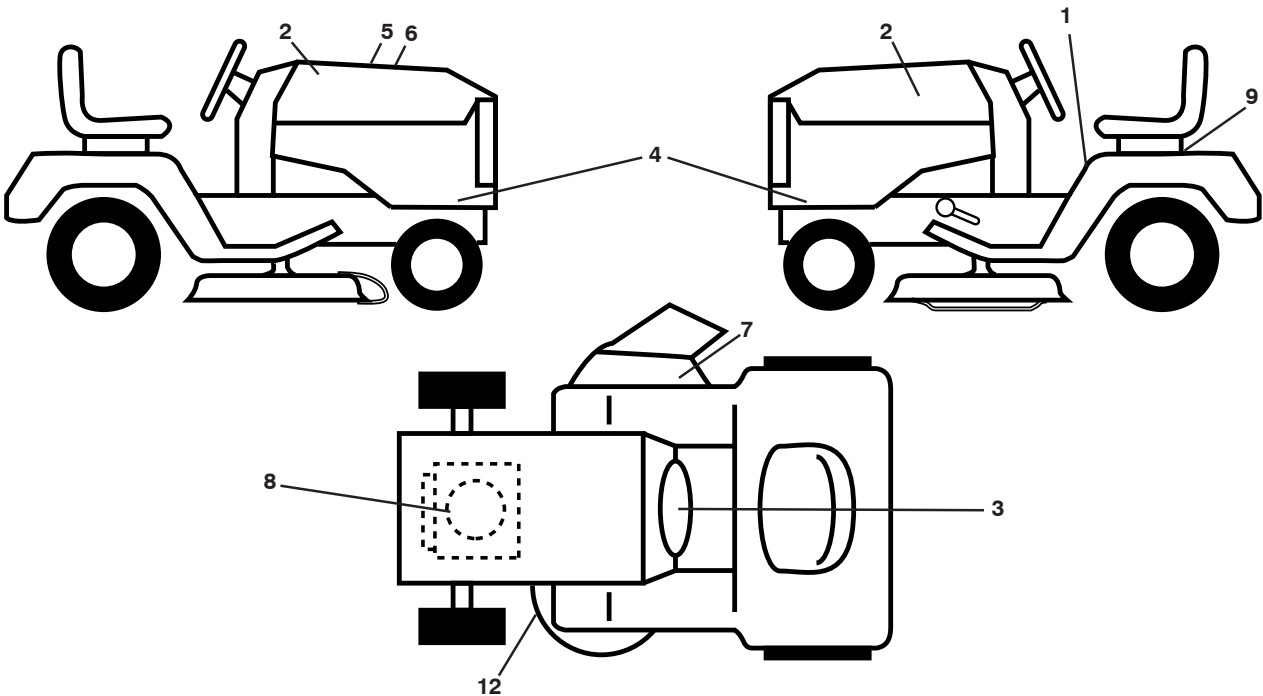

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía para el guardabarros del operador
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota logo-tipo
3	532 42 41-02	Calcomanía para advertencia supresor de chispas
4	585 98 62-01	Calcomanía para lado panel
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	591 08 67-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
8	585 55 60-01	Calcomanía para el motor
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	581 72 48-01	cortadora de césped Correa trap-ezoidal
--	532 43 96-81	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	115 91 98-49	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	115 91 99-49	Manual de Operario (Español/Inglés)
--	587 71 00-26	Manual De Repuestos (Español/Inglés)
--	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Inglés/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

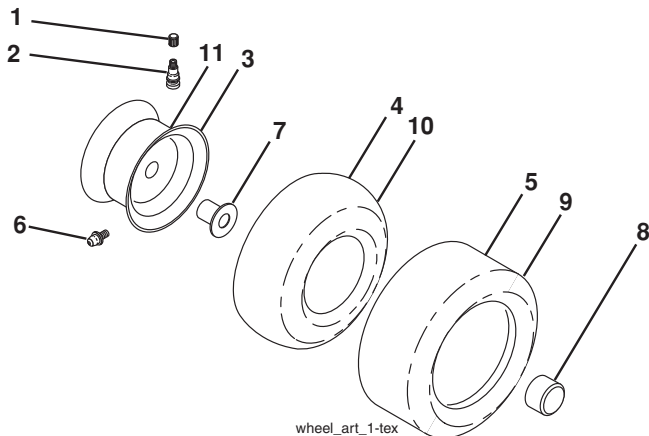

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (Sólo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámaratrasera (Mantenimientosólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com