



Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIFLE GUN SAFES


MODEL:SS-207QG



Affordable. Reliable. Home Improvement.

RIFLE GUN SAFES

MODEL:SS-207QG

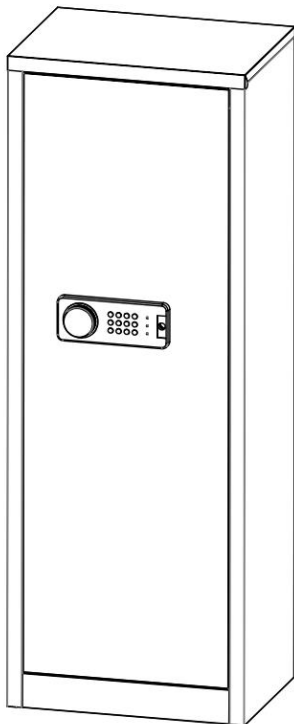

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.


5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Rifle Gun Safes.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions









1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Rifle Gun Safes.
2. Use as intended only.

SAVE THIS MANUAL

INSTRUCTIONS

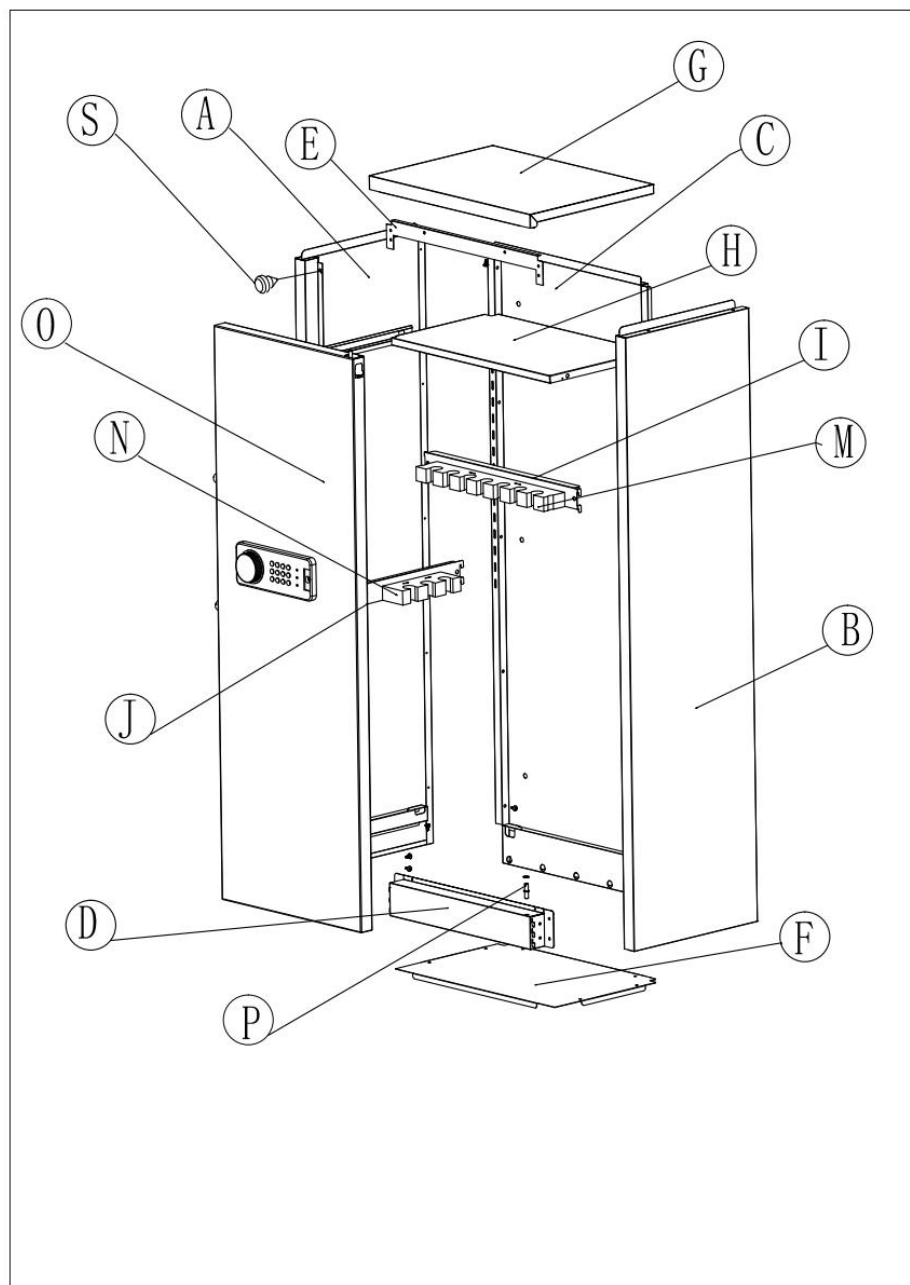

PARTS LIST


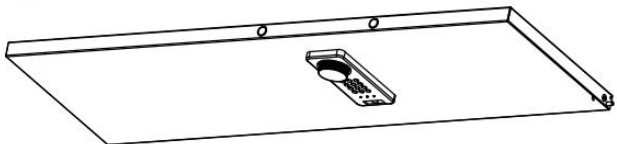


Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1				Kx1	
				Rx2	
			Tx1		
Px1		Zx36	 m5x10	Sx3	
		Qx6		Ux1	
					
We put extra free parts in the parts bag.					

ASSEMBLY STEP

step 1



Its better use Electric Drill if you have

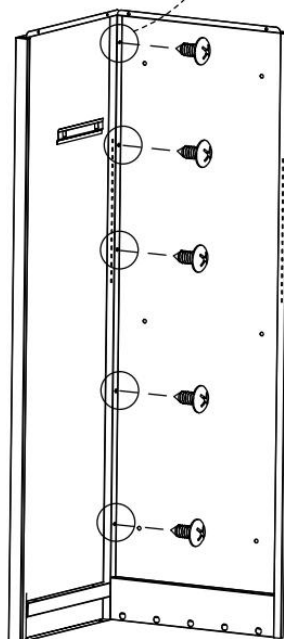
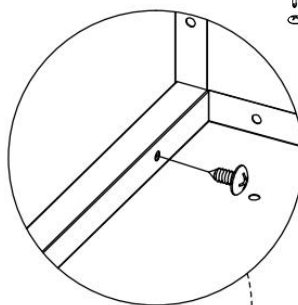
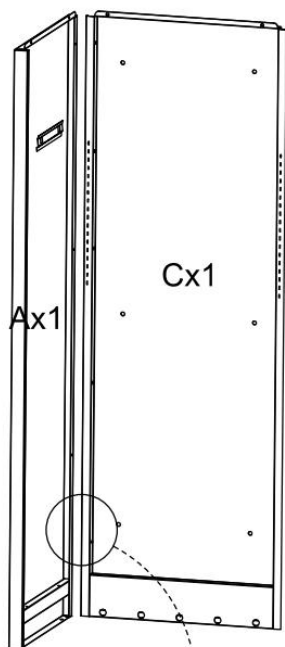



Connect the side panel and back panel with self tapping

Zx5

step 2


Connect the right side panel with self tapping thread

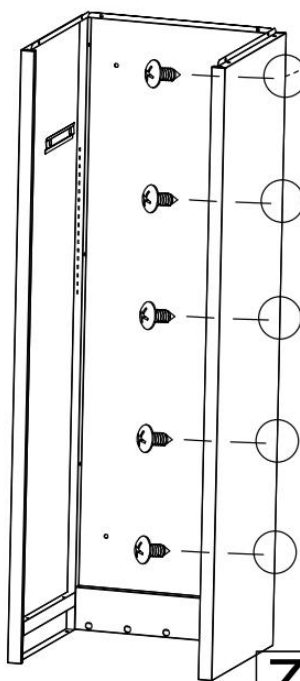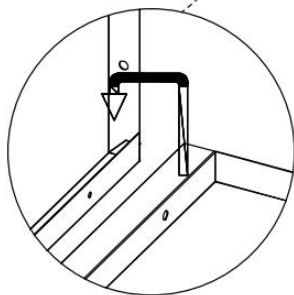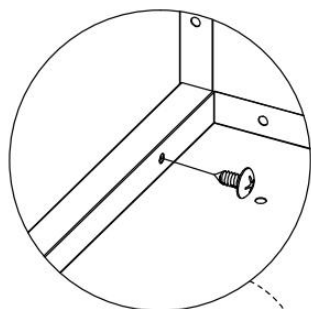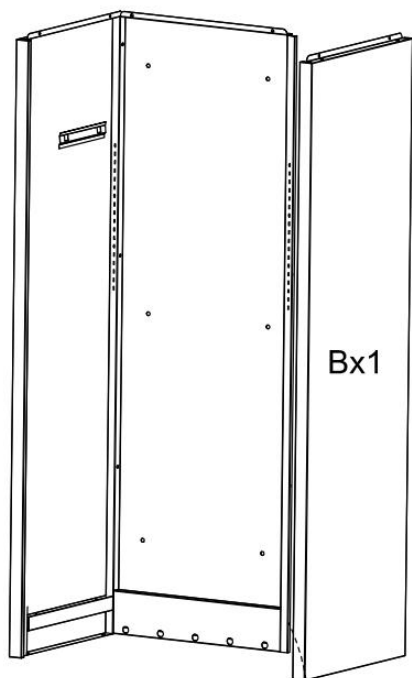





Zx5

step 3

Install and view the face



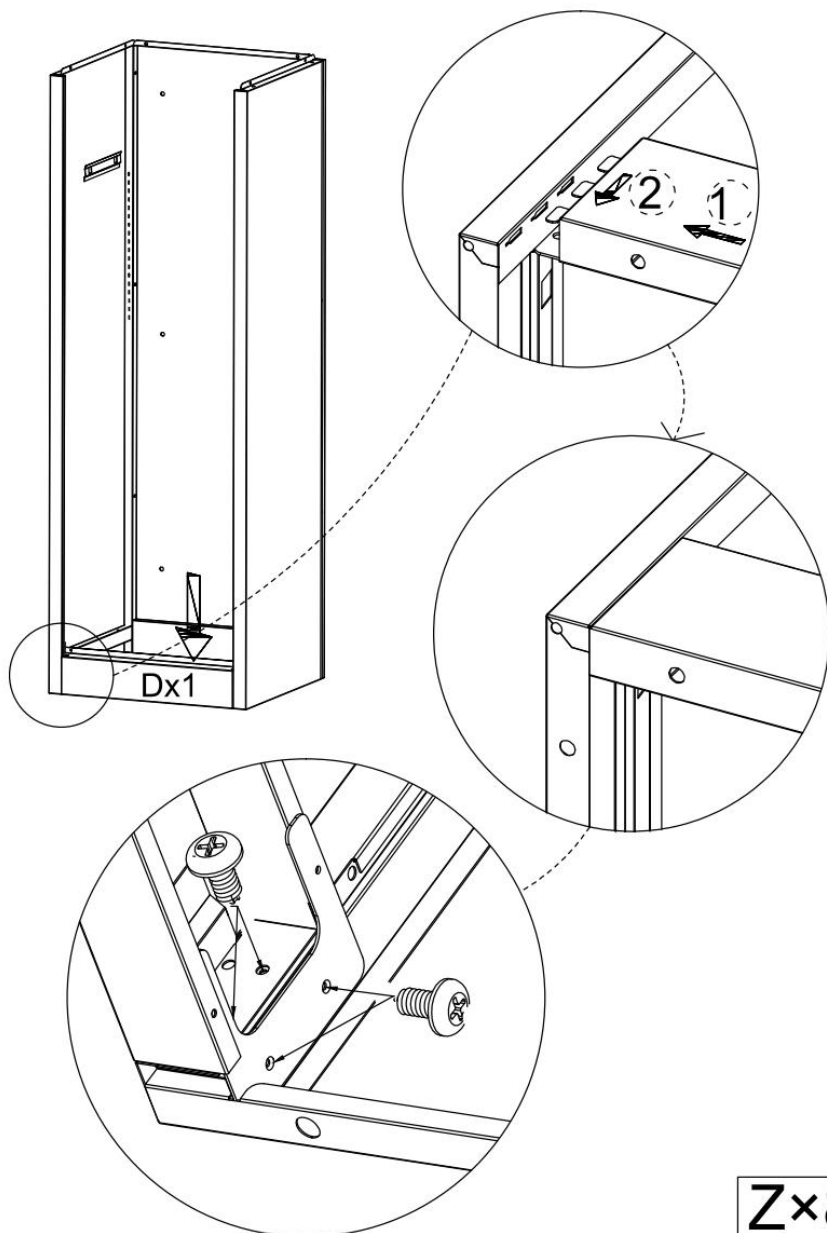


step 4

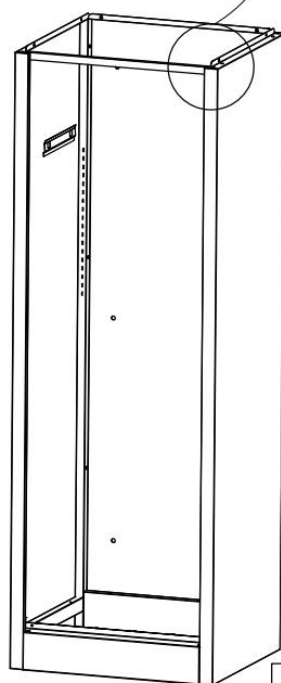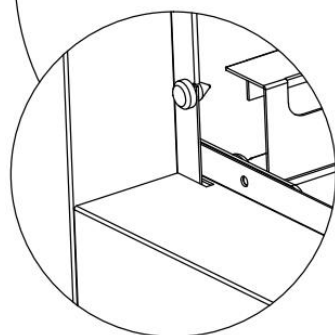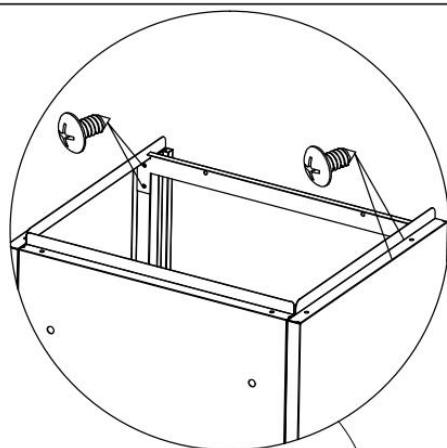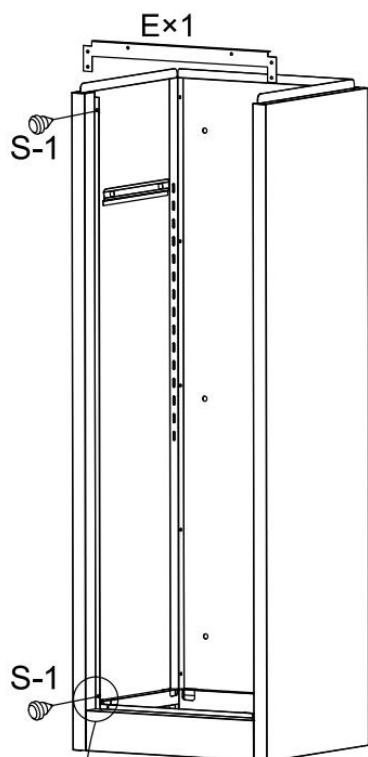

step 5


Mounting plate

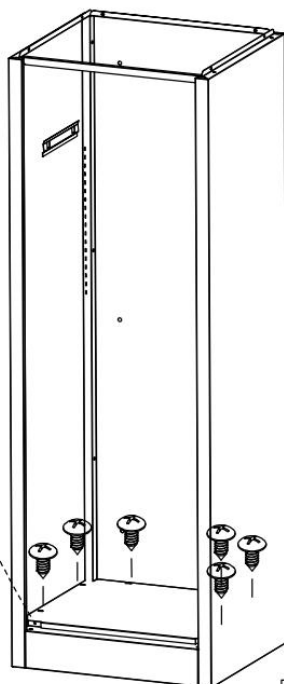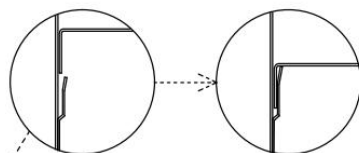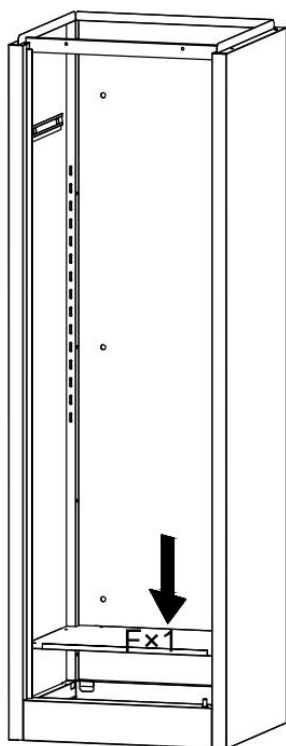

Z x 6

step 6




Install the top plate

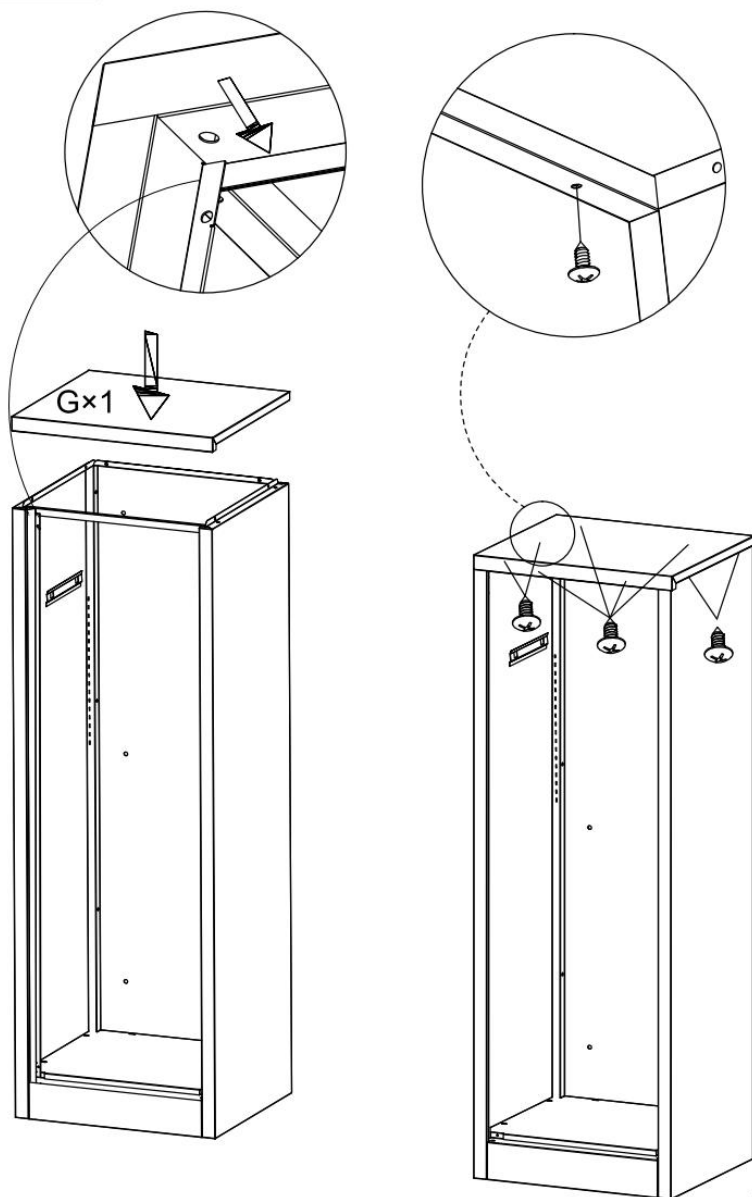


Zx8

step 7

Install partition

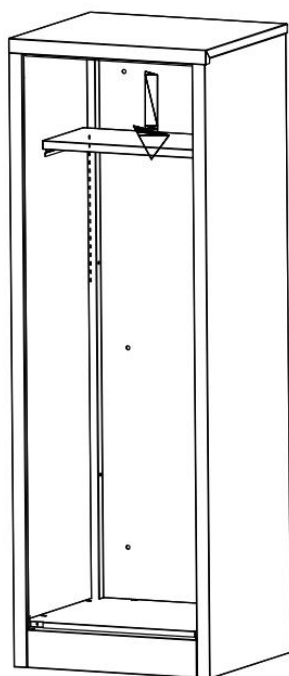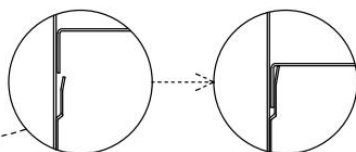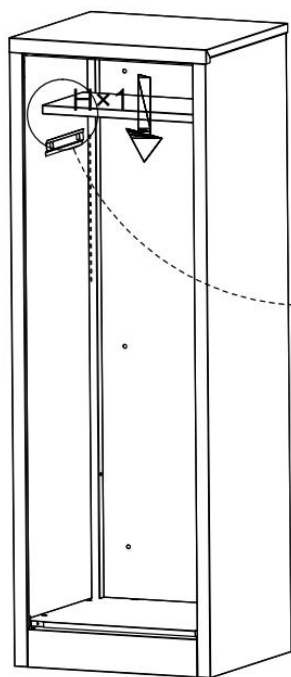






step 8

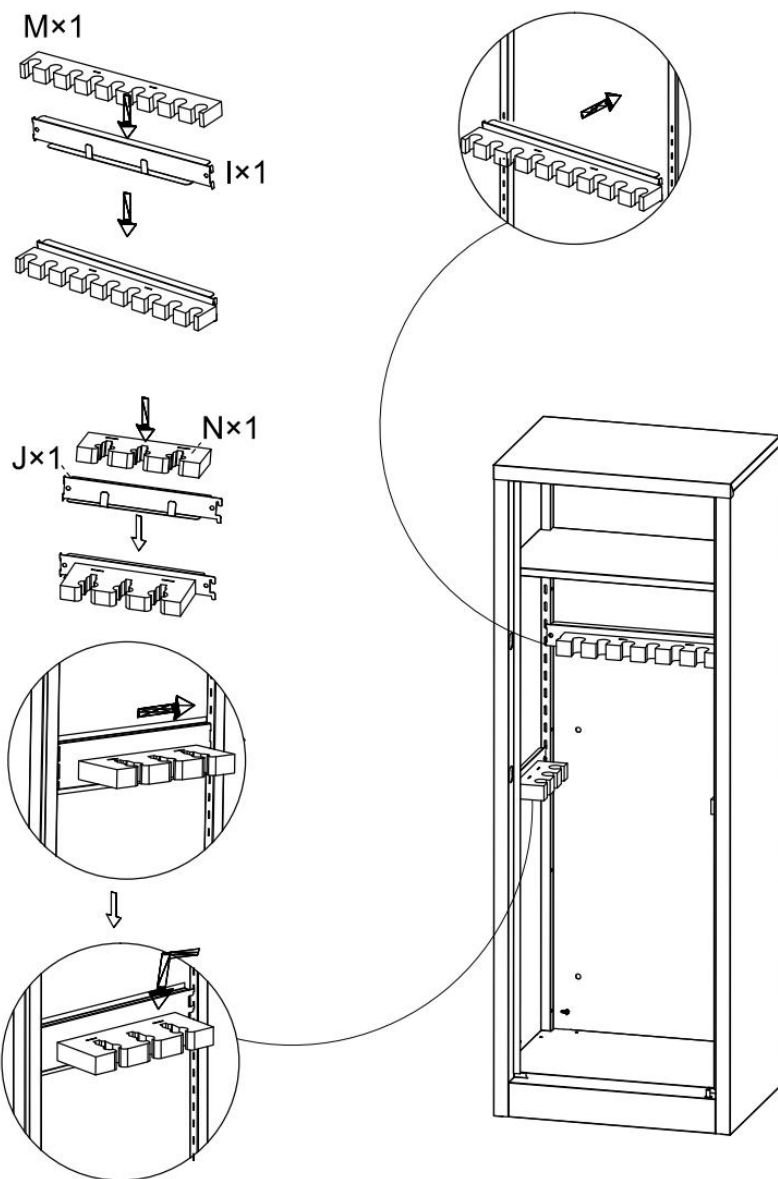





Install magnetic gun stock

step 9

Install door panel

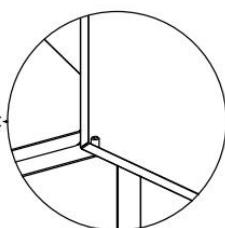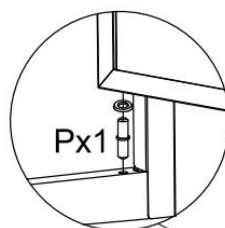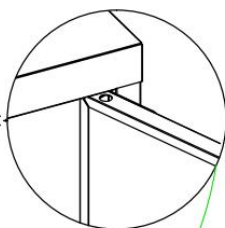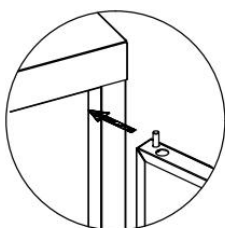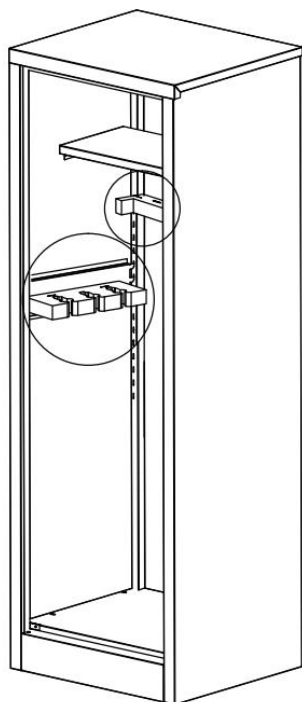

step 10

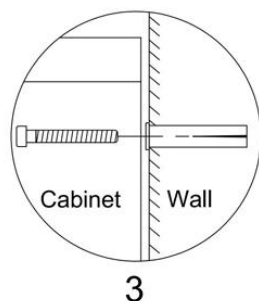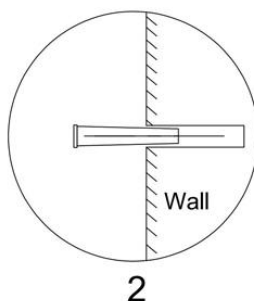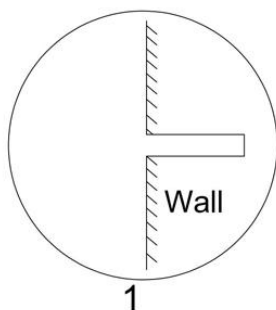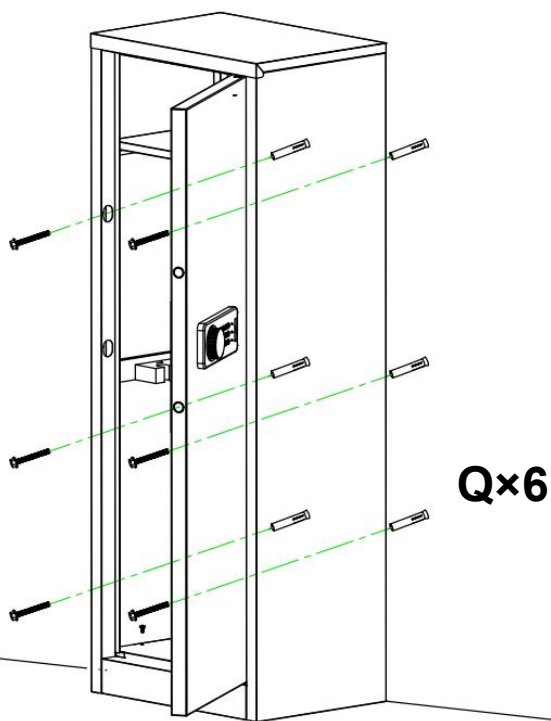

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall
2. Install Q in the hole
3. Install Q, fasten the cabinet to the wall

WARNING

1. Danger of Tipping Over
 - A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
 - Serious injury may occur to children and adults if the safe is not secured before installation.
 - Children should not play with or around the safe at any time.
2. Please Do Not Put the Emergency Key, the External Power Box In The Safe BOX.
3. The default factory password for the electronic lock is "123456".

PASSWORD SETTING AND CHANGE

1. Press the green button (code change switch) inside the box. The buzzer will beep once, and the setting light will turn on.
2. Enter your desired password, which should be 3 to 12 digits in length.
3. Press the "#" key to confirm. The buzzer will play a chord, the setting light will turn off, and the door opening light will turn on, indicating that the password setting or change is successful.

SETTING THE SECOND GROUP OF PASSWORD

Press 00, then press the green button (code change switch) inside the box, and then enter the new password (3-12 digits in length) and confirm it by pressing the "#" key.

OPENING THE SAFE

1. Enter the password you set by pressing the buttons.
2. Press the "#" key to confirm. The buzzer will beep twice, indicating that the password is entered correctly. The electromagnet will engage. Turn the handle to open the door, which will automatically close after 5 seconds.

VIBRATION ALARM SETTING

1. The vibration alarm of the electronic lock has the functions of setting alert and canceling alert.
2. Method for setting alert: Press the "*" key. When the three status lights turn on, it means entering the alert state. The safe will alarm immediately when it vibrates.
3. Method for canceling alert: After the safe alarms, enter the set password, press the "#" key to open the door, and the alert will be canceled.

UNDER-VOLTAGE INDICATION

1. The system uses four 1.5V alkaline batteries. If the voltage is insufficient, it will continuously alert "Di, Di, Di" after opening the door. Two times of "Di, Di, Di" with the red light on remind users to replace the batteries in time.
2. In case of insufficient battery voltage, emergency power supply or a mechanical emergency key can be used for operation.
3. This electronic lock has a power-off protection function, and the password will never be lost.

ALARM OPERATION

This electronic lock will automatically alarm for 30 seconds or 1 minute if the password is entered incorrectly 3 (5) times. Entering the correct password can eliminate the alarm sound.

SYSTEM INITIALIZATION

Press and hold the green button on the mechanism for 5 seconds. The buzzer will play a chord, and the system will be restored to the initial settings, clearing all passwords.

MOUNTING INSTRUCTIONS

- The safe can be installed on the wall.
- Drill the appropriate size holes for the anchors you are using.
- Mount the safe by running screws from the safe inside and securing to anchors.
- Ensure the safe is mounted securely on the wall.

TECHNICAL PARAMETERS


Model	SS-207QG
Working Voltage Range	4.2-7Vdc
Working Power	4 AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	348*480*1320mm
Net Weight	27.9kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

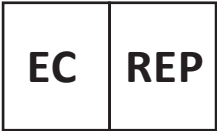

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRES-FORTS POUR ARMES À FUSILS


MODÈLE : SS-207QG

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRES-FORTS POUR ARMES À FUSILS

MODÈLE : SS-207QG

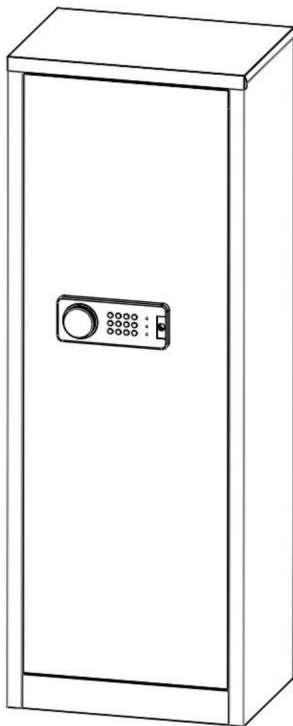

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçus, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Tout assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.


5. Ne vous rassemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité soutenir les coffres-forts pour fusils.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi










1. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité soutenir un coffre-fort pour fusil entièrement chargé.
2. Utiliser uniquement comme prévu.

CONSERVEZ CE MANUEL

INSTRUCTIONS

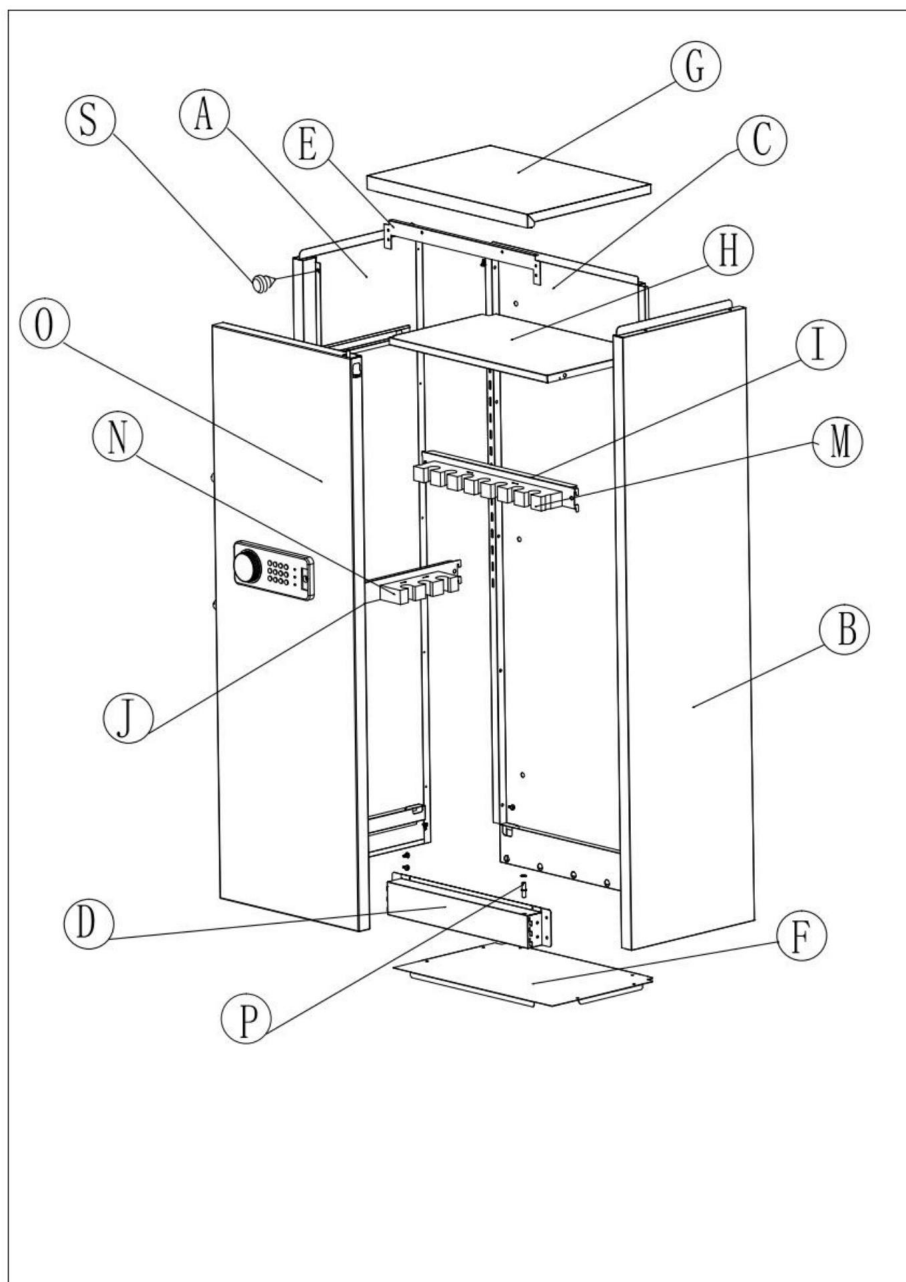






LISTE DES PIÈCES

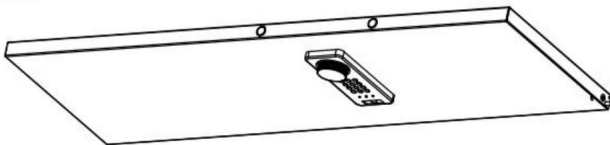Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1			Kx1		
			Rx2		
Px1			Tx1		
			Ux1		
Zx36		Sx3		Qx6	
 m5x10					
We put extra free parts in the parts bag.					

step 1



It's better use Electric Drill if you have

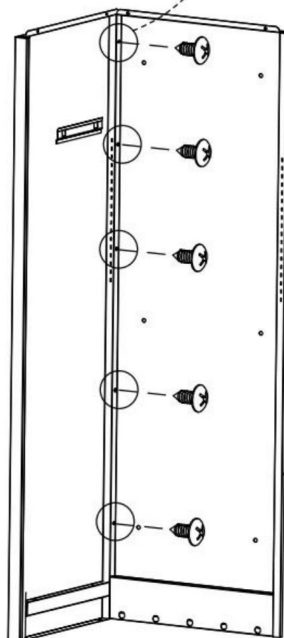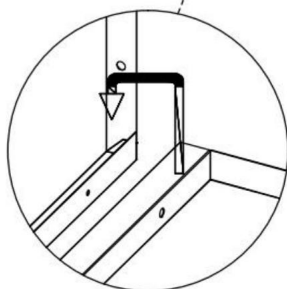
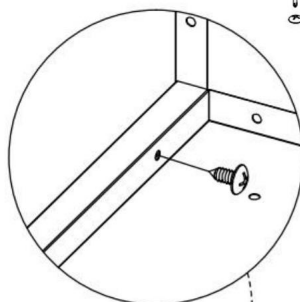
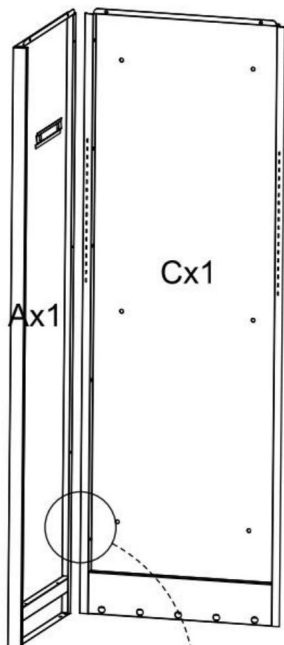



Connectez le panneau latéral et le panneau arrière avec des vis autotaraudeuses

Zx5

step 2


Connectez le panneau latéral droit avec un filetage autotaraudeur

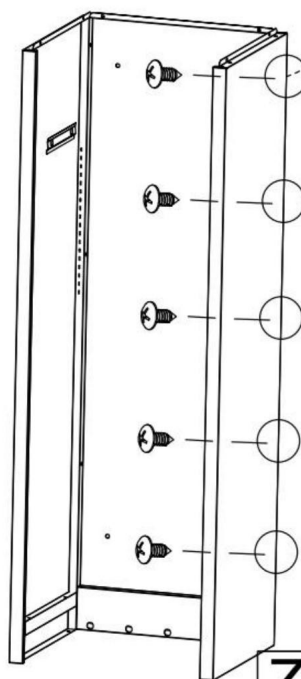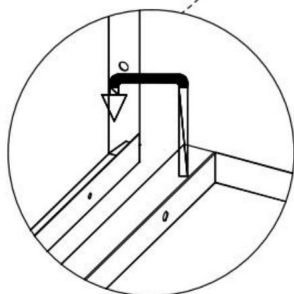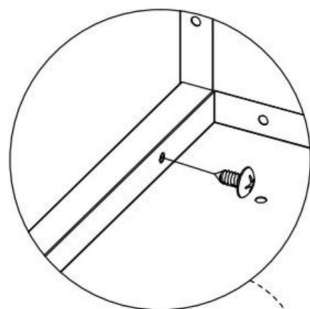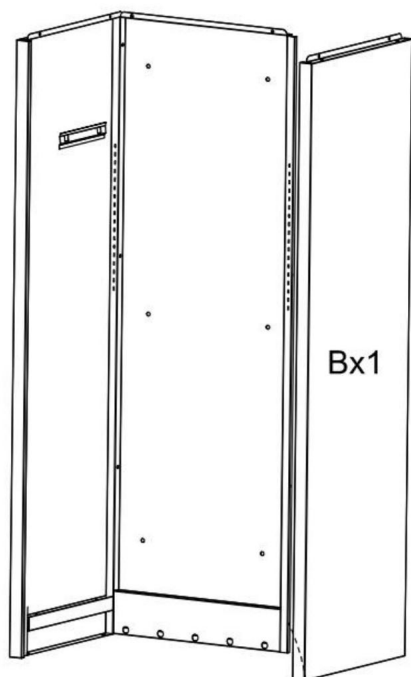

Zx5





step 3

Installer et visualiser le visage

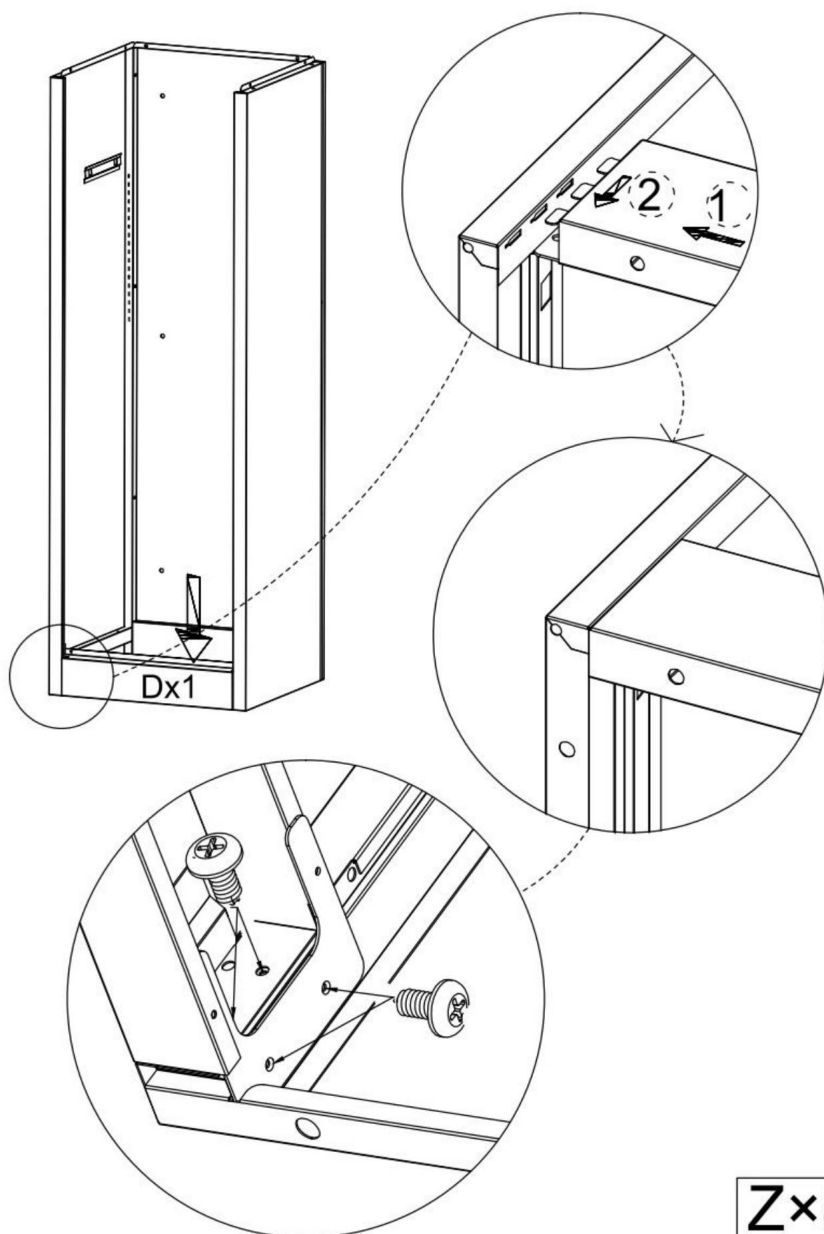

Z×8




step 4

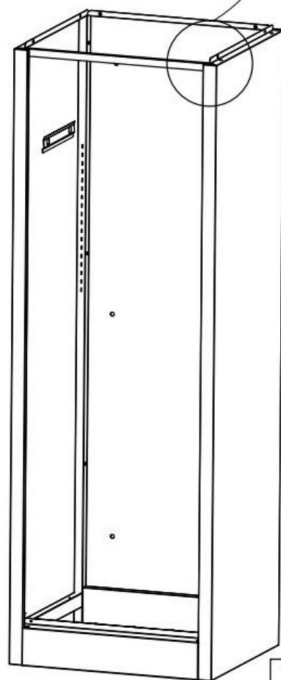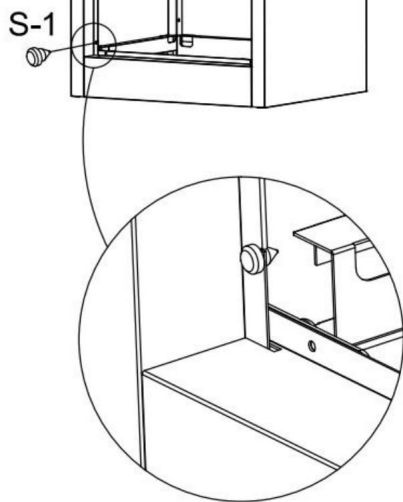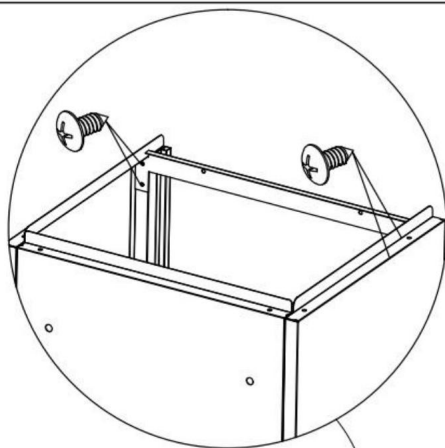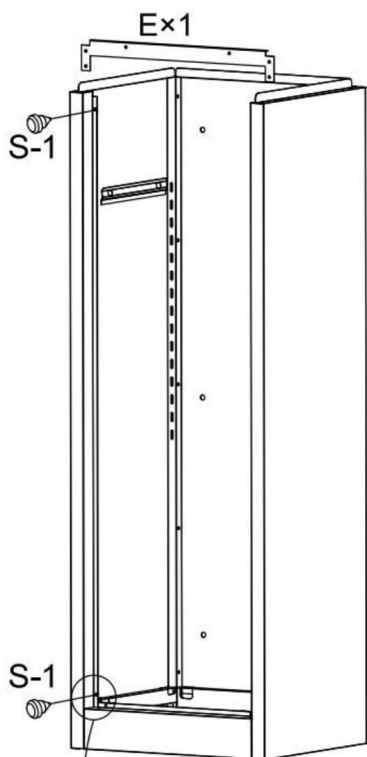

Z x 4

step 5


Plaque de montage

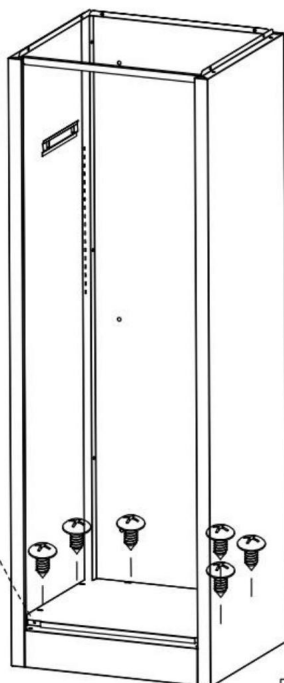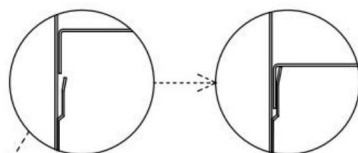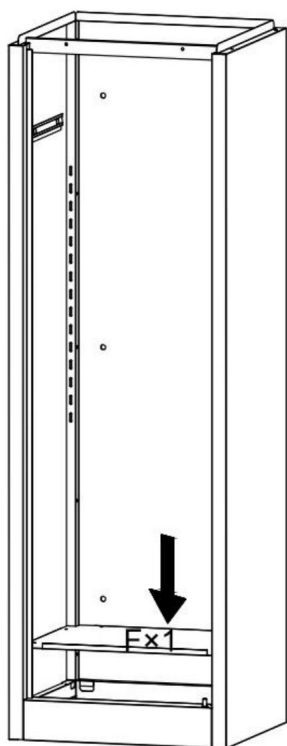

Z x 6

step 6




Installer la plaque supérieure

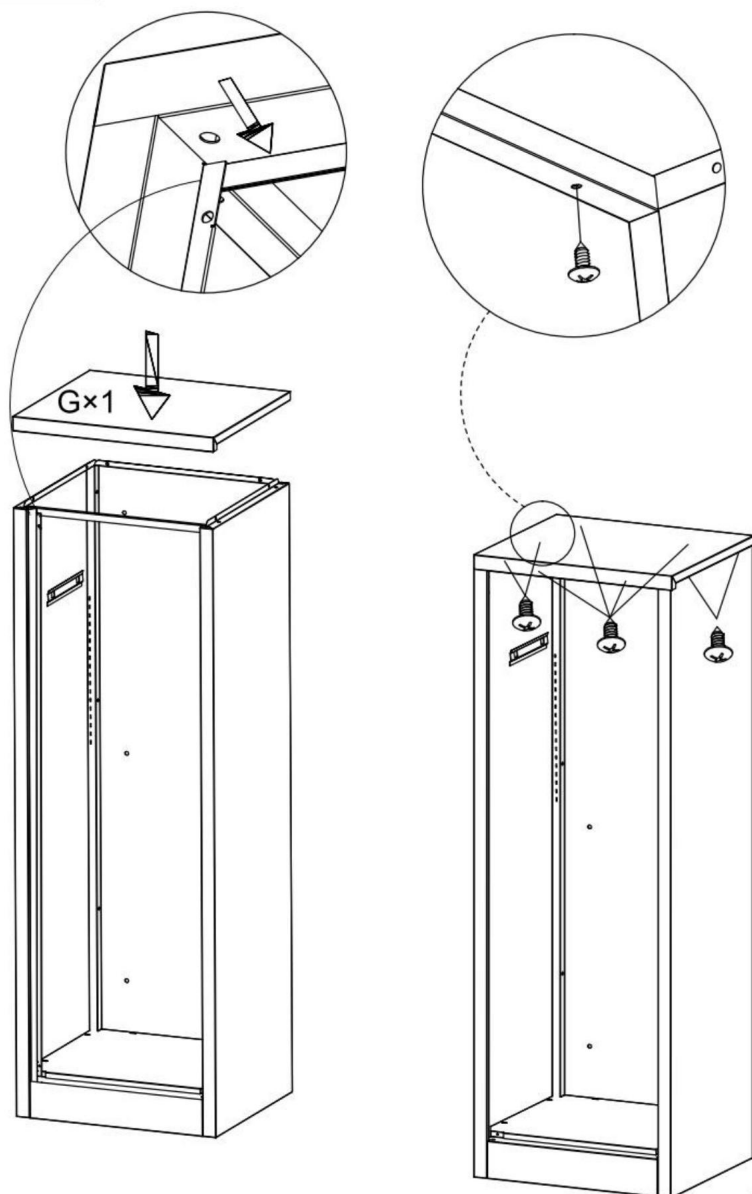






$Z \times 8$

step 7

Installer la partition

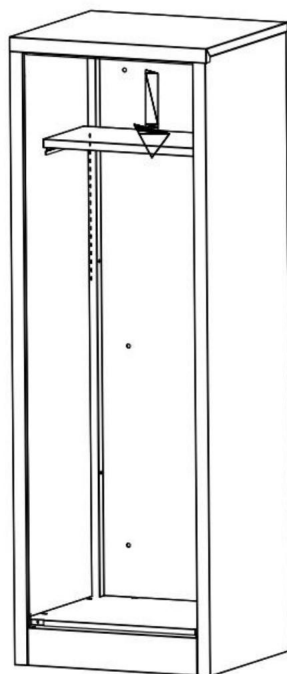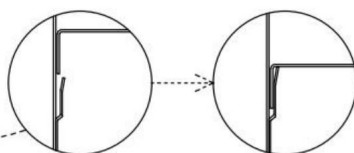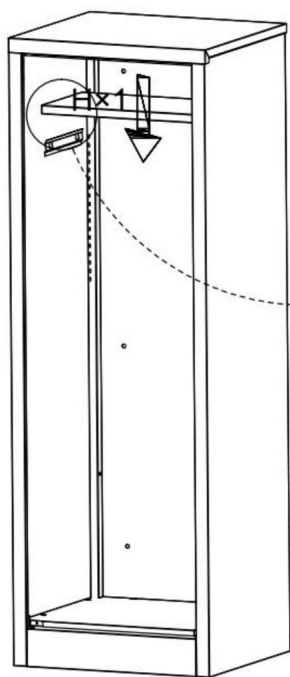






step 8

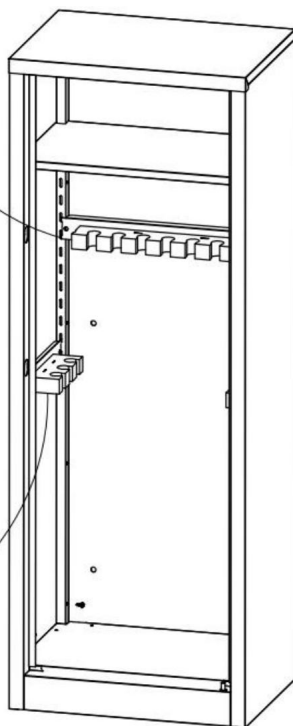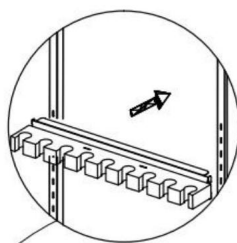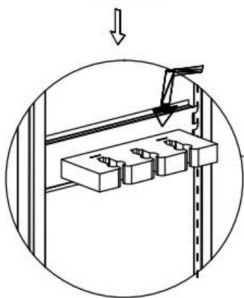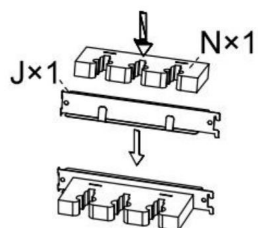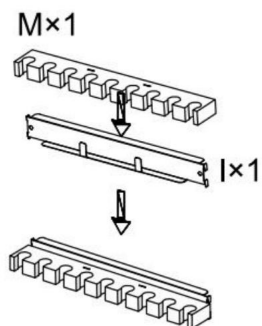





Installer une crosse magnétique

step 9

Installer le panneau de porte

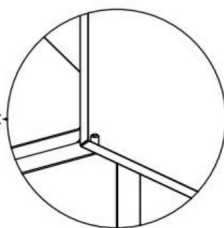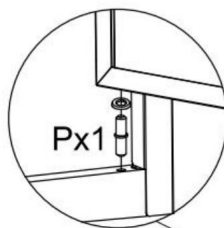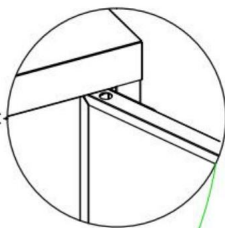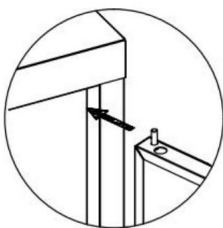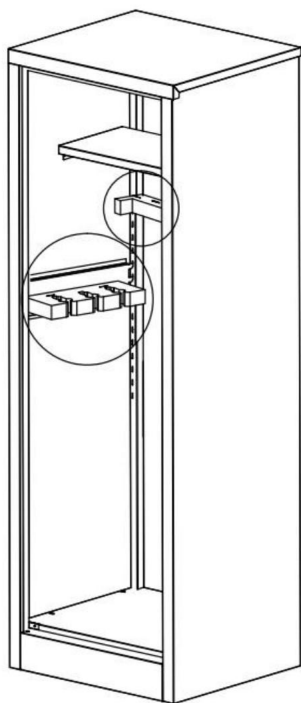

step 10

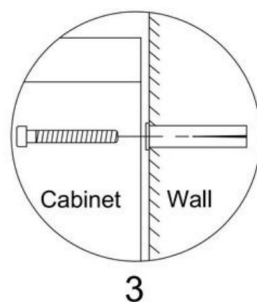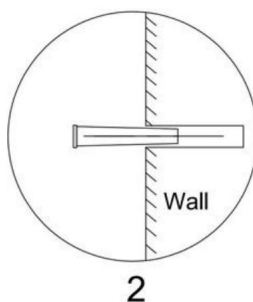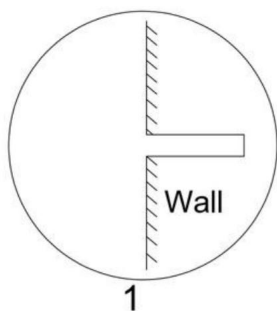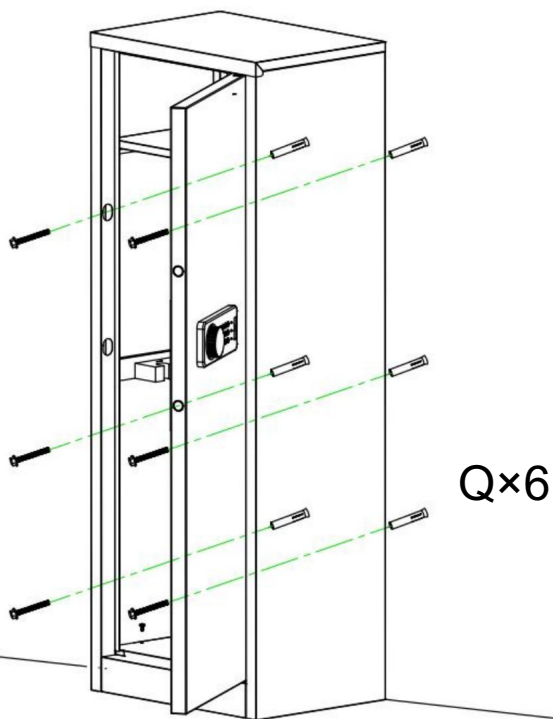

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall
2. Install Q in the hole
3. Install Q, fasten the cabinet to the wall

AVERTISSEMENT

1. Risque de basculement

Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre-fort et être tué ou gravement blessé.

Des blessures graves peuvent survenir aux enfants et aux adultes si le coffre-fort n'est pas sécurisé avant l'installation.

Les enfants ne doivent à aucun moment jouer avec ou à proximité du coffre-fort.

2. Veuillez ne pas mettre la clé d'urgence, le boîtier d'alimentation externe dans le Coffre-fort.

3. Le mot de passe d'usine par défaut pour la serrure électronique est « 123456 ».

PARAMÈTRES ET MODIFICATIONS DU MOT DE PASSE

1. Appuyez sur le bouton vert (interrupteur de changement de code) à l'intérieur du boîtier.

Le buzzer émettra un bip et le voyant de réglage s'allumera.

2. Saisissez le mot de passe souhaité, qui doit comporter entre 3 et 12 chiffres.

3. Appuyez sur la touche « # » pour confirmer. Le buzzer jouera un accord, le réglage

la lumière s'éteindra et la lumière d'ouverture de la porte s'allumera, indiquant que

la définition ou la modification du mot de passe a réussi.

DÉFINITION DU DEUXIÈME GROUPE DE MOTS DE PASSE

Appuyez sur 00, puis appuyez sur le bouton vert (interrupteur de changement de code) à l'intérieur de la boîte, puis entrez le nouveau mot de passe (3 à 12 chiffres) et confirmez-le en appuyant sur la touche « # ».

OUVERTURE DU COFFRE-FORT

1. Saisissez le mot de passe que vous avez défini en appuyant sur les boutons.

2. Appuyez sur la touche « # » pour confirmer. Le buzzer émettra deux bips, indiquant que

Le mot de passe est correctement saisi. L'électroaimant s'enclenche.

Tournez la poignée pour ouvrir la porte, qui se fermera automatiquement après 5 secondes.

RÉGLAGE DE L'ALARME DE VIBRATION

1. L'alarme vibrante de la serrure électronique a pour fonctions de régler
alerte et annulation d'alerte.
2. Méthode de réglage de l'alerte : Appuyez sur le "" clé. Lorsque les trois voyants d'état
bouton d'allumage pour activer l'alerte. Le coffre-fort déclenchera l'alarme.
immédiatement quand il vibre.
3. Méthode d'annulation de l'alerte : Après les alarmes de sécurité, entrez dans l'ensemble
mot de passe, appuyez sur la touche « # » pour ouvrir la porte et l'alerte sera
annulé.

INDICATION DE SOUS-TENSION

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V. Si la tension est
insuffisante, il alertera en continu « Di, Di, Di » après l'ouverture de la porte.
Deux fois « Di, Di, Di » avec le voyant rouge allumé rappellent aux utilisateurs de remplacer
les batteries à temps.
2. En cas de tension de batterie insuffisante, une alimentation de secours ou un
une clé d'urgence mécanique peut être utilisée pour le fonctionnement.
3. Cette serrure électronique dispose d'une fonction de protection contre les coupures de courant et
le mot de passe ne sera jamais perdu.

FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

Cette serrure électronique déclenchera automatiquement une alarme pendant 30 secondes ou 1 minute si
Le mot de passe est incorrectement saisi 3 (5) fois. Saisir le bon
le mot de passe peut éliminer le son de l'alarme.

INITIALISATION DU SYSTÈME

Appuyez sur le bouton vert du mécanisme et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
le buzzer jouera un accord et le système sera restauré à l'état initial
paramètres, suppression de tous les mots de passe.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Le coffre-fort peut être installé au mur. Percez des trous de taille appropriée pour les chevilles que vous utilisez. Montez le coffre-fort en insérant des vis depuis l'intérieur du coffre-fort et en les fixant à ancrés.

Assurez-vous que le coffre-fort est solidement fixé au mur.


PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	SS-207QG
Plage de tension de fonctionnement	4,2-7 Vcc
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Taille du produit	348*480*1320mm
Poids net	27,9 kg

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

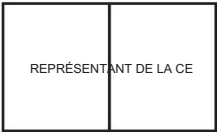

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

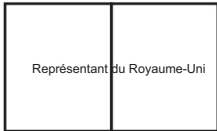

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEWEHR- UND WAFFENSCHRÄNKE

MODELL: SS-207QG

MODELL: SS-207QG

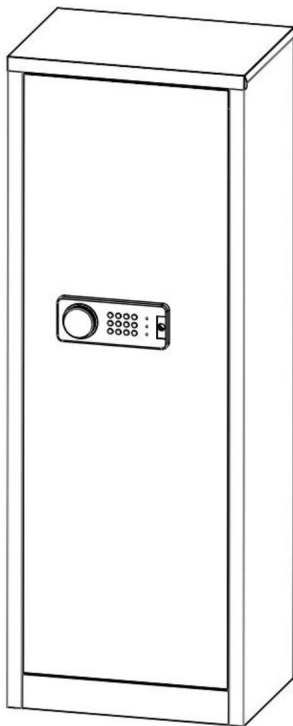

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE-Sicherheitszertifizierung.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen:(1)Dieses Gerät darf nicht verursachen schädliche Störungen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.


5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte
nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher
Unterstützung der Gewehr- und Waffenschränke.
8. Wenn möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen











1. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher
unterstützt einen voll beladenen Gewehr-/Waffenschrank.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

ANWEISUNGEN

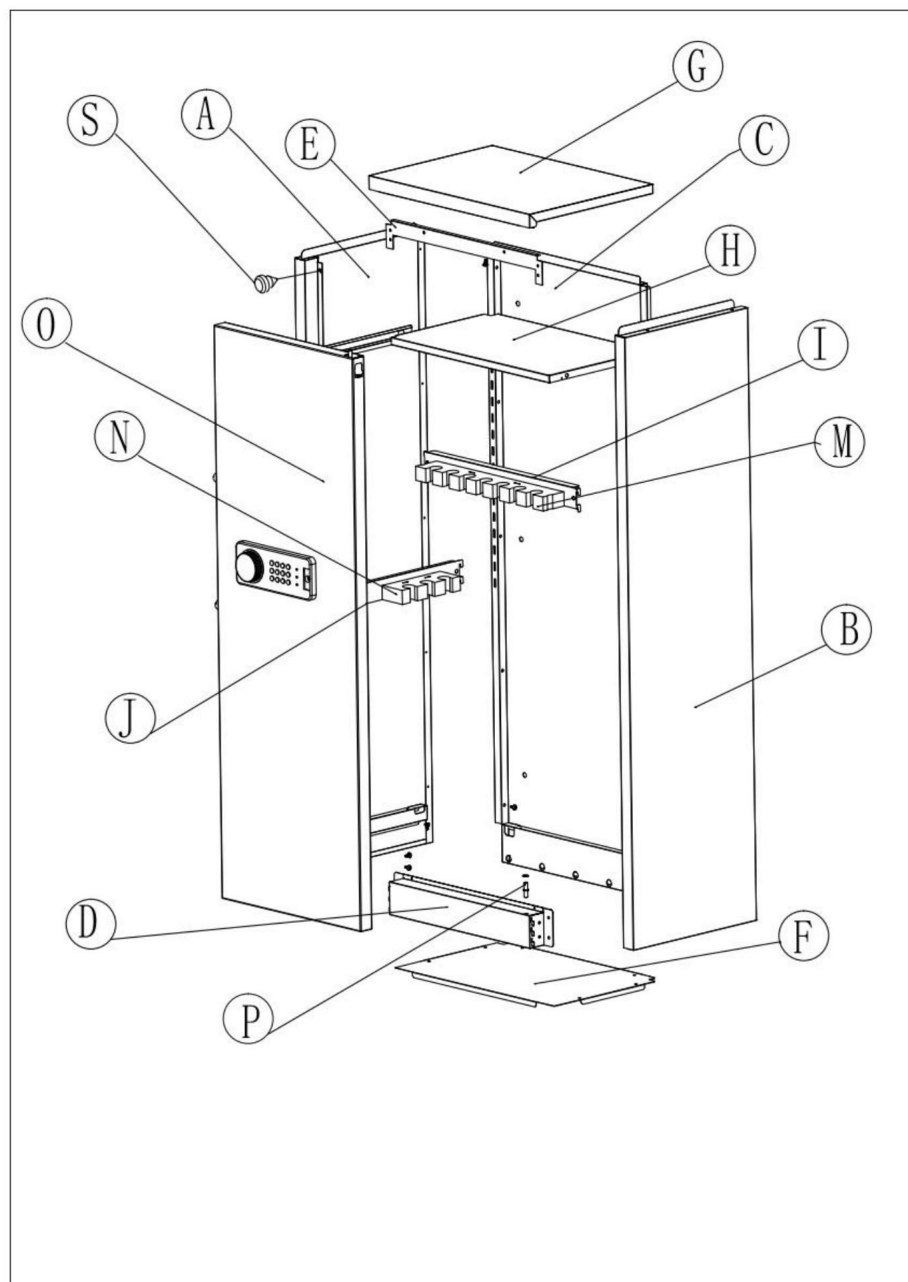

TEILELISTE

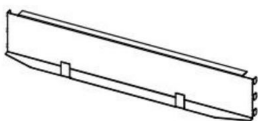

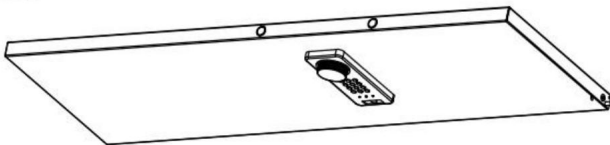


Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1			Kx1		
			Rx2		
Px1			Zx36	 m5x10	
Sx3			Qx6		
Ux1					
We put extra free parts in the parts bag.					

MONTAGESTRITT

step 1



Its better use Electric Drill if you have

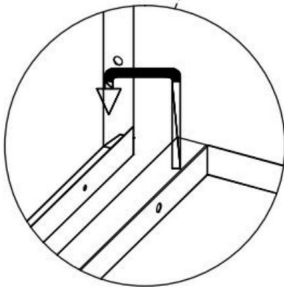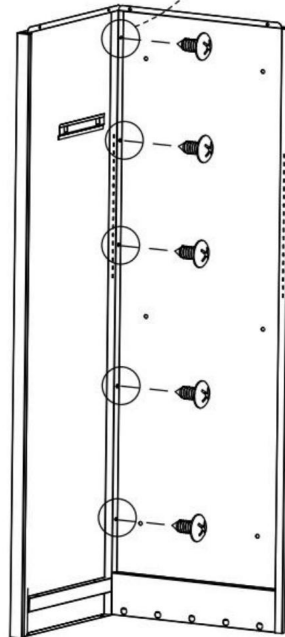
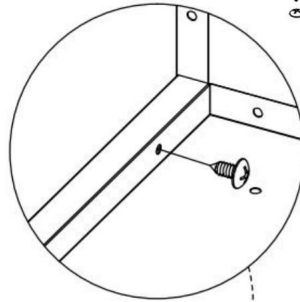
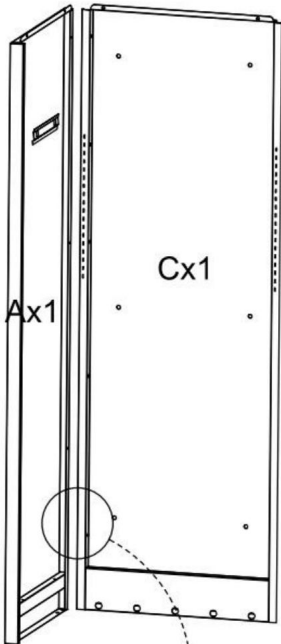



Verbinden Sie die Seitenwand und die Rückwand mit selbstschneidenden

Zx5


step 2

Verbinden Sie die rechte Seitenwand mit selbstschneidendem Gewinde

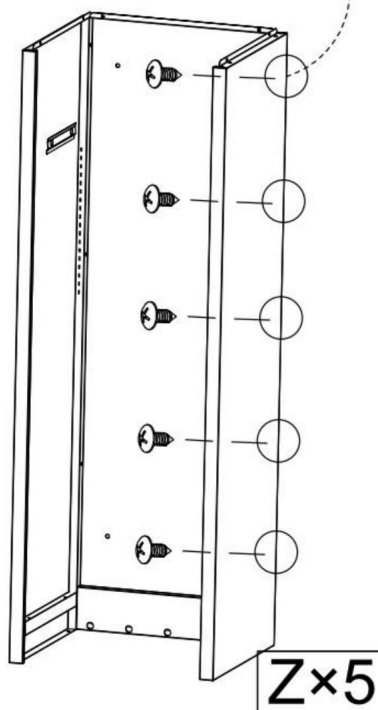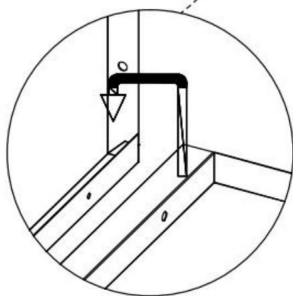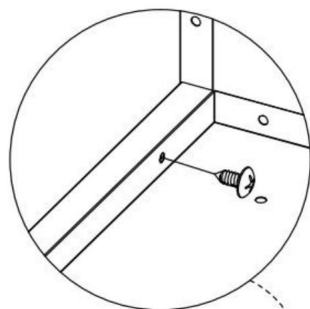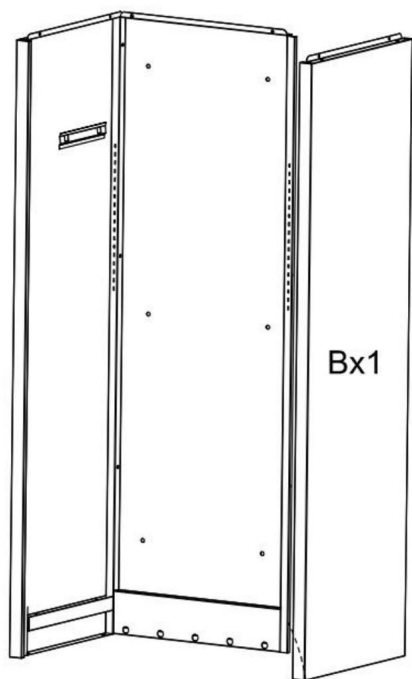





step 3

Installieren und Anzeigen des Gesichts

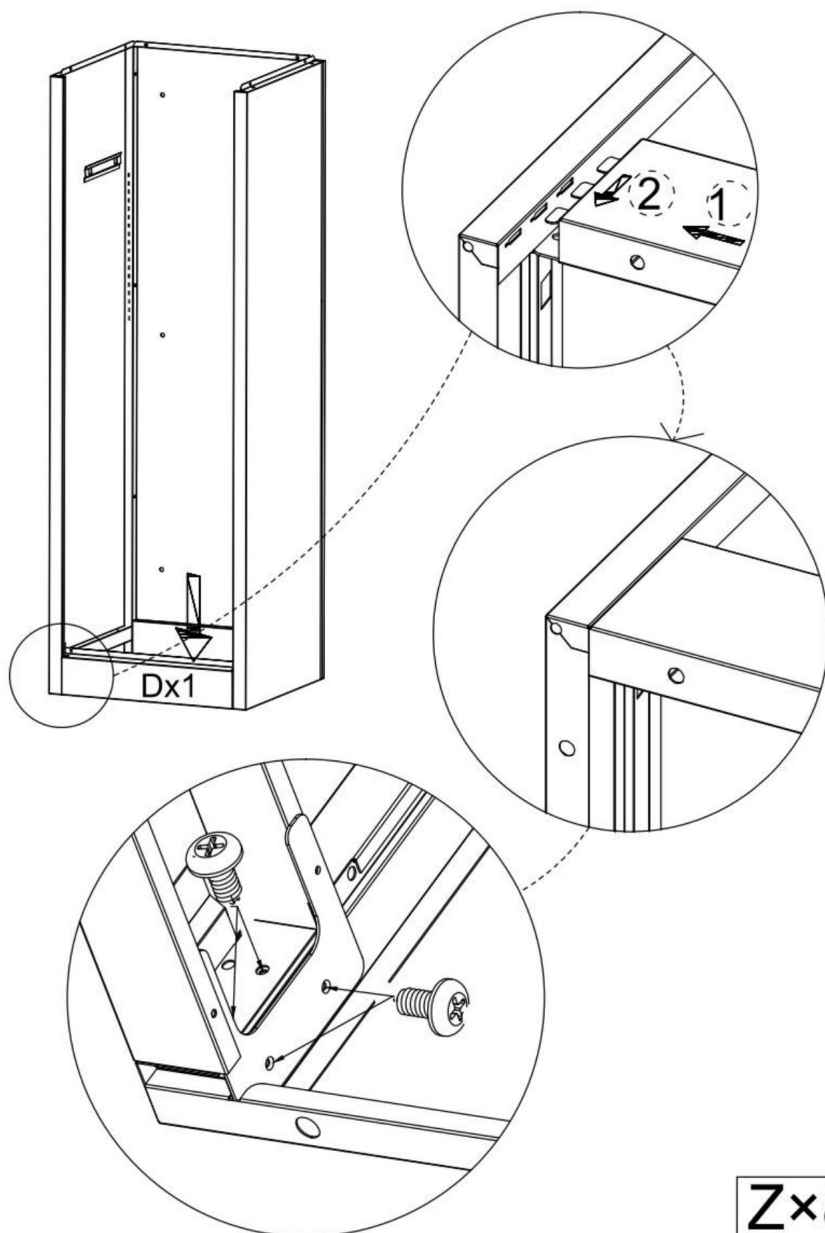

Z×8




step 4

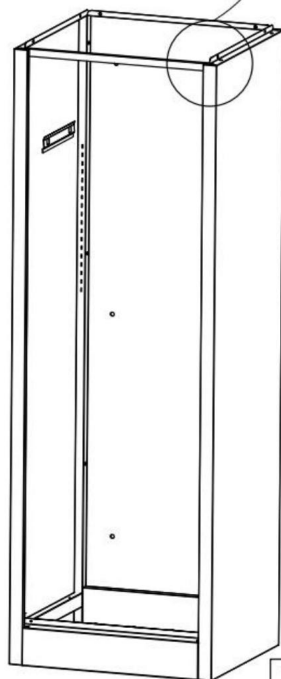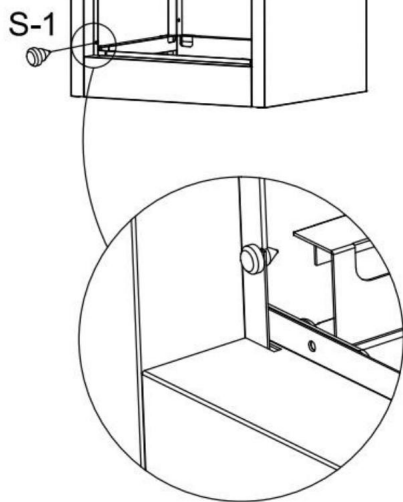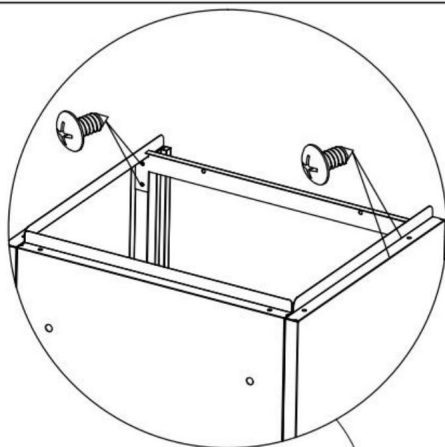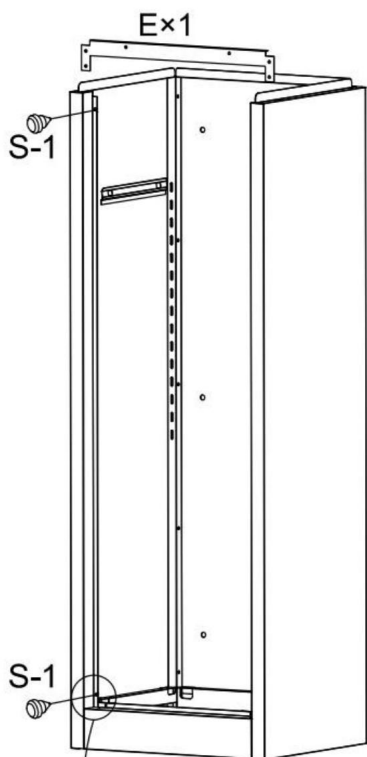

$Z \times 4$

step 5


Montageplatte

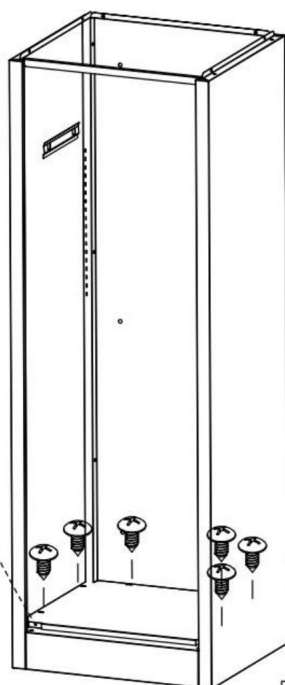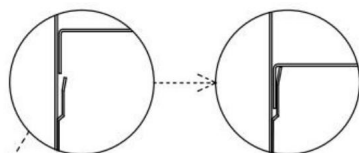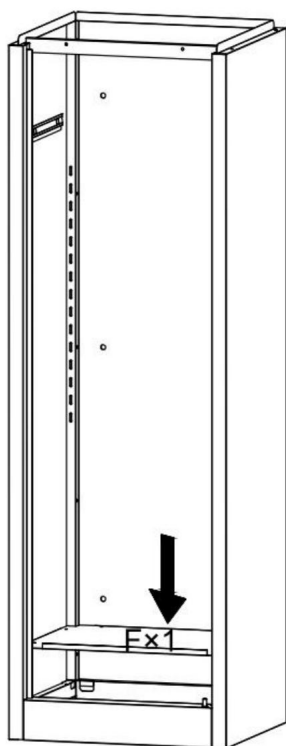

Z x 6

step 6




Installieren Sie die obere Platte

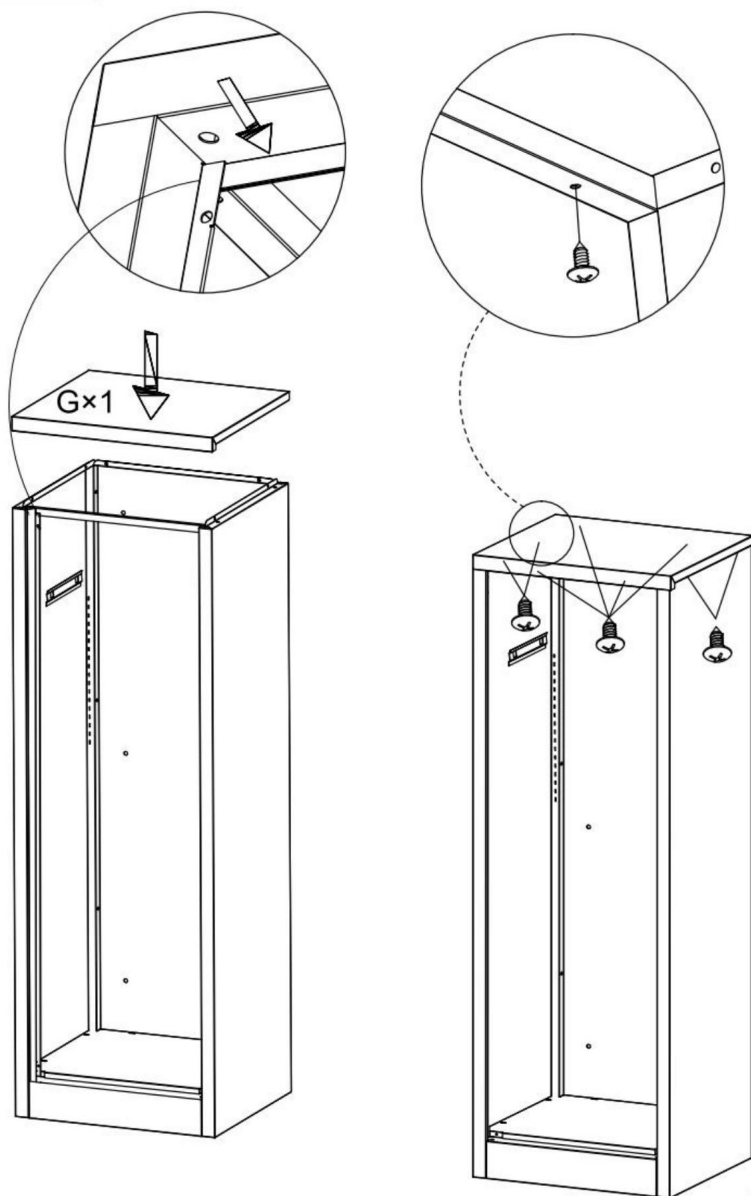






Zx8

step 7

Partition installieren

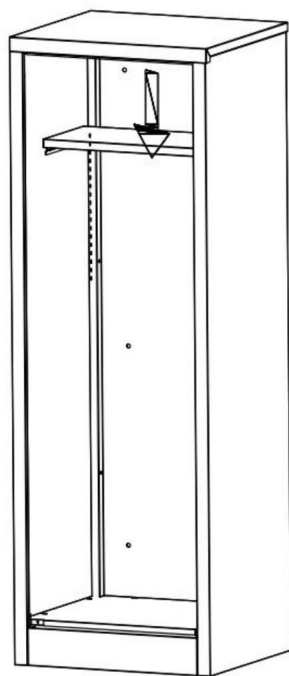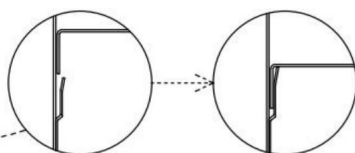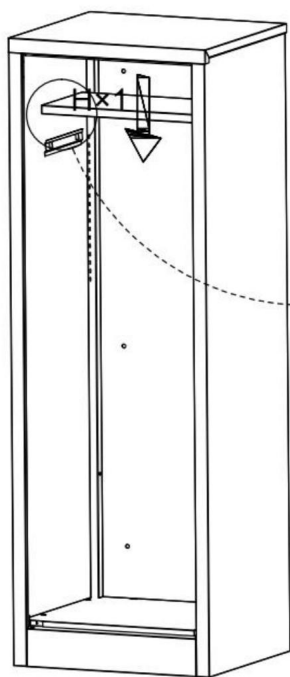






step 8

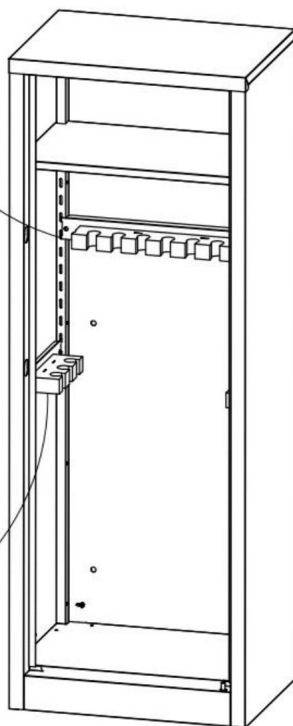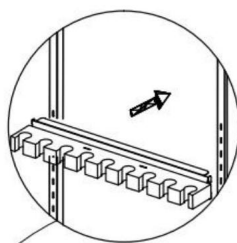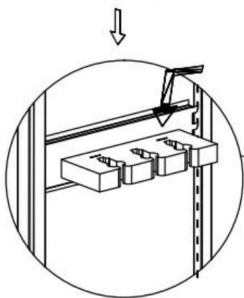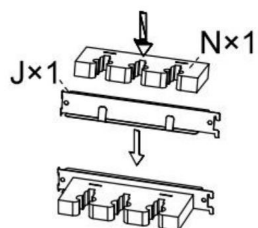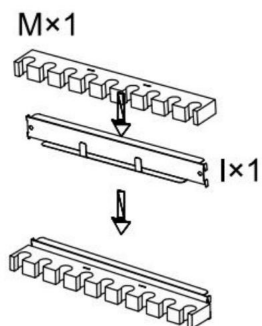





Magnetischen Gewehrschaft installieren

step 9

Türverkleidung einbauen

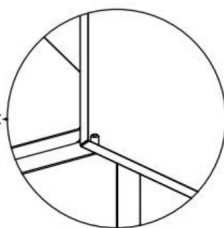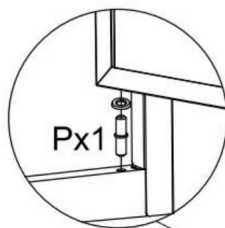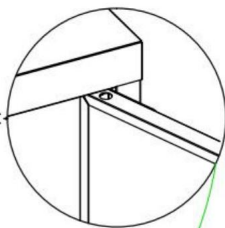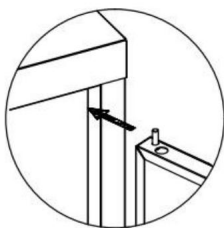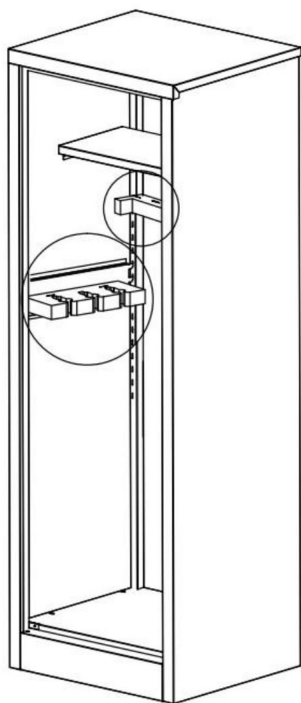

step 10

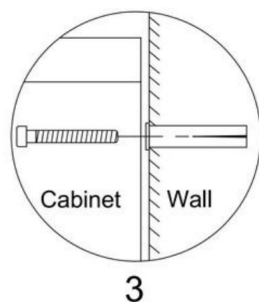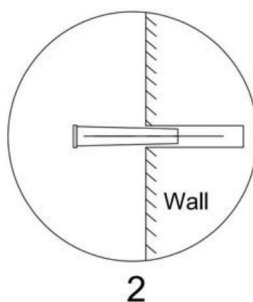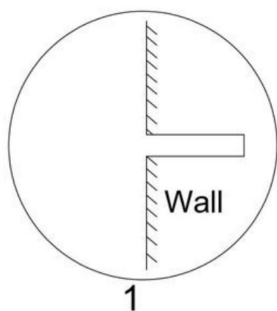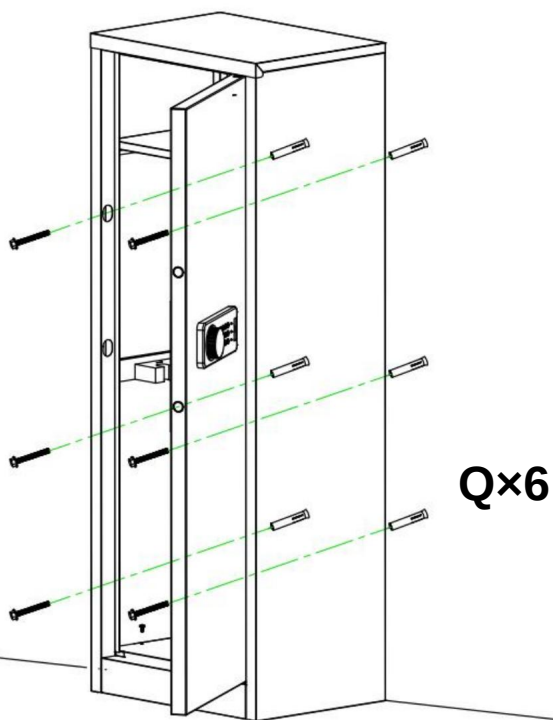

- 1. Drill holes in the corresponding positions on the wall**
- 2. Install Q in the hole**
- 3. Install Q, fasten the cabinet to the wall**

WARNUNG

1. Kippgefahr

• Ein Kind oder Erwachsener kann den Safe umkippen und dabei getötet oder schwer verletzt werden. • Es können schwere Verletzungen bei Kindern und Erwachsenen auftreten, wenn der Safe nicht vor der Installation gesichert.

• Kinder sollten zu keiner Zeit mit dem Safe oder in dessen Nähe spielen.

2. Bitte legen Sie den Notschlüssel, die externe Power Box nicht in die Sichere BOX.

3. Das werkseitig voreingestellte Passwort für das elektronische Schloss lautet „123456“.

PASSWORT EINSTELLEN UND ÄNDERN

1. Drücken Sie den grünen Knopf (Codewechselschalter) in der Box.

Der Summer piept einmal und die Einstellungsleuchte leuchtet auf.

2. Geben Sie Ihr gewünschtes Passwort ein, das 3 bis 12 Ziffern lang sein sollte.

3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "#". Der Summer spielt einen Akkord, die Einstellung

Das Licht erlischt und das Türöffnungslicht leuchtet auf, was darauf hinweist, dass die Passworteinstellung bzw. -änderung erfolgreich war.

EINSTELLEN DER ZWEITEN PASSWORTGRUPPE

Drücken Sie 00, dann drücken Sie die grüne Taste (Codeänderungsschalter) im Inneren der Box, und geben Sie dann das neue Passwort (3-12 Ziffern lang) ein und bestätigen Sie es mit durch Drücken der Taste „#“.

ÖFFNEN DES SAFES

1. Geben Sie das von Ihnen festgelegte Passwort durch Drücken der Tasten ein.

2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Der Summer piept zweimal und signalisiert damit,

Das Passwort wird korrekt eingegeben. Der Elektromagnet wird aktiviert.

Drehen Sie den Griff, um die Tür zu öffnen. Sie schließt sich automatisch nach 5 Sekunden.

EINSTELLUNG DES VIBRATIONSALARMS

1. Der Vibrationsalarm des elektronischen Schlosses hat die Funktionen der Einstellung Alarm und Alarm abbrechen.
2. Methode zum Einstellen des Alarms: Drücken Sie **"*"** Taste. Wenn die drei Statusleuchten die Einschalttaste, um den Alarmzustand einzugeben. Der Safe wird alarmieren sofort, wenn es vibriert.
3. Methode zum Abbrechen des Alarms: Nach den sicheren Alarmen geben Sie die eingestellte Passwort, drücken Sie die Taste **"#"**, um die Tür zu öffnen, und der Alarm wird abgesagt.

UNTERSpannungsAnzeige

1. Das System verwendet vier 1,5V Alkaline-Batterien. Wenn die Spannung nicht ausreichend, ertönt nach dem Öffnen der Tür kontinuierlich der Alarm „Di, Di, Di“. Zweimaliges „Di, Di, Di“ mit eingeschaltetem roten Licht erinnert den Benutzer daran, die Batterien rechtzeitig.
2. Bei unzureichender Batteriespannung, Notstromversorgung oder einem Zur Bedienung kann ein mechanischer Notschlüssel verwendet werden.
3. Dieses elektronische Schloss verfügt über eine Ausschaltschutzfunktion, und die Das Passwort geht nie verloren.

ALARMBETRIEB

Dieses elektronische Schloss gibt automatisch einen Alarm für 30 Sekunden oder 1 Minute aus, wenn das Passwort 3 (5) Mal falsch eingegeben wird. Die Eingabe des richtigen

Durch die Eingabe eines Passworts kann der Alarmton ausgeschaltet werden.

SYSTEMINITIALISIERUNG

Halten Sie die grüne Taste am Mechanismus 5 Sekunden lang gedrückt.

Der Summer spielt einen Akkord und das System wird auf den ursprünglichen Einstellungen, Löschen aller Passwörter.

MONTAGEANLEITUNG

• Der Tresor kann an der Wand montiert werden. •

Bohren Sie die passenden Löcher für die verwendeten Dübel. • Befestigen Sie den Tresor, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Tresors eindrehen und an Anker.

• Stellen Sie sicher, dass der Safe sicher an der Wand montiert ist.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SS-207QG
Betriebsspannungsbereich	4,2–7 VDC
Arbeitsleistung	4 AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße	348*480*1320 mm
Nettogewicht	27,9 kg

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSEFORTI PER FUCILI


MODELLO: SS-207QG

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSEFORTI PER FUCILI

MODELLO: SS-207QG

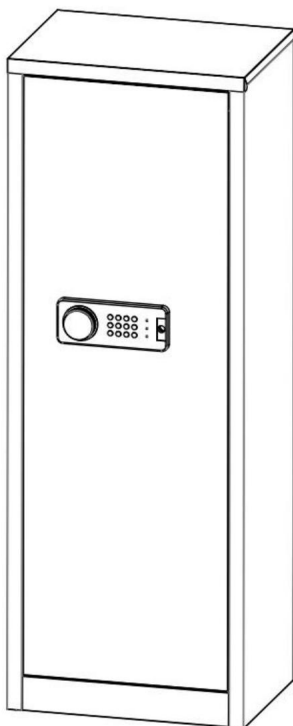

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.


5. Non riunirsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol o droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a supporto delle casseforti per fucili.
8. Se possibile, utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
9. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito
pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.










Usare precauzioni

1. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare una cassaforte per fucili completamente carica.
2. Utilizzare solo come previsto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ISTRUZIONI

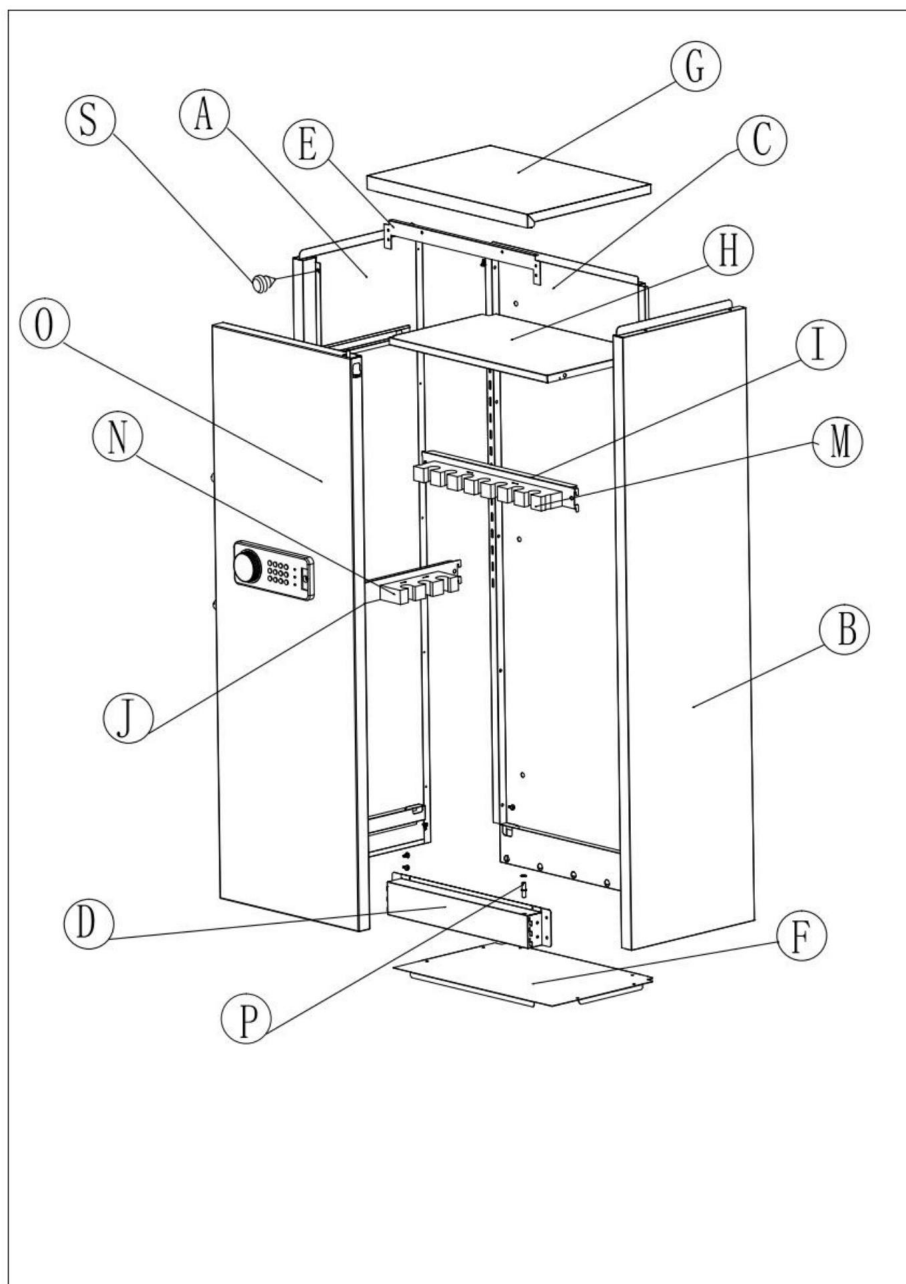



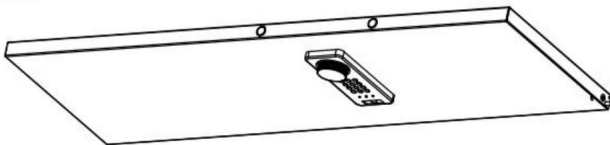


Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1			Kx1		
			Rx2		
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Tx1
					
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Ux1
					
We put extra free parts in the parts bag.					

FASE DI MONTAGGIO

step 1



It's better use Electric Drill if you have

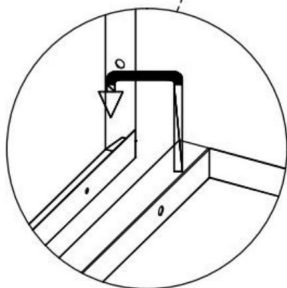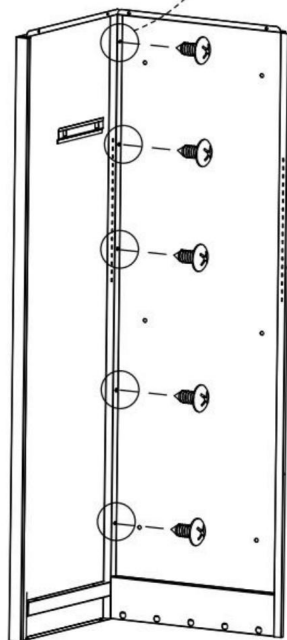
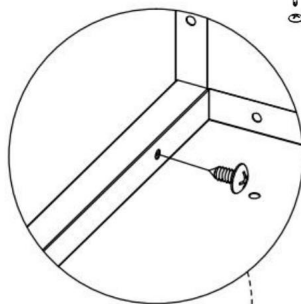
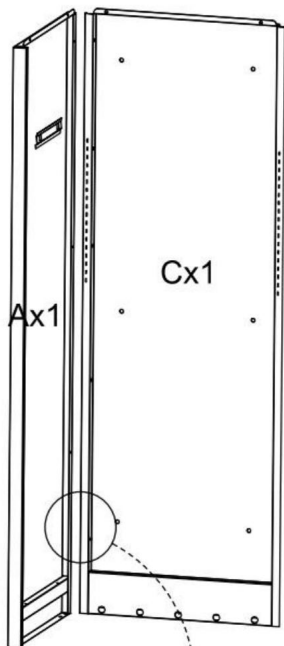



Collegare il pannello laterale e il pannello posteriore con viti autofilettanti

Zx5

step 2


Collegare il pannello laterale destro con filettatura autofilettante

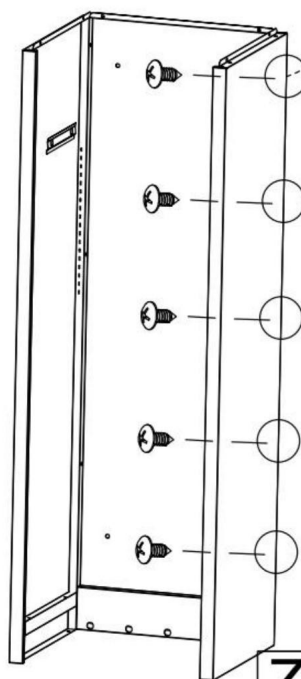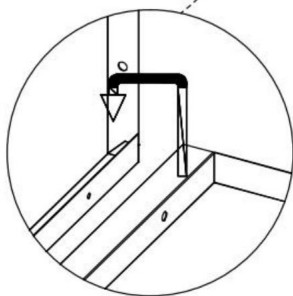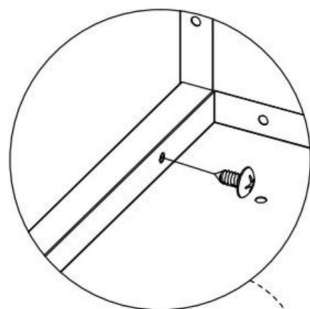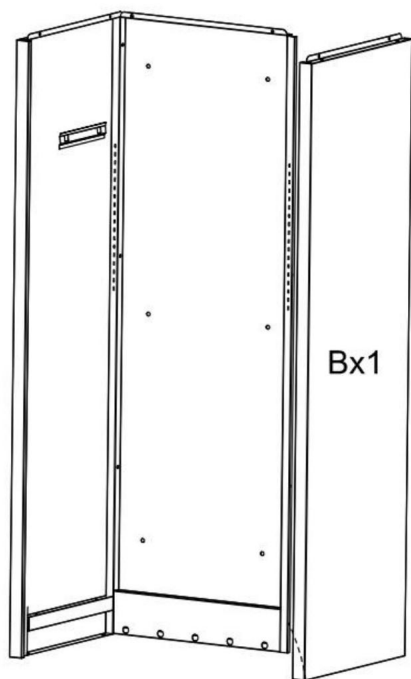

Zx5




step 3

Installa e visualizza il viso

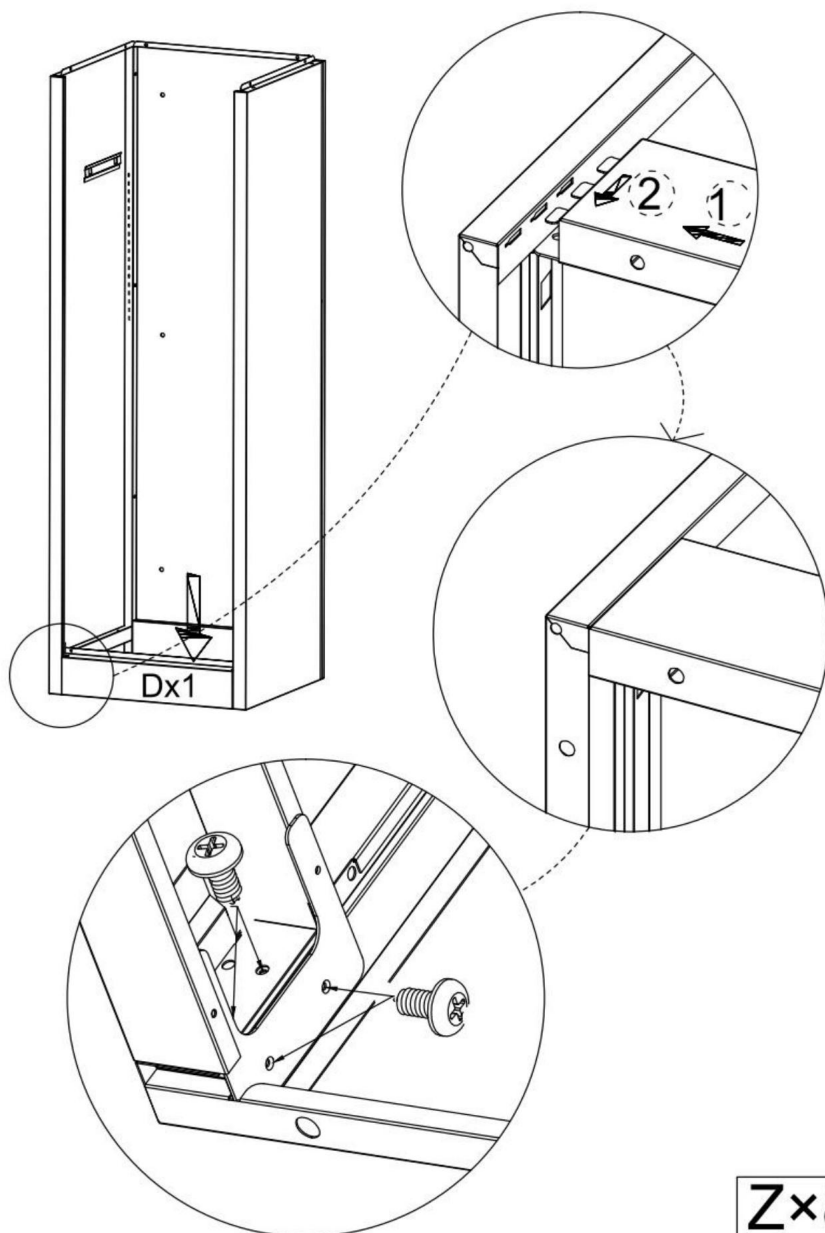

Zx8




step 4

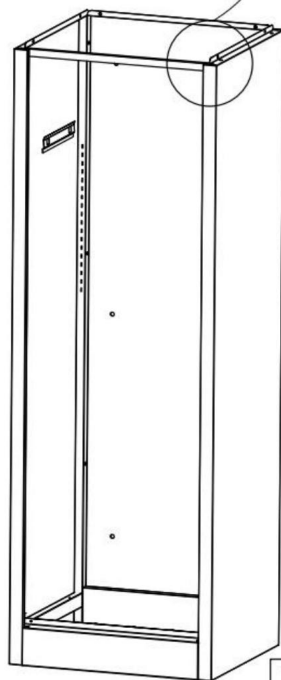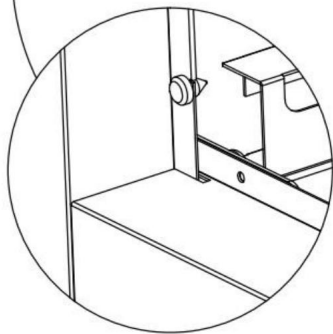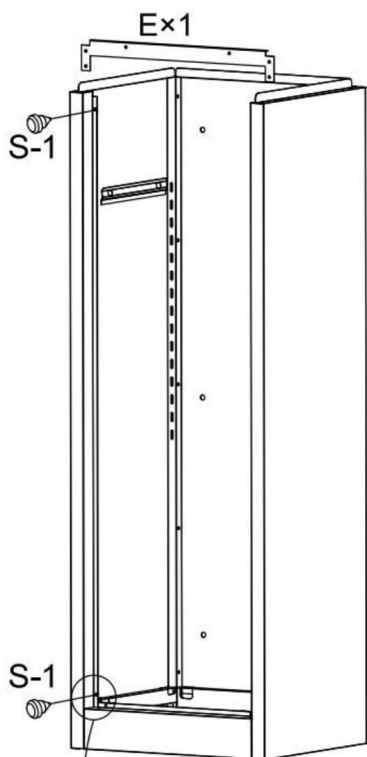

Z x 4

step 5


Piastra di montaggio

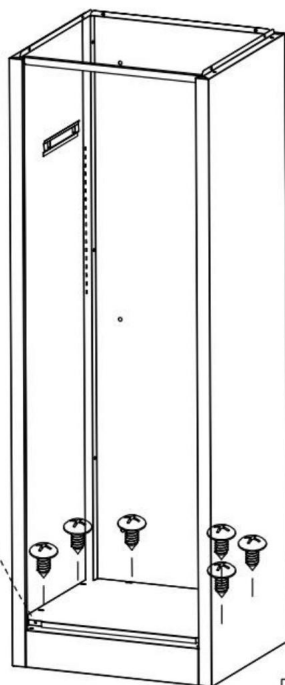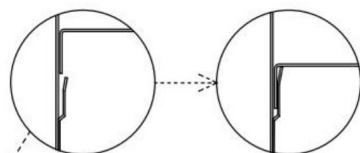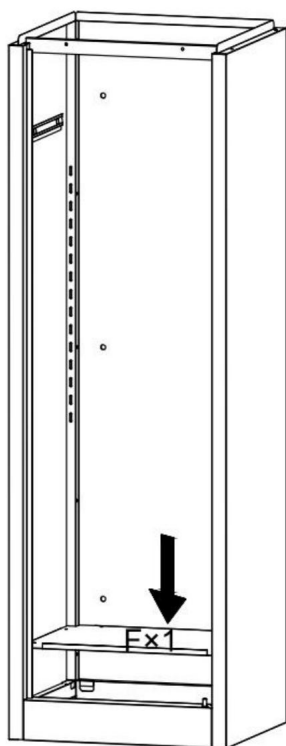

Z x 6

step 6




Installare la piastra superiore

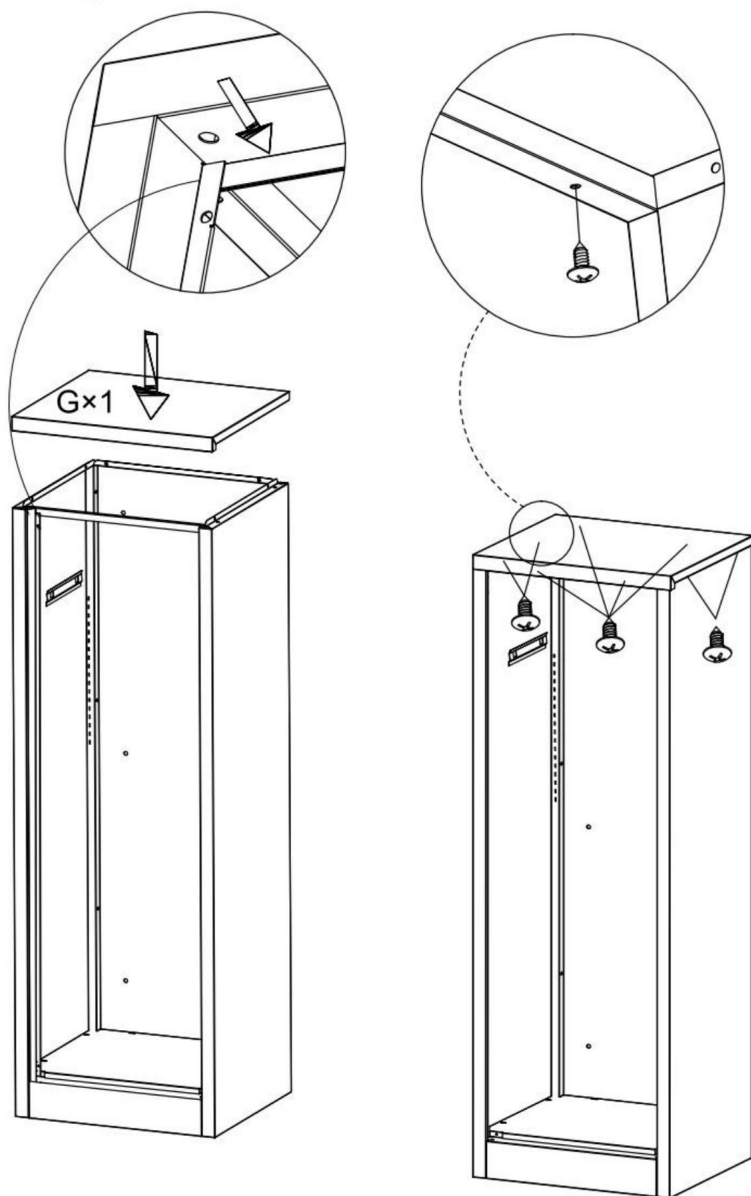


Zx8

step 7

Installa partizione

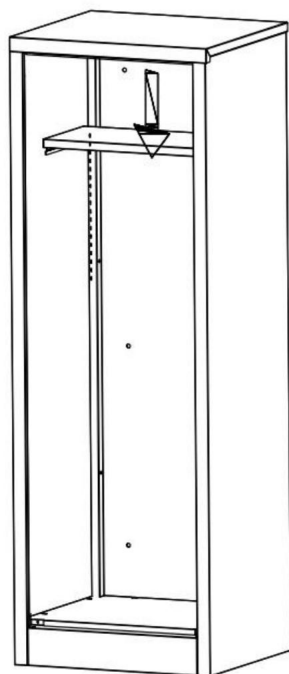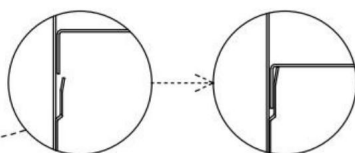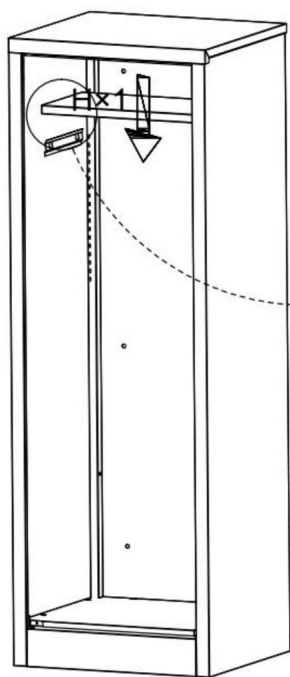






step 8

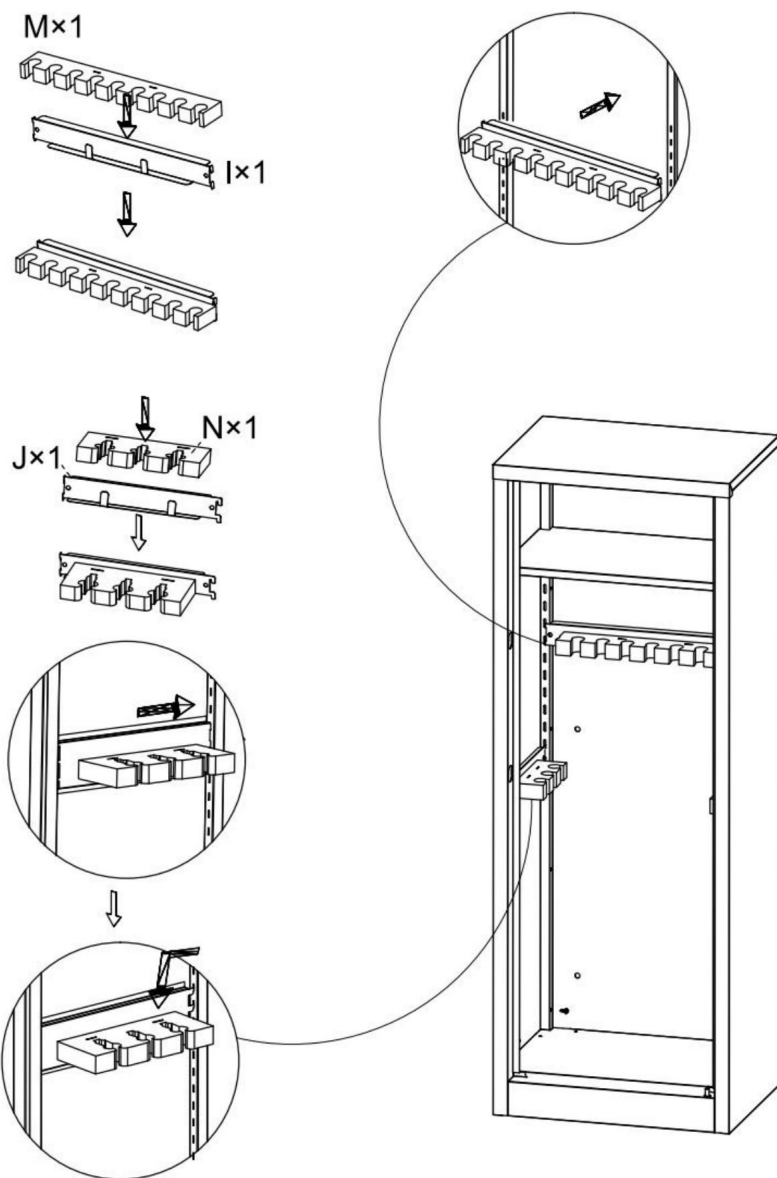





Installare il calcio magnetico della pistola

step 9

Installare il pannello della porta

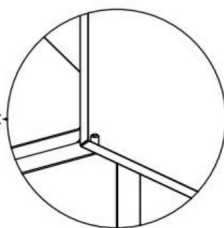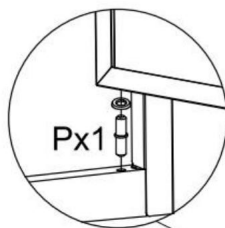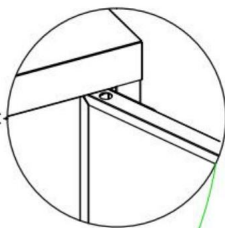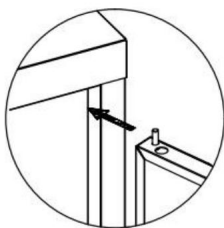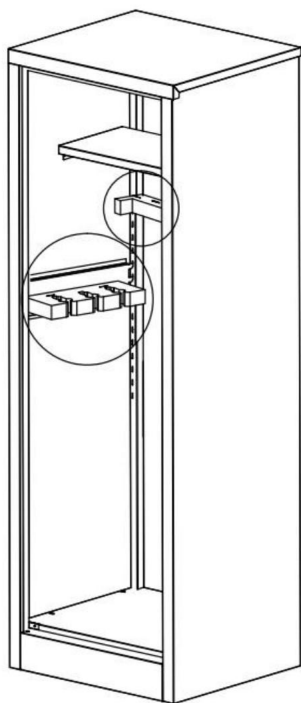

step 10

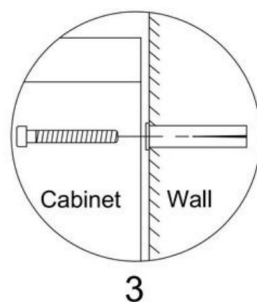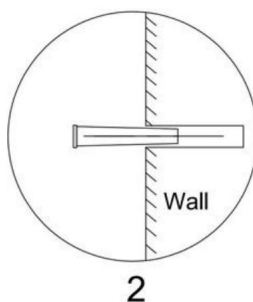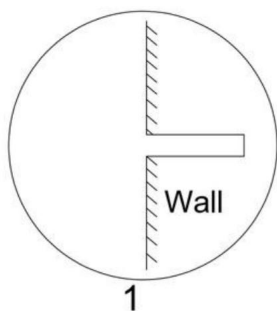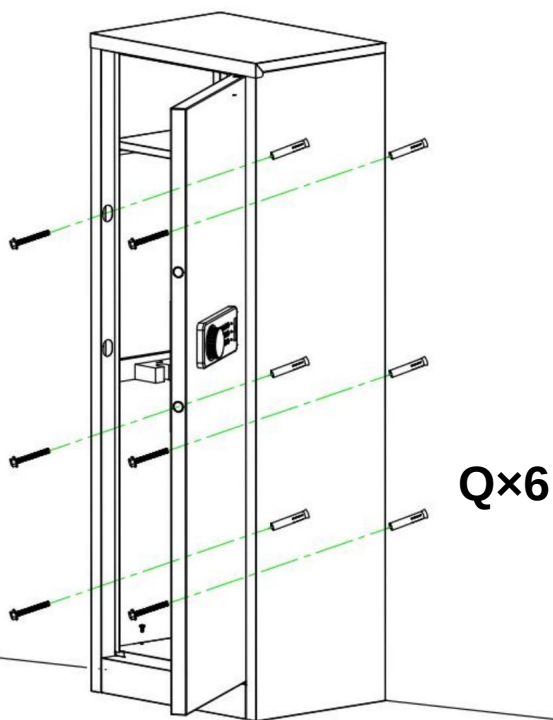

- 1. Drill holes in the corresponding positions on the wall**
- 2. Install Q in the hole**
- 3. Install Q, fasten the cabinet to the wall**

AVVERTIMENTO

1. Pericolo di ribaltamento

ÿ Un bambino o un adulto può ribaltare la cassaforte e rimanere ucciso o gravemente ferito. ÿ Bambini e adulti possono subire gravi lesioni se la cassaforte non è fissati prima dell'installazione.

ÿ I bambini non devono mai giocare con la cassaforte o nei suoi pressi.

2. Si prega di non inserire la chiave di emergenza o la scatola di alimentazione esterna nel CASSAFORTE.

3. La password predefinita di fabbrica per la serratura elettronica è "123456".

IMPOSTAZIONE E MODIFICA DELLA PASSWORD

1. Premere il pulsante verde (interruttore di cambio codice) all'interno della scatola.

il cicalino emetterà un segnale acustico e la spia di impostazione si accenderà.

2. Inserisci la password desiderata, che dovrebbe essere lunga da 3 a 12 cifre.

3. Premere il tasto "#" per confermare. Il buzzer suonerà un accordo, l'impostazione la luce si spegnerà e la luce di apertura della porta si accenderà, indicando che l'impostazione o la modifica della password è avvenuta correttamente.

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO GRUPPO DI PASSWORD

Premere 00, quindi premere il pulsante verde (interruttore di modifica del codice) all'interno della casella, quindi immettere la nuova password (lunghezza da 3 a 12 cifre) e confermarla premendo il tasto "#".

APERTURA DELLA CASSAFORTE

1. Inserire la password impostata premendo i pulsanti.

2. Premere il tasto "#" per confermare. Il buzzer emetterà due segnali acustici, indicando che La password è stata inserita correttamente. L'elettromagnete si attiverà.

Girare la maniglia per aprire la porta, che si chiuderà automaticamente dopo 5 secondi.

IMPOSTAZIONE ALLARME VIBRAZIONE

1. L'allarme a vibrazione della serratura elettronica ha le funzioni di impostazione avviso e annullamento dell'avviso.
2. Metodo per impostare l'allarme: premere il pulsante "*" tasto. Quando le tre spie di stato di accensione per entrare in stato di allarme. La cassaforte emetterà un allarme. immediatamente quando vibra.
3. Metodo per annullare l'avviso: dopo gli allarmi di sicurezza, immettere il set password, premere il tasto "#" per aprire la porta e l'avviso verrà emesso annullato.

INDICAZIONE DI SOTTOTENSIONE

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V. Se la tensione è insufficiente, emetterà continuamente l'avviso "Di, Di, Di" dopo l'apertura della porta. Due ripetizioni di "Di, Di, Di" con la luce rossa accesa ricordano agli utenti di sostituire le batterie in tempo.
2. In caso di tensione insufficiente della batteria, alimentazione di emergenza o un Per l'azionamento è possibile utilizzare una chiave meccanica di emergenza.
3. Questa serratura elettronica ha una funzione di protezione contro lo spegnimento e la la password non andrà mai persa.

FUNZIONAMENTO DELL'ALLARME

Questa serratura elettronica emetterà automaticamente un allarme per 30 secondi o 1 minuto se la password è stata inserita in modo errato 3 (5) volte. L'inserimento della password corretta la password può eliminare il suono dell'allarme.

INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Premere e tenere premuto il pulsante verde sul meccanismo per 5 secondi. Il cicalino suonerà un accordo e il sistema verrà ripristinato alle impostazioni iniziali impostazioni, cancellando tutte le password.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

• La cassaforte può essere installata a parete. •

Praticare fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si stanno

utilizzando. • Montare la cassaforte facendo passare le viti dall'interno della cassaforte e fissandole a
ancore.

• Assicurarsi che la cassaforte sia montata saldamente sulla parete.

PARAMETRI TECNICI

Modello	SS-207QG
Gamma di tensione di lavoro	4,2-7 Vcc
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline AA (1,5 V)
Dimensioni del prodotto	348*480*1320mm
Peso netto	27,9 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJAS FUERTES PARA RIFLES


MODELO:SS-207QG



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJAS FUERTES PARA RIFLES

MODELO:SS-207QG

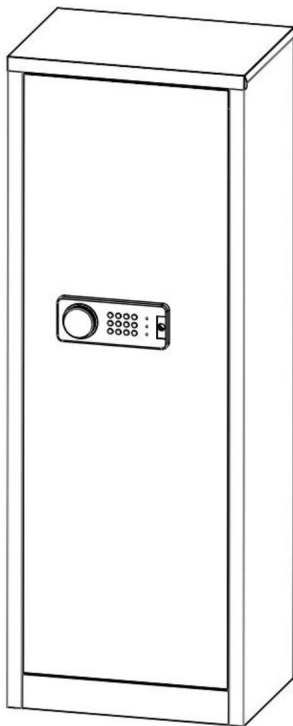

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos sus accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría...
provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Montaje incorrecto.
Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.


5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad.
Apoyando las cajas fuertes para armas de rifle.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva
y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Precauciones de uso









1. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda
Admite cajas fuertes para rifles y armas completamente cargadas.
2. Úselo únicamente según lo previsto.

GUARDE ESTE MANUAL

INSTRUCCIONES

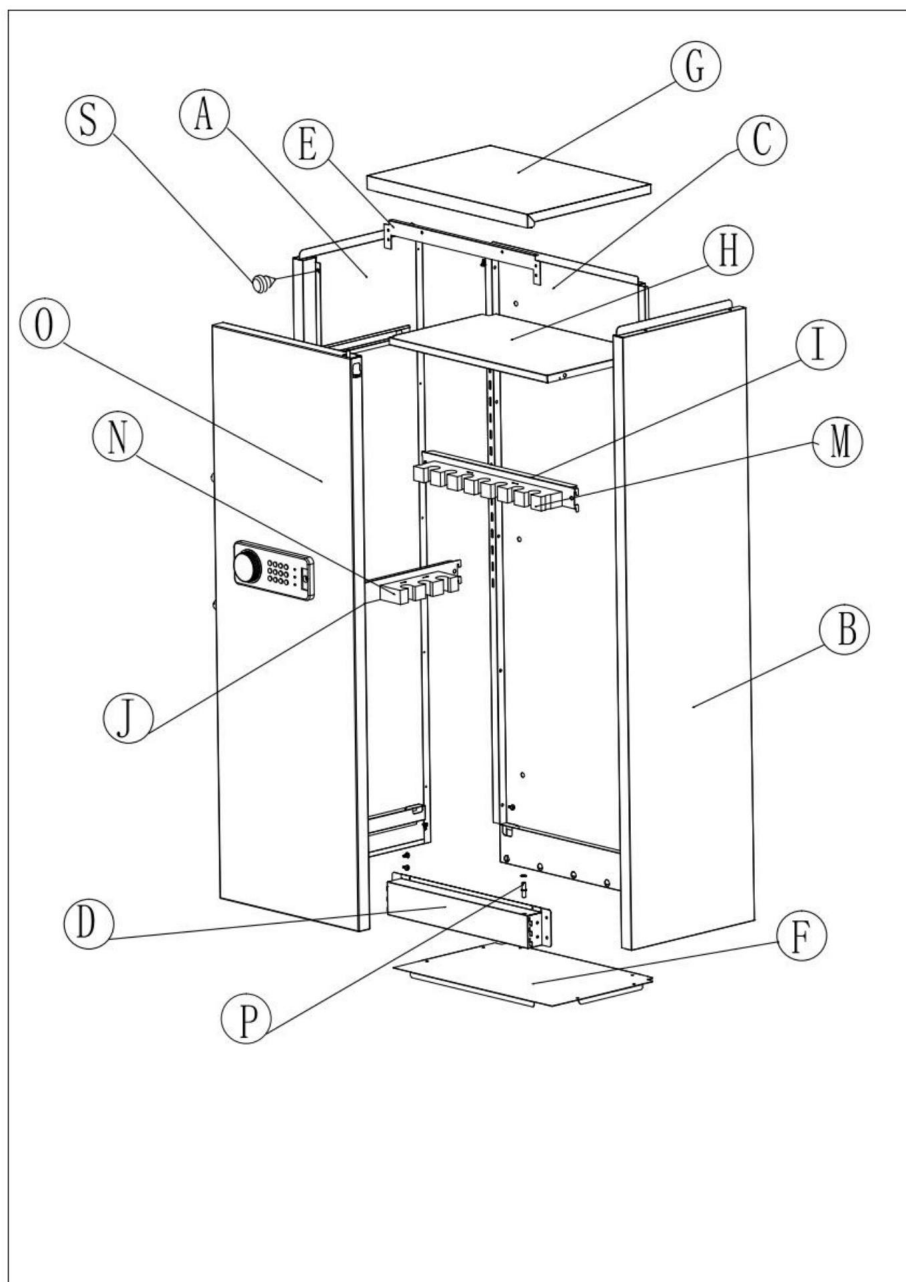

LISTA DE PIEZAS




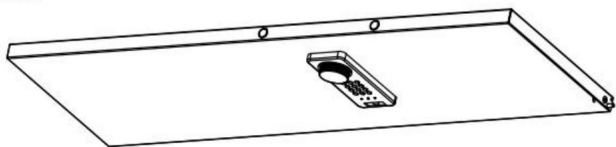

Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1				Kx1	
				Rx2	
				Tx1	
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Ux1 
We put extra free parts in the parts bag.					

PASO DE MONTAJE

step 1



Its better use Electric Drill if you have

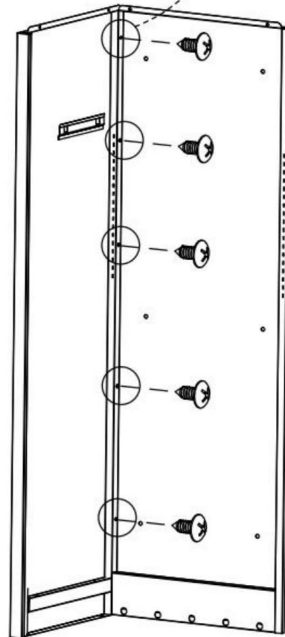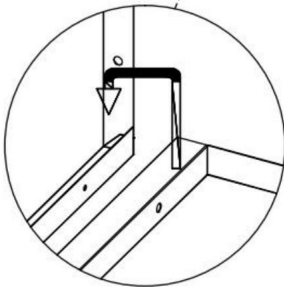
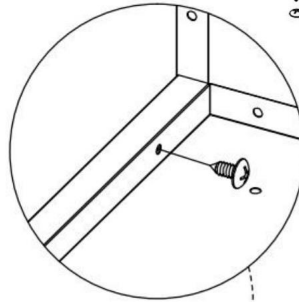
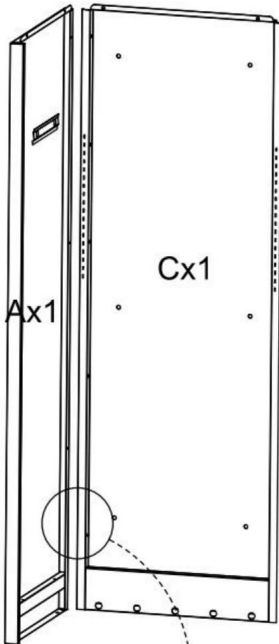



Conecte el panel lateral y el panel posterior con tornillos autorroscantes.

Zx5

step 2


Conecte el panel lateral derecho con rosca autorroscante

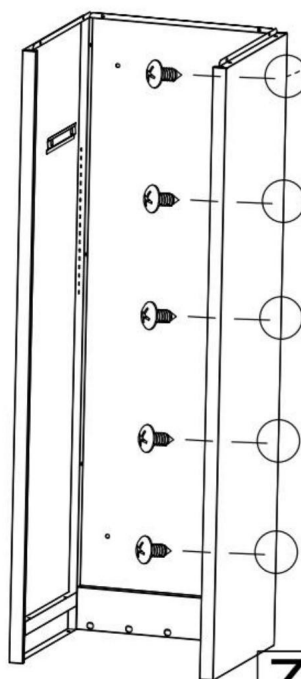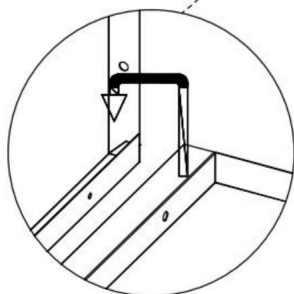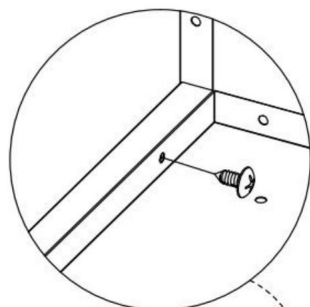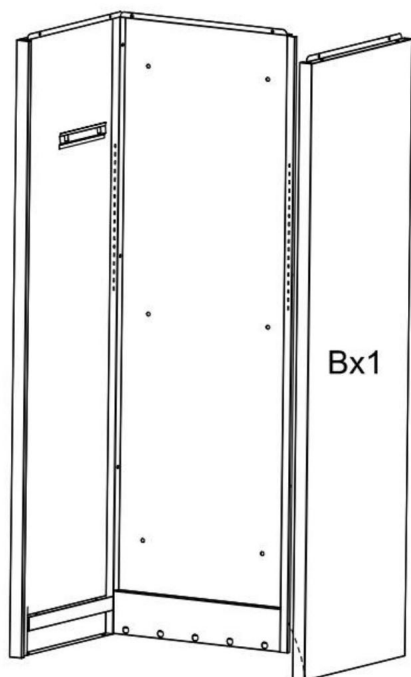

Zx5





step 3

Instalar y visualizar la cara

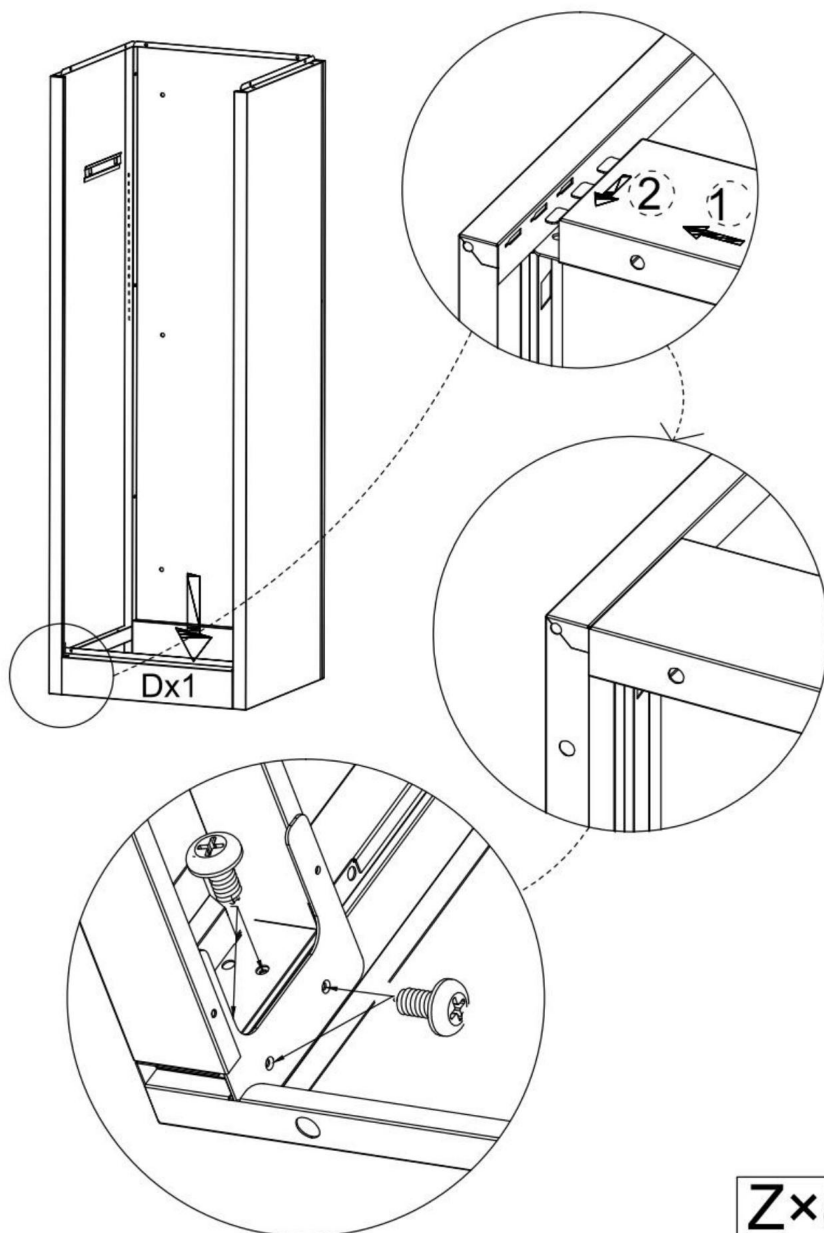

Zx8




step 4

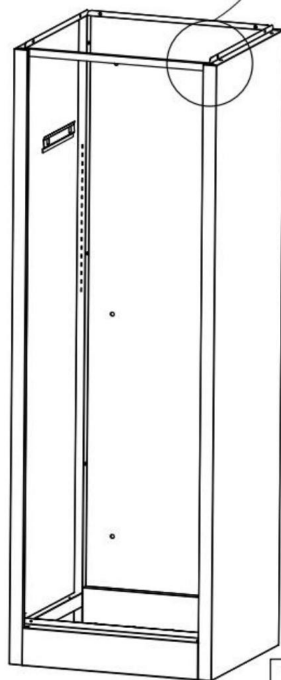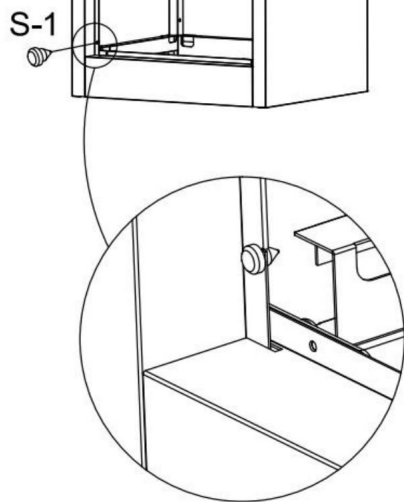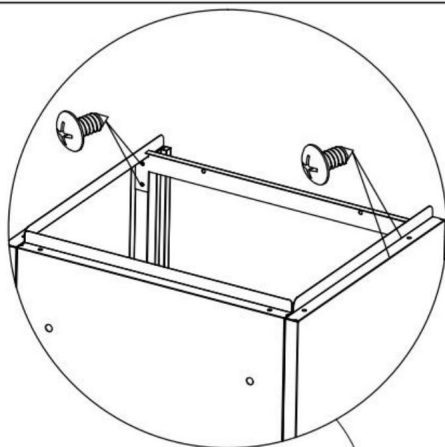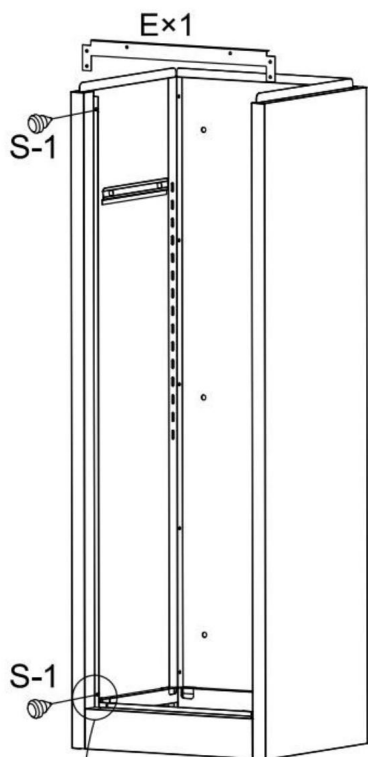

Z x 4

step 5


Placa de montaje

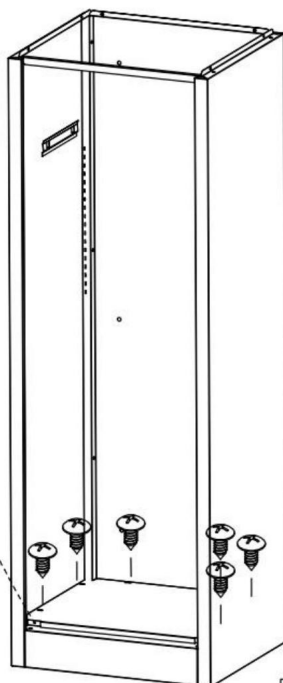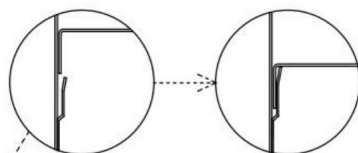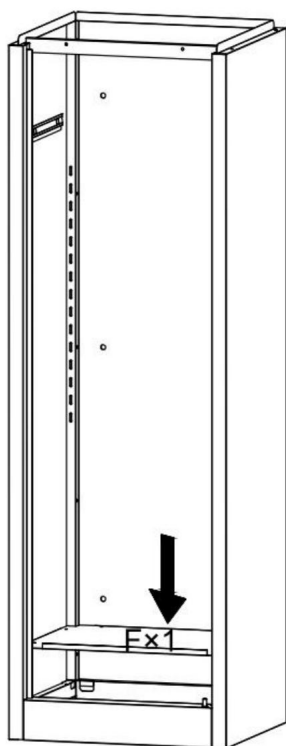

Z x 6




step 6

Instalar la placa superior





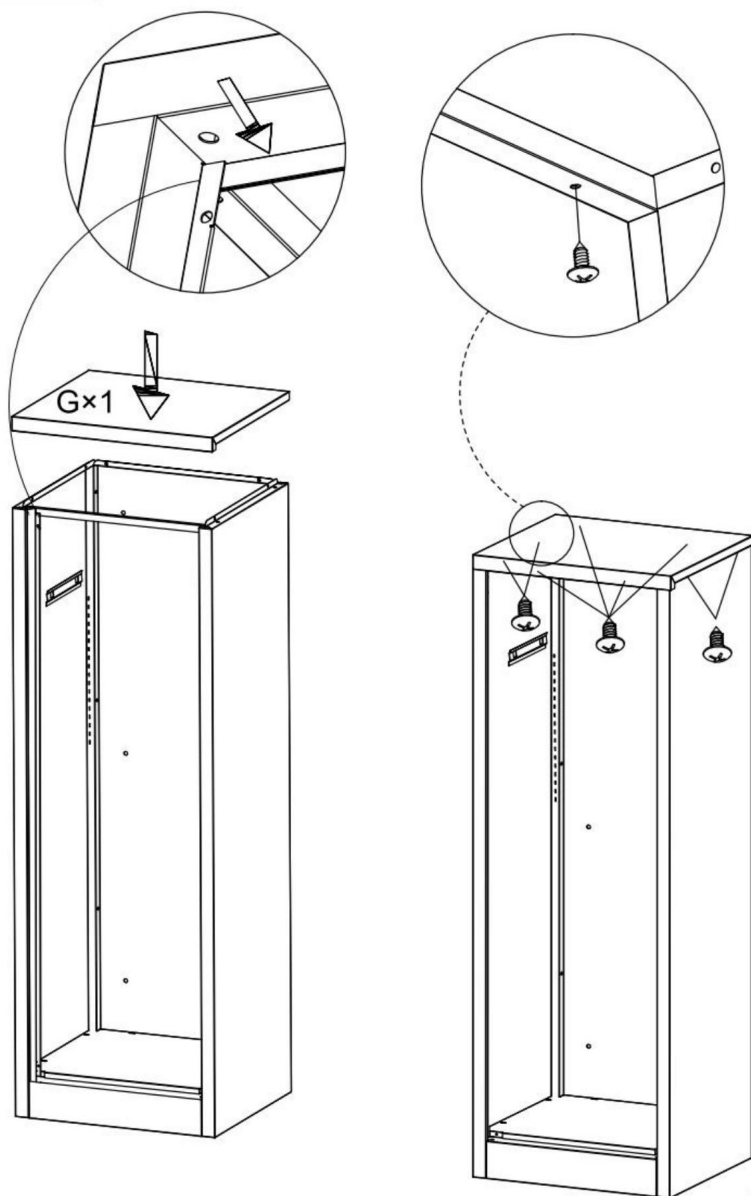


step 7

Instalar partición

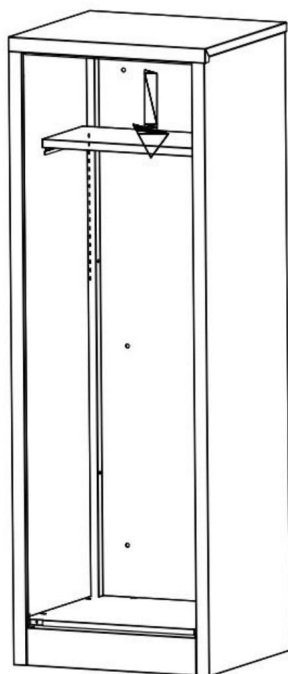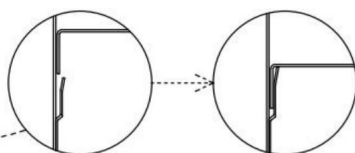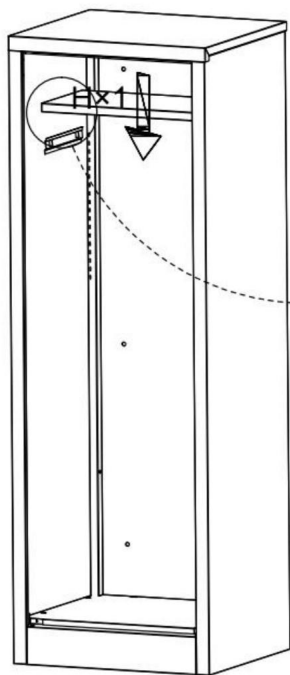






step 8

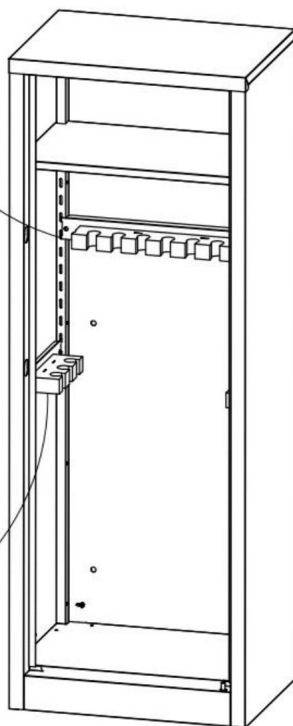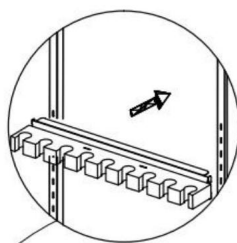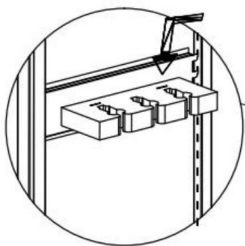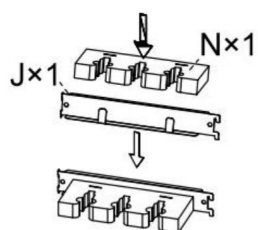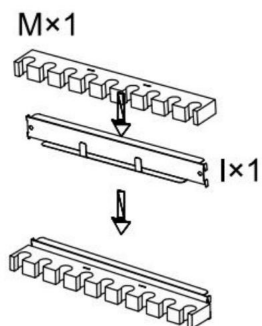





Instalar culata magnética

step 9

Instalar el panel de la puerta

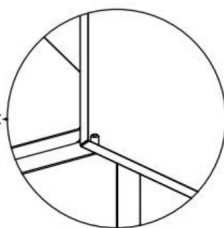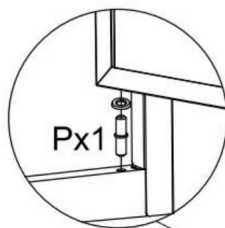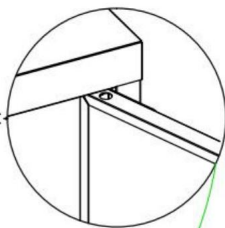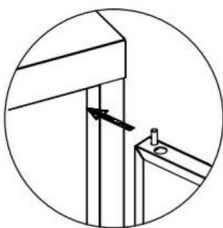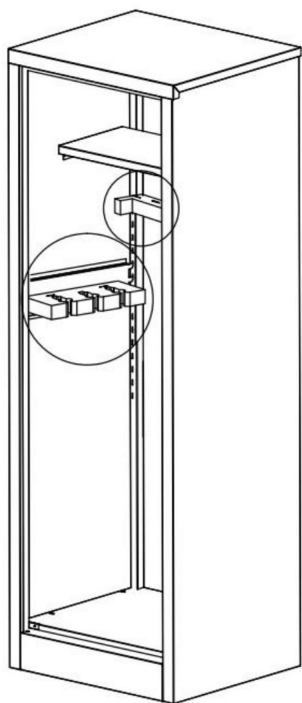

step 10

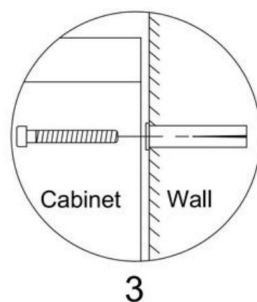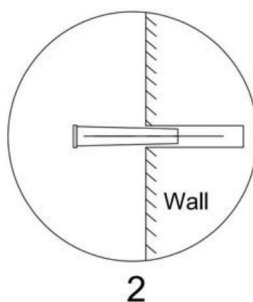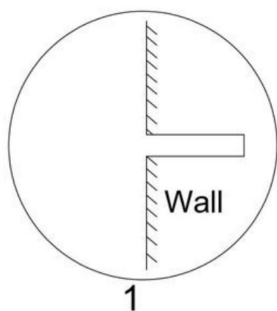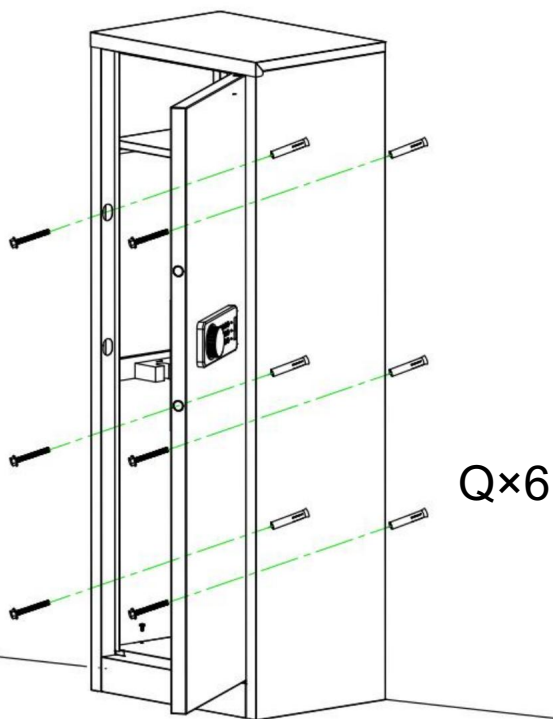

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall
2. Install Q in the hole
3. Install Q, fasten the cabinet to the wall

ADVERTENCIA

1. Peligro de vuelco

Un niño o un adulto pueden volcar la caja fuerte y morir o sufrir lesiones graves.

Niños y adultos pueden sufrir lesiones graves si la caja fuerte no está asegurado antes de la instalación.

Los niños no deben jugar con la caja fuerte ni cerca de ella en ningún momento.

2. No coloque la llave de emergencia ni la caja de alimentación externa en el

CAJA DE SEGURIDAD.

3. La contraseña de fábrica predeterminada para la cerradura electrónica es "123456".

CONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE CONTRASEÑA

1. Presione el botón verde (interruptor de cambio de código) dentro de la caja. El

El zumbador sonará una vez y la luz de configuración se encenderá.

2. Ingrese la contraseña deseada, que debe tener entre 3 y 12 dígitos.

3. Presione la tecla "#" para confirmar. El timbre reproducirá un acorde, el ajuste...

La luz se apagará y la luz de apertura de la puerta se encenderá, indicando que

La configuración o el cambio de contraseña se realizó correctamente.

CONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE CONTRASEÑAS

Presione 00, luego presione el botón verde (interruptor de cambio de código) dentro del cuadro y luego ingrese la nueva contraseña (de 3 a 12 dígitos de longitud) y confírmela. presionando la tecla "#".

APERTURA DE LA CAJA FUERTE

1. Ingrese la contraseña que estableció presionando los botones.

2. Pulse la tecla "#" para confirmar. El zumbador sonará dos veces para indicar que...

La contraseña se ha introducido correctamente. El electroimán se activará.

Gire la manija para abrir la puerta, que se cerrará automáticamente después de 5

artículos de segunda clase.

AJUSTE DE LA ALARMA DE VIBRACIÓN

1. La alarma de vibración de la cerradura electrónica tiene las funciones de configuración alerta y cancelación de alerta.
2. Método para configurar la alerta: Presione el botón "" tecla. Cuando las tres luces de estado de encendido para entrar en estado de alerta. La caja fuerte emitirá una alarma. inmediatamente cuando vibra.
3. Método para cancelar alerta: Después de las alarmas seguras, ingrese al conjunto contraseña, presione la tecla "#" para abrir la puerta y la alerta será cancelado.

INDICACIÓN DE BAJO VOLTAJE

1. El sistema utiliza cuatro baterías alcalinas de 1,5 V. Si el voltaje es insuficiente, alertará continuamente "Di, Di, Di" después de abrir la puerta. Dos veces "Di, Di, Di" con la luz roja encendida recuerdan a los usuarios que deben reemplazar Las baterías a tiempo.
2. En caso de voltaje insuficiente de la batería, fuente de alimentación de emergencia o una Se puede utilizar una llave de emergencia mecánica para su funcionamiento.
3. Esta cerradura electrónica tiene una función de protección de apagado y la La contraseña nunca se perderá.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

Esta cerradura electrónica emitirá una alarma automáticamente durante 30 segundos o 1 minuto si La contraseña se ha ingresado incorrectamente 3 (5) veces. Ingresar la correcta La contraseña puede eliminar el sonido de la alarma.

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Mantenga presionado el botón verde del mecanismo durante 5 segundos. El El zumbador reproducirá un acorde y el sistema se restaurará al estado inicial. configuraciones, borrando todas las contraseñas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La caja fuerte se puede instalar en la pared.

Taladre los agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que esté utilizando.


Monte la caja fuerte colocando los tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándolos a la pared.
anclas.

Asegúrese de que la caja fuerte esté montada de forma segura en la pared.


PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	SS-207QG
Rango de voltaje de trabajo	4,2-7 VCC
Poder de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Tamaño del producto	348*480*1320 mm
Peso neto	27,9 kilos

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

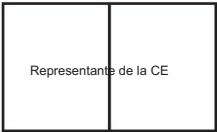

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

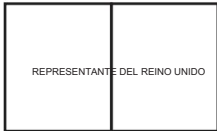

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX






Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEJFY NA BROŃ KARABIN

MODEL:SS-207QG

MODEL:SS-207QG

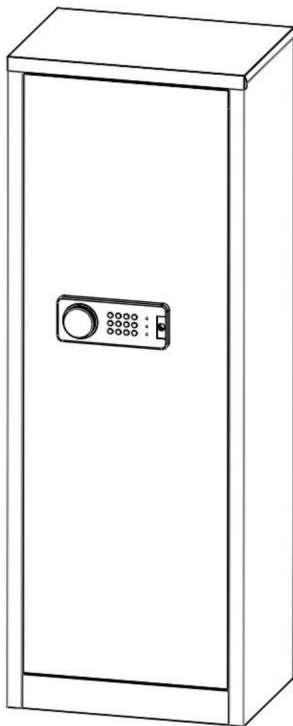

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy UE 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.


5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu.
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
wspieranie sejfów na broń palną.
8. Jeśli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności












1. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana.
podtrzymuje w pełni załadowany sejf na broń palną.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTRUKCJE

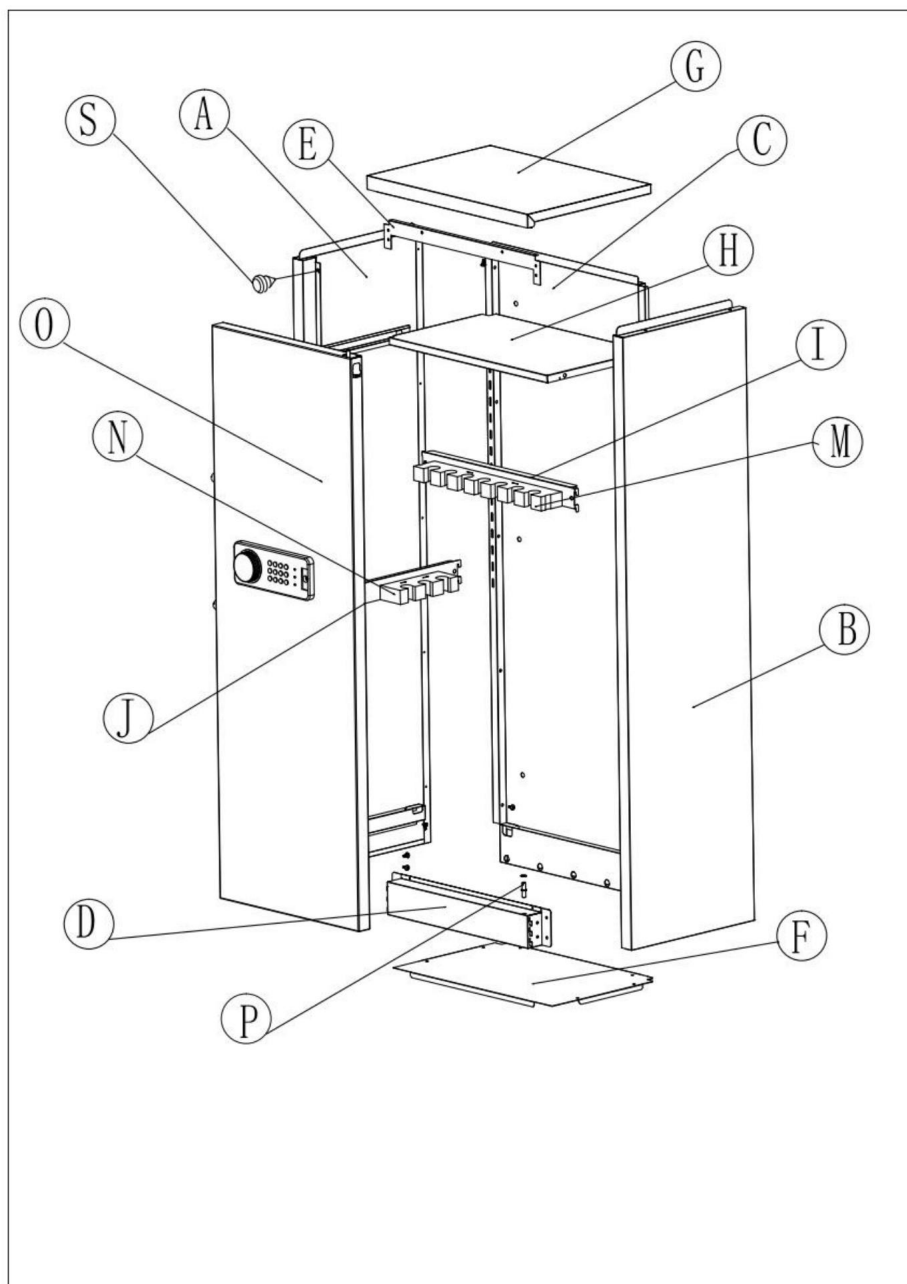






LISTA CZĘŚCI

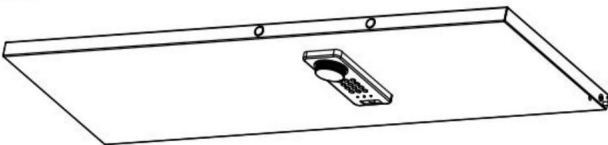Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1			Kx1		
			Rx2		
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Tx1
					
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Ux1
					
We put extra free parts in the parts bag.					

step 1



It's better use Electric Drill if you have

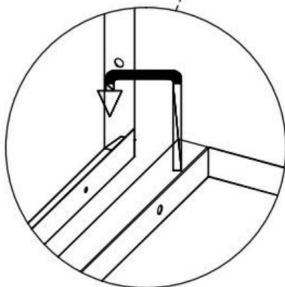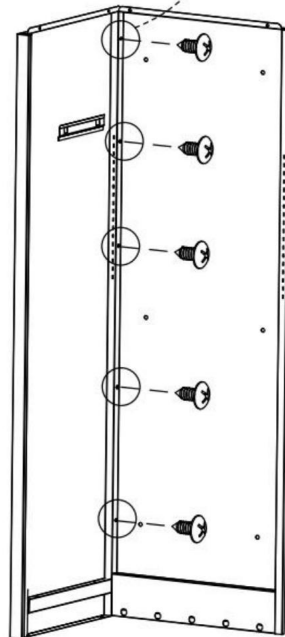
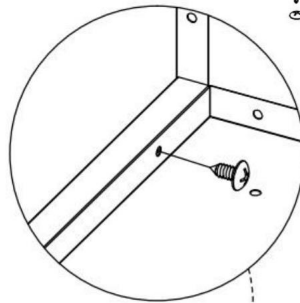
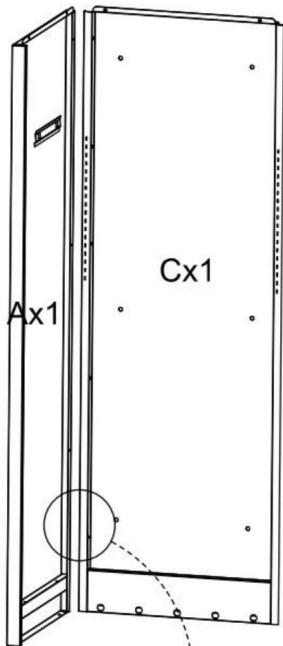



Połącz panel boczny z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących

Zx5

step 2


Podłącz prawy panel boczny za pomocą gwintu samogwintującego

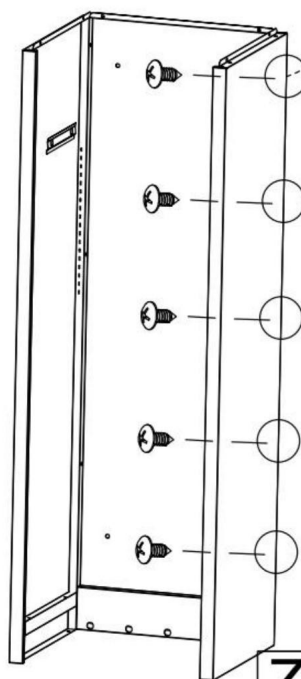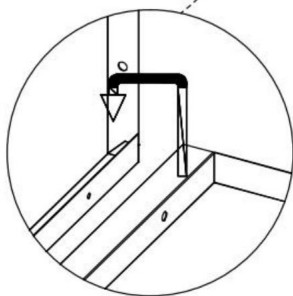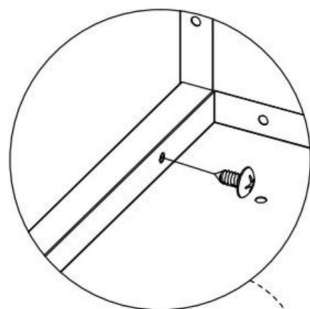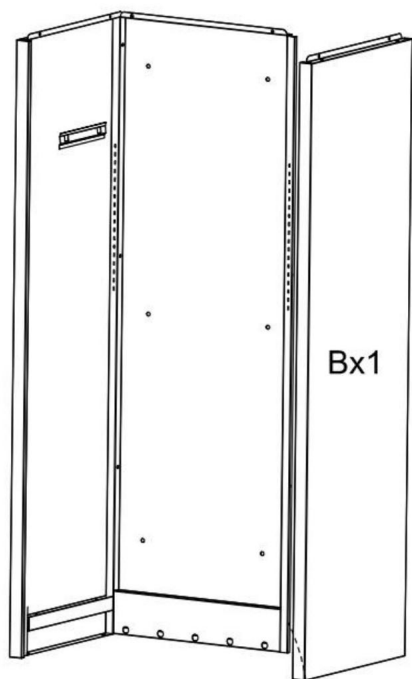

Zx5





step 3

Zainstaluj i obejrzyj twarz

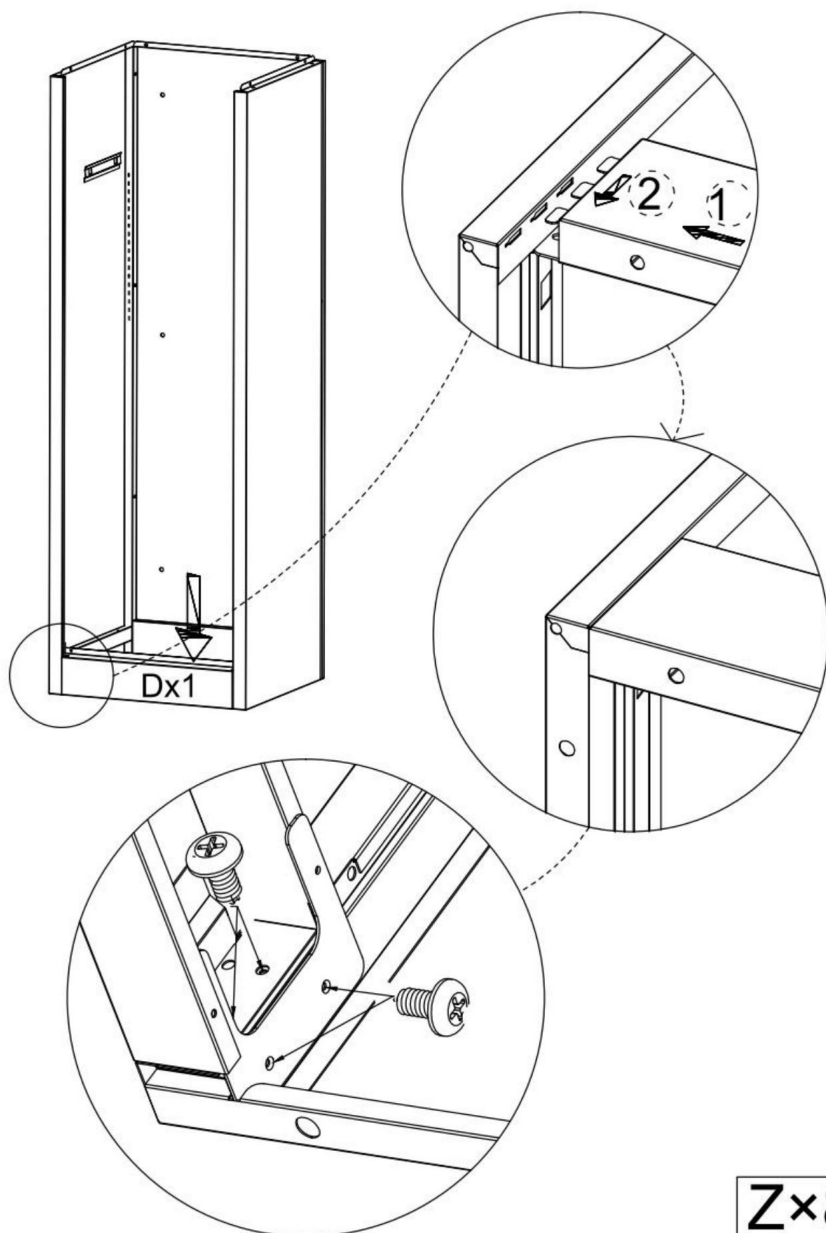

Zx8




step 4

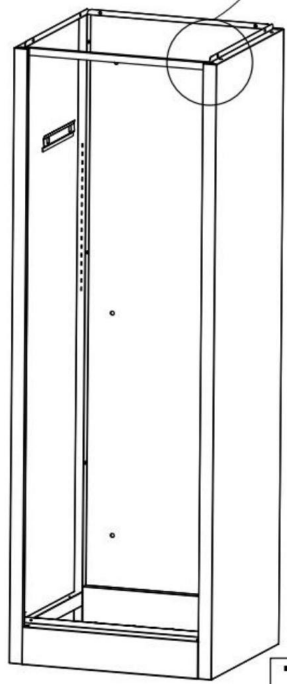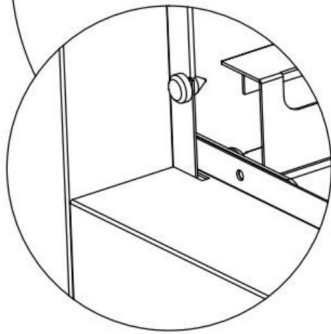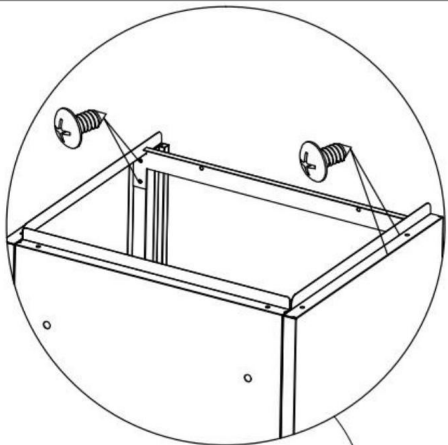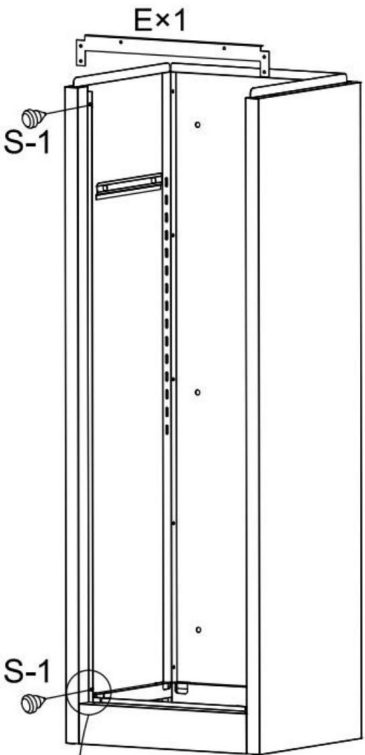

Z×4

step 5


Płyta montażowa

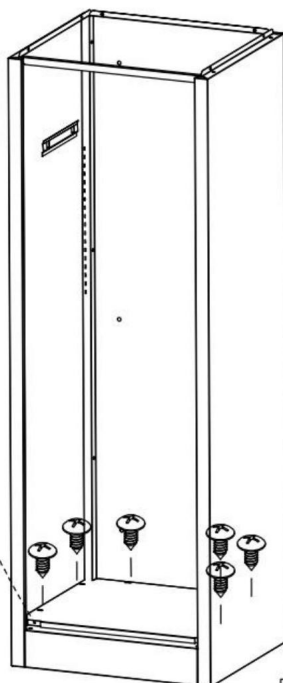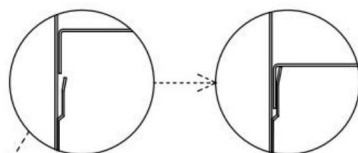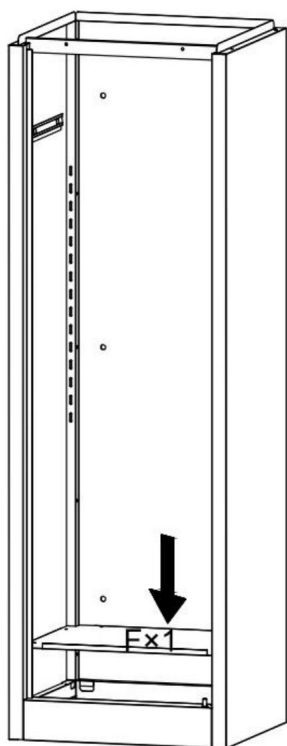

Z x 6

step 6




Zamontuj górną płytę

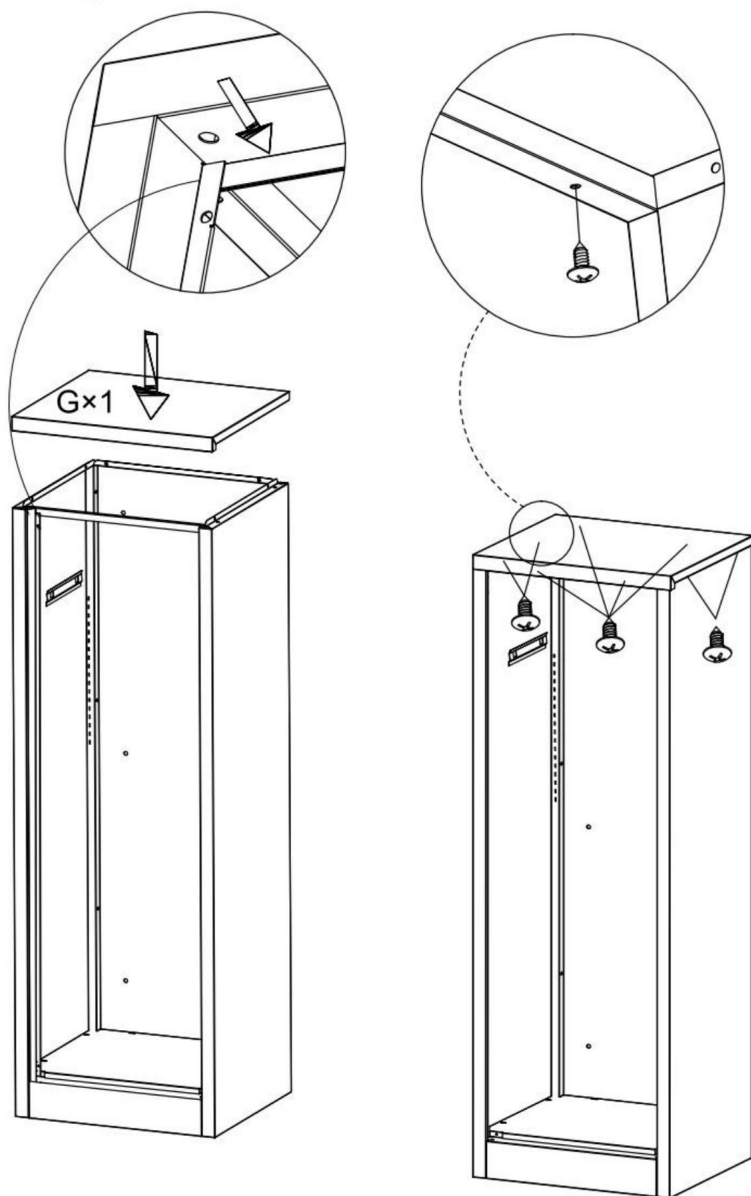


Zx8

step 7

Zainstaluj partycję

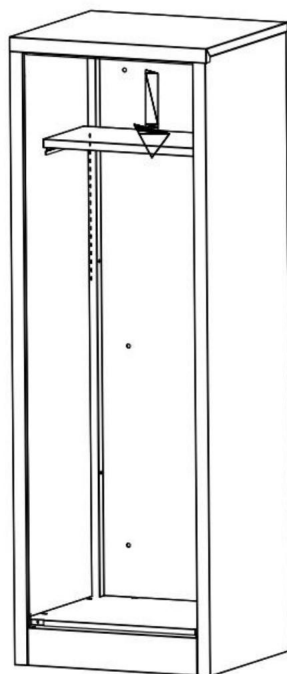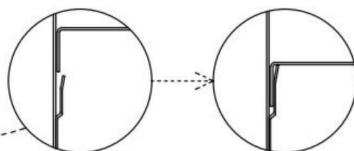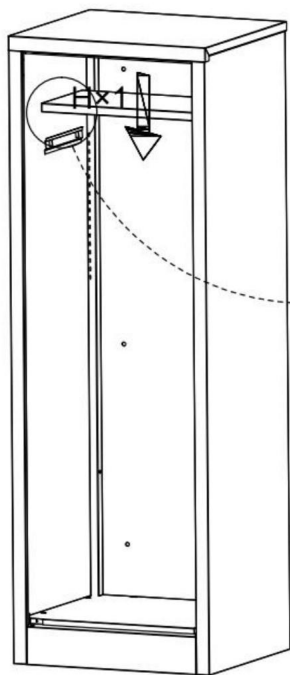






step 8

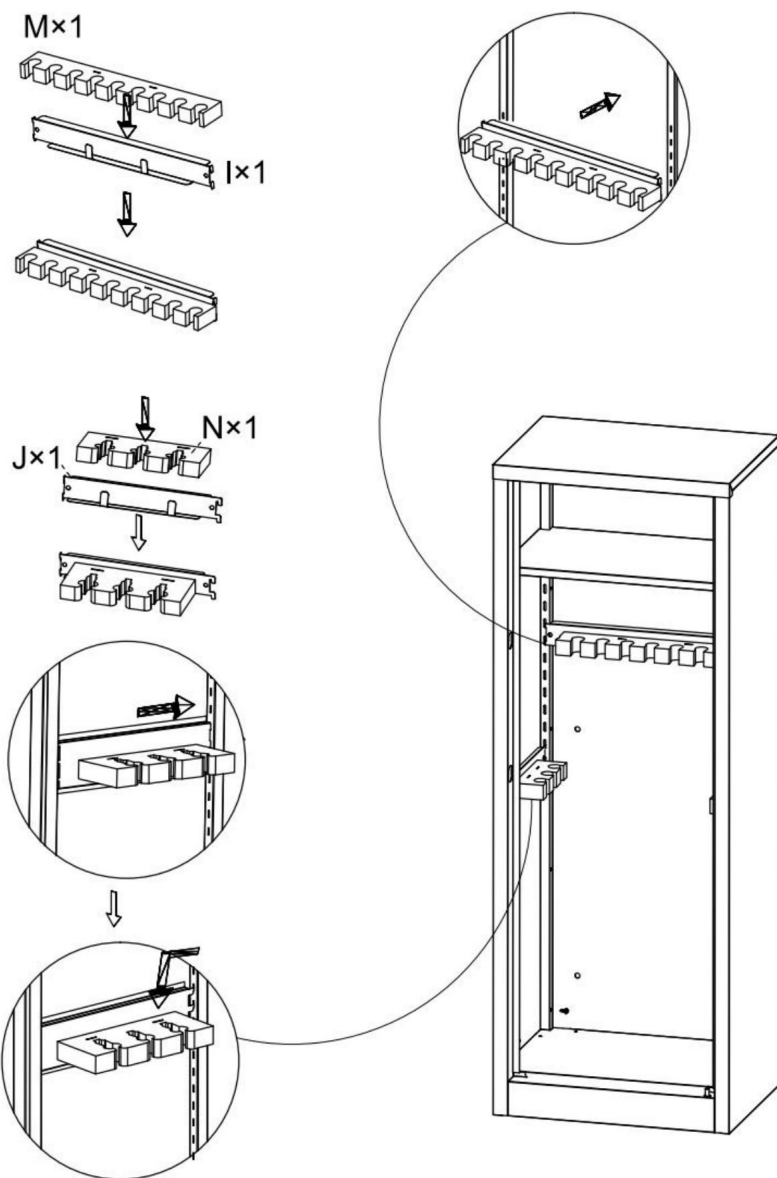





Zamontuj magnetyczną kolbę pistoletu

step 9

Zamontuj panel drzwiowy

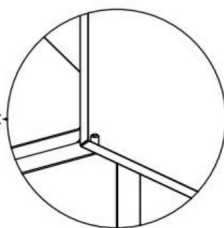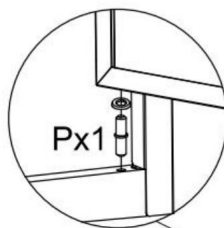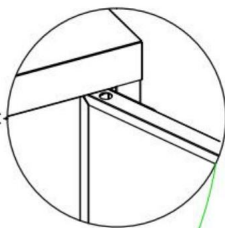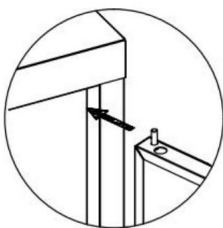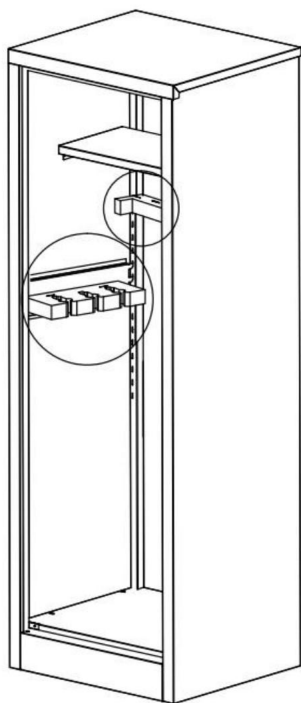

step 10

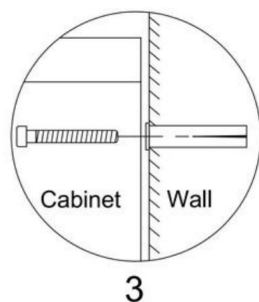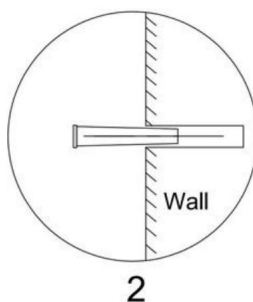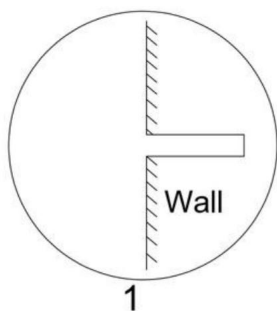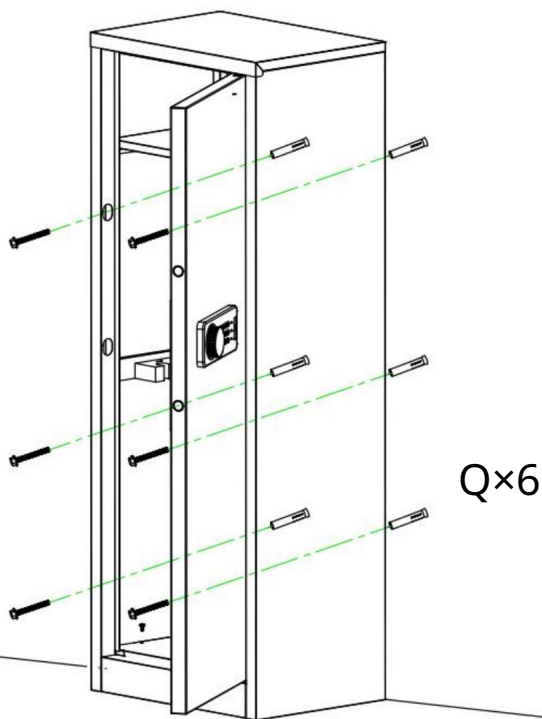

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall

2. Install Q in the hole

3. Install Q, fasten the cabinet to the wall

OSTRZEŻENIE

1. Niebezpieczeństwo wywrócenia

Dziecko lub osoba dorosła może przewrócić sejf i ponieść śmierć lub doznać poważnych obrażeń. Dzieci i osoby dorosłe mogą doznać poważnych obrażeń, jeśli sejf nie jest otwarty, zabezpieczone przed instalacją.

Dzieci nie powinny bawić się sejfem ani przebywać w jego pobliżu.

2. Nie wkładaj kluczyka awaryjnego ani zewnętrznego zasilacza do Bezpieczne BOX.

3. Domyślne hasło fabryczne zamka elektronicznego to „123456”.

USTAWIANIE I ZMIANA HASŁA

1. Naciśnij zielony przycisk (przełącznik zmiany kodu) wewnątrz pudełka.

brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy i zaświeci się kontrolka ustawień.

2. Wprowadź żądane hasło, które powinno mieć długość od 3 do 12 cyfr.

3. Naciśnij klawisz „#”, aby potwierdzić. Brzęczyk zagra akord, ustawienie

światło zgaśnie, a lampka sygnalizująca otwarcie drzwi zaświeci się, co oznacza, że ustawienie lub zmiana hasła zakończyła się powodzeniem.

USTAWIANIE DRUGIEJ GRUPY HASŁA

Naciśnij 00, następnie naciśnij zielony przycisk (przełącznik zmiany kodu) wewnątrz pola, a następnie wprowadź nowe hasło (o długości od 3 do 12 cyfr) i potwierdź je, naciskając klawisz “#”.

OTWIERANIE SEJFU

1. Wprowadź ustawione hasło, naciskając przyciski.

2. Naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić. Brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe, wskazując, że hasło jest wpisane poprawnie. Elektromagnes zostanie uruchomiony.

Przekręć klamkę, aby otworzyć drzwi, które zamkną się automatycznie po 5 minutach.

towary drugiej jakości.

USTAWIENIE ALARMU WIBRACYJNEGO

1. Alarm wibracyjny zamka elektronicznego ma funkcje ustawiania alert i anulowanie alertu.
2. Metoda ustawiania alarmu: Naciśnij przycisk "*" klawisz. Gdy trzy lampki stanu włączania, oznacza to wejście w stan alarmu. Sejf uruchomi alarm natychmiast po zawibrowaniu.
3. Metoda anulowania alarmu: Po bezpiecznym alarmie wprowadź ustawienia hasło, naciśnij klawisz „#”, aby otworzyć drzwi, a alarm zostanie uruchomiony odwołany.

WSKAŹNIK ZA NISKIEGO NAPIĘCIA

1. System wykorzystuje cztery baterie alkaliczne 1,5 V. Jeśli napięcie wynosi niewystarczające, będzie stale ostrzegać "Di, Di, Di" po otwarciu drzwi.
Dwukrotne użycie słów „Di, Di, Di” przy włączonym czerwonym świetle przypomina użytkownikom o konieczności wymiany baterie na czas.
2. W przypadku niewystarczającego napięcia akumulatora należy skorzystać z zasilania awaryjnego lub Do obsługi można użyć mechanicznego klucza awaryjnego.
3. Ten zamek elektroniczny ma funkcję ochrony przed wyłączeniem zasilania, a Hasło nigdy nie zostanie utracone.

DZIAŁANIE ALARMU

Ten elektroniczny zamek automatycznie uruchomi alarm trwający 30 sekund lub 1 minutę, jeśli hasło jest wpisane niepoprawnie 3 (5) razy. Wpisanie poprawnego hasła może wyłączyć dźwięk alarmu.

INICJALIZACJA SYSTEMU

Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na mechanizmie przez 5 sekund. brzęczyk zagra akord, a system powróci do stanu początkowego ustawienia, wyczyszczenie wszystkich haseł.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Sejf można zamontować na ścianie. Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy dla używanych kotew. Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i przykręcając je do kotwice.

Upewnij się, że sejf jest solidnie zamontowany na ścianie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SS-207QG
Zakres napięcia roboczego	4,2-7 V prądu stałego
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)
Rozmiar produktu	348*480*1320 mm
Masa netto	27,9 kg

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX






Affordable. Reliable. Home Improvement.

KLUISJES VOOR GEWEERWAPEN

MODEL: SS-207QG

MODEL: SS-207QG

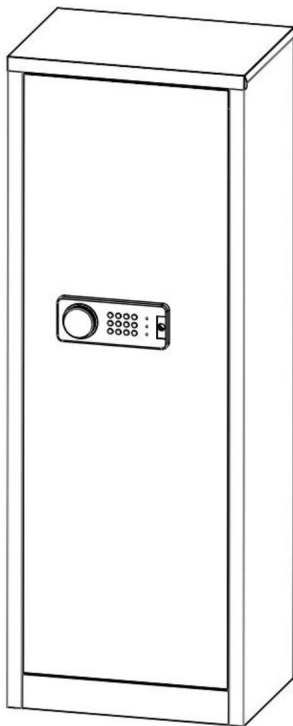

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Compliance is een CE-beveiligingscertificering.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht. inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.


5. Niet instappen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
alleen producten.
7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt
ter ondersteuning van de Rifle Gun Safes.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
Voor meer informatie over de montage, zie het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Gebruik voorzorgsmaatregelen












1. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
ondersteunen een volledig geladen Rifle Gun Safes.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTRUCTIES

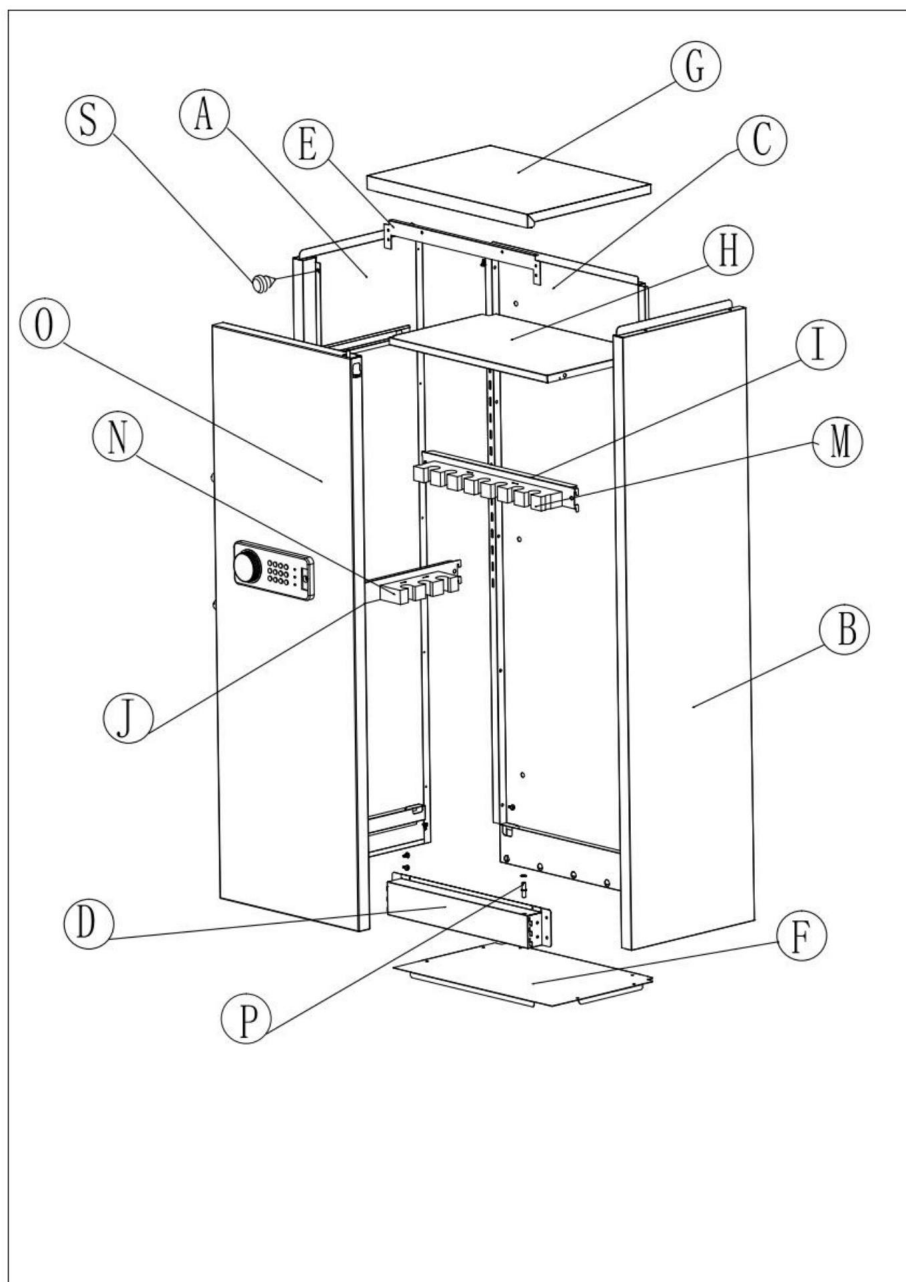

ONDERDELENLIJST



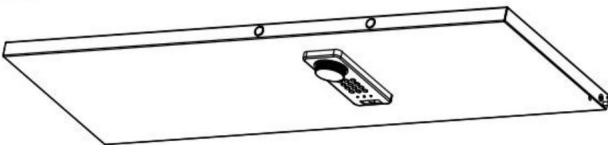


Ax1			Bx1		
Cx1			Dx1		
Ex1			Fx1		
Gx1			Hx1		
Ix1			Jx1		
Mx1			Nx1		
Ox1			Kx1		
			Rx2		
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Tx1
					
Px1		Zx36  m5x10	Sx3 	Qx6 	Ux1
					
We put extra free parts in the parts bag.					

MONTAGESTAP

step 1



Its better use Electric Drill if you have

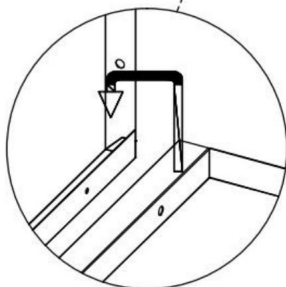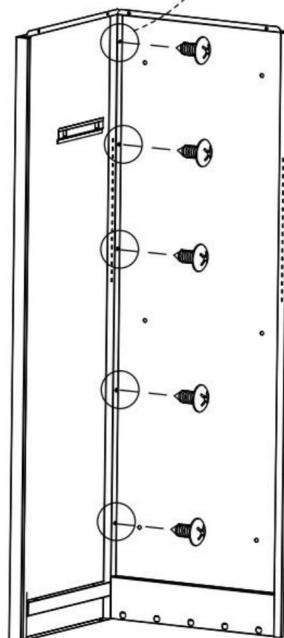
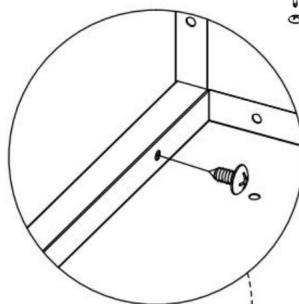
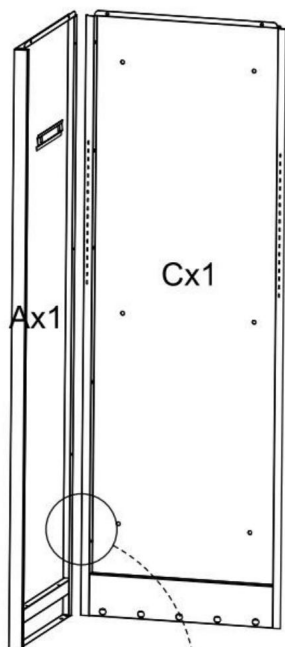



Verbind het zijpaneel en het achterpaneel met zelftappende

Zx5


step 2

Verbind het rechter zijpaneel met zelftappende draad

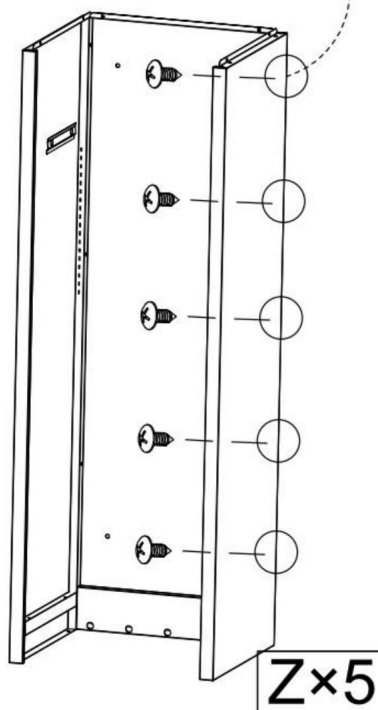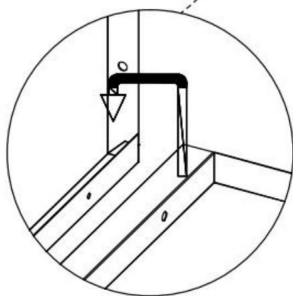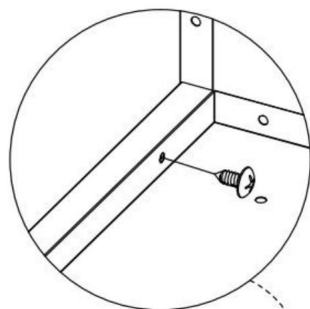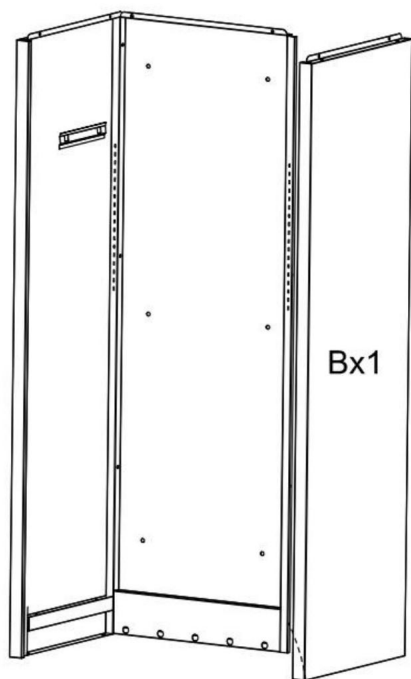





step 3

Installeer en bekijk het gezicht

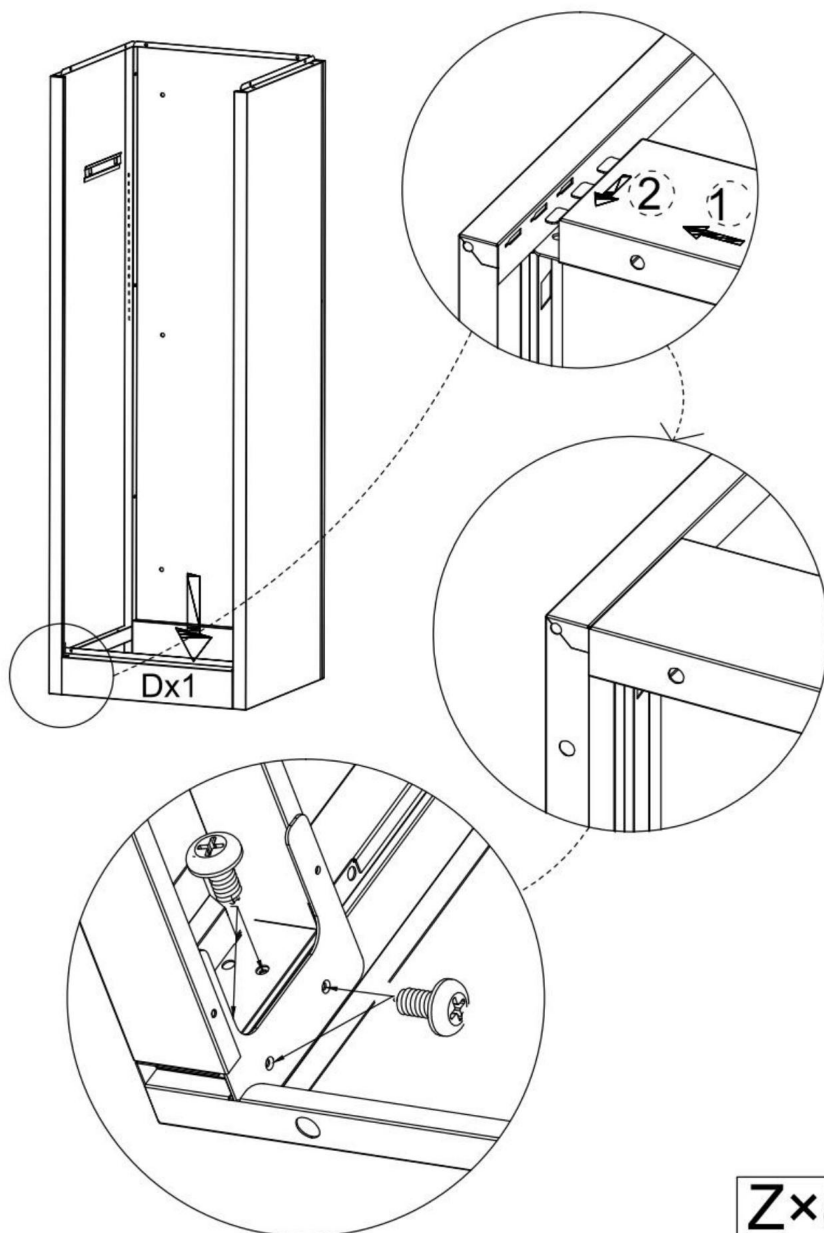

Zx8




step 4

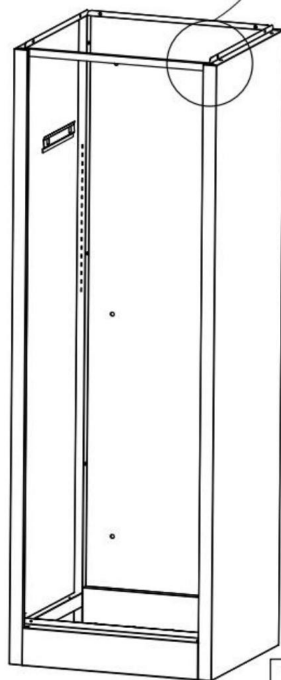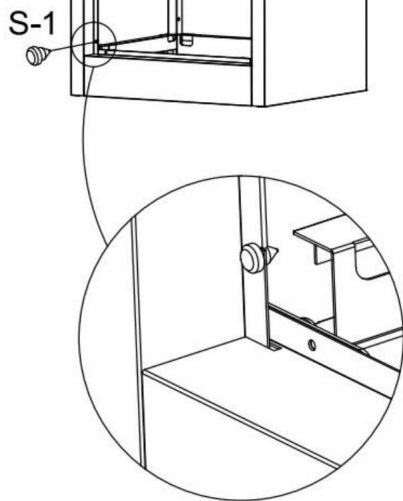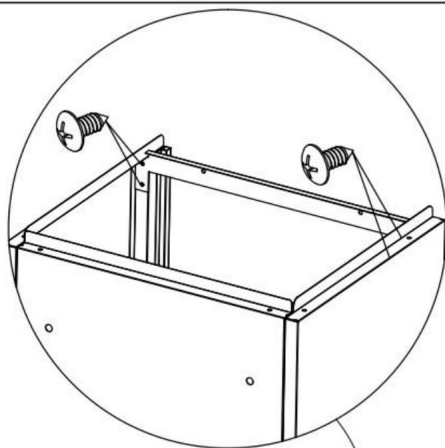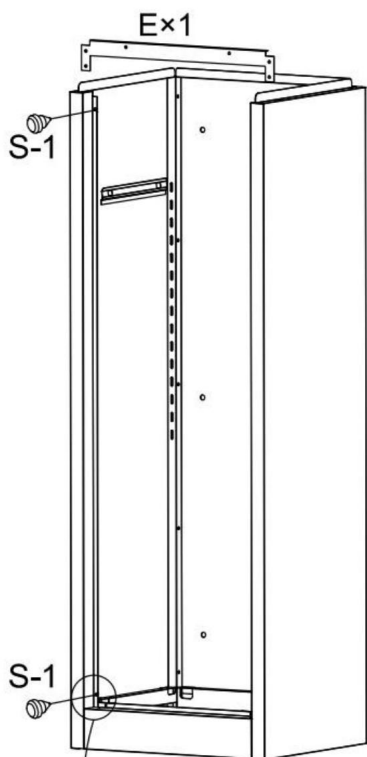

$Z \times 4$

step 5


Montageplaat

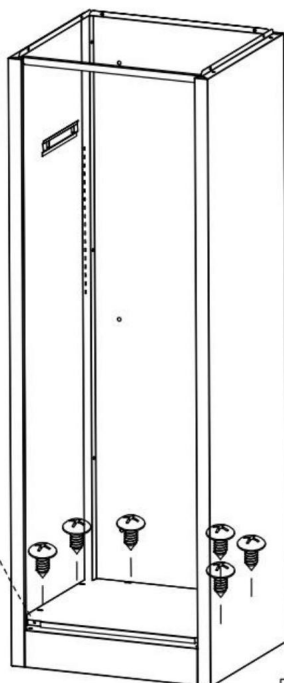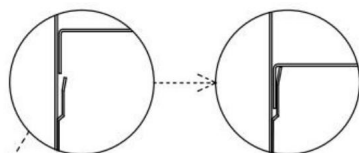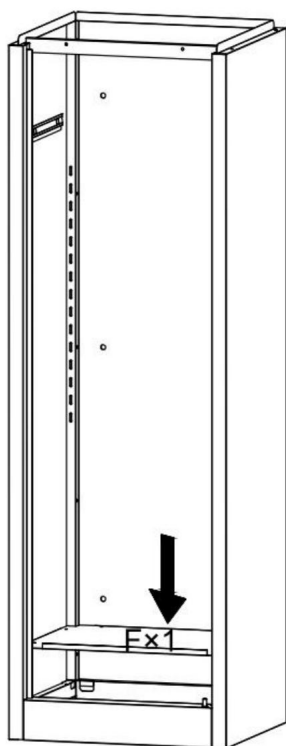

Z x 6

step 6




Plaats de bovenplaat

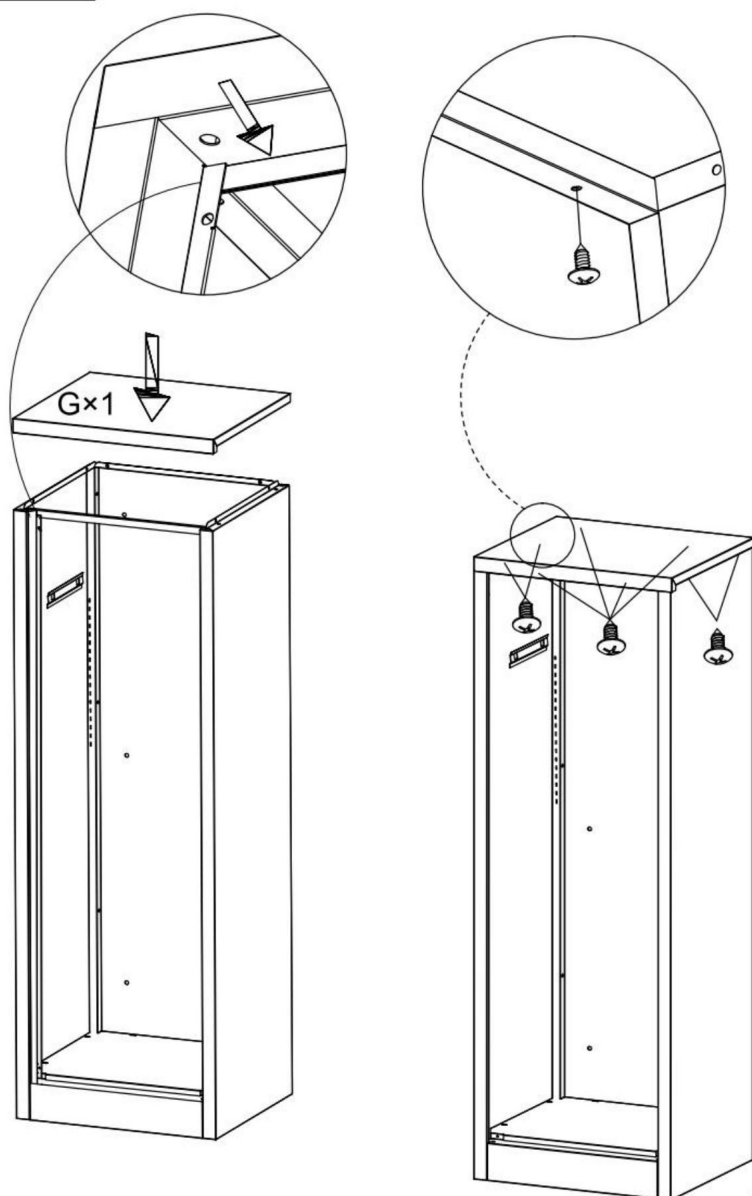






Zx8

step 7

Partitie installeren

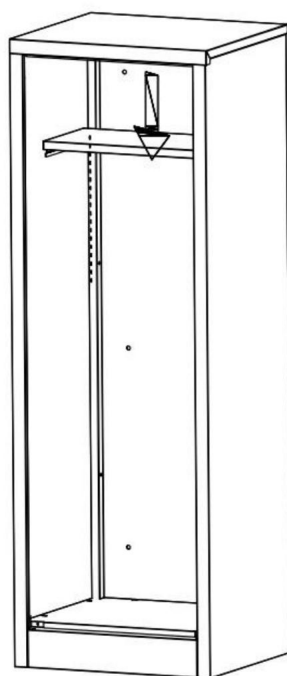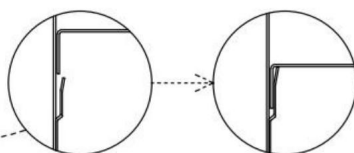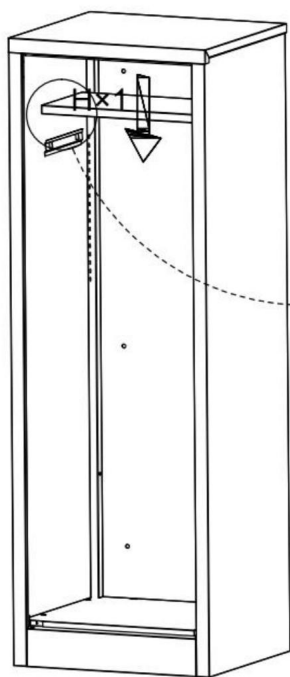






step 8

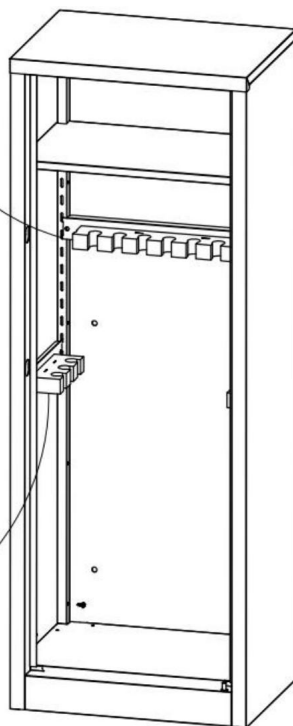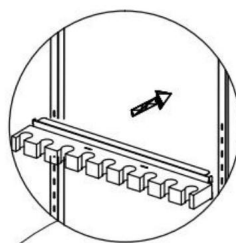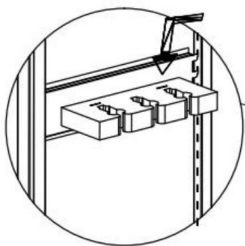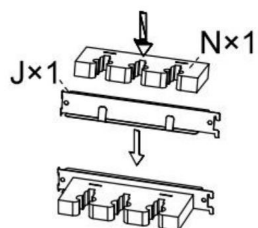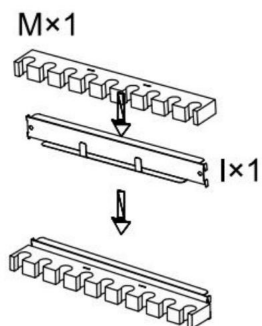





Magnetische geweerwolf installeren

step 9

Deurpaneel installeren

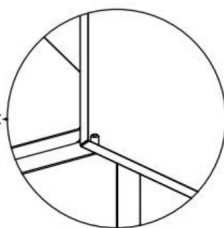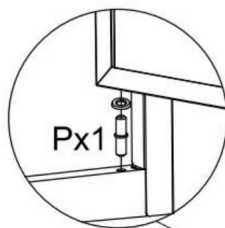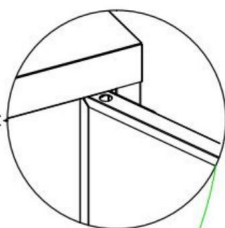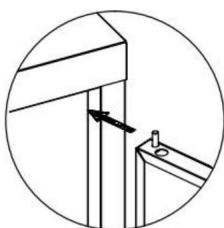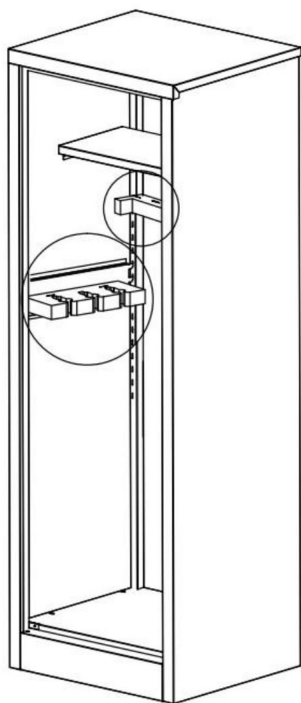

step 10

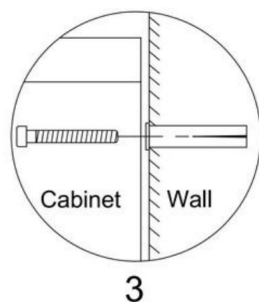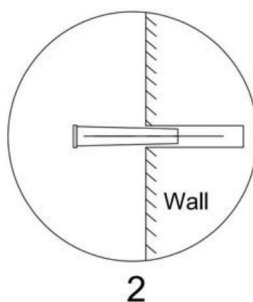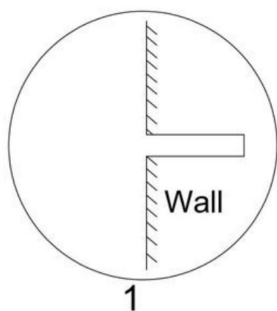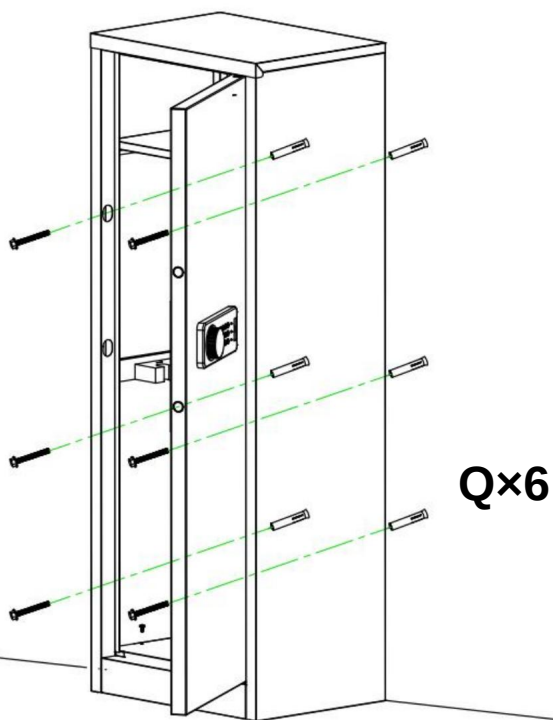

- 1. Drill holes in the corresponding positions on the wall**
- 2. Install Q in the hole**
- 3. Install Q, fasten the cabinet to the wall**

WAARSCHUWING

1. Kantelgevaar

• Een kind of volwassene kan de kluis omkiepen en gedood of ernstig gewond raken. • Kinderen en volwassenen kunnen ernstig gewond raken als de kluis niet goed gesloten is. vastgezet vóór de installatie.

• Kinderen mogen nooit met of in de buurt van de kluis spelen.

2. Plaats de nood sleutel en de externe stroomdoos niet in de Kluis.

3. Het standaard fabriekswachtwoord voor het elektronische slot is "123456".

WACHTWOORDINSTELLING EN WIJZIGING

1. Druk op de groene knop (code-veranderingsschakelaar) in de doos. De

De zoemer piept één keer en het instellampje gaat aan.

2. Voer het gewenste wachtwoord in. Dit wachtwoord moet uit 3 tot 12 cijfers bestaan.

3. Druk op de "#" -toets om te bevestigen. De zoemer speelt een akkoord, de instelling het licht gaat uit en het lampje voor het openen van de deur gaat aan, wat aangeeft dat Het instellen of wijzigen van het wachtwoord is gelukt.

DE TWEEDE GROEP WACHTWOORDEN INSTELLEN

Druk op 00, druk vervolgens op de groene knop (codewijzigingsschakelaar) in het vak en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in (3-12 cijfers lang) en bevestig het door door op de "#" -toets te drukken.

HET OPENEN VAN DE KLUIS

1. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld door op de knoppen te drukken.

2. Druk op de "#" -toets om te bevestigen. De zoemer piept twee keer, wat aangeeft dat Het wachtwoord is correct ingevoerd. De elektromagneet wordt geactiveerd. Draai aan de hendel om de deur te openen, die na 5 minuten automatisch sluit. seconden.

INSTELLING VIBRATIEALARM

1. Het trilalarm van het elektronische slot heeft de volgende functies:
waarschuwing en waarschuwing annuleren.
2. Methode voor het instellen van het alarm: Druk op "*" sleutel. Wanneer de drie statuslampjes de knop om het alarm in te schakelen. Dit betekent dat de kluis in de alarmstand staat.
onmiddellijk wanneer het trilt.
3. Methode voor het annuleren van een waarschuwing: Voer na de veilige alarmen de set in wachtwoord, druk op de "#" -toets om de deur te openen, en het alarm zal klinken geannuleerd.

ONDERSPANNINGSINDICATIE

1. Het systeem gebruikt vier 1,5V-alkalinebatterijen. Als de spanning onvoldoende is, zal het na het openen van de deur continu de melding "Di, Di, Di" geven.
Twee keer "Di, Di, Di" met het rode lampje aan, herinneren gebruikers eraan om te vervangen de batterijen op tijd.
2. Bij onvoldoende accuspanning, noodstroomvoorziening of een
Voor de bediening kan een mechanische nood sleutel worden gebruikt.
3. Dit elektronische slot heeft een uitschakelbeveiligingsfunctie en de
wachtwoord nooit verloren gaat.

ALARMWERKING

Dit elektronische slot geeft automatisch een alarm gedurende 30 seconden of 1 minuut als Het wachtwoord is 3 (5) keer verkeerd ingevoerd. Het invoeren van het juiste wachtwoord wachtwoord kan het alarmgeluid uitschakelen.

SYSTEEMINITIALISATIE

Houd de groene knop op het mechanisme 5 seconden ingedrukt. De de zoemer speelt een akkoord en het systeem wordt teruggezet naar de oorspronkelijke toestand instellingen, waarbij alle wachtwoorden worden gewist.

MONTAGE-INSTRUCTIES

• De kluis kan aan de muur worden geïnstalleerd.

• Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt. • Monteer de kluis door schroeven van binnenuit de kluis te draaien en deze vast te zetten aan ankers.

• Zorg ervoor dat de kluis stevig aan de muur is bevestigd.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	SS-207QG
Werkspanningsbereik	4,2-7Vdc
Werkvermogen	4 AA (1,5V) alkalinebatterijen
Productgrootte	348*480*1320mm
Nettogewicht	27,9 kg

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VAPENSKÅP

MODELL: SS-207QG

MODELL: SS-207QG

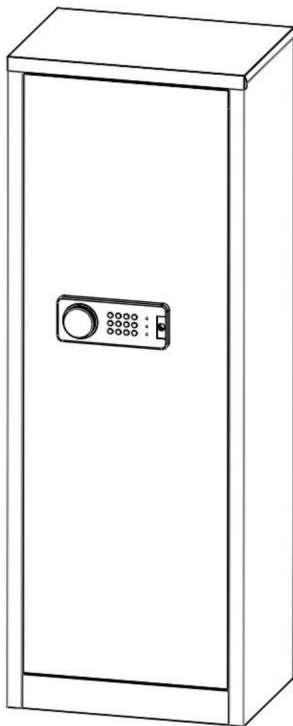

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Efterlevnad är en CE-säkerhetscertifiering.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är med förbehåll för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all störning mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.


5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol eller droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer vapensåpen.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder










1. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja ett fullt laddat vapensåp för gevär.
2. Använd endast enligt avsikten.

SPARA DENNA HANDBOK

INSTRUKTIONER

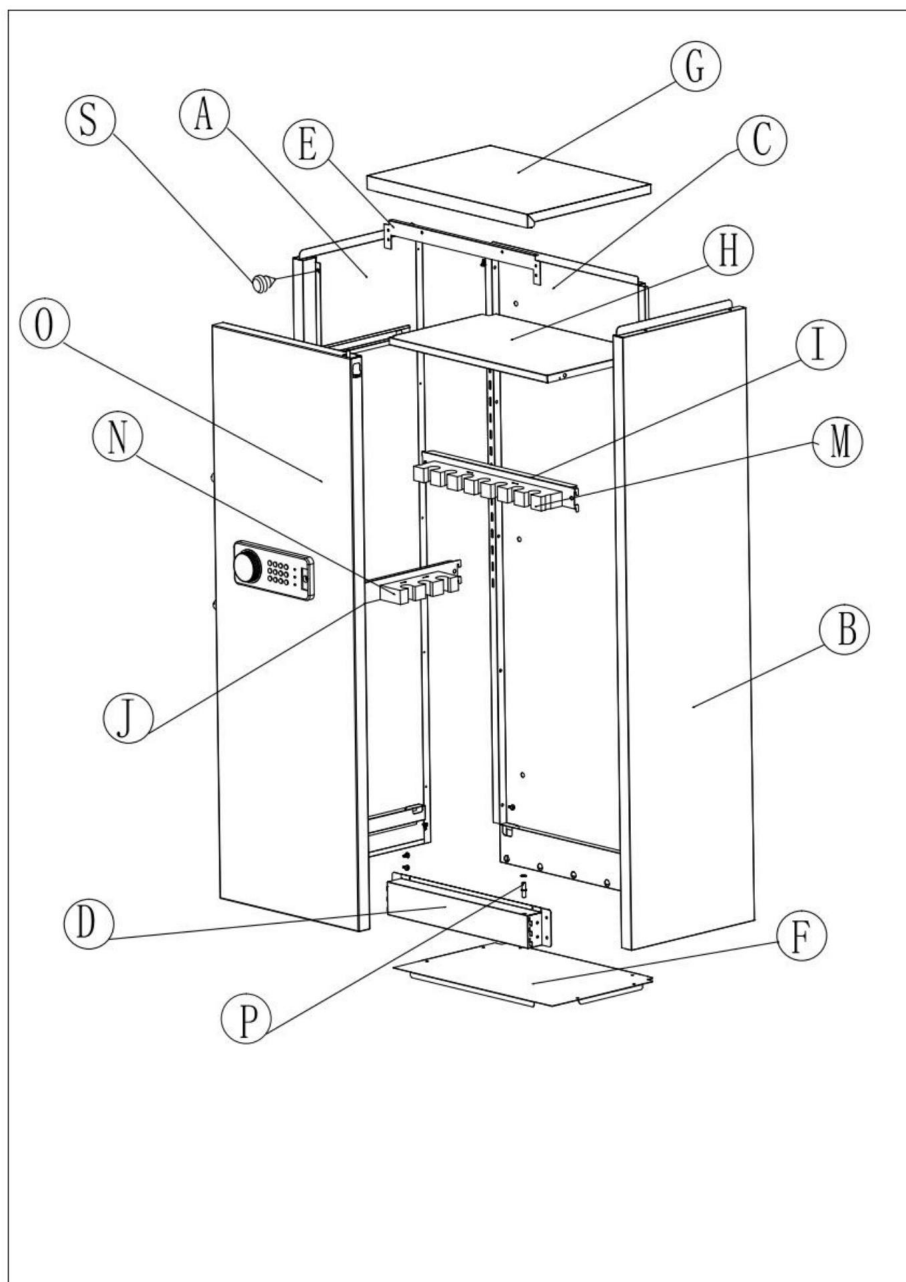

DELLISTA



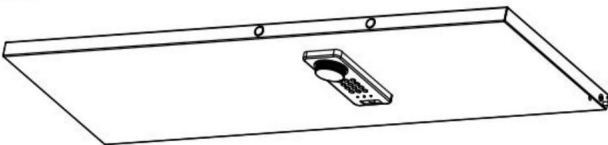


Ax1			Bx1			
Cx1			Dx1			
Ex1			Fx1			
Gx1			Hx1			
Ix1			Jx1			
Mx1			Nx1			
Ox1			Kx1			
			Rx2			
Px1			Zx36	 m5x10		
		Sx3			Qx6	
				Ux1		
We put extra free parts in the parts bag.						

MONTERINGSSTEG

step 1



It's better use Electric Drill if you have

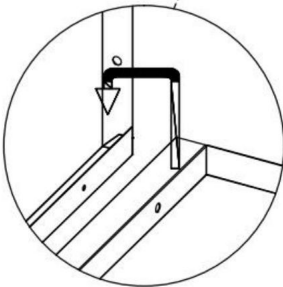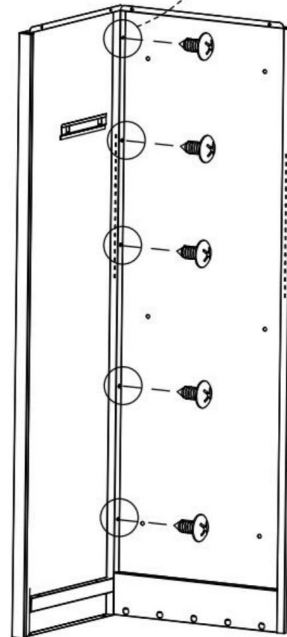
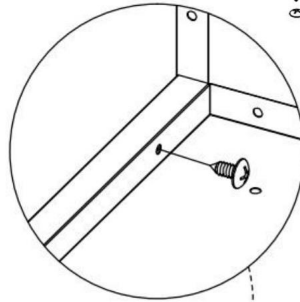
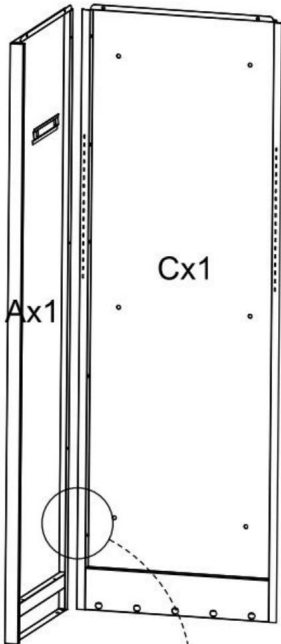



Anslut sidpanelen och bakpanelen med självgängande gänga

Zx5

step 2


Anslut höger sidopanel med självgående gänga

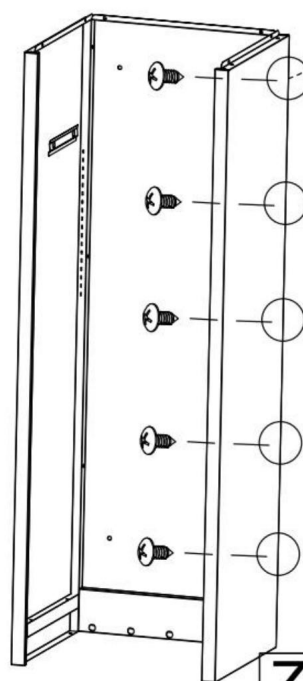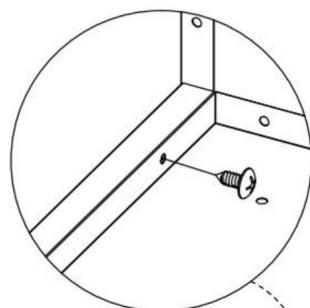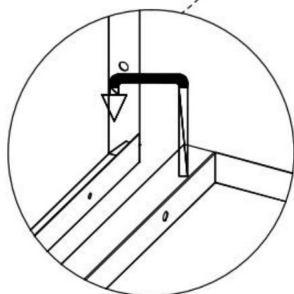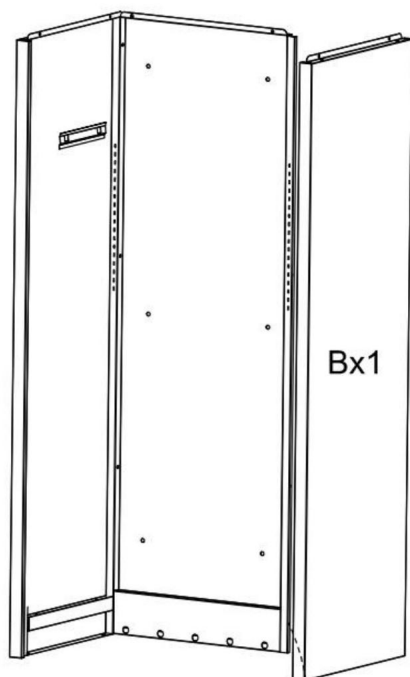





Zx5

step 3

Installera och visa ansiktet

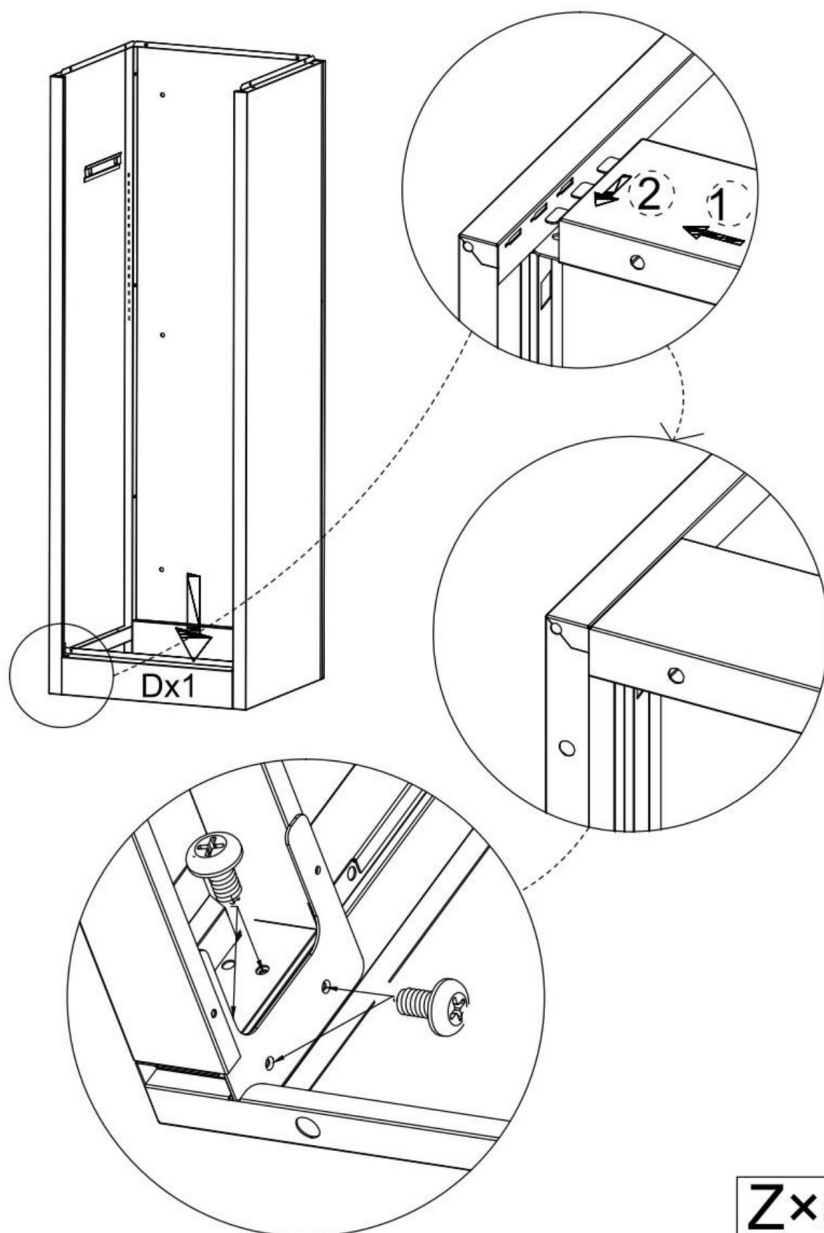




step 4

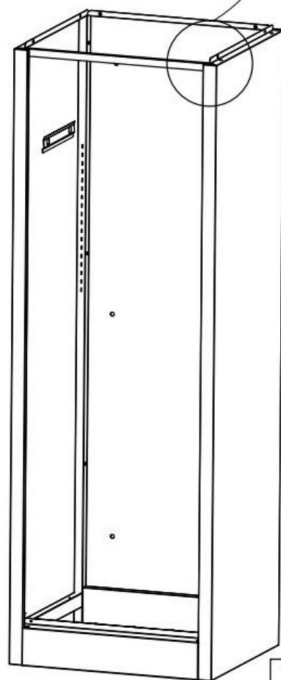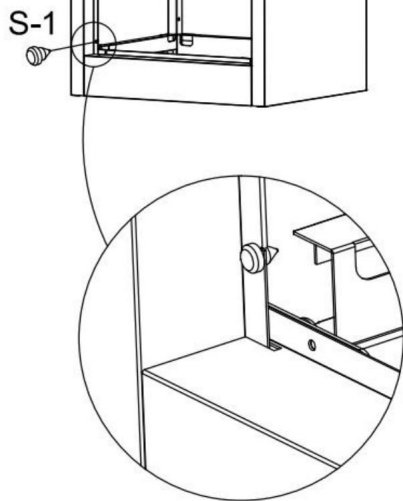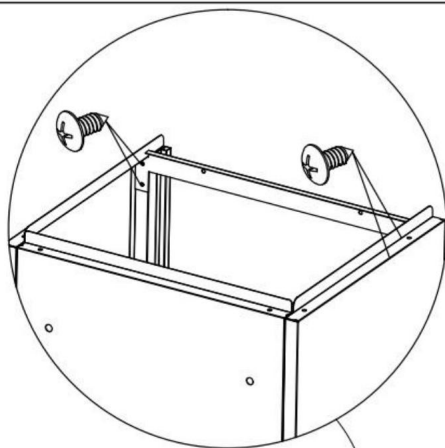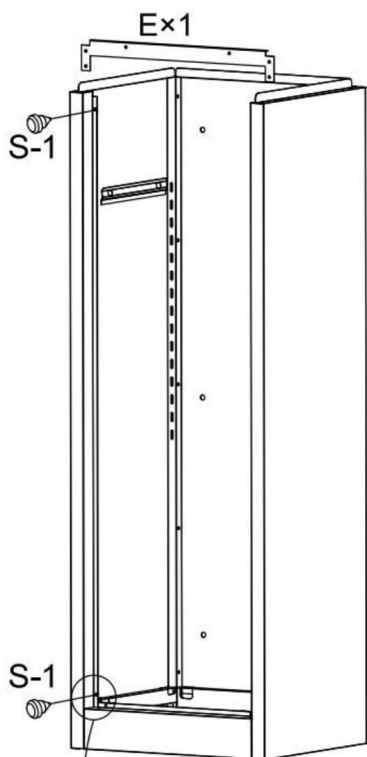

$Z \times 4$

step 5


Monteringsplatta

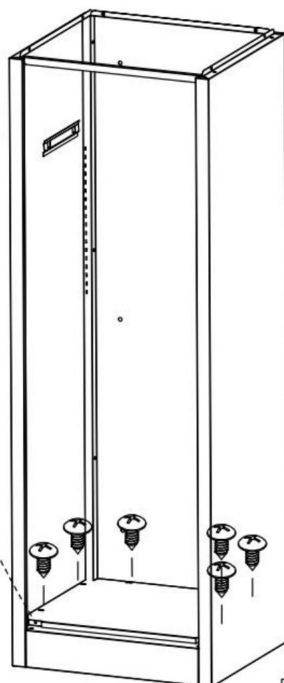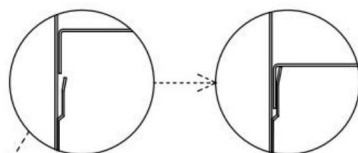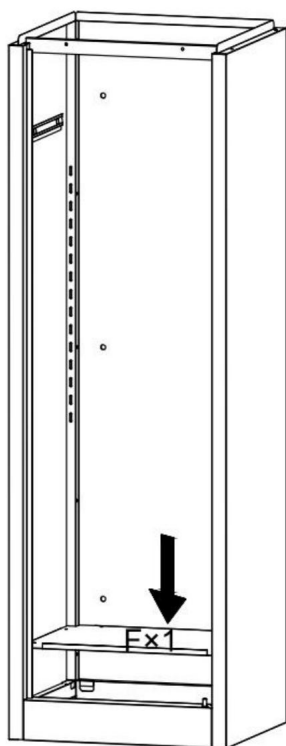

Z x 6

step 6




Montera den övre plattan

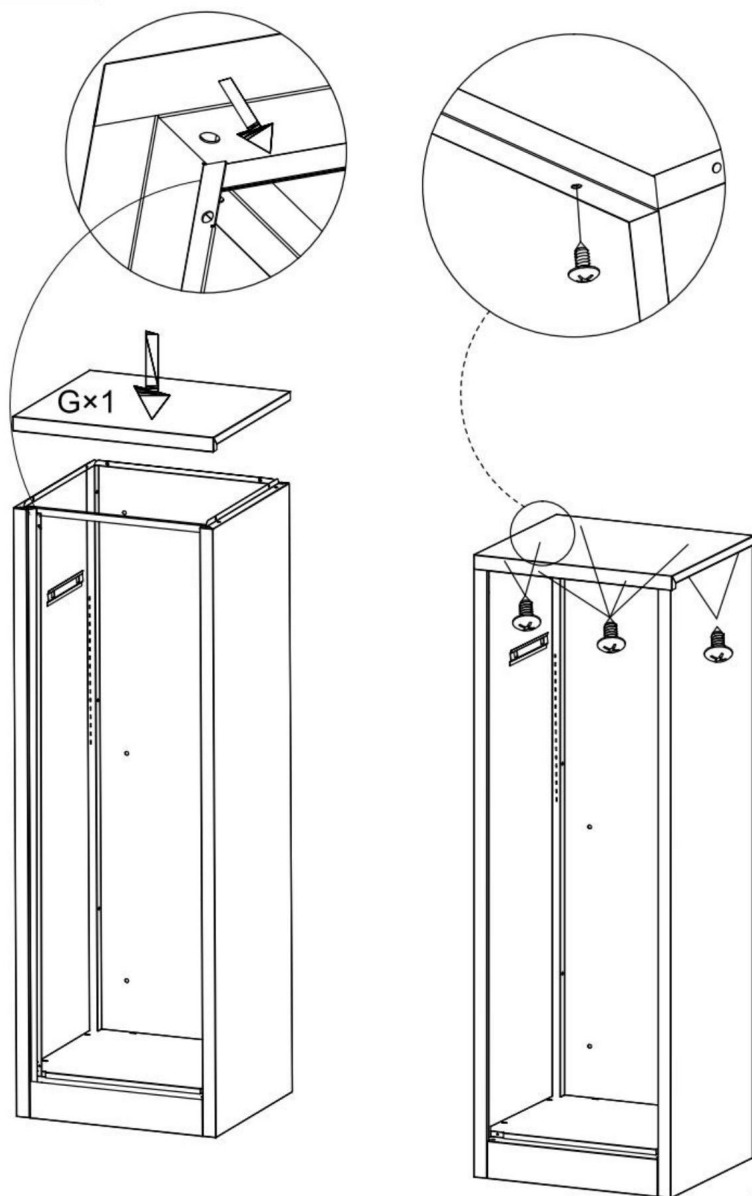


$Z \times 8$

step 7

Installera partitionen

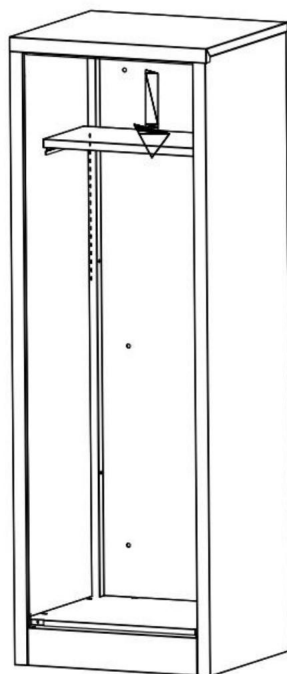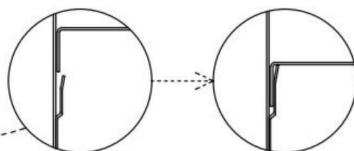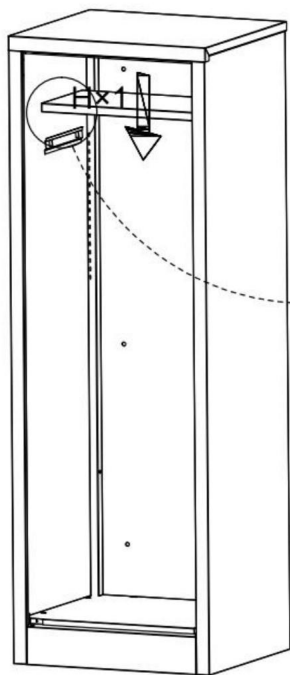






step 8

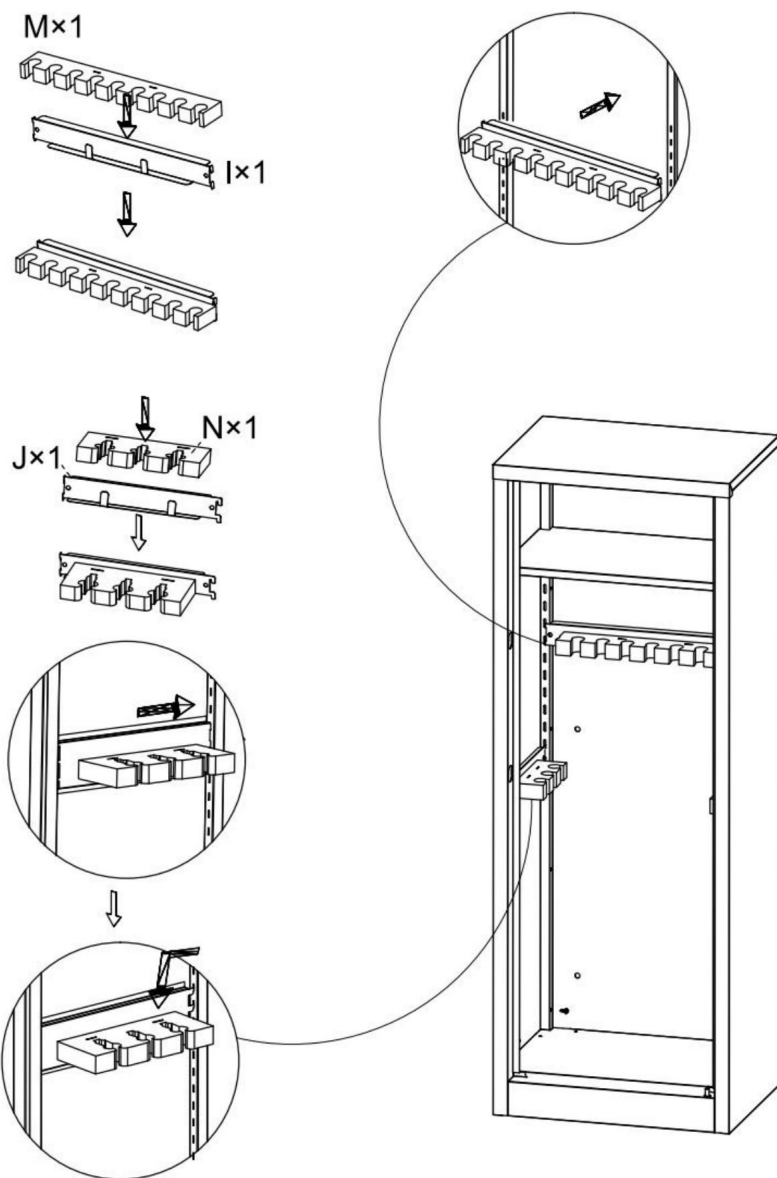





Montera magnetisk pistolkolve

step 9

Montera dörrpanelen

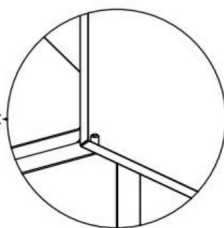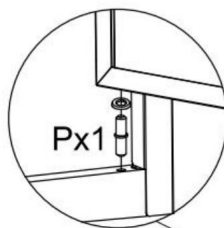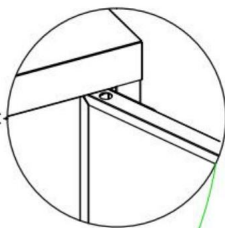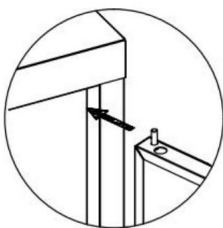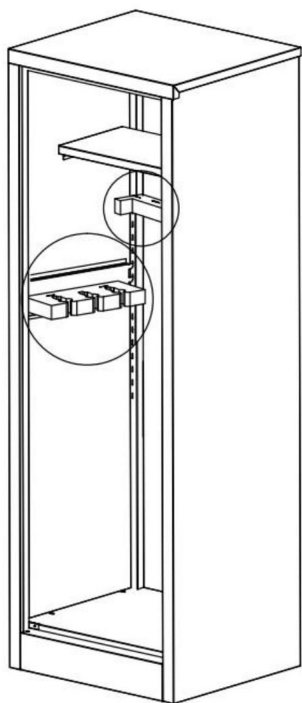

step 10

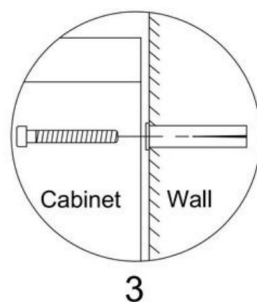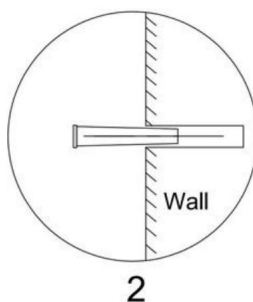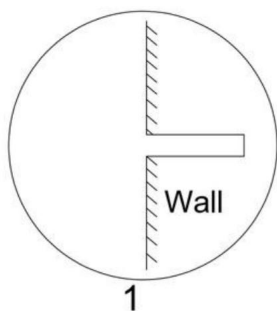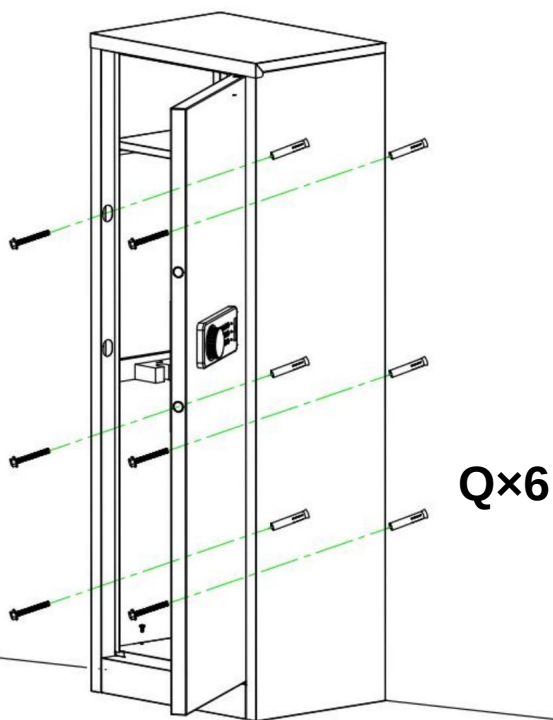

- 1. Drill holes in the corresponding positions on the wall**
- 2. Install Q in the hole**
- 3. Install Q, fasten the cabinet to the wall**

VARNING

1. Risk för att välta

• Ett barn eller en vuxen kan välta kassaskåpet och dödas eller skadas allvarligt. • Allvarliga skador kan uppstå för barn och vuxna om kassaskåpet inte är säkras före installation.

• Barn ska inte leka med eller runt kassaskåpet.

2. Lägg inte nödnyckeln eller den externa strömförsörjningsboxen i Säkerhetsbox.

3. Det fabriksinställda lösenordet för det elektroniska låset är "123456".

LÖSENORDSINSTÄLLNING OCH ÄNDRING

1. Tryck på den gröna knappen (kodbytesbrytaren) inuti lådan.

Summern piper en gång och inställningslampan tänds.

2. Ange ditt önskade lösenord, som bör vara 3 till 12 siffror långt.

3. Tryck på "#" -knappen för att bekräfta. Summern spelar ett ackord, inställningen lampan släcks och dörröppningslampan tänds, vilket indikerar att lösenordsinställningen eller lösenordsändringen har lyckats.

STÄLLA IN DEN ANDRA GRUPPEN AV LÖSENORD

Tryck på 00, tryck sedan på den gröna knappen (kodbytesknappen) inuti rutan och ange sedan det nya lösenordet (3–12 siffror) och bekräfta det genom att genom att trycka på "#" -tangenter.

ÖPPNING AV KASSASKÅPET

1. Ange lösenordet du ställt in genom att trycka på knapparna .

2. Tryck på "#" -knappen för att bekräfta. Summern piper två gånger, vilket indikerar att lösenordet är korrekt inmatat. Elektromagneten kommer att aktiveras. Vrid handtaget för att öppna dörren, som stängs automatiskt efter 5 sekunder.

INSTÄLLNING AV VIBRATIONSALARM

1. Vibrationslarmet på det elektroniska låset har funktionerna att ställa in varning och avbrytande varning.
2. Metod för att ställa in larm: Tryck på slå "*" tangent. När de tre statuslamporna på-knappen, det innebär att kassaskåpet går in i larmläge. omedelbart när den vibrerar.
3. Metod för att avbryta larm: Efter säkerhetslarmen, gå in i inställningsläget lösenordet, tryck på "#" -tangenten för att öppna dörren, så kommer larmet att avbruten.

INDIKATION FÖR UNDERSPÄNNING

1. Systemet använder fyra 1,5 V alkaliska batterier. Om spänningen är otillräcklig, kommer den kontinuerligt att avge ett ljud som "Di, Di, Di" efter att dörren öppnats. Två gånger "Di, Di, Di" med den röda lampan tänd påminner användarna om att byta ut den batterierna i tid.
2. Vid otillräcklig batterispänning, nödströmförsörjning eller en mekanisk nödnyckel kan användas för manövrering.
3. Detta elektroniska lås har en strömvastängningsskyddsfunktion, och lösenordet kommer aldrig att gå förlorat.

LARMFUNKTION

Detta elektroniska lås larmar automatiskt i 30 sekunder eller 1 minut om lösenordet anges fel 3 (5) gånger. Ange rätt lösenord
lösenordet kan eliminera larmljudet.

SYSTEMINITIALISERING

Tryck och håll den gröna knappen på mekanismen intryckt i 5 sekunder. Summern spelar ett ackord och systemet återställs till det ursprungliga inställningar, rensar alla lösenord.

MONTERINGSANVISNINGAR

- Kassaskåpet kan installeras på väggen. • Borra hål i lämplig storlek för de ankare du använder. • Montera kassaskåpet genom att skruva in skruvarna från kassaskåpets insida och fästa dem på ankare.
- Se till att kassaskåpet är ordentligt monterat på väggen.

TEKNISKA PARAMETRAR


Modell	SS-207QG
Arbetsspänningsområde	4,2–7 V likström
Arbetskraft	4 AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek	348*480*1320 mm
Nettovikt	27,9 kg

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

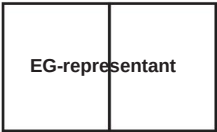

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion
Hus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

