




WOODWIND PRO 24

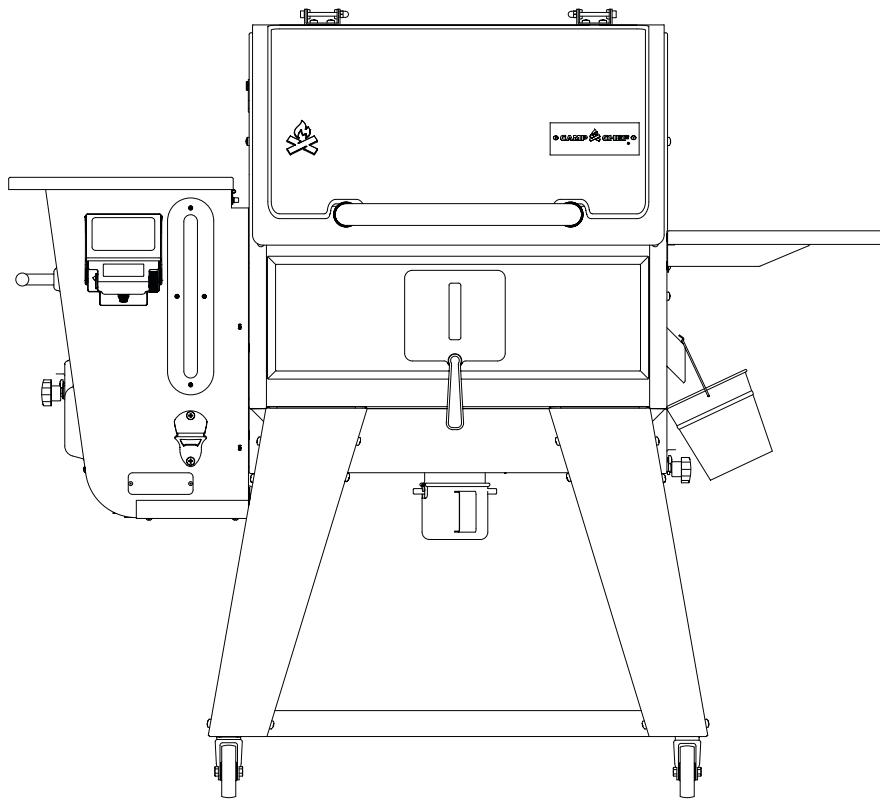


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MODEL NUMBER: **PG24WWSB**
NUMÉRO DE MODÈLE: **PG24WWSB**




LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER VOTRE GRIL.


- Tools required:
Outils requis:





CONTENU:

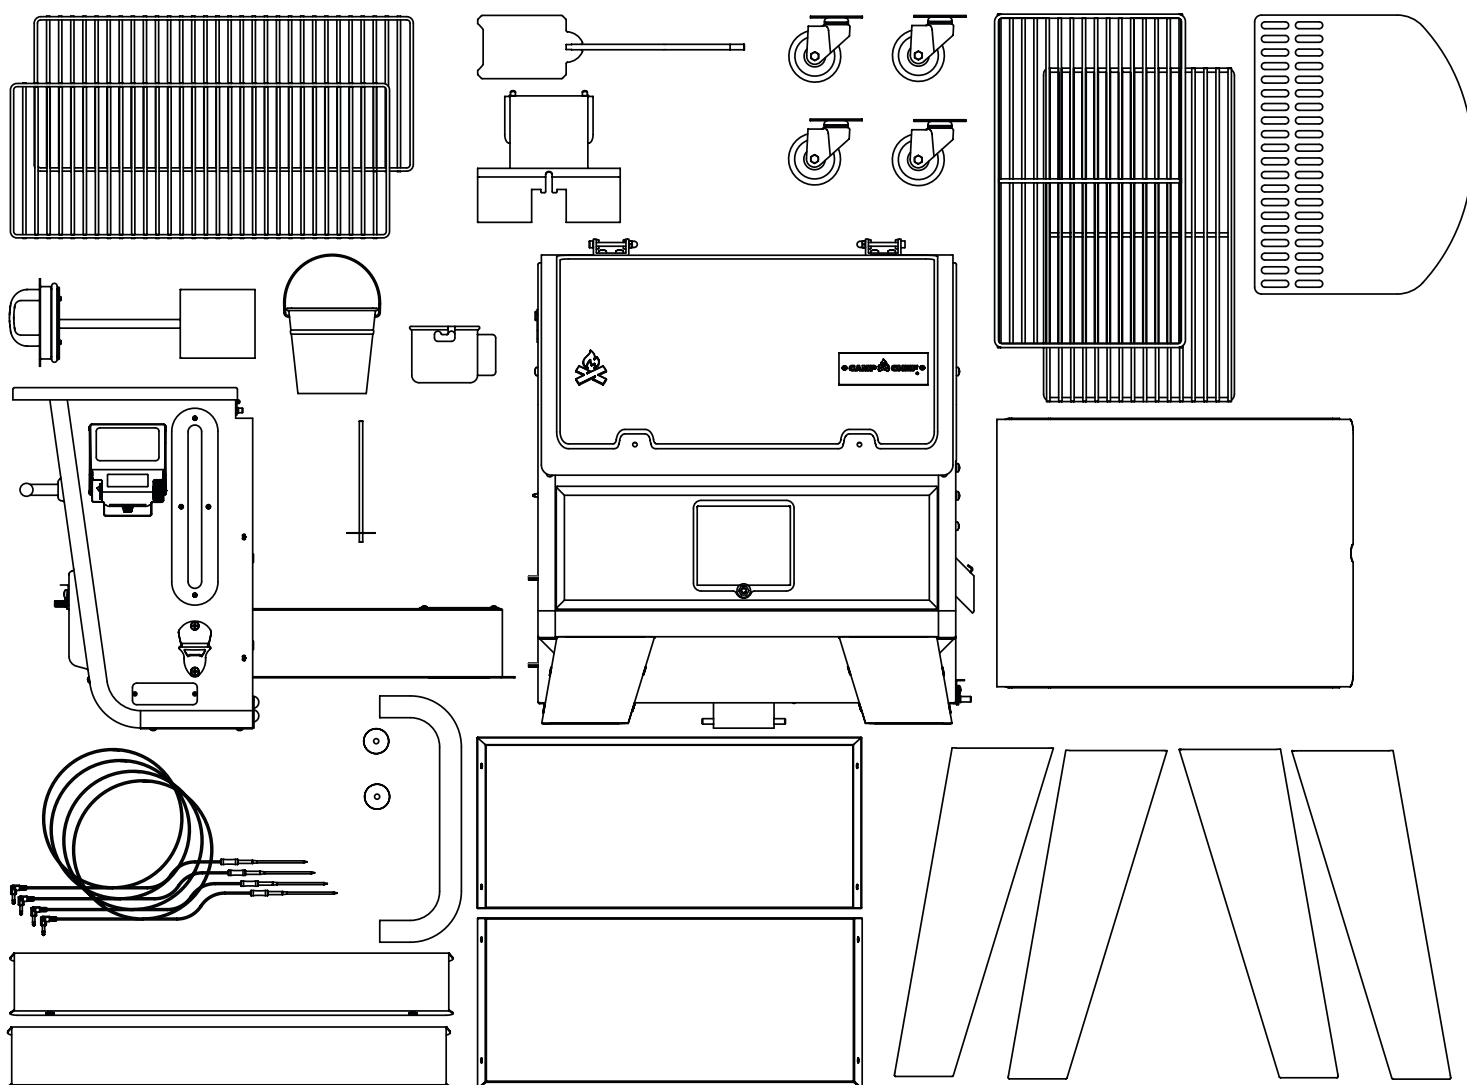

1.

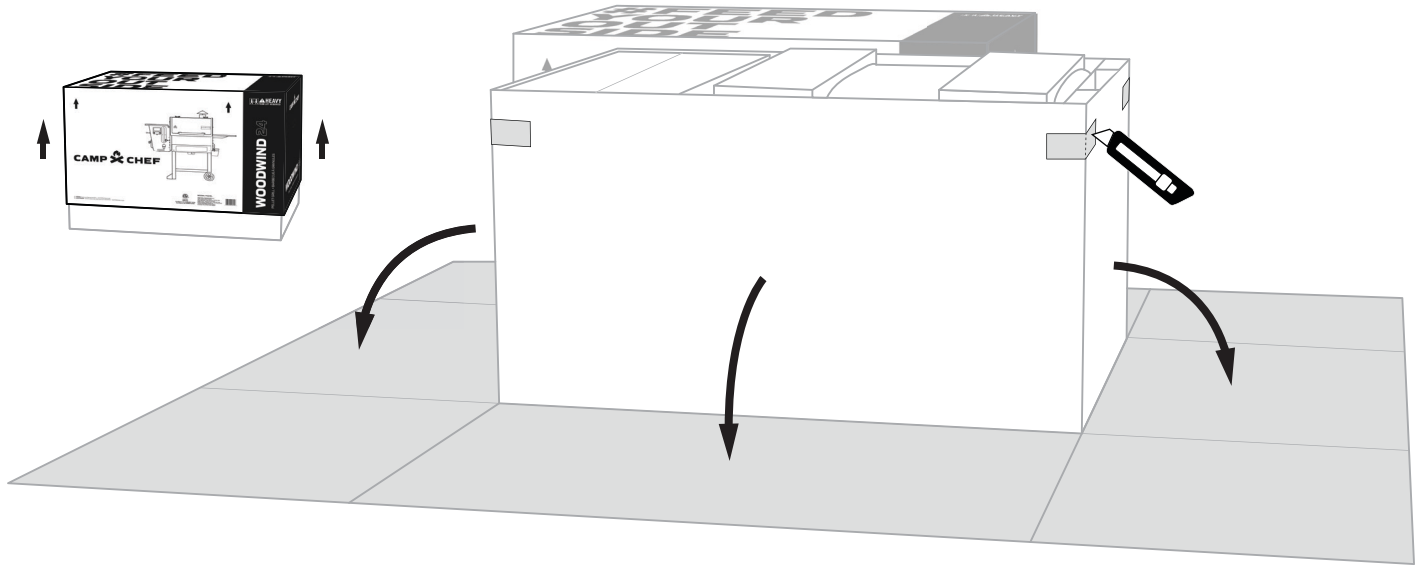


2.

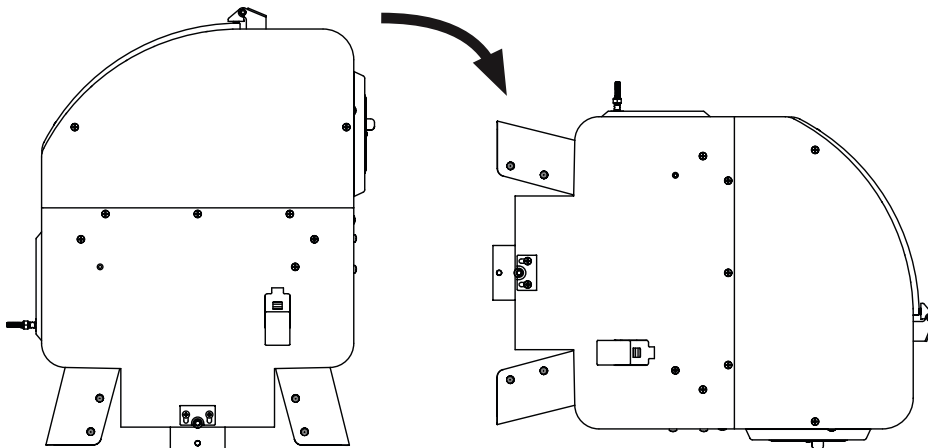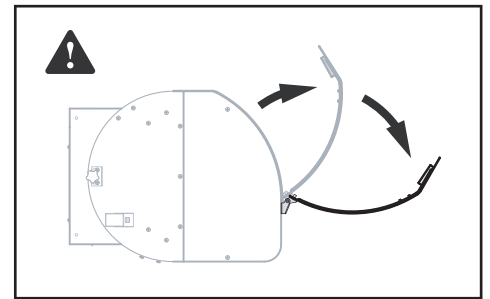


3.

⚠ Hand tighten only; steps 3 & 4


⚠ Serrez à la main uniquement; les étapes 3 et 4




16X

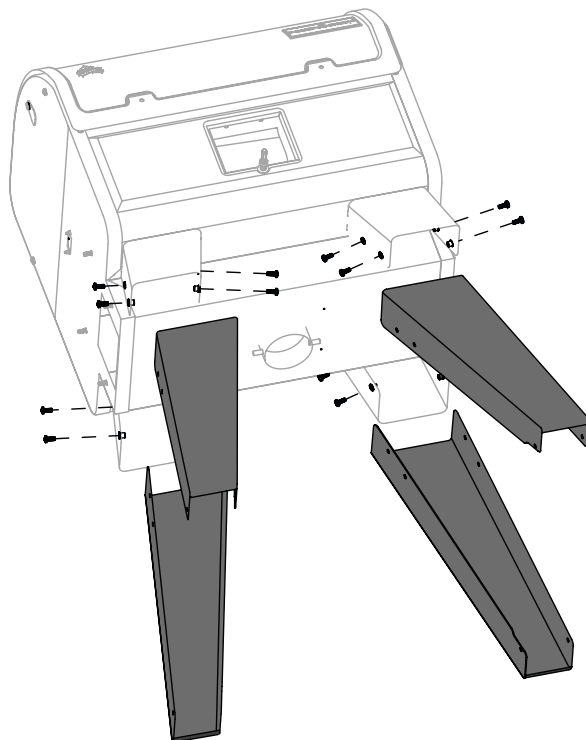



4.





8X

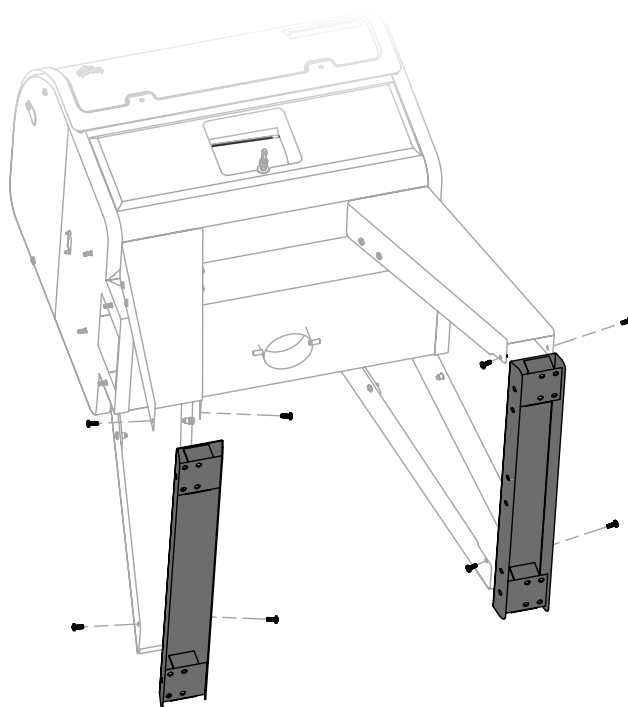


5.

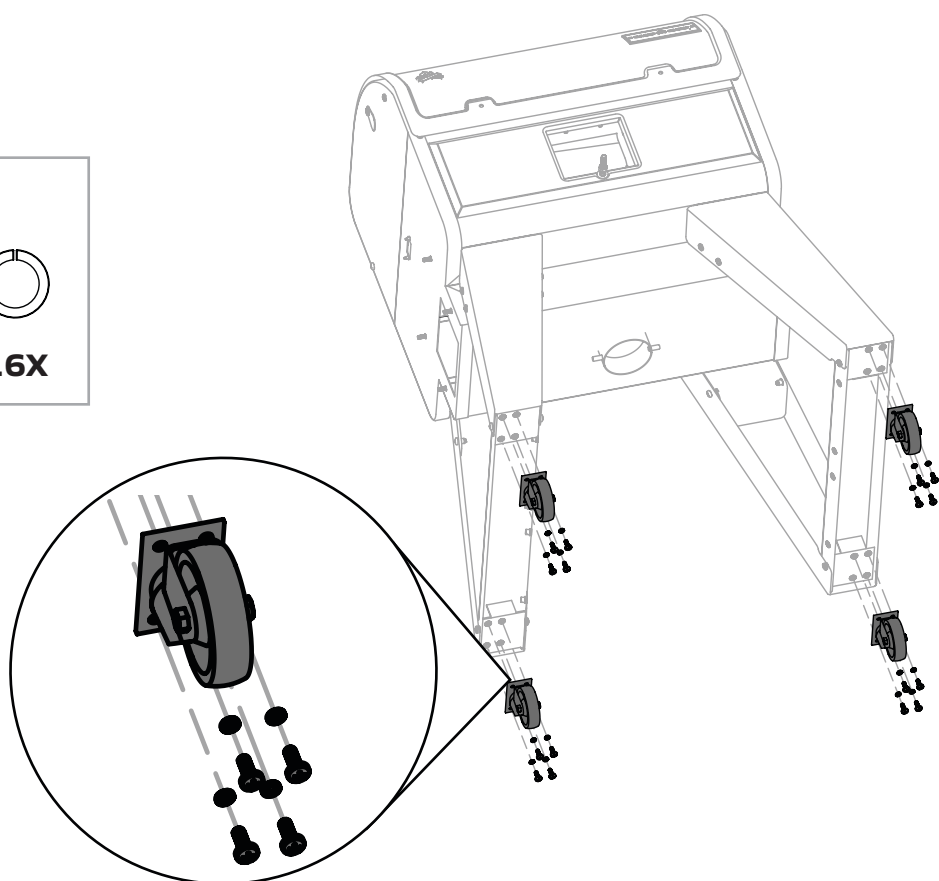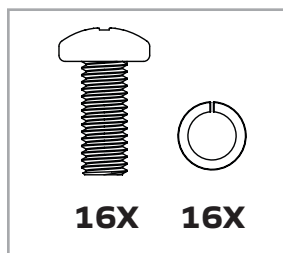


6.

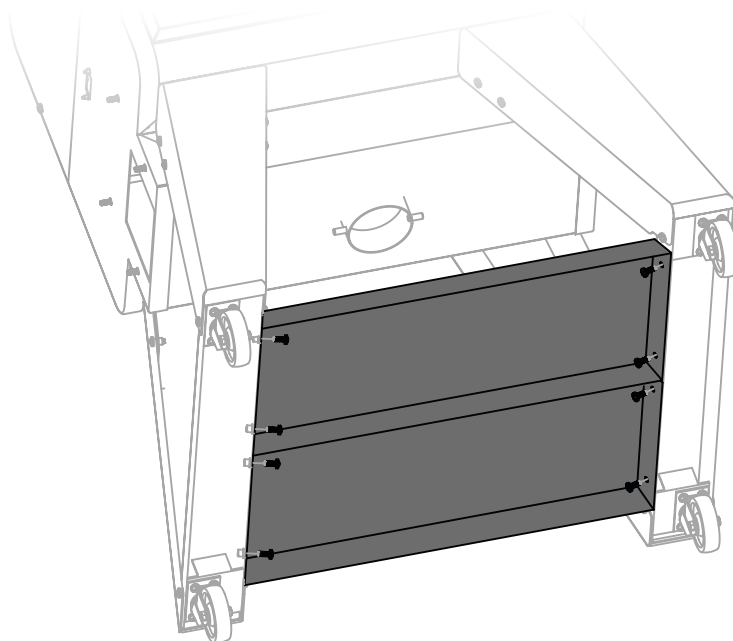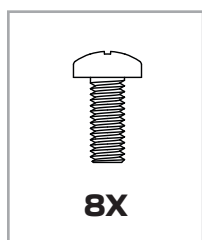


7.

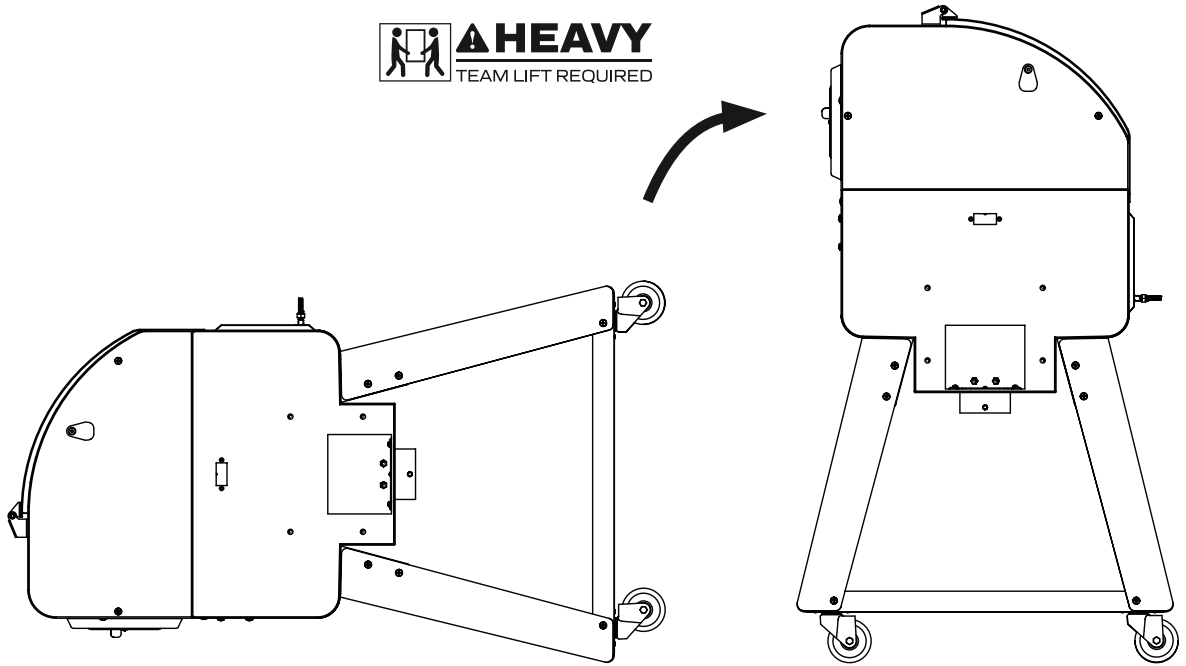


8.

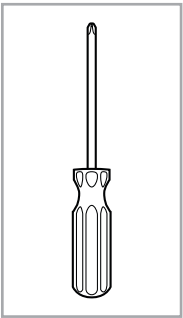



- ⚠ Tighten all hardware!
- ⚠ Serrez tout le matériel!

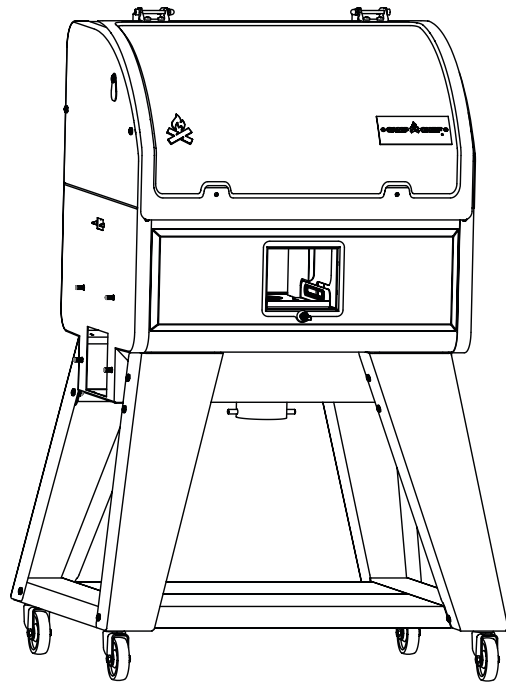



9.

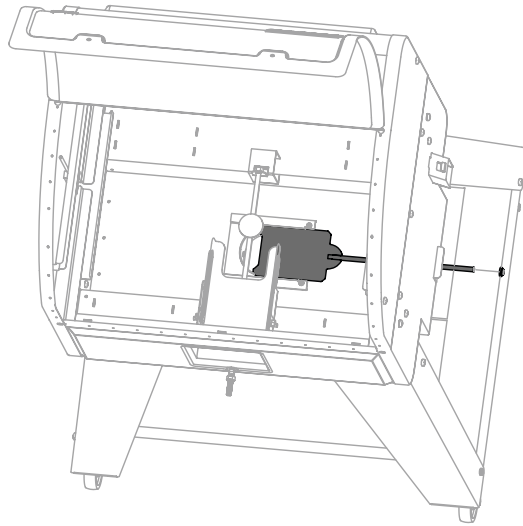

10.

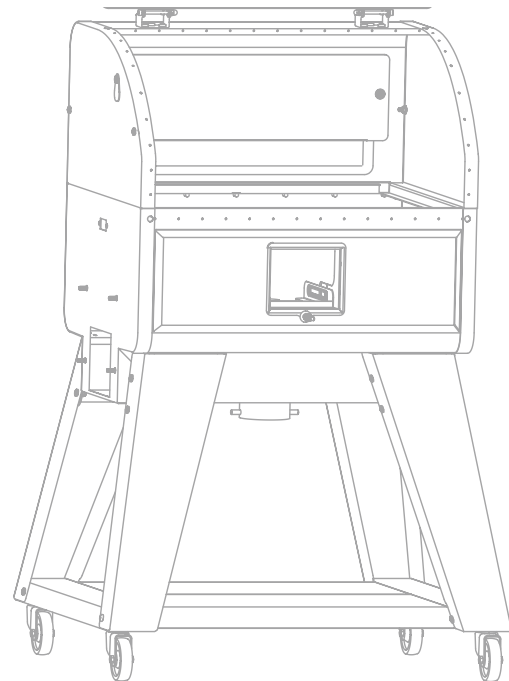
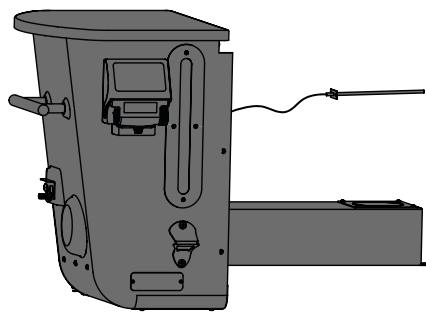


11.

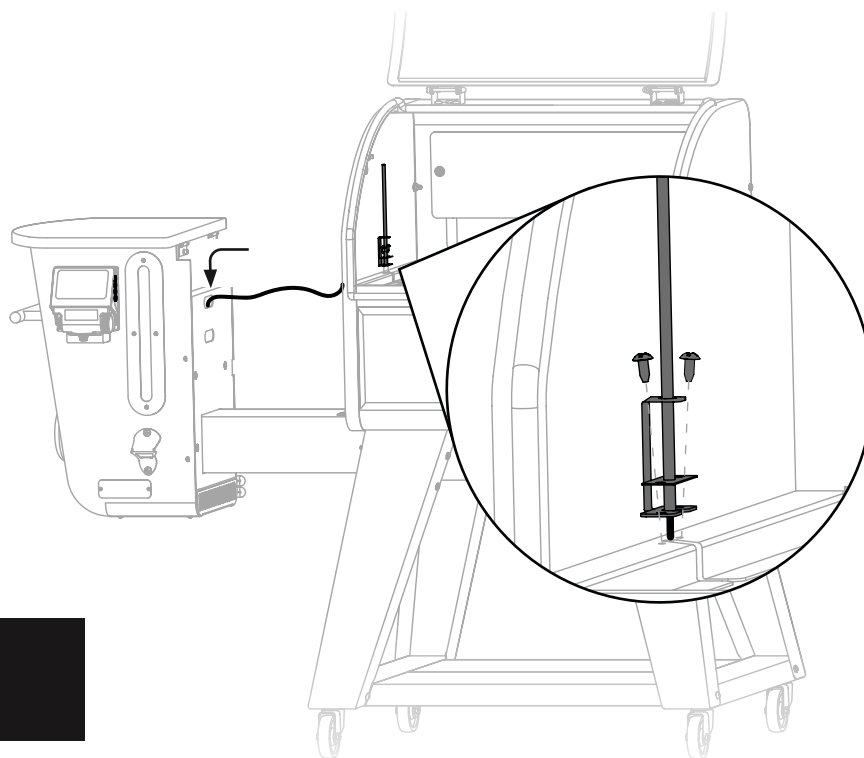
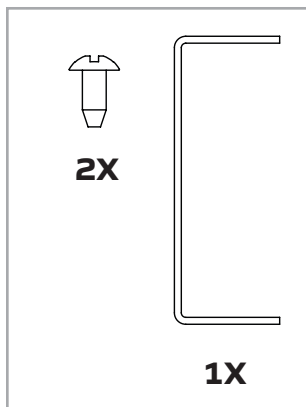


- ⚠ Avoid wire pinch
- ⚠ Éviter le pincement de fil



12.

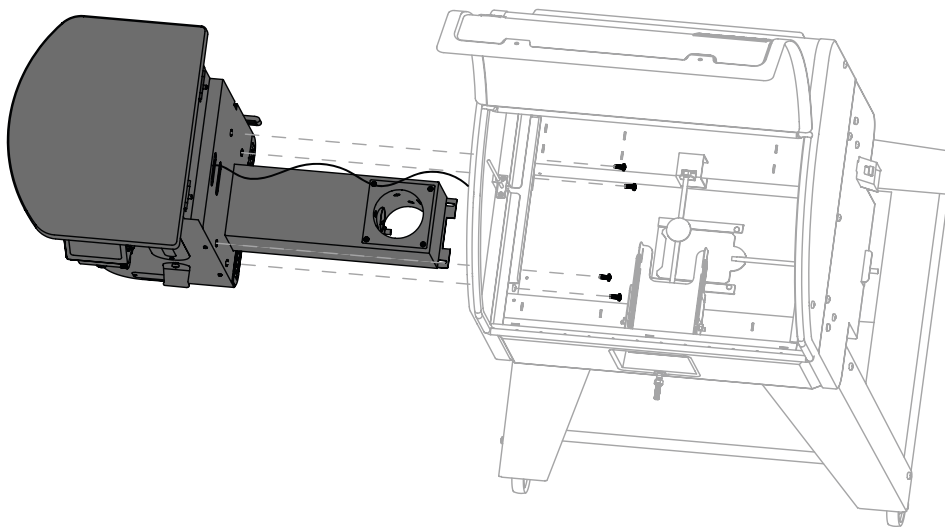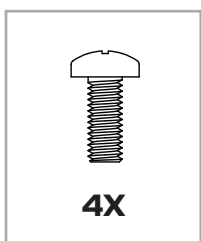



13.

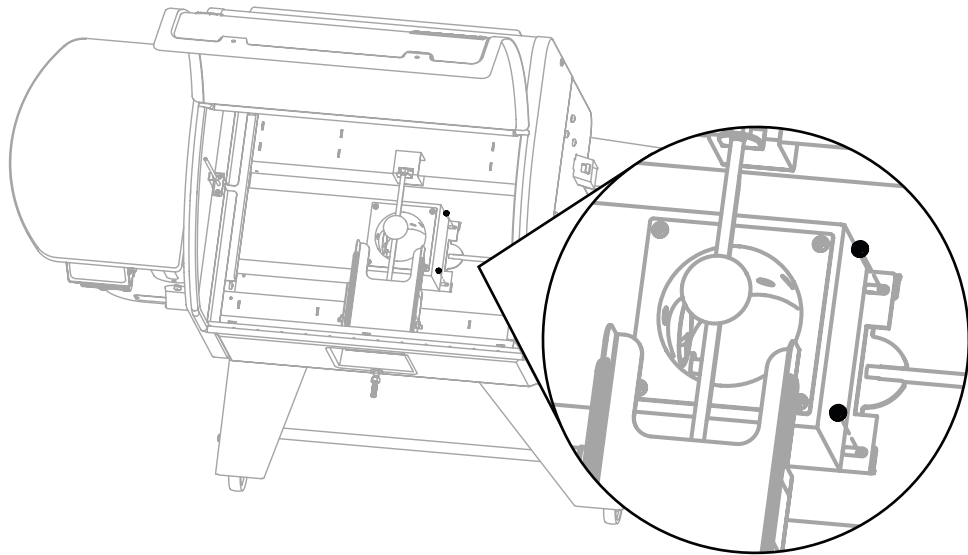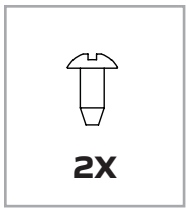



14.

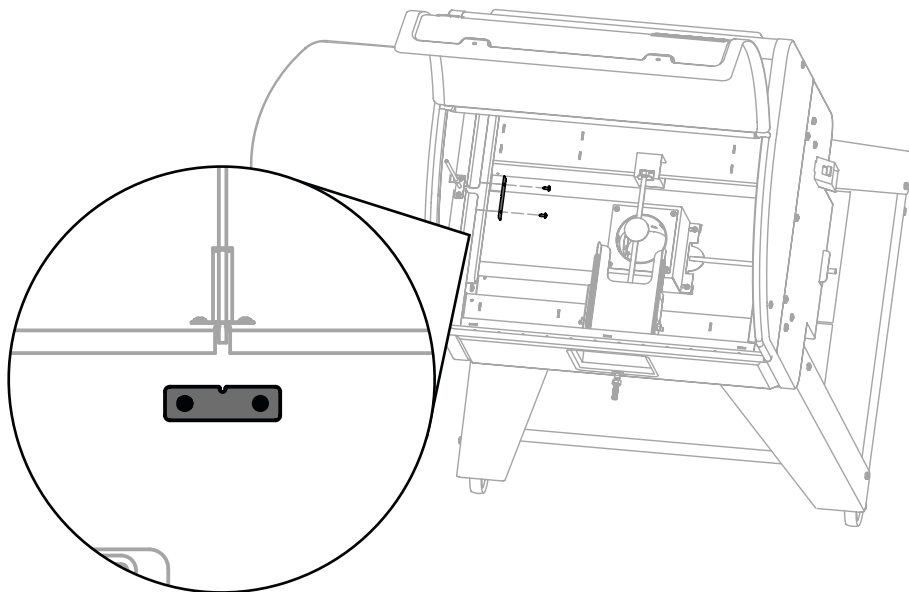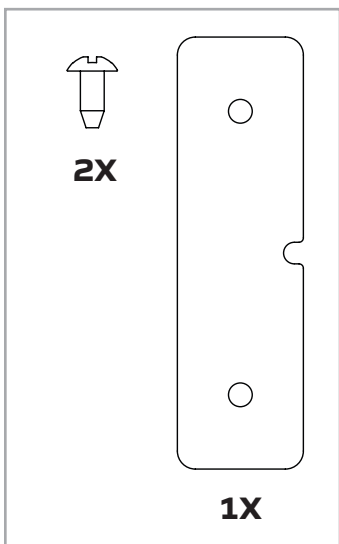


15.

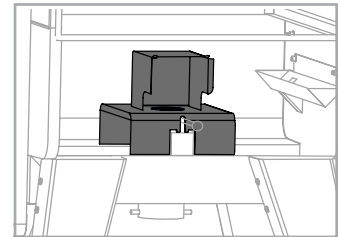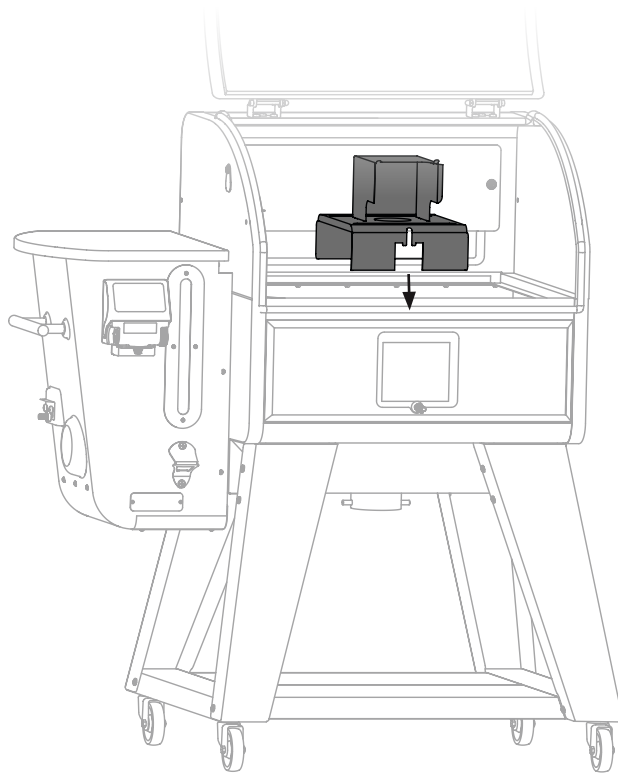



16.

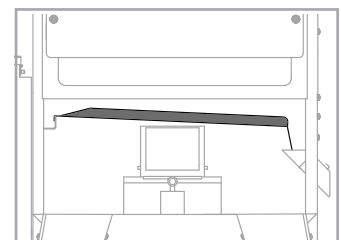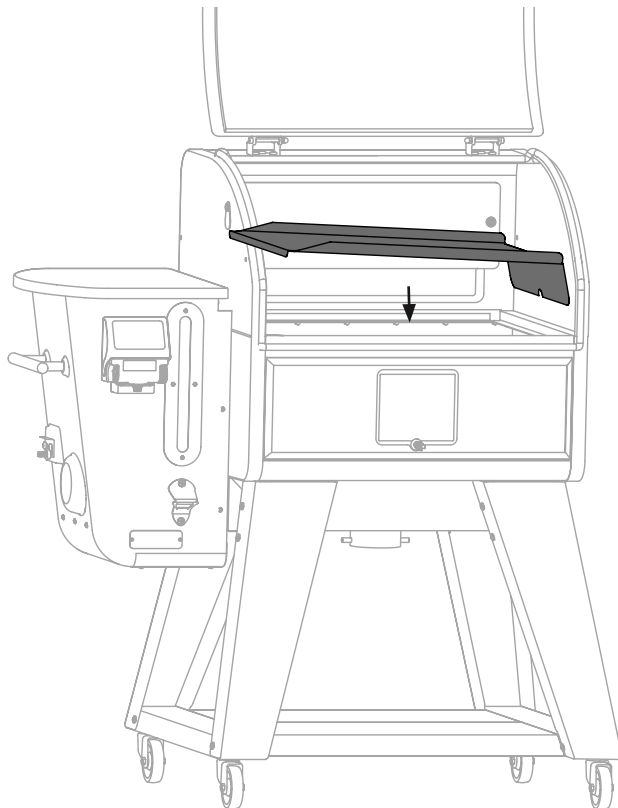


17.

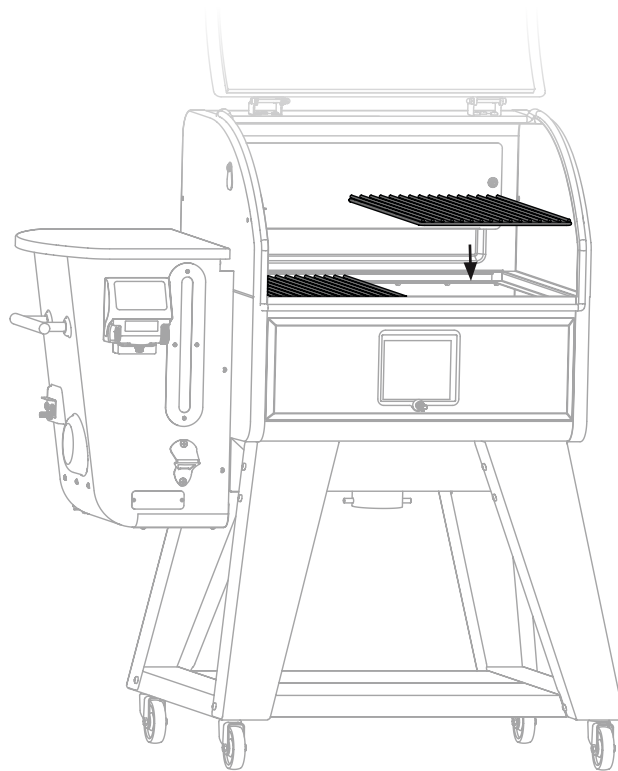



18.

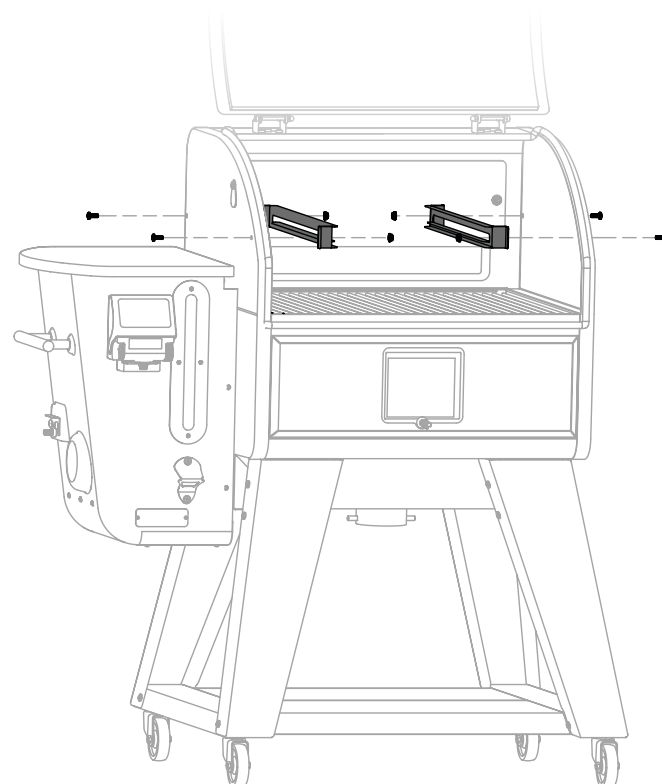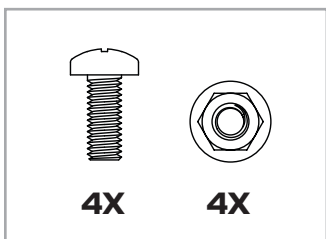


19.

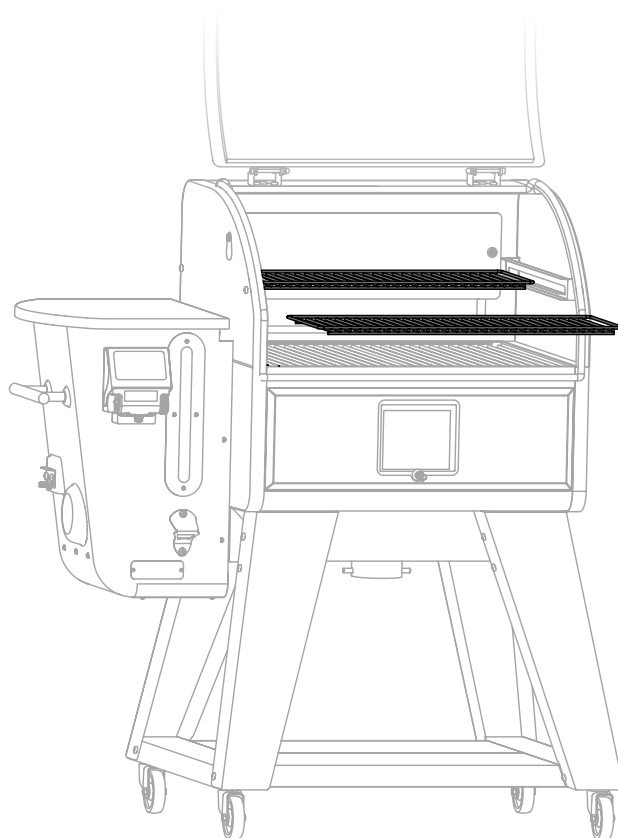



20.

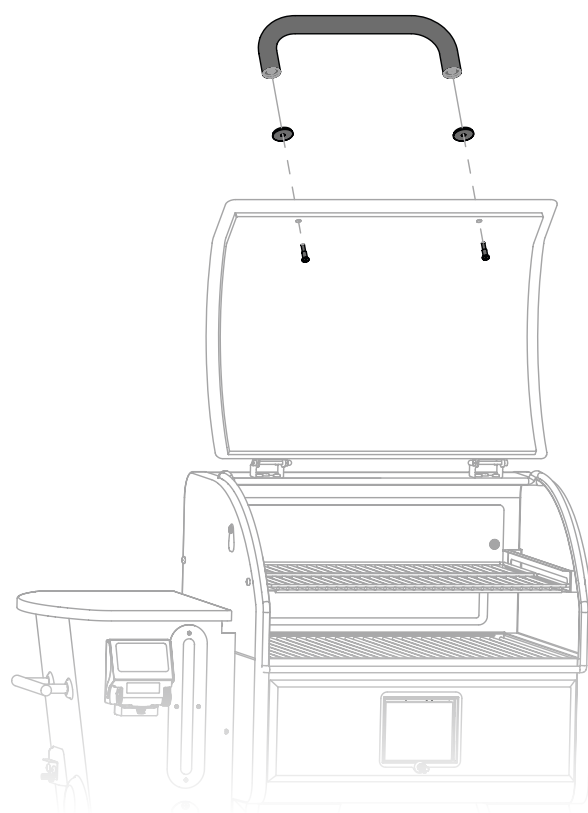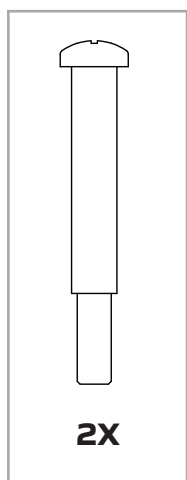



21.

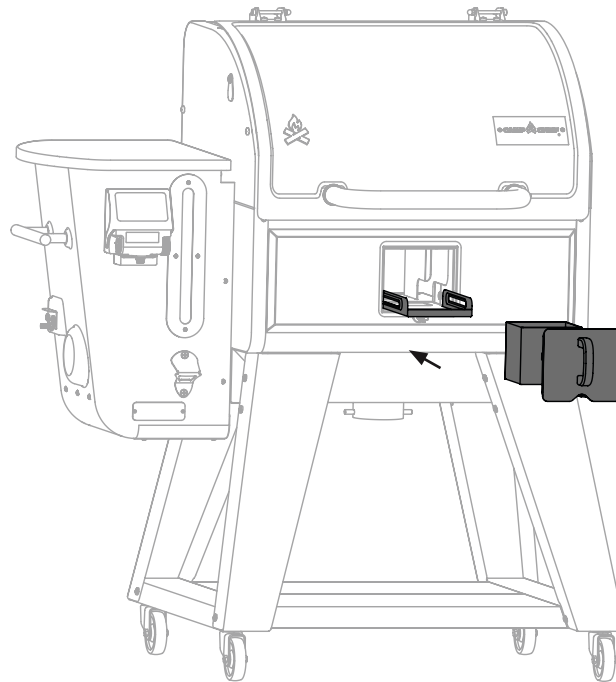



22.

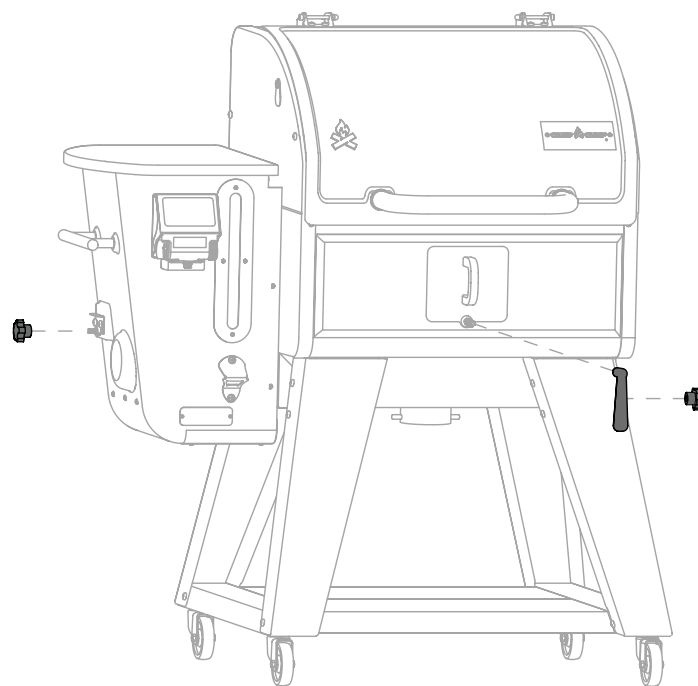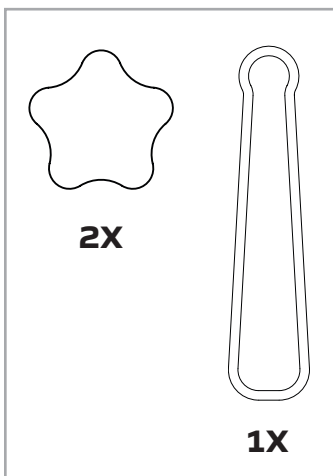


23.

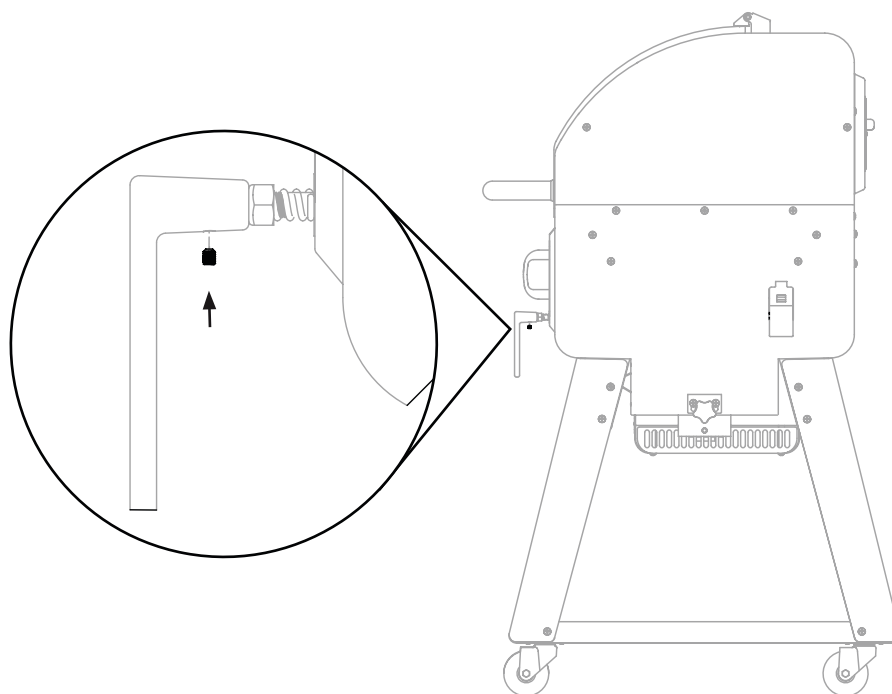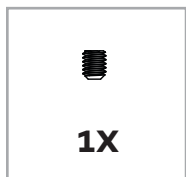

24.

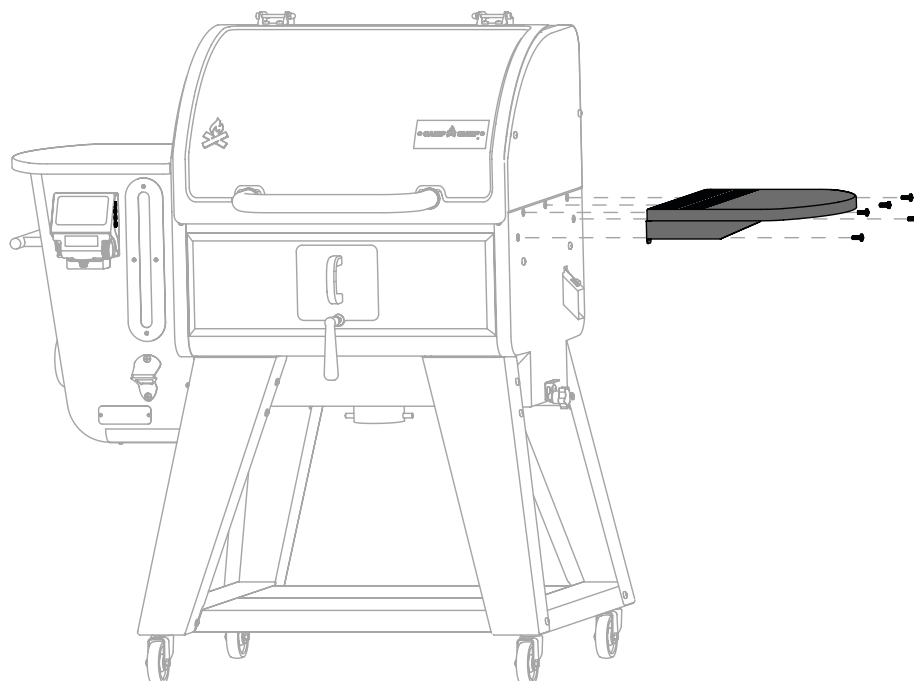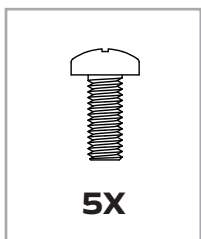

25.

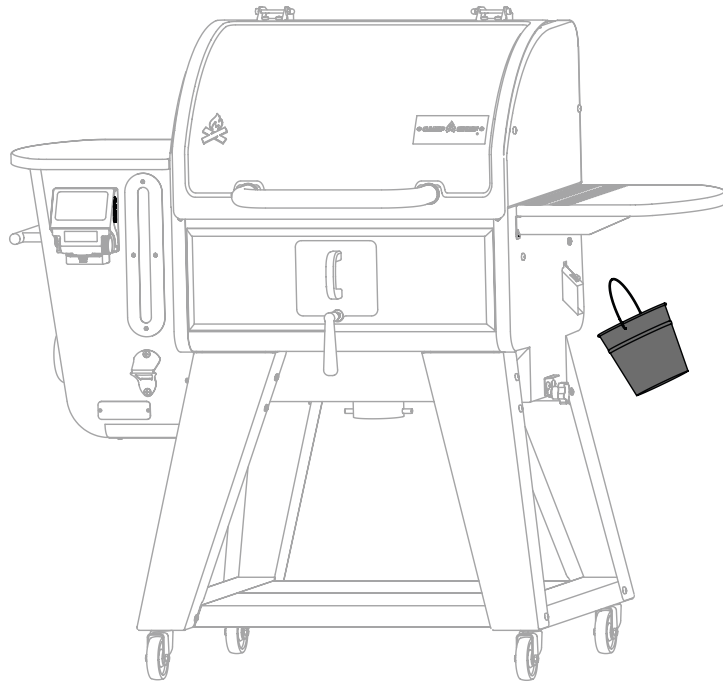

26.

