


Item/Article# : A504002310

AMBERCOVE

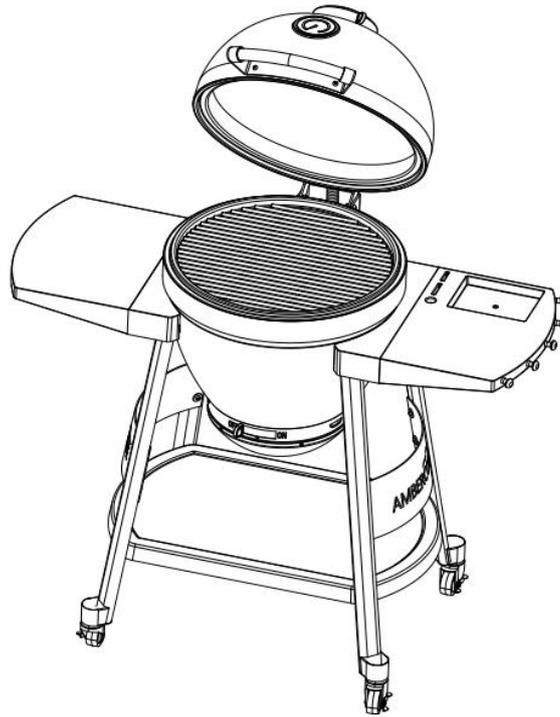

WE HAVE YOU IN MIND, LET US SERVE YOU!
Nous pensons en vous, laissez nous vous aider!

Questions? Issues? / Questions? Problèmes?

CONTACT US / Contactez-nous

24 hours / 7 days a week
24 heures / 7 jours par semaine

Warranty Parts
Liste des pièces sous
garantie

www.sunjoyonline.com



customer.care@sunjoygroup.com



A50400231022

Country of Origin: China

Production Number: 2022300797

Pais d'origine: Chine

Numéro de fabrication: 2022300797

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNINGS:

- Paint on this product might peel off if it is hit seriously or used improperly. Use and carry it with care, and apply touch-up paint whenever necessary.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves as necessary.
- CARBON MONOXIDE HAZARD
- Burning charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor. NEVER burn charcoal inside vehicles or tents.
- MOST SURFACES ON THIS UNIT ARE HOT WHEN IN USE.
- USE EXTREME CAUTION. KEEP OTHERS AWAY FROM UNIT.
- ALWAYS WEAR PROTECTIVE CLOTHING TO PREVENT INJURY.

CAUTIONS:

- Read and follow all instructions before assembly.
- Repeated assembly can weaken the locking ability of the washers. Periodically check all bolted connections on your grill to make sure they are tight and secure. Retain these instructions for future reference.
- Do NOT overtighten any of the nuts as this may damage the threads. Tighten each nut firmly and properly.
- THIS UNIT IS HEAVY! DO NOT assemble without a helper.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram on page 5 to 8. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Tools required for assembly: Wrench (included) and Phillips Screwdriver (not included)

Warranty: 1 Year

WHAT IS COVER?

The limited warranty is extended to the original purchaser and applies to material and manufacturer's defect provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

IMPORTANT

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

How many people needed for the installation work



Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

**AVERTISSEMENT:**

- La peinture de ce produit peut s'écailler si on la cogne fortement ou si on l'utilise de façon inappropriée. Employez-le et déplacez-le avec précaution, et appliquez de la peinture à retoucher dès qu'il le soit nécessaire.
- Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Portez des gants de protection s'il est nécessaire.
- **RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE**
- Brûler du charbon de bois à l'intérieur peut provoquer la mort. Cela dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
NE JAMAIS brûler de charbon de bois à l'intérieur de véhicules ou de tentes.
- **LA PLUPART DES SURFACES SUR CETTE UNITÉ SONT CHAUDES PENDANT L'EMPLOI.**
- **SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT. MAINTENEZ TOUT LE MONDE À L'ÉCART DE L'APPAREIL.**
- **PORTEZ TOUJOURS DES VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR ÉVITER DES BLESSURES.**

**MISES EN GARDE:**

- Veuillez lire toutes les instructions avant le montage et les suivre.
- Le montage répétitif peut diminuer la capacité de blocage des rondelles. Vérifiez de temps en temps toutes les connexions boulonnées de votre grill pour vous assurer qu'elles sont serrées fortement et fixées. Gardez ces instructions pour les consulter dans l'avenir.
- **NE SERREZ PAS** les écrous de trop car vous pourriez abîmer le filetage. Serrez tous les écrous solidement et correctement.
- **CETTE UNITÉ EST TRÈS LOURDE! NE L'assemblez PAS sans aide.**

PREPARATION


Avant de commencer à assembler le produit, assurez-vous que toutes les pièces sont comprises. Comparez les pièces avec la liste de contenu de l'emballage et le diagramme des pages 5 à 8. S'il manque une pièce ou si elle est abîmée, n'essayez pas d'assembler le produit. Contactez le Service au Client pour des pièces de rechange.

Garantie: 1 AN**CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE?**

La garantie limitée est concédée à l'acheteur d'origine et s'applique aux défauts matériaux et du fabricant pourvu que l'article soit maintenu avec soin et utilisé pour emploi personnel, et résidentiel uniquement.

IMPORTANT


GARDEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LE CONSULTER DANS L'AVENIR

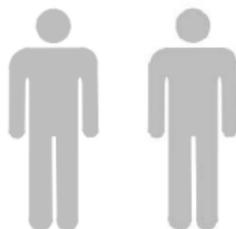Combien de personnes sont nécessaires pour le travail d'installation?

Country of Origin: China


Pais d'origine: Chine

EXPLODED DRAWING / DIAGRAMME AMPLIFIÉ

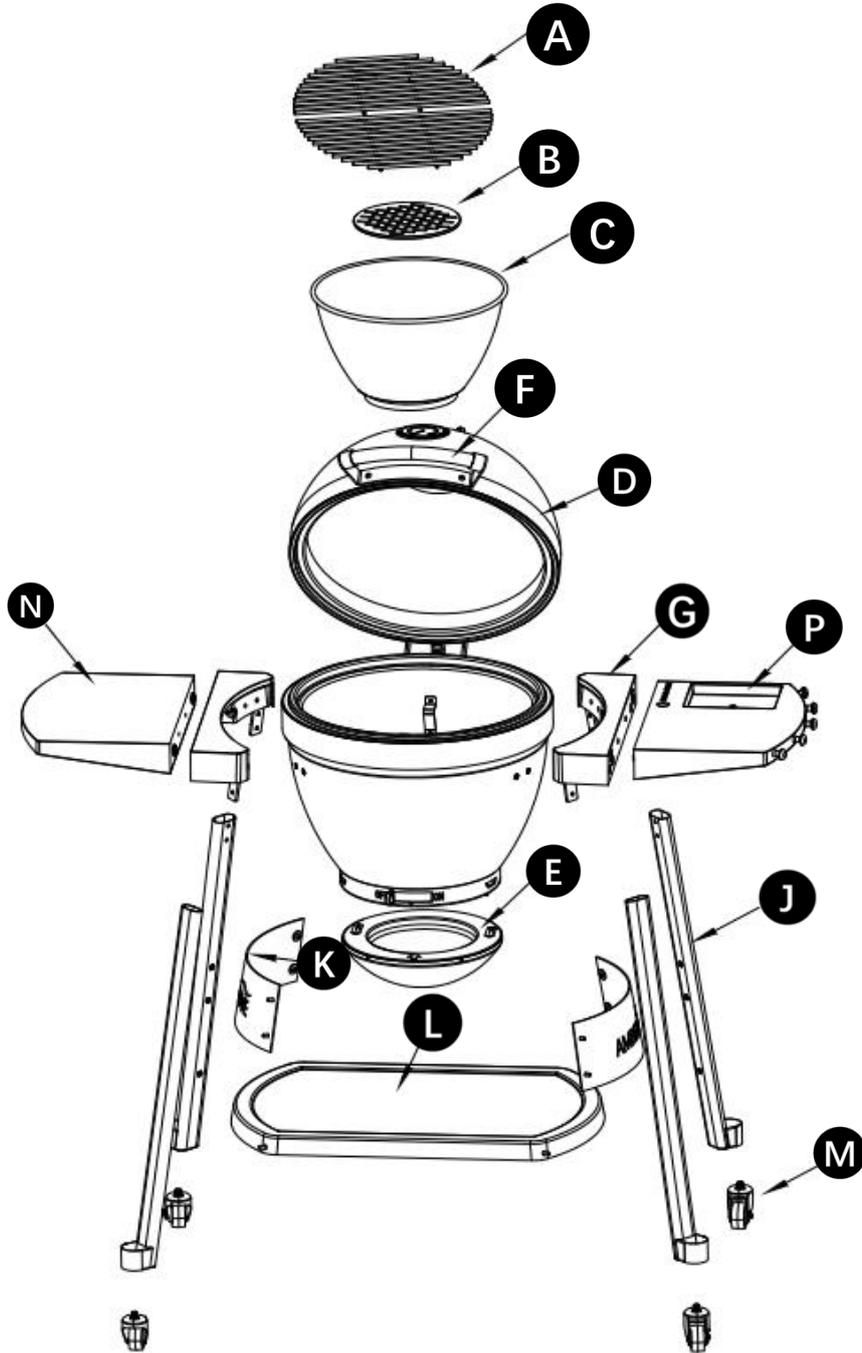





Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

Parts List				
Label	Part Number	Description	Qty	Part Image
A	P00290001501	Cooking grid	1	
B	P00280003701	Carbon Plate	1	
C	P00250015001	Carbon pot	1	
D	P00310013201	Lid	1	
E	P00300001801	Ash Basin	1	
F	P00760020601	Handle	1	
G	P00050183301	Hinge	2	
J	P00540067601	Foot	4	
K	P00560049901	Trim panel	2	
L	P00230010201	Bottom shelf	1	
M	P00330006801	Wheel	4	
N	P00230010101	Left Shelf	1	
P	P00230010001	Right Shelf	1	





Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

Liste de Pièces				
Étiqueter	Numéro de la pièce	Description	Quantité	DIAGRAMME DE LA PIÈCE
A	P00290001501	Grille de cuisson	1	
B	P00280003701	Plaque de carbone	1	
C	P00250015001	Pot de carbone	1	
D	P00310013201	couvercle	1	
E	P00300001801	Bassin de cendres	1	
F	P00760020601	Poignée	1	
G	P00050183301	Charnière	2	
J	P00540067601	Le pied	4	
K	P00560049901	Panneau de garniture	2	
L	P00230010201	Étagère inférieure	1	
M	P00330006801	Roue	4	
N	P00230010101	Étagère de gauche	1	
P	P00230010001	Etagère de droite	1	




Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

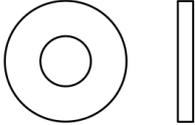Parts List				
Label	Part Number	Description	Qty	Part Image
H1	H010060023	Bolt M6*16	34	
H2	H050050023	Flat washer M6	4	
HH1	P00530011601	Flat washer	2	
HH2	P00530011701	Flat washer	2	
HW1	H090030002	Socket head wrench M6	1	
HW2	H090010015	Wrench M10	1	

Country of Origin: China


Pais d'origine: Chine

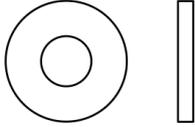Liste de Pièces				
Étiqueter	Numéro de la pièce	Description	Quantité	DIAGRAMME DE LA PIÉCE
H1	H010060023	Boulon M6*16	34	
H2	H050050023	Rondelle plate M6	4	
HH1	P00530011601	Rondelle plate	2	
HH2	P00530011701	Rondelle plate	2	
HW1	H090030002	Clé à douille M6	1	
HW2	H090010015	Clé M10	1	

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine


1

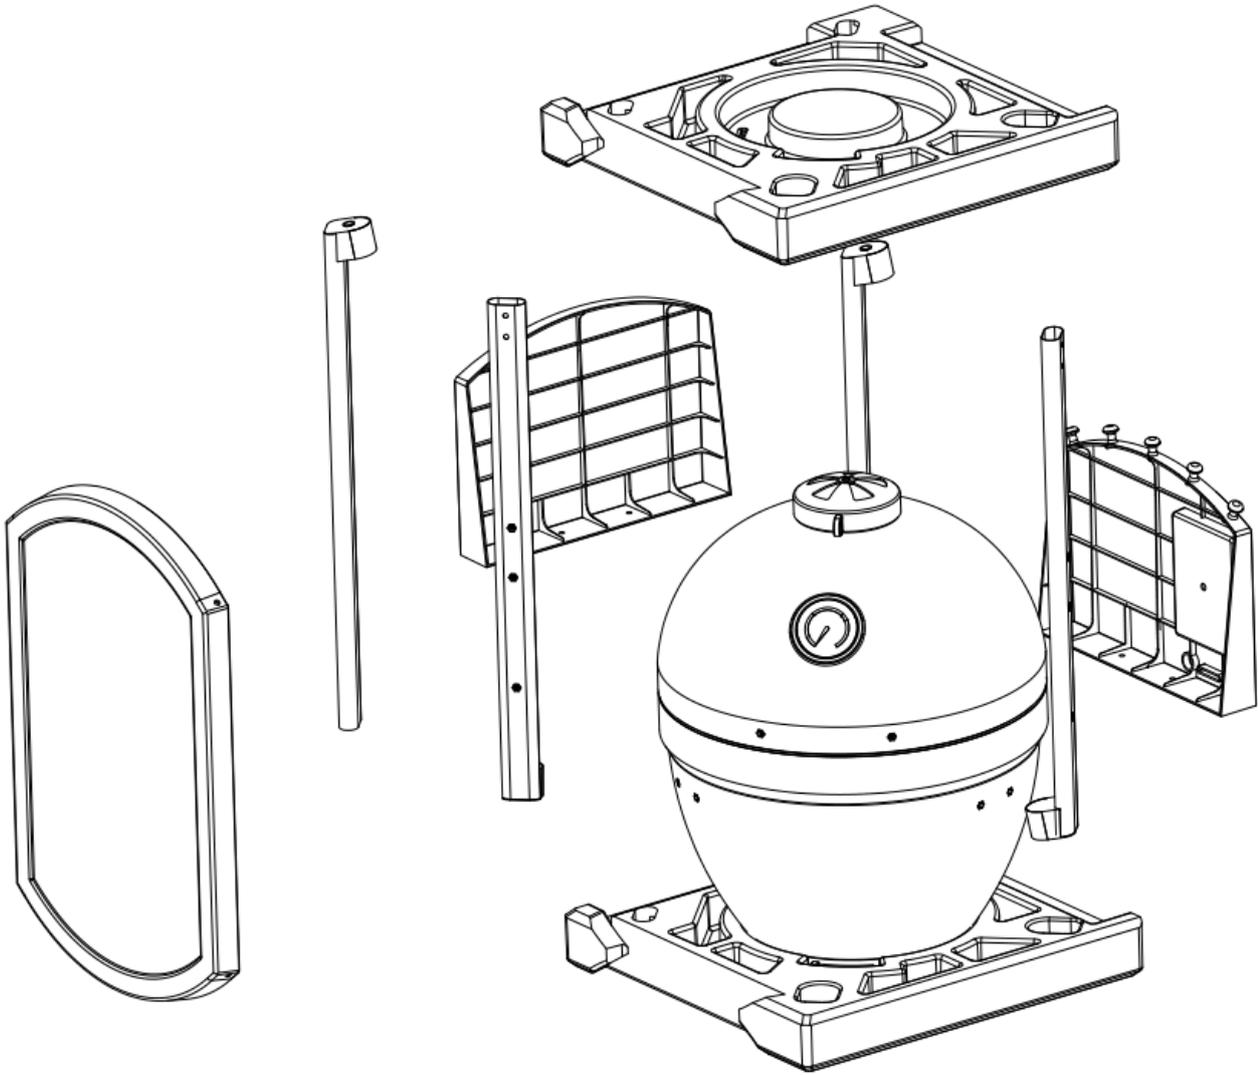

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine







2

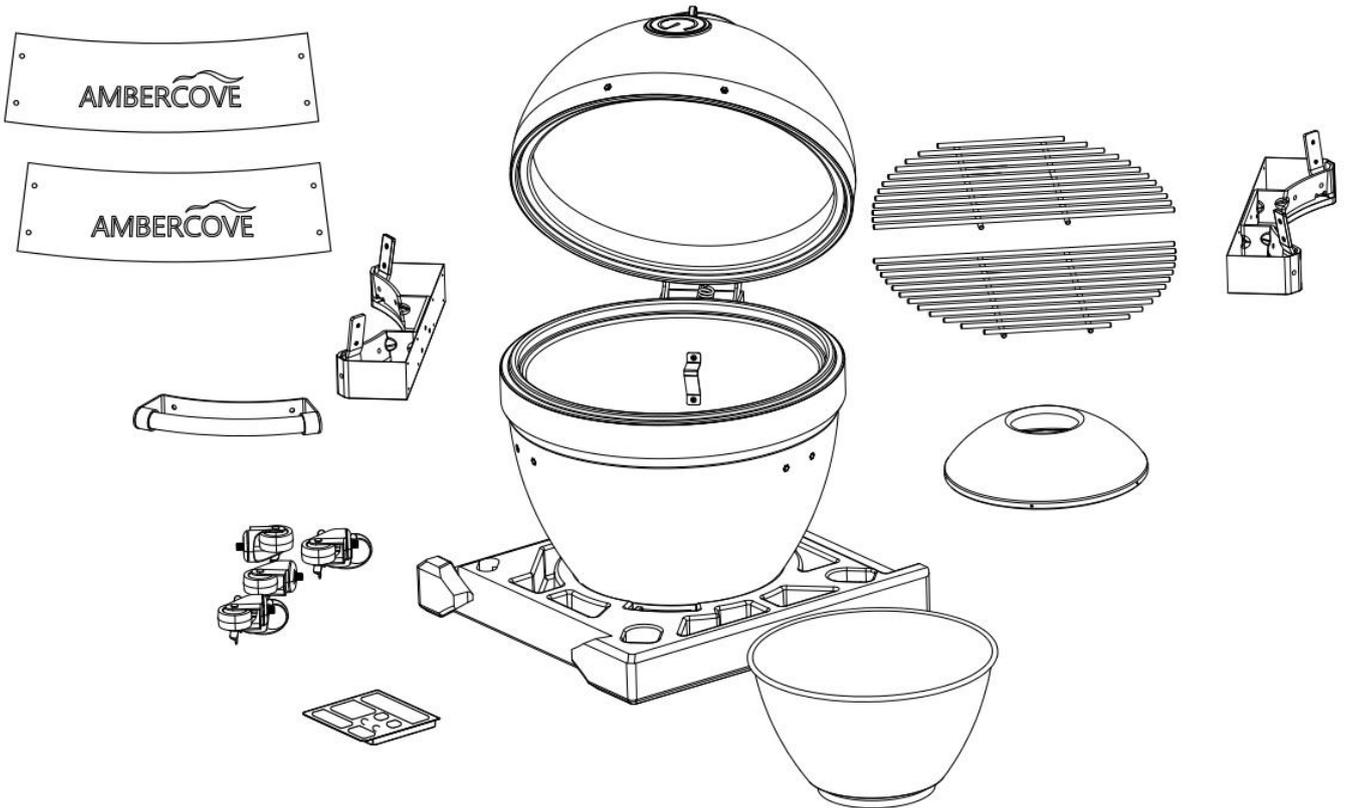

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine






3

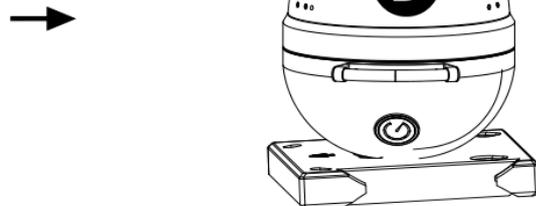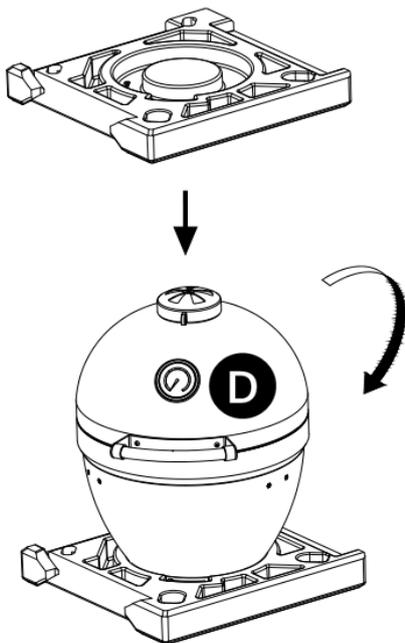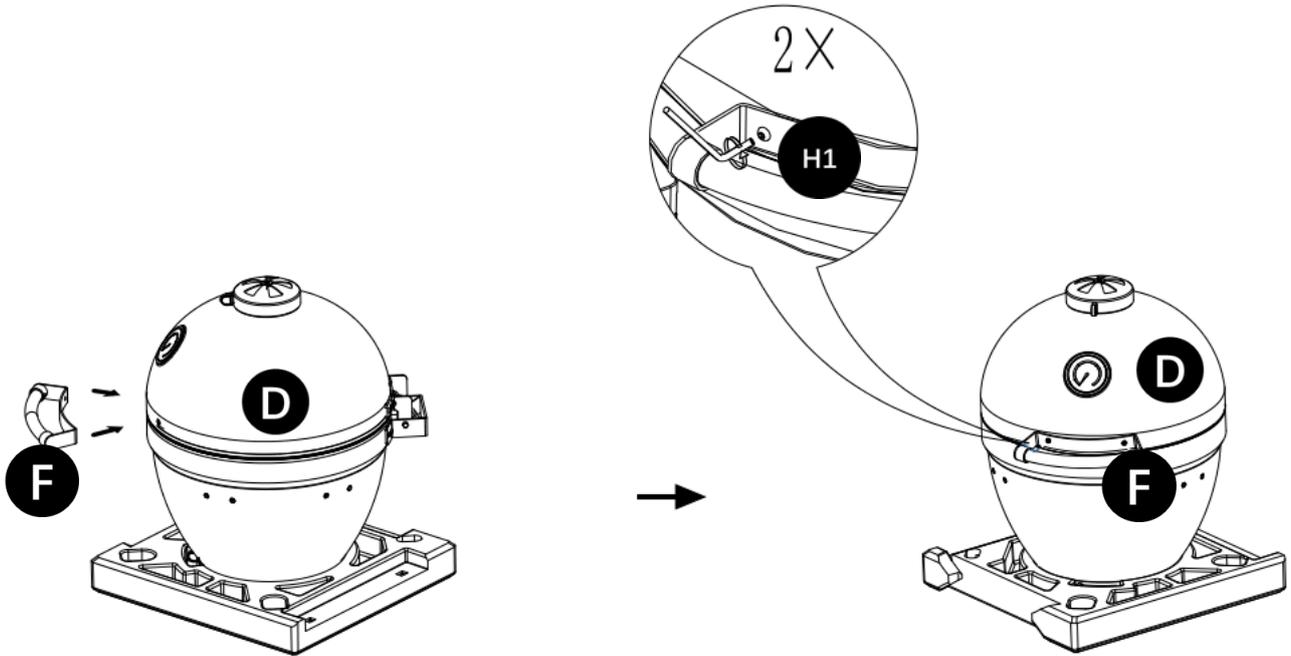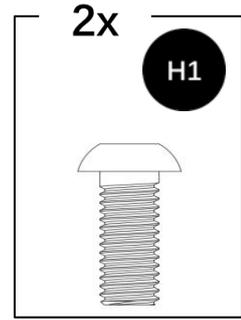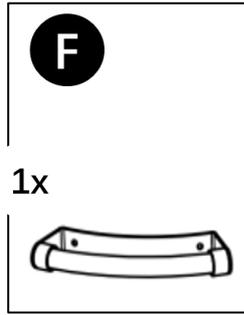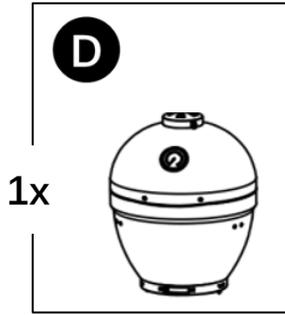

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine







4

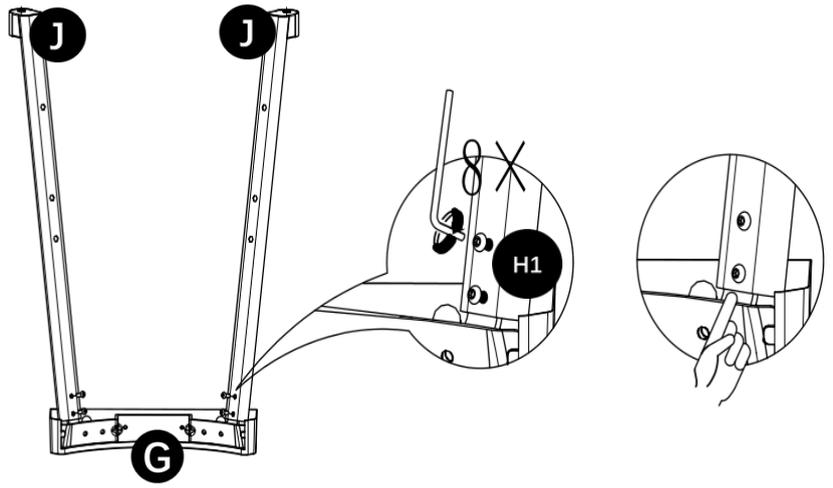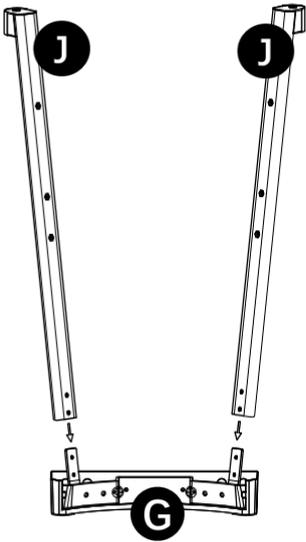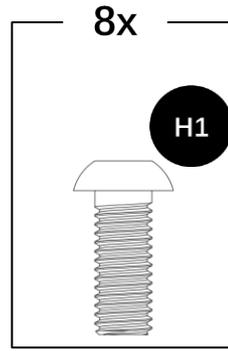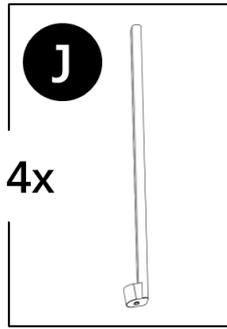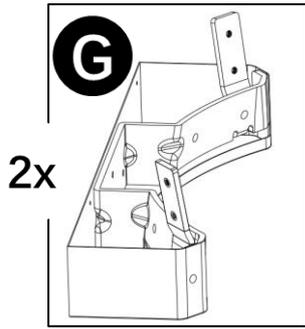

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine





5

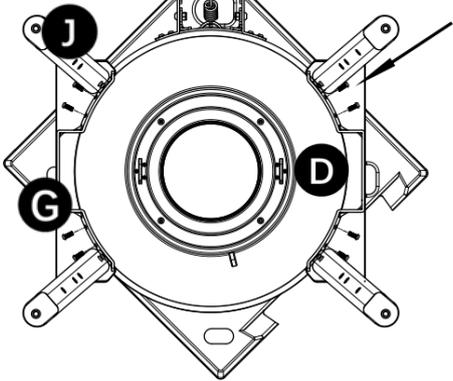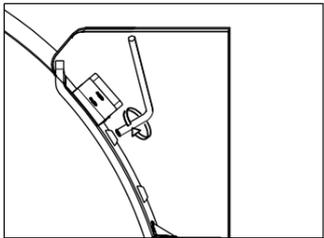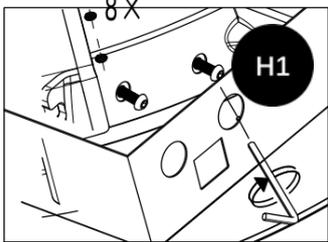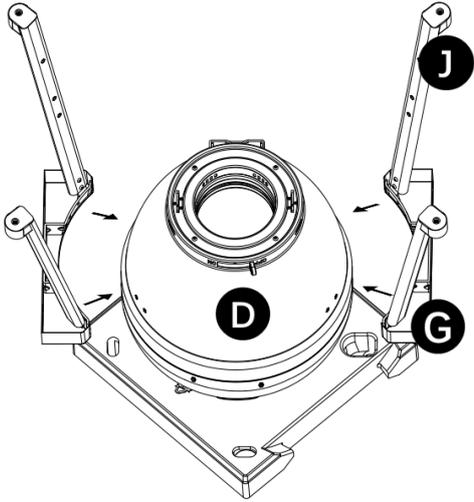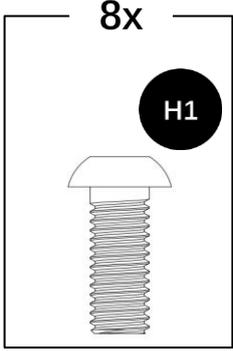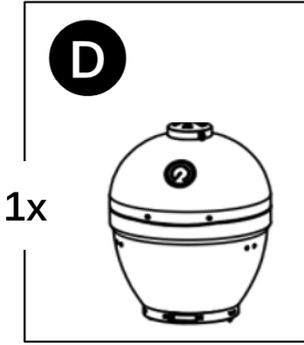

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine





6

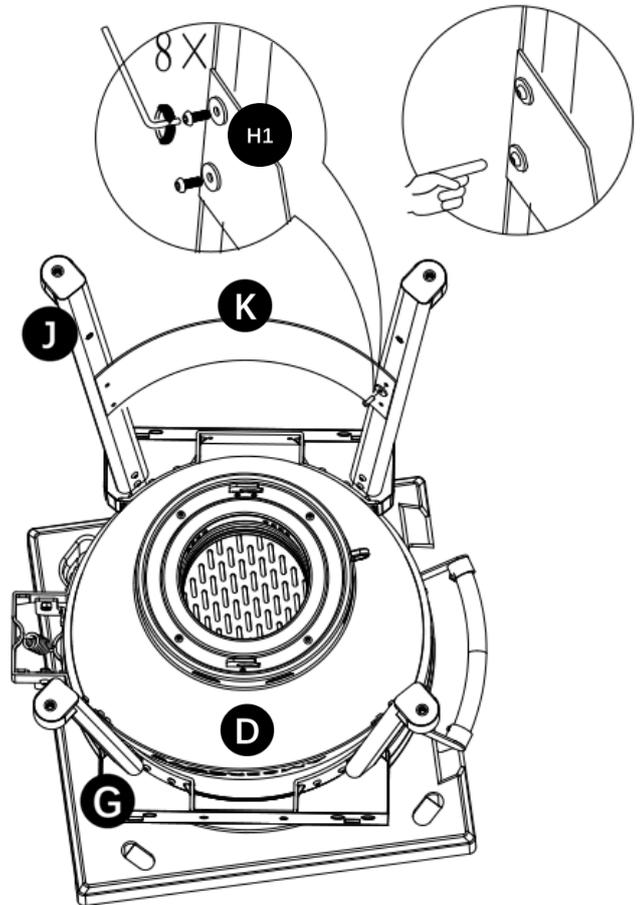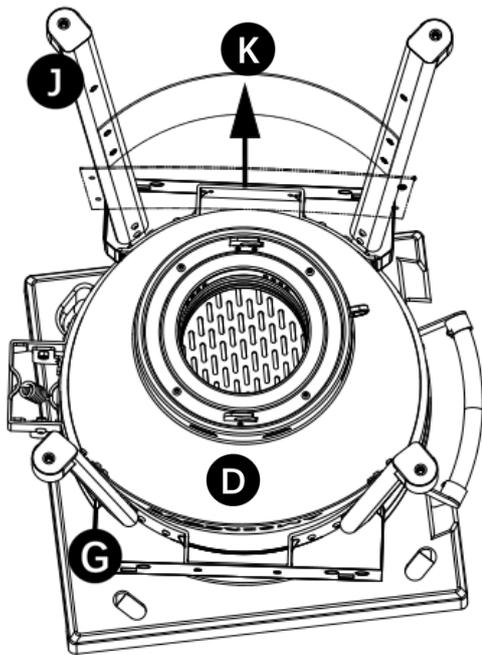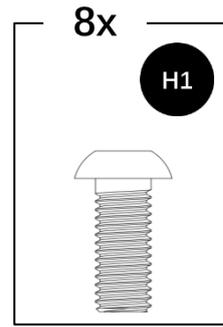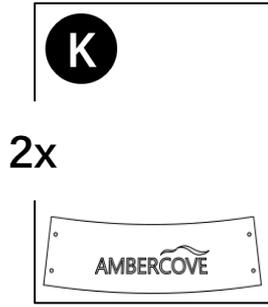

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine




7

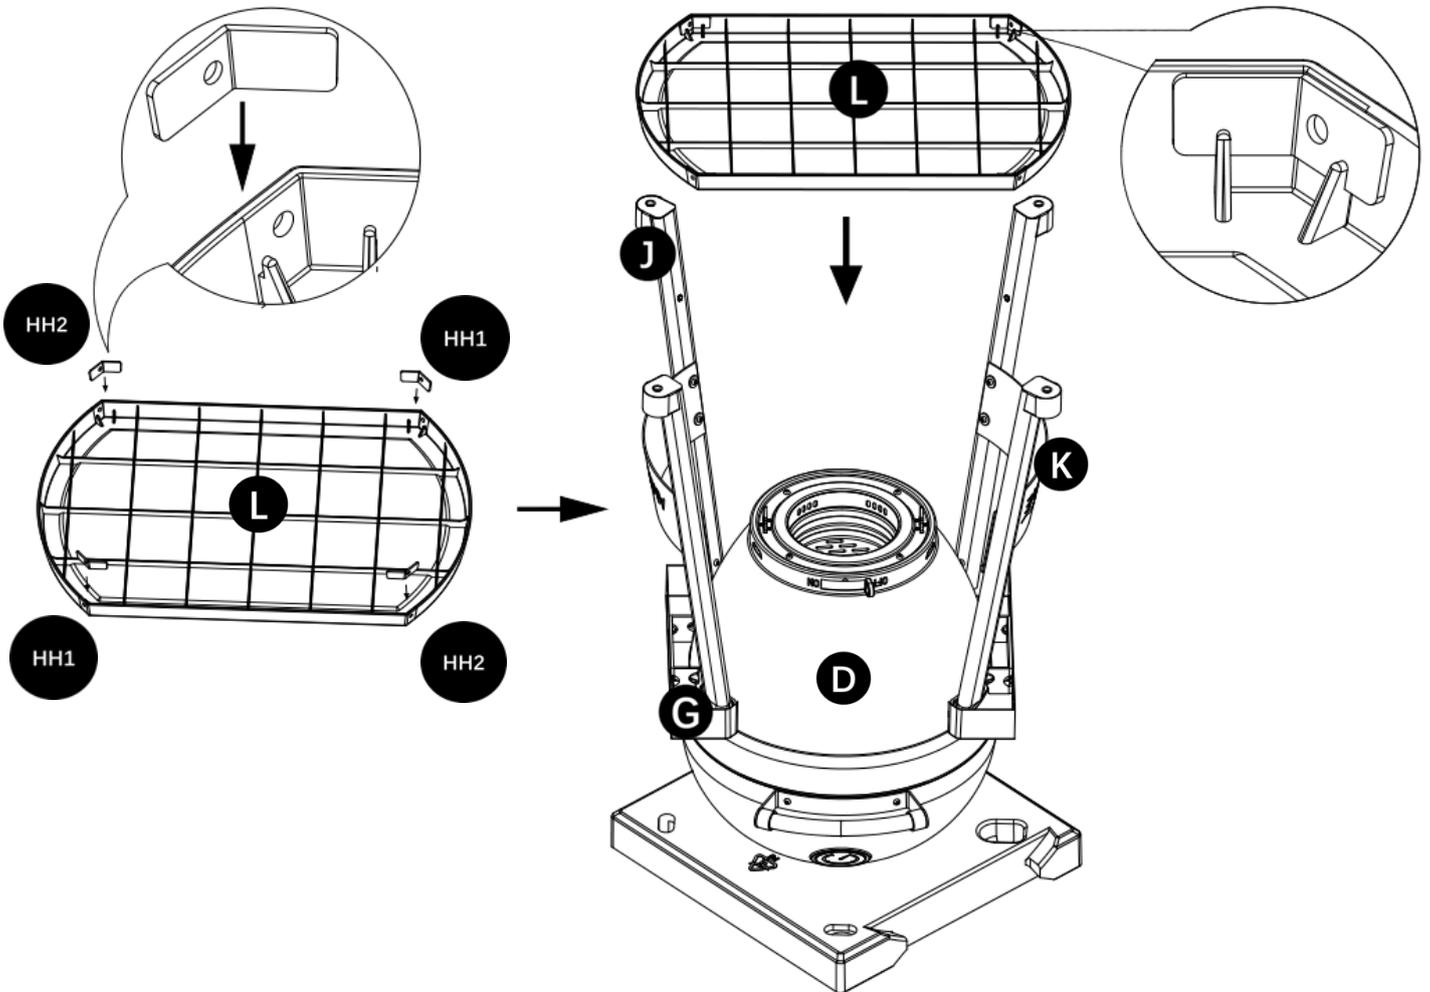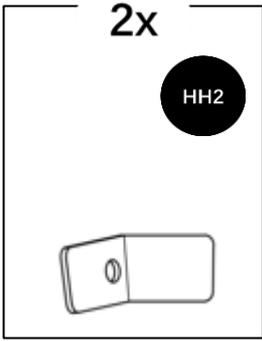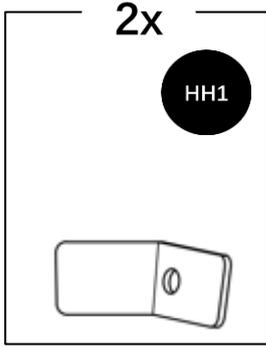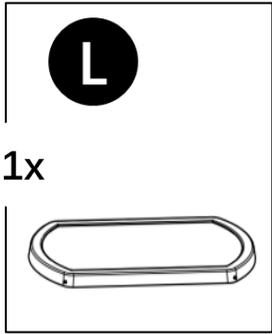

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine





8

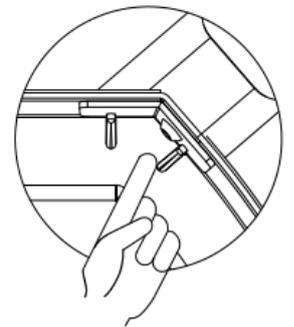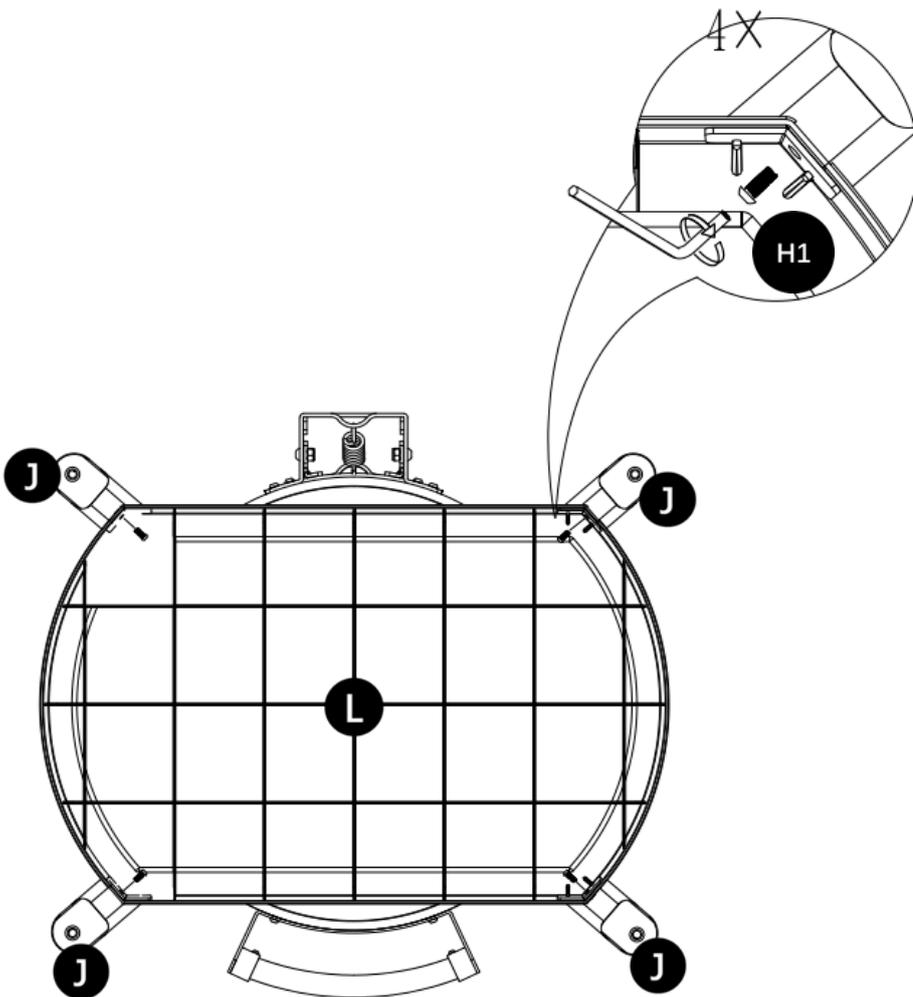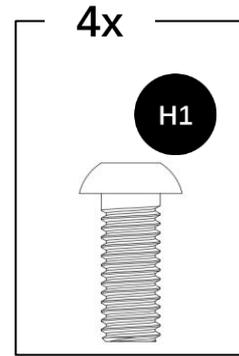

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine



9

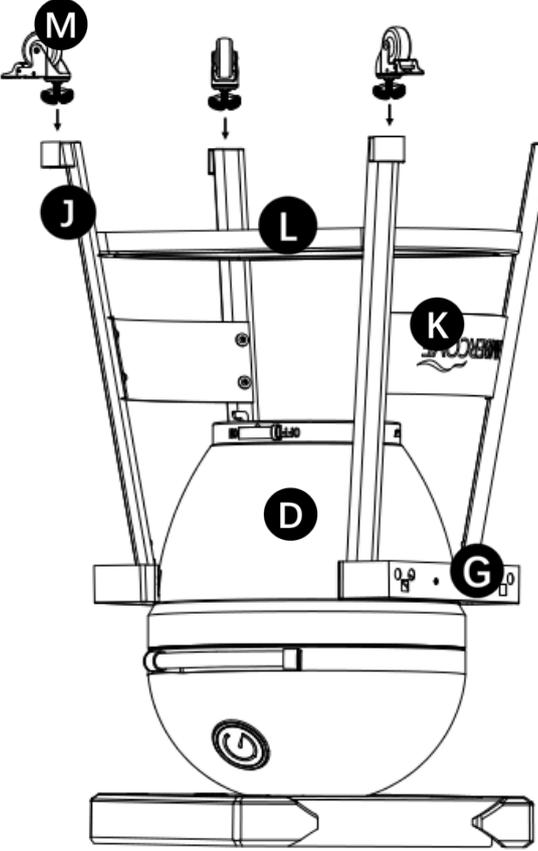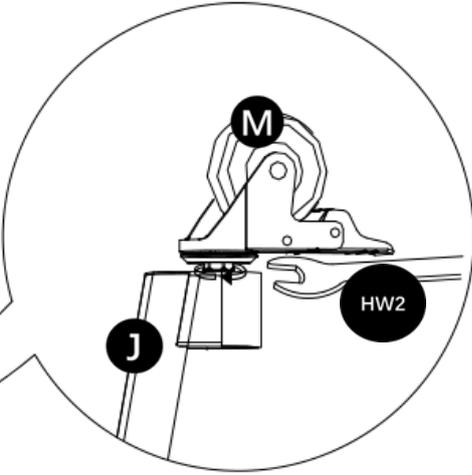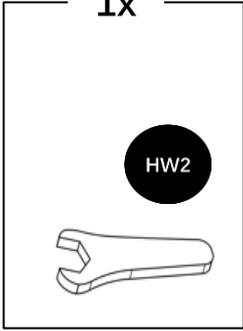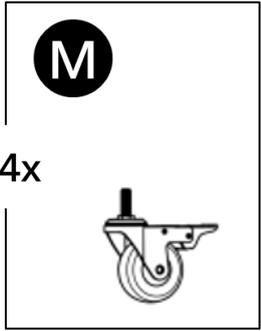

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine






10

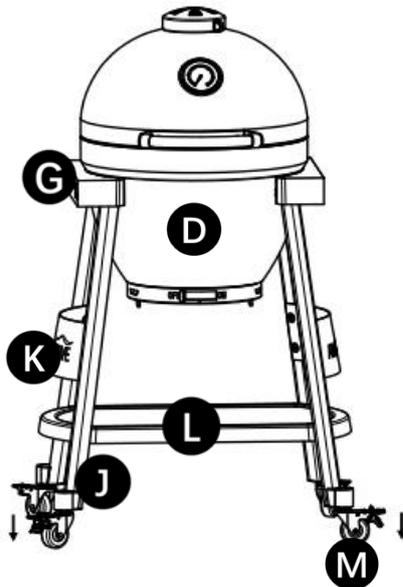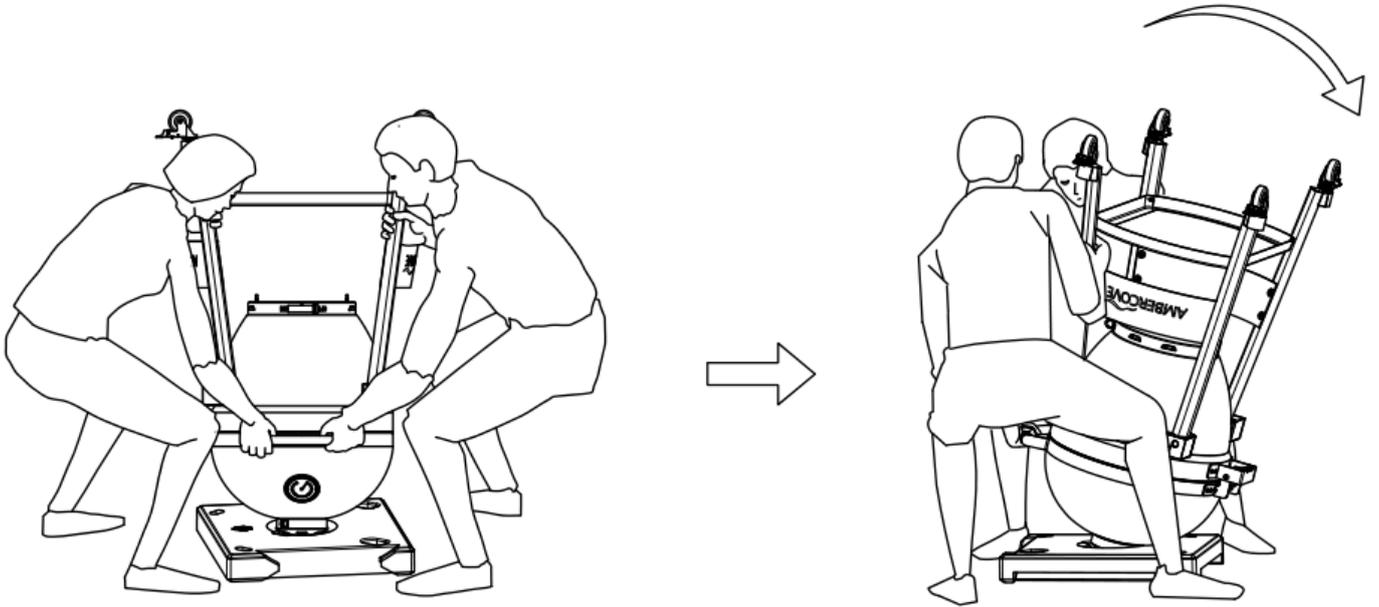

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine







11

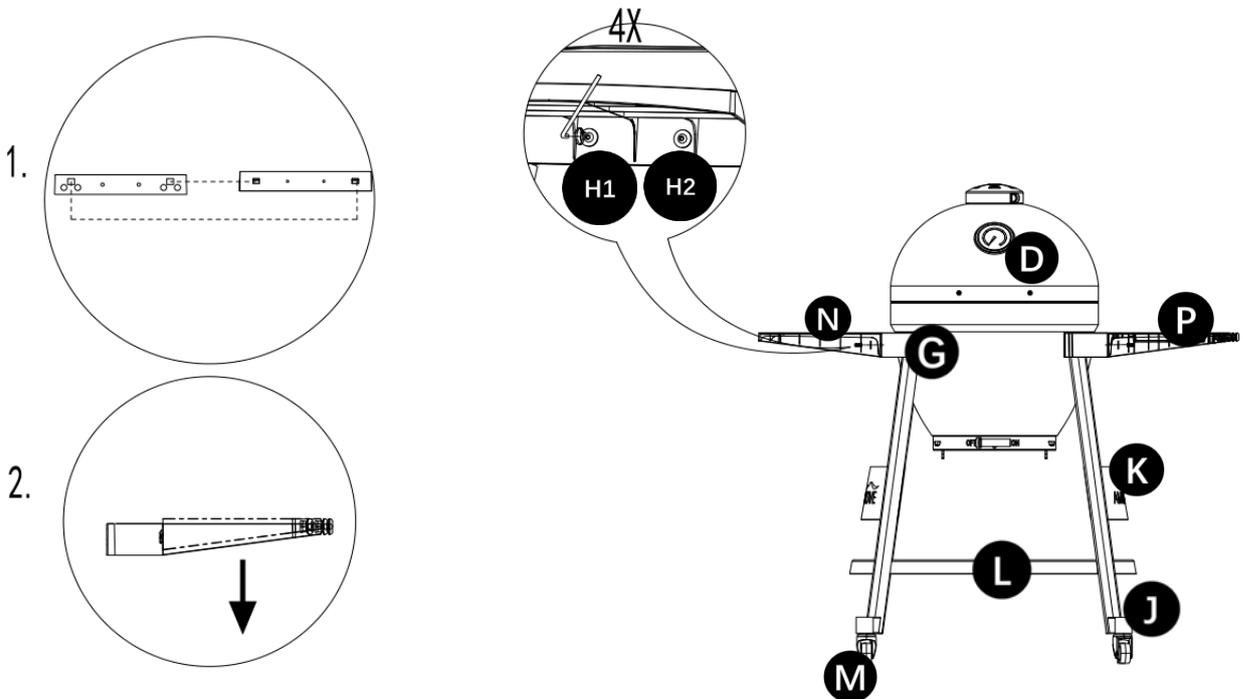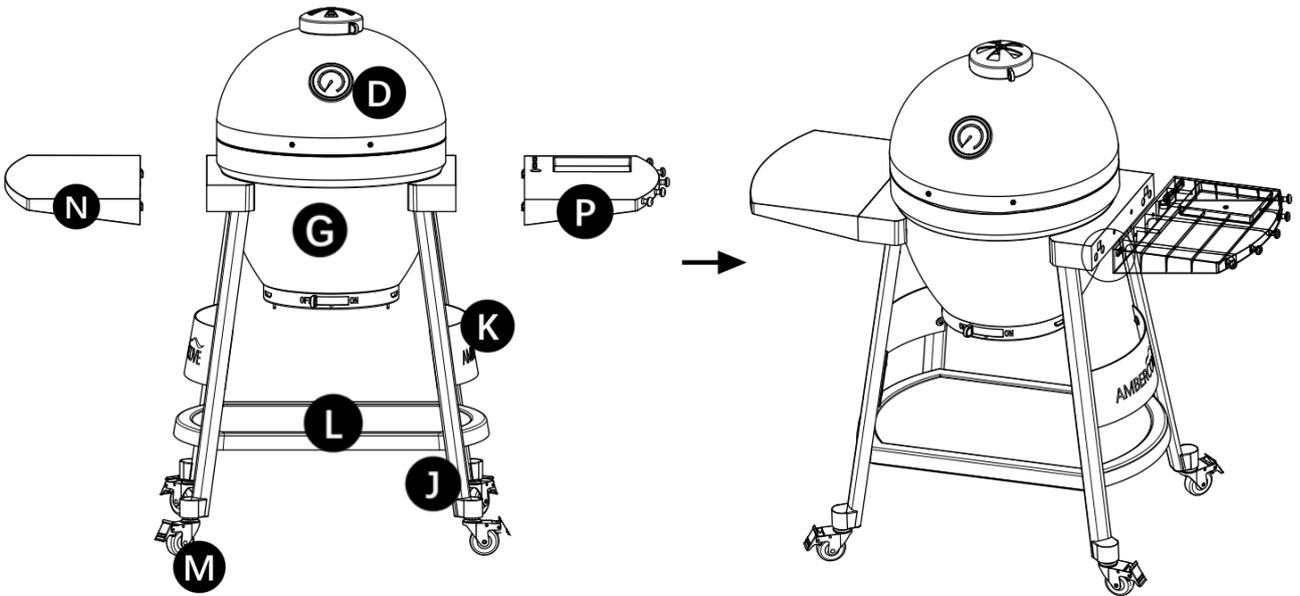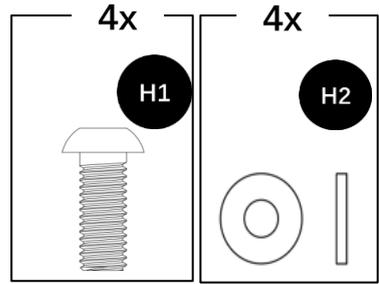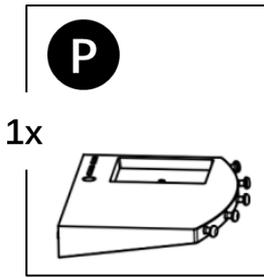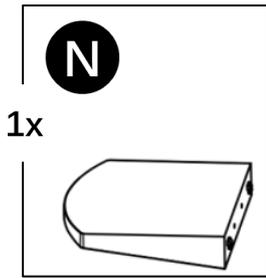

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine




12

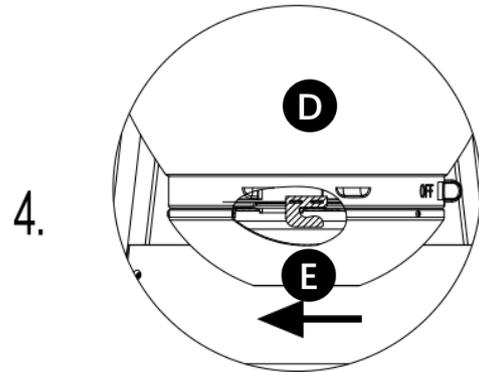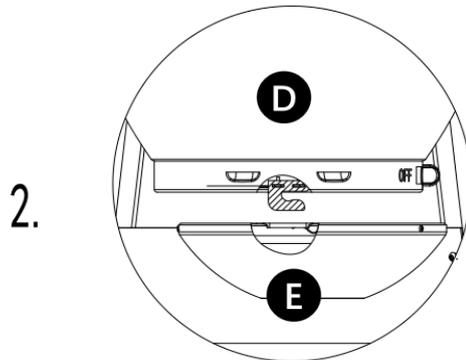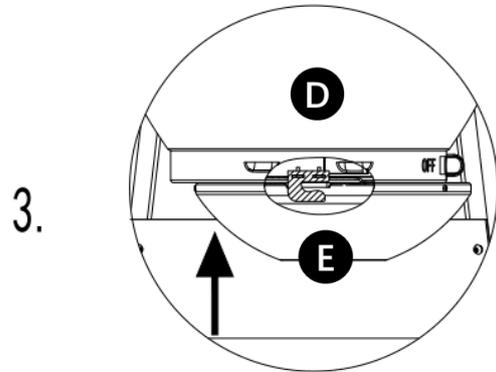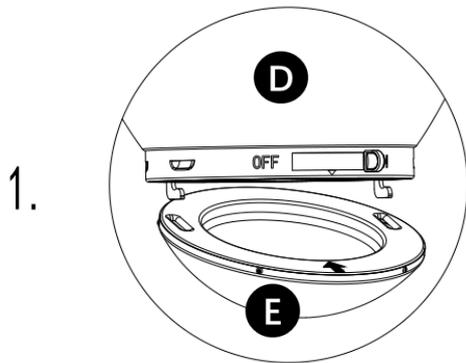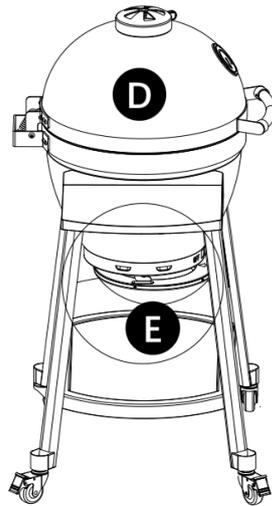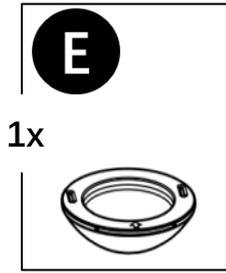

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine




13

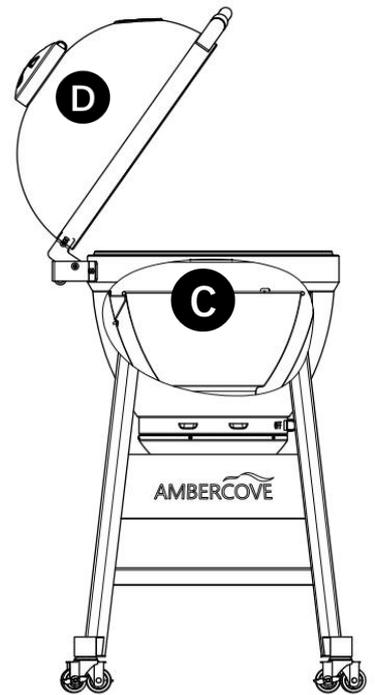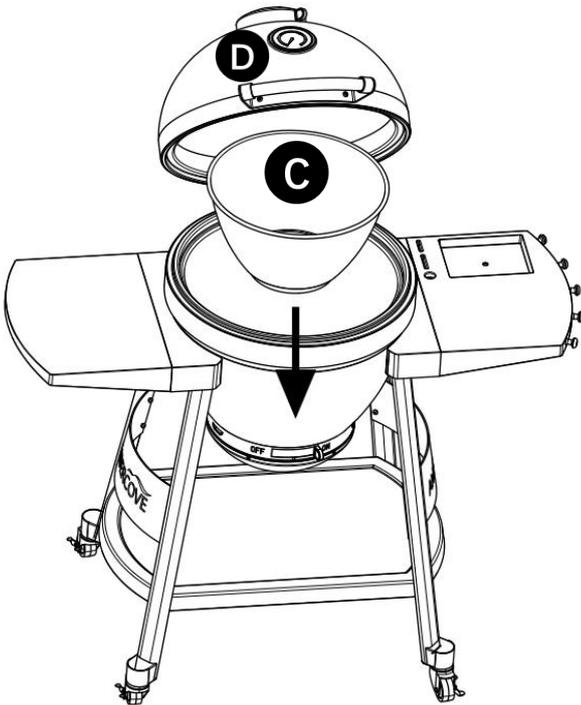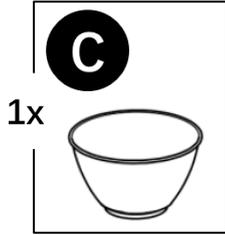

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine




14

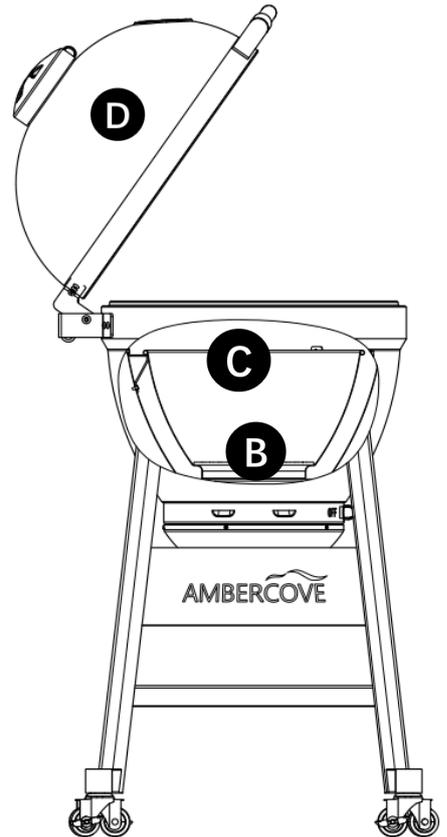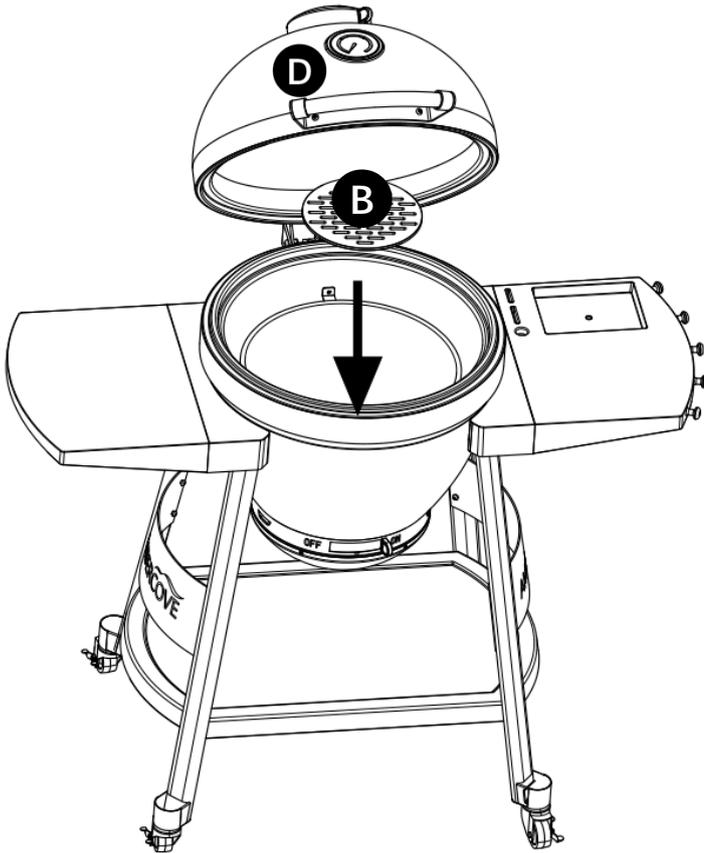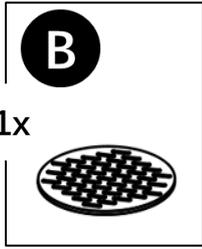

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

15

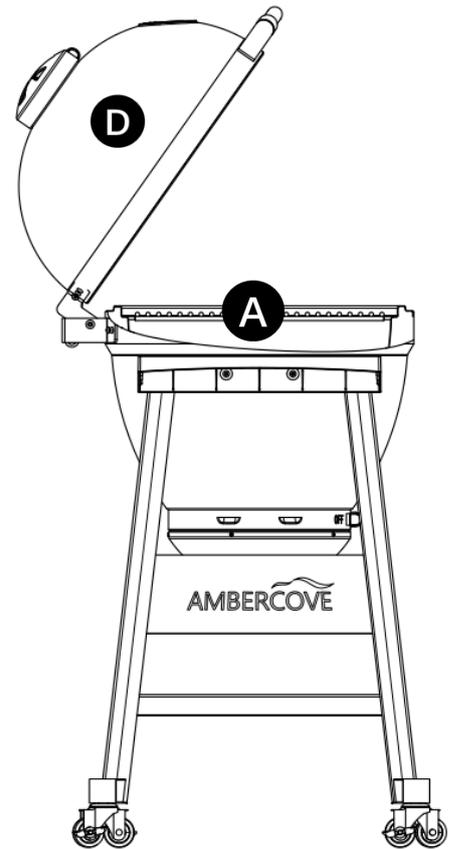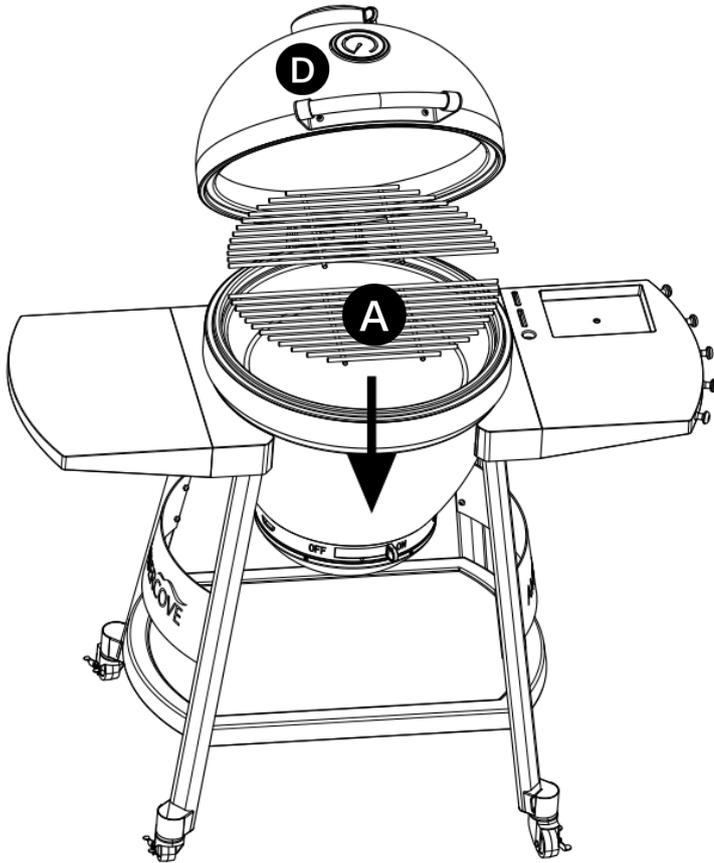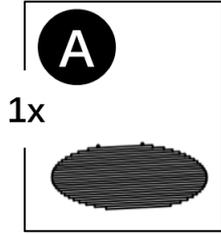

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

CARE AND MAINTENANCE

- Before cooking with your unit, the following steps should be closely followed.
- Failure to properly follow these steps may damage the finish and/or impart metallic flavors to your first foods.
- Brush all interior surfaces including grates with vegetable cooking oil.
- Charcoal or Wood may be used as the fuel source for grilling, with the fuel source placed and ignited on the ash pan. Do not build the fire too large. We recommend starting a fire with no more than 4 pounds of charcoal (approximately 60 briquettes) and adding more as needed during cooking. After allowing the fire to burn down, place the cooking grate on the unit. Failure to read and follow instructions for lighting charcoal may result in serious personal injury and/or property damage.
- Frequency of cleanup is determined by how often the grill is used. Make sure coals are completely extinguished before cleaning inside of unit. Thoroughly rinse with water and allow to air dry before using again. Wipe out the interior of unit with cloth or paper towel.

Country of Origin: China

Pais d'origine: Chine

SOIN ET ENTRETIEN

- Avant de cuisiner avec votre appareil, suivez scrupuleusement les étapes suivantes.
- Ne pas suivre ces étapes de façon correcte peut abîmer le fini et/ou donner des saveurs métalliques à vos premiers aliments.
- Badigeonnez toutes les surfaces intérieures, y compris les grilles, avec de l'huile de cuisson végétale.
- Le charbon de bois ou le bois peuvent être utilisés comme source de combustible pour les grillades, la source de combustible étant placée et allumée sur le cendrier. Ne faites pas le feu trop fort. Nous vous recommandons d'allumer un feu avec pas plus de 4 livres de charbon de bois (environ 60 briquettes) et d'en ajouter au besoin pendant la cuisson. Après avoir laissé le feu s'éteindre, placez la grille de cuisson sur l'appareil. Ne pas lire et suivre les instructions d'allumage du charbon de bois peut provoquer des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- La fréquence de nettoyage est déterminée par la fréquence d'utilisation du grill. Assurez-vous que les charbons sont complètement éteints avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil. Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher à l'air libre avant de réutiliser. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon ou une serviette en papier.

Country of Origin: China

Production Number: 2022300797

Pais d'origine: Chine

Numéro de fabrication: 2022300797