

KICHLER®


Kichler® is a registered trademark of
The L.D. Kichler Co. All Rights Reserved.

ITEMS # 6021707, 6021709, 6021708

MARTESE 3-LIGHT SEMI-FLUSHMOUNT

MODELS #38281, 38282, 38283

Español p. 8

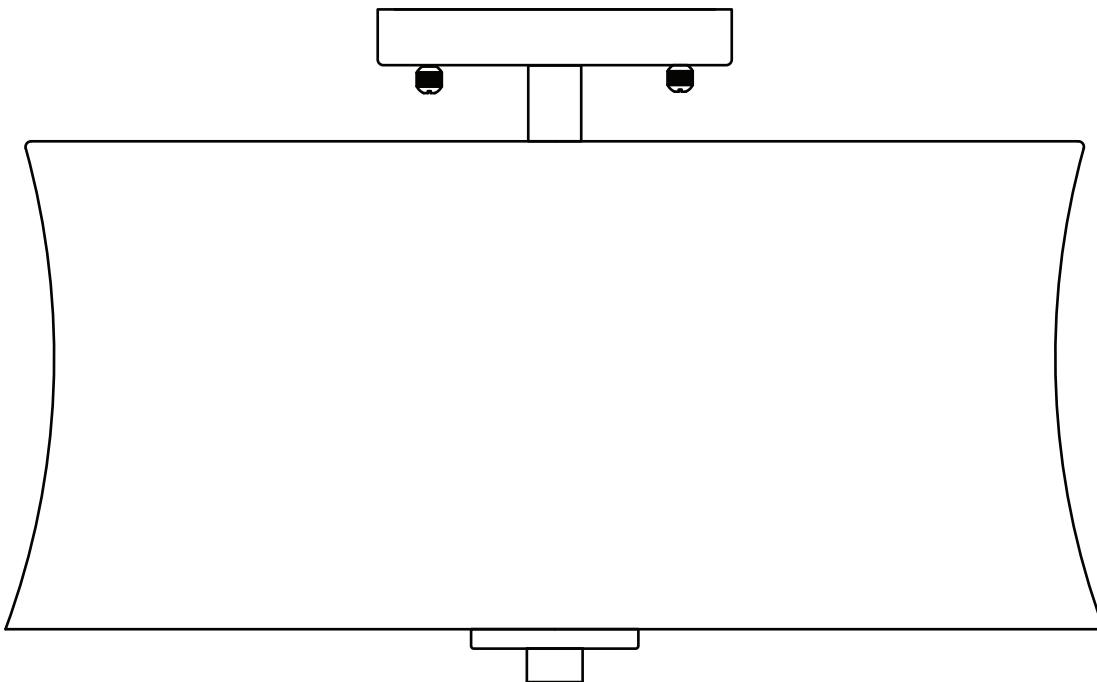


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-554-6504**, 8 a.m. - 4:30 p.m, EST, Monday - Friday.

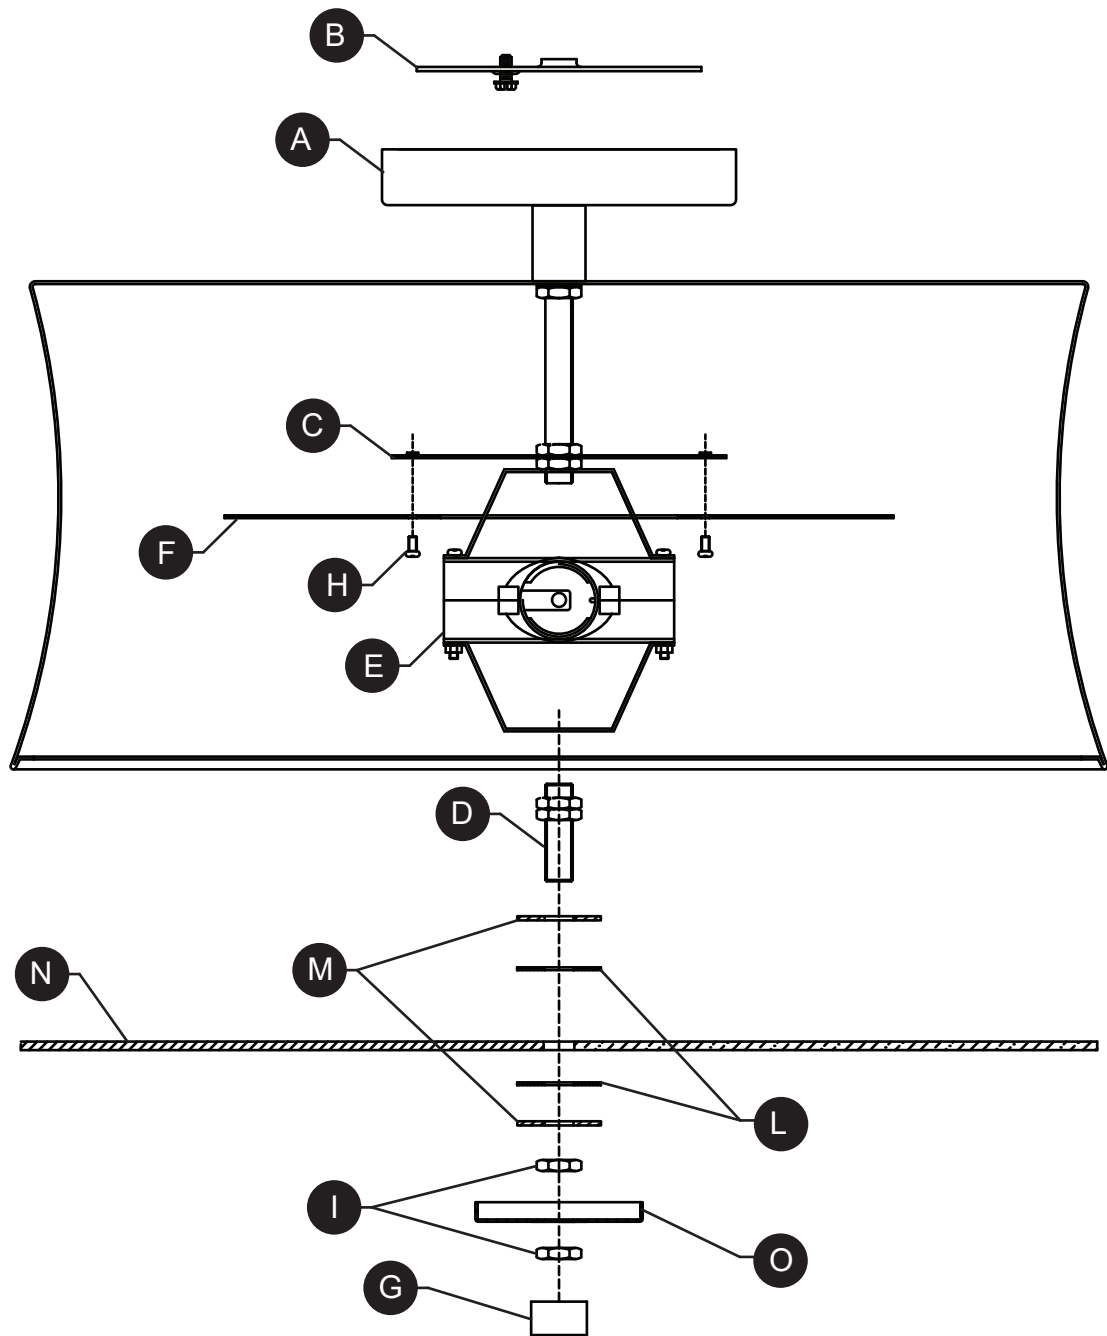


PART	DESCRIPTION	QTY
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	Reflector Disc	1
D	Lower Threaded Pipe	1
E	Socket Assembly	2
F	Reflector Ring	1

PART	DESCRIPTION	QTY
G	Finial	1
H	Reflector Screws	2
I	Hex Nut	2
L	Nylon Washer	2
M	Metal Washer	2
N	Glass Shade	1
O	Decorative Cap	1


HARDWARE CONTENTS

AA



Wire
Connector
Qty: 3

BB




Short
Machine
Screw
Qty: 2

CC



Threaded
Knob
Qty: 2

DD



Long
Machine
Screw
Qty: 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room you are working in.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65



WARNING: This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Orient the mounting bracket (B) so the raised center portion protrudes into the outlet box (not included). Insert long machine screws (DD) through mounting bracket (B) so the long machine screws (DD) protrude outward. Connect the mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).

Hardware Used

BB	Short Machine Screw		x 2
DD	Long Machine Screw		x 2

2. Wire connection guide:

Ground wire:



- For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw.

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture will have 2 wires either Black and White or Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

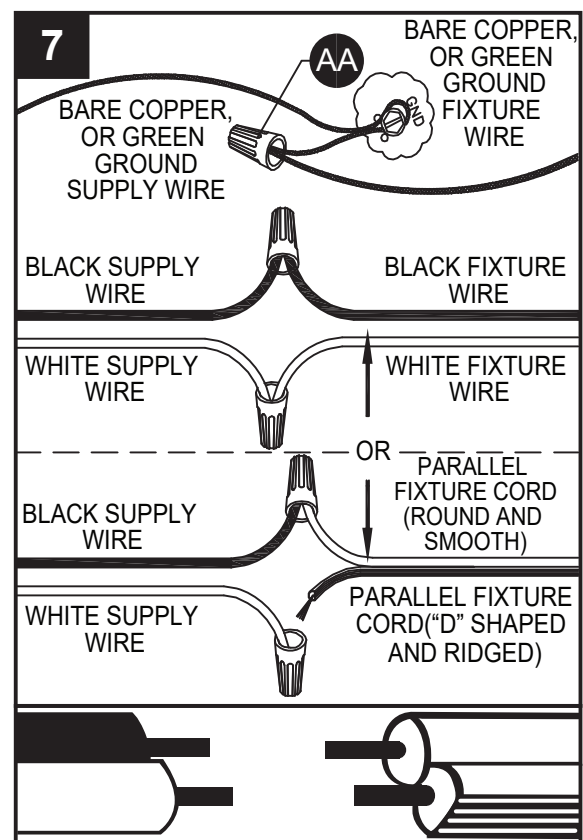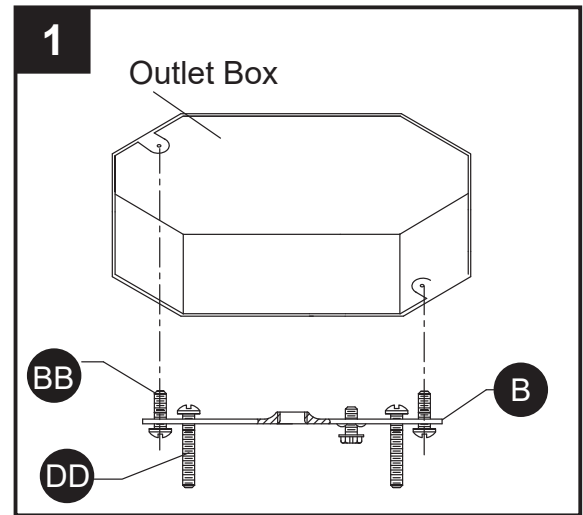

Hardware Used


AA	Wire Connector		x 3
-----------	----------------	---	-----

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Pass canopy (A) over long machine screws (DD) protruding from mounting bracket (B) and secure using threaded knobs (CC).

Hardware Used


CC Threaded Knob  x 2

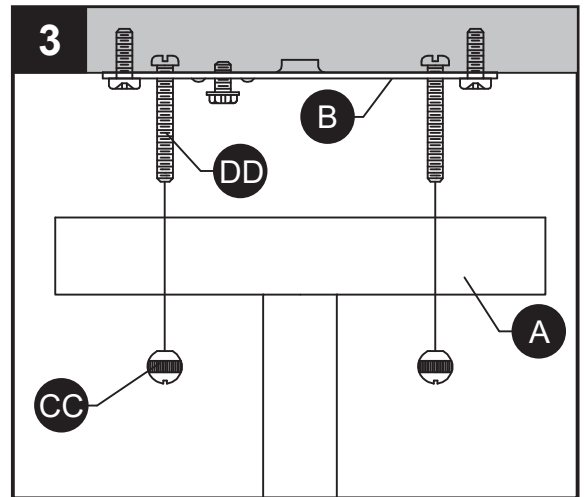

4. Pass reflector ring (F) over socket assembly (E) and attach to reflector disc (C) using reflector screws (H).


Hardware Used

H Reflector Screw  x 2

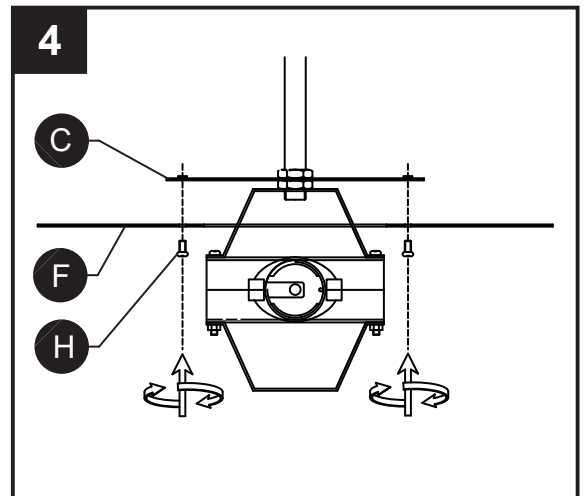


5. Insert 14-watt max. medium-base LED bulb (not included) into socket (E).


Repeat for remaining sockets (E).

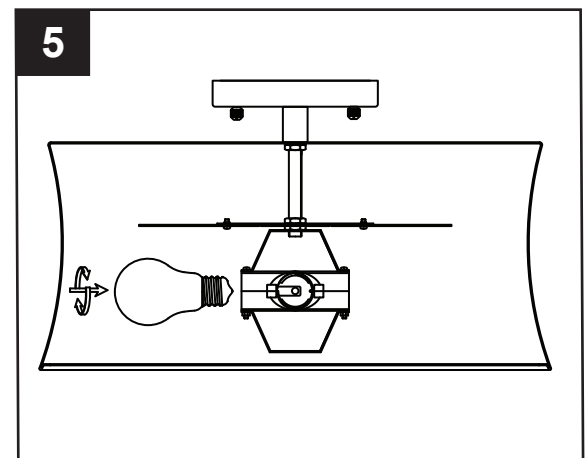


6. Screw the lower threaded pipe (D) onto the socket assembly (E).

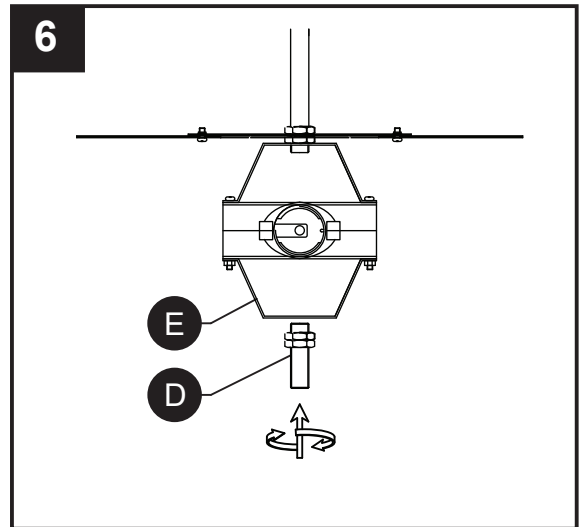

7. Raise one metal washer (M) and one nylon washer (L) over the lower threaded pipe. Next raise glass shade (N), the second nylon washer (L) and the second metal washer (M) over the lower threaded pipe (D) and secure in place using a hex nut (I).

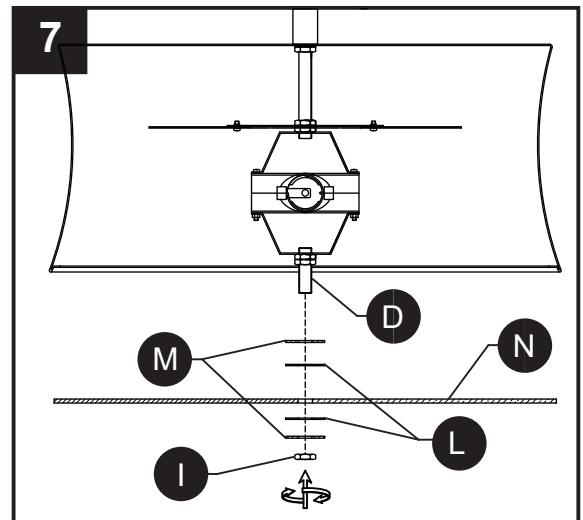

8. Raise decorative cap (O) over lower threaded pipe (D) and secure in place with hex nut (I) and then attach finial (G).

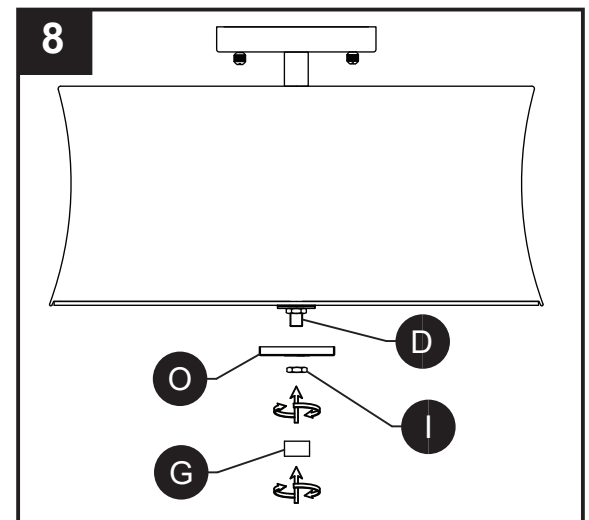

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.


KICHLER®

Kichler® es una marca registrada de The L.D.
Kichler Co. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6 021707, 6021709, 6021708

MARTESE LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE AL RAS DE 3 LUCES

MODELO # 38281, 38282, 38283

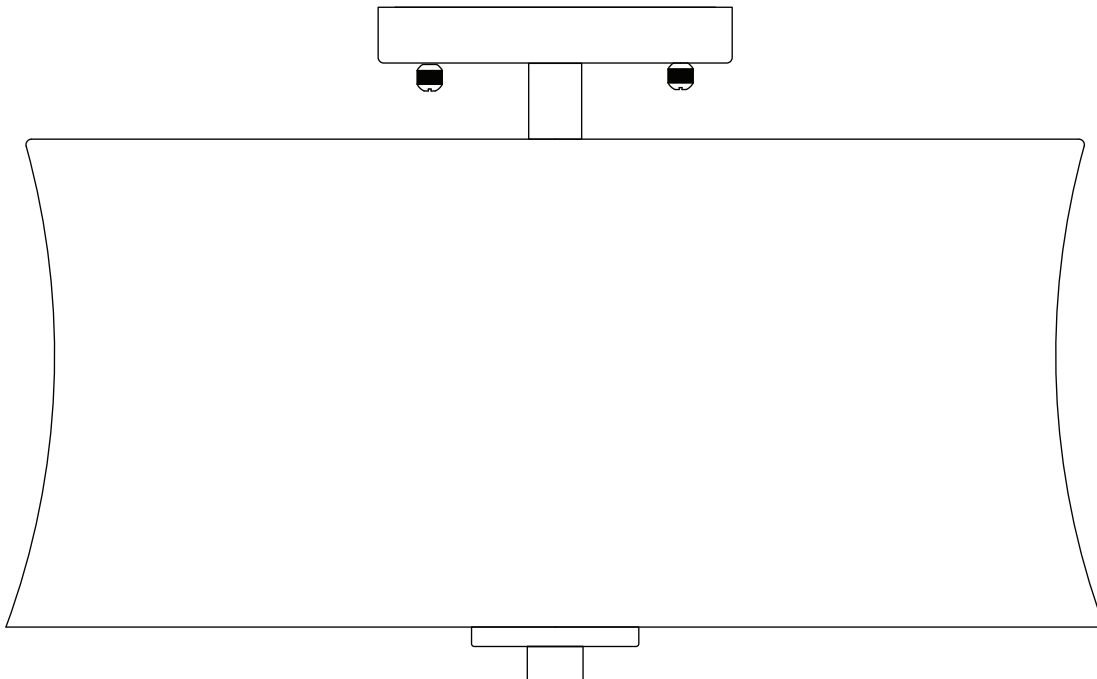


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-800-554-6504**, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este (EST), de lunes a viernes.

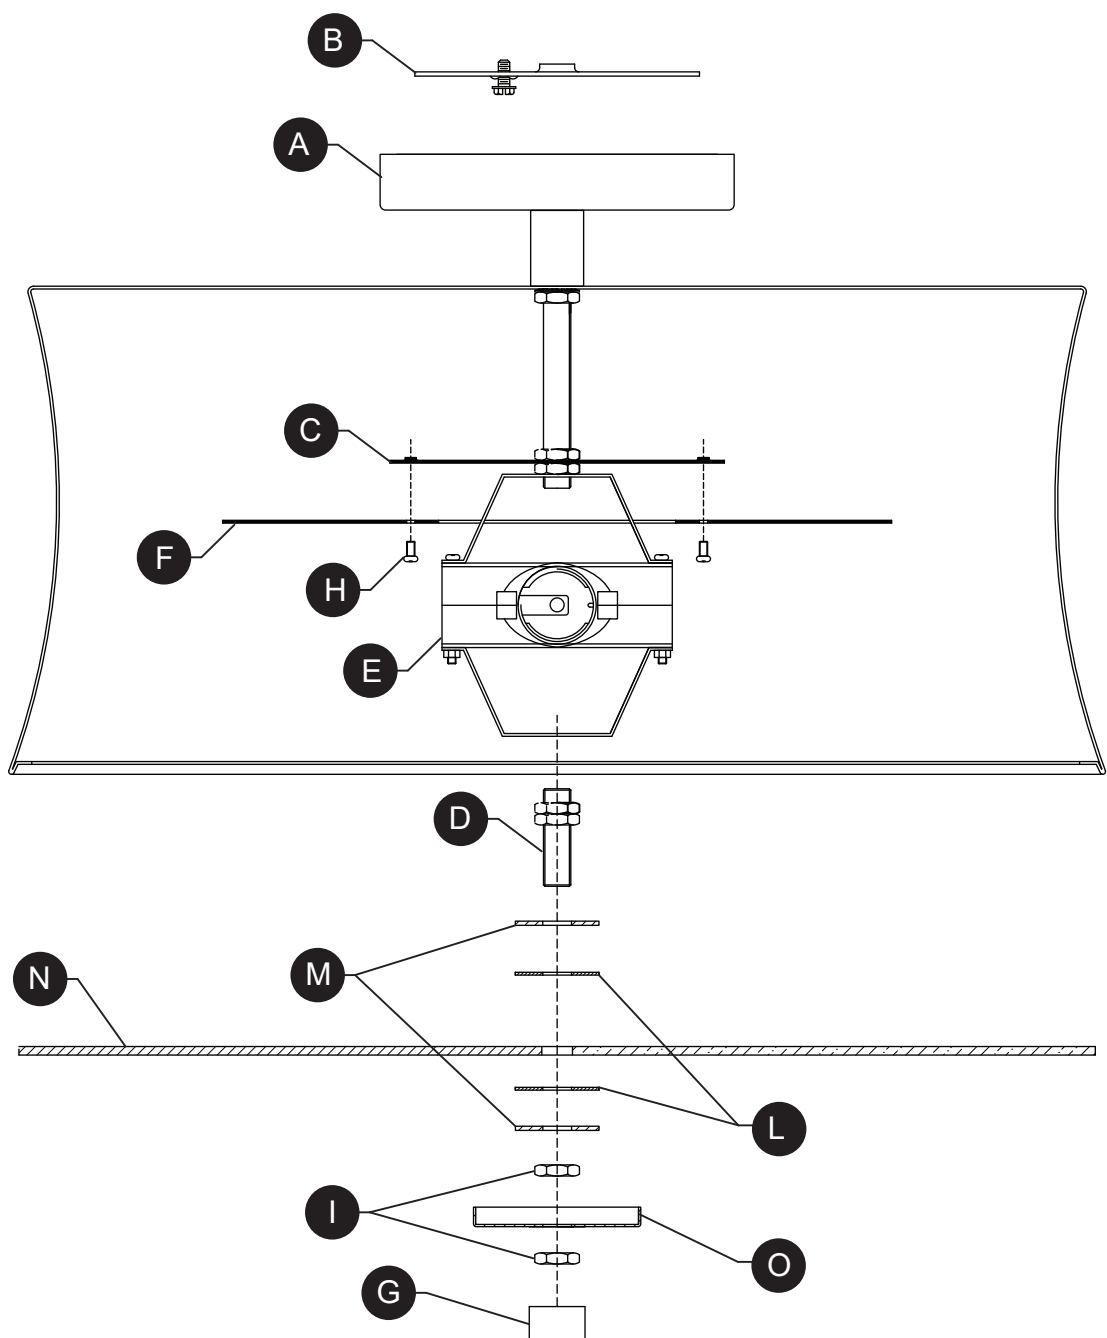

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
A	Cubierta	1
B	Soporte de montaje	1
C	Disco reflector	1
D	Tubo roscado inferior	1
E	Ensamble de portalámpara	1
F	Anillo reflector	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT
G	Remate	1
H	Tornillos Reflectores	1
I	Tuerca hexagonal	2
L	Arandela de Nylon	2
M	Arandela metálica	2
N	Pantalla	1
O	Tapa decorativa	1

AA



Conectores
de cables
Cant.: 3

BB



Tornillos
para
metales
cortos
Cant.: 2

CC



Perillas
roscadas
Cant.: 2

DD



Tornillos
para
metales
largos
Cant.: 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición “OFF” (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición “OFF” (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Orienta el soporte de montaje (B) de modo que la parte central elevada sobresalga en la caja eléctrica (no se incluye). Inserte tornillos largos para metal (DD) a través del soporte de montaje (B) de manera que los tornillos largos para metal (DD) sobresalgan hacia afuera. Conecte el soporte de montaje (B) a la caja eléctrica con tornillos cortos para metal (BB).

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|-----|
| BB | Tornillos para metales cortos |  | x 2 |
| DD | Tornillos para metales largos |  | x 2 |

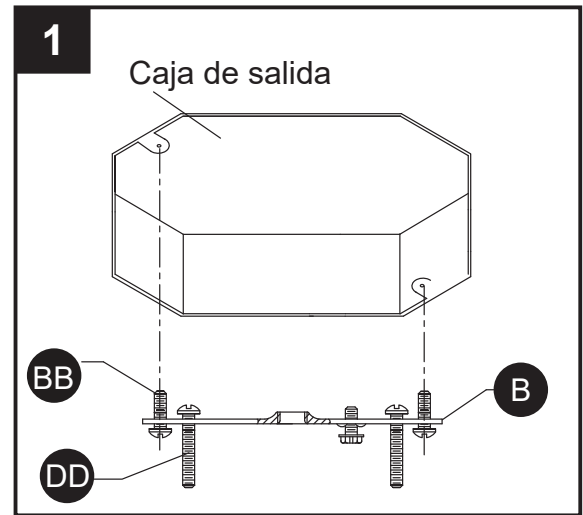

7. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:

• Para la instalación en los Estados Unidos:

Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).


• Para la instalación en Canadá: Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B). Apriete el tornillo a tierra.

Cables de alimentación:

- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordón Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordón Paralelo redondo y liso).

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|----------------------|---|-----|
| AA | Conectores de cables |  | x 3 |
|-----------|----------------------|---|-----|

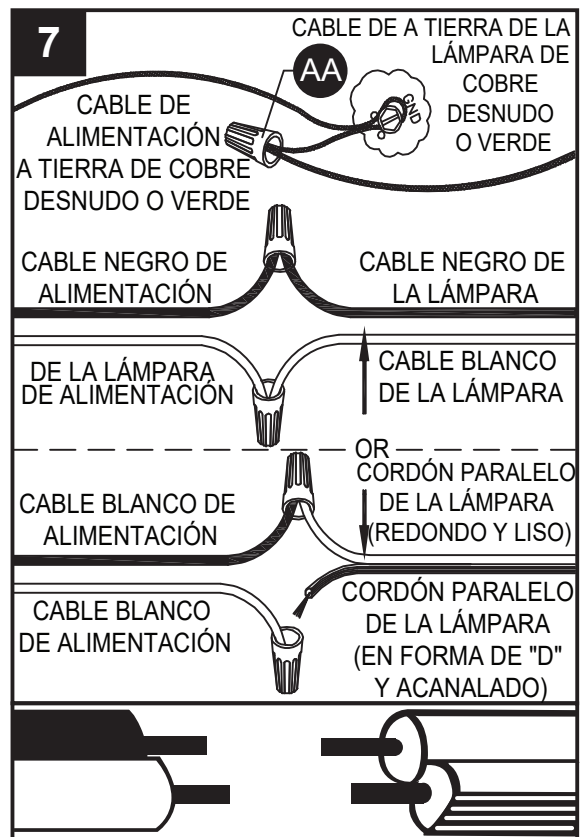


NOTA :

- Los conductores de la lámpara serán:
- Negro y blanco.
 - Conductor de cable paralelo SPT – 1 de la lámpara con un conductor liso redondo y un conductor "D" estriado.

8. Pase la cubierta (A) sobre los tornillos largos para metales (DD) que sobresalen del soporte de montaje (B) y fíjela usando perillas roscadas (CC).

Aditamentos utilizados


CC Perillas roscadas  x 2

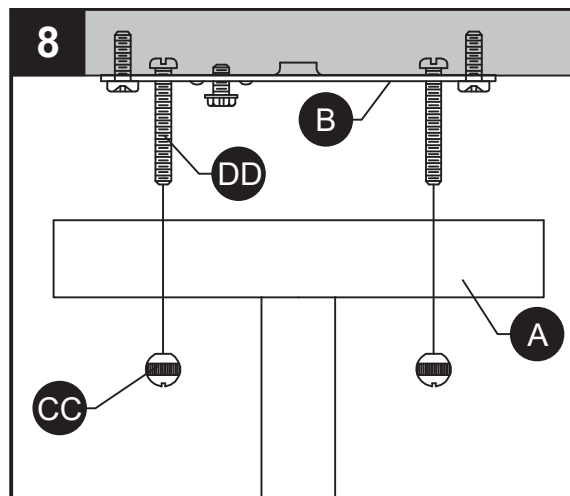

- A. Pase el anillo reflector (F) encima Ensamble de portalámpara (E) y fíjelo al disco reflector (C) usando tornillos reflectores (H).


Hardware Used

H Reflector Screw  x 2

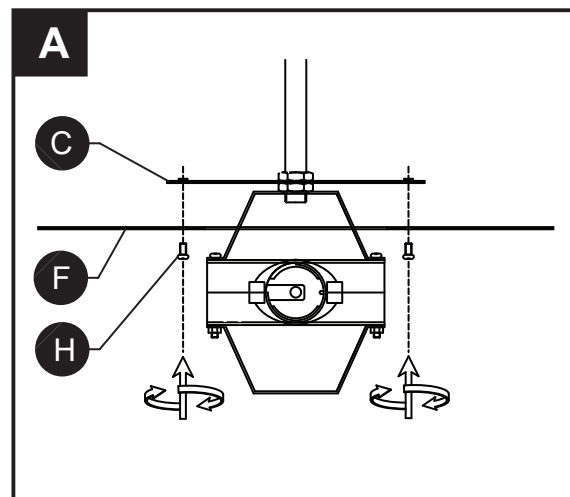


9. Inserte 14 vatios máximo bombilla LED de base media (no incluido) en el portalámparas (E).


Repita para los portalámparas restantes (E).

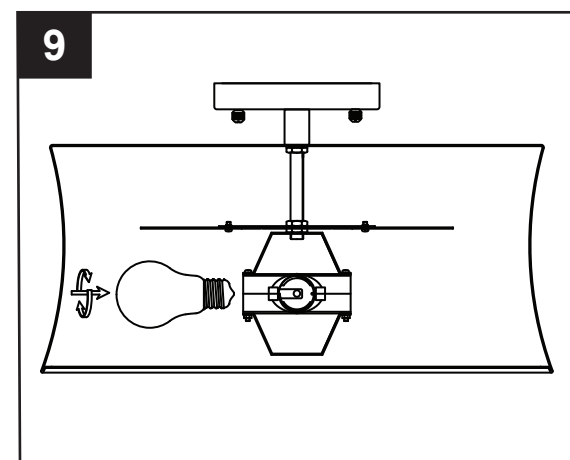


4. Atornille el tubo roscado inferior (D) en el conjunto del portalámparas (E).

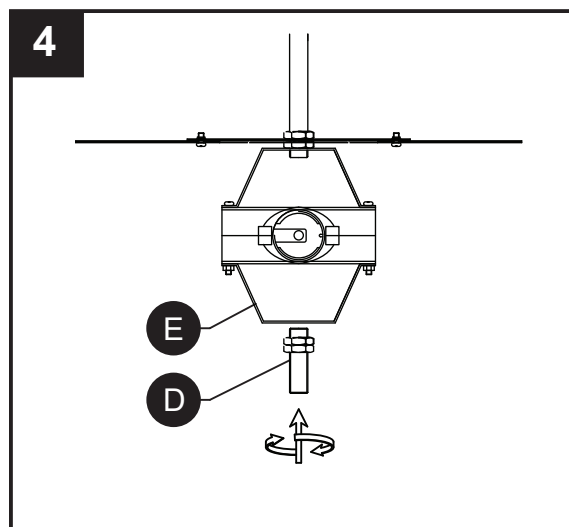

5. Suba una arandela metálica (M) y una arandela de Nylon (L) sobre el tubo roscado inferior (D). Luego suba la pantalla de vidrio (N), la segunda arandela de Nylon (L) y la segunda arandela metálica (M) sobre el tubo roscado inferior (D) y fíjelas en su sitio usando una tuerca hexagonal (I).

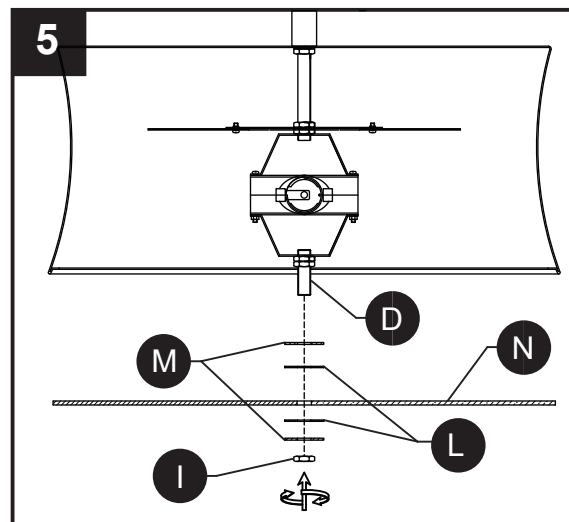

6. Suba la tapa decorativa (O) sobre el tubo roscado inferior (D) y asegúrela en su lugar con la tuerca hexagonal (I) y luego coloque el remate (G).

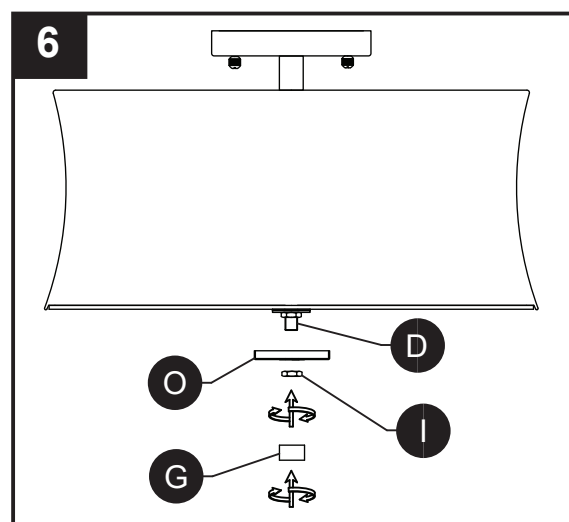

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.