




ITEM #5976333/6244036/5976334/6244288
MODEL #53952/53953/53954/53955

KOBALT and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

KOBALT WELDED STEEL GARAGE STORAGE SYSTEM

Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

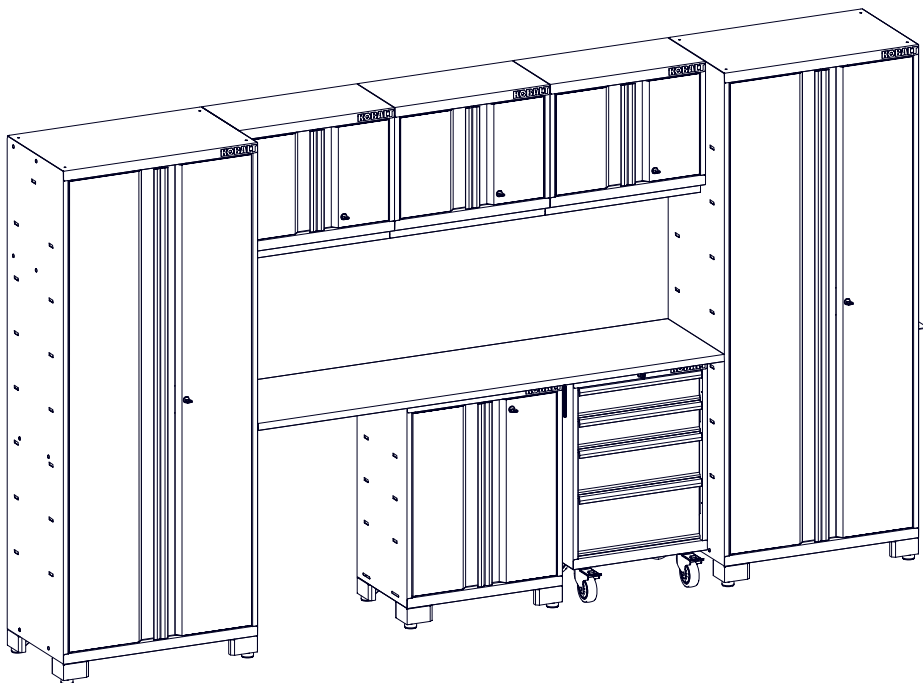

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this KOBALT product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24484

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications..... 2

Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 6

Preparation..... 6

Assembly or Installation Instructions..... 7

Troubleshooting.....17


Warranty.....17

Replacement Parts List..... 18

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum Load for 30 in. Locker	800 lbs.
Maximum Load for Locker Shelf	150 lbs.
Maximum Load for Wall Cabinet	100 lbs.
Maximum Load for Base Cabinet	600 lbs.
Maximum Load for Base Cabinet Shelf	200 lbs.
Maximum Load for Rolling Tool Cabinet	320 lbs.
Maximum Load for Drawer in Rolling Tool Cabinet	100 lbs.
Set of 4 foot	800 lbs.
48 in. Worktop	Fits over 2 cabinets
72 in. Worktop	Fits over 3 cabinets

CONTENTS

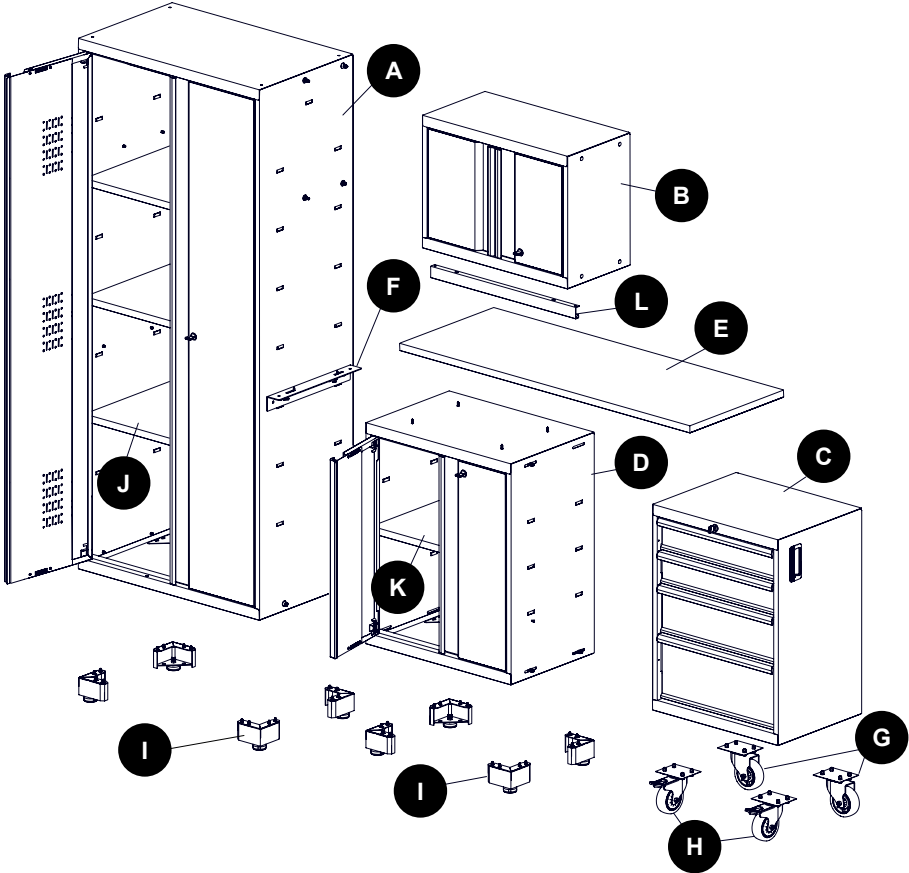

PART	DESCRIPTION
A	Kobalt 30 in. Locker
B	Kobalt Wall cabinet
C	Kobalt Rolling Tool
D	Kobalt Base cabinet
E	Kobalt 48/72 in. Bamboo /Stainless steel Worktop
F	Worktop Support Bracket

PART	DESCRIPTION
G	Kobalt 4 in. Casters with Swivel Lock
H	Kobalt 4 in. Casters with Step brake
I	Kobalt Feet with Hardware
J	Kobalt 30 in. Locker Shelves
K	Kobalt Base Shelf
L	Light Valance Bracket

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



1/4 in. x 2.5 in.
Wall Screw

AB



M5 x 12 mm
Bolt

AC



Foot attach-
ment Screws

AD



Self Tapping
Screw 4.8x16

AE



1/4 in. x 5/8 in.
Hex Bolt

AF



M5 Nut

AG



1/4 in.
Lock Nut

AH



1/4 in. x 7/8 in.
Fender Washer

AI




1/4 in. x 3/4 in.
Washer

AJ



Spring
Washer

AK



Rubber
Grommet

HARDWARE CONTENTS (Quantity)

PART	DESCRIPTION	30 in Locker	Base Cabinet	Rolling Tool cabinet	Wall Cabinet
AA	1/4 in. x 2.5 in. Wall Screw	4	4	-	4
AB	M5 x 12 mm Bolt	-	-	-	2
AC	Foot attachment Screws	17	17	-	-
AD	Self Tapping Screw 4.8x16	2	4	-	-
AE	1/4 in. x 5/8 in. Hex Bolt	10	4	17	4
AF	M5 Nut	-	-	-	2
AG	1/4 in. Lock Nut	8	4	-	4
AH	1/4 in. x 7/8 in. Fender Washer	4	4	-	4
AI	1/4 in. x 3/4 in. Washer	22	8	17	8
AJ	Spring Washer	-	-	17	-
AK	Rubber Grommet	1	1	-	-

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Close and lock the doors before moving this product.
- It is always recommended to secure this product to the wall with the hardware provided.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2.
- When storing articles, equally distribute loads. Always balance the loads to avoid tipping.
- Place more than half the total load weight on the bottom cabinet when possible.
- High risk of tipping, if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious personal or product injury
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.
- Always use common sense and be cautious when using this product.
- Use two or more people to move, assemble, or install cabinets and locker to avoid back injury.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, Magnetic leveler, Stud finder, Tape Measure, 7/16 in. Socket driver wrench, 8mm socket driver, 7/16 in. Socket, Set Square, #2 Philips Bit, #2 Philips head screwdriver, #3 Philips head screwdriver, Cordless Power Drill, Hammer Drill, Masonry Bit.

INSTALLING THE FEET


1. Open cabinet (A or D), remove any shelves or loose items.

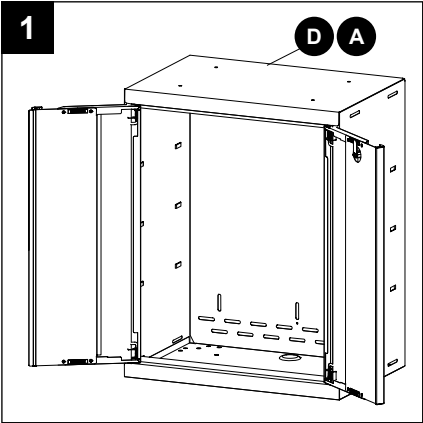

2. Flip cabinet (A or D) upside down, locate holes at corners.

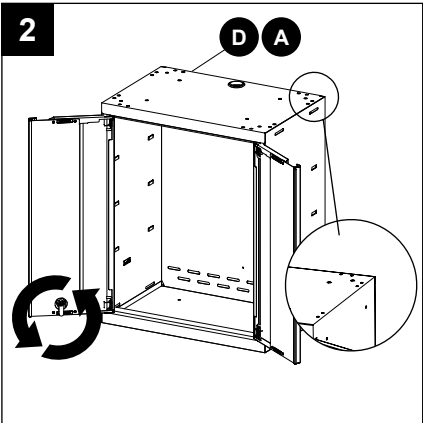


3. Align foot with edge of cabinet. Screw in 4 x foot attachment screws (AC) using #3 philips screwdriver. Repeat this step for each corner.

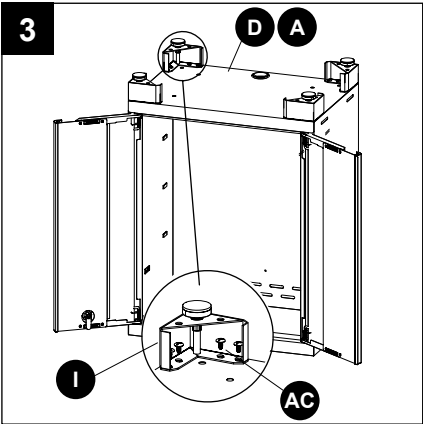


Hardware Used

AC Foot Attachment Screws x 16




INSTALLING THE FEET

4. Stand & level feet.

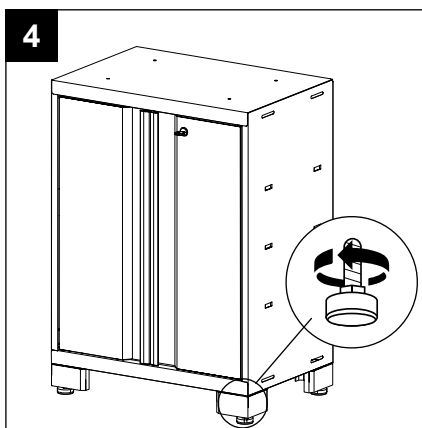


INSTALLING CASTERS ON ROLLING TOOL CABINET

5. Remove all cabinet drawers.

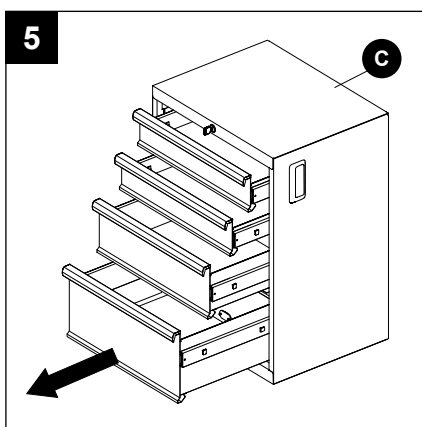


6. Flip cabinet (C) upside down, locate holes forming a square.

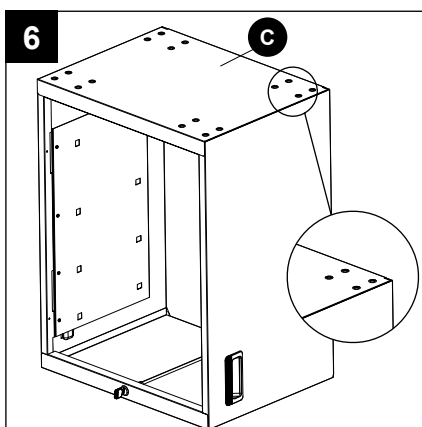


INSTALLING CASTERS ON ROLLING TOOL CABINET

8. Align caster (G) to the holes and bolt to cabinet using 4 Hex bolts (AE) with 8 washers (AI) and 8 spring washers(AJ).

Hardware Used

AE	1/4 in. x 5/8 in. Hex Bolt		x 8
AI	1/4 in. x 3/4 in. Washer		x 8
AJ	Spring Washer		x 8
G	Kobalt 4 in. Casters with Swivel Lock		x 2

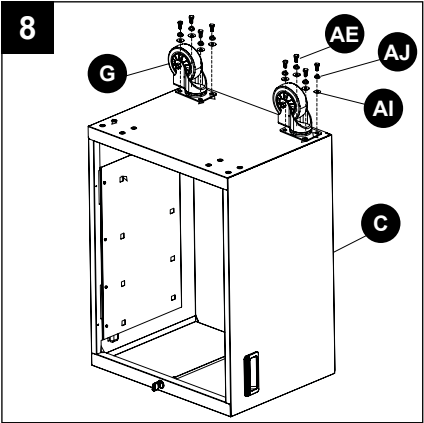


9. Repeat step 8 for front corners

Hardware Used

AE	1/4 in. x 5/8 in. Hex Bolt		x 8
AI	1/4 in. x 3/4 in. Washer		x 8
AJ	Spring Washer		x 8
H	Kobalt 4 in. Casters with Step brake		x 2


Note:

It is mandatory that the rear casters are with swivel functionality, while the front casters should be equipped with braking mechanism.

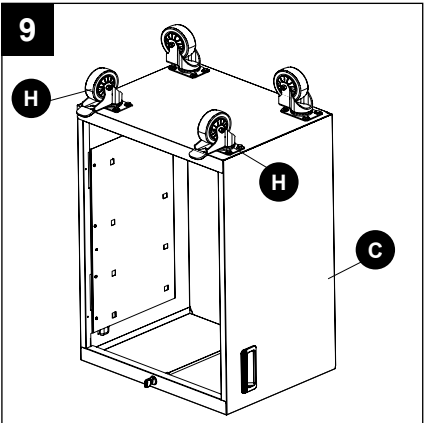


INSTALLING THE DRAWERS

10. Align the rails and slide in the drawer.

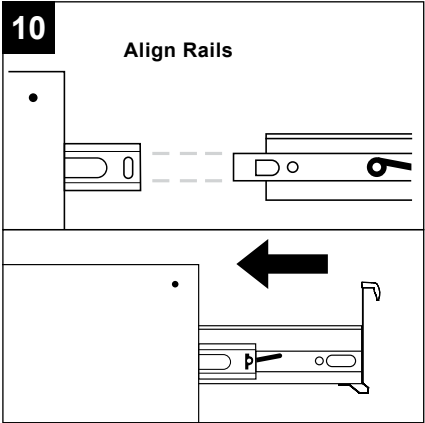

11. Slide the lock pin upwards on right side and slide down on the left side to slide out the drawer.

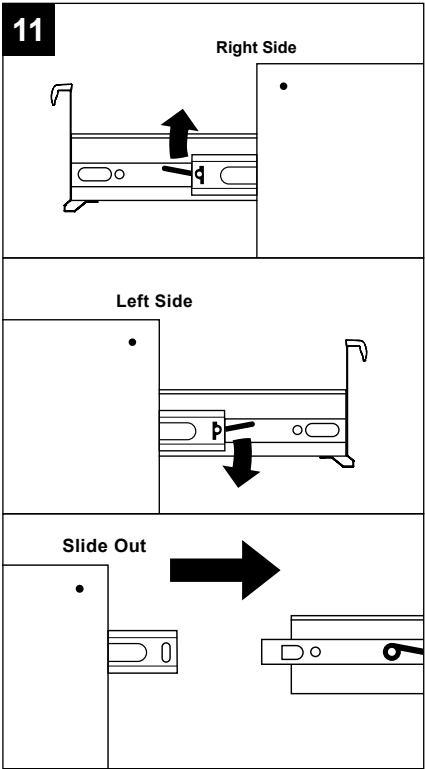


INSTALLING WORKTOP SIDE SUPPORT BRACKET

12. Open locker and locate holes on either side.
Align support bracket (F) to the locker and
fasten lightly using nuts, bolts and lock washers.

Hardware Used


AE	1/4 in. x 5/8 in. Hex Bolt		x 2
AI	1/4 in. x 3/4 in. Washer		x 4
AG	1/4 in. Lock Nut		x 2

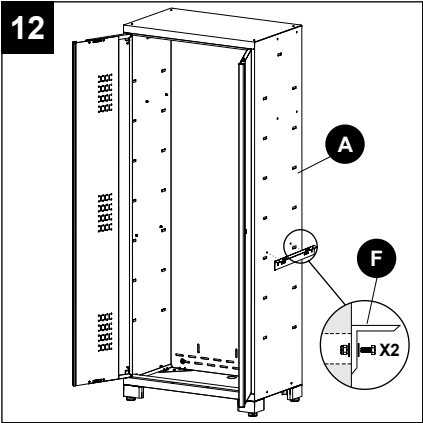

13. Level bracket and ensure it is at the same
height as the base cabinet. Tighten nuts & bolts.


NOTE:

Worktop support bracket is to be installed, only
when base cabinet is not adjacently attached to
the locker.

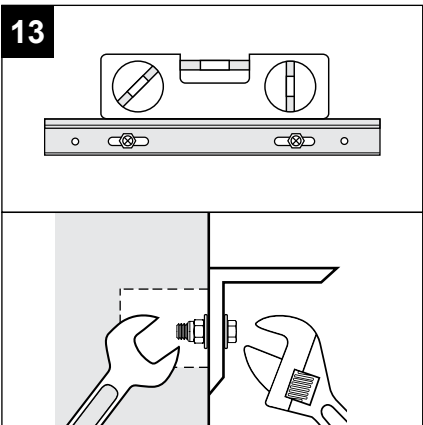

MOUNTING CABINETS (DRYWALL/STUDED WALL)


14. Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil. Place cabinet tight against the wall.

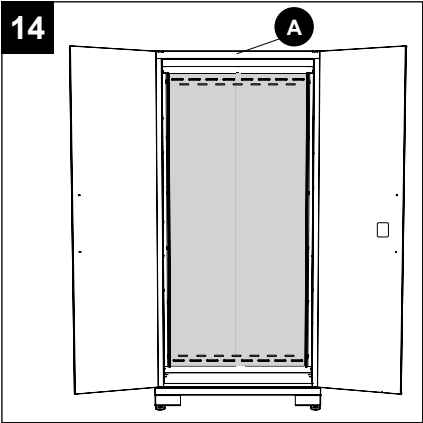

15. Align cabinet to stud marks. Level cabinet by adjusting feet.


MASONRY:


- Follow steps 14 to 15.
- Drill 4 pilot holes through the perforated strip with hammer drill & masonry bit.
- Follow Step 16 using:
- Use 4 x (2 ¼ in. x ¼ in.) Tapcon Concrete Anchor into wall. (Not Included)
- Or 4 x (#10 x 2 in.) Screw with 3/16 in. masonry plug into wall. (Not Included)

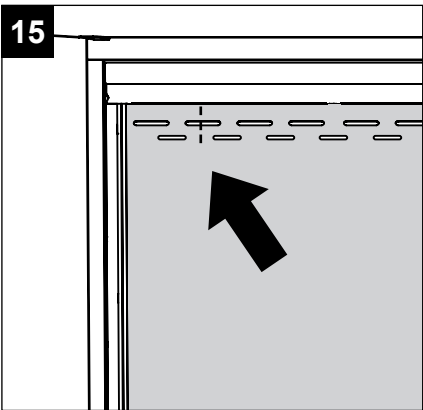

16. Drill 4 wall screws (AA) and washers (AH) through perforated holes into studs.

Hardware Used

- | | | | |
|-----------|-------------------|---|-----|
| AA | 1/4 in. x 2.5 in. |  | x 4 |
| | Wall Screw | | |
| AH | 1/4 in. x 7/8 in. |  | x 4 |
| | Fender Washer | | |

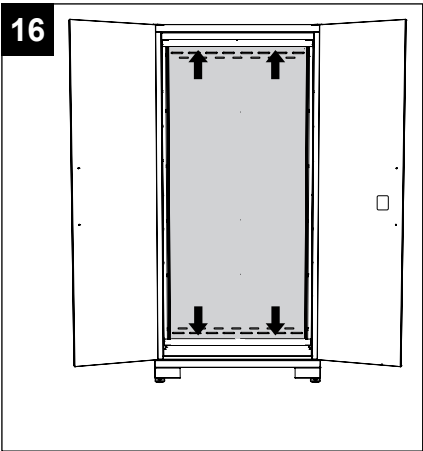


FASTENING CABINETS


17. Align the cabinets and tighten lightly, using bolts, washers and locknuts.

Hardware Used

AE	1/4 in. x 5/8 in. Hex Bolt		x 8
AI	1/4 in. x 3/4 in. Washer		x 16
AG	1/4 in. Lock Nut		x 8

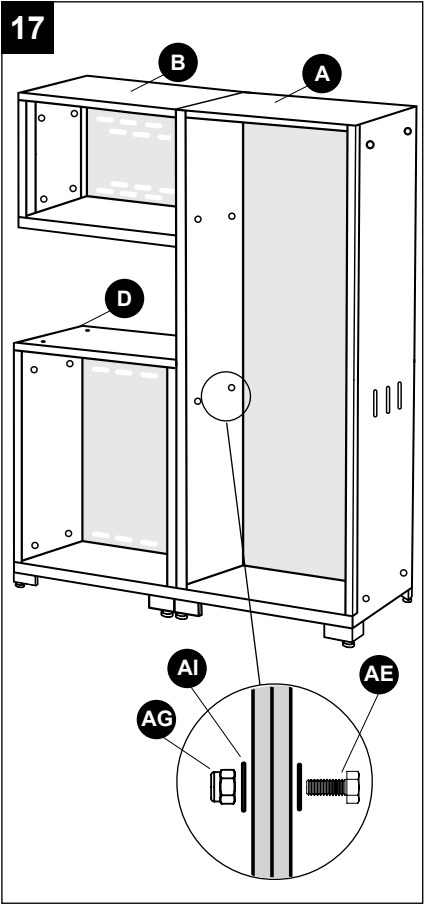


18. Level cabinets and tighten all bolts.

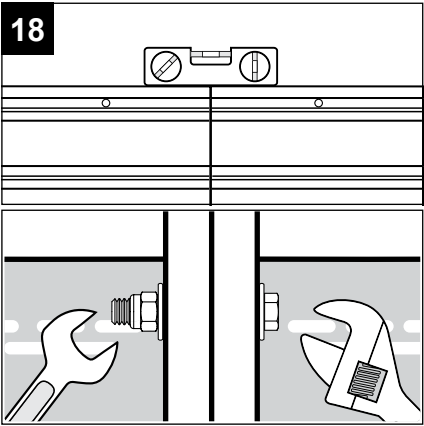

MOUNTING THE WORKTOP (ON 2 CABINETS)

19. Place worktop (E) on base cabinets. Align the worktop edge to the cabinet rear edge.

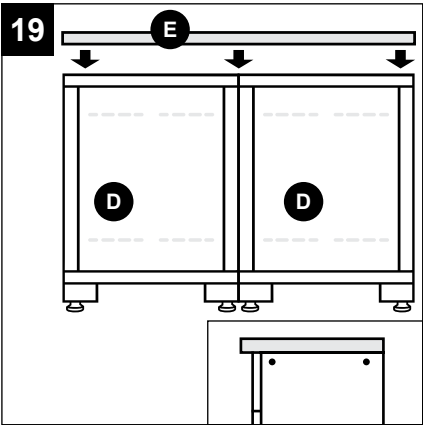

20. Locate 2 punch holes on each side. Drill into the worktop using the self tapping screw 4.8x16 (AD).


Hardware Used

- AD

Self Tapping
Screw 4.8x16



x 4

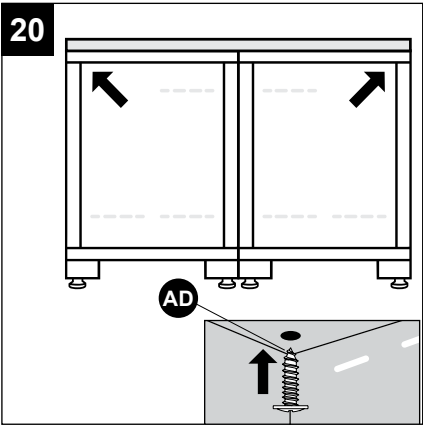

21. For worktop support bracket, use 2 washers (AI) and Self Tapping Screw 4.8x16 (AD).

Hardware Used

- AD

Self Tapping
Screw 4.8x16




x 2
- AI

1/4 in. x 3/4 in.
Washer




x 2

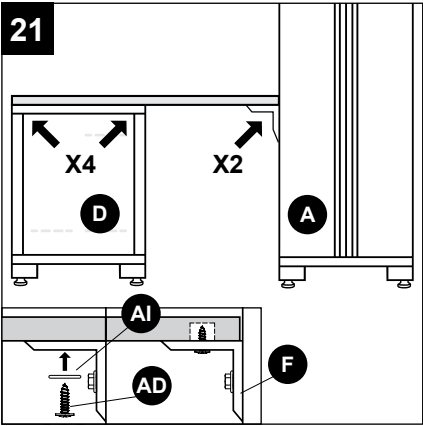


INSERTING CABINET SHELVES

22. Insert shelf (J) at a slight angle.

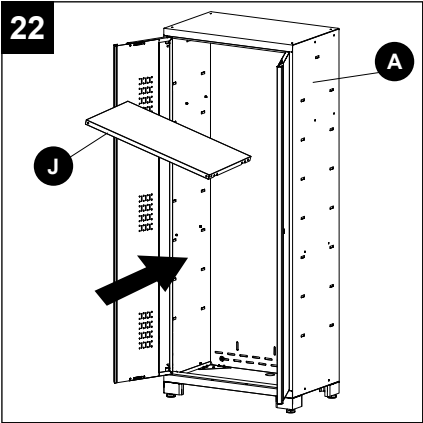

23. Level shelf. Lower shelf onto brackets by sliding tabs into slots. Ensure shelf is clipped in position.

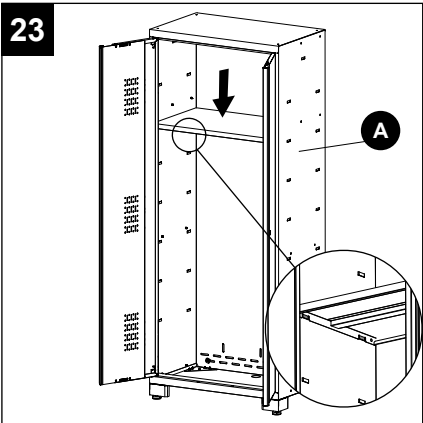

24. Repeat step 22 to 23 to insert remaining shelves.



UTILITY ACCESS

25. Insert rubber grommet into cut-out hole in bottom panel.


Hardware Used

AK


Rubber Grommet



x 1

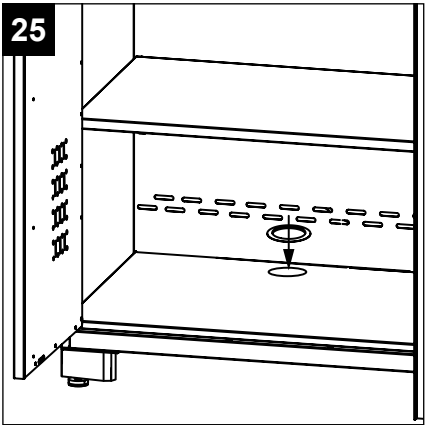

26. The utility access hole allows easy connection to power outlet.

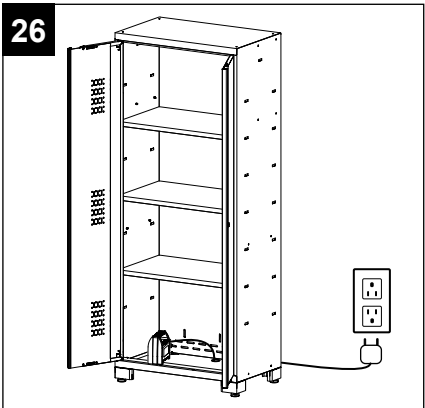

ATTACHING LIGHT VALANCE TO WALL CABINET

27. Align holes of valance (F) with cabinet (B).
Insert and tighten bolt and nuts.

Hardware Used

AF

M5 Nut




x 2

AB

M5 x 12 Bolt



x 2

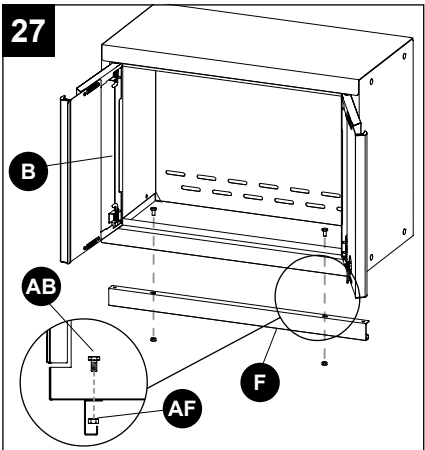

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Doors are not properly aligned.	Uneven floor.	Adjust the levelling leg until the cabinet and doors are aligned.

WARRANTY

This product carries a limited lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call **(888-3KOBALT) 888-356-2258**, 8a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-356-2258**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	SKU #
I	Kobalt Feet with Hardware	75012
J	Kobalt 30 in. Locker Shelves (2 Pack)	75015
K	Kobalt Base Shelf	75014
BB	Kobalt 30 in. Closet Rod	75013
CC	Kobalt 30 in. Locker Doors (Pack Of 2) in Black	75006
DD	Kobalt 24 in. Base Cabinet Doors (Pack Of 2) in Black	75007
EE	Kobalt 24 in. Wall Cabinet Doors (Pack Of 2) in Black	75008
FF	Kobalt Rolling Tool Drawer with Slide (1st/2nd Drawer) in Black	75009
GG	Kobalt Rolling Tool Drawer with Slide (3rd Drawer) in Black	75010
HH	Kobalt Rolling Tool Drawer with Slide (4th Drawer) in Black	75011
II	Kobalt Threaded Leveling Legs (4 Pack)	75021
JJ	Kobalt Plastic Bushing for Spring Pin Hinges (4 Pack)	75022
KK	Kobalt Spring Pin Hinges (4 Pack)	75023
LL	Kobalt 4 in. Casters with Step Brake and Swivel Lock (4-pack with Hardware)	75024




ARTÍCULO #5976333/6244036/5976334/6244288
MODELO #53952/53953/53954/53955

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE ALMACENAJE PARA GARAJE DE ACERO SOLDADO KOBALT

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

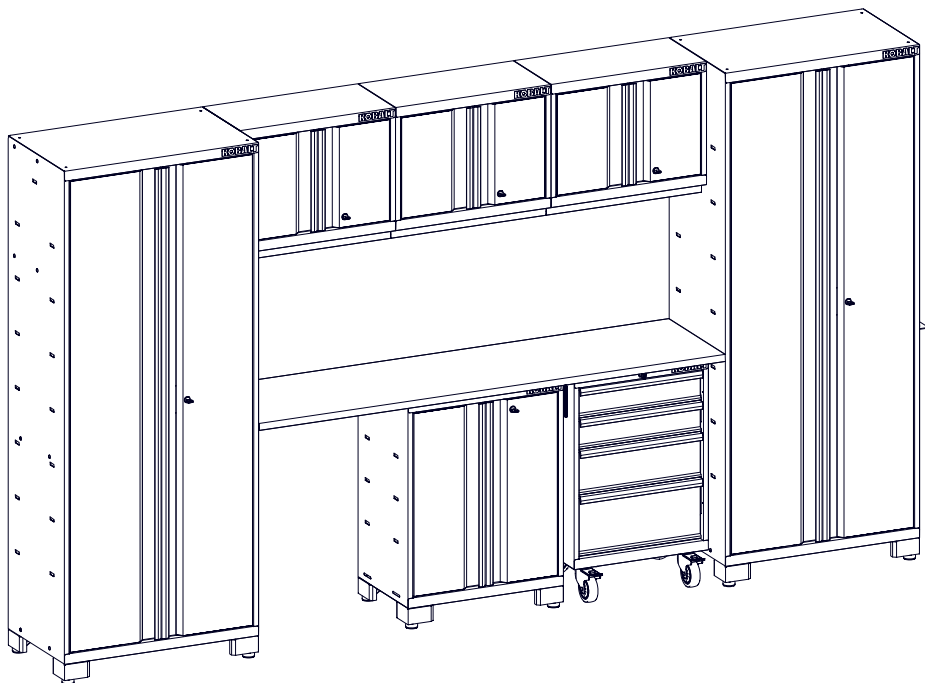

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto KOBALT.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **888-356-2258**, de lunes
a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o al correo electrónico
ascs@lowes.com.


SG24484

ÍNDICE

Especificaciones del producto.....	20
Contenido.....	21
Aditamentos	22
Información de seguridad.....	24
Preparación.....	24
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	25
Solución de problemas.....	35
Garantía.....	35
Lista de piezas de repuesto.....	36

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para el casillero de 76.2 cm	362.87 kg
Carga máxima para el estante del casillero	68.03 kg
Carga máxima para el gabinete de pared	45.35 kg
Carga máxima para el gabinete base	272.15 kg
Carga máxima para el estante del gabinete base	90.72 kg
Carga máxima para el gabinete rodante para herramientas	145.15 kg
Carga máxima para la gaveta del gabinete rodante para herramientas	45.35 kg
Juego de 4 patas	362.87 kg
Superficie de trabajo de 121.92 cm	Cabe sobre 2 gabinetes
Superficie de trabajo de 182.88 cm	Cabe sobre 3 gabinetes

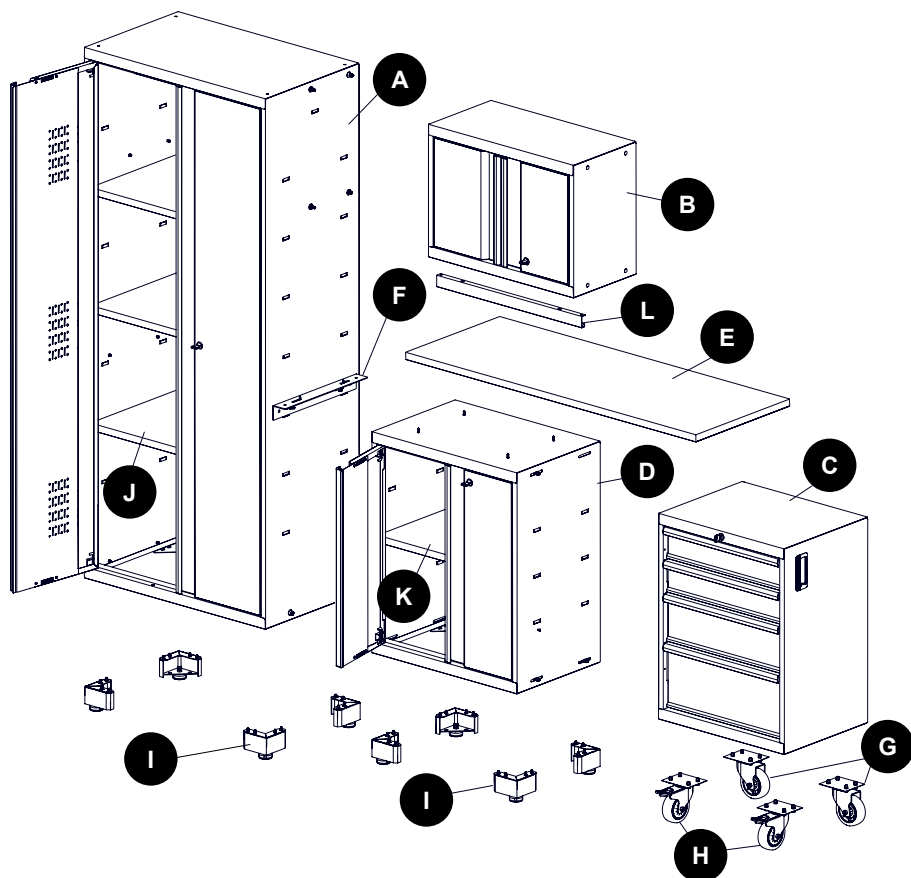

PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Casillero Kobalt de 182.88 cm
B	Gabinete de pared Kobalt
C	Almacenaje rodante para herramientas Kobalt
D	Gabinete base Kobalt
E	Superficie de trabajo Kobalt de bambú y acero inoxidable de 121.92 cm a 182.88 cm
F	Soporte para superficie de trabajo

PIEZA	DESCRIPCIÓN
G	Ruedas giratorias Kobalt de 10.16 cm con bloqueo de giro
H	Ruedas giratorias Kobalt de 10.16 cm con freno de paso
I	Patas Kobalt con aditamentos
J	Estantes de casillero Kobalt de 76.2 cm
K	Estante del gabinete base Kobalt
L	Soporte de reborde con luces

AA



Tornillo de pared
de 1/4 in. x 2.5 in.

AB



Perno
M5 x 12 mm

AC



Tornillos de
fijación de las
patas

AD



Tornillo
autorros-
cante 4.8x16

AE



Perno
hexagonal de
1/4 in. x 5/8 in.

AF



Tuerca M5

AG



Contratuerca
de 1/4 in.

AH



Arandela de
protección de
1/4 in. x 7/8 in.

AI




Arandela de
1/4 in. x 3/4 in.

AJ



Arandela de
resorte

AK



Arandela de
caucho

ADITAMENTOS (cantidad)

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Casillero de 76.2 cm	Gabinete base	Gabinete rodante para herramientas	Gabinete de pared
AA	Tornillo de pared de 1/4 in. x 2.5 in.	4	4	-	4
AB	Perno M5 x 12 mm	-	-	-	2
AC	Tornillos de fijación de las patas	17	17	-	-
AD	Tornillo autorroscante 4.8x16	2	4	-	-
AE	Perno hexagonal de 1/4 in. x 5/8 in.	10	4	17	4
AF	Tuerca M5	-	-	-	2
AG	Contratuerca de 1/4 in.	8	4	-	4
AH	Arandela de protección de 1/4 in. x 7/8 in.	4	4	-	4
AI	Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.	22	8	17	8
AJ	Arandela de resorte	-	-	17	-
AK	Arandela de caucho	1	1	-	-

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Asegúrese de leer y comprender este manual por completo antes de intentar ensamblar o utilizar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.

ADVERTENCIA

- No se pare, pise ni modifique esta unidad para ningún uso que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Cierre y asegure las puertas antes de desplazar el producto.
- Siempre se recomienda asegurar este producto a la pared con los aditamentos provisto.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 2.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual. Siempre equilibre las cargas para evitar vuelcos.
- Coloque más de la mitad del peso de la carga total en el gabinete inferior cuando sea posible.
- Alto riesgo de vuelco si los gabinetes se instalan incorrectamente: fije de forma segura los gabinetes a la pared para evitar lesiones graves al personal o al producto
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén asegurados en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No deje a los niños sin supervisión cerca de este producto. El gabinete puede volcarse si se abre incorrectamente.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.
- Utilice dos o más personas para mover, ensamblar o instalar gabinetes y el casillero para evitar lesiones en la espalda.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa ajustable, nivelador magnético, detector de vigas, cinta métrica, llave de tuercas de 7/16 in., llave de tubos de 8 mm, tuerca de 7/16 in., escuadra, destornillador Philips #2, destornillador Philips #3, taladro eléctrico inalámbrico, taladro percutor, broca para mampostería.

INSTALACIÓN DE LAS PATAS


1. Abra el gabinete (A o D), retire los estantes o los artículos sueltos.

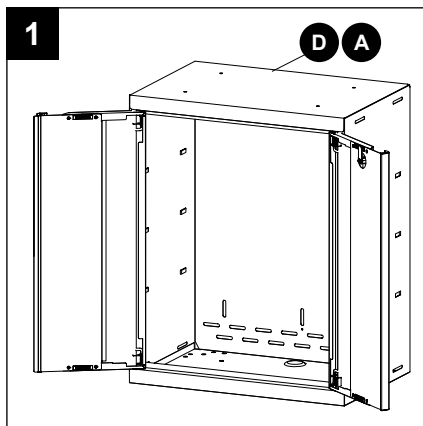

2. Voltee el gabinete (A o D) boca abajo y ubique los orificios en las esquinas.

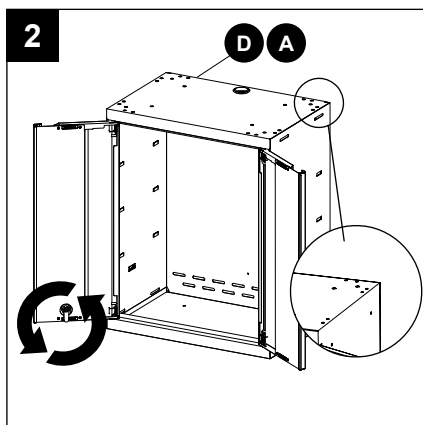


3. Alinee la pata con el borde del gabinete.
Atornille 4 tornillos de fijación de las patas (AC) con un destornillador Philips #3. Repita este paso para cada esquina.

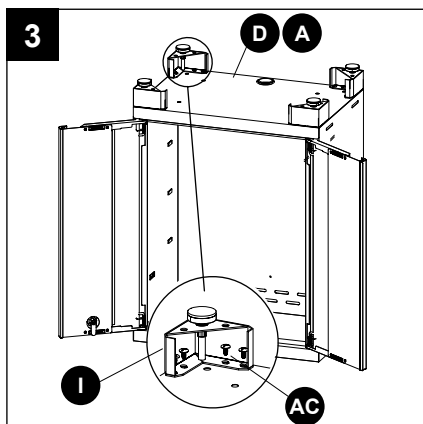


Aditamentos utilizados

AC Tornillos de fijación de las patas




INSTALACIÓN DE LAS PATAS

4. Base y patas niveladoras.

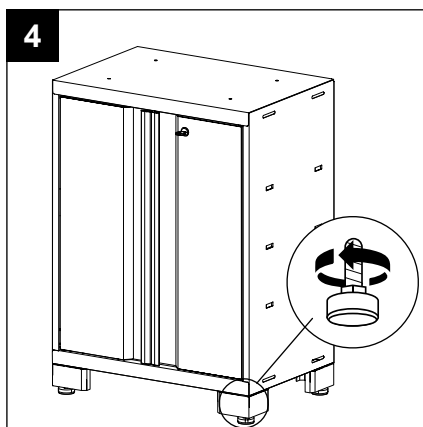


INSTALACIÓN DE RUEDAS GIRATORIAS EN EL GABINETE RODANTE PARA HERRAMIENTAS

5. Retire todas las gavetas del gabinete.

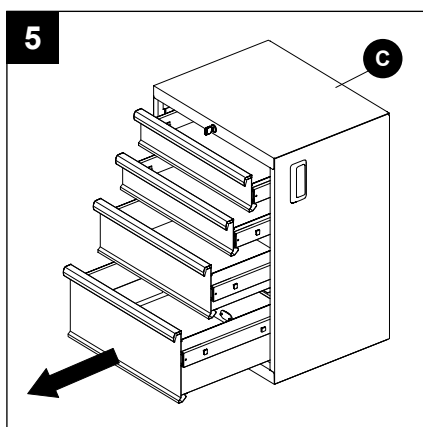


6. Voltee el gabinete (C) boca abajo y ubique los orificios que forman un cuadrado.

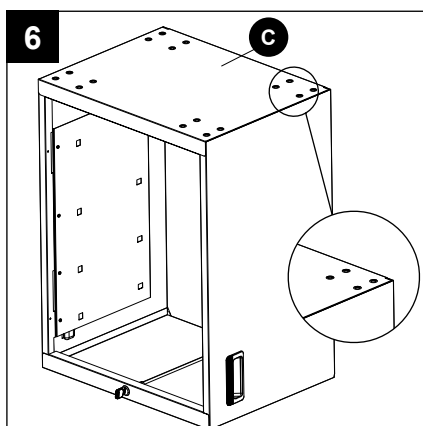


INSTALACIÓN DE RUEDAS GIRATORIAS EN EL GABINETE RODANTE PARA HERRAMIENTAS

8. Alinee la rueda giratoria (G) con los orificios y empéñela en el gabinete con 4 pernos hexagonales (AE) y 8 arandelas (AI) y 8 arandelas de resorte (AJ).

Aditamentos utilizados


AE	Perno hexagonal de 1/4 in. x 5/8 in.		x 8
AI	Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.		x 8
AJ	Arandelas de resorte		x 8
G	Ruedas giratorias Kobalt de 10.16 cm con bloqueo de giro		x 2

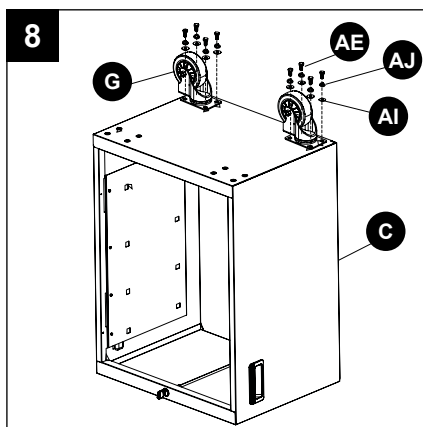

9. Repita el paso 8 para las esquinas frontales

Aditamentos utilizados

AE	Perno hexagonal de 1/4 in. x 5/8 in.		x 8
AI	Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.		x 8
AJ	Arandelas de resorte		x 8
H	Ruedas giratorias Kobalt de 10.16 cm con freno de paso		x 2

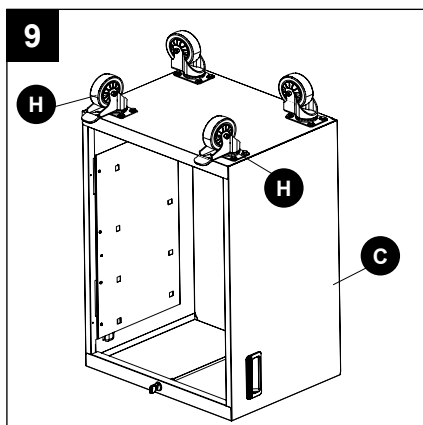


Nota:


Es obligatorio que las ruedas giratorias posteriores tengan función giratoria, mientras que las ruedas giratorias delanteras deben estar equipadas con un mecanismo de freno.

INSTALACIÓN DE LAS GAVETAS

10. Alinee los rieles y deslícelos en la gaveta.

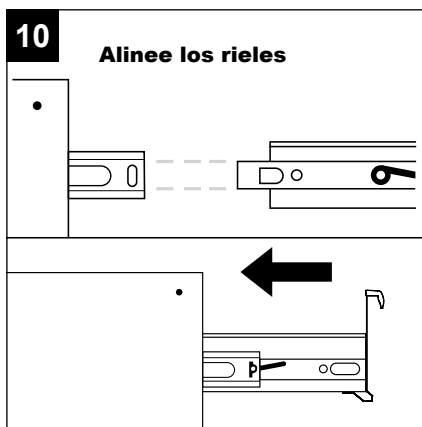

11. Deslice el pasador de bloqueo hacia arriba en el lado derecho y deslícelo hacia abajo en el lado izquierdo para deslizar la gaveta hacia afuera.

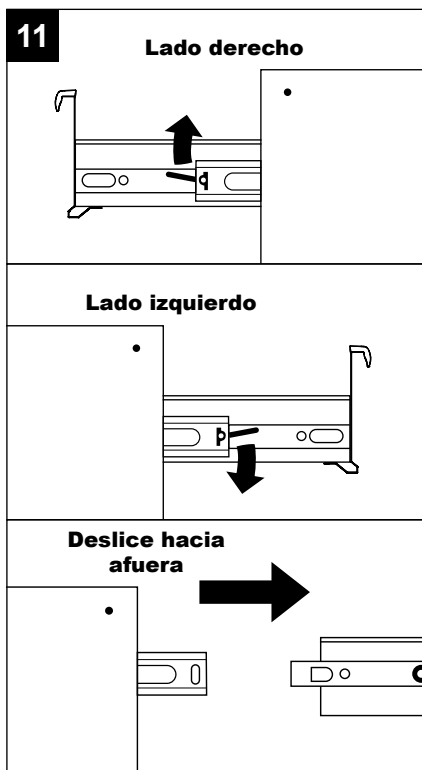


INSTALACIÓN DEL SOPORTE LATERAL DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

12. Abra el casillero y ubique los orificios a cada lado. Alinee el soporte (F) con el casillero y fíjelo ligeramente con tuercas, pernos y arandelas de seguridad.

Aditamentos utilizados


AE	Perno hexagonal de 1/4 in. x 5/8 in.		x 2
AI	Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.		x 4
AG	Contratuerca de 1/4 in.		x 2

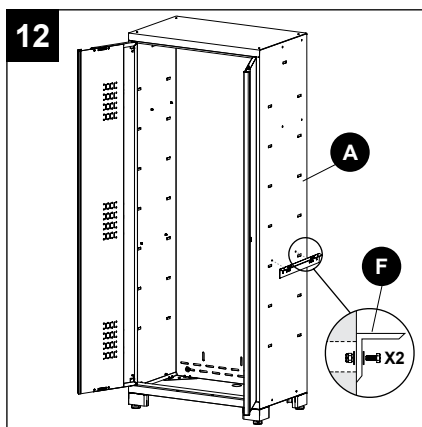

13. Nivele el soporte y asegúrese de que esté a la misma altura que el gabinete base. Apriete las tuercas y los pernos.


NOTA:

El soporte de la superficie de trabajo debe instalarse solo cuando el gabinete base no esté adyacente al casillero.

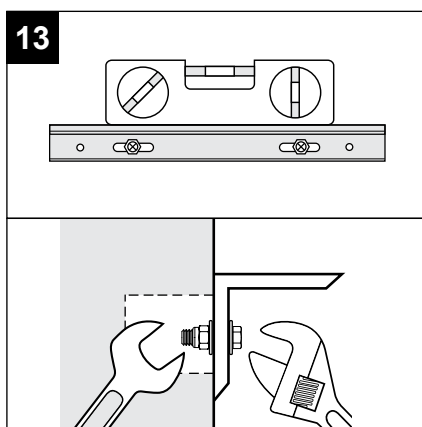

GABINETES DE MONTAJE (PARED DE PANELES DE YESO O CON MONTANTES)


14. Utilice un buscador de vigas para localizar los montantes y marque la pared con un lápiz. Coloque el gabinete pegado a la pared.

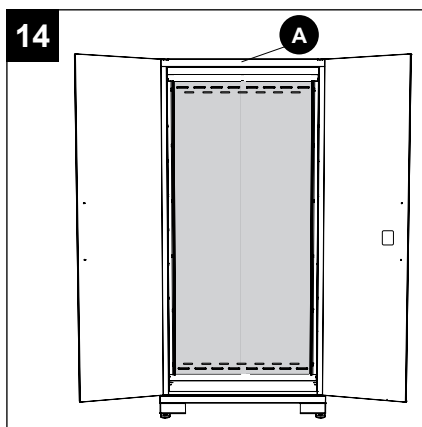

15. Alinee el gabinete con las marcas de los montantes. Nivele el gabinete al ajustar las patas.

MAMPOSTERÍA:

- Siga los pasos 14 a 15.
- Taladre 4 orificios guía a través de la tira perforada con un taladro percutor y una broca para mampostería.
- Siga el paso 21 usando:
- Utilice 4 anclas de expansión para concreto Tapcon (2 ¼ in. x ¼ in.) en la pared. (No se incluyen)
- O 4 tornillos (#10 x 2 in.) con tapón para mampostería de 3/16 in. en la pared. (No se incluyen)

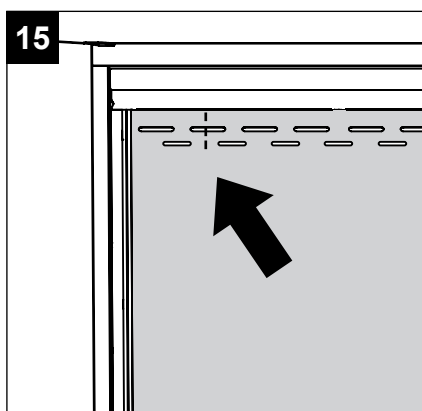


16. Perfore 4 tornillos para pared (AA) y arandelas (AH) a través de los orificios perforados en los montantes.

Aditamentos utilizados

AA Tornillo de pared de 1/4 in. x 2.5 in. x 4

AH Arandela de protección de 1/4 in. x 7/8 in. x 4

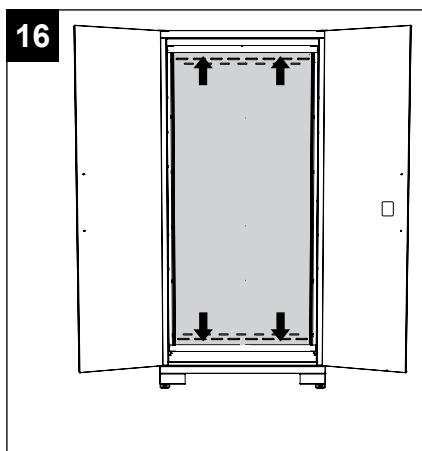


FIJACIÓN DE LOS GABINETES


17. Alinee los gabinetes y apriételos ligeramente con pernos, arandelas y contratuercas.

Aditamentos utilizados

AE	Perno hexagonal de 1/4 in. x 5/8 in.		x 8
AI	Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.		x 16
AG	Contratuerca de 1/4 in.		x 8

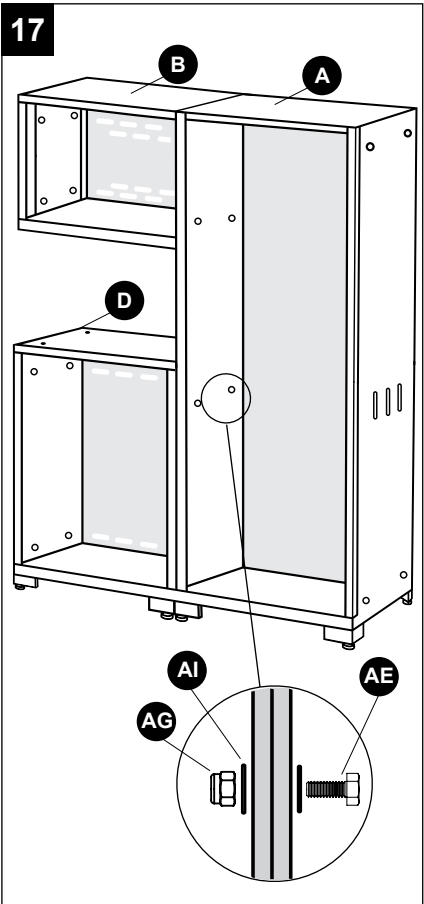


18. Nivele los gabinetes y apriete todos los pernos.

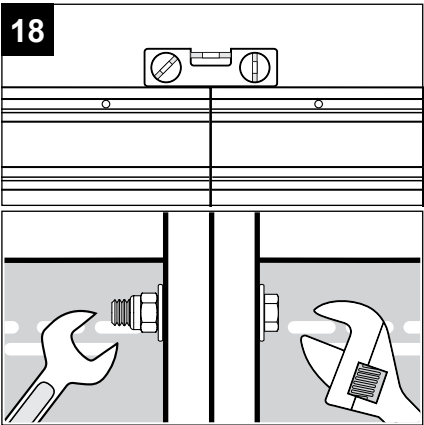

MONTAJE DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (EN 2 GABINETES)


19. Coloque la superficie de trabajo (E) sobre los gabinetes base. Alinee el borde de la superficie de trabajo con el borde posterior del gabinete.

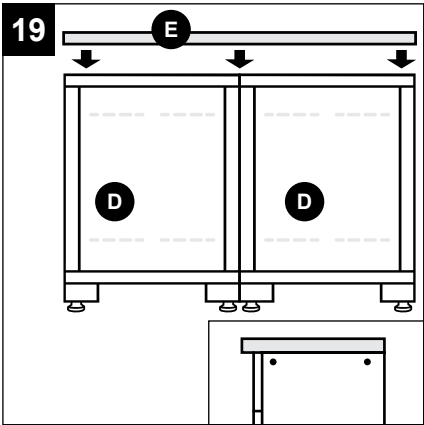

20. Ubique 2 orificios en cada lado. Taladre la superficie de trabajo con el tornillo autorroscante 4.8x16 (AD).


Aditamentos utilizados

AD Tornillo autorroscante 4.8x16  x 4

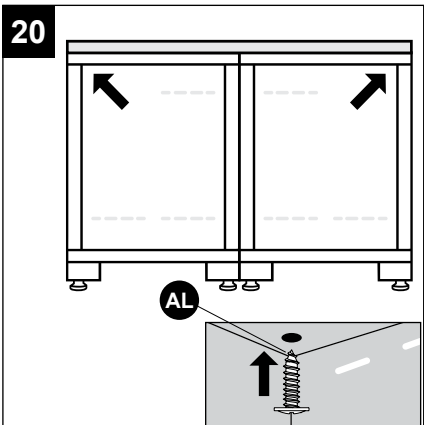


21. Para el soporte de la superficie de trabajo, utilice 2 arandelas (AI) y tornillo autorroscante 4.8x16 (AD).

Aditamentos utilizados


AD Tornillo autorroscante 4.8x16  x 2

AI Arandela de 1/4 in. x 3/4 in.  x 2

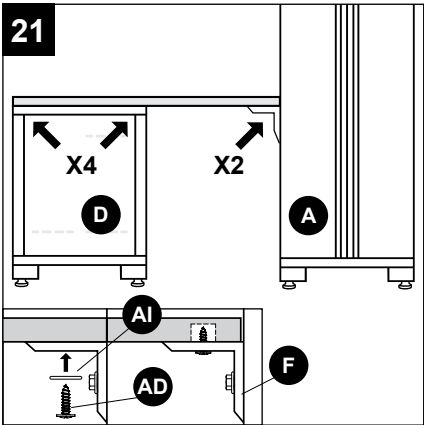


INSERCIÓN DE LOS ESTANTES DE GABINETE


22. Inserte el estante (J) ligeramente inclinado.

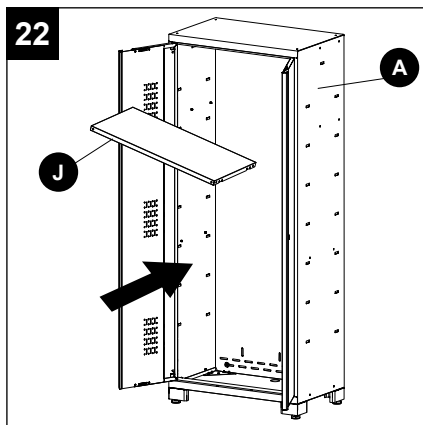

23. Nivele el estante. Baje el estante sobre los soportes al deslizar las lengüetas en las ranuras. Asegúrese de que el estante esté enganchado en su posición.

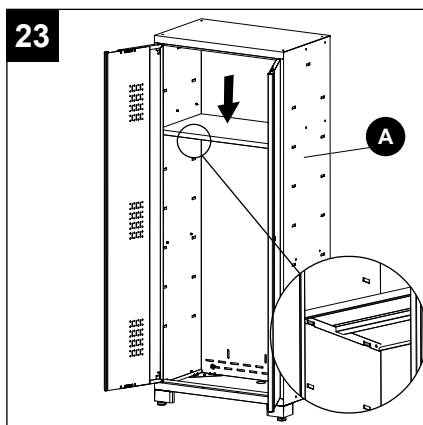

24. Repita los pasos 22 a 23 para insertar los estantes restantes.

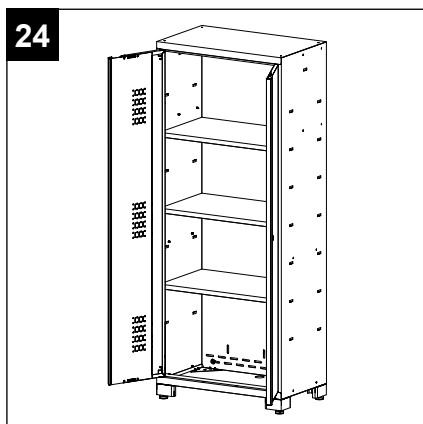


ACCESO PARA USO GENERAL


25. Inserte la arandela de goma en el orificio recortado en el panel inferior.

Aditamentos utilizados

- AK** Arandela de caucho x 1

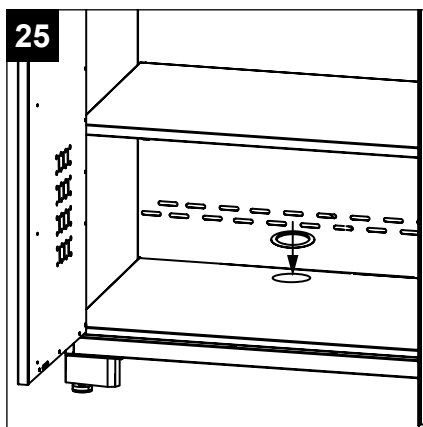

26. El orificio de acceso para uso general permite una fácil conexión al tomacorriente.

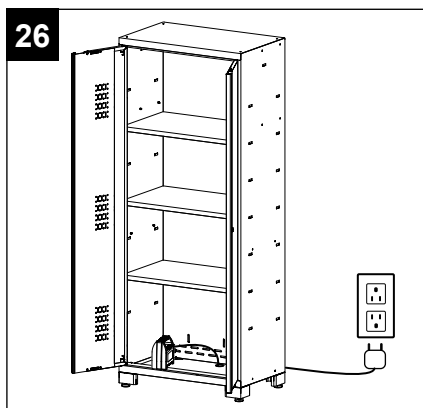


FIJACIÓN DEL REBORDE CON LUCES AL GABINETE DE PARED

27. Alinee los orificios del reborde (F) con el gabinete (B). Inserte y apriete los pernos y las tuercas.

Aditamentos utilizados

- AF** Tuerca M5 x 2

- AB** Perno M5 x 12 x 2

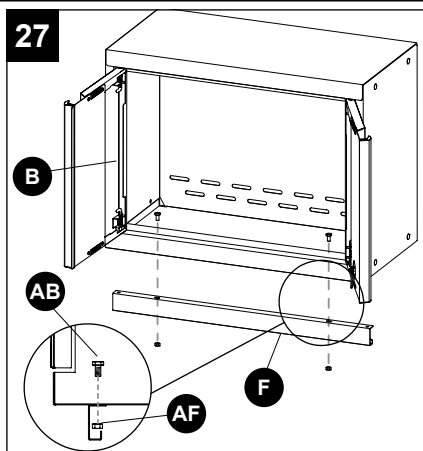

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las puertas no están debidamente alineadas.	Piso desnivelado.	Ajuste la pata niveladora hasta que el gabinete y las puertas estén alineados.

GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía limitada de por vida. Si se descubre que el producto está defectuoso, llame al **(888-3KOBALT) 888-356-2258**, de lunes a domingo de 8a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o devuelva este artículo al lugar donde lo compró con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-356-2258**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	SKU #
I	Patas Kobalt con aditamentos	75012
J	Estantes para casillero Kobalt de 76.2 cm (paquete de 2)	75015
K	Estante del gabinete base Kobalt	75014
BB	Barra de armario Kobalt de 76.2 cm	75013
CC	Puertas de casillero Kobalt de 76.2 cm (paquete de 2) en negro	75006
DD	Puertas de gabinete base Kobalt de 60.96 cm (paquete de 2) en negro	75007
EE	Puertas de gabinete de pared Kobalt de 60.96 cm (paquete de 2) en negro	75008
FF	Gaveta para almacenaje rodante para herramientas Kobalt con deslizador (1era/2da gaveta) en negro	75009
GG	Gaveta para almacenaje rodante para herramientas Kobalt con deslizador (3ra gaveta) en negro	75010
HH	Gaveta para almacenaje rodante para herramientas Kobalt con deslizador (4ta gaveta) en negro	75011
II	Patas niveladoras roscadas Kobalt (paquete de 4)	75021
JJ	Pasamuros de plástico Kobalt para bisagras con pasador de resorte (paquete de 4)	75022
KK	Bisagras con pasador de resorte Kobalt (paquete de 4)	75023
LL	Ruedas giratorias Kobalt de 10.16 cm con freno de paso y bloqueo giratorio (paquete de 4 con aditamentos)	75024