



Installation Support • Soporte de instalación • Support d'installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratique-pratiques » :

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support



pfisterfaucets.com/videos



WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

This product has been designed for use with the Pfister™ OX6-440R Roman Tub series rough-in. It will not work with any other product. For optimum performance of your roman tub, a minimum water pressure of 25 PSI (172 kPa) is recommended.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto. Este producto ha sido diseñado para uso con la tubería empotrada para bañera romana OX6-440R de Pfister™. No trabajará con ningún otro producto. Para un desempeño óptimo de su bañera romana, se recomienda una presión de agua mínima de 25 PSI (172 kPa).

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil. Cet appareil a été conçu pour utiliser avec la plomberie brute Pfister série OX6-440R baignoire romaine. Il ne fonctionnera pas avec un autre appareil. Pour obtenir la performance optimale de votre baignoire romaine, une pression d'eau minimale de 25 PSI (172 kPa) est recommandée.

Required Tools

Herramientas necesarias Outils nécessaires



PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier




Plumber's Putty
Máscilla para plomería
Mastic de plombier



Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté




Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette



Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips

Additional Helpful Tools

Otras herramientas útiles Outils supplémentaires utiles



Flashlight
Linterna
Lampe-torche

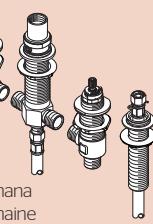


Cloth
Pano
Chiffon

Required Valve*


Válvula requerida* Valve nécessaire*

*sold separately
*se vende por separado
*vendu séparément



OX6-440R
Roman Tub Valve
Válvula de bañera romana
Valve de baignoire romaine

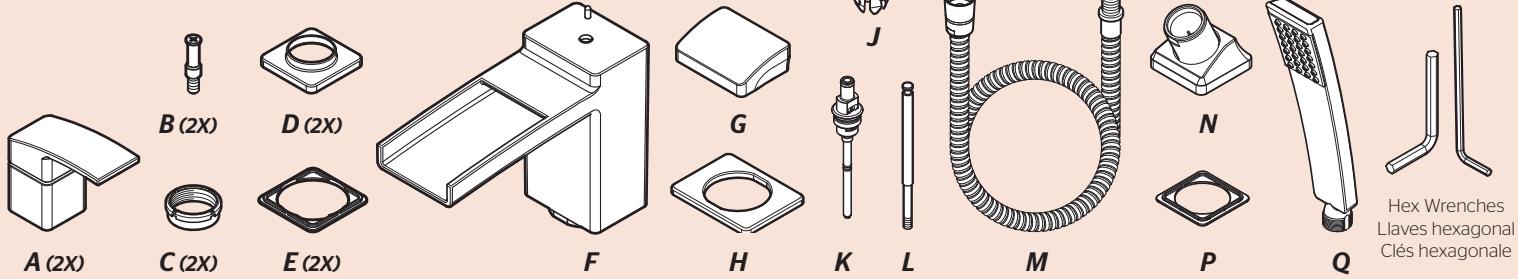Parts in the Box • Piezas en la caja • Contenu de la boîte




1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau

Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter.

If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retirela y límpie completamente la superficie de montaje.

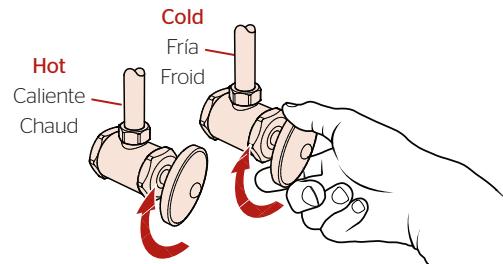Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.



2

Work Area Inspection & Set Up Stem Rotation

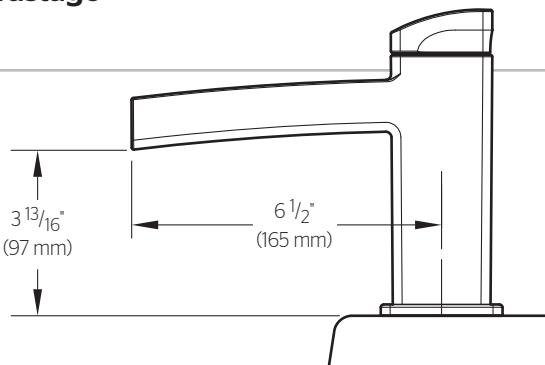
Inspección del área de trabajo y configuración la rotación del vástagos

Contrôle de la zone de travail et réglez la rotation

Spout Outlet Dimensions

Dimensiones del espacio del surtidor

Dimensions de espace de bec




2A

Thin Surface Installation (1 3/8" Max)

Instalación de una superficie delgada (35 mm)

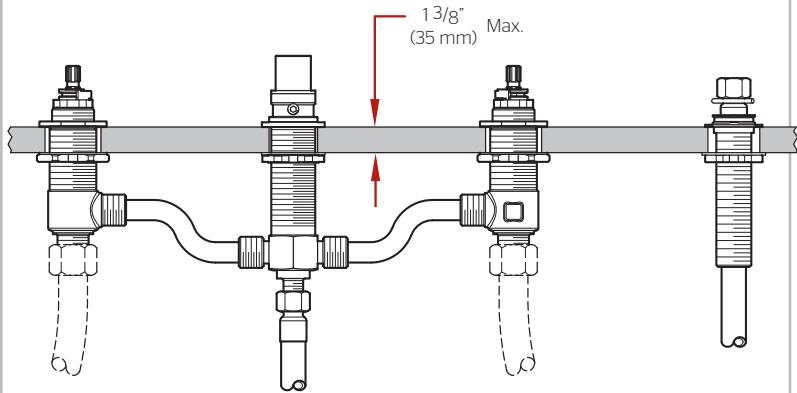
Installation sur une surface mince (35 mm)



Thick Surface Installation (1 3/8" - 2 3/4" Max)

Instalación de una superficie gruesa (41 mm - 70 mm)

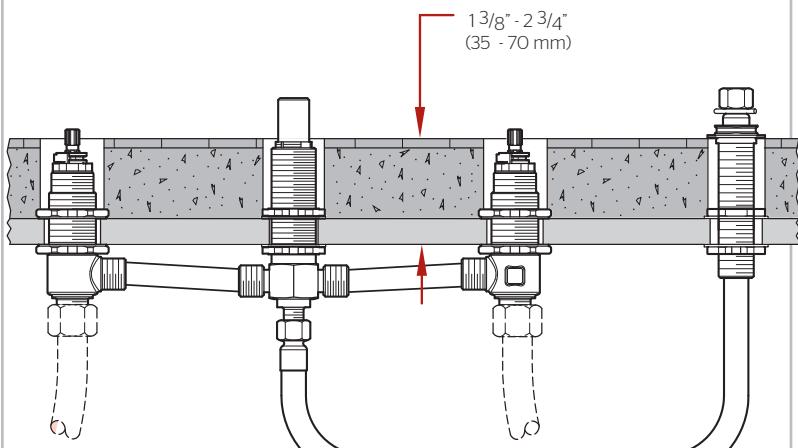Installation sur une surface épaisse (41 mm - 70 mm)



If deck thickness exceeds 1 3/8" (35 mm), Pfister™ Stem Extension Kit 974-375 must be used.

Si el grosor de la plataforma excede 1 3/8 pulg. (35 mm), se debe utilizar un juego de extensión del vástagos 974-375 de Pfister™.

Si l'épaisseur du plateau de montage dépasse 1 3/8 po. (35 mm), il est nécessaire d'utiliser un kit de prolongement de tiges Pfister™ 974-375.

2B

Stem Rotation Set Up

Determinación de la rotación de las espigas

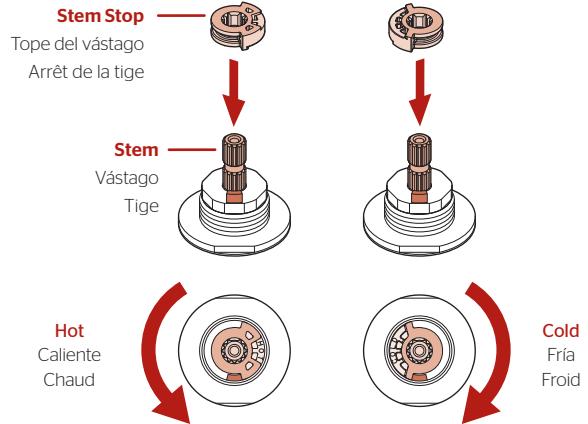
Rotation de la tige

Stem Stops are factory-set so that the Stems rotate as shown:


Los topes están ajustados en la fábrica para que las espigas giraren tal como se muestra:

Les arrêts de la tiges sont fixés à l'usine de tourner les tiges comme indiqué :

Choice A • Elección A • Choix A



Choice B • Elección B • Choix B


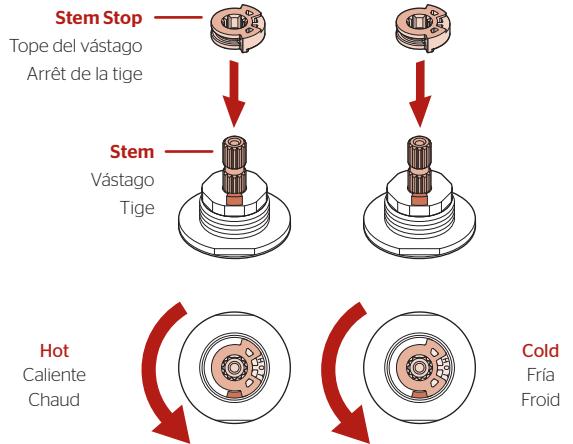


The Stem Stops can be inserted onto Stems in two different ways to accommodate preferred handle rotation.

Los topes de las espigas pueden ser insertados en las espigas en dos posiciones, dependiendo de la rotación que se quiera tener en los puños.

L'Arrêts de la tiges peut être introduit dans la tiges de deux façons, selon la rotation que l'on veut obtenir pour les leviers.

3

Install Handle & Diverter**Instalación de la manija y el desviador****Installez la poignée et le mitigeur**Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombierAdjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglablePhillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis PhillipsHex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

A (2X)

B (2X)

C (2X)

E (2X)



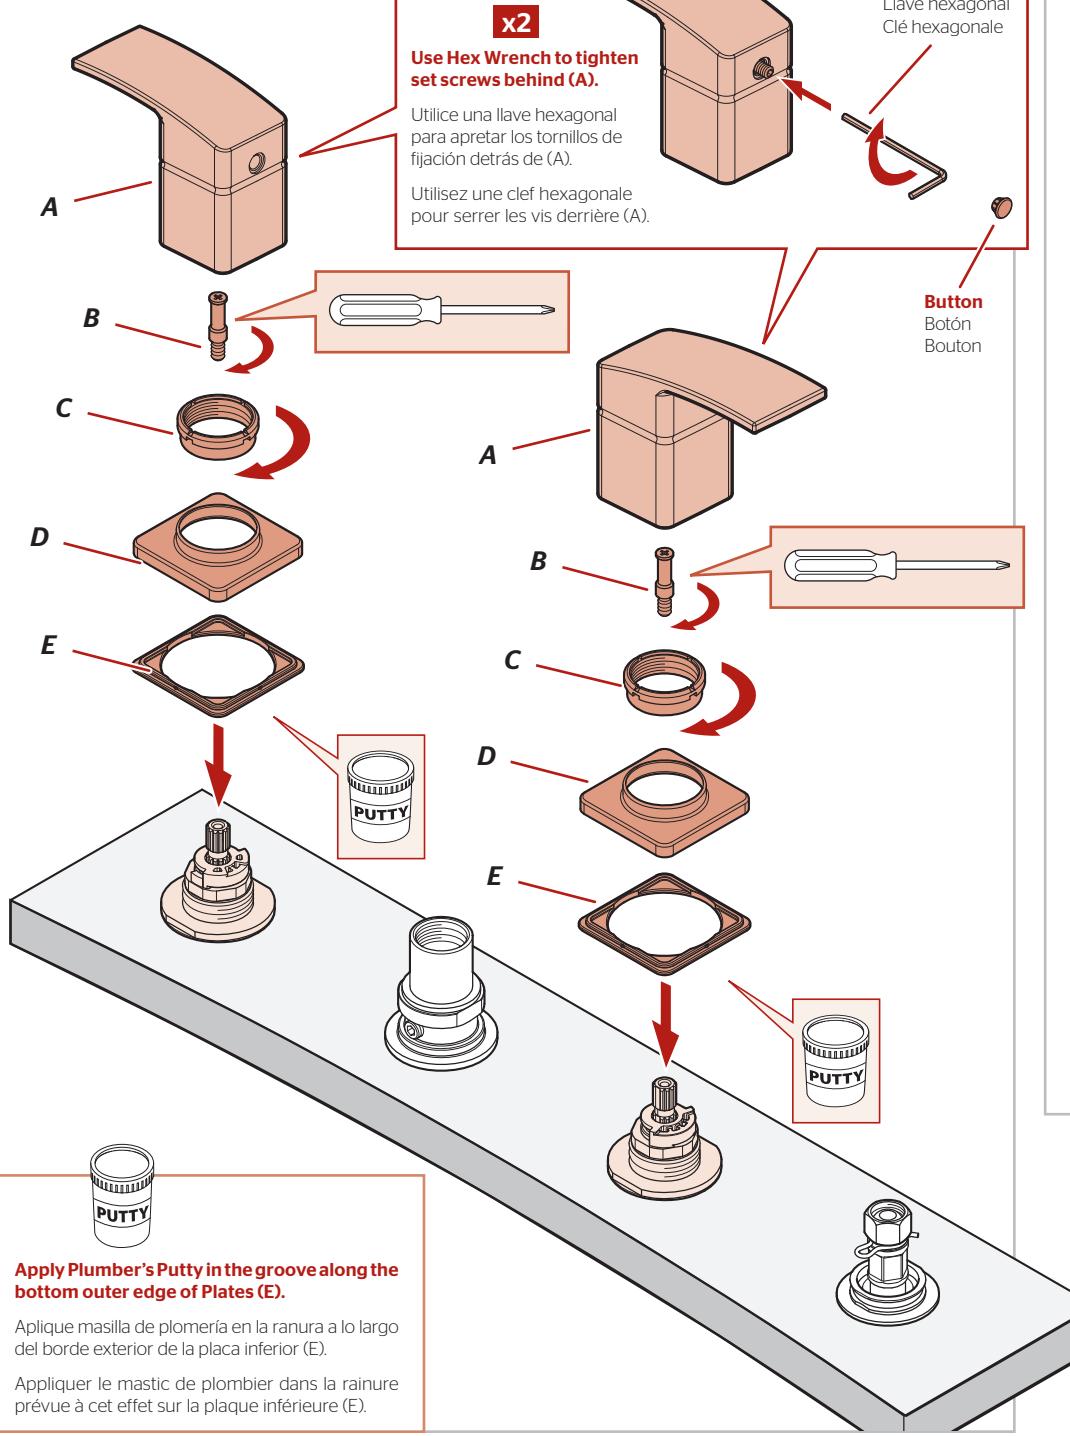
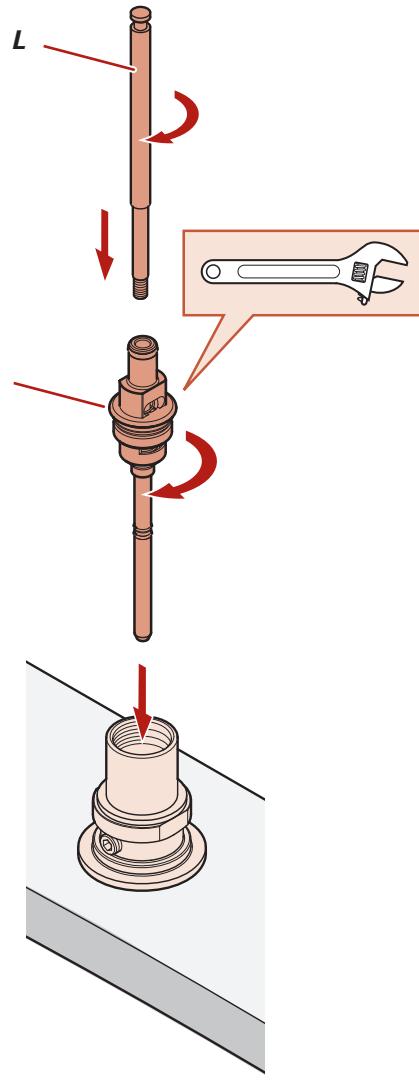
D (2X)



K




L

3A Handle Installation**Instalación de la manija****Installez la poignée****3B Diverter Installation****Instalación de la manija y el desviador****Installez la poignée et le mitigeur**






4

Install Spout**Instalación de el surtidor****Installez le bec**




Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombier



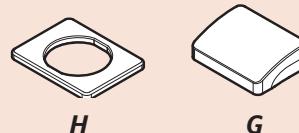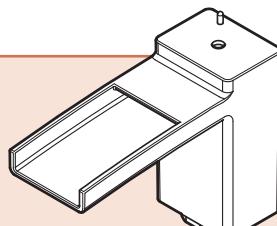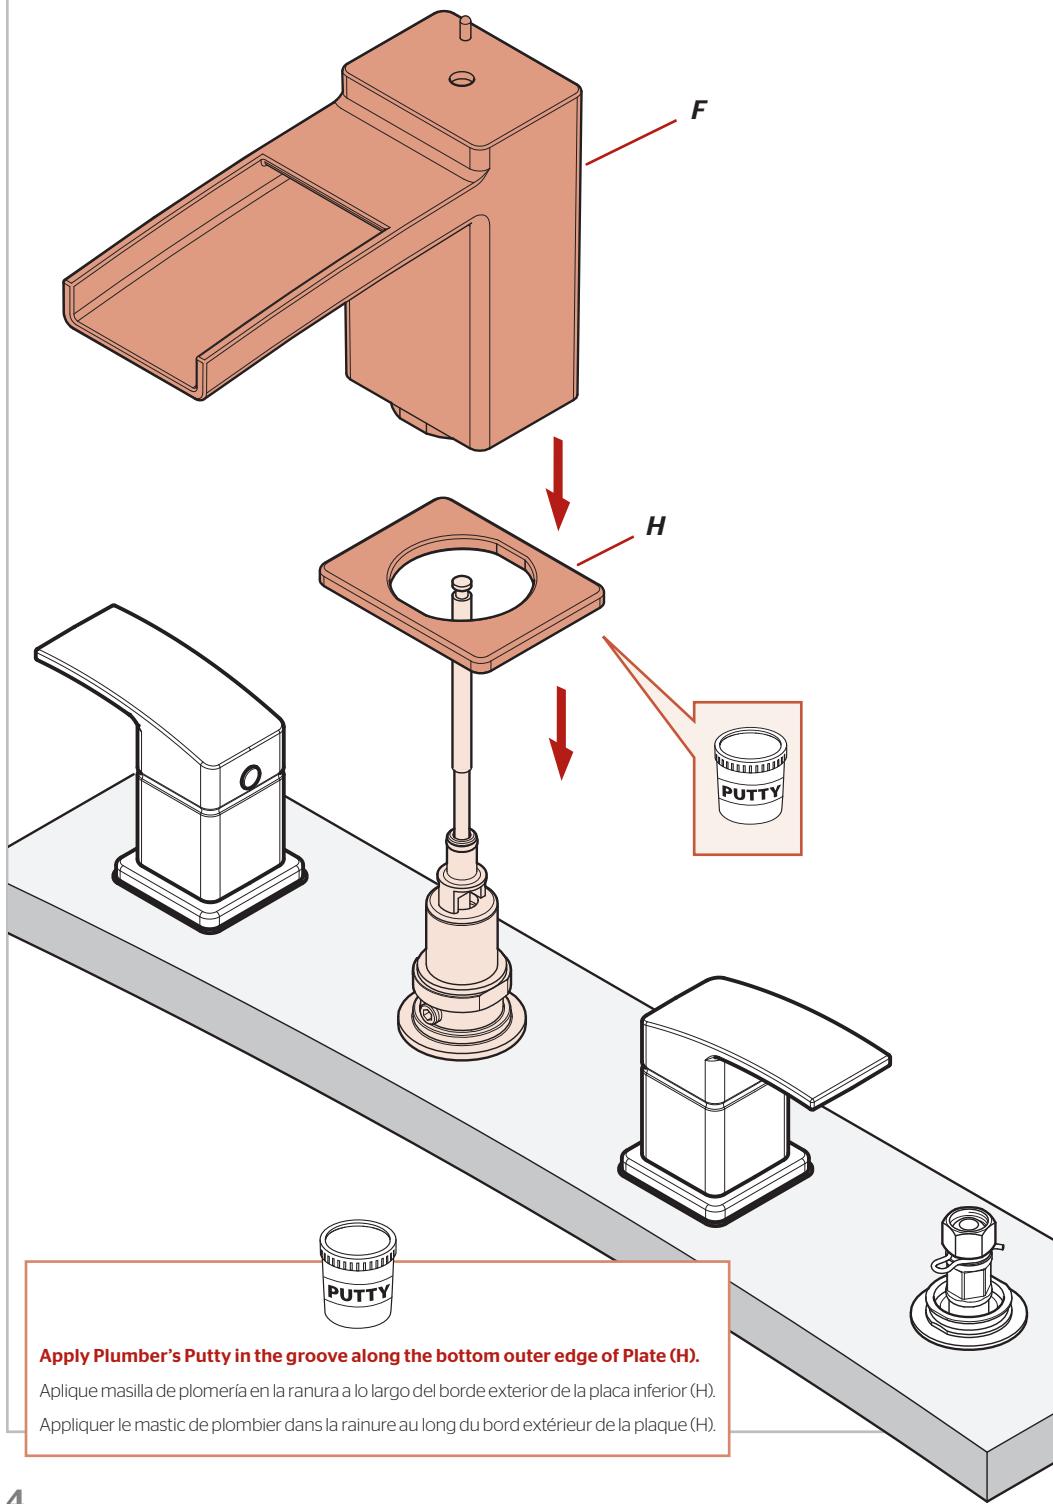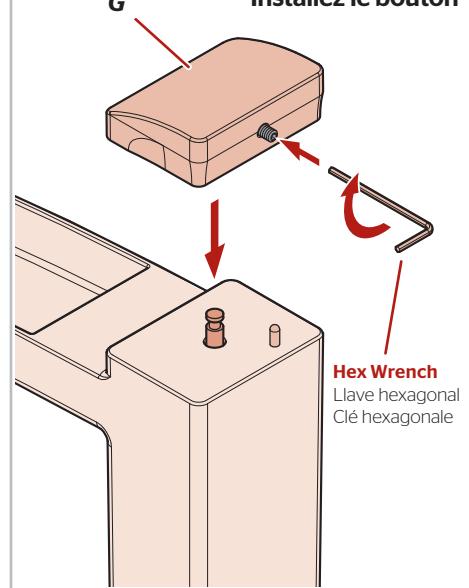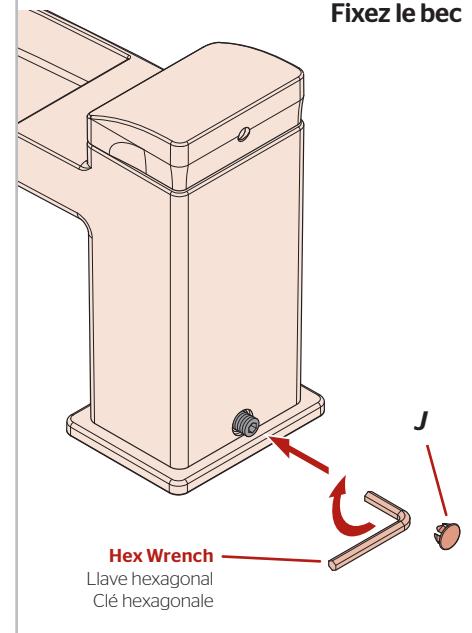Hex Wrenches
Llaves hexagonal
Clés hexagonale

**4A****4B****Install Knob****Instale la perilla****Installez le bouton****4C****Secure Spout****Asegure el surtidor****Fixez le bec**

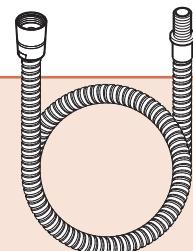
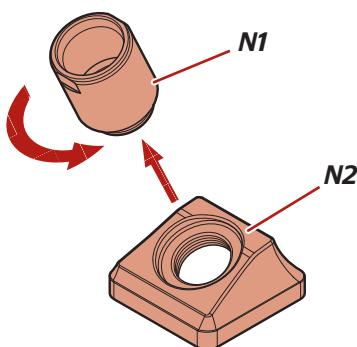
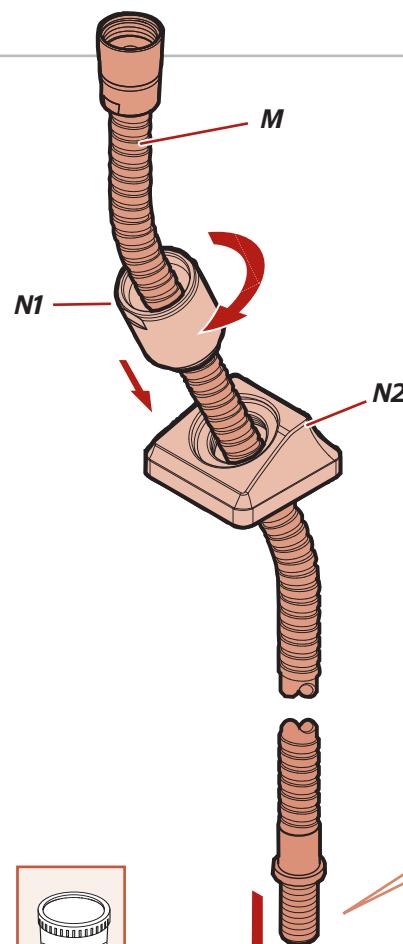
5

Install Hose Guide**Instalación de la guía de la manguera****Installez le guide du tuyau**Plumber's Putty
Masilla para plomería
Mastic de plombierPTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plomberAdjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglableHex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale**5A****Disassemble Hose Guide****Desensamble la guía de manguera**
Démontez guide de tuyau**5B**




Apply PTFE Plumber's Tape or Thread Sealant to all threaded fittings according to manufacturer's instructions.

Aplique cinta para plomería de PTFE o sello para roscas en todos los adaptadores rosados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

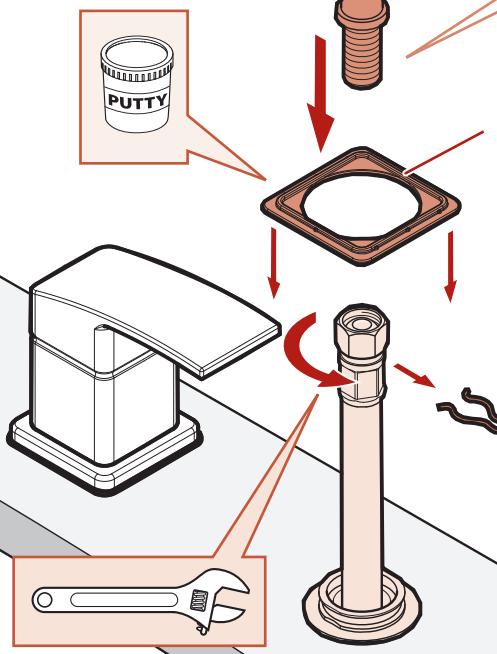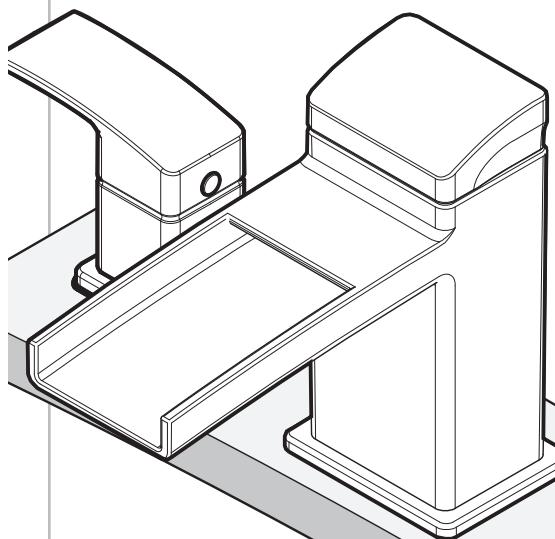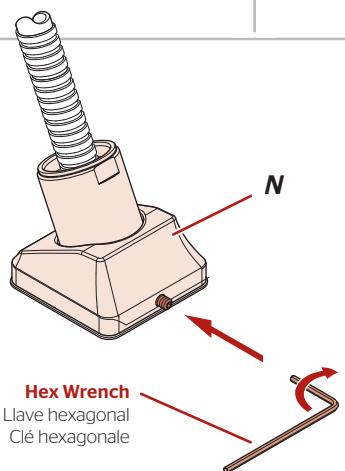Applique du ruban de plomberie PTFE ou du mastic à tous les raccords filetés, selon les recommandations du fabricant.


**5C**

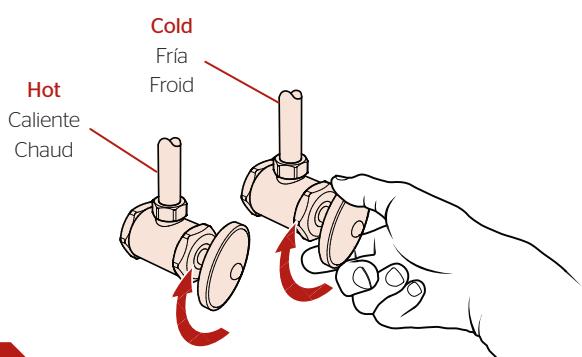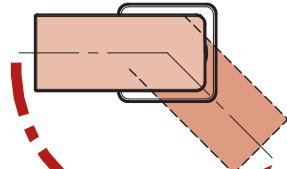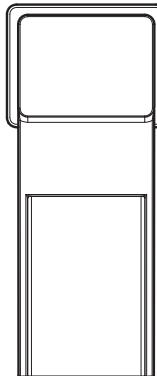Hex Wrench
Llave hexagonal
Clé hexagonale

6**Turn On Water & Confirm Proper Installation****Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada****Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate****6A****6B****Faucet Functions • Funciones del grifo • Fonctions du robinet**Hot
Caliente
ChaudOpen
Abierta
OuverteCold
Fría
FroidOpen
Abierta
Ouverte**Check for leaks above and below the tub.**


Revise si hay fugas encima y debajo de la tina.

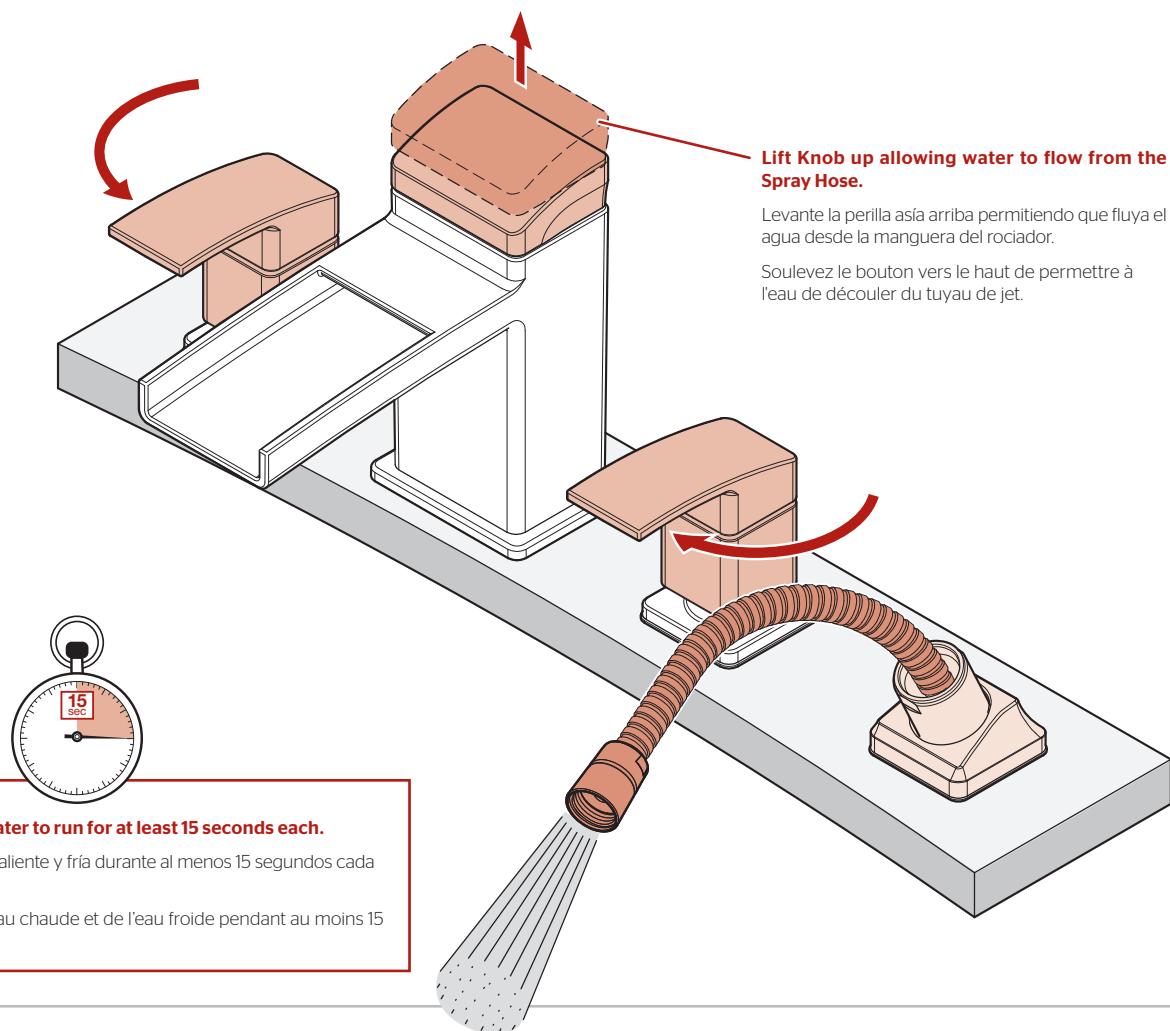Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au dessus ou au dessous de la baignoire.


7**Flush the Faucet****Enjuague el grifo****Vidanger le robinet**

8**Install Hand Shower****Instalación de la ducha de mano****Installez la douche de main**

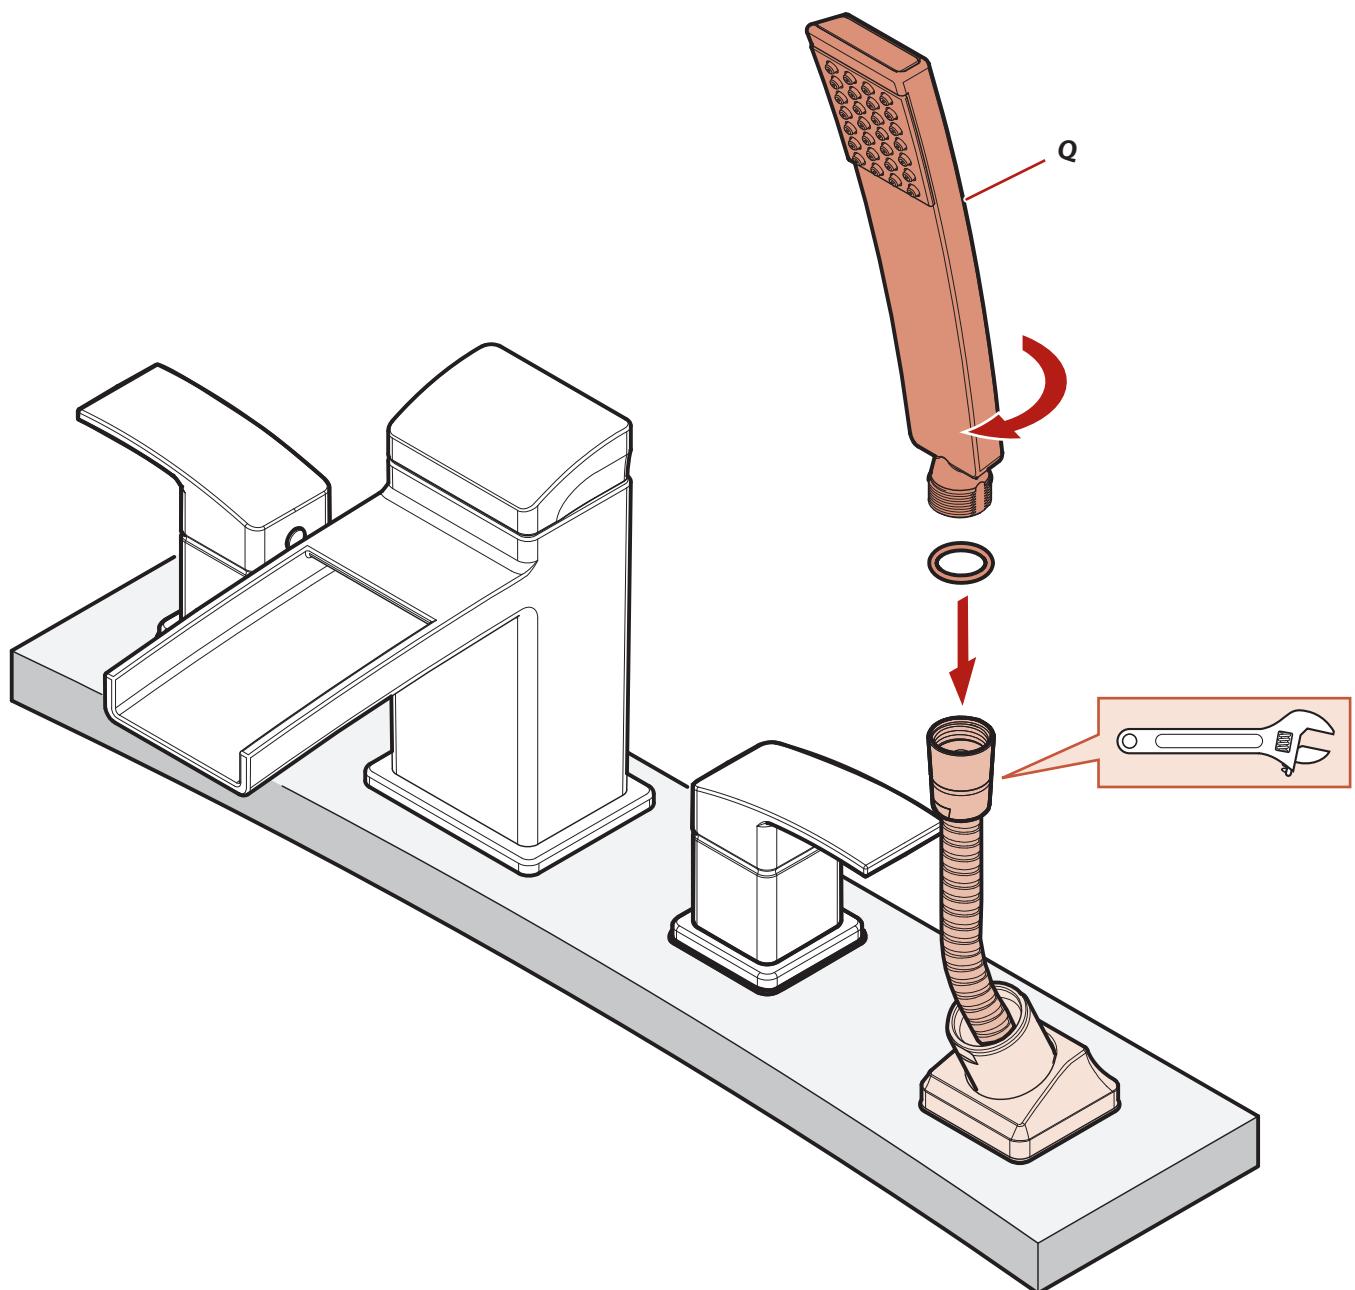Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable



SAMPLE COPY

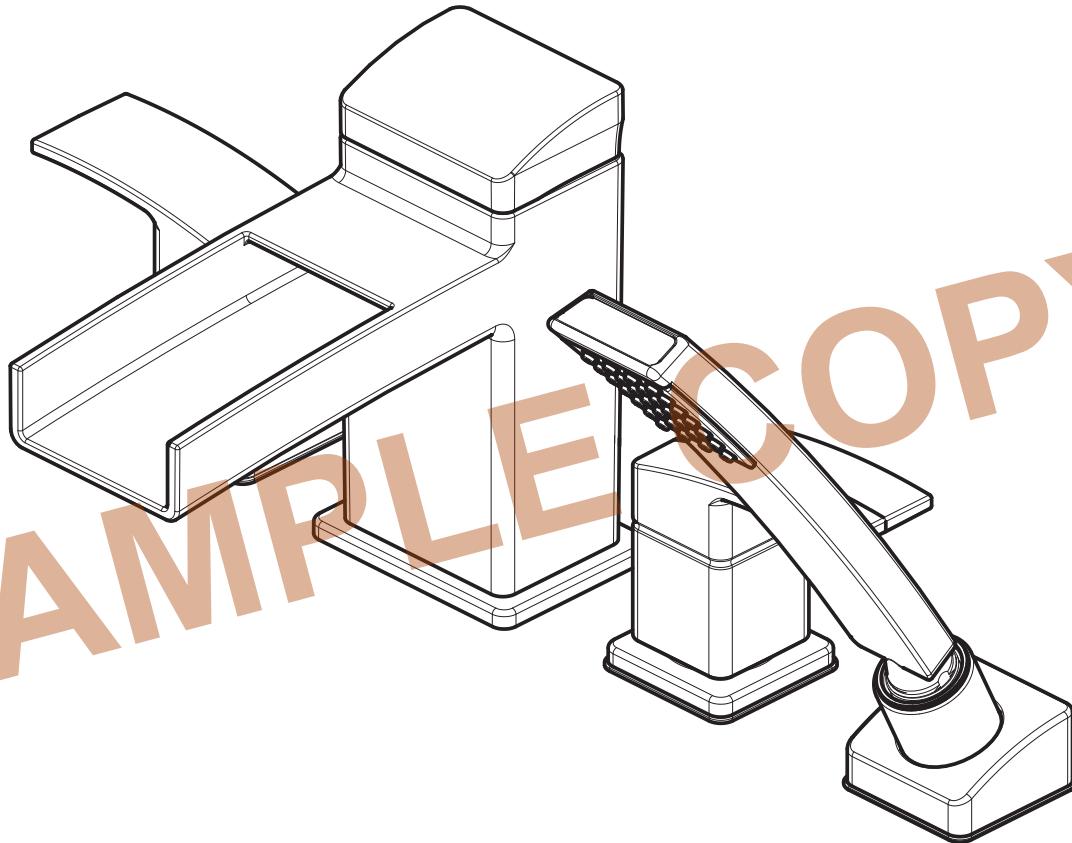

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:

Pour aider à l'installation supplémentaires:

PfISTER®

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com