




TEMPERED GLASS FIREPLACE SCREEN

MODEL #FA650S-P/FA650S-L

Español p.8

Français p.15

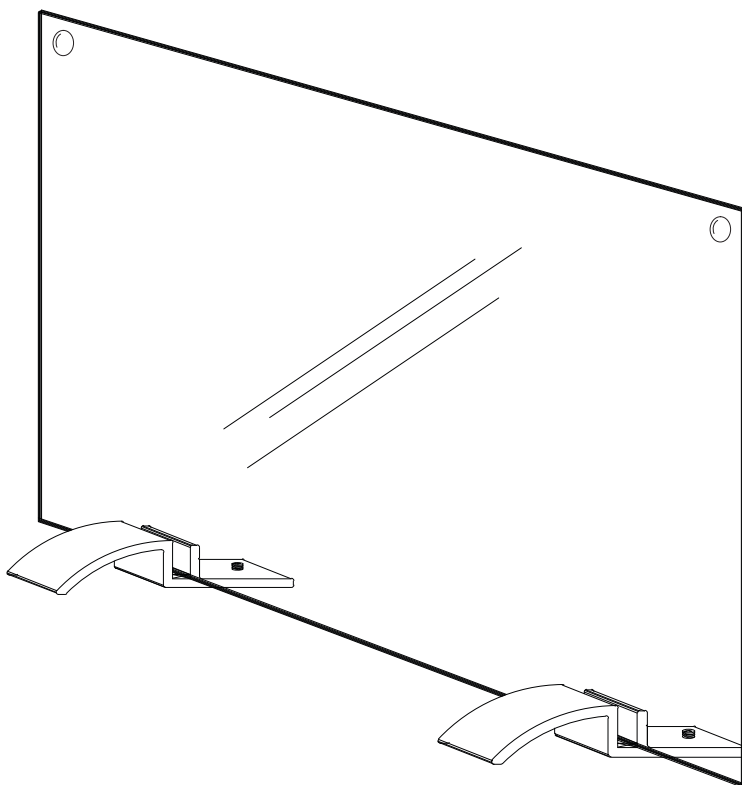


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com.

PACKAGE CONTENTS

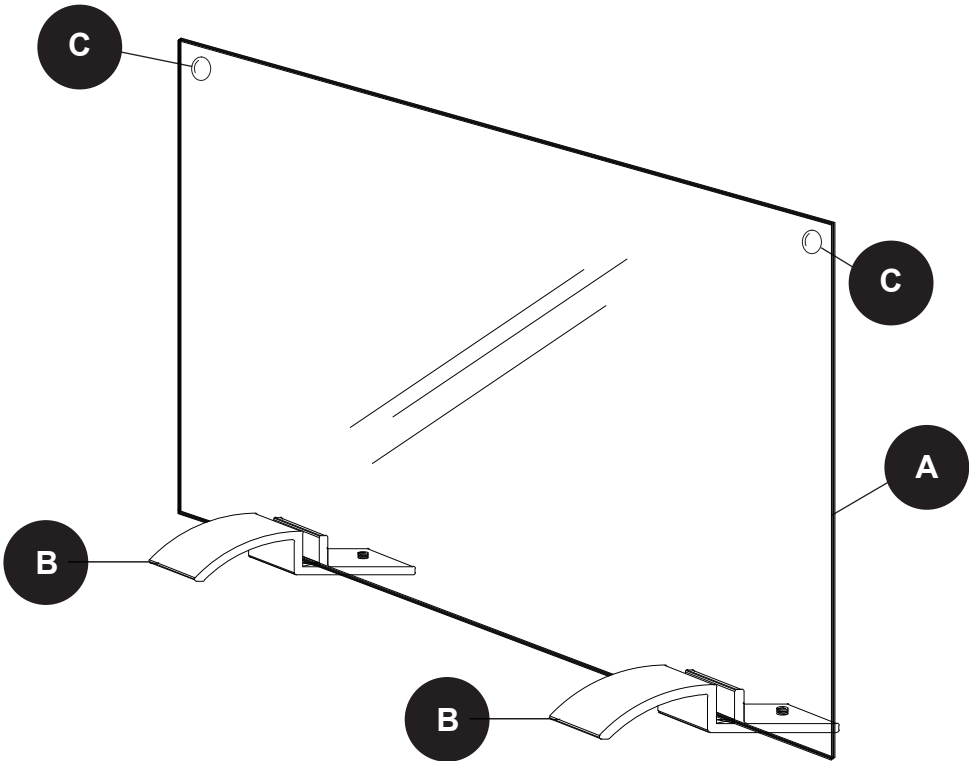

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Glass Screen	1
B	Foot	2
C	Handles	2

HARDWARE CONTENTS

AA



1/4" x 20
Nylon Tipped
Set Screw
Qty. 4

BB



#8 x 32 x 1/2"
Screw
Qty. 2

CC



1/8" Allen
Wrench
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.



WARNING


- Do not allow children to play with or around the screen.
- Do not attempt to clean the screen while it is hot.
- When the screen is in use, do not touch with bare hands as hot particles may stick to the surface of the screen.
- Make sure the screen is large enough to completely cover the fireplace opening.
- Use heat-resistant fireplace gloves when moving or adjusting the screen.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly: Allen Wrench (included), Screwdriver (not included).

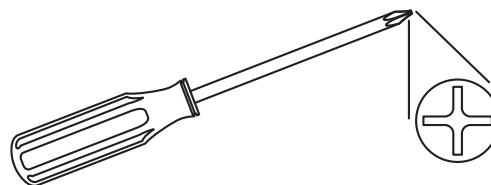


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Thread the nylon tipped screws (AA) into the threaded holes in the feet (B). Place the feet (B) along the bottom of the glass screen (A) and adjust the feet (B) to the desired width. Tighten the set screw (AA) with the allen wrench (CC). Use the set screw (AA) on the back of the foot to level the glass screen (A) on hearth.

CAUTION: DO NOT OVER TIGHTEN

Hardware Used

- AA** 1/4" x 20 Nylon Tipped Set Screw  x 4
- CC** Allen Wrench 

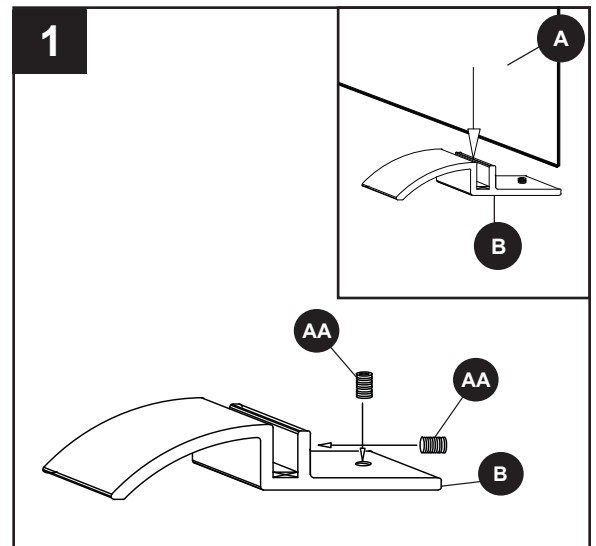

CARE AND MAINTENANCE

- Do not attempt to clean the screen while it is hot.
- Use a soft cloth to wipe the screen.
- Store in a cool, clean, dry place.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST FOR FA650S-P

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m.-4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Petite Glass Screen	40-01-007
B	Feet	40-01-009
C	Handle	40-01-010
D	Spacer	40-01-011
AA-DD	Hardware Pack	40-09-004
N/A	Instruction Manual	40-10-512


AA



BB



CC

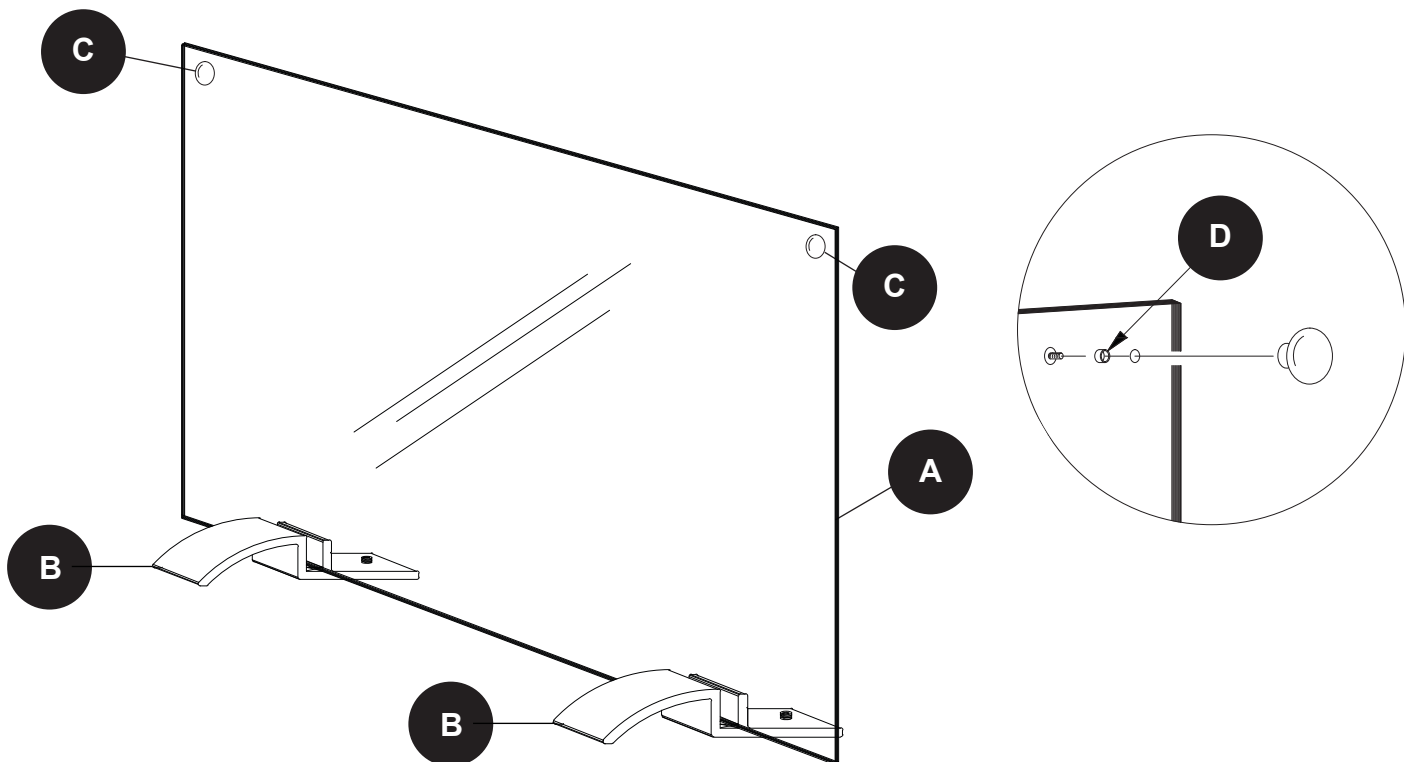

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

REPLACEMENT PARTS LIST FOR FA650S-L

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m.-4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Large Glass Screen	40-01-008
B	Feet	40-01-009
C	Handle	40-01-010
D	Spacer	40-01-011
AA-DD	Hardware Pack	40-09-004
N/A	Instruction Manual	40-10-512


AA



BB



CC

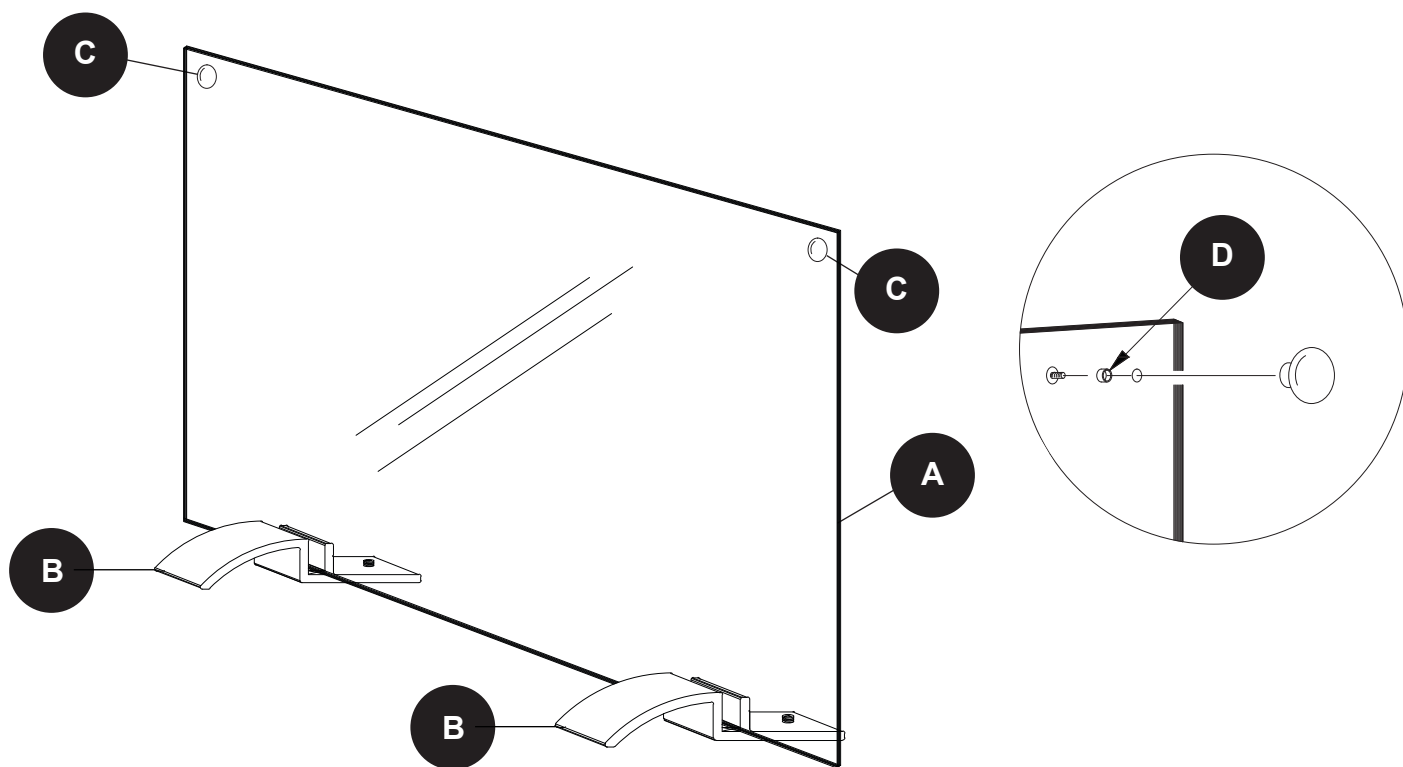

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768




PANTALLA DE CRISTAL DE LA CHIMENEA TEMPLADO

MODELO #FA650S-P/FA650S-L

English p.1

Français p.15

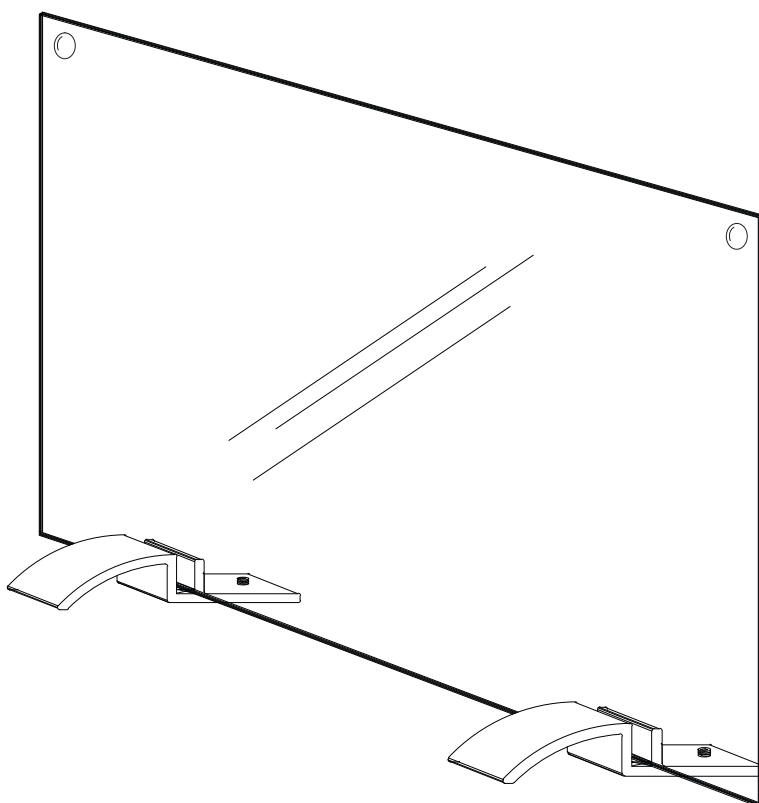

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447 4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

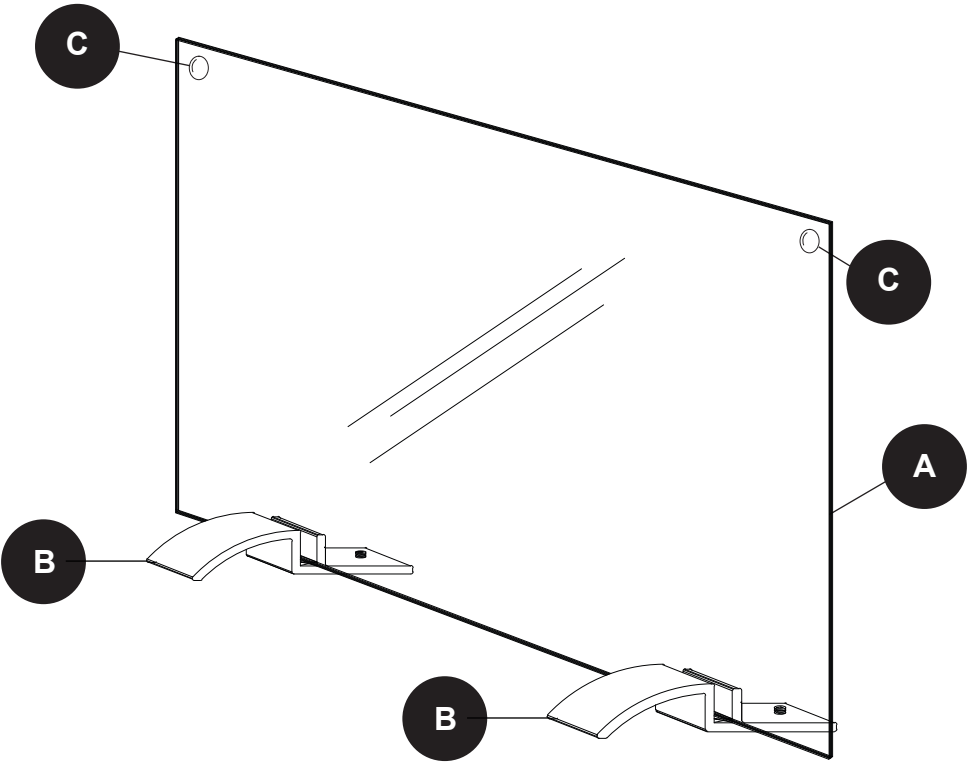

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla	1
B	Pie	2
C	Manejas	2

ADITAMENTOS

AA



Tornillo de presión con punta de nailon de 1/4" x 20
Cant. 4

BB



Tornillo #8 x 32 x 1/2"
Cant. 2

CC



1/8" Llave de Allen
Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.



ADVERTENCIA


- No permita que los niños jueguen con la pantalla o cerca de ella.
- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- No toque la pantalla con las manos descubiertas cuando esté en uso, ya que podrían adherirse partículas calientes a la superficie de la pantalla.
- Asegúrese de que la pantalla sea lo suficientemente grande para cubrir por completo la abertura de la chimenea.
- Use guantes resistentes al calor cuando mueva o ajuste la pantalla.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblado: Llave de Allen (Incluye) Destornillador (not incluido)

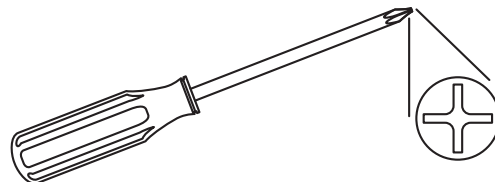

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Enrosque los tornillos con punta de nailon (AA) en los orificios roscados de las patas (B). Coloque las patas (B) a lo largo de la parte inferior de la pantalla de cristal (A) y ajuste las patas (B) al ancho deseado. Apriete el tornillo de presión (AA) con la llave Allen (CC). Utilice el tornillo de presión (AA) en la parte posterior de la pata para nivelar la pantalla de vidrio (A) en la chimenea.

PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO

Ferretería utilizado

AA Tornillo de presión con punta de nailon de 1/4" x 20  x 4

CC 1/8" Llave de Allen 

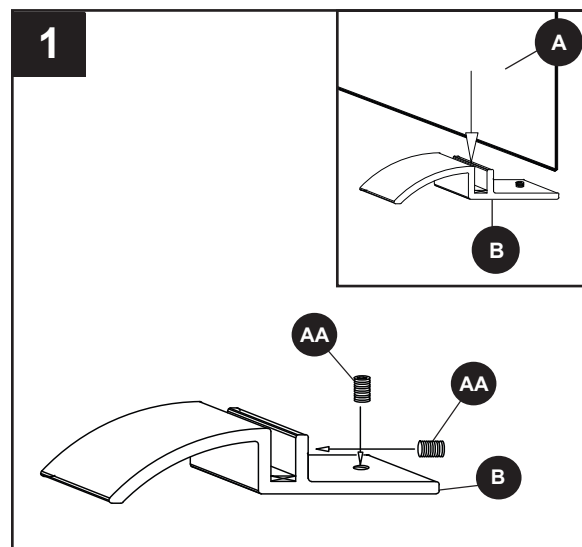

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- Coloque la pantalla estirado en el piso y límpiela con un paño suave.
- Para guardarla, pliéguela, colóquela en la caja y ciérrela bien.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO FA660S-P

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Pantalla	40-01-007
B	Pie	40-01-009
C	Manejas	40-01-010
D	Espaciador	40-01-011
AA-DD	Paquete de tornillería	40-09-004
N/A	Manual de instrucciones	40-10-512



AA



BB



CC

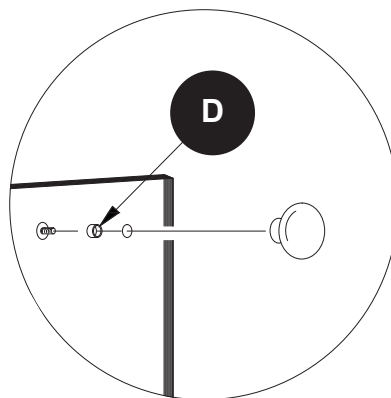
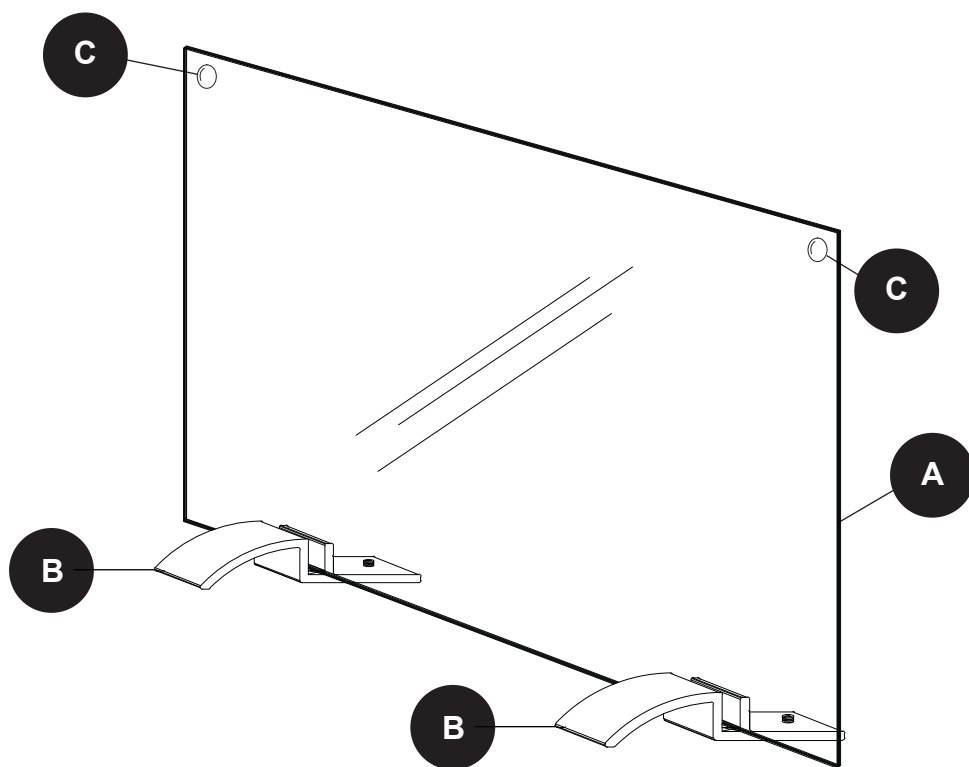


GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO FA660S-L

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Pantalla	40-01-008
B	Pie	40-01-009
C	Manejas	40-01-010
D	Espaciador	40-01-011
AA-DD	Paquete de tornillería	40-09-004
N/A	Manual de instrucciones	40-10-512

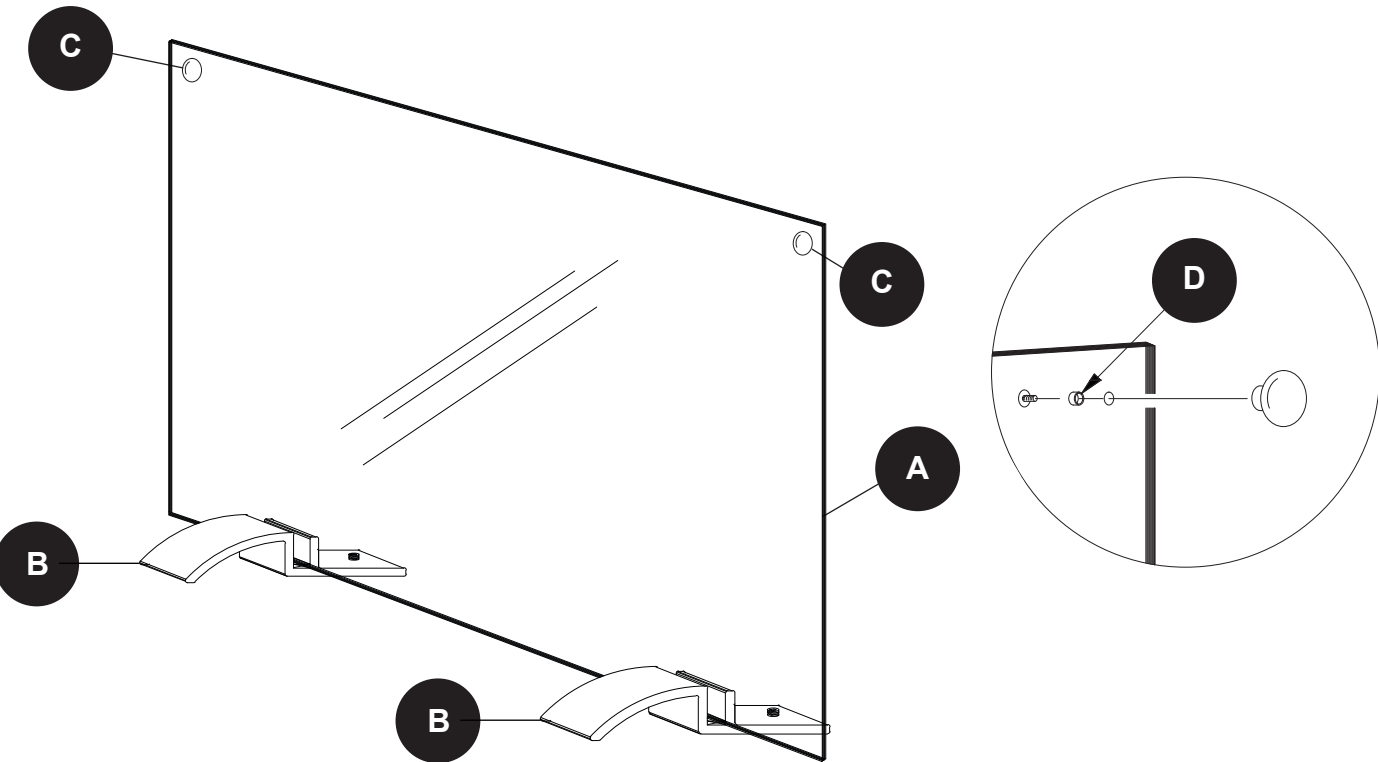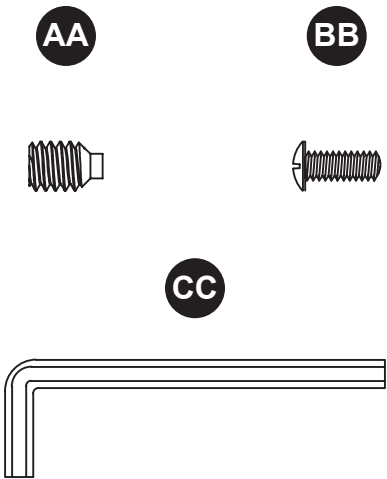




ÉCRAN DE FOYER EN VERRE TREMPÉ

MODÈLE #FA650S-P/FA650S-L

English p.1

Español p.8

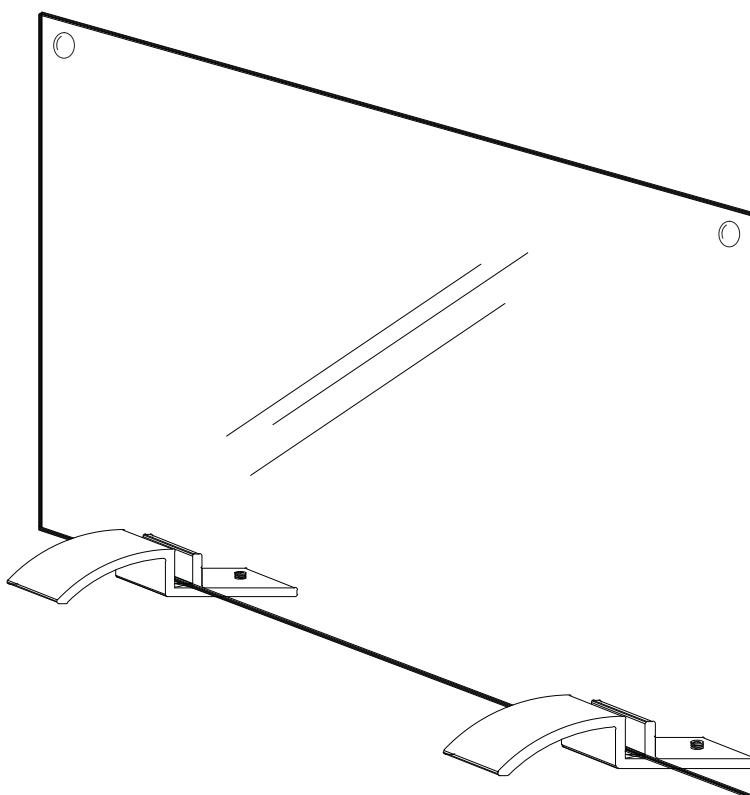


ATTACHEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de contacter votre détaillant, contactez notre centre de service à la clientèle au 1-877-4478-4768 entre 08 h 00 à 16 h 30, heure du Centre du lundi au vendredi, ou nous envoyer un courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.

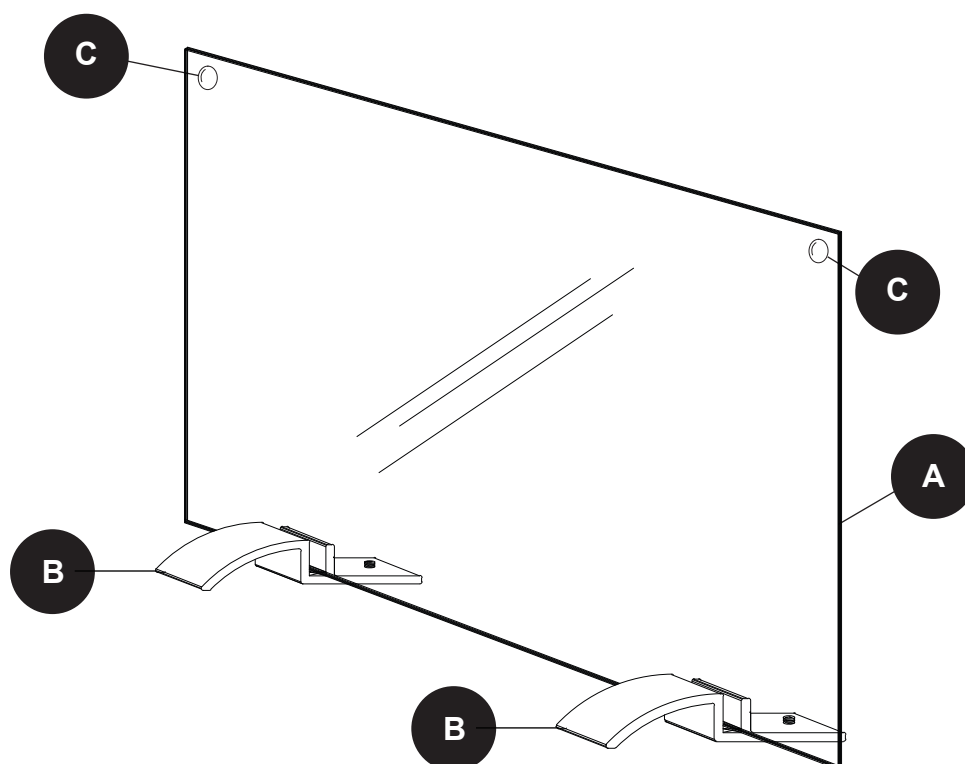

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grille	1
B	Pied	2
C	Poignées	2

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA




Vis de blocage à
embout nylon 1/4
po x 20
Qté. 4

BB



Vis
#8 x 32 x 1/2 po
Qté 2

CC

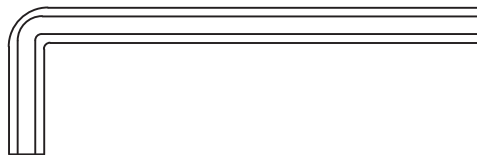

1/8" Clé Allen
(hexagonale)
Qté. 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.



AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas les enfants jouer avec le pare-étincelles ou à proximité de celui-ci.
- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Ne touchez pas au pare-étincelles avec les mains nues lors de son utilisation, car des particules brûlantes peuvent s'y coller.
- Assurez-vous que le pare-étincelles est suffisamment grand pour couvrir l'ouverture du foyer en entier.
- Servez-vous de gants résistants à la chaleur pour retirer ou ajuster le pare-étincelles.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outil nécessaire pour l'assemblage : Clé Allen (hexagonale) (inclus) Tournevis (non inclus)

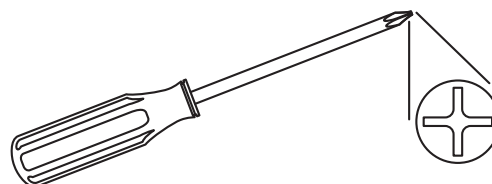

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Enfilez les vis à embout nylon (AA) dans les trous filetés dans les pieds (B). Placez les pieds (B) le long du bas de l'écran de verre (A) et ajustez les pieds (B) à la largeur souhaitée. Serrez la vis de réglage (AA) avec la clé Allen (CC). Utilisez la vis de blocage (AA) à l'arrière du pied pour niveler l'écran de verre (A) sur le foyer.

ATTENTION : NE PAS TROP SERRER

Matériel utilisé

AA Vis de blocage à embout nylon
1/4 po x 20  x 4

CC 1/8" Clé Allen (hexagonale) 

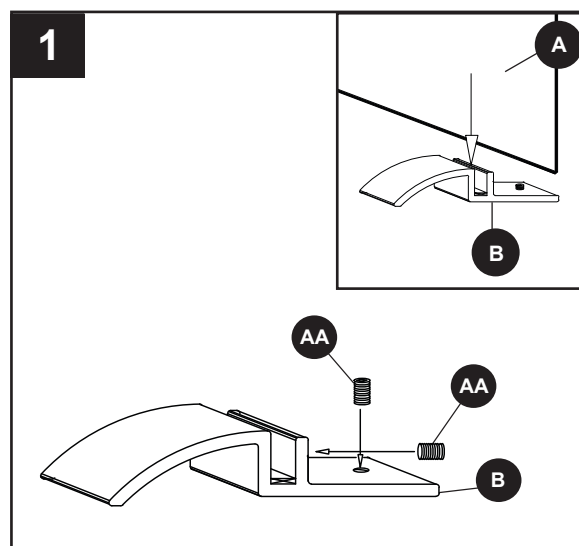

ENTRETIEN

- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Déposez le pare-étincelles à plat sur le sol et essuyez-le avec un linge doux.
- Pour ranger le pare-étincelles, refermez les panneaux, mettez-le dans la boîte et fermez celle-ci.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE FA660S-P

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Grille	40-01-007
B	Pied	40-01-009
C	Poignées	40-01-010
D	Entretoise	40-01-011
AA-DD	Trousse de matériel	40-09-004
N/A	Manuel d'instructions	40-10-512



AA



BB



CC

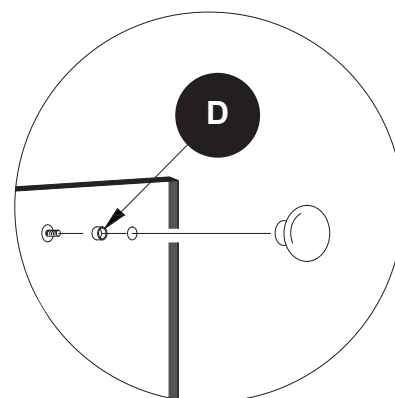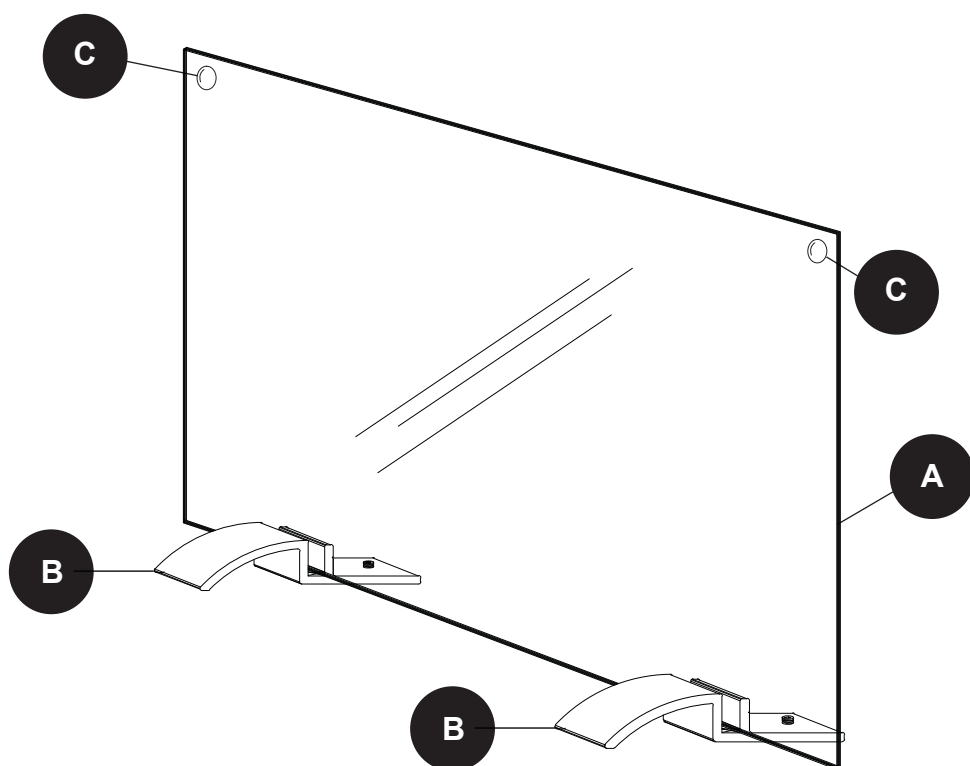

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE FA660S-L

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Grille	40-01-008
B	Pied	40-01-009
C	Poignées	40-01-010
D	Entretoise	40-01-011
AA-DD	Trousse de matériel	40-09-004
N/A	Manuel d'instructions	40-10-512



AA



BB



CC

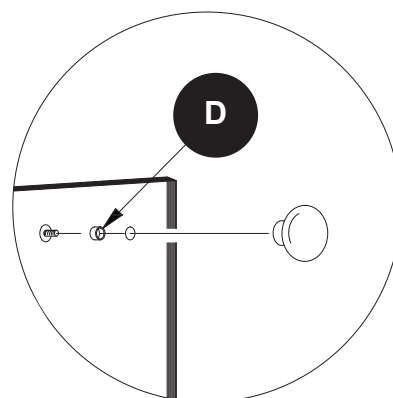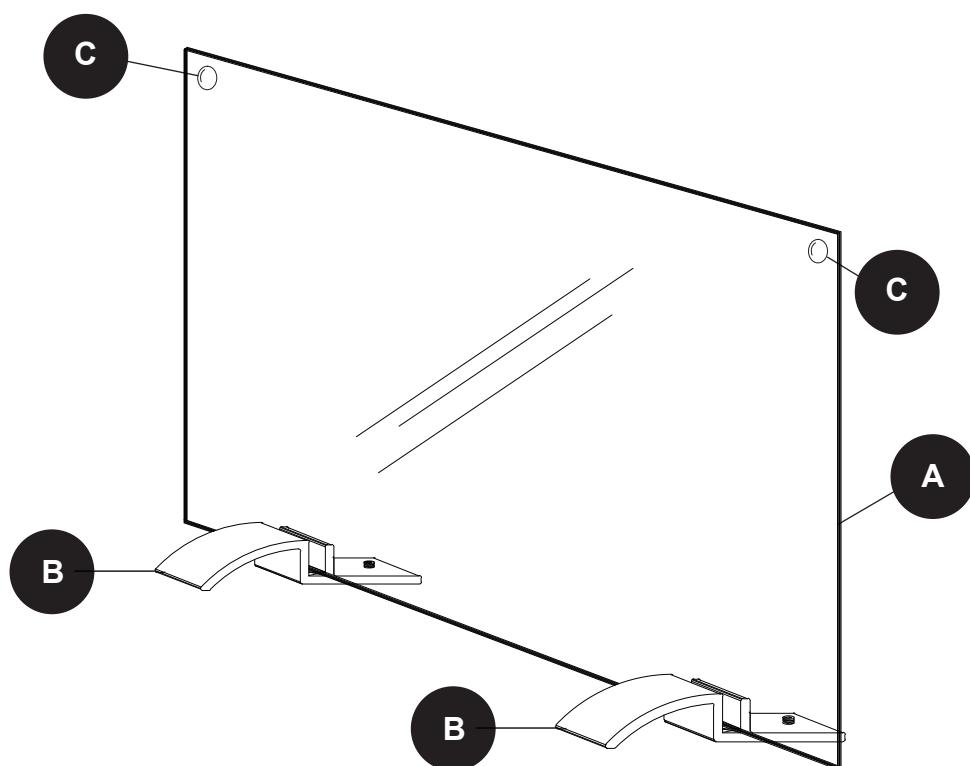

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768