




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5120855
MODEL #LWSSSS

SHELF STORAGE

Español p. 14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

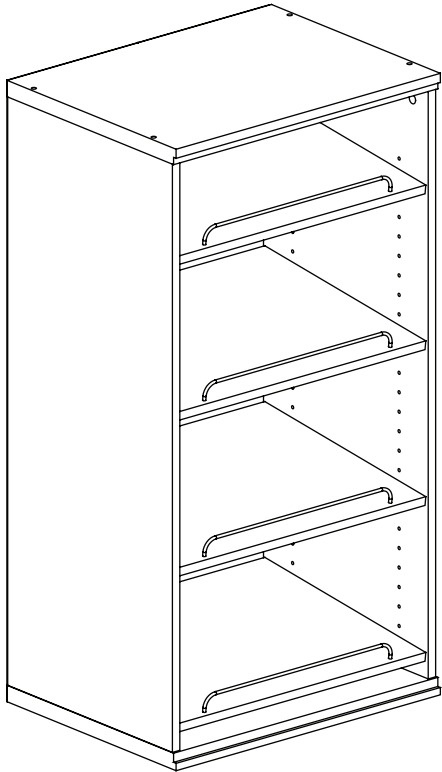

**WARNING**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.


**UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE;
THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.**

Serial Number _____
Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.


TABLE OF CONTENTS	
Package Contents	3
Cam Lock System Operation	4
Hardware Contents	5
Safety Information	6
Preparation	6
Assembly Instructions	7
Care and Maintenance	11
Limited Lifetime Warranty.....	11
Replacement Parts List	11

PACKAGE CONTENTS

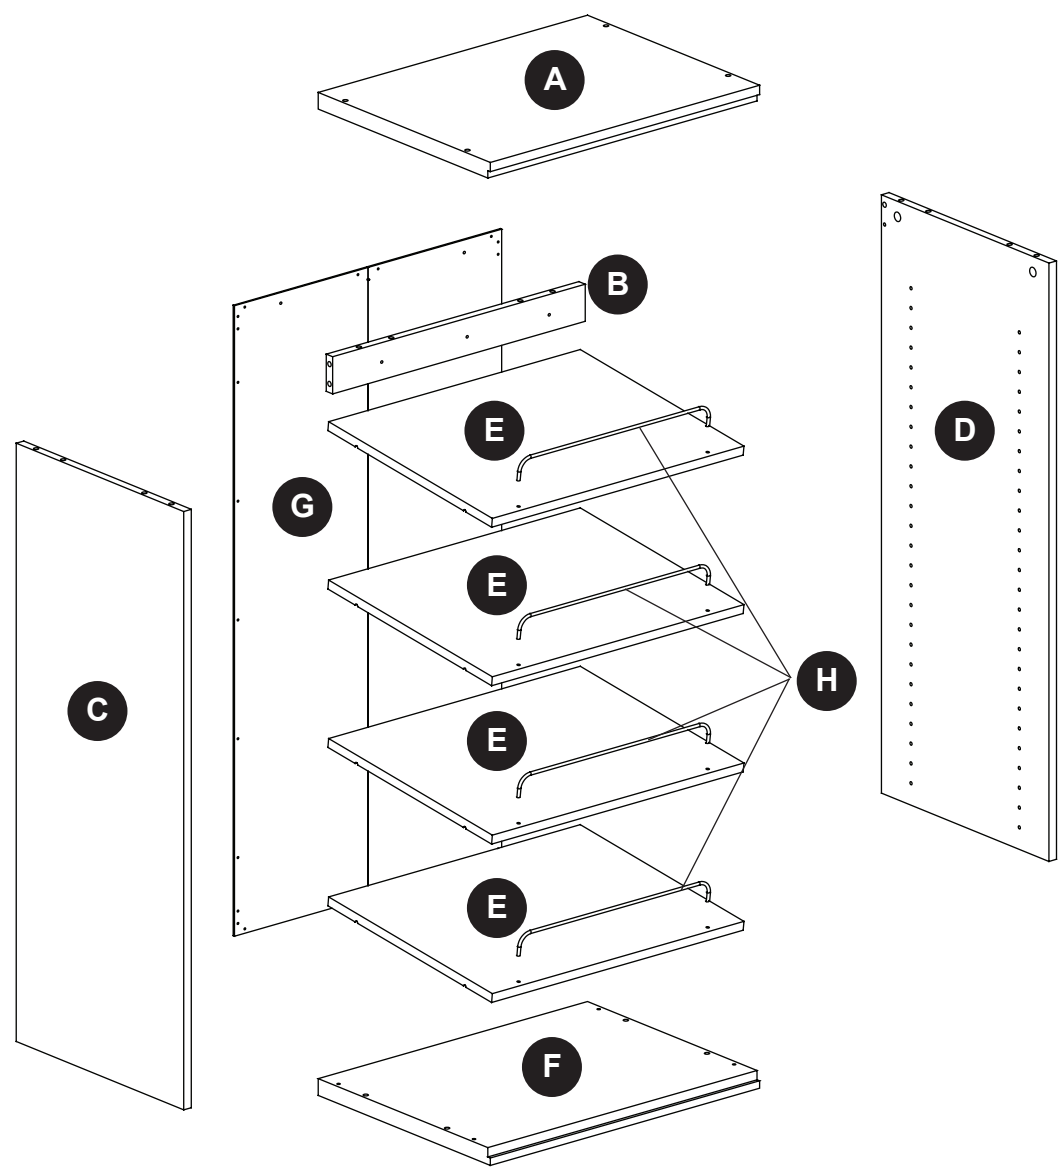









PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top panel	1
B	Stretcher	1
C	Side panel left	1
D	Side panel right	1
E	Shoe shelf	4
F	Bottom panel	1
G	Back panel	1
H	Wire stopper	4

CAM LOCK SYSTEM OPERATION

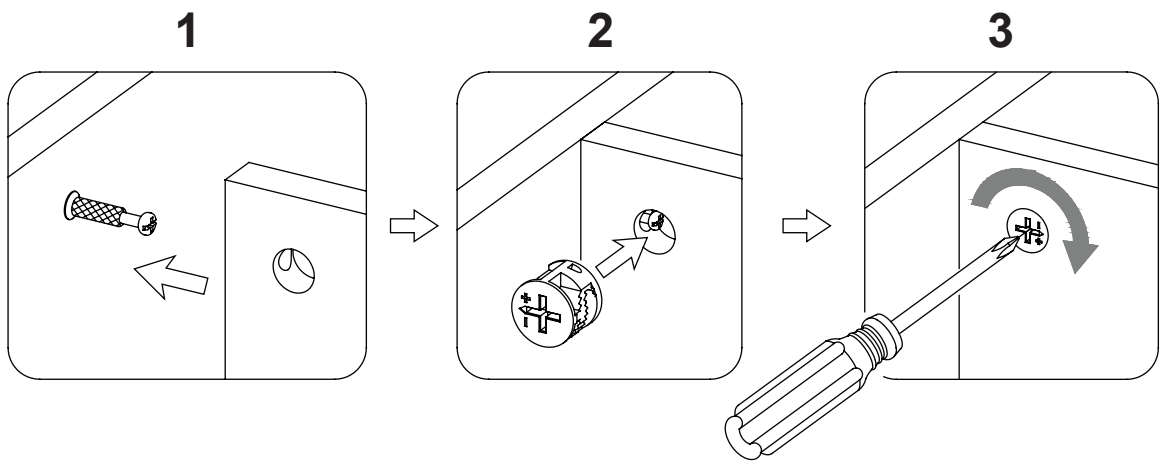

1. Screw the Cam Bolt into the pre-drilled small holes on the panel. Connect both panels together; making sure the Cam Bolt goes into the pre-drilled hole at the end of the panel with the Cam Lock.
2. Insert the Cam Lock into the pre-drilled large hole in the panel. Make sure the arrow on the Cam Lock is pointed towards the Cam Bolt.
3. Once the Cam Bolt is connected inside the Cam Lock, take a Phillips screwdriver (not included) and tighten the Cam Lock clockwise.


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA 	BB 	CC 	DD 
Cam lock	Cam bolt	Wood dowel	M4 x 50 mm Screw
Qty. 8	Qty. 8	Qty. 16	Qty. 4
EE 	FF 	GG 	HH 
Metal plate	M3.5 x 15 mm Screw	Floor Leveler	Cap
Qty. 1	Qty. 20	Qty. 4	Qty. 4
II 	JJ 	KK 	LL 
Plastic cover	M5 x 65 mm Screw	Shelf pin	M3.5 x 19 mm Screw
Qty. 4	Qty. 3	Qty. 16	Qty. 4
MM 	NN 		
Back Crosser	Drywall Anchor		
Qty. 3	Qty. 3		

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
6. **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

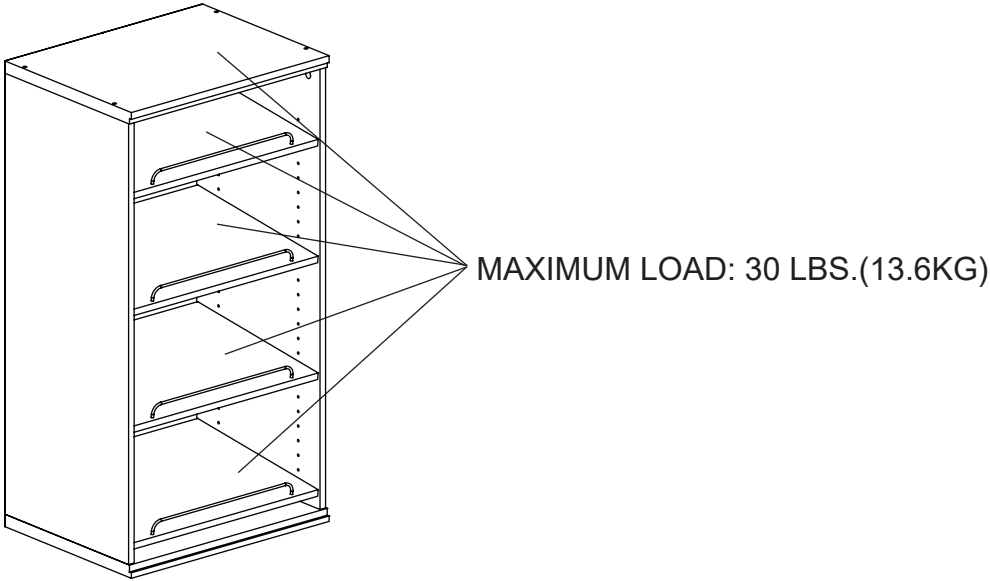

MAXIMUM LOAD: 30 LBS.(13.6KG)

! WARNING
UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Estimated Assembly Time: 50 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Rubber Mallet, Phillips screwdriver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



- 1a. Screw cam bolts (BB) all the way into the small holes located on side panel left (C) and side panel right (D) as shown figure.
- 1b. Insert the wood dowels (CC) into the end holes as a guide, attach stretcher (B) to the side panel left (C) and side panel right (D) by engaging cam locks (AA).

Hardware Used

AA	Cam lock		x 2
BB	Cam bolt		x 2
CC	Wood dowel		x 2



- 2a. Screw cam bolts (BB) all the way into the small holes located on top panel (A).
- 2b. Insert the wood dowels (CC) into the holes pre-drilled on top edge of assembled frame.
- 2c. Position the top panel (A) onto the inserted dowels and attach in place by engaging cam locks (AA) as shown figure.




Hardware Used

AA	Cam lock		x 6
BB	Cam bolt		x 6
CC	Wood dowel		x 6

- 3a. Insert the wood dowels (CC) into the holes pre-drilled on bottom edge of assembled frame.
- 3b. Position the bottom panel (F) onto the inserted dowels and attach in place by engaging M4 x 50 mm screws (DD) as shown figure.

Hardware Used

CC	Wood dowel		x 4
DD	M4 x 50 mm Screw		x 4

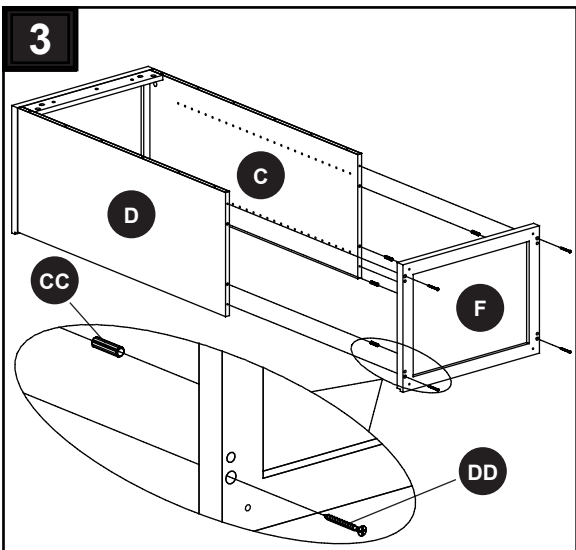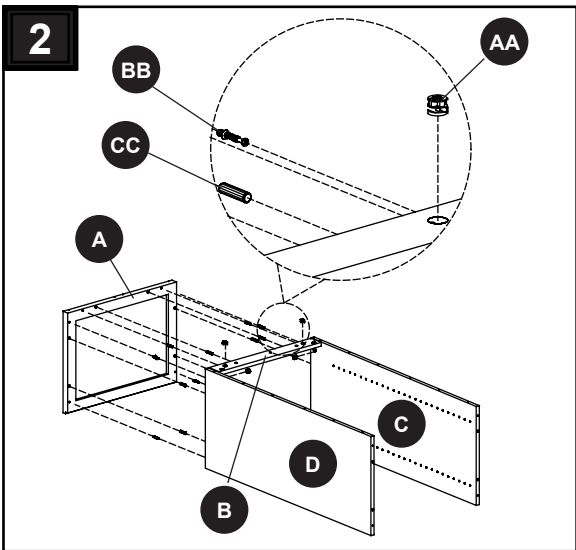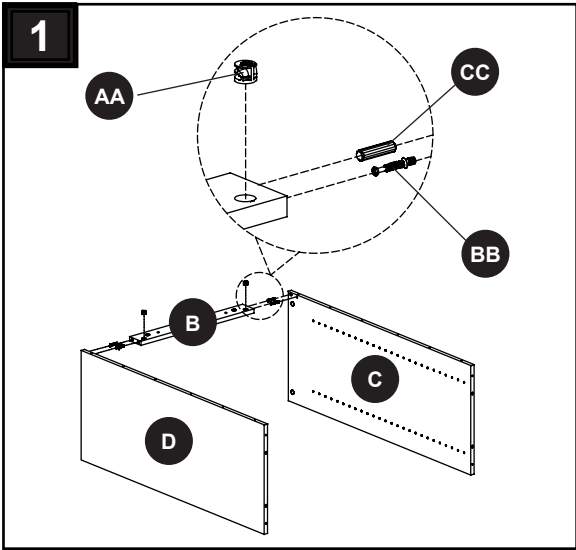

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4a. Expand the back panel (G) and lay it onto the back edges of assembled frame making sure the margins along all edges are equal.
- 4b. There are pilot holes on the side panel, please align with back panel pre-drilled holes when assemble with M3.5 x 15 mm screws (FF).


Hardware Used

FF	M3.5 x 15 mm Screw		x 20
----	--------------------	---	------

If you plan to use this unit as hutch (stand this on another one), please skip step 5 & 6.

5. Insert floor levelers (GG) into the bottom of bottom panel (F).




Hardware Used

GG	Floor Leveler		x 4
----	---------------	--	-----

6. Insert the caps (HH) into the holes on top of the top panel (A).

Hardware Used


HH	Cap		x 4
----	-----	---	-----

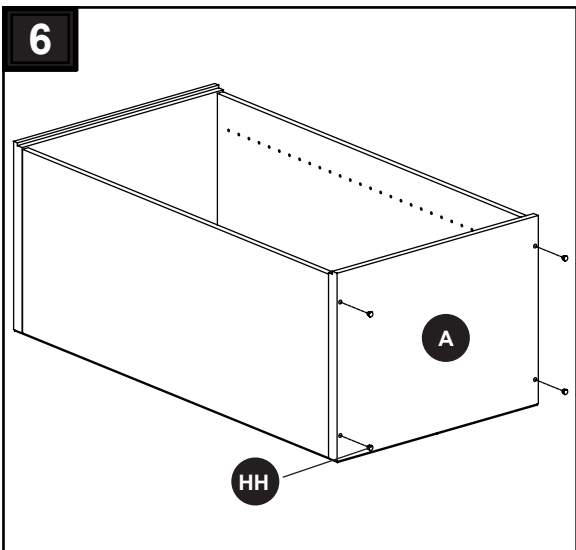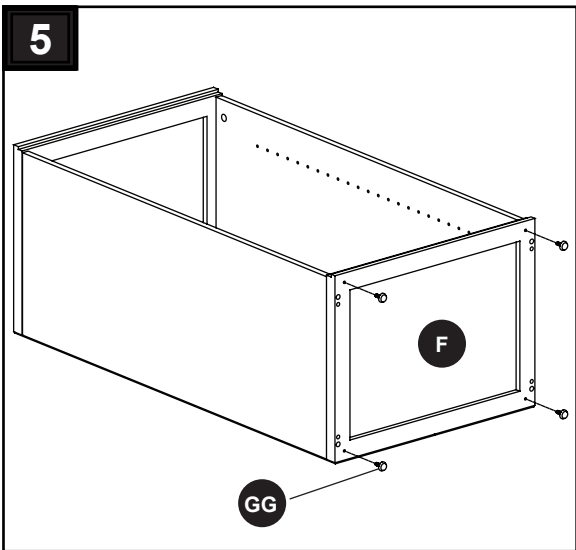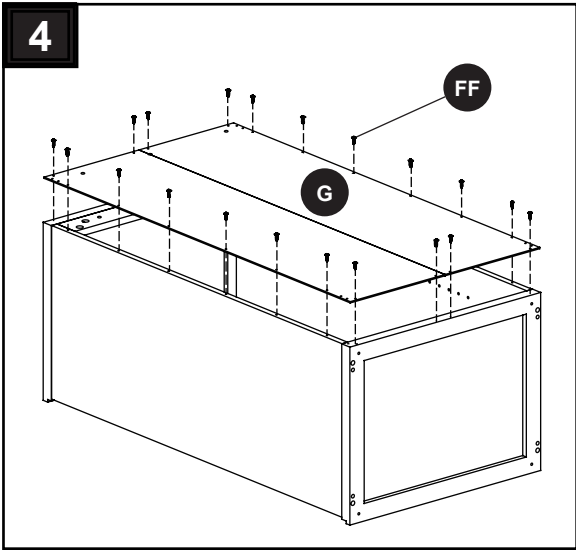


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the wire stopper (H) into the holes of the shoe shelf (E).

The shelf can be used as regular shelf by removing the wire stopper.

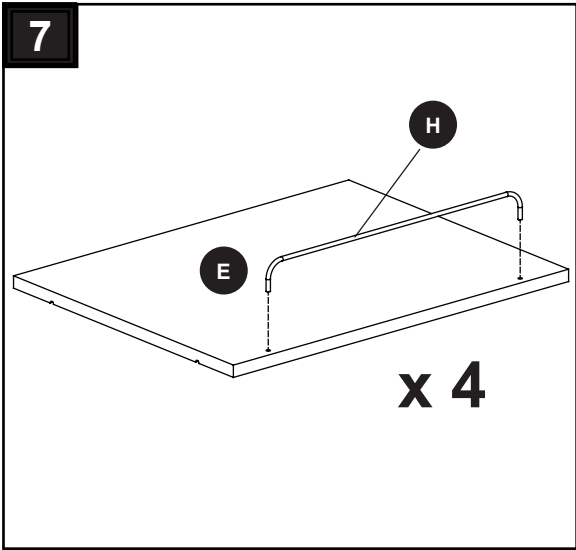

8a. Set the rear shelf pin (KK) to one hole higher than the front shelf pin. Tilt and install shoe shelves (E) in place.
8b. Plug the plastic covers (II) onto the visible cams locks to conceal the cams.

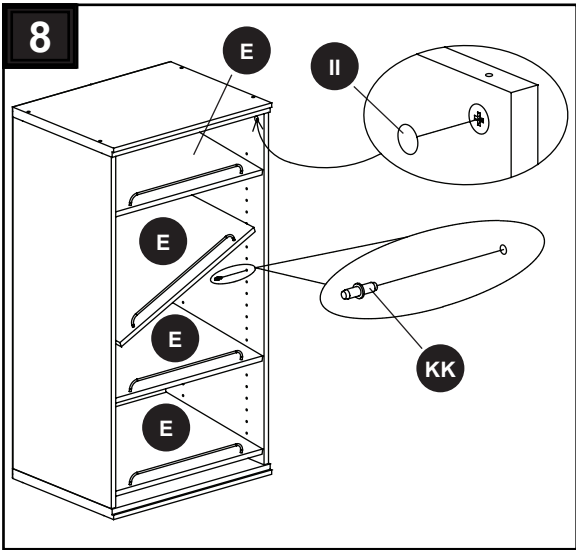

Hardware Used

II	Plastic cover		x 4
KK	Shelf pin		x 16

9. This cabinet was designed with a feature that allows stacking two units. Additional units sold separately. Insert wood dowels (CC) into the holes on top of the base unit. Place bottom of second unit onto the inserted dowels. Secure units together by attaching the metal plates (EE) at both ends with the M3.5 x 19 mm screws (LL) into the pre-drilled holes.

NOTE: Remove caps (HH) before stacking two units together.

Hardware Used

CC	Wood dowel		x 4
EE	Metal plate		x 1
LL	M3.5 x 19 mm Screw		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10a. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired.

10b. Using back stretcher (B) as a template, mark three holes to indicate where holes will be drilled.

10c. Drill three pilot holes into the wall where previously marked.


10d. Make sure that the drilled holes fit the wall anchors properly.

10e. Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. PLEASE NOTE: If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need for a wall anchor.

10f. Align back stretcher (B) and back crossers (MM) over the drywall anchors (NN) and secure with M5 x 65 mm screw (JJ).

10g. Tighten screws securely with Phillips screwdriver.

If you want this unit flush against the wall, you can cut away the baseboard of the wall, and then secure with M5 x 65 mm screw (JJ) without back crosser (MM).

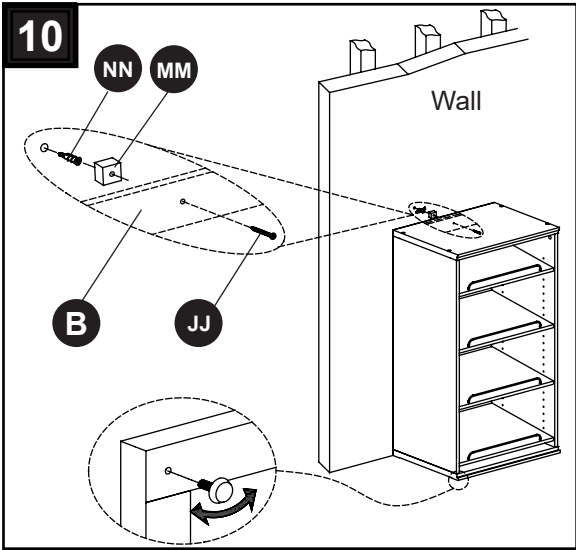

Hardware Used

JJ	M5 x 65 mm Screw		x 3
MM	Back Crosser		x 3
NN	Drywall Anchor		x 3

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top panel	00LWSSSS-A
B	Stretcher	00LWSSSS-B
C	Side panel left	00LWSSSS-C
D	Side panel right	00LWSSSS-D
E	Shoe shelf	00LWSSSS-E
F	Bottom panel	00LWSSSS-F
G	Back panel	00LWSSSS-G
H	Wire stopper	00LWSSSS-H
AA	Cam lock	00LWSSSS-AA
BB	Cam bolt	00LWSSSS-BB
CC	Wood dowel	00LWSSSS-CC
DD	M4 x 50 mm Screw	00LWSSSS-DD
EE	Metal plate	00LWSSSS-EE

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.


PART	DESCRIPTION	PART #
FF	M3.5 x 15 mm Screw	00LWSSSS-FF
GG	Floor Leveler	00LWSSSS-GG
HH	Cap	00LWSSSS-HH
II	Plastic cover	00LWSSSS-II
JJ	M5 x 65 mm Screw	00LWSSSS-JJ
KK	Shelf pin	00LWSSSS-KK
LL	M3.5 x 19 mm Screw	00LWSSSS-LL
MM	Back Crosser	00LWSSSS-MM
NN	Drywall Anchor	00LWSSSS-NN
CH	Complete hardware	00LWSSSS-CH

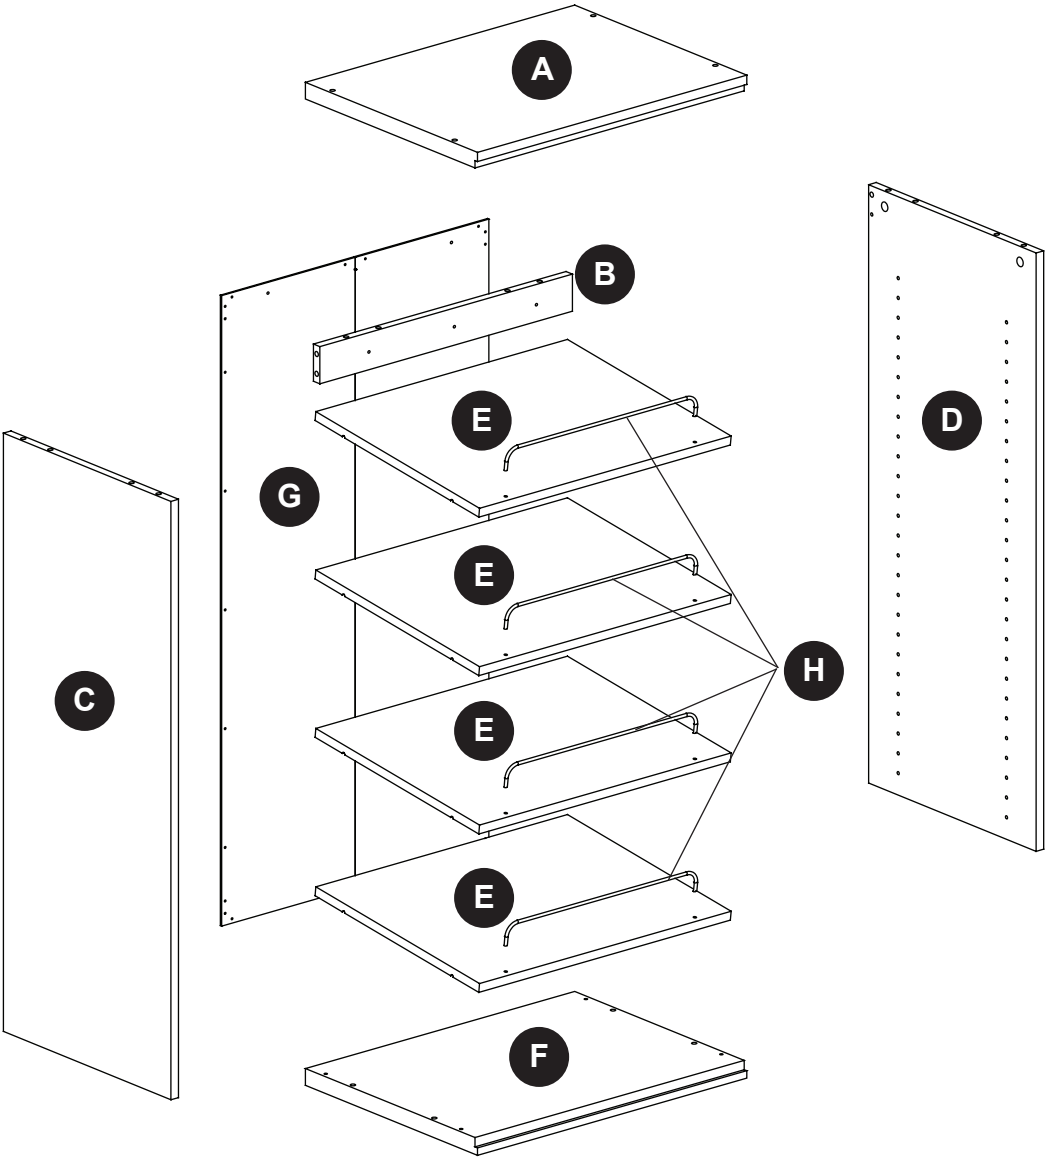


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST,
Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

AA




BB




CC



DD



EE



FF



GG




HH




II



JJ




KK




LL



MM



NN






STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5120855
MODELO #LWSSSS

ALMACENAMIENTO EN ESTANTES

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

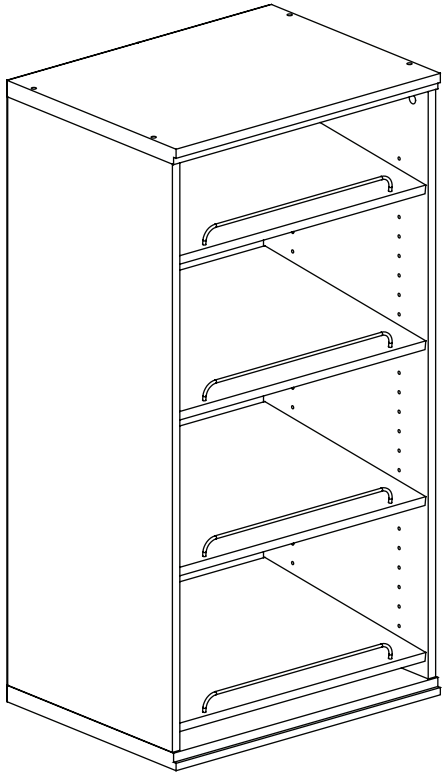

! ADVERTENCIA

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.


Número de serie _____

Fecha de compra _____


Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	16
Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva	17
Aditamentos	18
Información de seguridad	19
Preparación	19
Instrucciones de ensamblaje	20
Cuidado y mantenimiento	24
Garantía limitada de por vida	24
Lista de piezas de repuesto	24






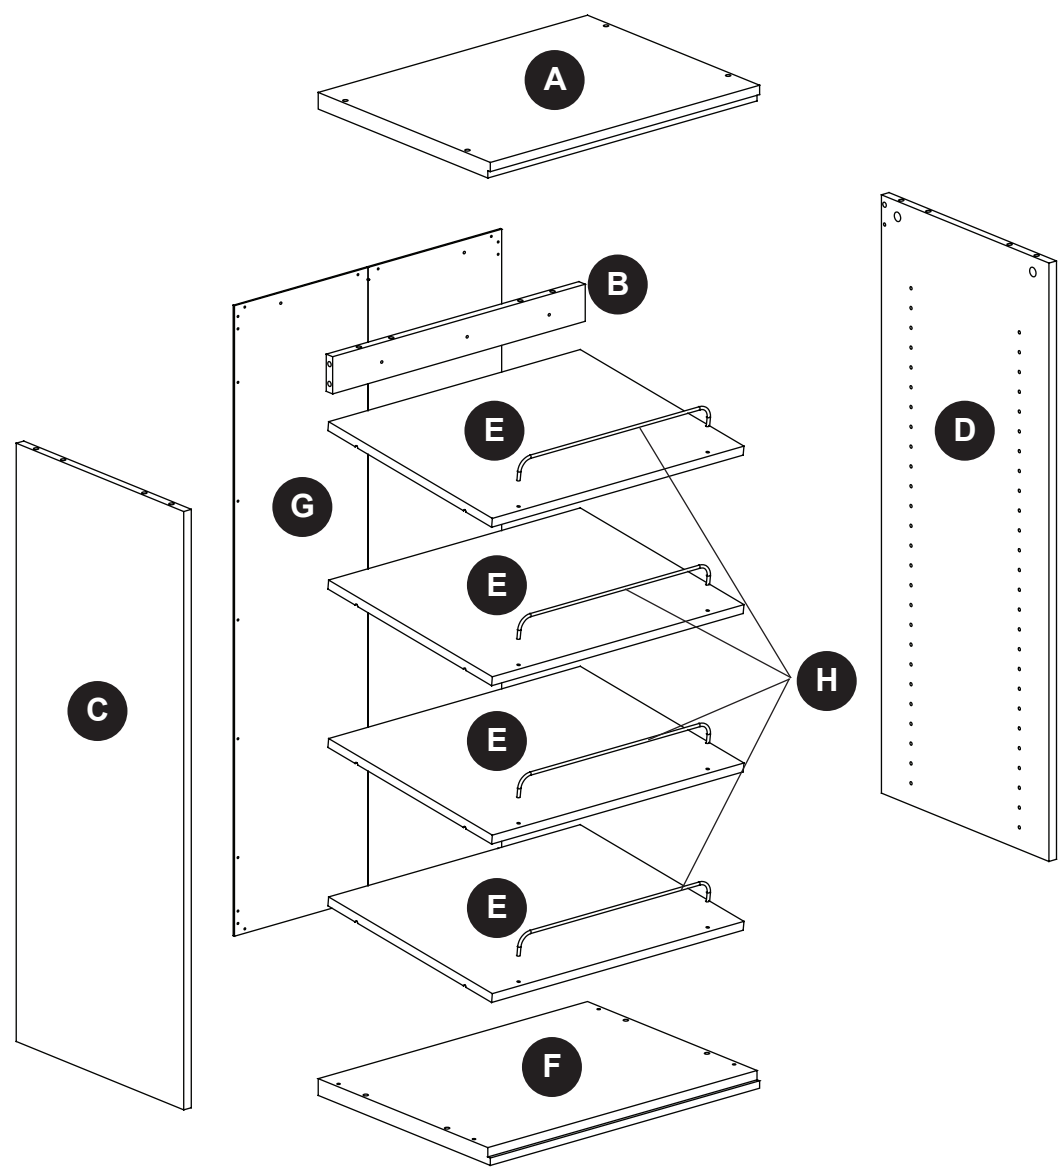


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Extensor	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Estante para zapatos	4
F	Panel inferior	1
G	Panel posterior	1
H	Tapón de alambre	4

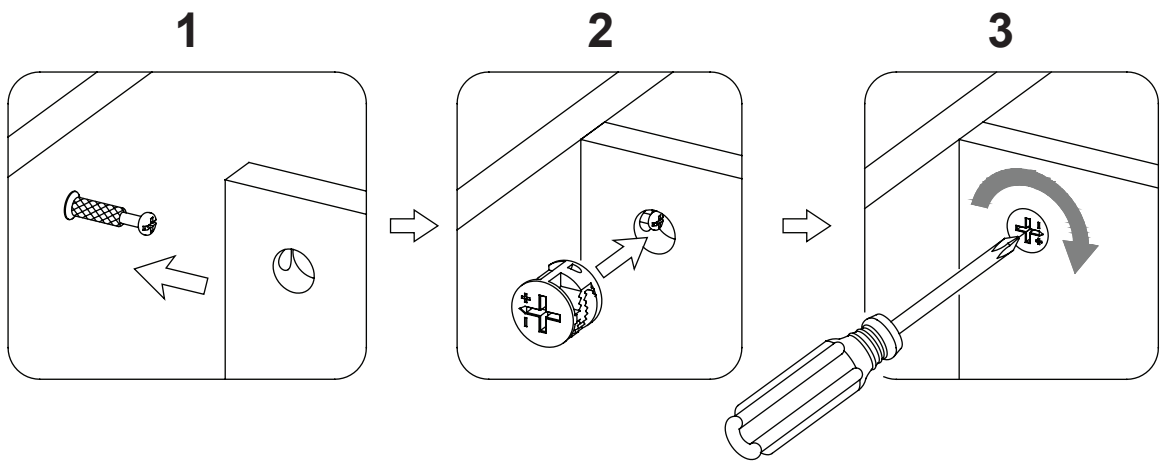

1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA  Cerrojo de leva Cant. 8	BB  Perno de leva Cant. 8	CC  Espiga de madera Cant. 16	DD  Tornillo M4 x 50 mm Cant. 4
EE  Placa de metal Cant. 1	FF  Tornillo M3.5 x 15 mm Cant. 20	GG  Nivelador de piso Cant. 4	HH  Tapa Cant. 4
II  Cubierta de plástico Cant. 4	JJ  Tornillo M5 x 65 mm Cant. 3	KK  Pasador para estante Cant. 16	LL  Tornillo M3.5 x 19 mm Cant. 4
MM  Clip de fijación posterior Cant. 3	NN  Ancla de expansión para panel de yeso Cant. 3		

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- 1. No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- 2. Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
- 3. Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- 4. Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- 5. Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- 6. **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

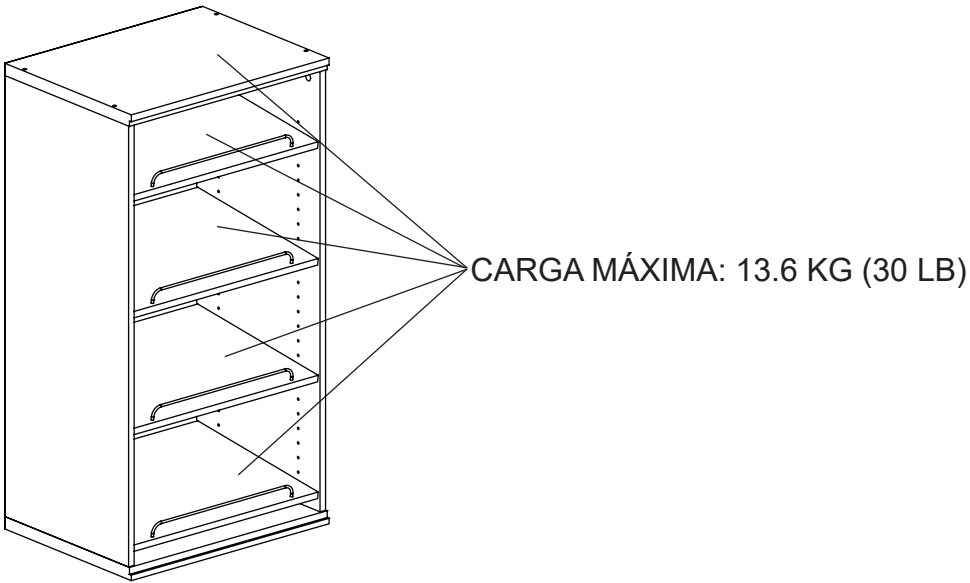

! ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON LOS PESOS MÁXIMOS ESPECIFICADOS. LA SOBRECARGA DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN LAS UNIDADES DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.




Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): mazo de goma, destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



- 1a. Atornille los pernos de leva (BB) hasta el fondo en los orificios pequeños ubicados en el panel lateral izquierdo (C) y el panel lateral derecho (D), como se muestra en la figura.
- 1b. Inserte las espigas de madera (CC) en los orificios de los extremos como guía, fije el extensor (B) en el panel lateral izquierdo (C) y el panel lateral derecho (D) al enganchar los cerrojos de leva (AA).

Aditamentos utilizados

AA	Cerrojo de leva		x 2
BB	Perno de leva		x 2
CC	Espiga de madera		x 2


- 2a. Atornille los pernos de leva (BB) hasta el fondo en los orificios pretaladrados pequeños en el panel superior (A).
- 2b. Inserte las espigas de madera (CC) en los orificios pretaladrados en el borde superior de la estructura ensamblada.
- 2c. Coloque el panel superior (A) sobre las espigas insertadas y fíjelo en su lugar al enganchar los cerrojos de leva (AA), como se muestra en la figura.




Aditamentos utilizados

AA	Cerrojo de leva		x 6
BB	Perno de leva		x 6
CC	Espiga de madera		x 6

- 3a. Inserte las espigas de madera (CC) en los orificios pretaladrados en el borde inferior de la estructura ensamblada.
- 3b. Coloque el panel inferior (F) sobre las espigas insertadas y fíjelo en su lugar al enganchar los tornillos M4 x 50 mm (DD), como se muestra en la figura.

Aditamentos utilizados

CC	Espiga de madera		x 4
DD	Tornillo M4 x 50 mm		x 4

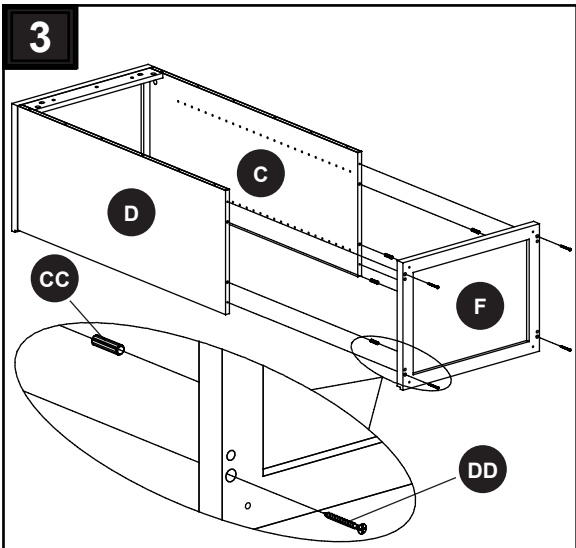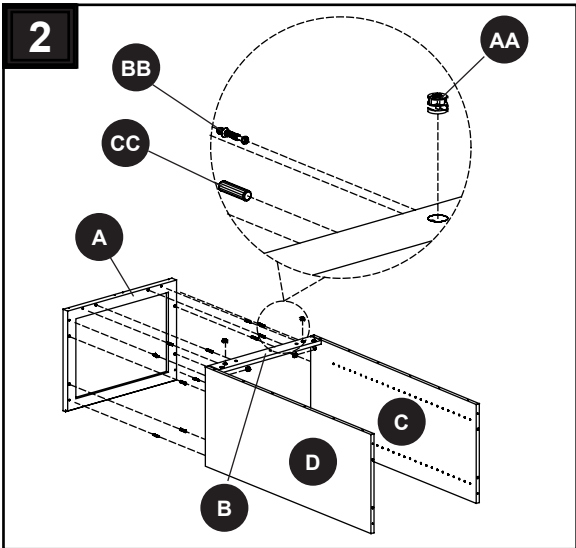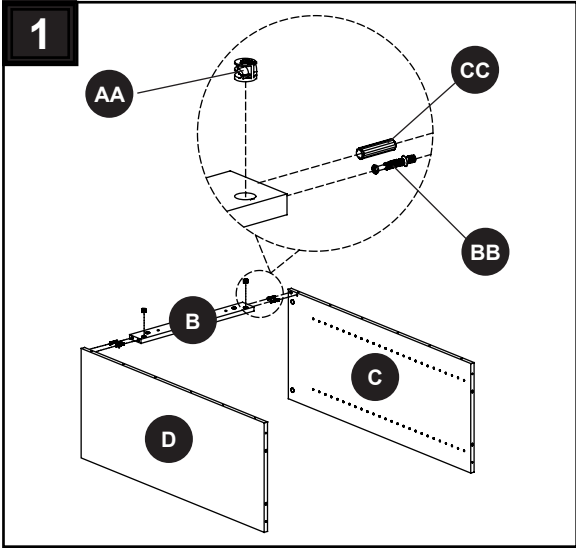

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 4a. Expanda el panel posterior (G) y colóquelo sobre los bordes posteriores de la estructura ensamblada. Asegúrese de que los márgenes a lo largo de todos los bordes sean iguales.
- 4b. Hay orificios guía en el panel lateral; alinee con los orificios pretaladrados del panel posterior cuando lo ensamble con tornillos M3.5 x 15 mm (FF).


Aditamentos utilizados

FF	Tornillo M3.5 x 15 mm		x 20
----	-----------------------	---	------

Si planea usar esta unidad como aparador (al colocar esta unidad sobre otra), omita los pasos 5 y 6.

5. Inserte los niveladores de piso (GG) en la parte inferior del panel inferior (F).




Aditamentos utilizados

GG	Nivelador de piso		x 4
----	-------------------	--	-----

6. Inserte las tapas (HH) en los orificios de la parte superior del panel superior (A).

Aditamentos utilizados

HH	Tapa		x 4
----	------	---	-----

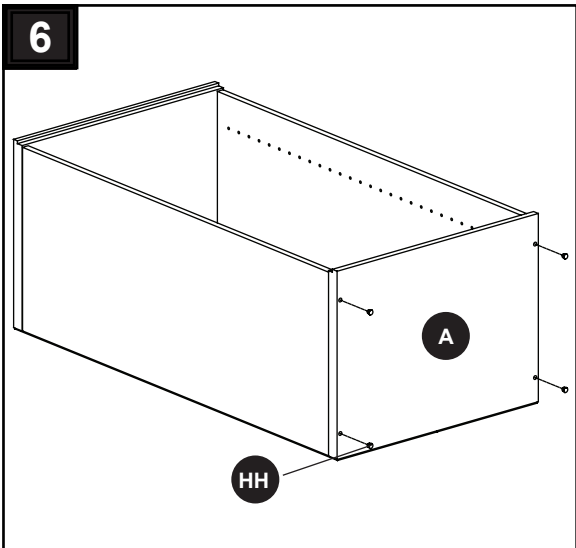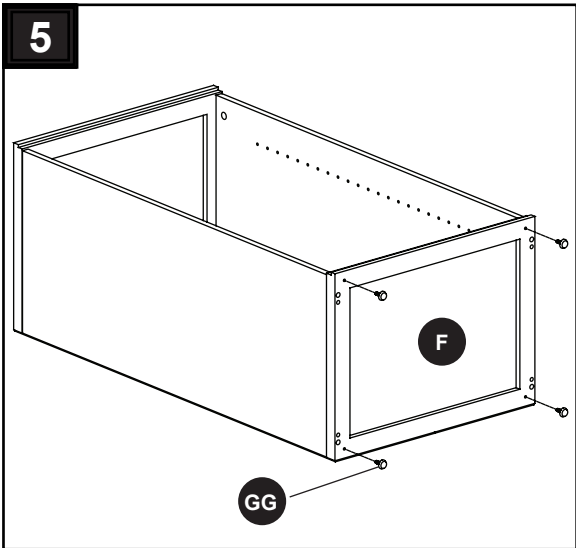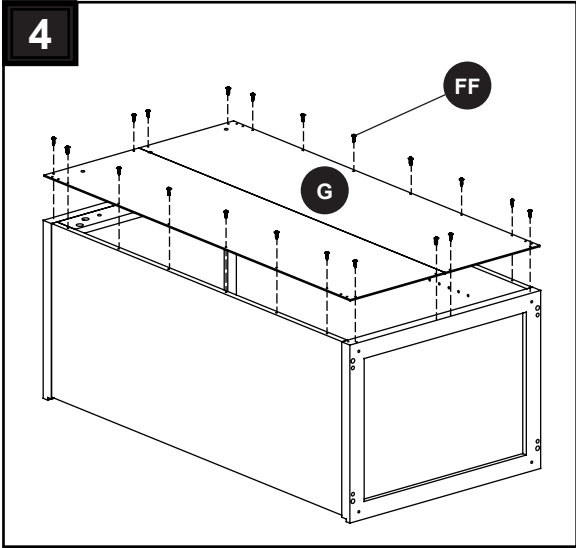

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte el tapón de alambre (H) en los agujeros del estante para zapatos (E).


El estante se puede utilizar como estante normal quitando el tope de cable.

8a. Coloque el pasador posterior para estante (KK) en un agujero más alto que el pasador delantero. Inclíne e instale los estantes para zapatos (E) en su lugar.
8b. Conecte las cubiertas de plástico (II) en los cerrojos de leva visibles para ocultar las levas.

Aditamentos utilizados


- II

Cubierta de plástico



x 4
- KK

Pasador para estante



x 16

9. Este gabinete se diseñó con una característica que permite apilar dos unidades. Las unidades adicionales se venden por separado. Introduzca las espigas de madera (CC) en los orificios de la parte superior de la unidad base. Coloque la parte inferior de la segunda unidad sobre las espigas insertadas. Asegure las unidades al fijar las placas de metal (EE) en ambos extremos con los tornillos M3.5 x 19 mm (LL) en los orificios pretaladrados.

NOTA: retire las tapas (HH) antes de apilar dos unidades juntas.

Aditamentos utilizados


- CC

Espiga de madera



x 4
- EE

Placa de metal






x 1
- LL

Tornillo M3.5 x 19 mm



x 4

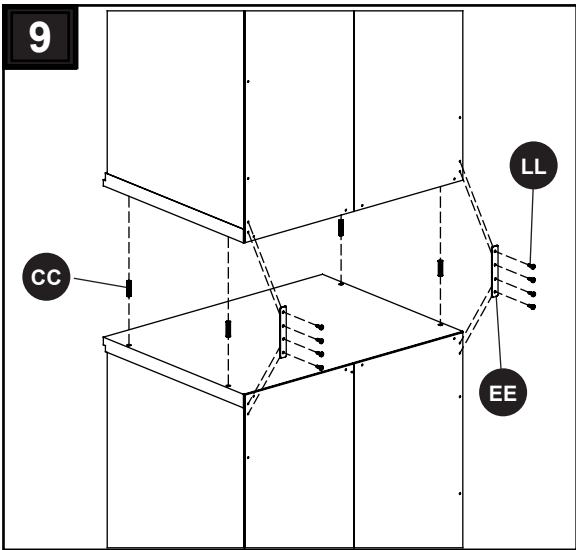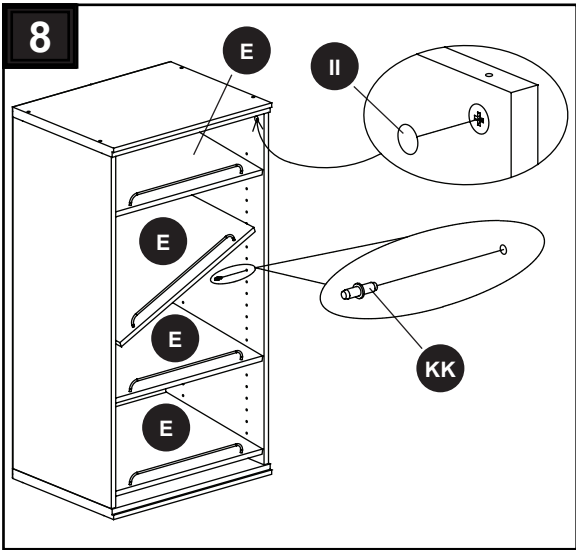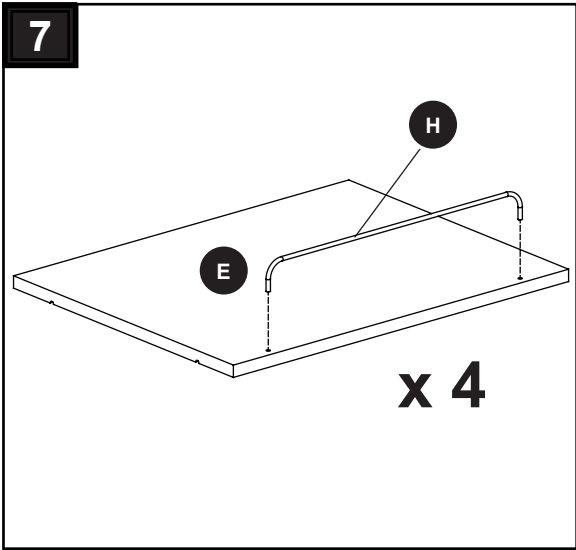

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 10a. Ajuste los niveladores de piso para nivelar la unidad contra la pared en el lugar de su preferencia.
10b. Con el extensor (B) como plantilla, marque tres orificios para indicar dónde se perforarán los orificios.
10c. Taladre tres orificios guía en la pared donde se marcaron previamente.
10d. Asegúrese de que los orificios taladrados encajen correctamente en las anclas de expansión de pared.
10e. Presione las anclas de expansión en los orificios y golpéelas suavemente con un martillo hasta que queden al ras en los orificios. **NOTA:** si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, no es necesario usar un ancla de expansión de pared.
10f. Alinee el extensor (B) y los clips de fijación posteriores (MM) sobre las anclas de expansión para paneles de yeso (NN) y asegúrelos con un tornillo M5 x 65 mm (JJ).
10g. Apriete los tornillos firmemente con un destornillador Phillips.

Si desea que esta unidad esté al ras de la pared, puede cortar el zócalo de la pared y luego asegurarla con un tornillo M5 x 65 mm (JJ) sin el clip de fijación posterior (MM).

Aditamentos utilizados

- JJ

Tornillo M5 x 65 mm




x 3
- MM

Clip de fijación posterior




x 3
- NN

Ancla de expansión para panel de yeso



x 3

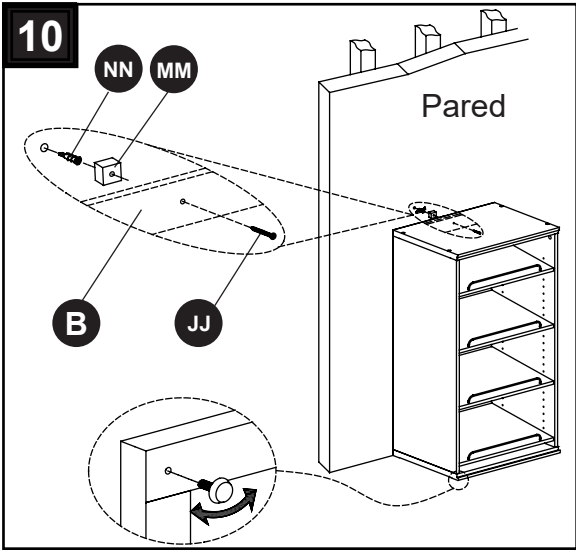

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	00LWSSSS-A
B	Extensor	00LWSSSS-B
C	Panel lateral izquierdo	00LWSSSS-C
D	Panel lateral derecho	00LWSSSS-D
E	Estante para zapato	00LWSSSS-E
F	Panel inferior	00LWSSSS-F
G	Panel posterior	00LWSSSS-G
H	Tapón de alambre	00LWSSSS-H
AA	Cerrojo de leva	00LWSSSS-AA
BB	Perno de leva	00LWSSSS-BB
CC	Espiga de madera	00LWSSSS-CC
DD	Tornillo M4 x 50 mm	00LWSSSS-DD
EE	Placa de metal	00LWSSSS-EE

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
FF	Tornillo M3.5 x 15 mm	00LWSSSS-FF
GG	Nivelador de piso	00LWSSSS-GG
HH	Tapa	00LWSSSS-HH
II	Cubierta de plástico	00LWSSSS-II
JJ	Tornillo M5 x 65 mm	00LWSSSS-JJ
KK	Pasador para estante	00LWSSSS-KK
LL	Tornillo M3.5 x 19 mm	00LWSSSS-LL
MM	Clip de fijación posterior	00LWSSSS-MM
NN	Ancla de expansión para panel de yeso	00LWSSSS-NN
CH	Aditamentos completos	00LWSSSS-CH

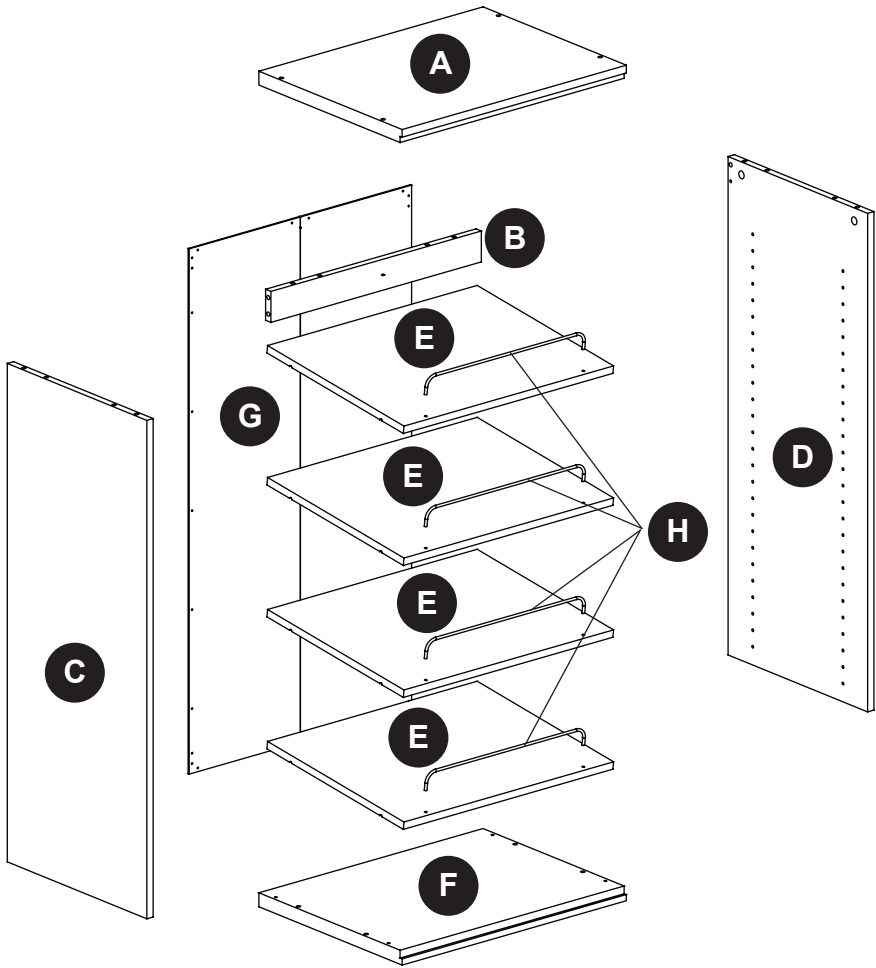


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

AA




BB




CC



DD



EE



FF



GG




HH




II



JJ




KK



LL



MM



NN

