



*Designed for Fun, Built to Last®*

# PARK AVENUE 7' POOL TABLE WITH TABLE TENNIS & BENCHES ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to  
Contact Our Consumer Hotline  
at 800-759-0977  
with Any Questions That May  
Arise During Assembly or  
Use of This Product!

# THANK YOU!

**Thank you for purchasing this product.** We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

## ASSEMBLY TIPS

### IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.




### CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.

# PARK AVENUE 7-FT POOL TABLE SET - BG2530PR








## Parts List

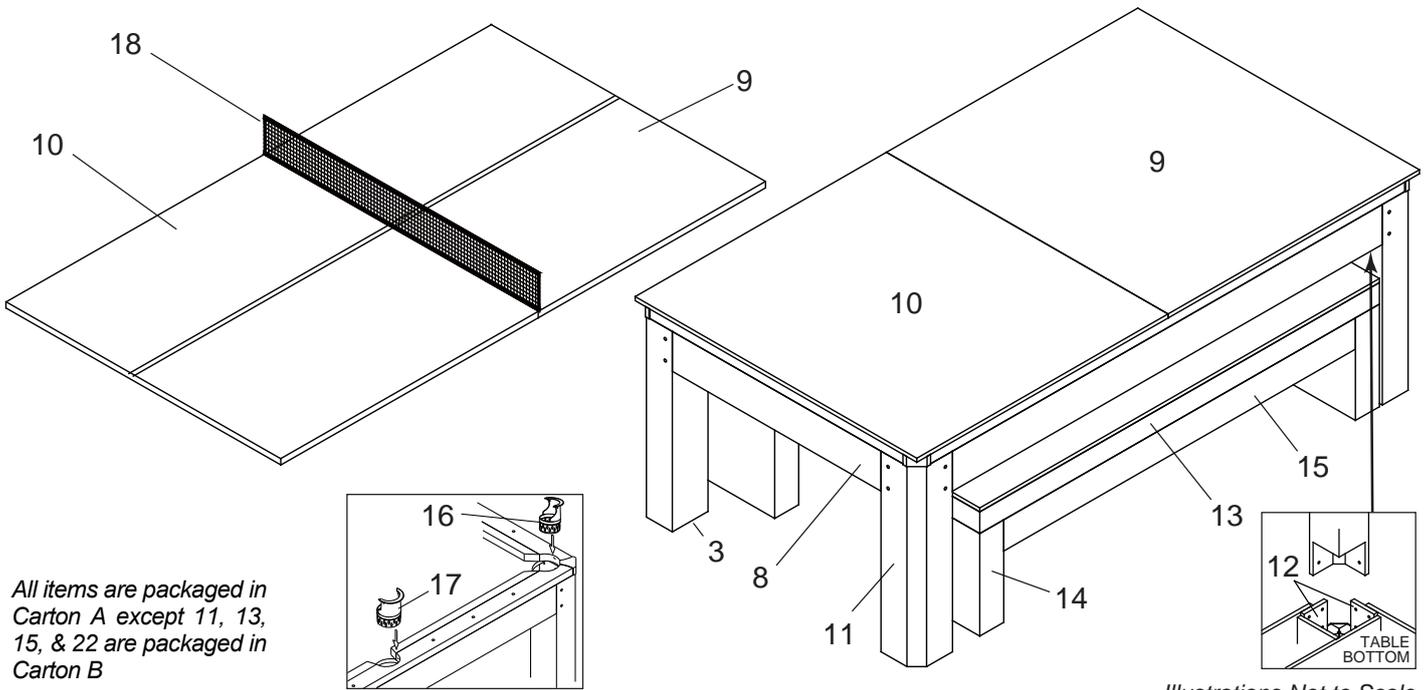

All items are packaged in Carton A except 11, 13, 15, & 22 are packaged in Carton B

Illustrations Not to Scale

### PARTS




#3 NGP50785  LEG LEVELER X4	#8 NGP5954  TABLE BODY X1	#9 NGP5977BK  TABLE TOP A X1	#10 NGP5978BK  TABLE TOP B X1	#11 NGP5955  LEG X4	#12 NGP5956  CONNECTING PLATE X8	#13 NGP5057  BENCH* X2
#14 NGP5958  BENCH ENDS X4	#15 NGP5959  BENCH SUPPORTING PLATE X4	#16 NGP5960  CORNER BASKET X4	#17 NGP5961  MIDDLE BASKET X2	#18 NGP51226 NGP5951  TABLE TENNIS NET & POSTS X1 X2	#19 NGP5138  TABLE TENNIS RACKET X2	#20 NGP5029  TABLE TENNIS BALL X2
#21 NGP5136  BILLIARD BALL SET X1	#22 NGP5191  2-PIECE CUE STICK X2	#23 NGP5135  TRIANGLE X1	#24 NGP5077  CHALK X2	#25 NGP5073  BRUSH X1	#26 NGP5117 <i>Place Under Table Top</i>  EVA SUPPORT BLOCK X1	*Hydraulic Lifter for Bench, NGP6234

### HARDWARE PACK - NGP5953

#1 X32  5/16" x 1-1/4" BOLT	#2 X32  5/16" BLACK FLAT WASHER	#4 X52  1/4" x 1-1/8" BOLT	#5 X52  1/4" BLACK FLAT WASHER	#6 X12  5/8" FLAT HEAD SCREW	#7 X1  HEX WRENCH
--	--	---	---	--	--


For replacement parts please call 800-759-0977.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

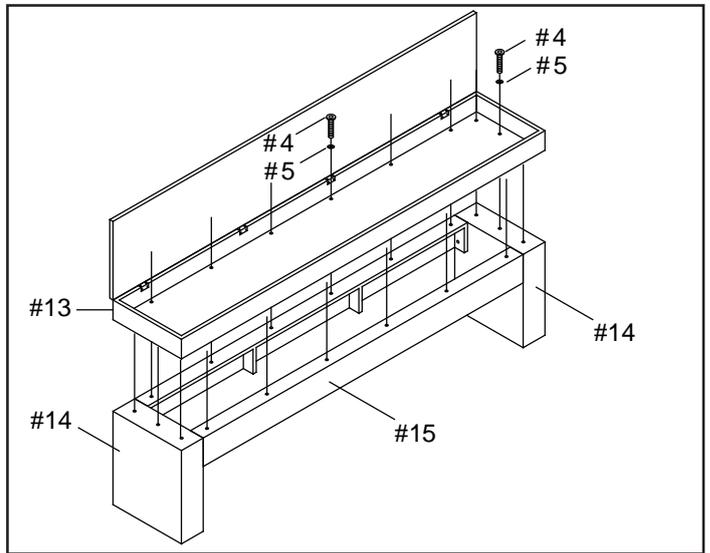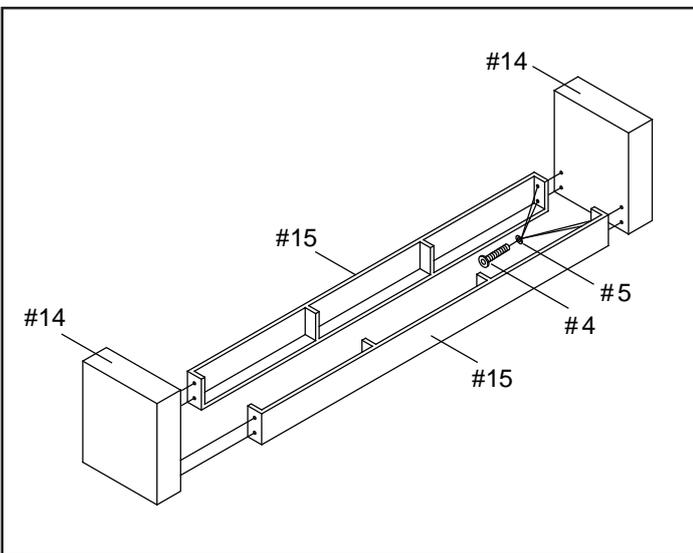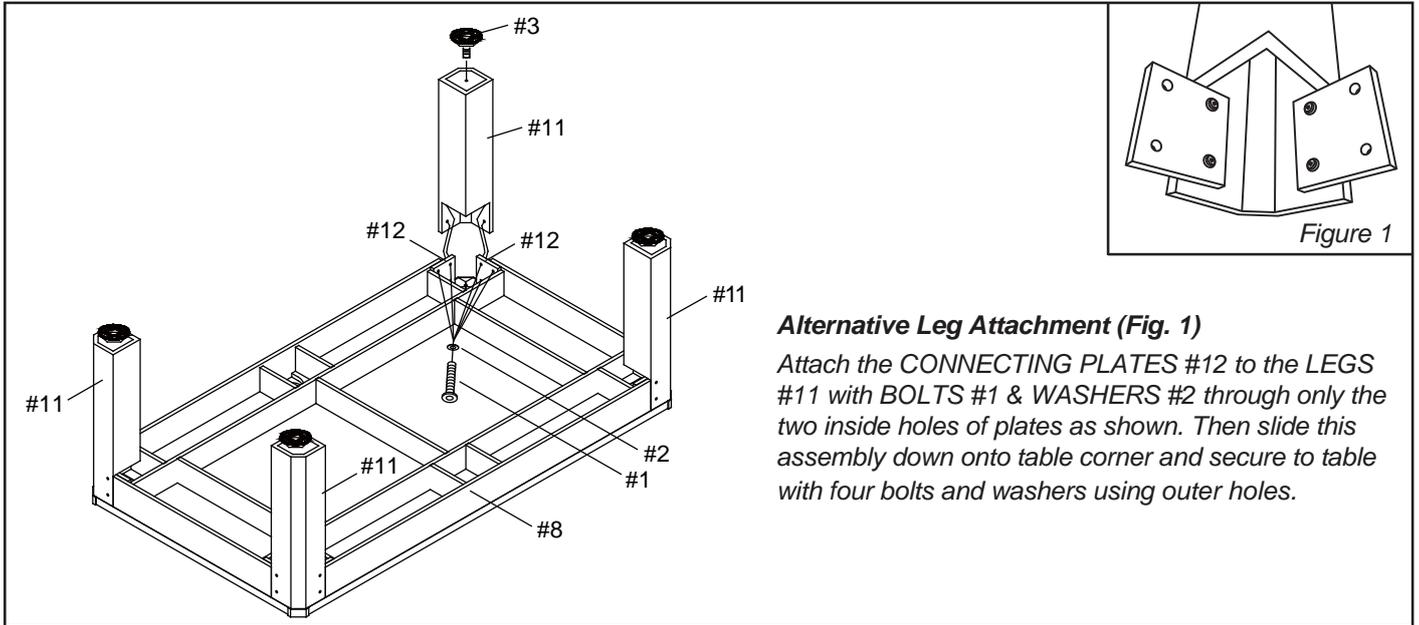


**WARNING:** To prevent injury, exercise caution when opening and closing bench lid. Do NOT let bench lid drop shut. Do NOT let children operate bench lid. Be cautious when moving bench on floor. EVA pads will allow bench to slide on hard flooring, but may cause tipping on carpeting. Lift bench ends to move.



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Cont.)

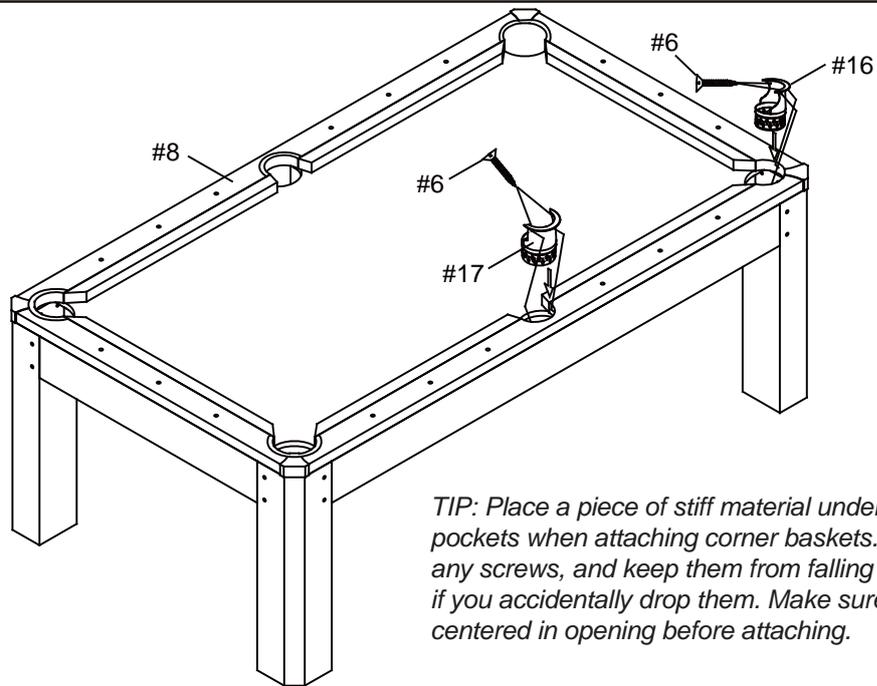

*TIP: Place a piece of stiff material under the corner pockets when attaching corner baskets. This will catch any screws, and keep them from falling into leg cavity, if you accidentally drop them. Make sure baskets are centered in opening before attaching.*

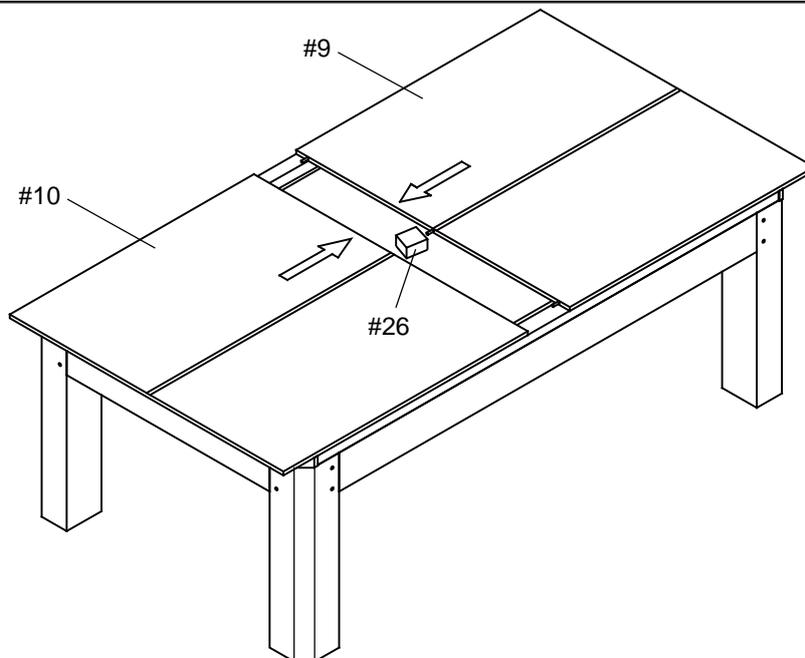

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Cont.)

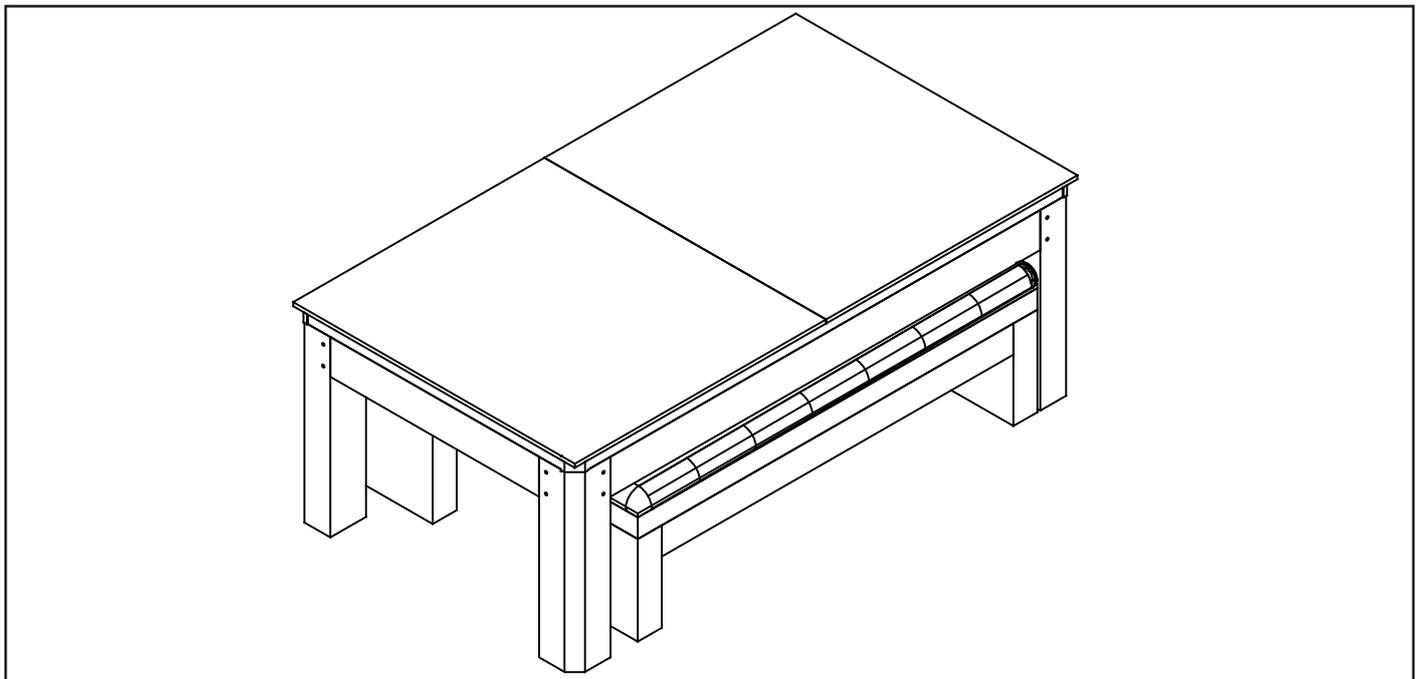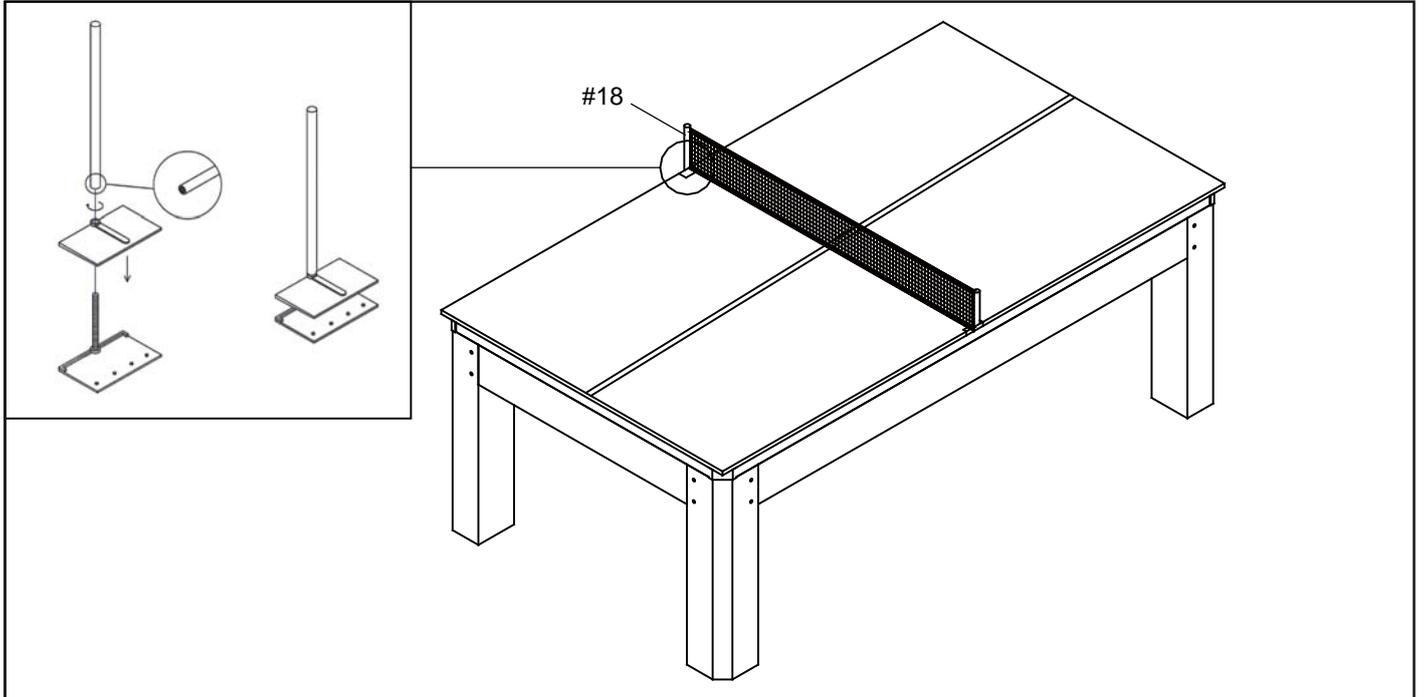

## 180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

**All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.**

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977**



*Designed for Fun, Built to Last®*

# TABLE DE BILLARD et TENNIS DE TABLE AVEC BANCS PARK AVENUE 2,13m INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre  
service à la clientèle au  
**800-759-0977**  
avec des questions sur le montage  
ou l'utilisation de ce produit.

# MERCI!

**Merci d'avoir acheté notre produit.** Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.


1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.



### ENTRETIEN ET USAGE

1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.
2. **NE JAMAIS** déplacer la table en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.









# TABLE DE BILLARD et TENNIS DE TABLE AVEC BANCS PARK AVENUE 2,13m - BG2530PR Liste des pièces

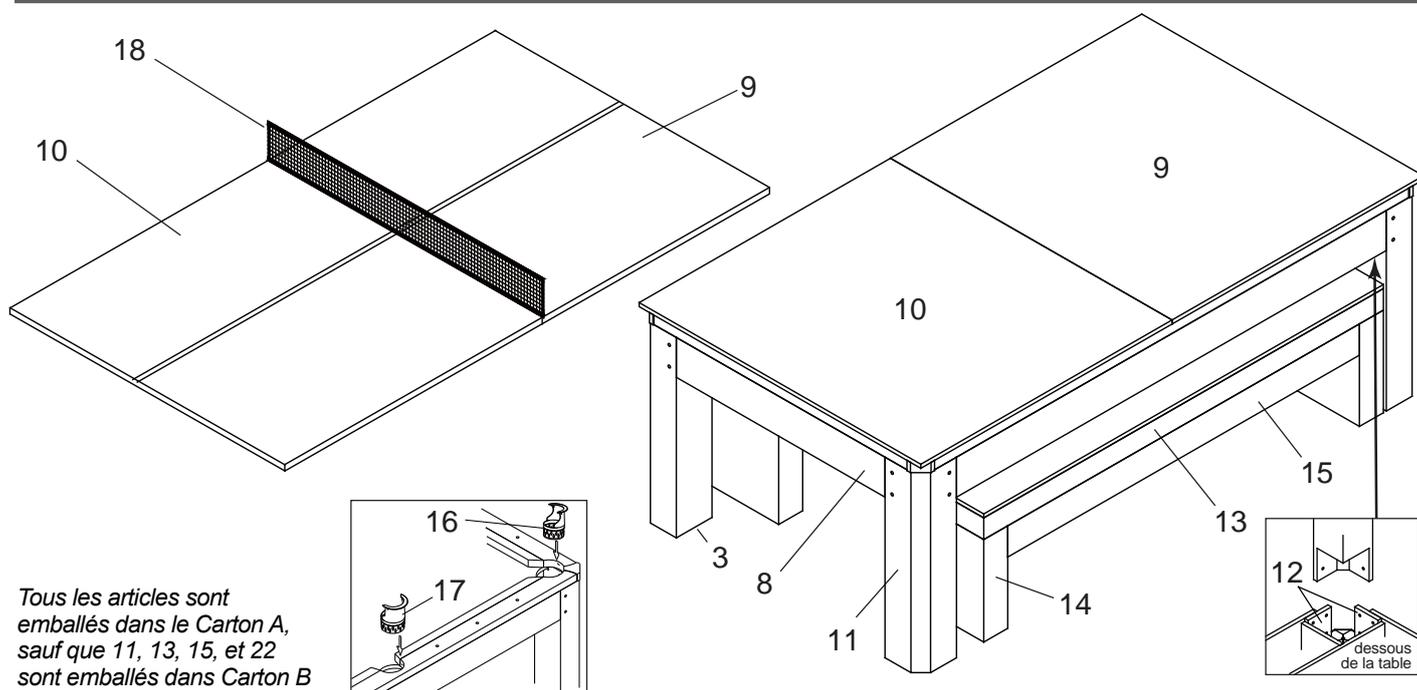

Tous les articles sont emballés dans le Carton A, sauf que 11, 13, 15, et 22 sont emballés dans Carton B

illustrations non à l'échelle

## PIÈCES




#3 NGP50785  X4 PIED NIVELEUR	#8 NGP5954  X1 STRUCTURE PRINCIPALE	#9 NGP5977  X1 DESSUS DE TABLE (A)	#10 NGP5978  X1 DESSUS DE TABLE (B)	#11 NGP5955  X4 PIED	#12 NGP5956  X8 PLAQUE DE RACCORDEMENT	#13 NGP5957  X2 BANC
#14 NGP5958  X4 EXTRÉMITÉS DE BANC	#15 NGP5959  X4 PLAQUE DE SUPPORT POUR BANC	#16 NGP5960  X4 POCHE DE COIN	#17 NGP5961  X2 POCHE CENTRALE	#18 NGP51226 NGP5951  X1 X2 FILET ET SUPPORTS DE TENNIS DE TABLE	#19 NGP5138  X2 RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE	#20 NGP5029  X2 BALLE DE TENNIS DE TABLE
#21 NGP5136  X1 BOULES DE BILLARD	#22 NGP5191  X2 ENSEMBLE DEUX QUEUES DE BILLARD	#23 NGP5135  X1 TRIANGLE	#24 NGP5077  X2 CRAIE	#25 NGP5073  X1 BROSSE	#26 NGP5117  X1 BLOC DE SUPPORT EVA <small>(placer sous le dessus de table)</small>	*Élévateur hydraulique pour banc, NGP6234

## SAC DE QUINCAILLERIE – NGP5953

#1 X32  Boulon 3,1 cm x 90 mm	#2 X32  Rondelle plate noire 90 mm	#4 X52  Boulon 2,9 cm x 63 mm	#5 X52  Rondelle plate noire 63 mm	#6 X12  Vis tête plate 1,3 cm	#7 X1  CLÉ HEXAGONALE
--	---	--	---	---	--



Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

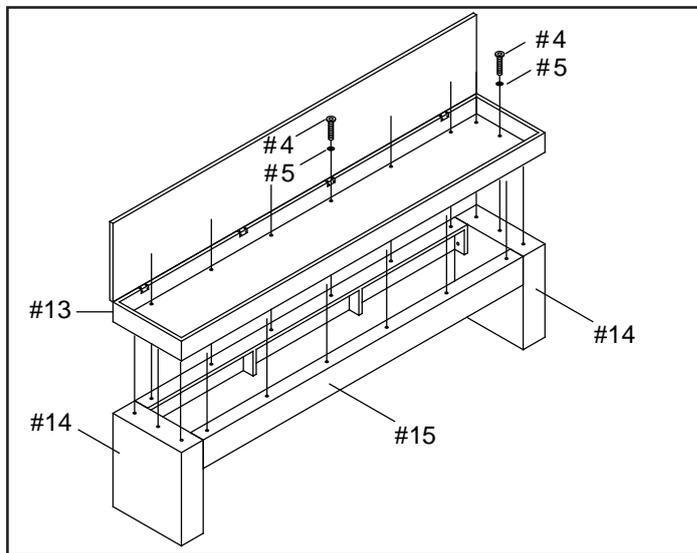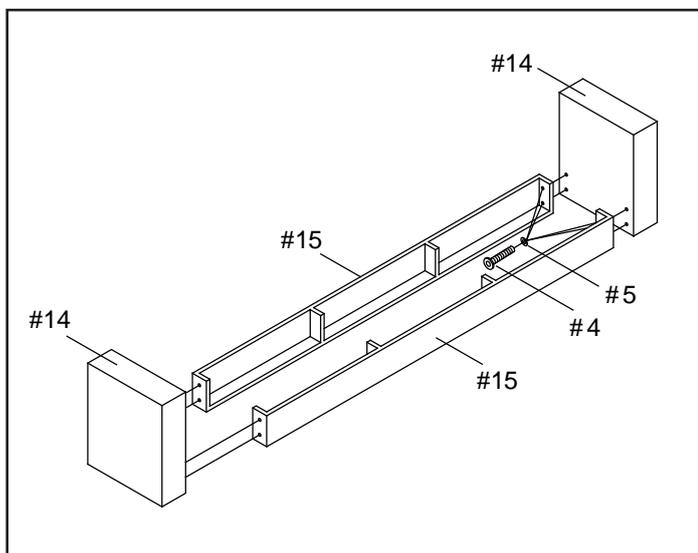
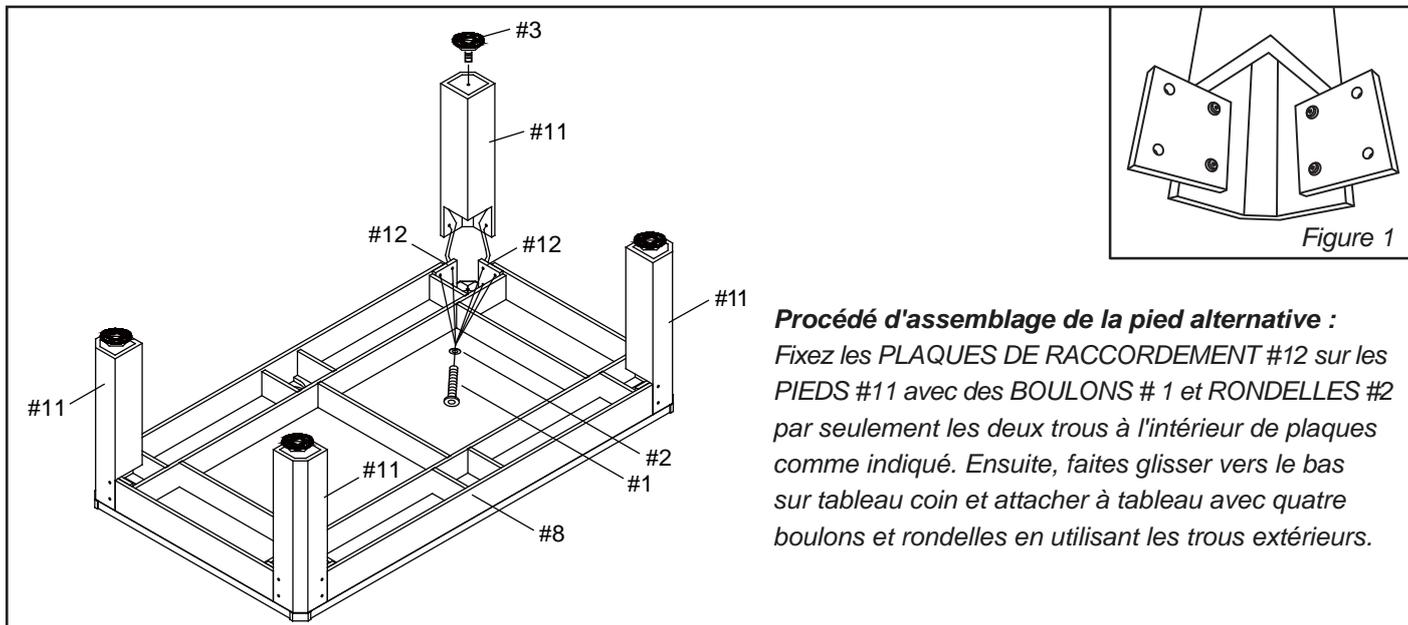


**AVERTISSEMENT:** Pour éviter les blessures, faire preuve de prudence lors de l'ouverture et de fermer le couvercle de banc. NE LA pas le couvercle du banc arrêt de chute. NE LAISSEZ pas enfants fonctionnent couvercle du banc. Soyez prudents en se déplaçant sur le sol banc. Pavé EVA permettra banc pour glisser sur un sol dur, mais peuvent entraîner basculement sur un tapis. Ascenseur banc termine à déplacer.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

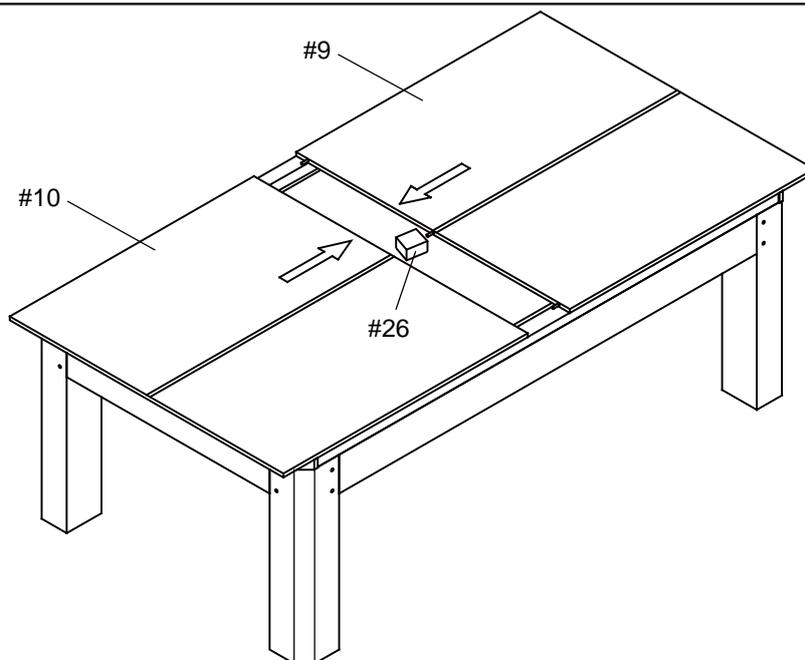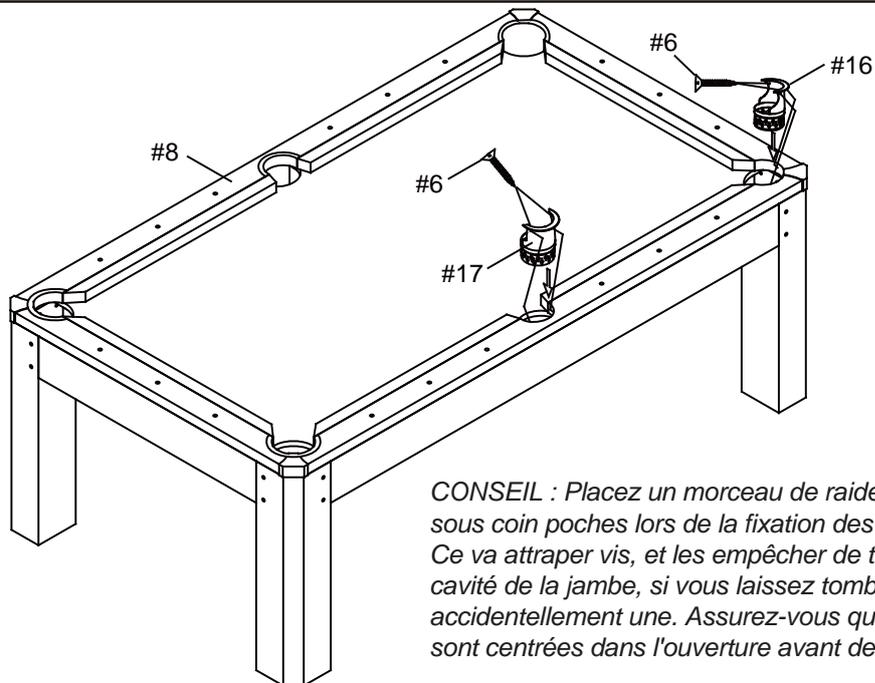

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

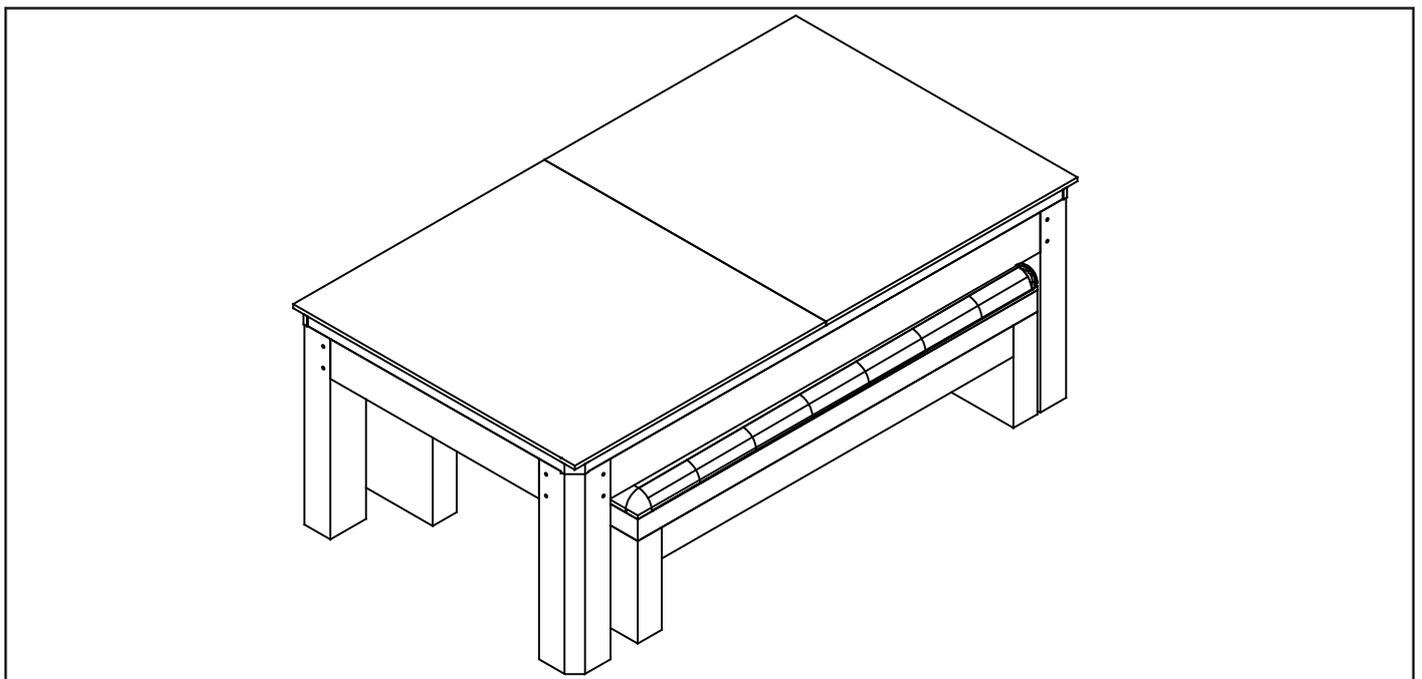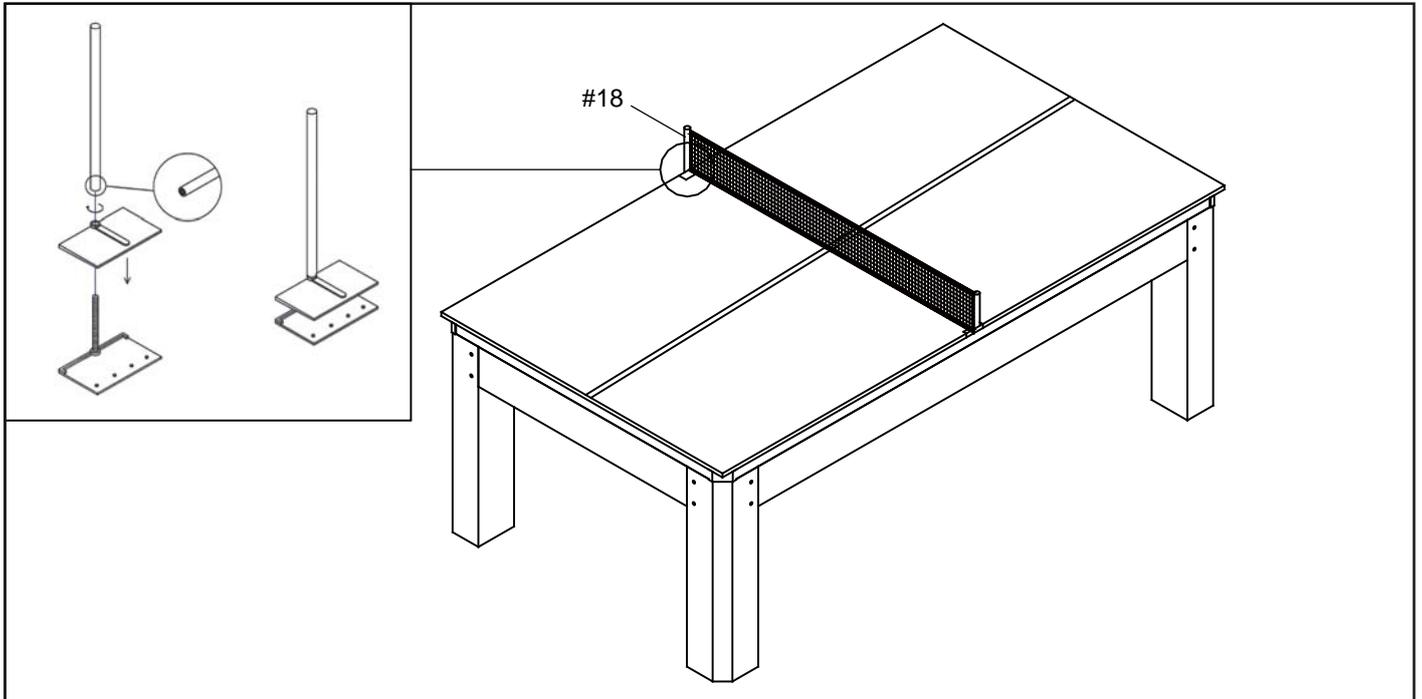

## GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

**Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.**

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**