


INSTALLATION



Product Manual

Version: 520016US-01-24A-AA

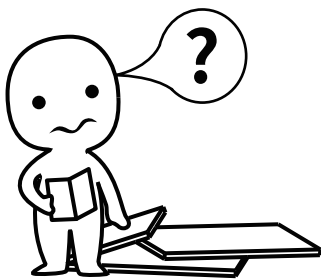


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

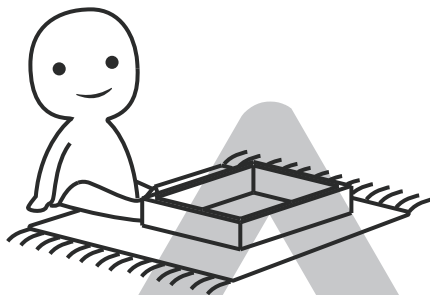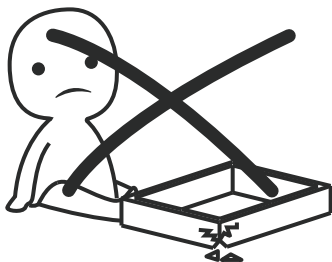



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer-could be a rug.

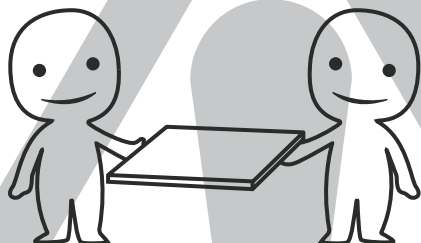

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

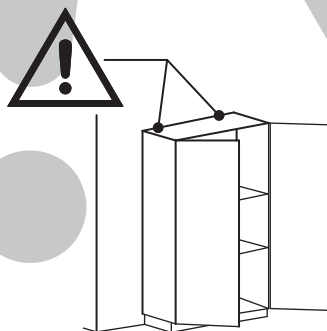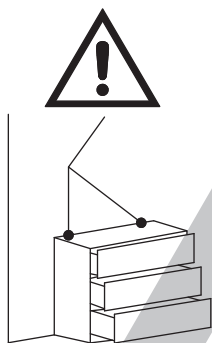

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

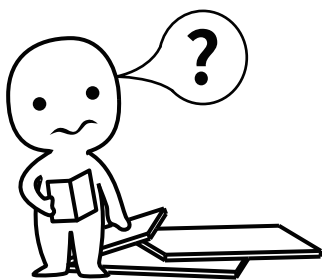


AVERTISSEMENT!

Veuillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit. suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

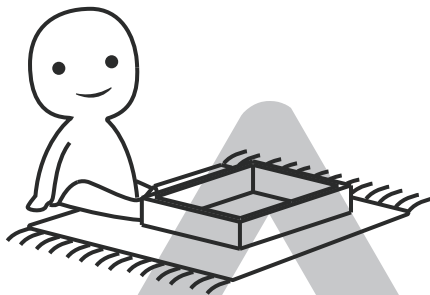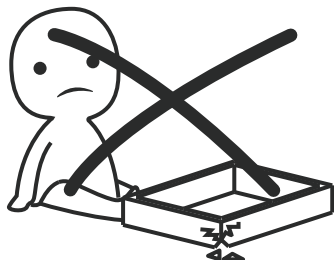



ÉVITEZ LES RAYURES!

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis

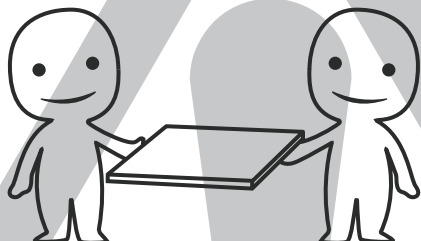

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l'installation et raccourcir le temps.

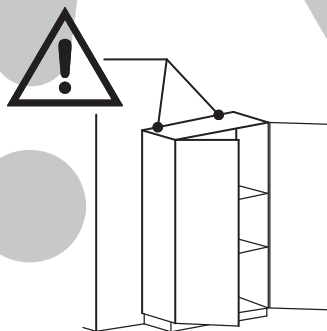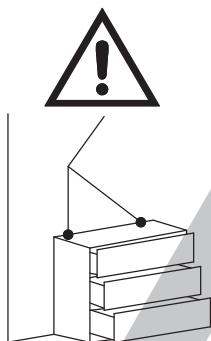

AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !


Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veuillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veuillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.

IMPORTANT !

Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.



Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un détergent neutre pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la carte est facile à casser.

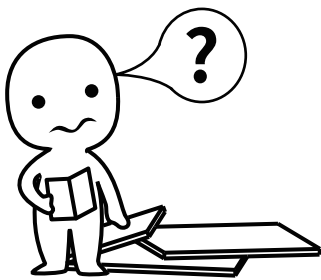


WARNEN!

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie mit der Montage und /oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie das Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

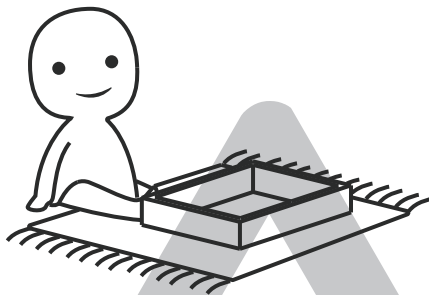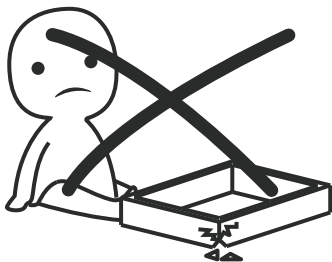



KRATZER VERMEIDEN!

Um Kratzer zu vermeiden, sollten diese Möbel auf einer weichen Schicht montiert werden - könnte ein Teppich sein.

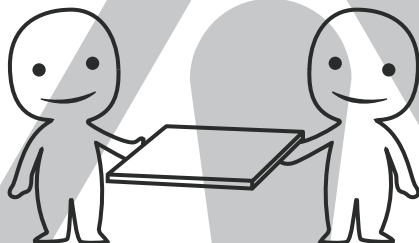

EFFIZIENZ STEIGERN !

Versuchen Sie, Partner zu finden, um mit Ihnen zu installieren, was die Installationseffizienz beschleunigen und die Zeit verkürzen kann.

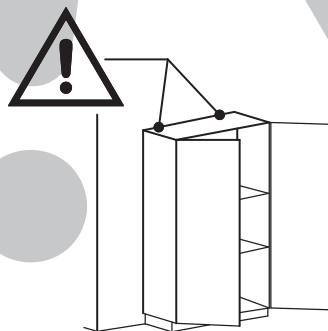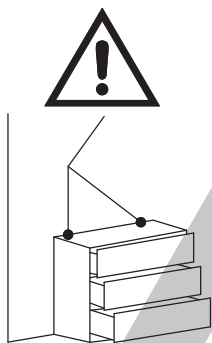

ANTI-TOPPLE-WARNUNG !


Umgestürzte Möbel können schwere oder tödliche Quetschverletzungen verursachen. Um ein Umkippen zu vermeiden, achten Sie darauf, die Wandbefestigung zu verwenden, wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bitte kaufen Sie den Wandaufsatz, der zu Ihrer Wand passt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie professionellen Rat. Bitte lesen und befolgen Sie jeden Schritt der Anweisungen sorgfältig.

WICHTIG !



Es ist wichtig, dass jedes Produkt, das mit irgendeiner Art von Schraube montiert wird, 2 Wochen nach der Montage und einmal alle 3 Monate wieder angezogen wird, um die Stabilität während der gesamten Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Verwenden Sie für die regelmäßige Wartung und Reinigung des Produkts für den Rahmen einen Lappen, der in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht ist, um ihn vollständig abzuwischen, und trocknen Sie ihn dann mit einem sauberen Lappen.

Verwenden Sie keinen Elektroschraubendreher und verwenden Sie nicht zu viel Kraft bei der Installation, da das Board leicht zu brechen ist.

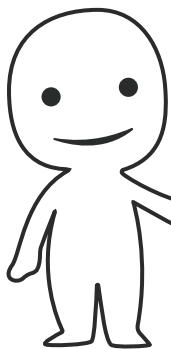

Please prepare the following tools

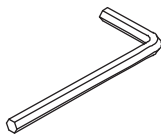

When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size




Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.



Prüfen Sie bei der Installation sorgfältig, ob jede Schraube mit der Anleitung übereinstimmt, Zubehör mit ähnlichen Formen kann anhand der Größe unterschieden werden.

A x 69

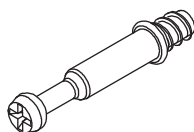


Ø 6 x 35 mm

B x 69




Ø 15 x 10 mm

C x 15




Ø 6 x 30 mm

D x 18

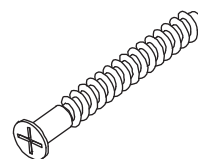


Ø 5 x 40 mm

E x 16




Ø 3.5 x 12 mm

F x 26




Ø 3.5 x 14 mm


G x 4

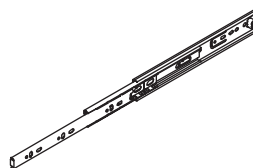


H x 2

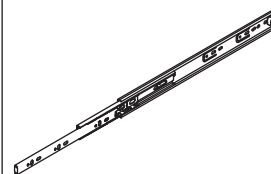


J x 2

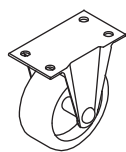


K x 4



L x 2

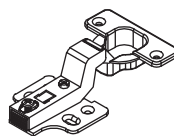

M x 1





N x 8



Ø6 x 10 mm

P x 1

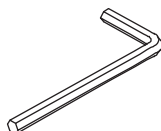

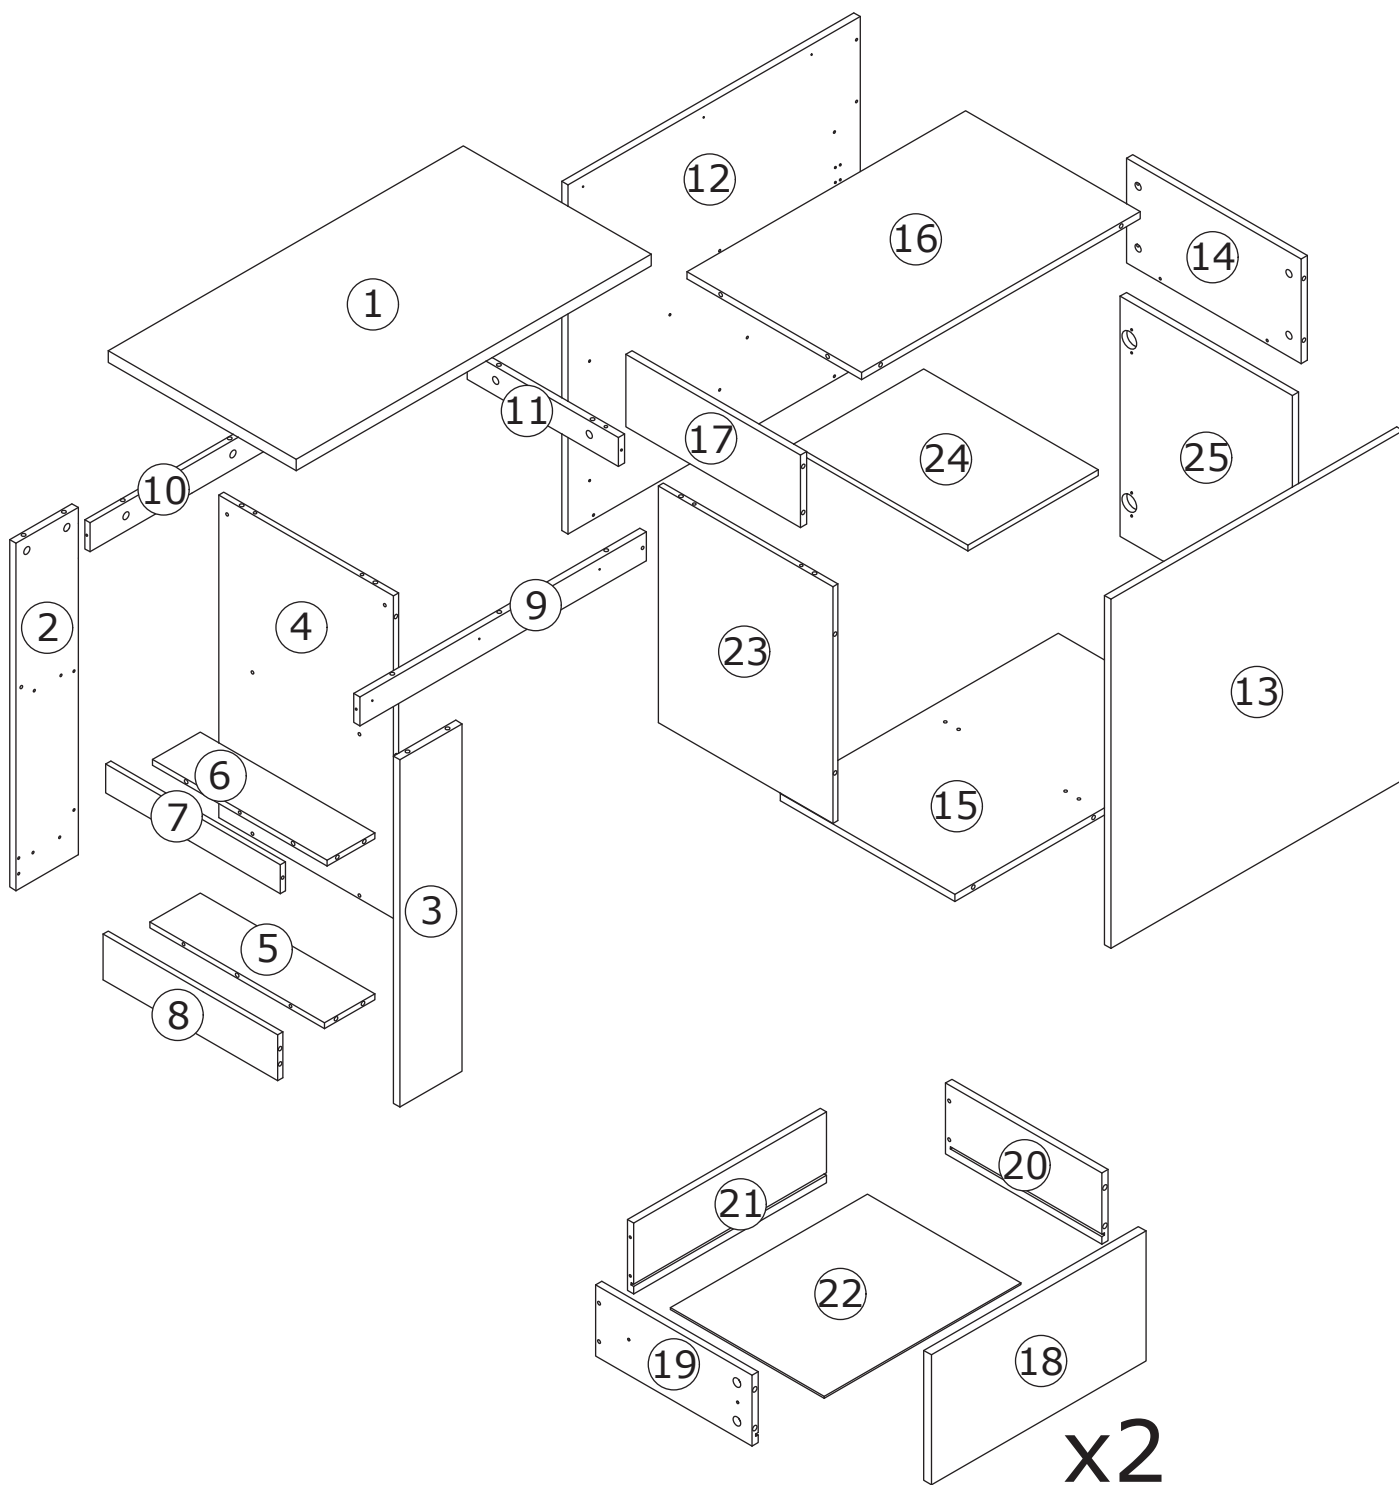


⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


*This is a permanent label.
Do not remove!*

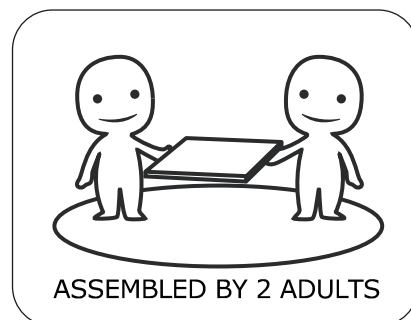


Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.


Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

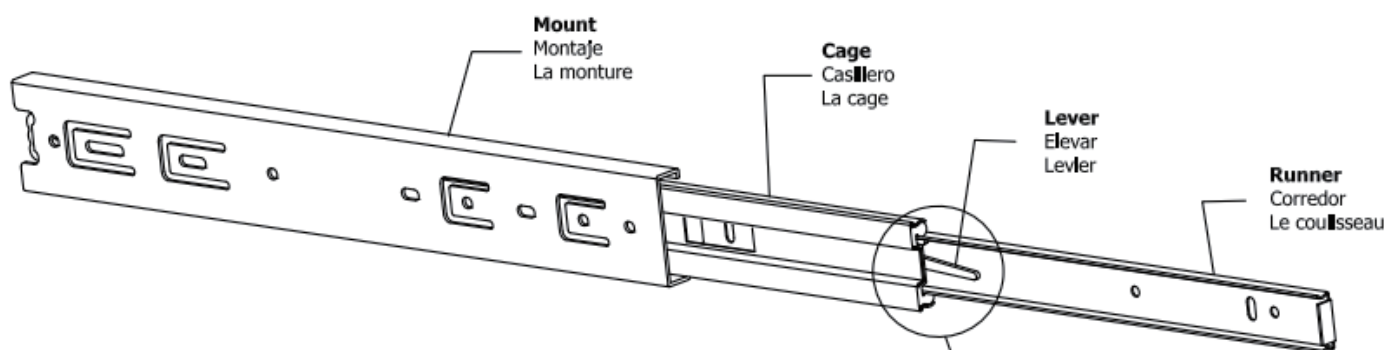


STEP 1: Extend Slide
Extender la diapositiva
Extendre la diapositive

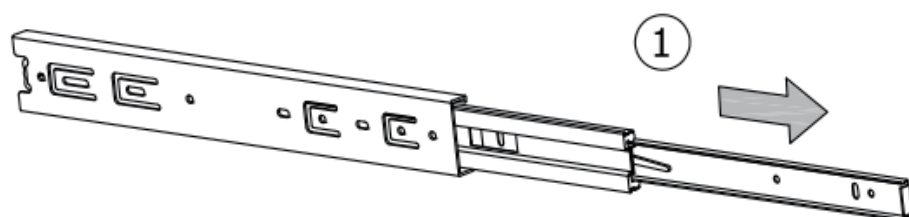

STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier

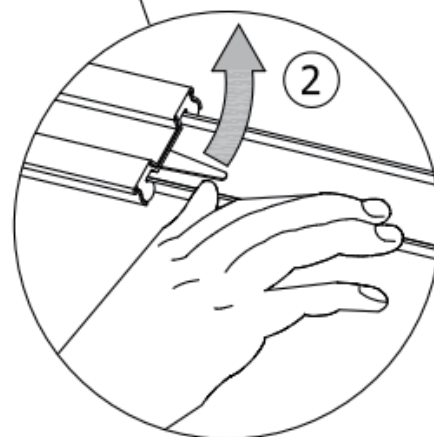


STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enlever le coureur



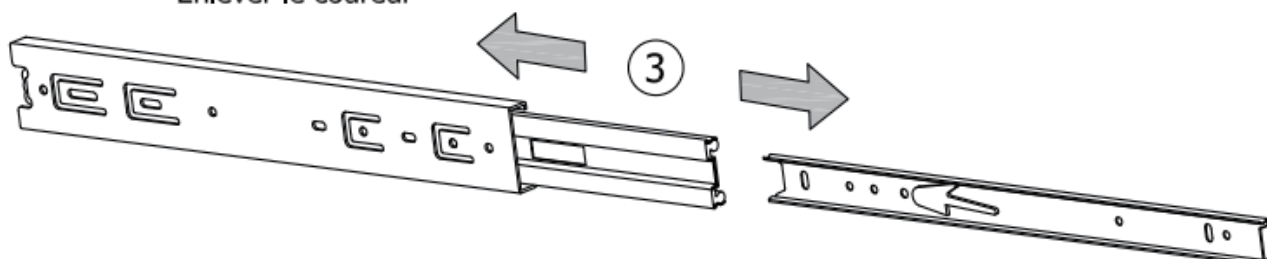


1

A x 6

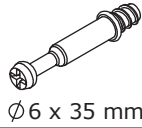




Ø6 x 35 mm

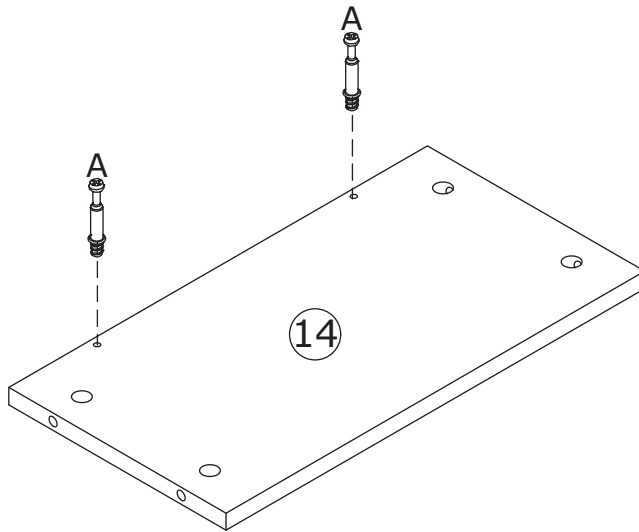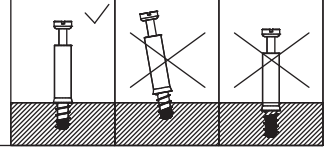



Screw eccentric rod(A) into panel 14, 16, 17.

Exzentrische Stange (A) in Platte 14, 16, 17 einschrauben.

Visser la tige excentrique (A) dans les panneaux 14, 16, 17.

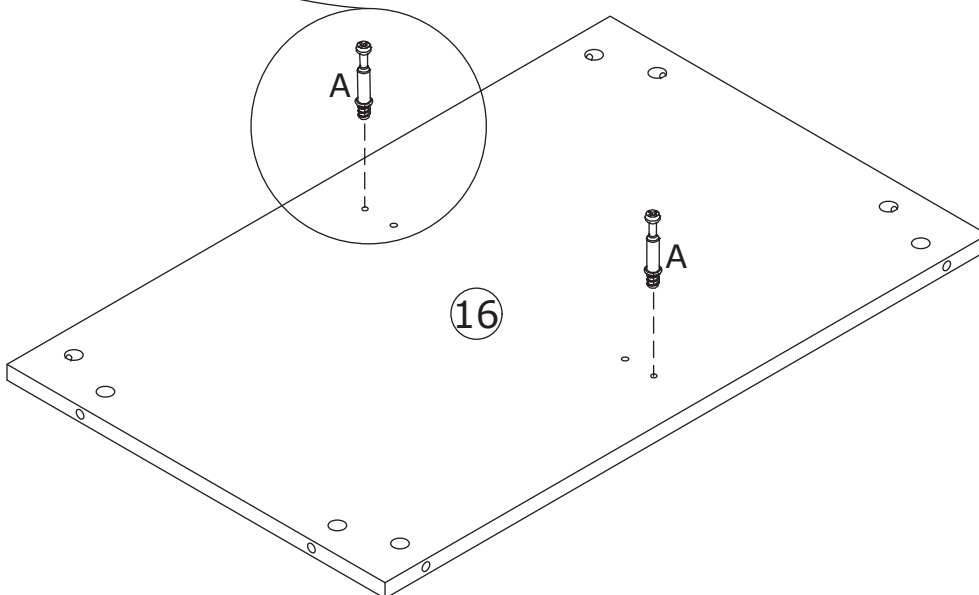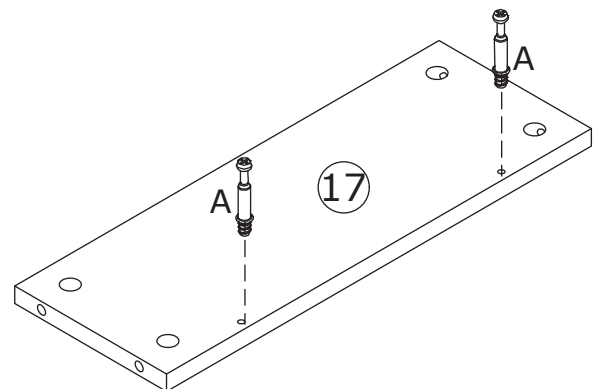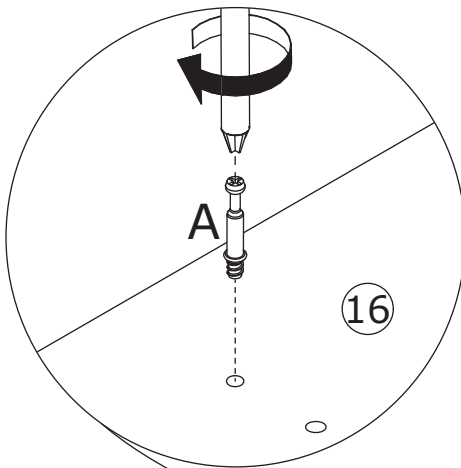



2

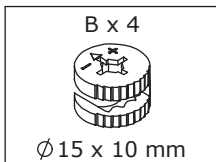




Connect panel 14, 17 to panel 16 and add cam lock(B) turning clockwise.

Connect panel 14, 17 to panel 16 and add cam lock(B) turning clockwise.

Connecter les panneaux 14 et 17 au panneau 16 et ajouter le verrou à came (B) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

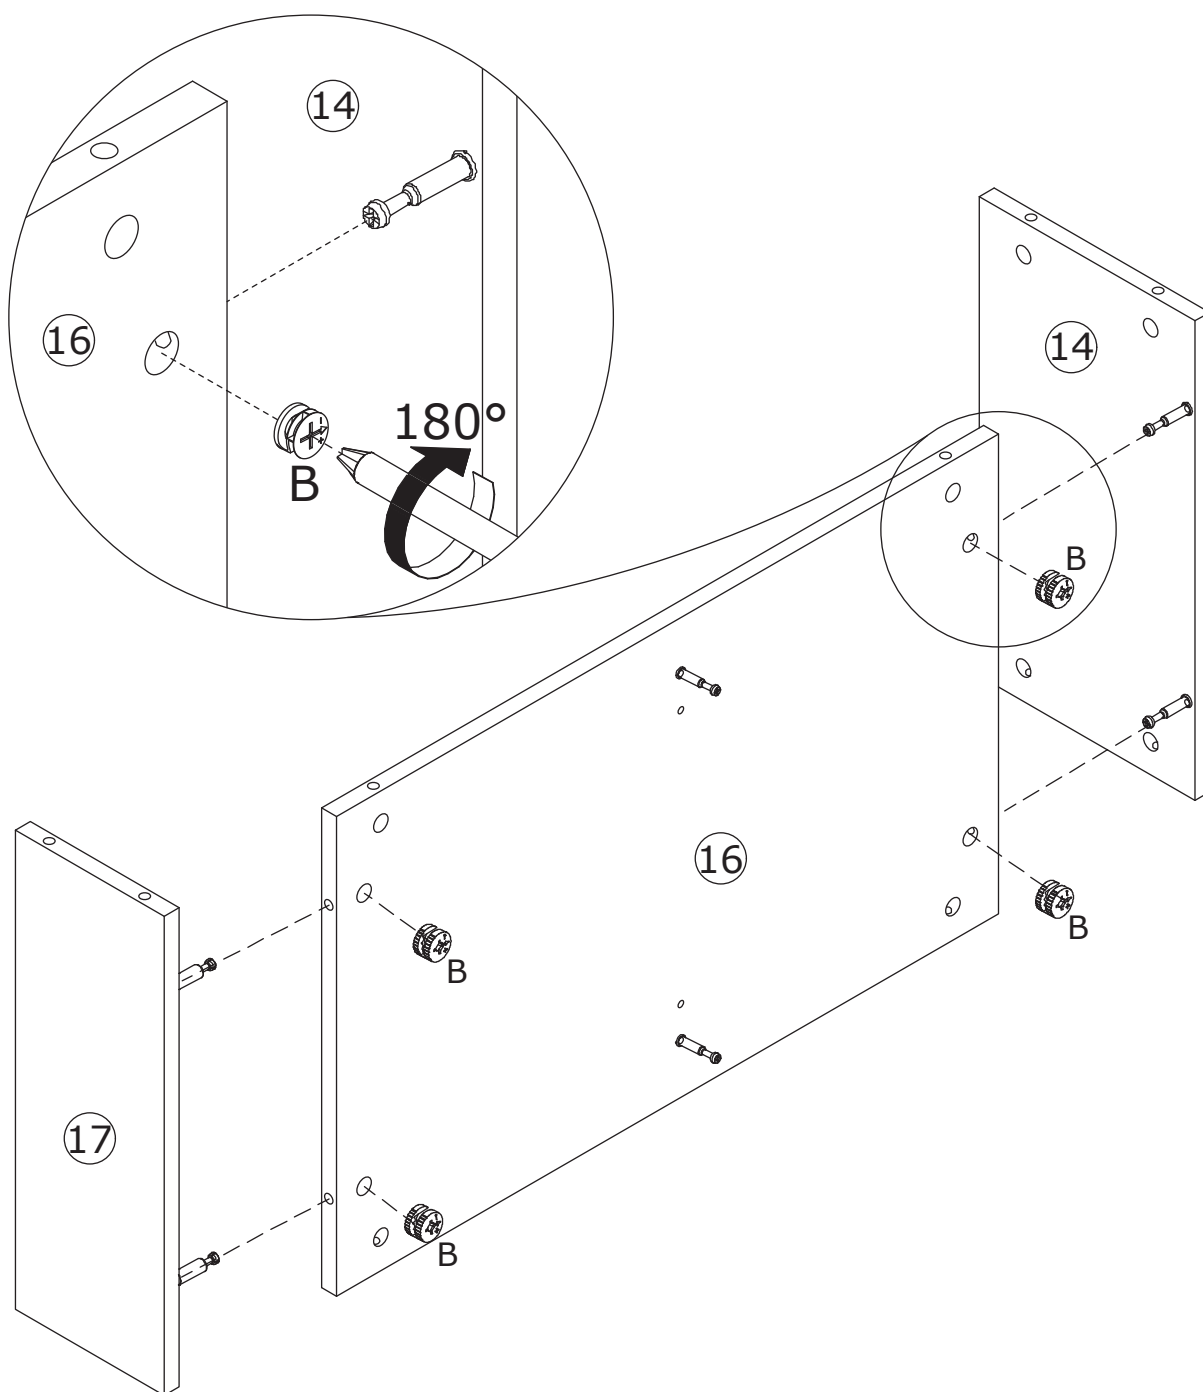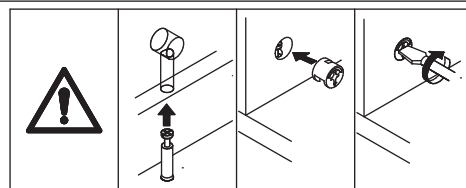



3

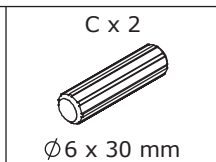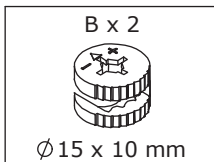

Attach panel 23 to panel 16 using dowel(C) and add cam lock(B) to turn clockwise.


Attach panel 23 to panel 16 using dowel(C) and add cam lock(B) to turn clockwise.

Fixer le panneau 23 au panneau 16 à l'aide de la cheville (C) et ajouter le verrou à came (B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



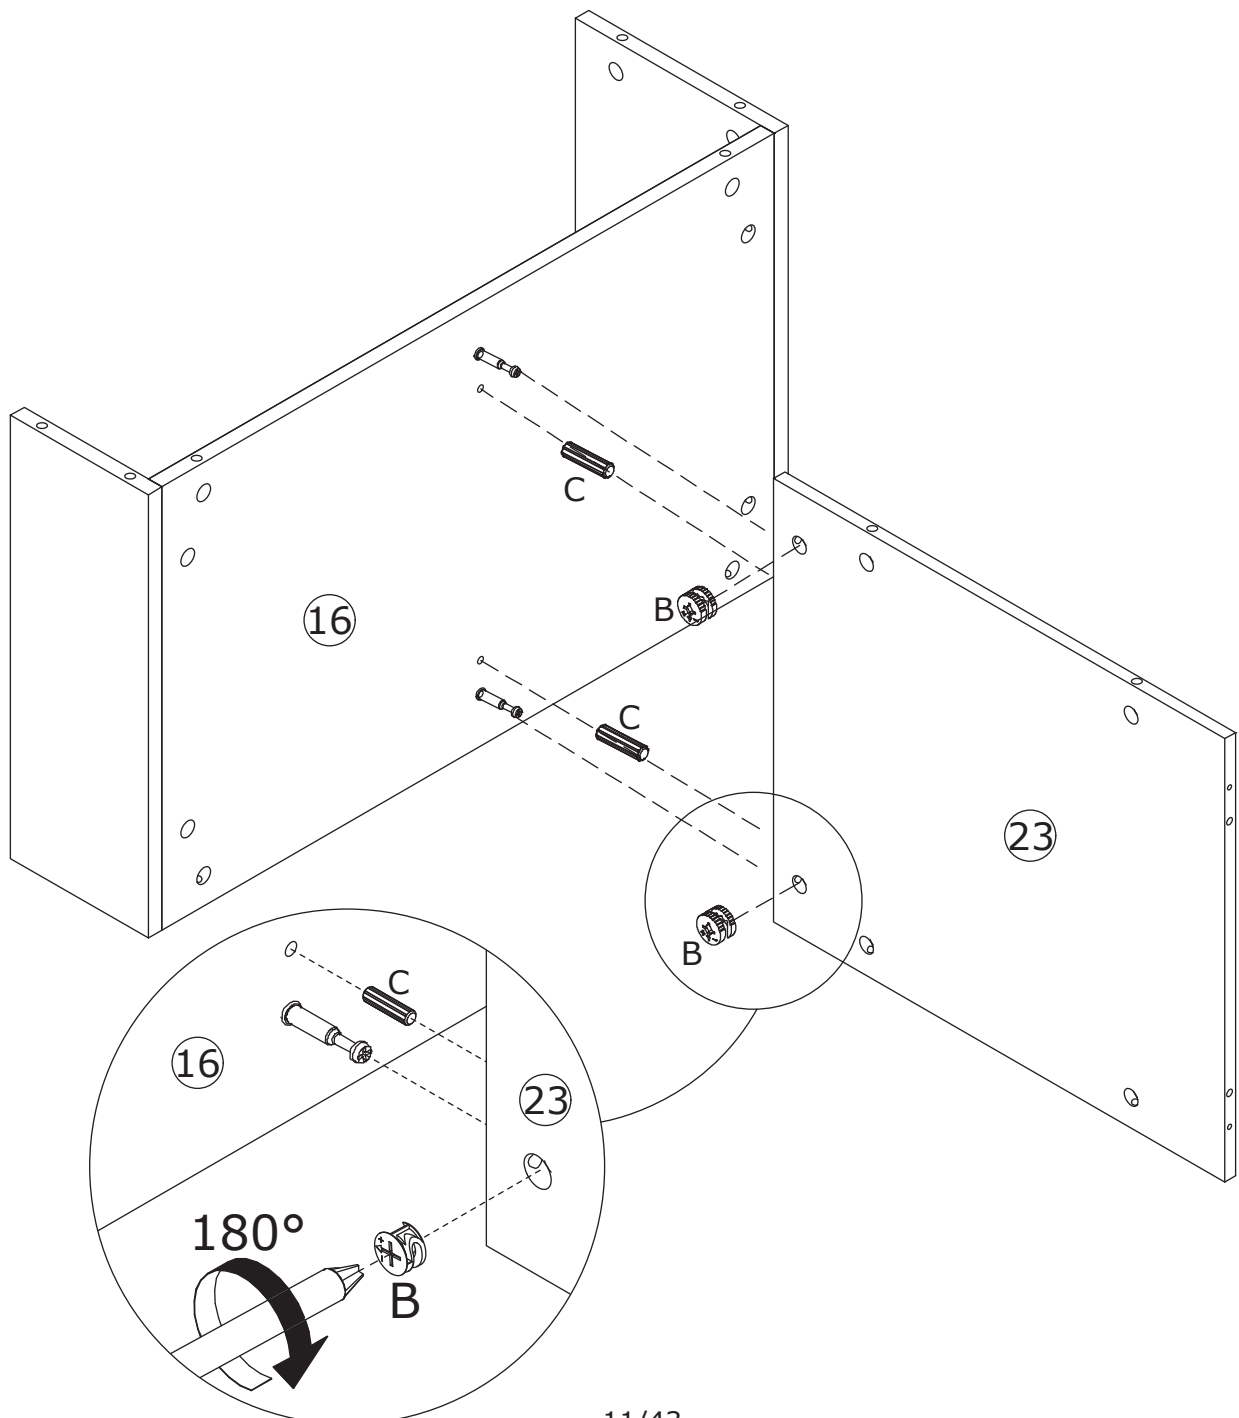
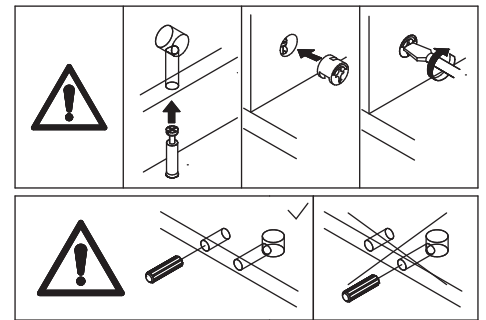


4

C x 2

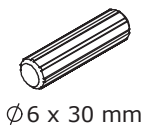


D x 2

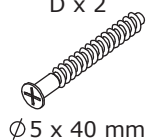



Attach panel 15 to panel 23 using dowel(C) and secure with screw(D).

Attach panel 15 to panel 23 using dowel(C) and secure with screw(D).

Fixer le panneau 15 au panneau 23 à l'aide de la cheville(C) et fixer avec la vis(D).

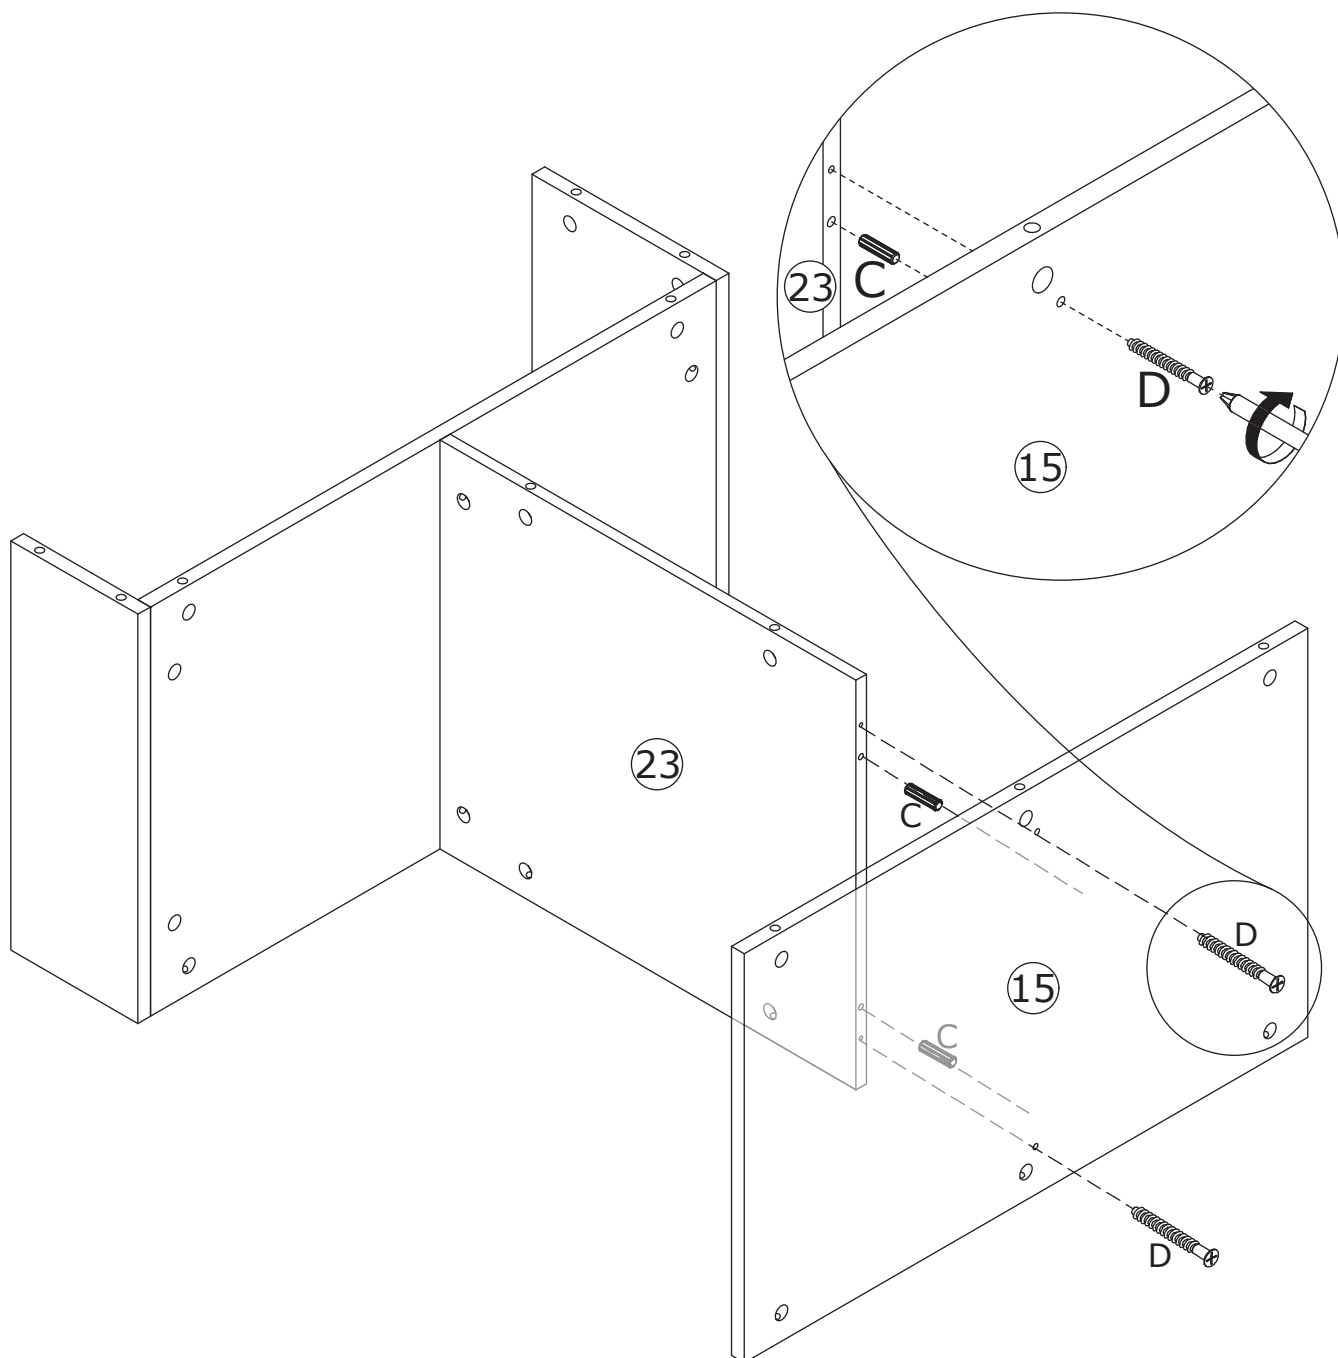



5

A x 11  Ø 6 x 35 mm	E x 4  Ø 3.5 x 12 mm	F x 3  Ø 3.5 x 14 mm	G x 2  G-1	H x 1  H-1	
--	---	---	--	---	---



Screw eccentric rod(A) into panel 12, use screw(E) to secure track(G) and (H) to panel 12.

Screw eccentric rod(A) into panel 12, use screw(E) to secure track(G) and (H) to panel 12.

Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 12, utiliser la vis (E) pour fixer les rails (G) et (H) au panneau 12.

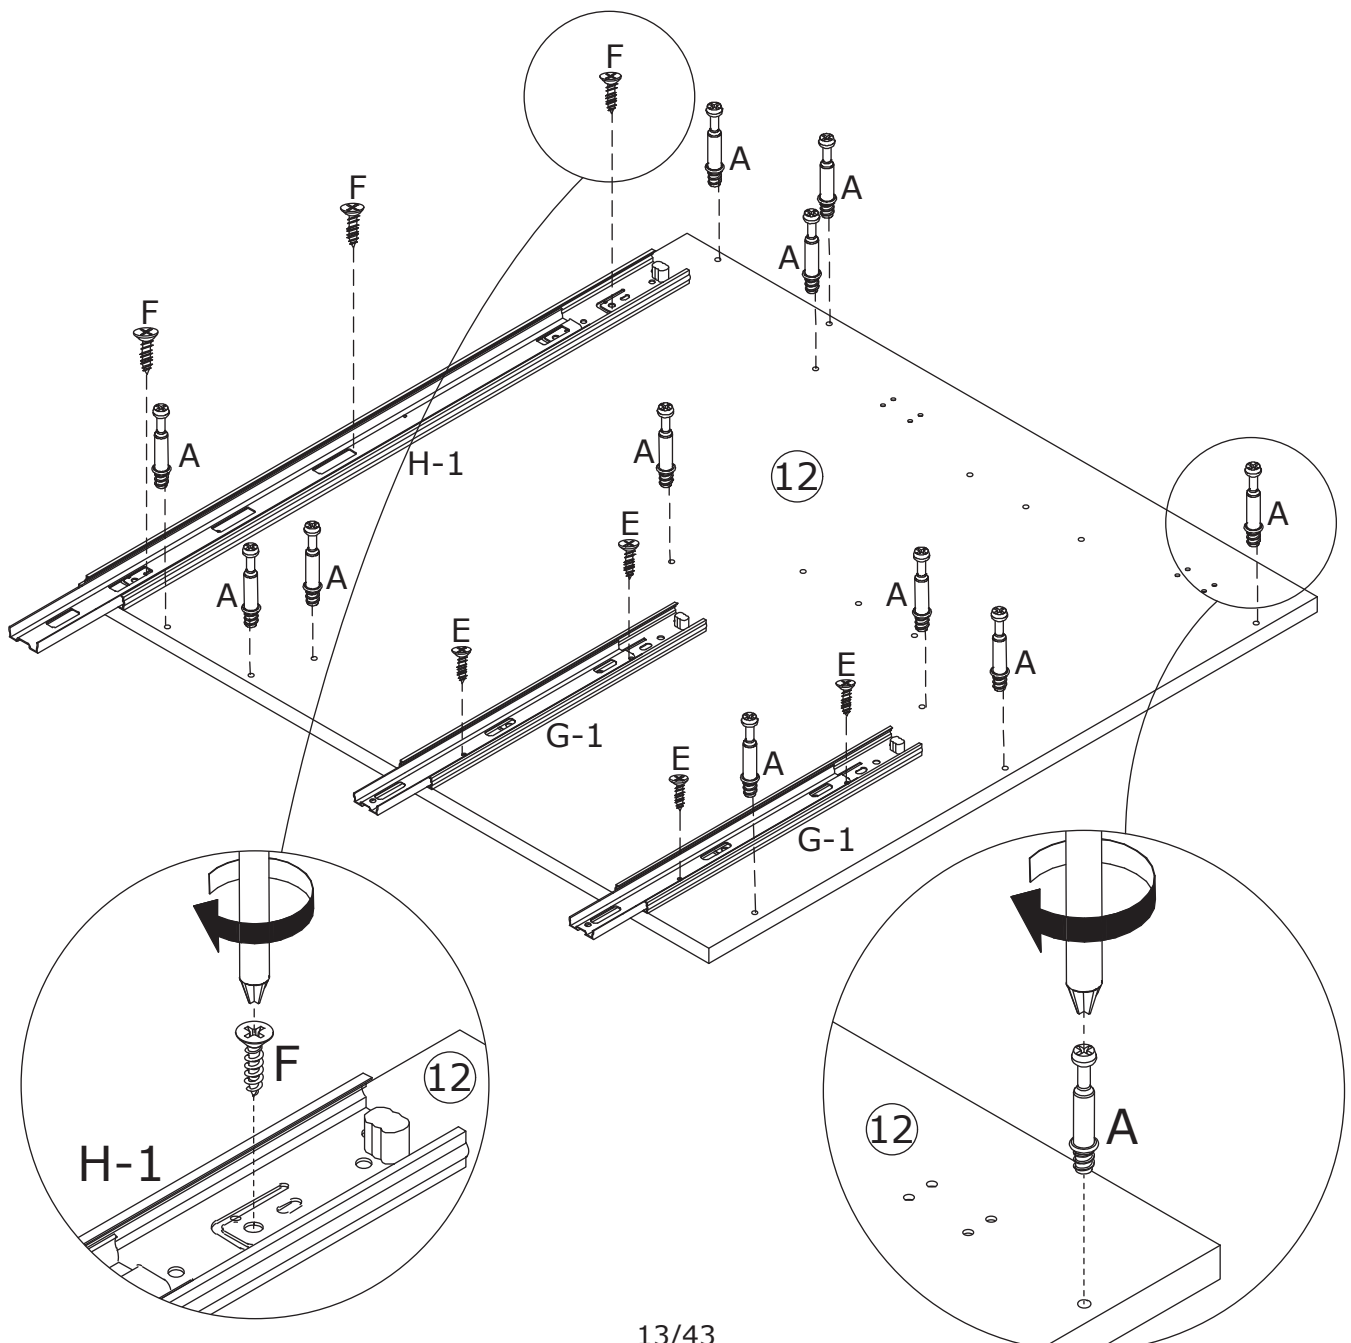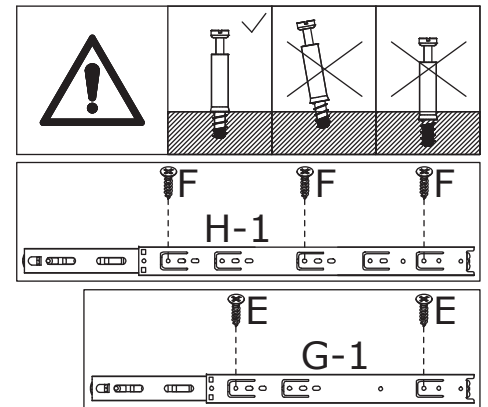




6

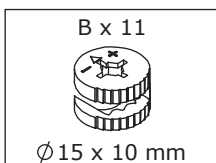





Attach assembled component to panel 12 and add cam lock(B) to turn clockwise.

Attach assembled component to panel 12 and add cam lock(B) to turn clockwise.


Fixer le composant assemblé au panneau 12 et ajouter le verrou à came (B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

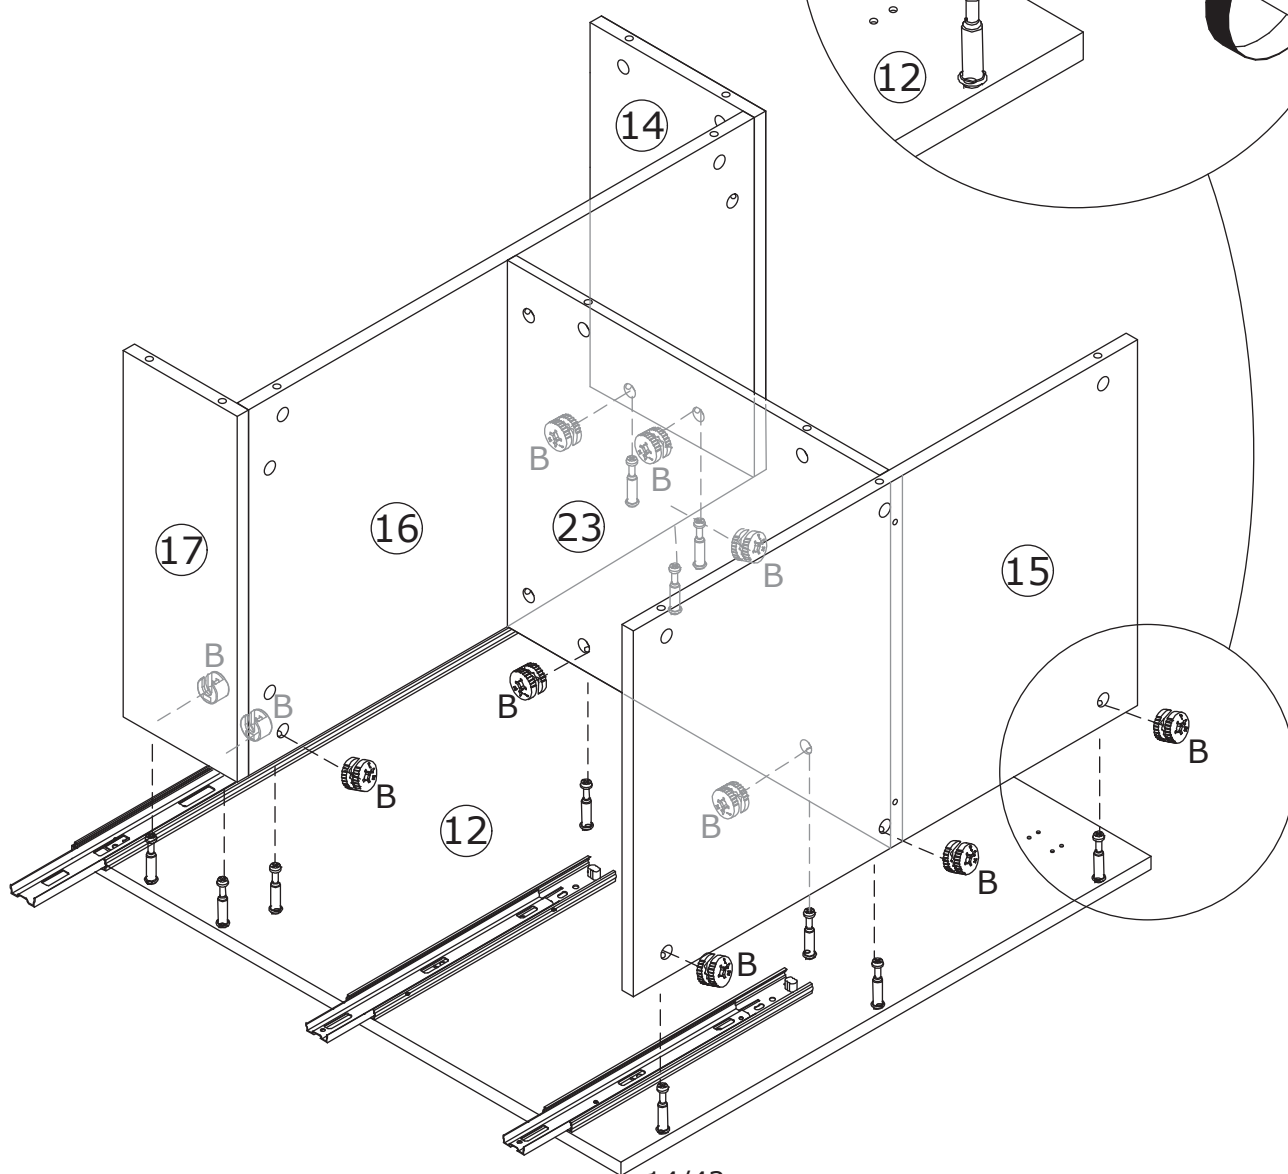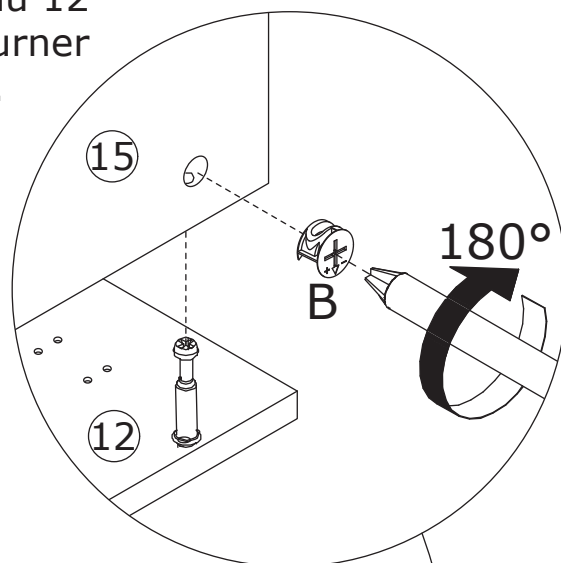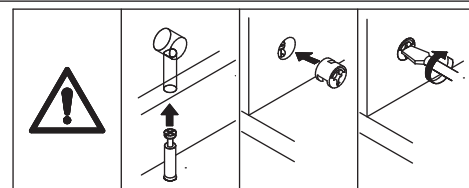

7

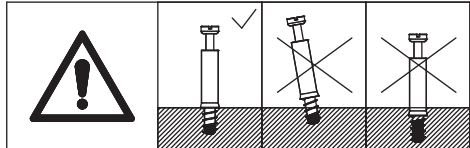
A x 11  Ø 6 x 35 mm	E x 4  Ø 3.5 x 12 mm	F x 5  Ø 3.5 x 14 mm	G x 2  G-1	H x 1  H-1	
M x 1 					

Screw eccentric rod(A) into panel 13, use screw(E) to secure track(G) and (H) to panel 13, and use screw(F) to secure partto panel 13.


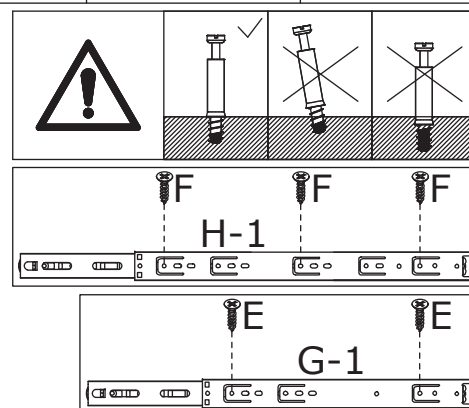


Die Exzenterstange (A) in die Platte 13 schrauben, die Schienen (G) und (H) mit der Schraube (E) an der Platte 13 befestigen und das Teil mit der Schraube (F) an der Platte 13 befestigen.


Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 13, utiliser la vis (E) pour fixer les rails (G) et (H) au panneau 13, et utiliser la vis (F) pour fixer la pièce au panneau 13.

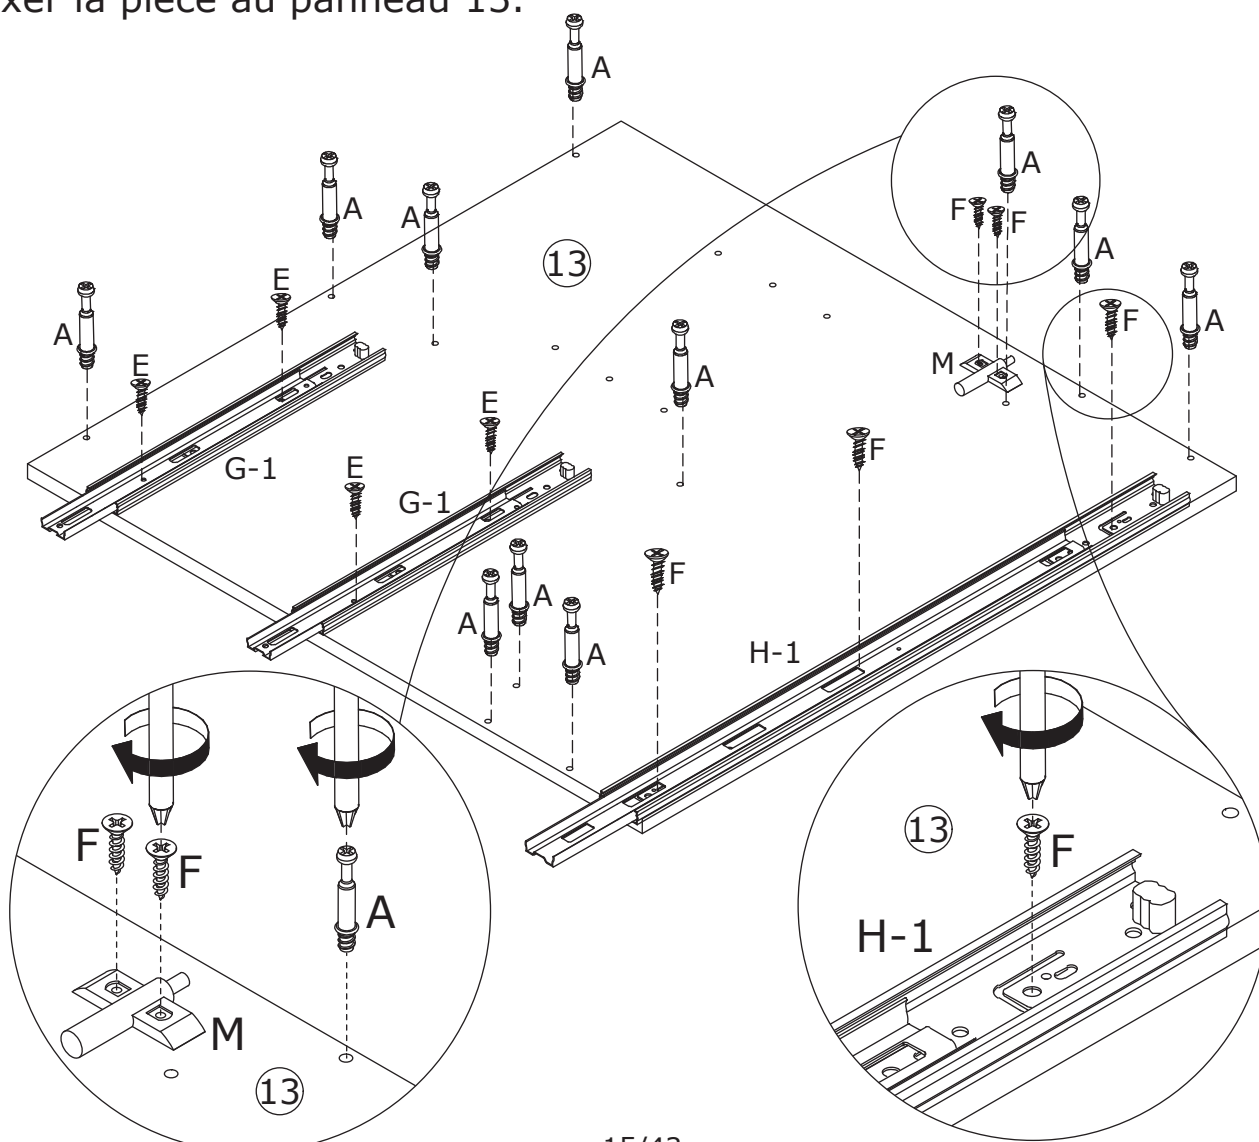

8


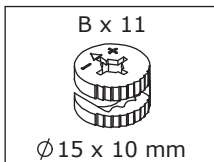


Connect panel 13 to the assembled by adding the cam lock(B) and rotating it clockwise.

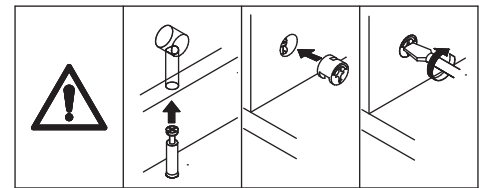

13 mit der montierten Platte verbinden, indem die Nockensperre (B) hinzugefügt und im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Connecter le panneau 13 à l'assemblage en ajoutant le verrou à came (B) et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

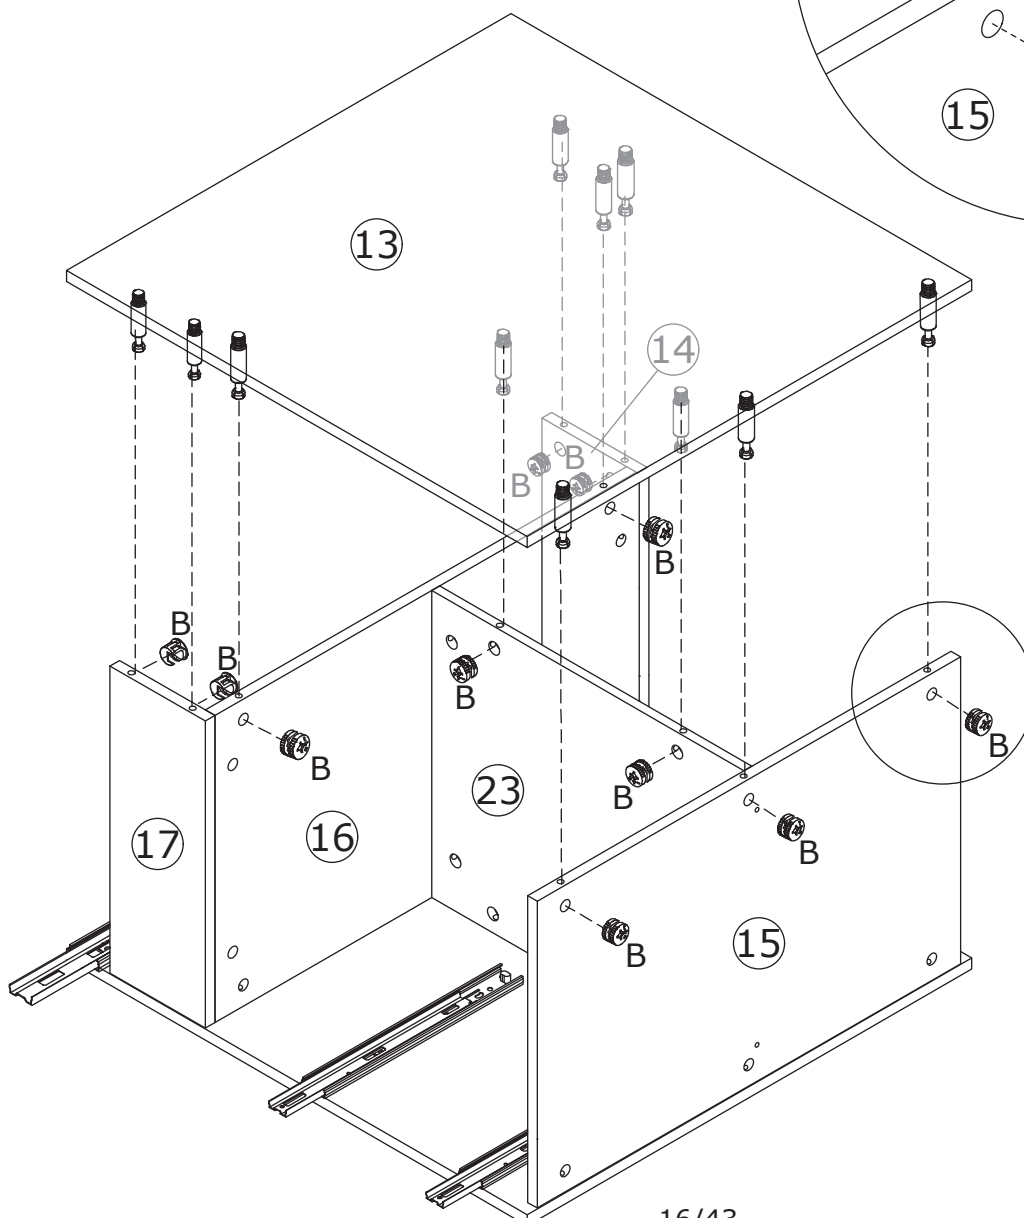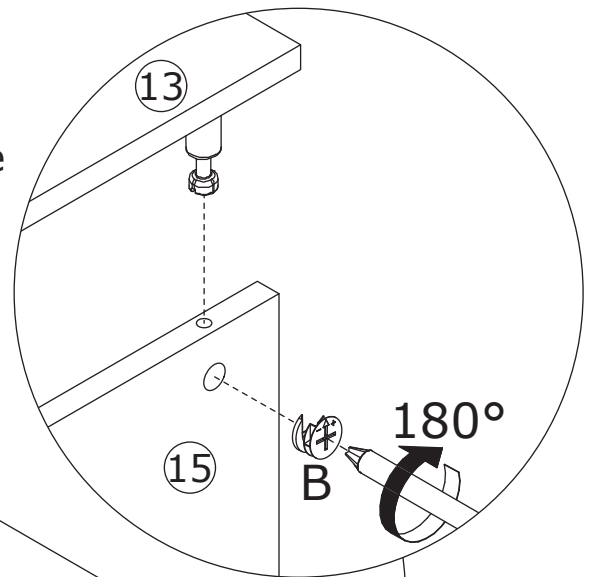



9

F x 4



Ø 3.5 x 14 mm


L x 2



Secure the hinge(L) to the door panel 25 using the screw(F).

Das Scharnier (L) mit der Schraube (F) an der Türplatte 25 befestigen.

Fixer la charnière (L) au panneau de porte 25 à l'aide de la vis (F).

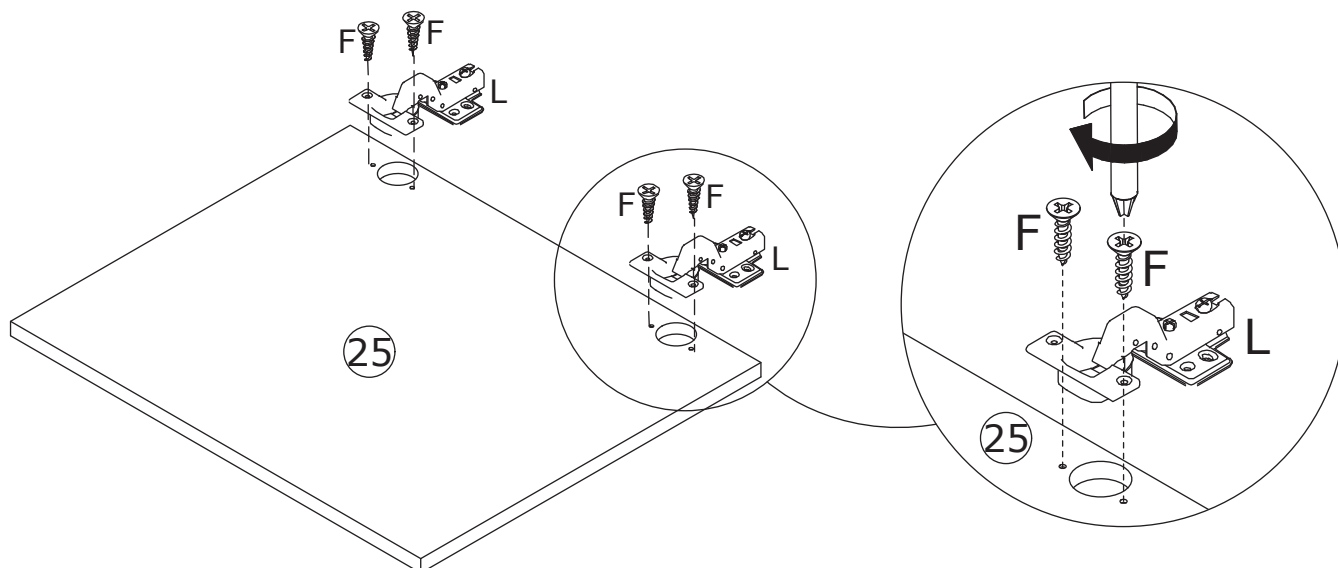


10

F x 8




Ø 3.5 x 14 mm



Attach door panel 25 to the cabinet using screw(F).


Die Türplatte 25 mit der Schraube (F) am Schrank befestigen.

Fixer le panneau de porte 25 à l'armoire à l'aide de la vis (F).

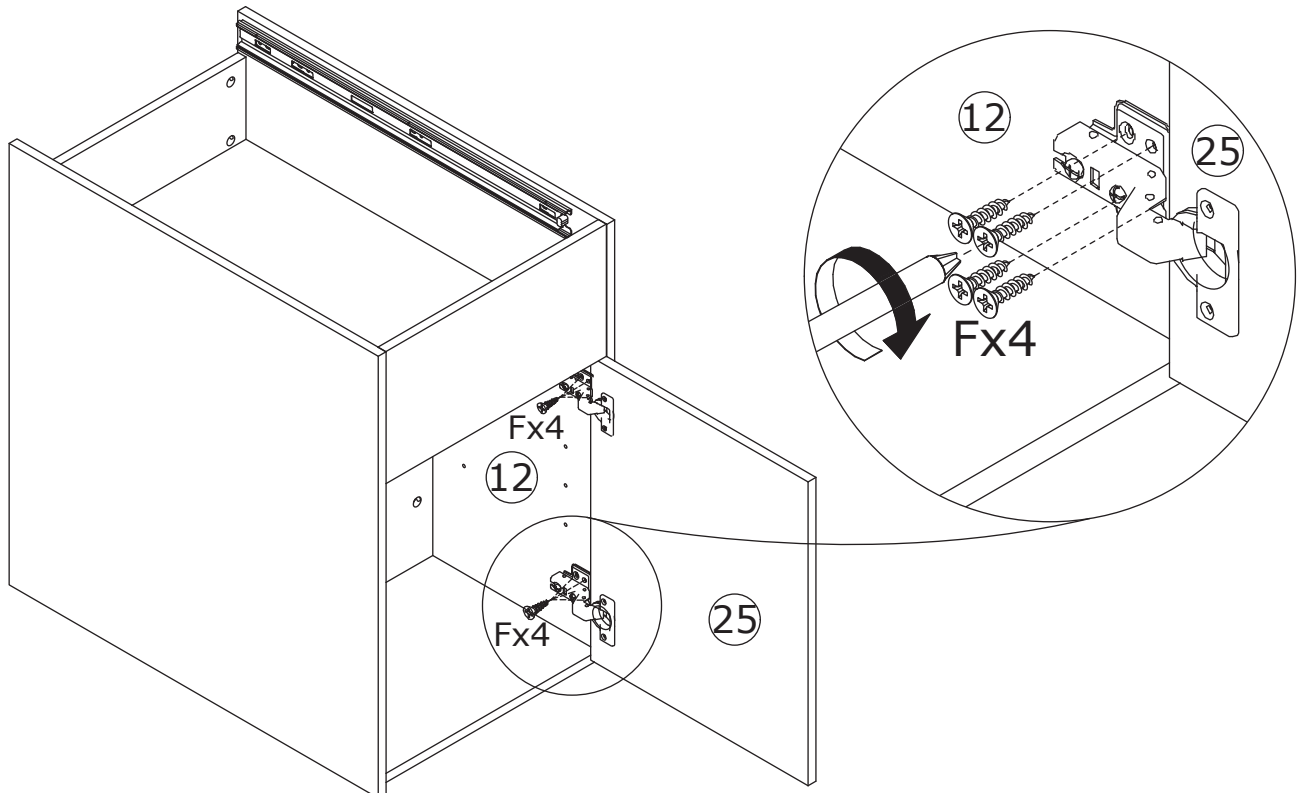

11


K x 4




Insert part(K) into the hole in the side panel.

Das Teil(K) in das Loch in der Seitenwand einsetzen.



Insérer la pièce(K) dans le trou du panneau latéral.

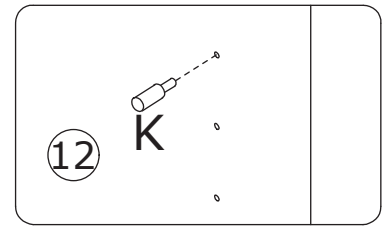


OR

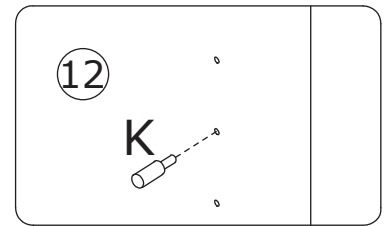

OR

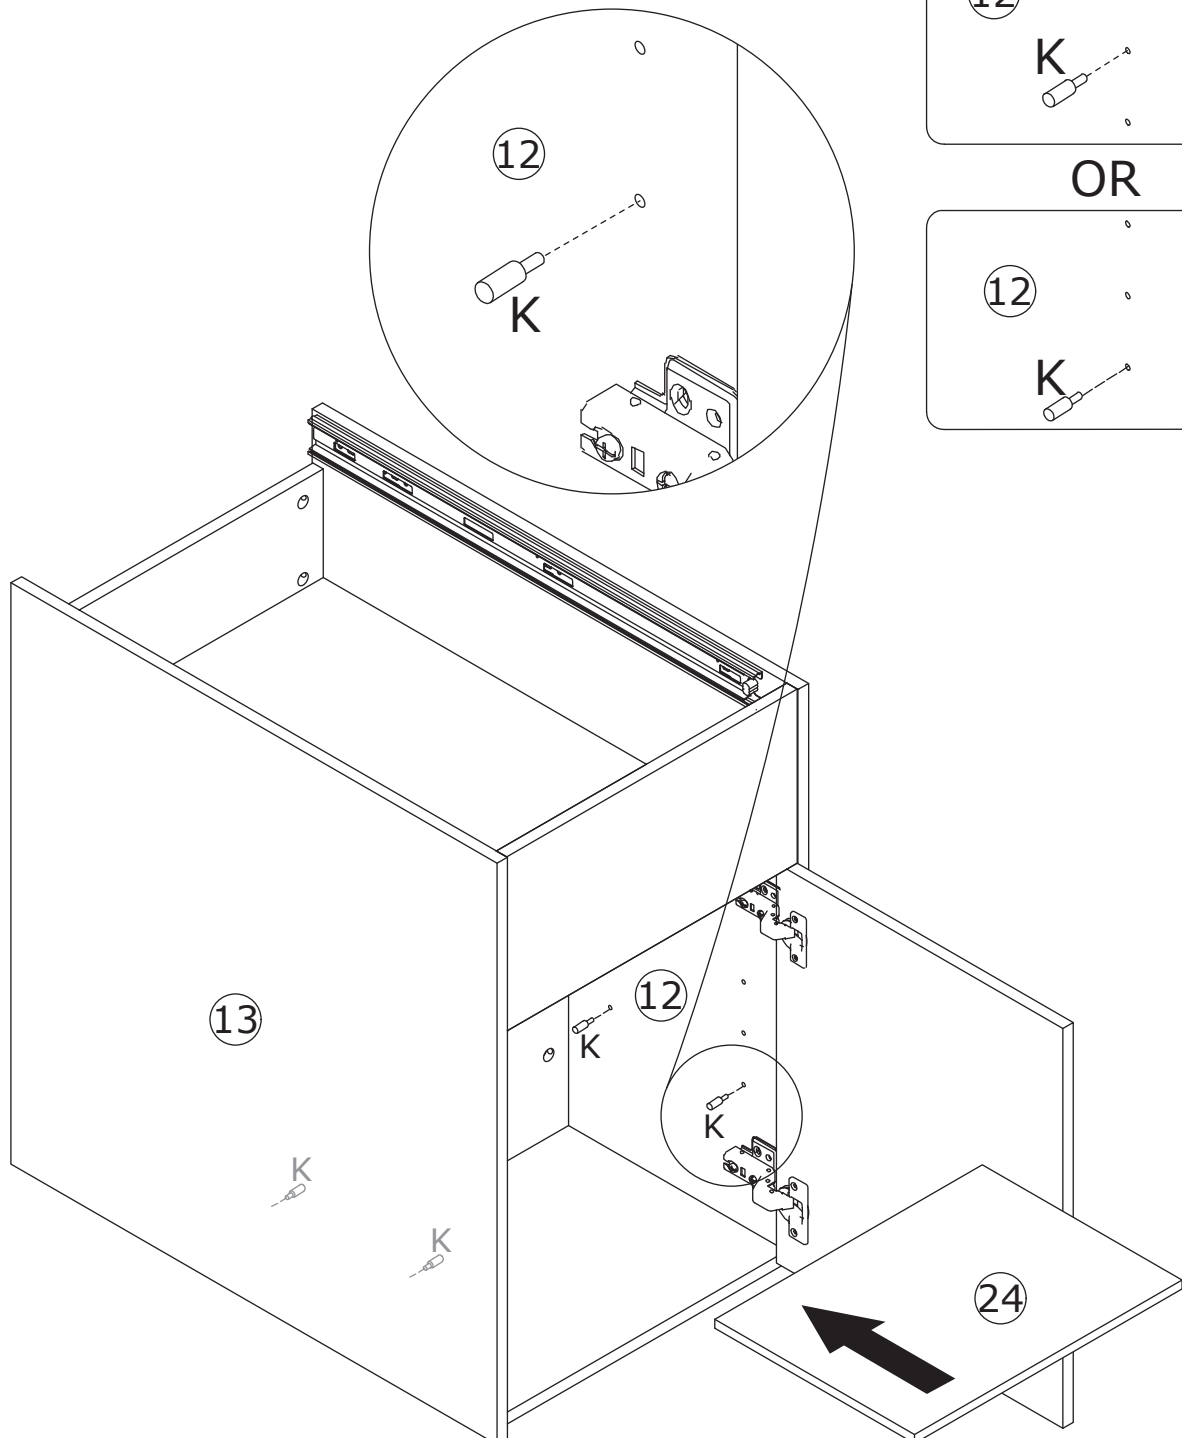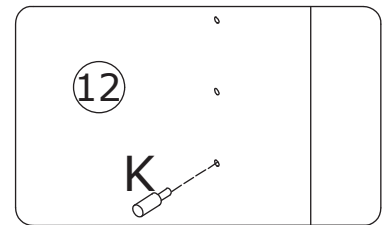





If doors are still not aligned if the hinges are properly correctly, please watch the video.


Wenn die Türen immer noch nicht richtig ausgerichtet sind und die Scharniere richtig sitzen, sehen Sie sich das Video an.

Si les portes ne sont toujours pas alignées alors que les charnières sont correctement posées, veuillez regarder la vidéo.


<https://youtu.be/n0Lb36SoODM>

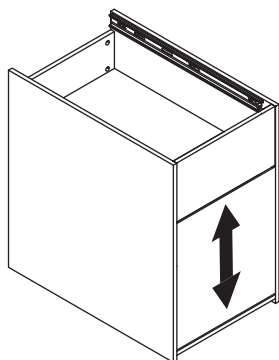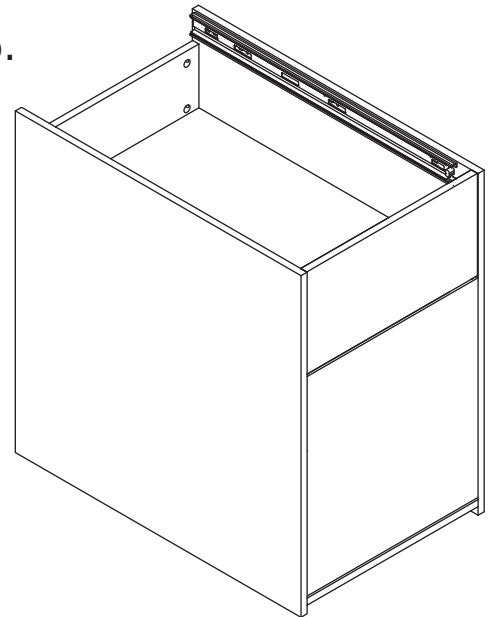



I

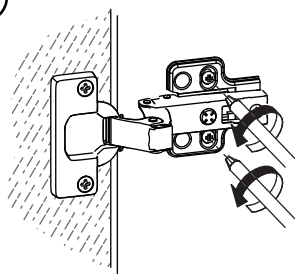


II

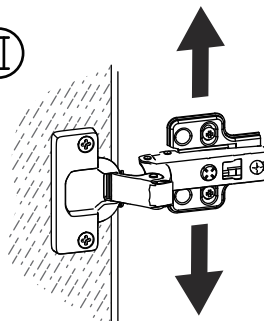


III

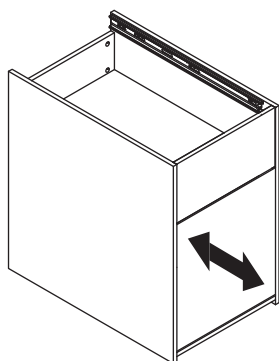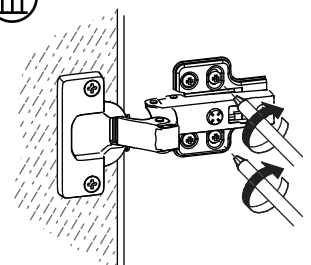



I

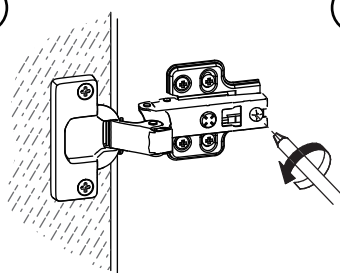


II

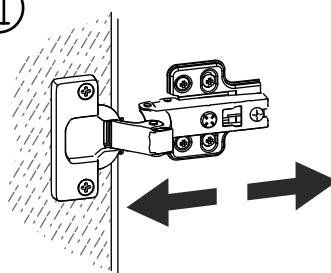


III

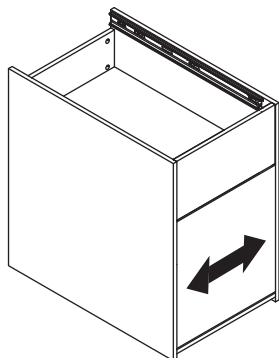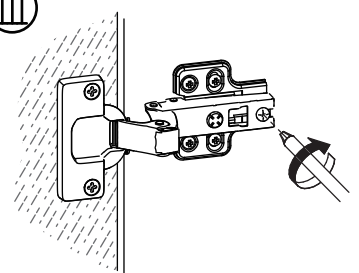



I

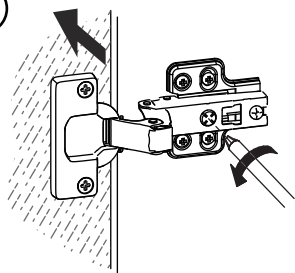

II

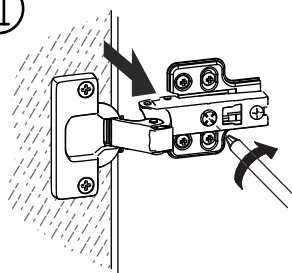


13

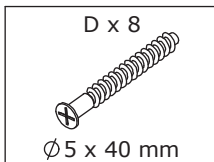

Attach panel 19, 20 to panel 21 using screw(D).

Befestigen Sie Paneel 19, 20 an Paneel 21 mit Schraube(D).


Fixer les panneaux 19 et 20 au panneau 21 à l'aide de la vis (D).

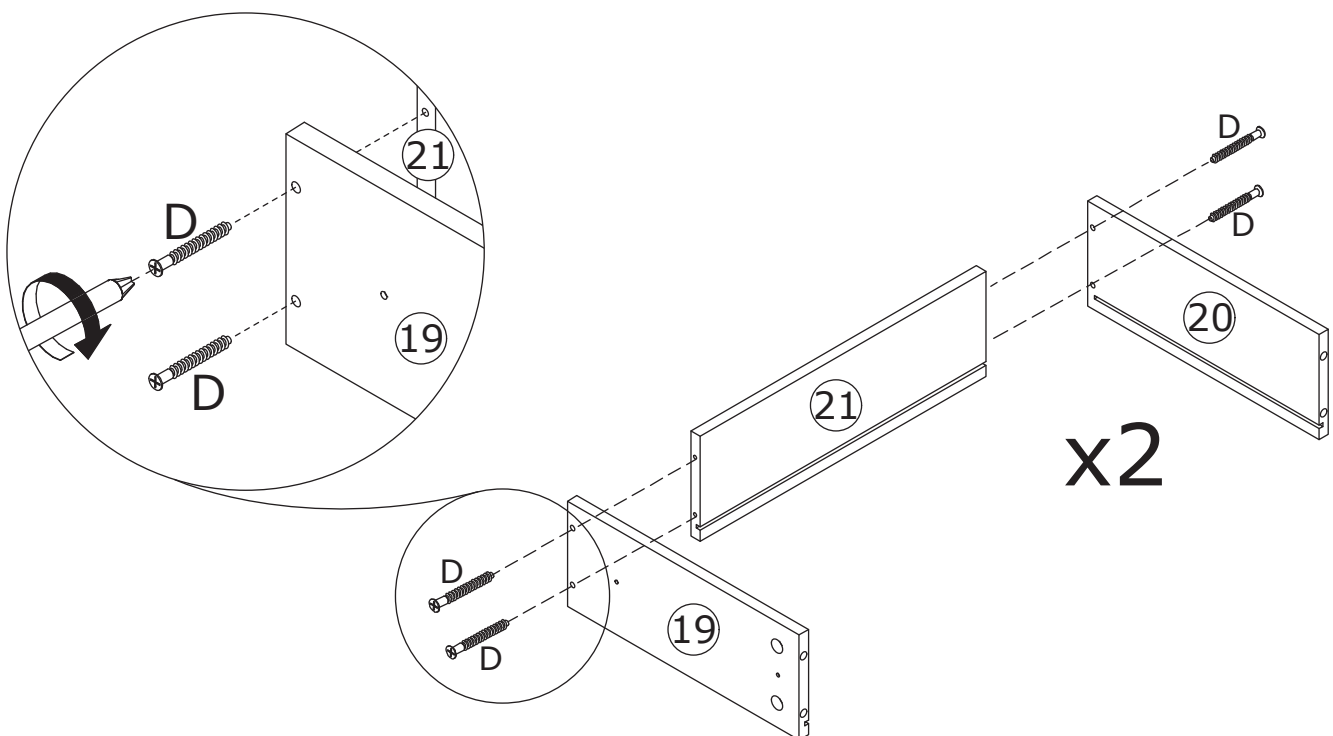




Slide panel 22 along the available slot.

Schieben Sie Paneel 22 entlang des vorhandenen Schlitzes.

Faites glisser le panneau 22 le long de la fente disponible.

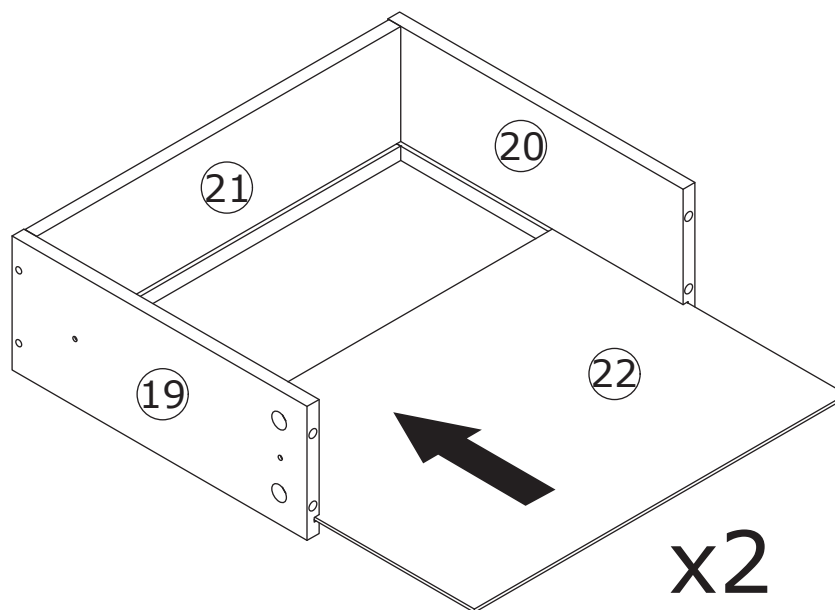


15

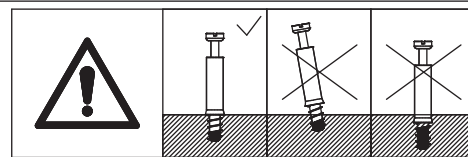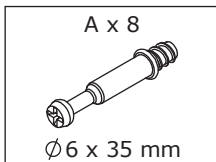




Screw eccentric rod(A) into panel 18.

Schrauben Sie die Exzenterstange (A) in die Platte 18.

Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 18.

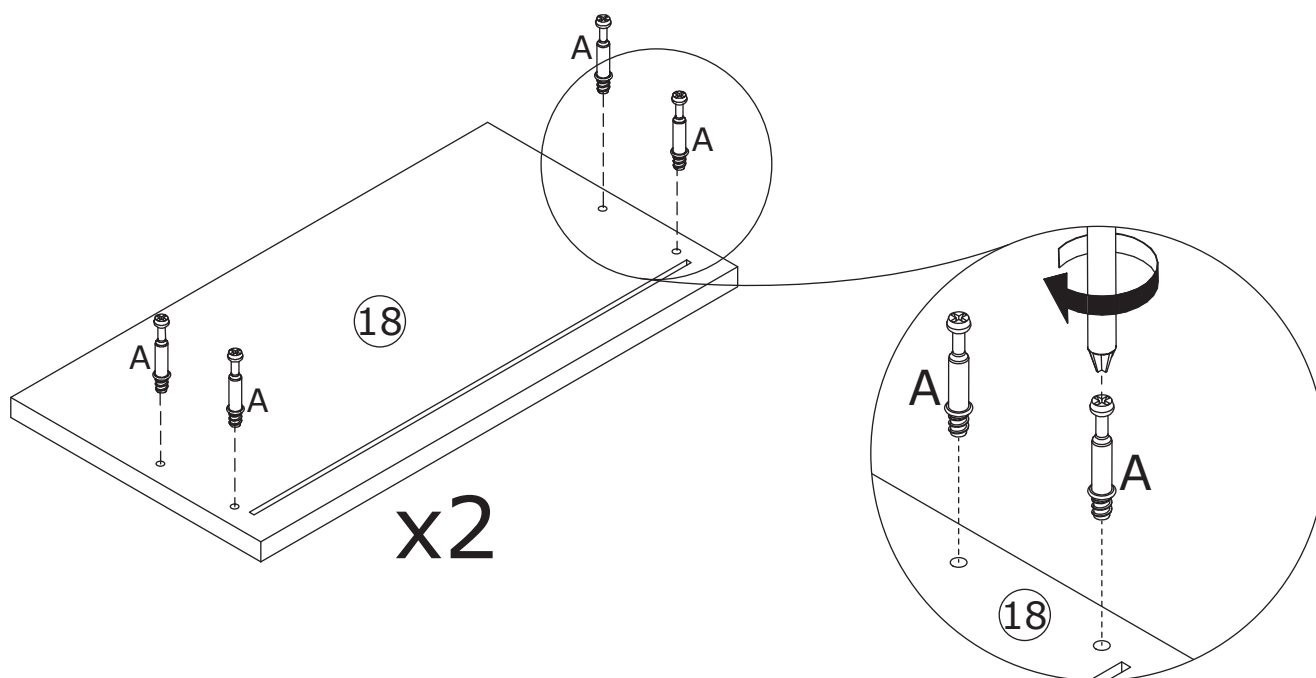


16

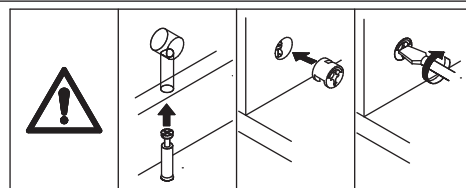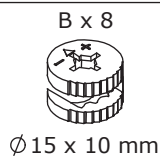

Attach panel 18 to assembled and add cam lock(B) to lock clockwise.

Die Platte (18) anbringen und mit dem Nockenschloss (B) im Uhrzeigersinn verriegeln.

Fixer le panneau 18 à l'assemblage et ajouter la serrure à came(B) pour verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre.

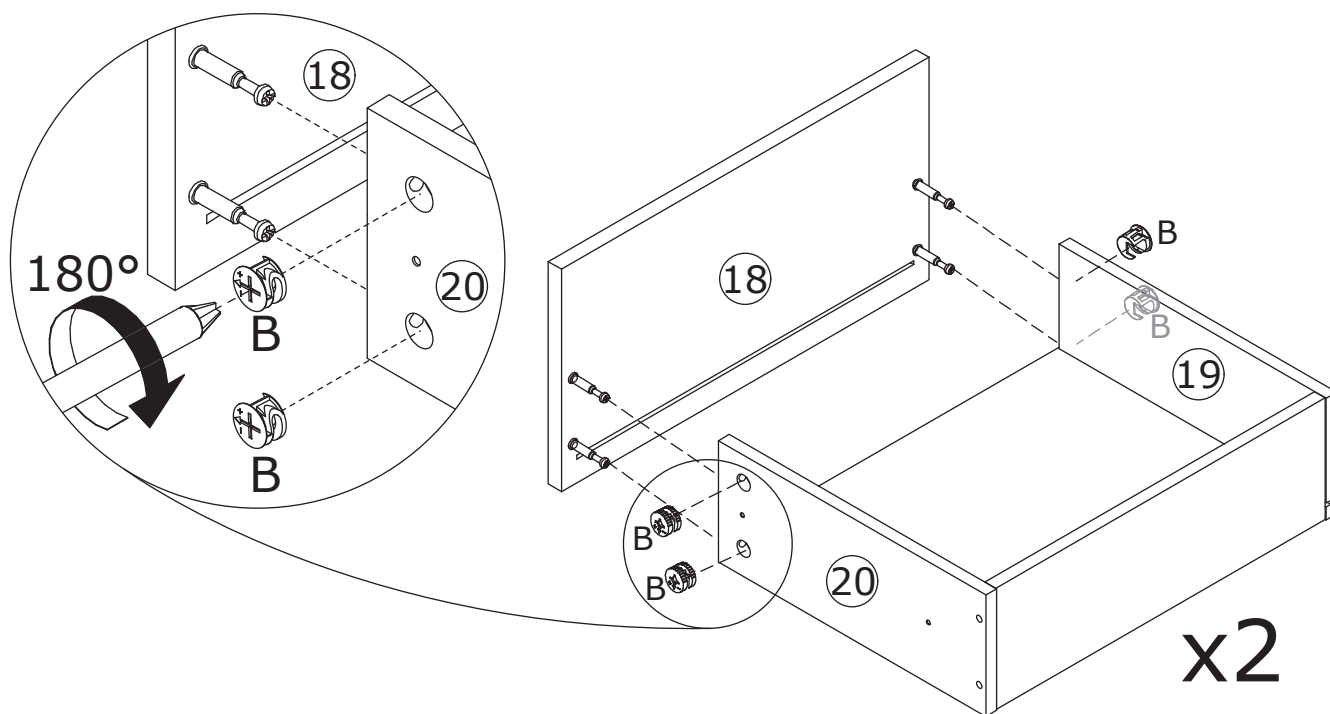


17



Ø3.5 x 12 mm


A perspective drawing of a straightedge, a long thin rectangular tool used for drawing straight lines. It is labeled 'G-2' in the center.




Secure the track(G) to the drawer using the screw(E).

Befestigen Sie die Schiene (G) mit der Schraube (E) an der Schublade.




Fixer le rail(G) au tiroir à l'aide de la vis(E).

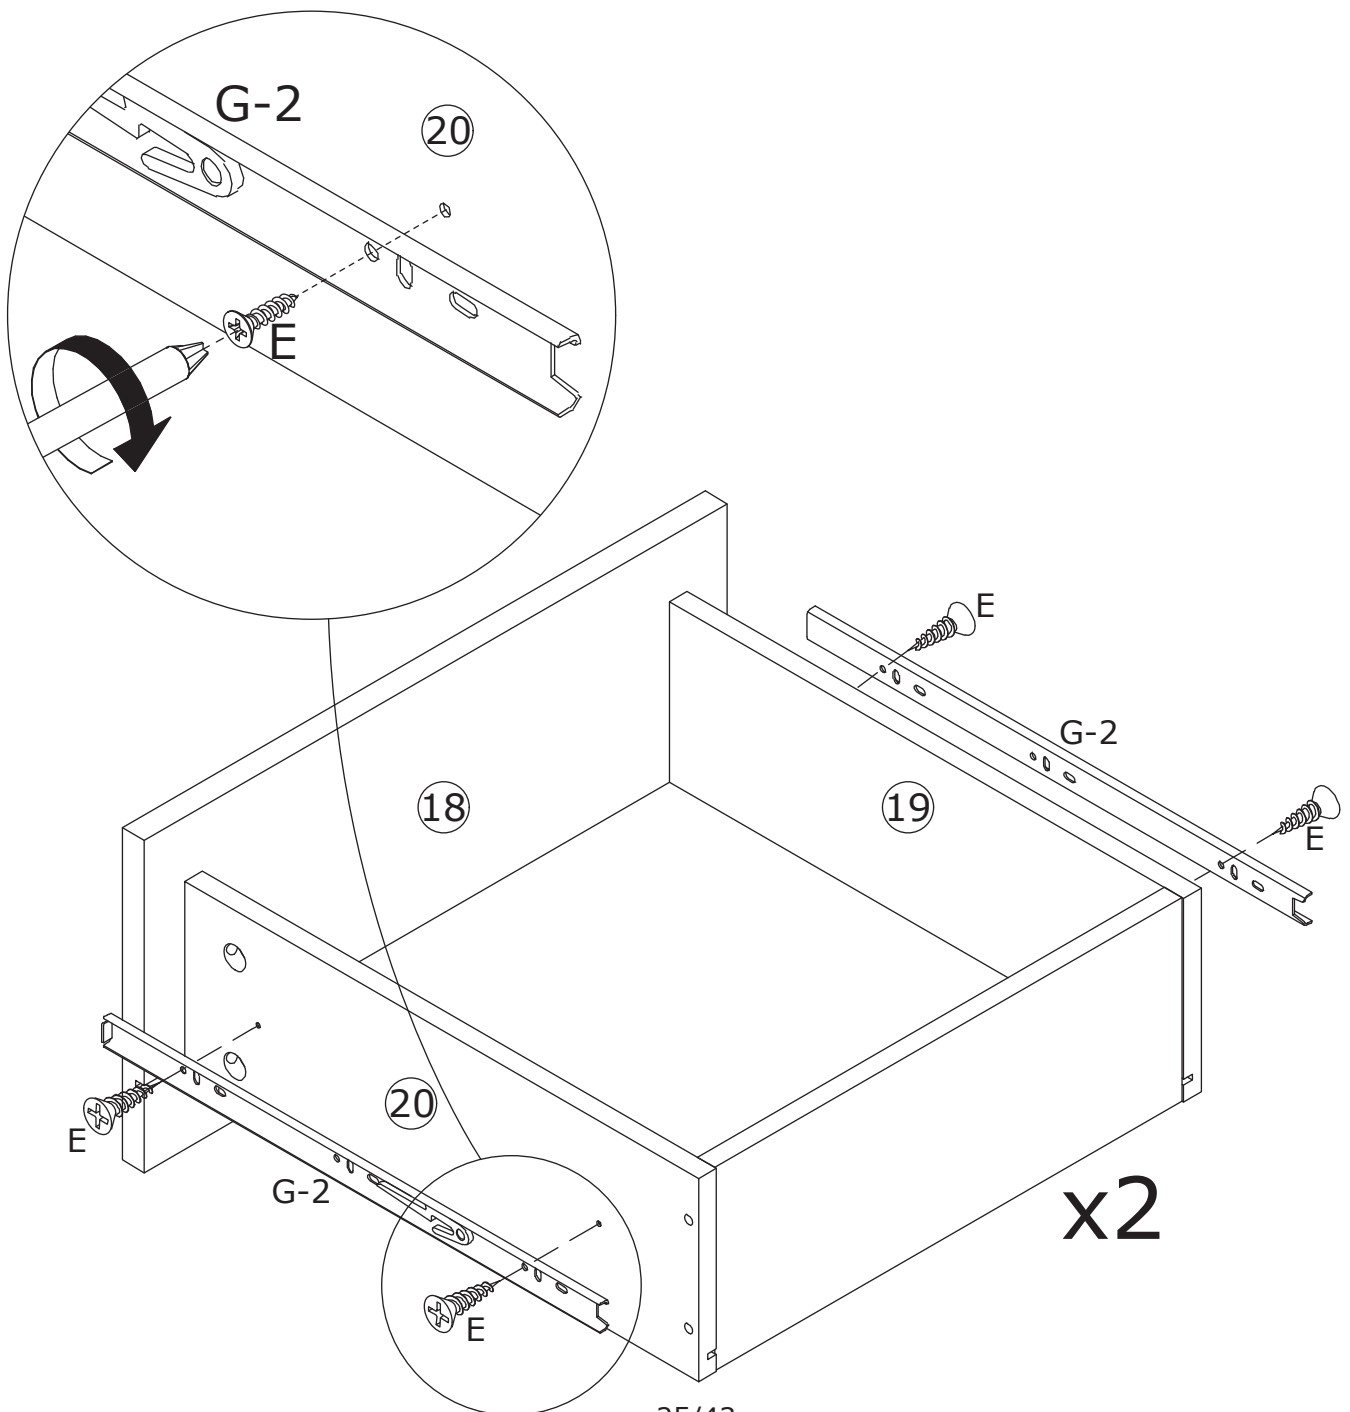

x2

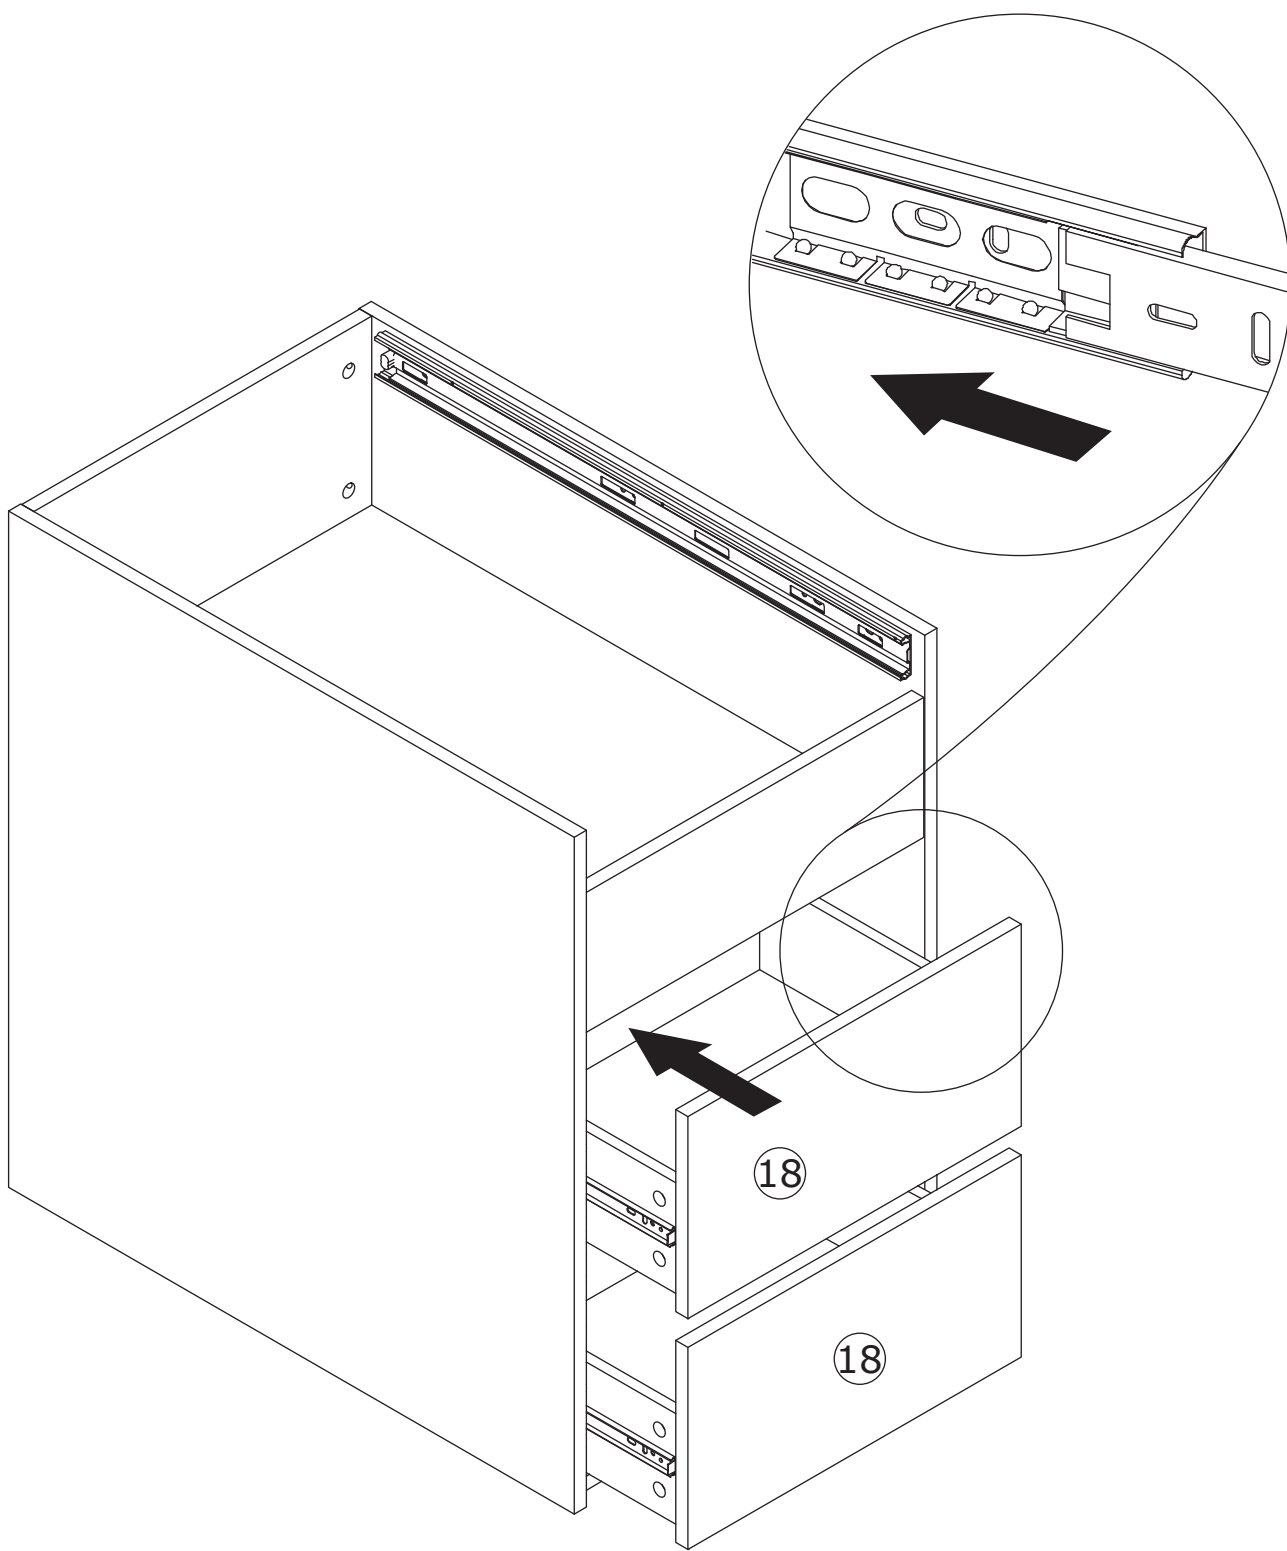


19

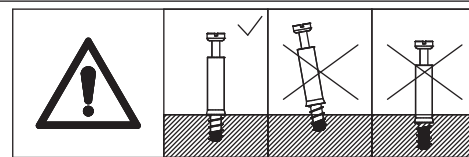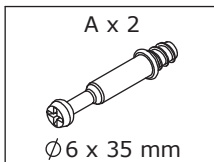


Screw eccentric rod(A) into panel 7.

Die Exzenterstange(A) in die Platte 7 schrauben.

Visser la tige excentrique(A) dans le panneau 7.

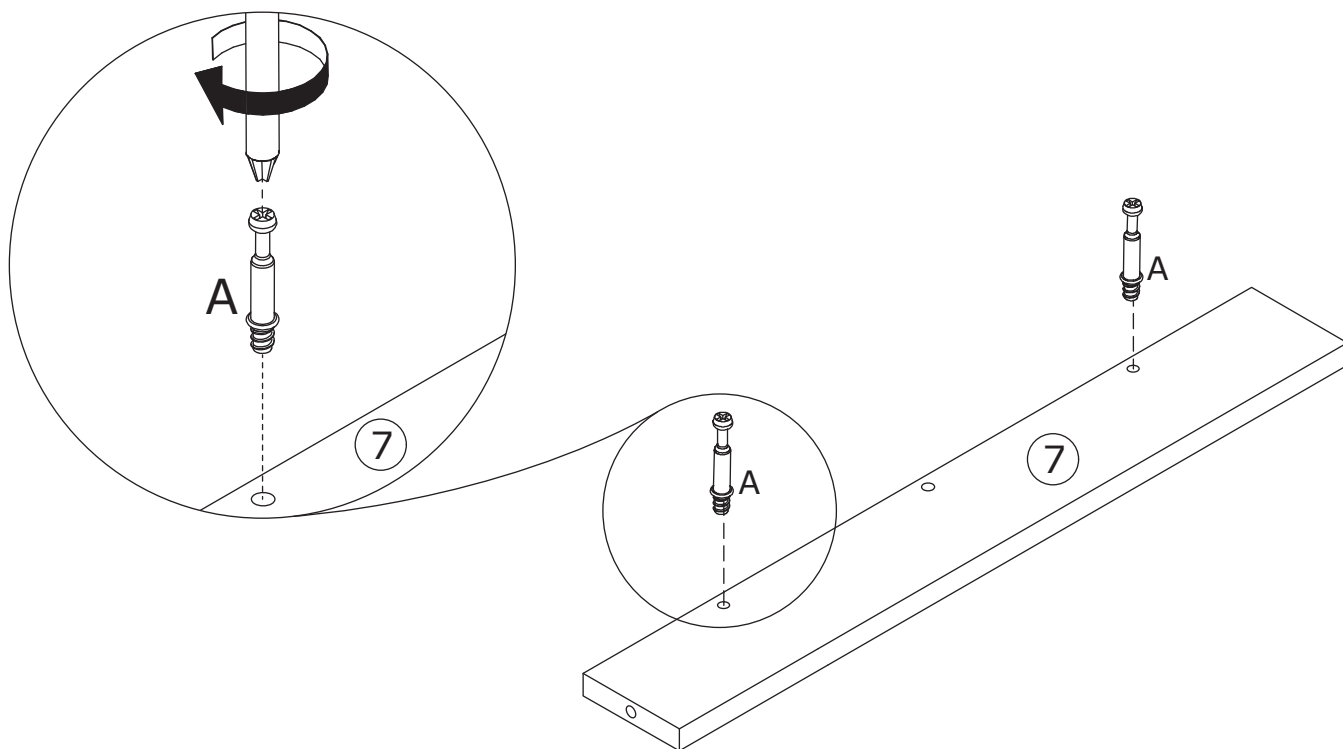


20

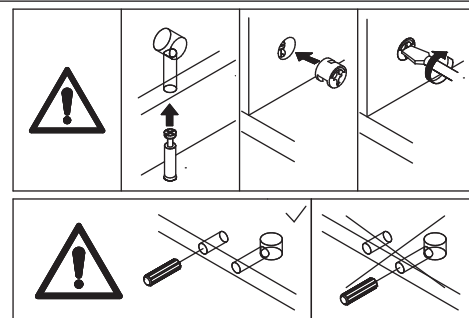




Attach panel 6 to panel 7 using dowel(C) and add cam lock(B) to turn clockwise.

Die Platte 6 mit dem Dübel(C) an der Platte 7 befestigen und die Nockensperre(B) hinzufügen, um sie im Uhrzeigersinn zu drehen.

Fixer le panneau 6 au panneau 7 à l'aide de la cheville(C) et ajouter le verrou à came(B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

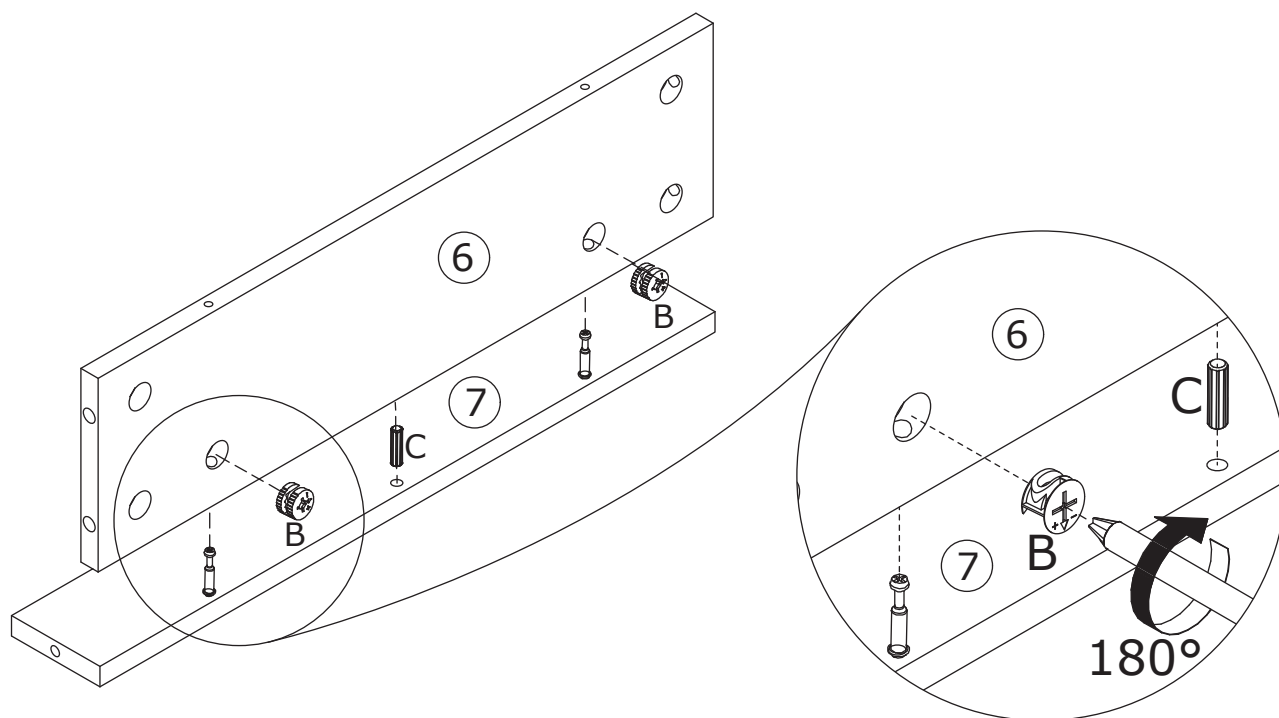


21

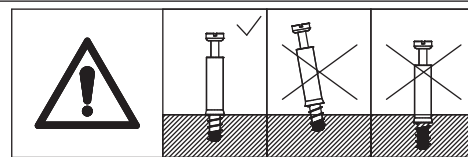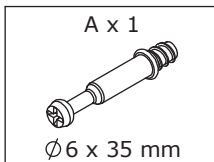


Screw eccentric rod(A) into panel 8.

Exzenterstange (A) in Platte 8 einschrauben.

Visser la tige excentrique (A)
dans le panneau 8.

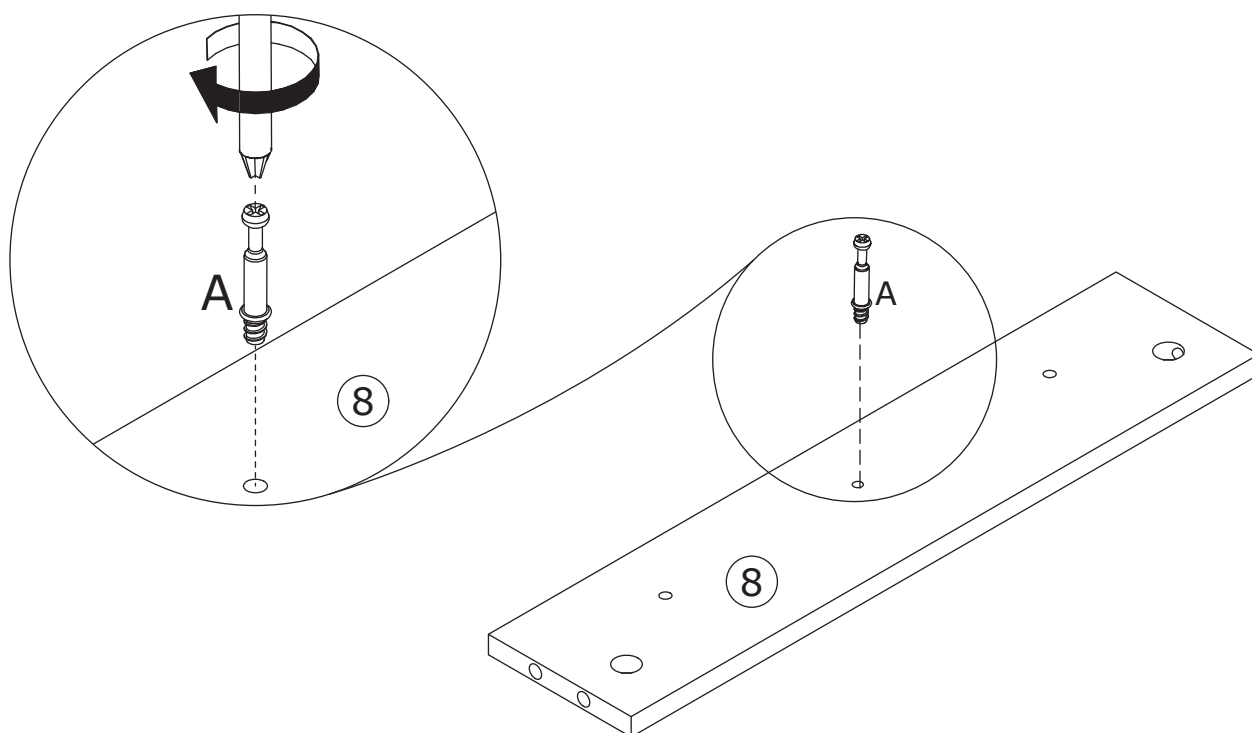


22

J x 2 	N x 8  Ø 6 x 10 mm	P x 1 	
--	---	--	--


Secure the pulley(J) to panel 5 using the screw(N).

Die Riemenscheibe (J) mit der Schraube (N) an
Platte 5 befestigen.

Fixer la poulie (J) au panneau 5 à l'aide de la vis (N).

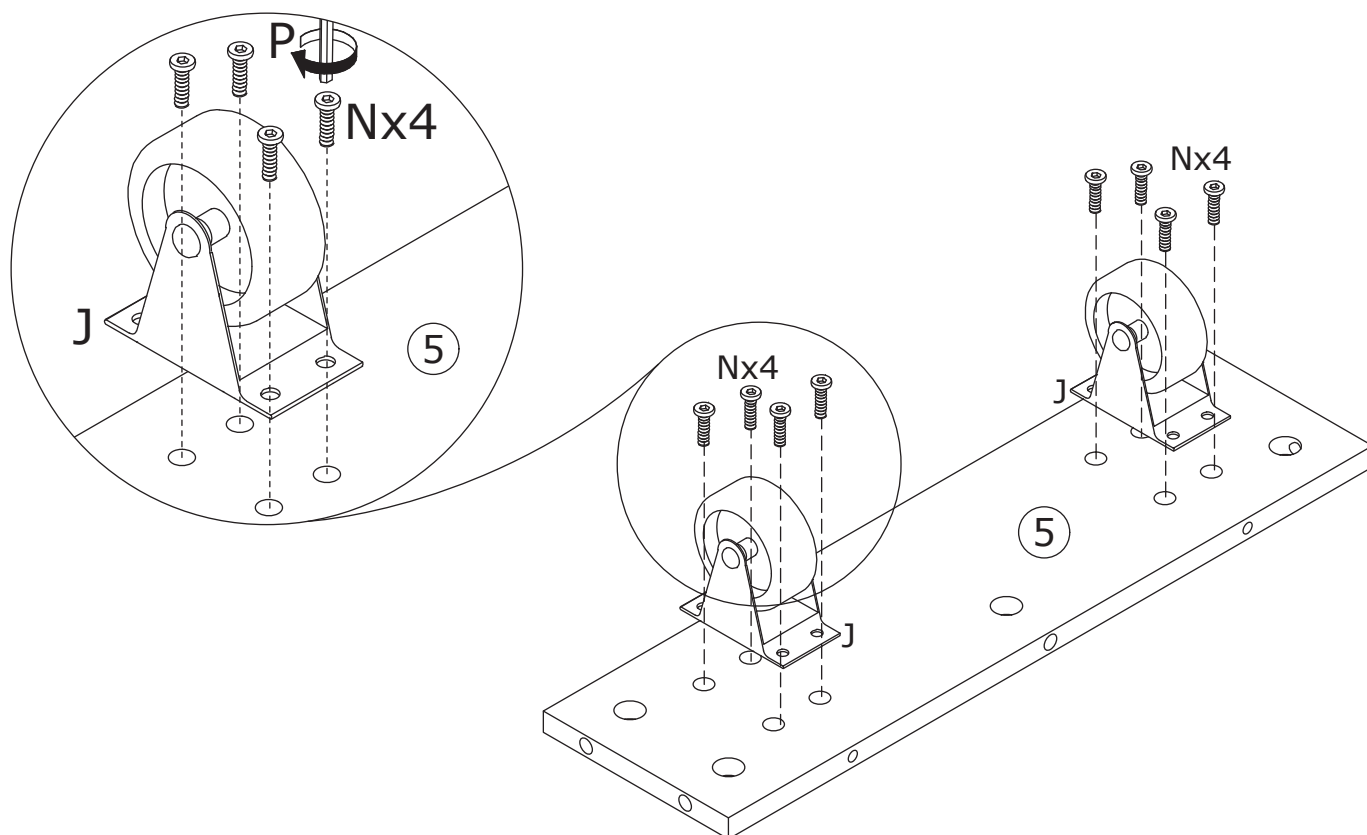


23

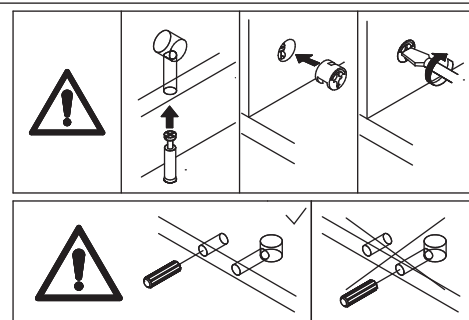

Attach panel 5 to panel 8 using dowel(C) and add cam lock(B) to turn clockwise.

Paneel 5 mit dem Dübel (C) an Paneel 8 befestigen und mit dem Nockenschloss (B) im Uhrzeigersinn drehen.


Fixer le panneau 5 au panneau 8 à l'aide de la cheville (C) et ajouter le verrou à came (B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

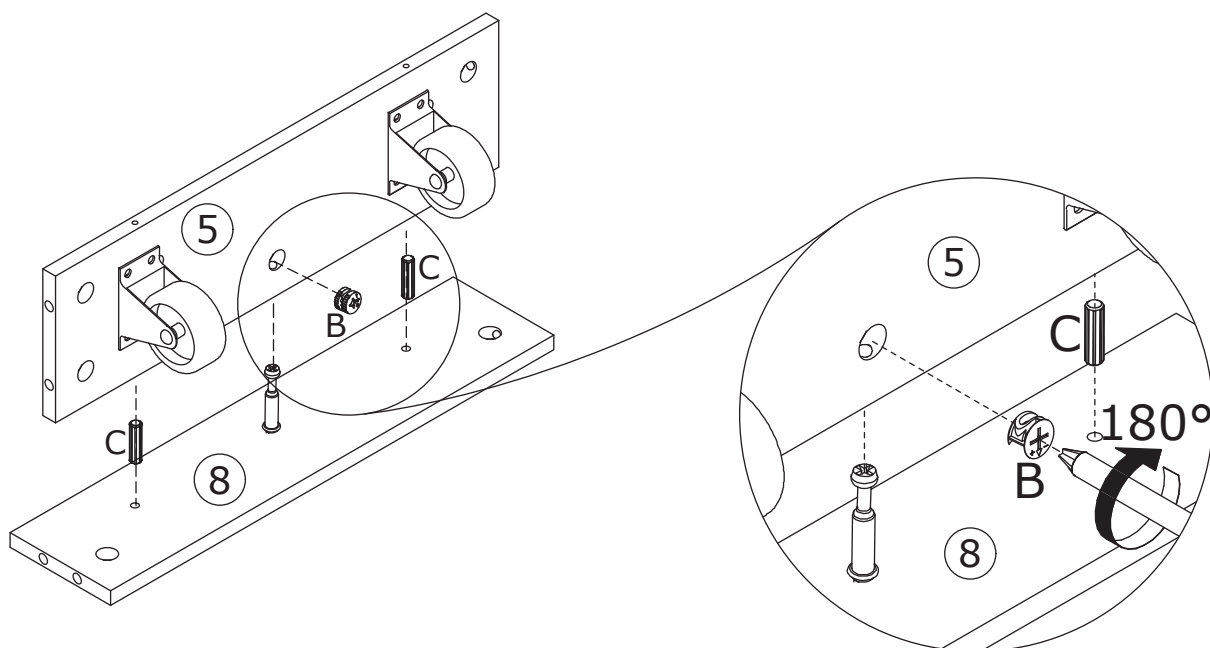

24

D x 4


 Ø5 x 40 mm






Attach panel 4 to panel 5, 6 using screw(D).

Platte 4 mit Schraube (D) an Platte 5, 6 befestigen.

Fixer le panneau 4 aux panneaux 5 et 6 à l'aide de la vis (D).

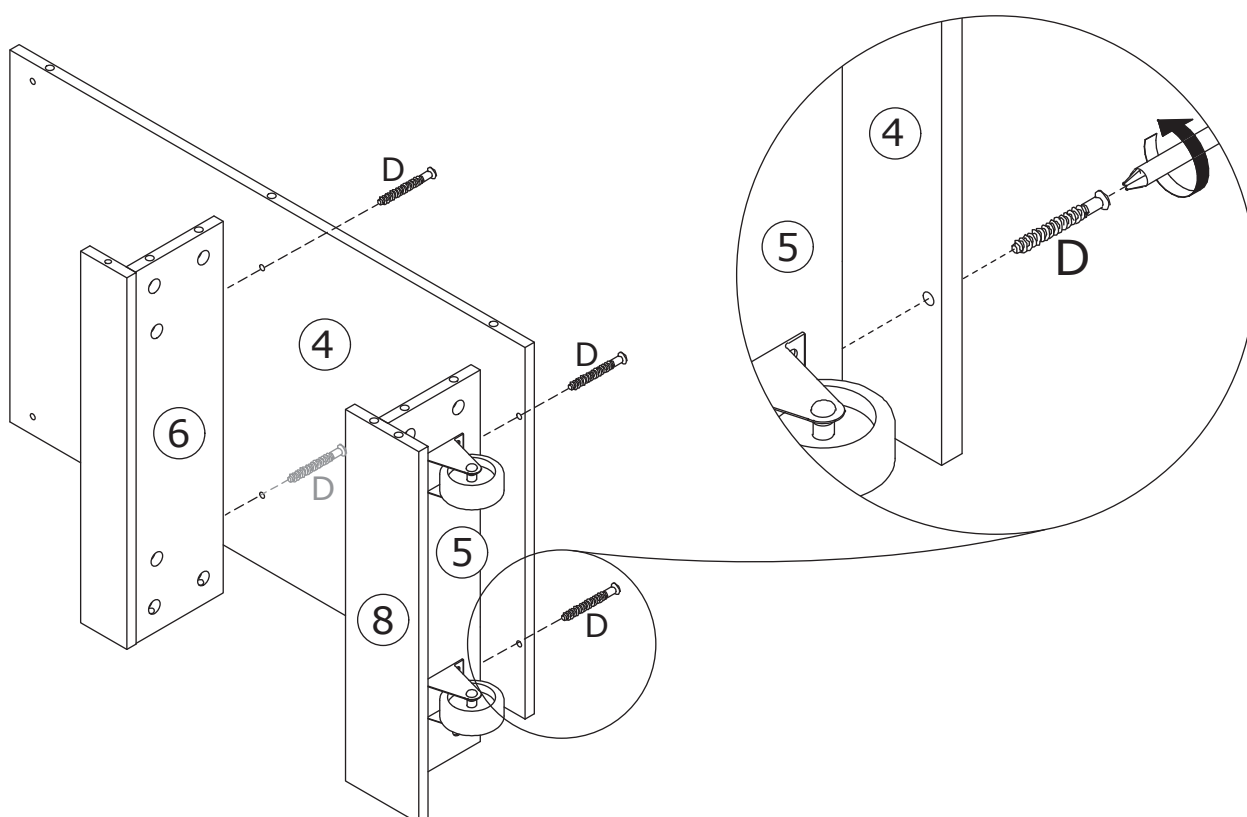


25

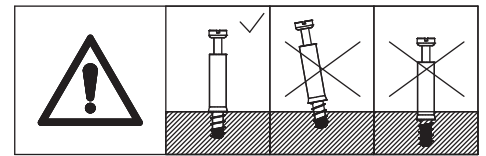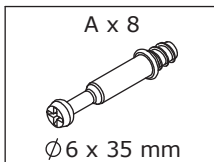


Screw eccentric rod(A) into panel 3.

Die Exzenterstange (A) in die Platte 3 einschrauben.

Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 3.

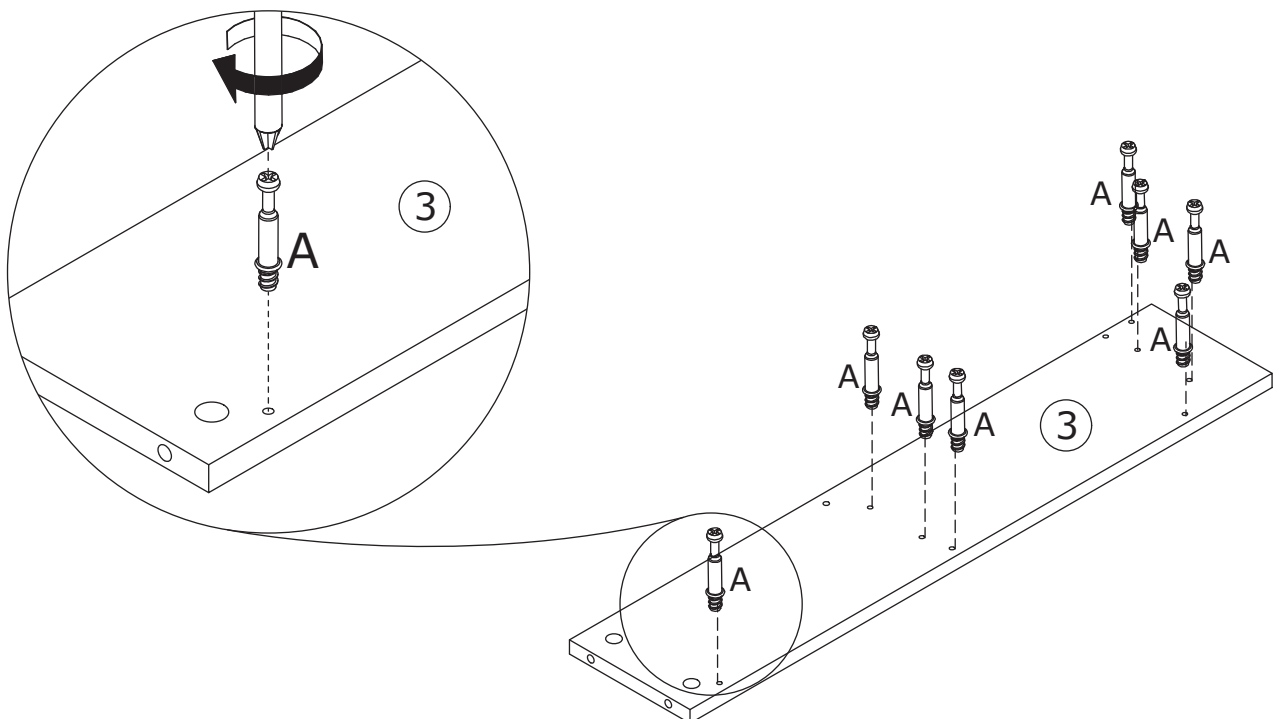


26

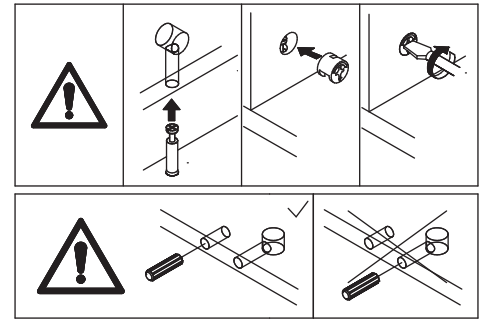




Attach panel 3 to the assembled using dowel(C) and add cam lock(B) to turn clockwise.

Paneel 3 mit dem Dübel (C) an der montierten Platte befestigen und mit dem Nockenschloss (B) im Uhrzeigersinn drehen.

Fixer le panneau 3 à l'assemblage à l'aide de la cheville (C) et ajouter le verrou à came (B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

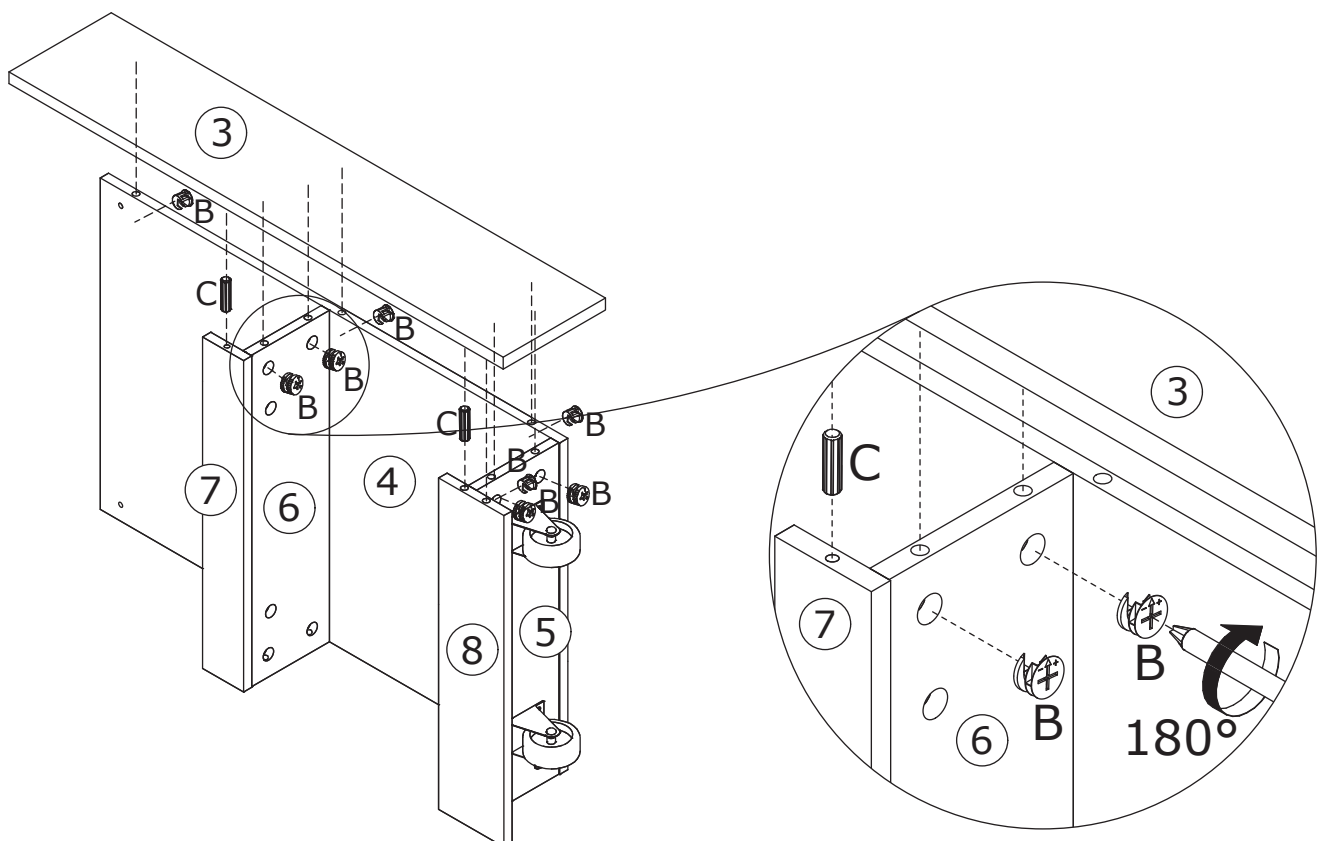


27

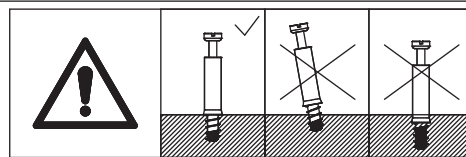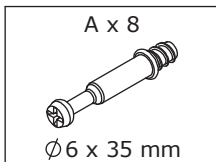




Screw eccentric rod(A) into panel 2.

Die Exzenterstange (A) in die Platte 2 einschrauben.

Visser la tige excentrique (A) dans le panneau 2.

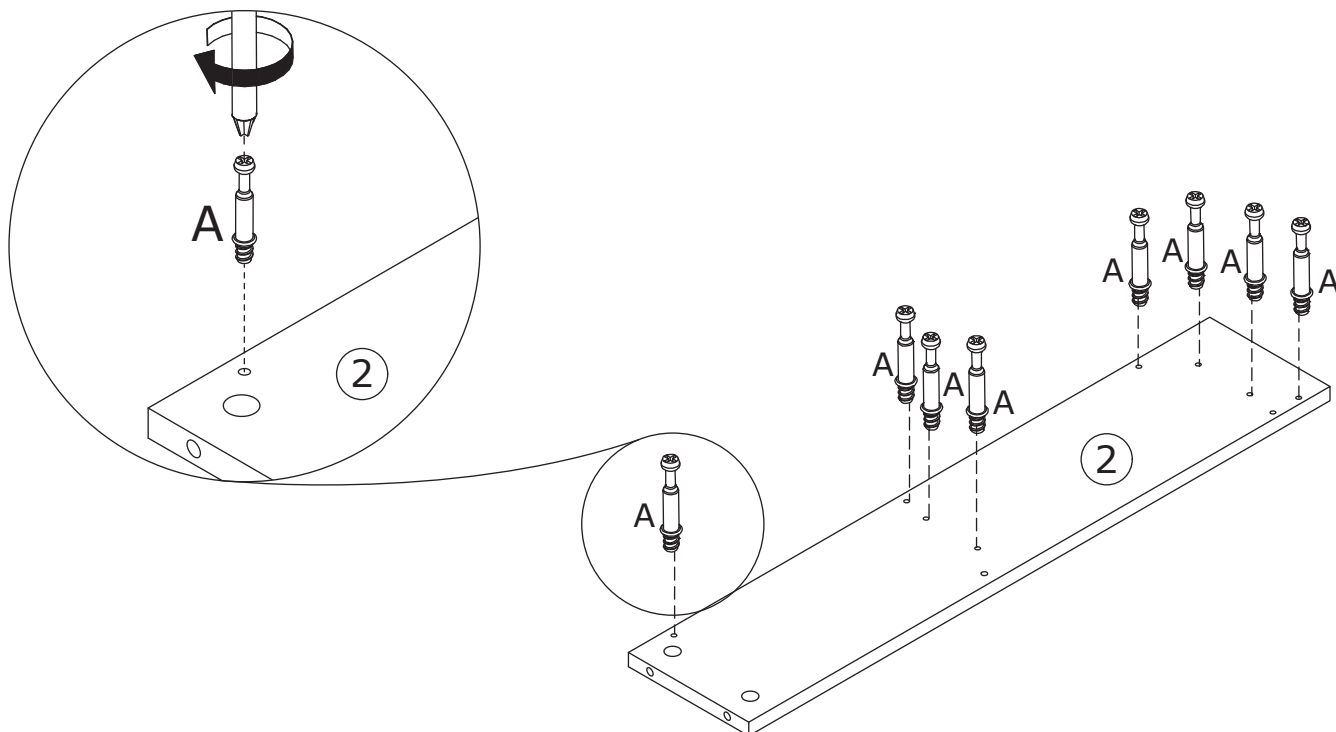


28

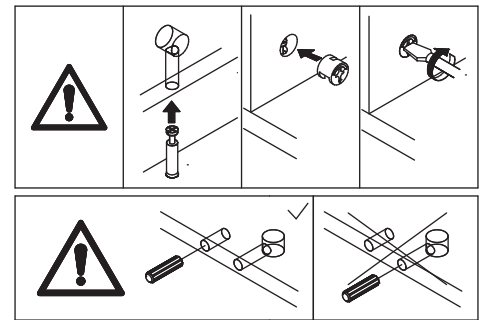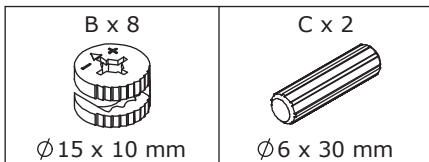

Attach panel 2 to the assembled using the dowel(C) and add the cam lock(B) to turn clockwise.

Paneel 2 mit dem Dübel (C) an der Baugruppe befestigen und mit dem Nockenschloss (B) im Uhrzeigersinn drehen.

Fixer le panneau 2 à l'assemblage à l'aide de la cheville (C) et ajouter le verrou à came (B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

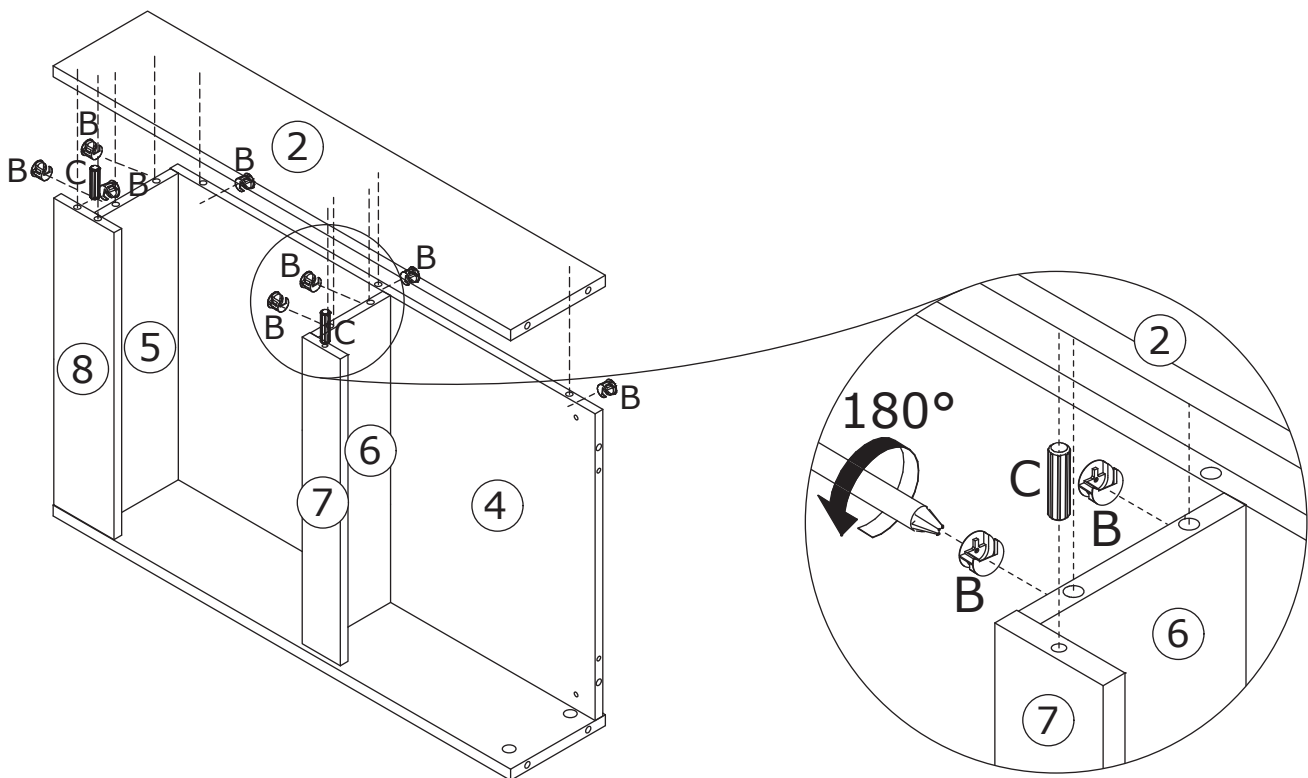


29

F x 6





Ø 3.5 x 14 mm

H x 2






H-2

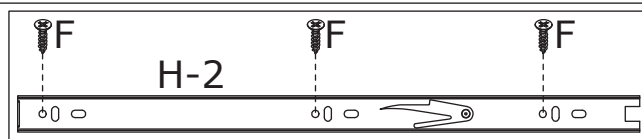



Secure chute(H) to panel 9 and 10 with screw(F).

Die Rutsche(H) mit der Schraube(F) an den Platten 9 und 10 befestigen.

Fixer la goulotte (H) aux panneaux 9 et 10 à l'aide de la vis (F).

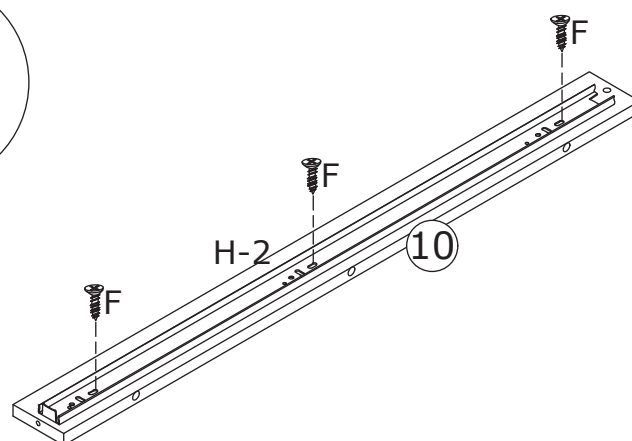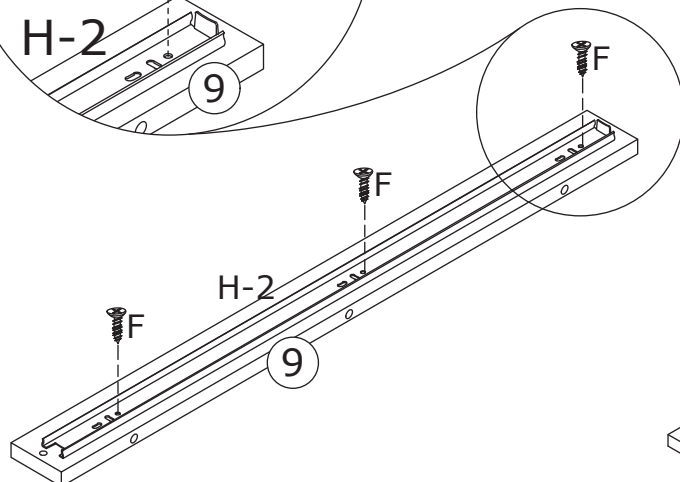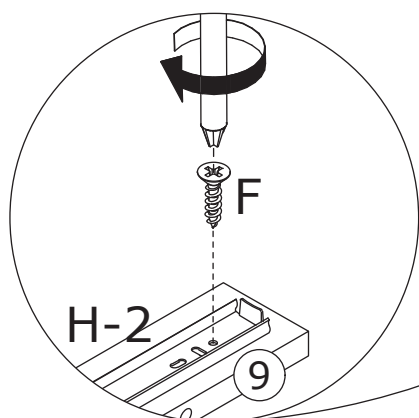


30

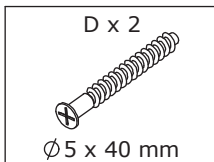


Use screw(D) to attach panel 9, 10 to panel 11.



9 und 10 mit der Schraube(D) an der Platte 11 befestigen.

Fixer les panneaux 9 et 10 au panneau 11 à l'aide de la vis(D).

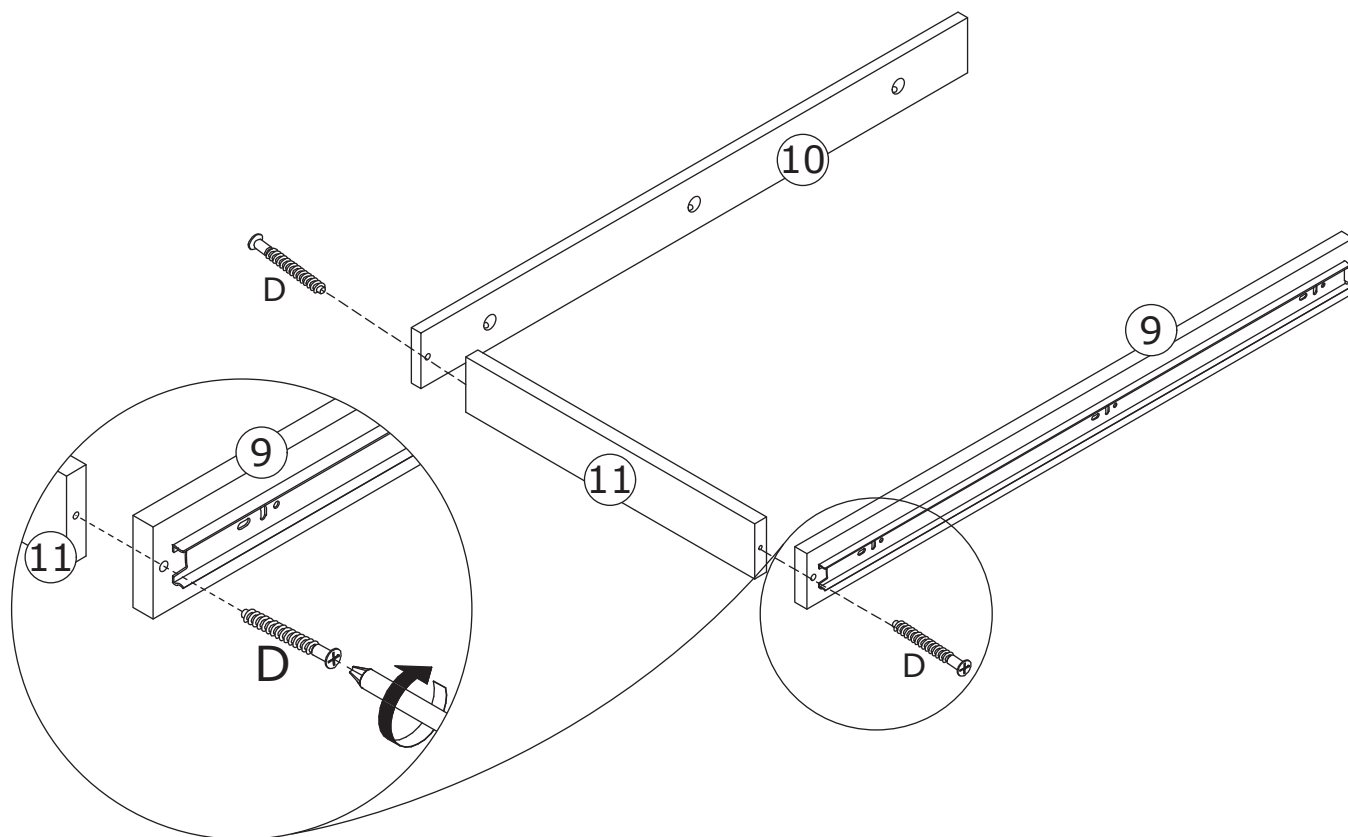

31


A x 14

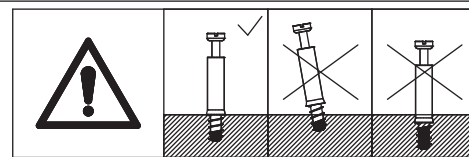 Ø6 x 35 mm







Screw eccentric rod(A) into panel 1.

Die Exzenterstange(A) in Platte 1 einschrauben.

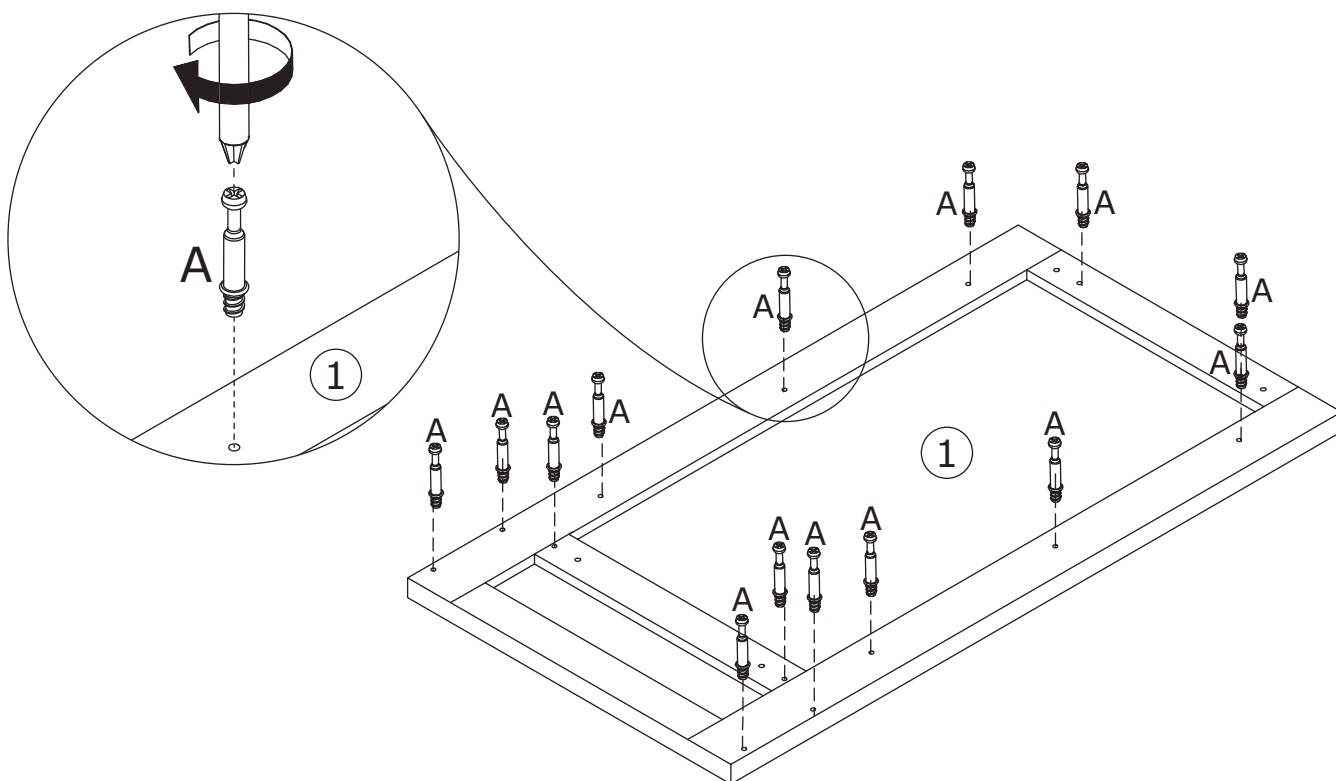Visser la tige excentrique(A) dans le panneau 1.





32

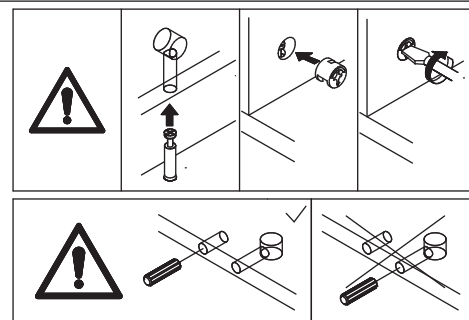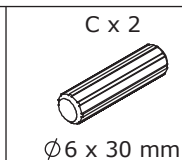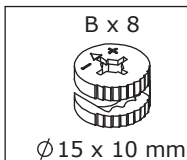



Use the dowel(C) to connect the assembled to panel 1 and add the cam lock(B) to turn clockwise.

Mit dem Dübel (C) die montierte Platte mit der Platte 1 verbinden und die Nockensperre (B) zum Drehen im Uhrzeigersinn hinzufügen.

Utiliser la cheville(C) pour relier l'ensemble au panneau 1 et ajouter le verrou à came(B) pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

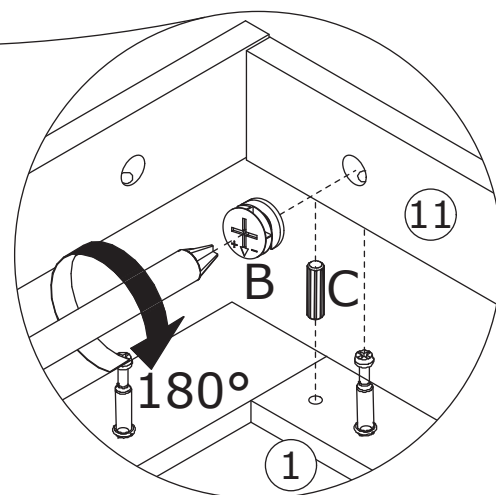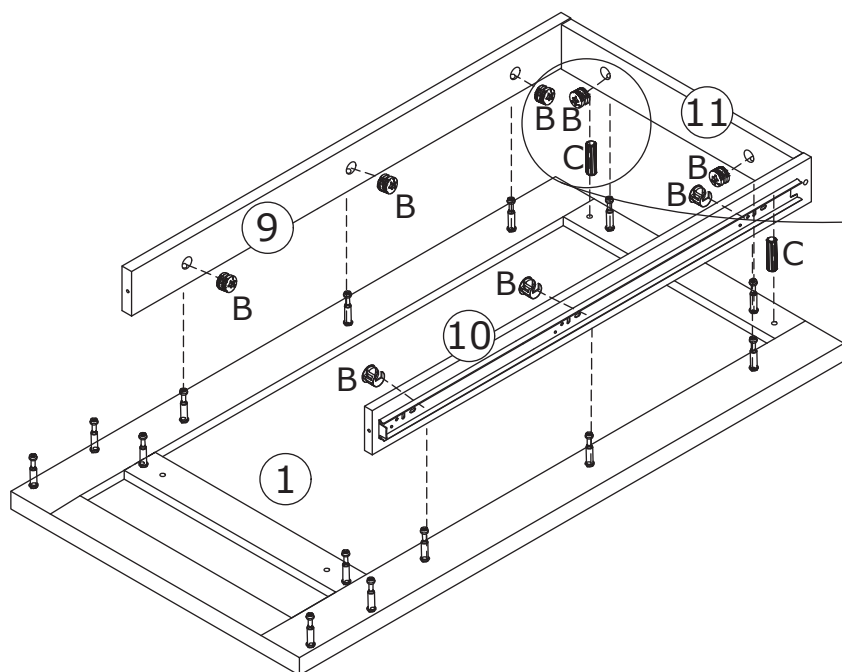



33

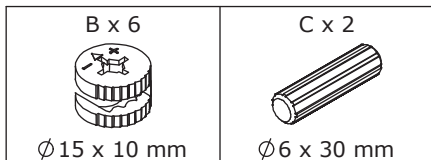



Attach the assembled using the dowels and add the cam lock(B) turning clockwise.

Die Baugruppe mit den Dübeln befestigen und die Nockensperre (B) im Uhrzeigersinn anbringen.

Fixer l'ensemble à l'aide des chevilles et ajouter le verrou à came(B) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

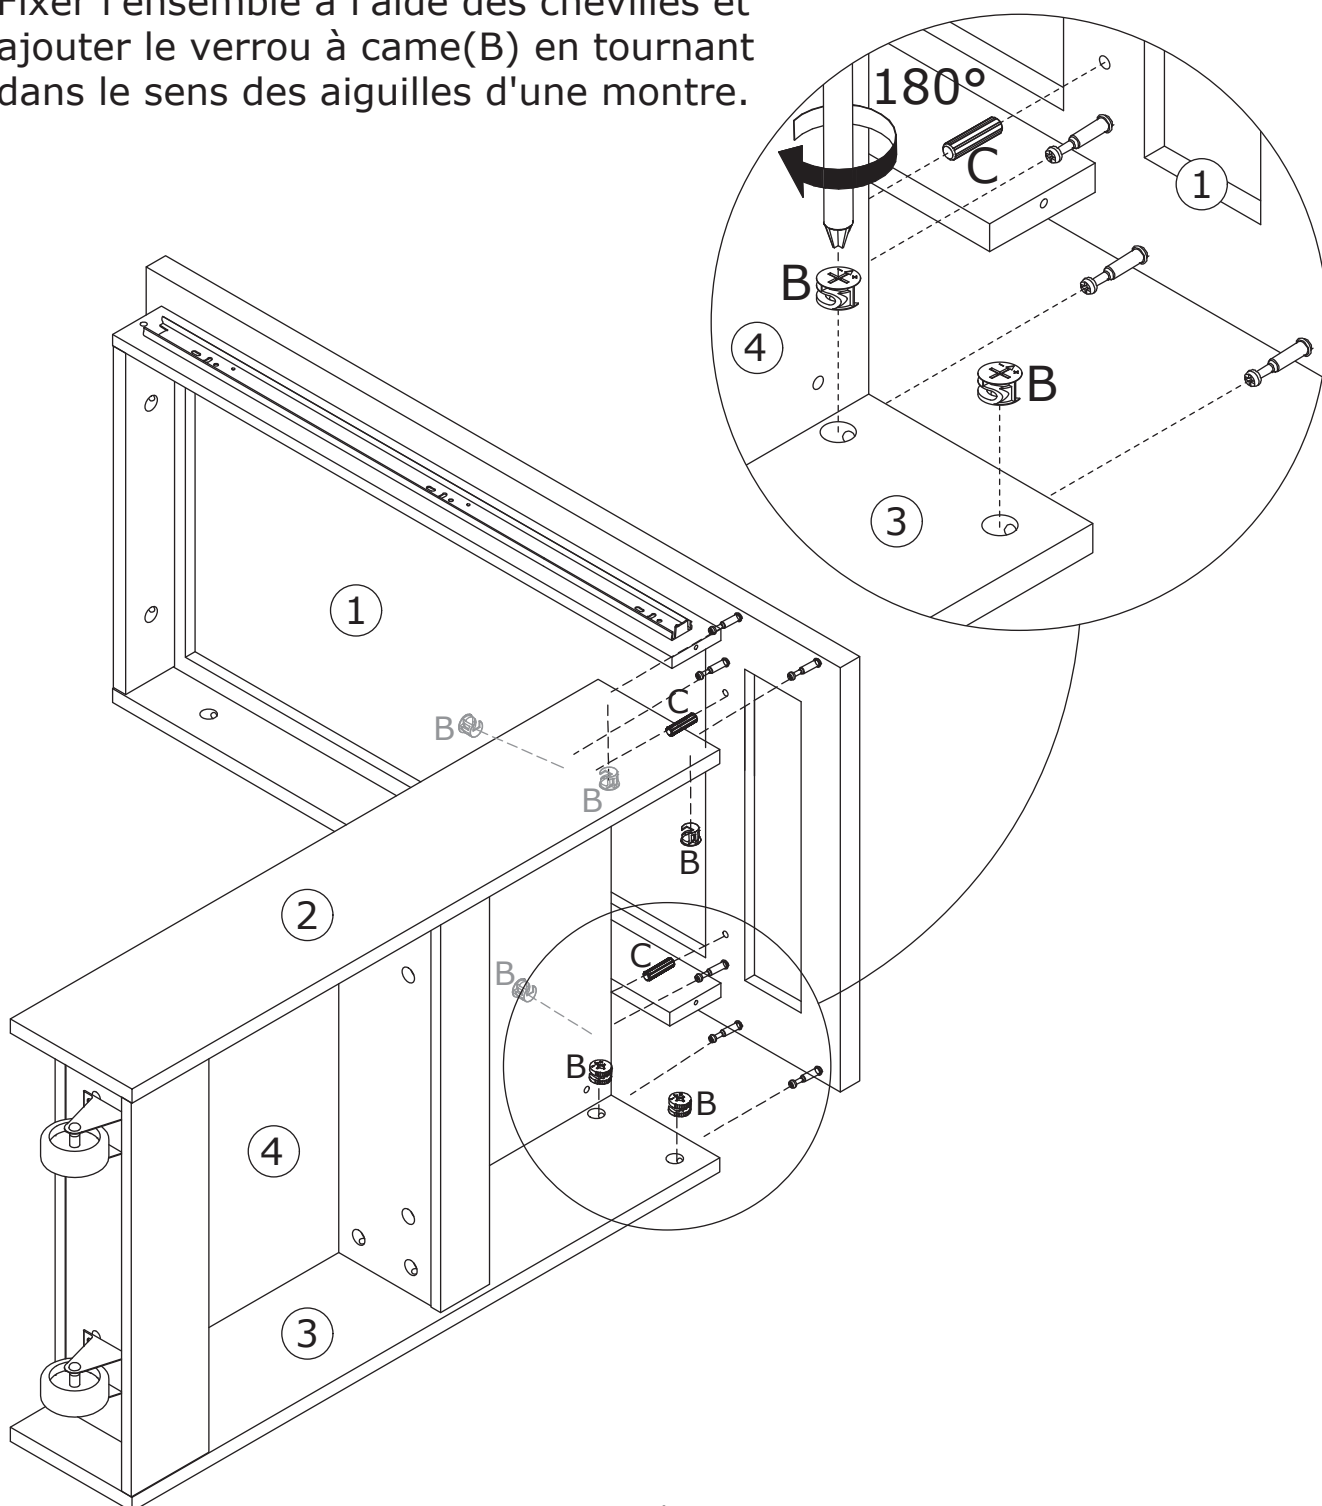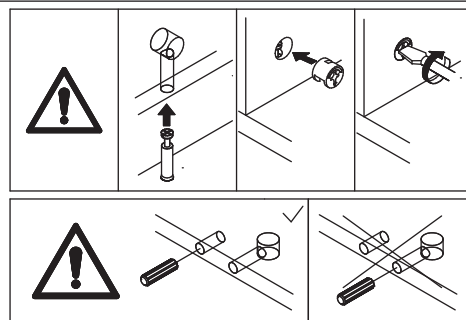


34

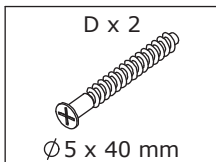


Secure panel 4 to panel 9, 10 using screw(D).

Befestigen Sie Paneel 4 an Paneel 9, 10 mit der Schraube (D).

Fixer l'ensemble à l'aide des chevilles et ajouter le verrou à came(B) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

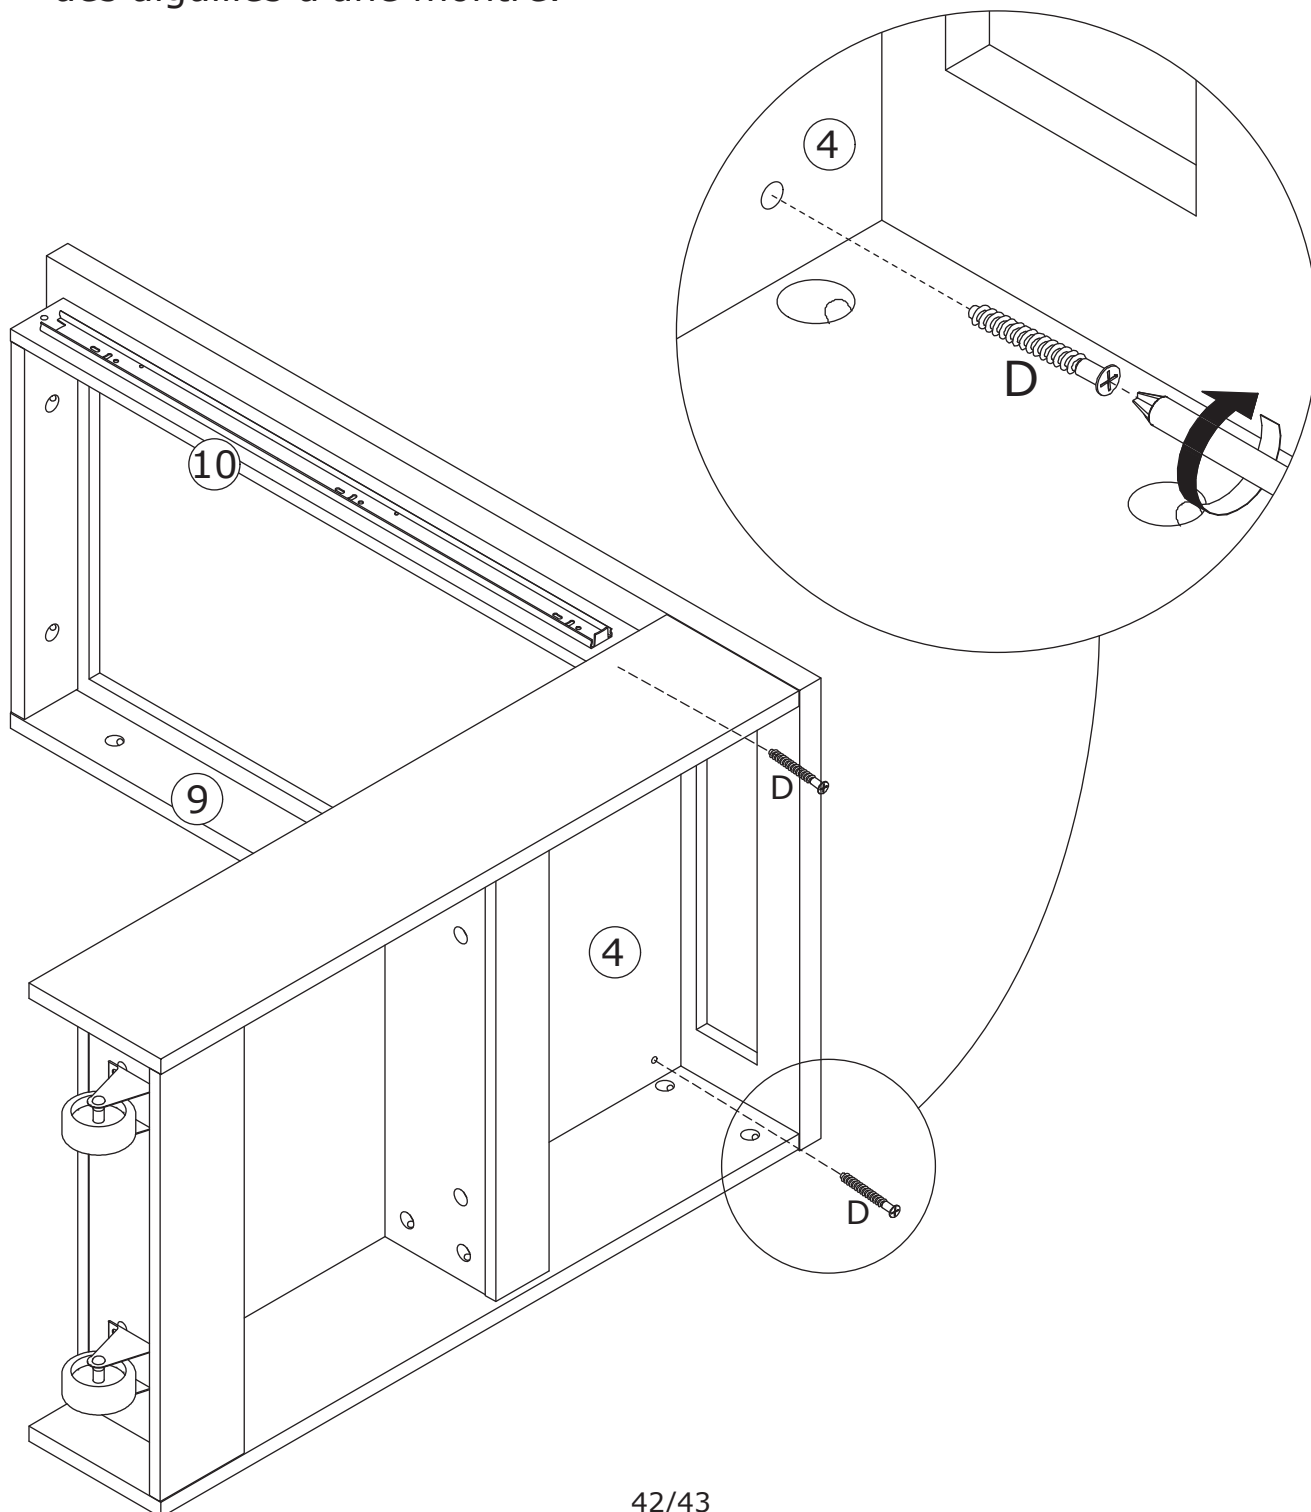

35

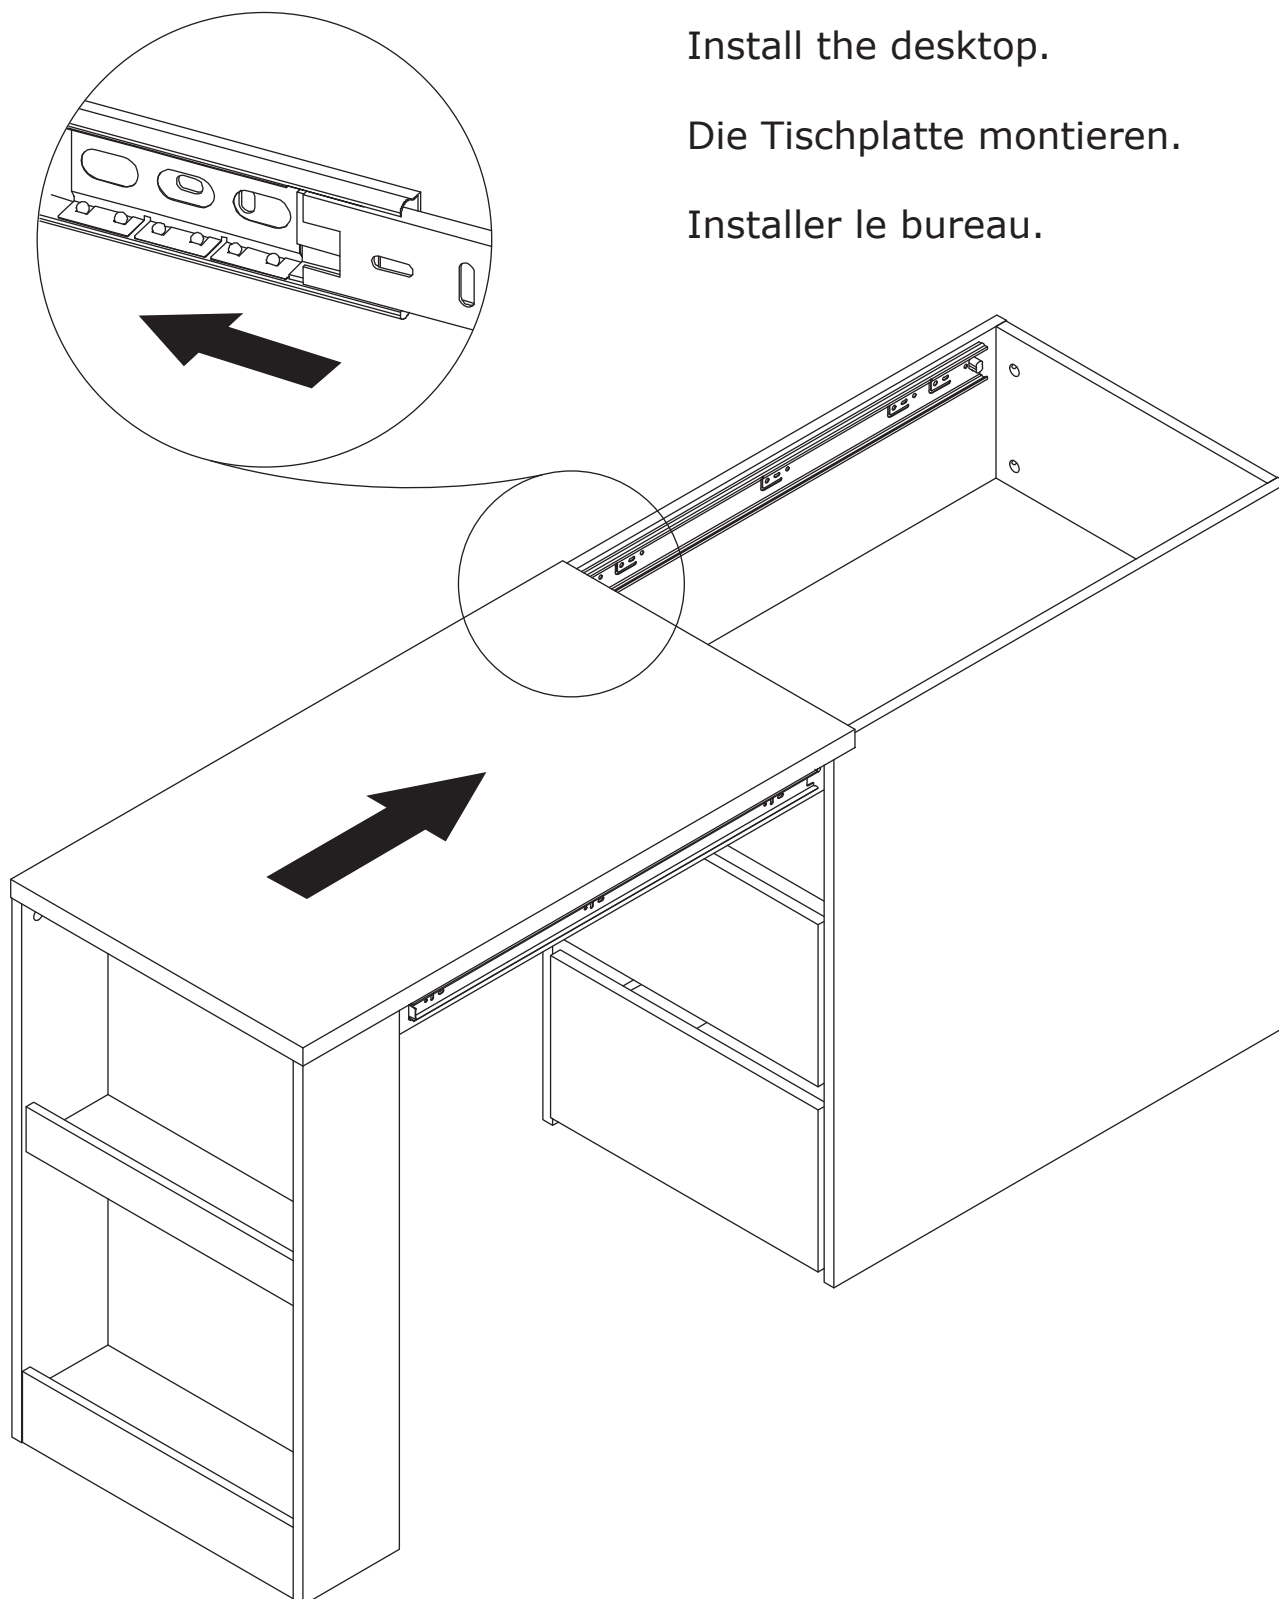

Install the desktop.

Die Tischplatte montieren.

Installer le bureau.

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.
- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.
- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.
- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.
- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.
- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.
- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrions peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d'expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d'autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît.

N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d'achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d'achat..

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Es gibt eine 30-tägige Garantie für kaputte Möbel oder andere Probleme, die nicht richtig funktionieren. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das verifiziert durch Kaufbeleg.

Bevor Sie einen Anspruch geltend machen, können wir Ihre Anfrage möglicherweise beantworten. Rufen Sie uns einfach an. Bitte hinterlassen Sie Ihre Bestellnummer zusammen mit einigen Details des Problems, wenn Sie ein Ersatzteil wünschen. Wir werden innerhalb von 48 Stunden arrangieren. Wenn es nicht vorrätig ist, werden wir mit einem Versanddatum antworten.

Das Produkt muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen verwendet werden.

Wenn die Möbel aus anderen Gründen zurückgegeben werden müssen, müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden.

Art des Garantieanspruchs

Die Nichtbeachtung der Möbelanweisungen führt zum Ausfall der Garantie. Bitte beachten Sie. Beinhaltet keine Schäden während der Installation, aber Schäden während des Transports.

Verantwortungsbereich

Übernimmt keine Verantwortung für Missbrauch oder Benutzerschäden und / oder Verlust von Teilen während der Installation von Möbeln.

Nach dem Gebrauch sind die Schäden und Kratzer der Möbel nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie bezieht sich auf alle in den USA und Europa gekauften und deckt die folgenden Bereiche ab

Blechteile: 1 Monat ab Kaufdatum.

Elektrische Teile: 1 Monat ab Kaufdatum.

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOUR ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order. Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

AFTER-SALES CONTACT



adelahu@fufugaga.com



208-820-0068

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d'avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d'expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d'expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d'emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d'emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.



Rücksendung

SIE HABEN IHRE MEINUNG GEÄNDERT UND MÜSSEN IHREN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN?

BITTE BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN:

Wenn Sie gekauft haben und einfach Ihre Meinung geändert haben, befolgen Sie die Anweisungen des Händlers für die Rückgabe.

DEFEKT EARTIKEL

Wenn Ihr Artikel in irgendeiner Weise defekt ist, d.h. es funktioniert nicht, aber Sie können nicht erkennen, warum in erster Instanz, rufen Sie uns bitte an.

BESCHÄDIGTE ARTIKEL

Wenn Sie vom Händler eine Bestellung mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, schlagen wir vor, die Lieferung abzulehnen. Wenn die Lieferung angenommen wurde und ein Transportschaden festgestellt wird, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen des Händlers. Bitte bewahren Sie in jedem Fall alle Verpackungsmaterialien und Papiere für die Bestellung auf.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Chancen auf eine Reklamation gefährden, wenn Sie Verpackungsmaterial verlieren oder versuchen, die Ware zurückzusenden, ohne sich den Kundendienst zu kontaktieren, und dass Sie möglicherweise keinen Betrag für die Rücksendung erhalten.

Hinweis: Die Waren müssen in der Originalverpackung, vollständig und in unbenutztem und unbeschädigtem Zustand an den Verkäufer zurückgeschickt werden.

