


NESCAFÉ.
Dolce
Gusto.

DeLonghi

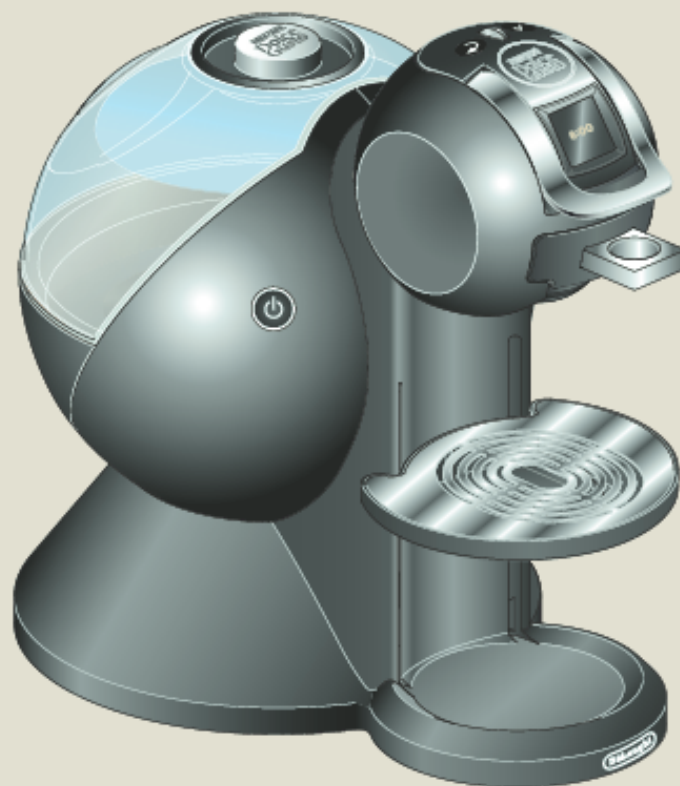

EN User manual

ES Manual de usuario



 Consumer services:
1-800-539-9886
Monday - Friday
8 am to 8 pm, Eastern time
www.dolce-gusto.us

 Servicio al consumidor:
1-800-539-9886
Lunes a viernes
8 am a 8 pm, hora del este
www.dolce-gusto.us

	EN Safety precautions ES Indicaciones de seguridad	 3-4		EN Adding new products ES Añadir nuevos productos	 20
	EN Overview ES Vista general	 5		EN Cleaning ES Limpieza	 21
	EN Product range ES Gama de producto	 6-7		EN Descaling every 3-4 months ES Descalcificación cada 3-4 meses	 22-23
	EN First use ES Primera puesta en funcionamiento	 8-11		EN Settings ES Ajustes	 24-26
	EN Preparing a beverage ES Preparación de una bebida	 12-17		EN Troubleshooting ES Resolución de problemas	 27-28
	EN Automatic beverage preparation with timer ES Prep. autom. de bebida con temporizador	 18		EN Error messages ES Mensajes de error	 29-30
	EN Recipes customization ES Personalización de las recetas	 19		EN Consumer services ES Servicio al consumidor	 31



EN IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Connect the appliance to outlets with a grounding contact only. Electrical voltage must be 120 V.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep appliance and all of its accessories out of reach of children. Children should not use the appliance.
6. **This coffee machine is not intended for use by: children; or persons who may suffer from a mental and/or physical impairment - unless they are adequately supervised in its operation and use by a person responsible for their safety.**
Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
7. **Do not use the coffee timer function if the machine is installed in reach of children, domestic pets or in any case where the unattended hot beverage may represent a potential safety hazard.**
8. Unplug from outlet when not in use.
9. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.
10. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily.
11. Do not turn off the appliance during descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
12. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centers approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline for examination, repair or adjustment.
14. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
15. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
16. Do not use outdoors.
17. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
18. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
19. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
20. **Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications. Use only capsules provided. Liability of manufacturer will be voided due to wrong use for not intended purposes.**
21. **In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 30 minutes to let it cool down.**
22. Always close extraction head with capsule holder. Do not pull out capsule holder before indicator stops blinking.
23. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
24. Do not put fingers under outlet during beverage preparation.
25. Do not touch the needle of the extraction head.
26. Never carry the appliance by the extraction head.
27. **The capsule holder is equipped with two permanent magnets.**
Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator.
28. a) A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
b) Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.
c) If a long extension cord is used,
1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
29. **Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. The capsule should be removed from the machine after extraction.**


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

Environment protection first!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.



EN Overview
ES Vista general

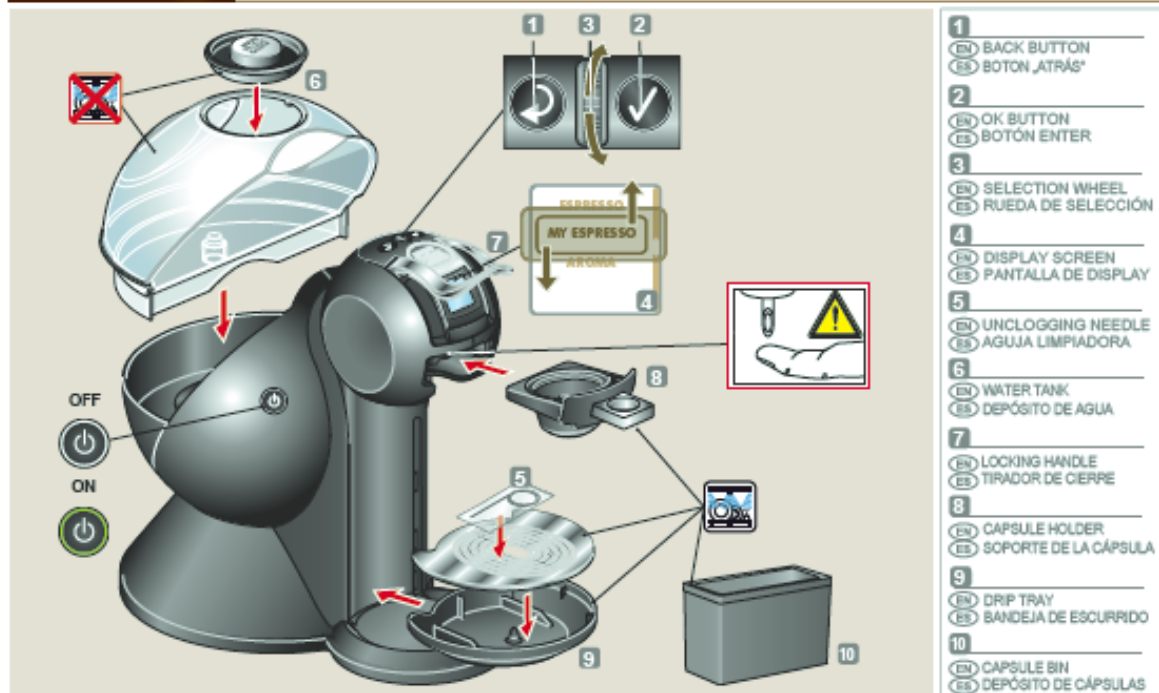

- 1**
EN BACK BUTTON
ES BOTÓN "ATRÁS"
- 2**
EN OK BUTTON
ES BOTÓN ENTER
- 3**
EN SELECTION WHEEL
ES RUEDA DE SELECCIÓN
- 4**
EN DISPLAY SCREEN
ES PANTALLA DE DISPLAY
- 5**
EN UNCLOGGING NEEDLE
ES AGUJA LIMPIADORA
- 6**
EN WATER TANK
ES DEPÓSITO DE AGUA
- 7**
EN LOCKING HANDLE
ES TIRADOR DE CIERRE
- 8**
EN CAPSULE HOLDER
ES SOPORTE DE LA CÁPSULA
- 9**
EN DRIP TRAY
ES BANDEJA DE ESCURRIDO
- 10**
EN CAPSULE BIN
ES DEPÓSITO DE CÁPSULAS



120 V, 60 Hz
 max. 1460 W

Pumping pressure
 Presión de bombeo

max. 15 bar



50 oz.
 1.5 litre



6.6 lbs.
 3 kg



5 °C - 45 °C
 41 °F - 113 °F



A = 8.4 in. / 21.4 cm
 B = 12.4 in. / 31.4 cm
 C = 12.9 in. / 32.8 cm



EN Product range
ES Gama de productos



Hot Beverage
Bebidas calientes



ESPRESSO



Espresso
 2 fl oz. / 60 ml

CAFFÈ LUNGO

CAFFÈ LUNGO DECAFFEINATO



Caffè Lungo
 4 fl oz. / 120 ml

CAFFÈ AMERICANO




Caffè Americano
 8 fl oz. / 230 ml

CAPPUCCINO




① 6.8 fl oz. / 200 ml
 ② 1.4 fl oz. / 40 ml
 Cappuccino 8.2 fl oz. / 240 ml

MOCHA

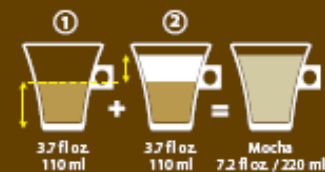

CHOCOCINO

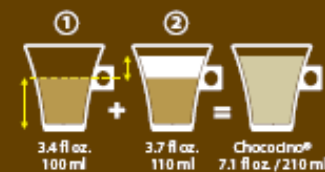

LATTE MACCHIATO



Cold Beverage
Bebidas frías



CAPPUCCINO ICE



NESTEA PEACH




EN STOP – Please read before using
ES STOP – Lea atentamente antes del uso



Your NESCAFÉ® Dolce Gusto™ machine has an auto shut-off function which will automatically turn off the machine after 5 minutes if it is not used. This feature helps you save electricity by reducing the amount of power the machine draws while it is not in use and helps protect the life of your machine.

However you can disable this function should you prefer that your machine stays on until you turn it off.

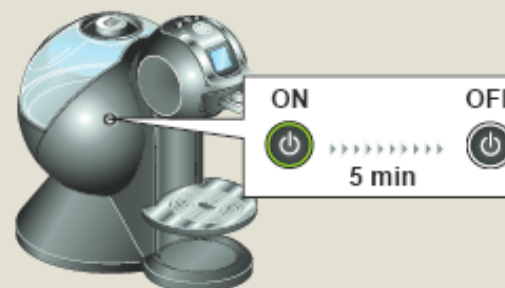


Su máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto™ machine dispone de una función de apagado automática que apagará automáticamente la máquina después de 5 minutos si no se utiliza. Esta característica le ayuda a ahorrar electricidad reduciendo la energía que la máquina consume mientras no está en uso y ayuda a proteger la vida de su máquina.

No obstante, puede deshabilitar esta función si prefiere que la máquina permanezca encendida hasta que usted la apague.

Disable auto shut-off function

When the machine is off, press and hold the power button for 30 seconds until the machine turns off again (ignore light signals and wait until power button is no longer illuminated). The auto shut-off function is now disabled and the machine will stay on when you next press the power button. You can turn off the machine simply by pressing the power button again. Unplugging the machine will restore the auto shut-off function. For additional information, see also page 23.

SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS OR REQUIRE ANY ASSISTANCE, PLEASE CONTACT THE NESCAFÉ DOLCE GUSTO CONSUMER SERVICES AT: 1-800-539-9886 (USA)

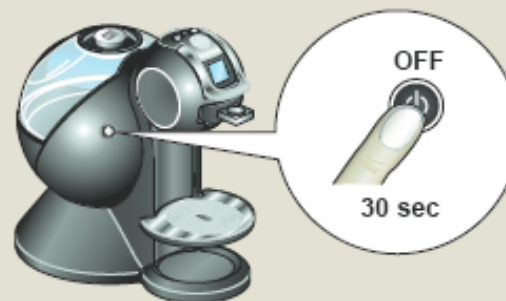

Deshabilitar la función de apagado automático

Cuando la máquina está apagada, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 segundos hasta que la máquina se apague de nuevo (ignore las señales de luz y espere hasta que el botón de encendido deje de estar iluminado).

La función de apagado automático está ahora deshabilitada y la máquina permanecerá encendida hasta que pulse de nuevo el botón de encendido. Usted puede apagar la máquina simplemente presionando de nuevo el botón de encendido.

La desconexión de la máquina restaurará la función de apagado automático.


Para más información, ver página 23.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA, ROGAMOS CONTACTE CON EL SERVICIO AL CONSUMIDOR DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO: 1-800-539-9886 (USA)





EN First use

ES Primera puesta en funcionamiento

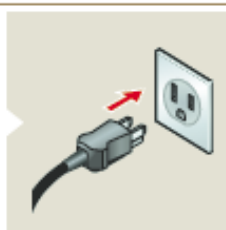


1

EN COUNTRY
ES PAIS

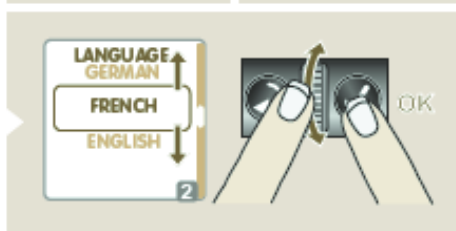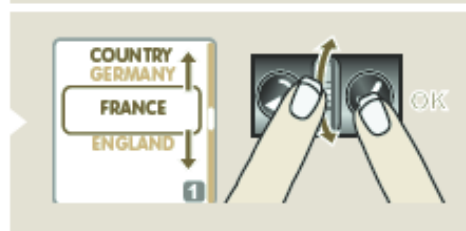

2

EN LANGUAGE
ES IDIOMA

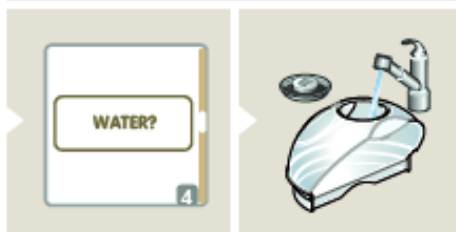

3

EN TIME
ES HORA



4

EN WATER?
ES ¿AGUA?

EN Rinsing procedure before first preparation of a beverage

ES Procedimiento de enjuague antes de la primera preparación de una bebida




		1 EN OPTIONS ES OPCIONES	
			2 EN RINSE / RINSING ES LIMPIAR / LIMPIANDO
		6x Repeat rinsing procedure 6 times! ¡Repetir el procedimiento de enjuague 6 veces!	



EN Preparing a beverage

ES Preparación de una bebida

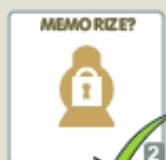

1

EN A LITTLE MORE ?
ES ¿UN POCO MÁS?

2

EN MEMORIZE?
ES ¿MEMORIZAR?

3

EN MANUAL MODE
ES MODO MANUAL



EN ANY PREPARATION CAN BE STOPPED EARLIER BY PRESSING ANY BUTTON.
ES PARA PARAR LA PREPARACIÓN ANTES, PULSE CUALQUIER BOTÓN.

AUTOMATIC


1



EN **AUTOMATIC MODE: Preparing a beverage with 1 capsule**

ES **MODO AUTOMÁTICO: Preparación de una bebida con 1 cápsula**

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

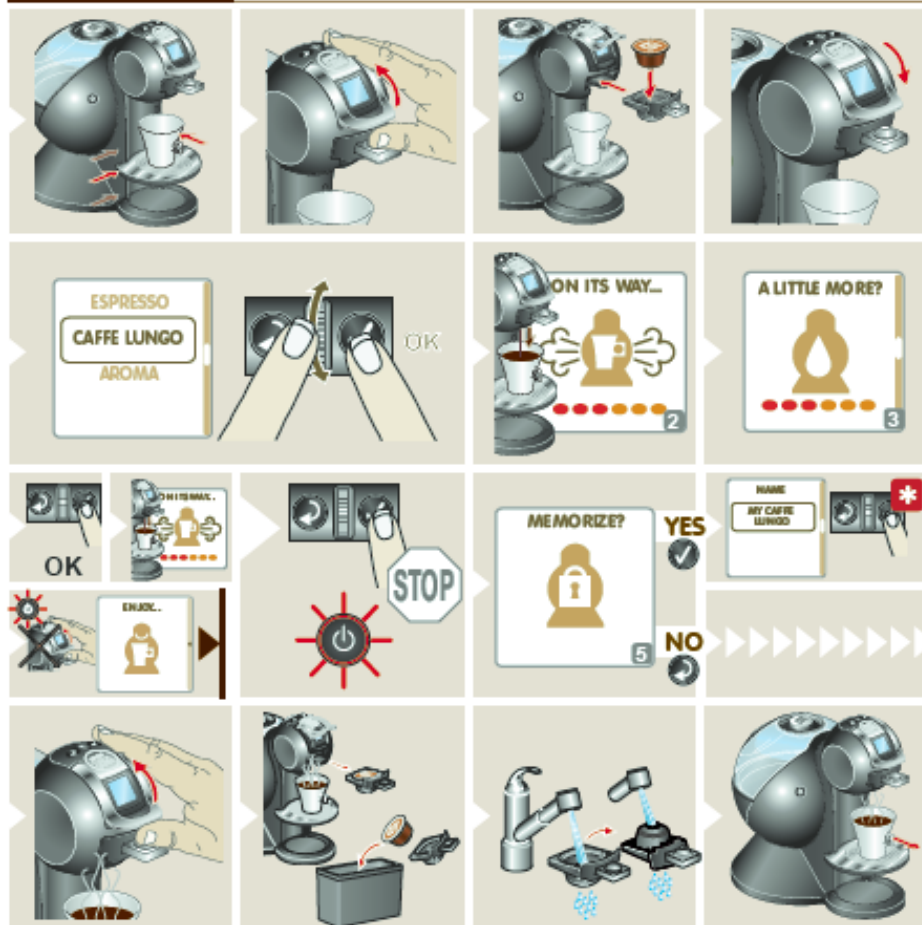

- 1**
 EN AUTOMATIC
 ES AUTOMÁTICO
- 2**
 EN ON ITS WAY...
 ES PREPARANDO...
- 3**
 EN A LITTLE MORE?
 ES ¿UN POCO MÁS?
- 4**
 EN ENJOY...
 ES ¡DISFRUTA!
- 5**
 EN MEMORIZE?
 ES ¿MEMORIZAR?

* See page 12 / Véase página 12






*** EN Memorize your own recipes**

ES Memorizar sus propias recetas

NESCAFÉ Dolce Gusto

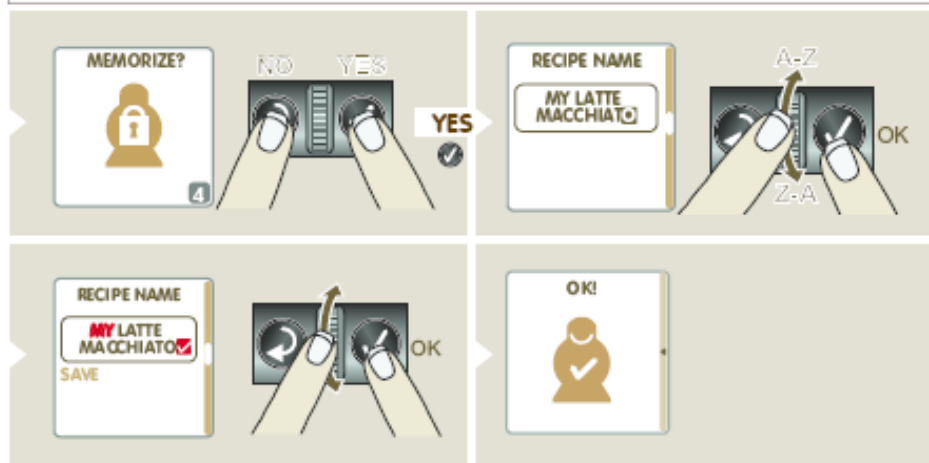

1
 EN HEATING UP...
 ES CALENTANDO...

2
 EN ON ITS WAY...
 ES PREPARANDO...

3
 EN A LITTLE MORE?
 ES ¿UN POCO MÁS?

4
 EN MEMORIZE?
 ES ¿MEMORIZAR?

5
 EN ENJOY...
 ES ¡DISFRUTA!

MANUAL MODE

1


EN Preparing a beverage in
MANUAL MODE

ES Preparación de una bebida
en **MODO MANUAL**

NESTLÉ
Dolce
Gusto



~ 5 sec

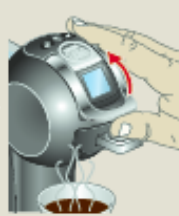

1

EN MANUAL MODE
ES MODO MANUAL

2

EN HEATING UP
ES CALENTANDO

3

EN TO STOP: PUSH BACK
OR OK BUTTON
ES PARA PARAR LA PRE-
PARACIÓN PULSE UNO
DE LOS BOTONES.

Do not fill tank with hot water.
No llene el depósito con agua caliente.



Locking handle must be closed before preparing a beverage.

El tirador de cierre tiene que estar cerrado para preparar la bebida.




Do not open locking handle when brewing a coffee drink.

No abra el tirador de cierre mientras prepara una bebida.



Wait five seconds after power button has stopped blinking.

Espere cinco segundos después de que el botón de encendido haya dejado de parpadear.

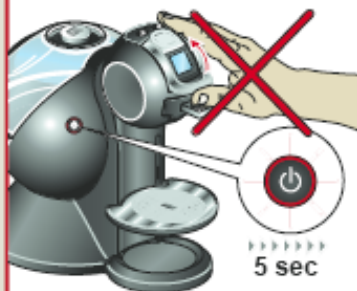

Caution! Do not touch capsules when you remove it from the machine.

¡Precaución! No toque las cápsulas cuando las retire de la máquina.





EN Automatic beverage preparation with timer

ES Preparación automática de bebida con temporizador




MANUAL MODE OPTIONS 1	OK OPTIONS COFFEE TIMER 1	YES Time already set? ¿Horario introducido en el reloj? NO	TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST TIME 00	1 EN OPTIONS / TIMER ES OPCIONES / HORARIO
COFFEE TIMER ONLY SINGLE CAPSULE PRODUCTS 2	OK	COFFEE TIMER CAFFE LUNGO ESPRESSO 1	OK	2 EN ONLY SINGLE CAPSULE PRODUCTS ES SÓLO PRODUCTOS DE 1 CÁPSULA
COFFEE TIMER 8:00 1	OK +	INSERT CAPSULE 3	OK	3 EN INSERT CAPSULE/CUP ES PON CÁPSULA/LA TAZA
INSERT CUP 3	OK	ALL SET CAFFE LUNGO 8:00 4	OK	4 EN ALL SET ES PROGRAMADA



EN Recipes customization

ES Personalización de las recetas

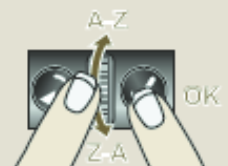

1

EN OPTIONS
ES OPCIONES

2

EN SAVE LAST
PREPARATION
ES GUARDAR
PREPARACIÓN

3

EN DELETE RECIPE (ONLY
CUSTOMER'S RECIPES)
ES BORRAR RECETA
(SOLO RECETAS DEL
CLIENTE)

4

EN DELETE?
ES ¿BORRAR?



EN Adding new products
ES Añadir nuevos productos



1

EN ADD NEW / NAME
ES AÑADIR NUEVA NOMBRE




2

EN CODE
ES CÓDIGO








EN Cleaning
ES Limpieza

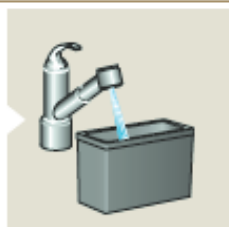

1
[OK] OPTIONS
[OK] OPCIONES

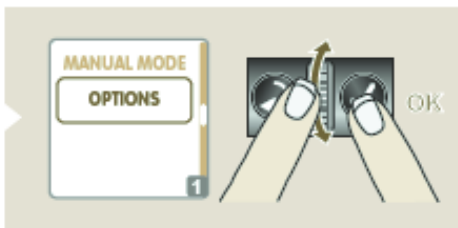



2
[OK] RINSE / RINSING
[OK] LIMPIAR / LIMPIANDO

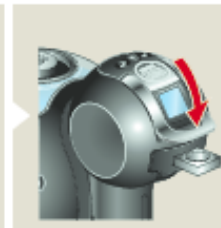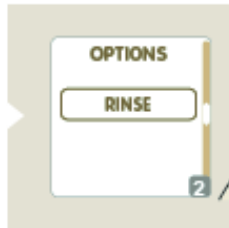




EN Descaling every 3-4 months

ES Descalcificación cada 3-4 meses

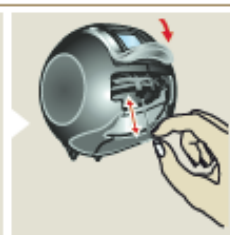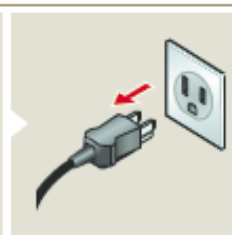



1


EN OPTIONS
ES OPCIONES

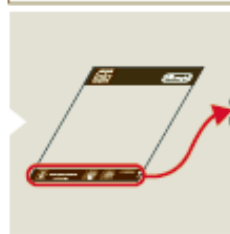

2

EN DESCALE
ES DESCALCIFICAR

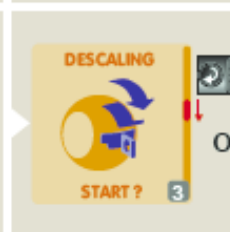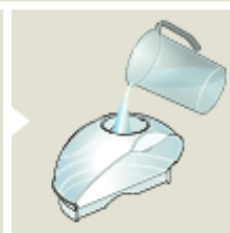


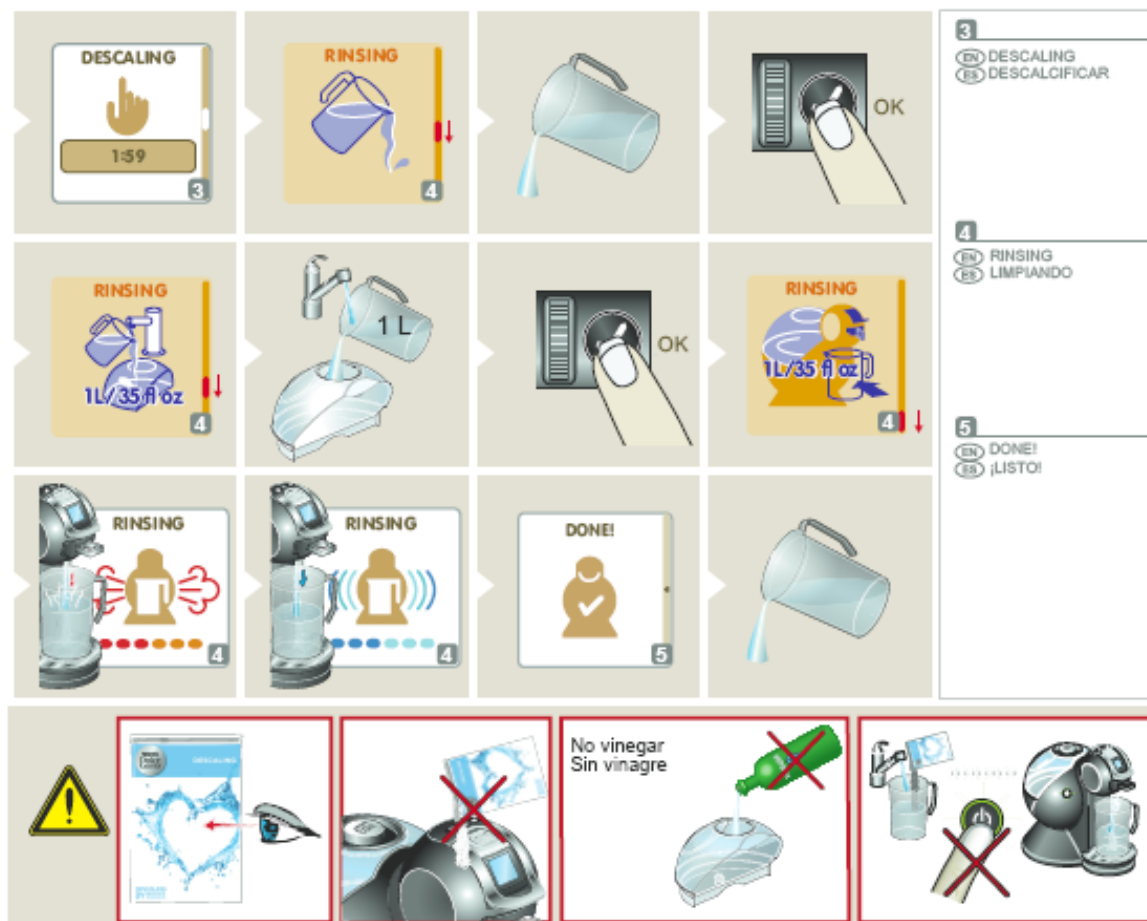



EN Settings

ES Ajustes

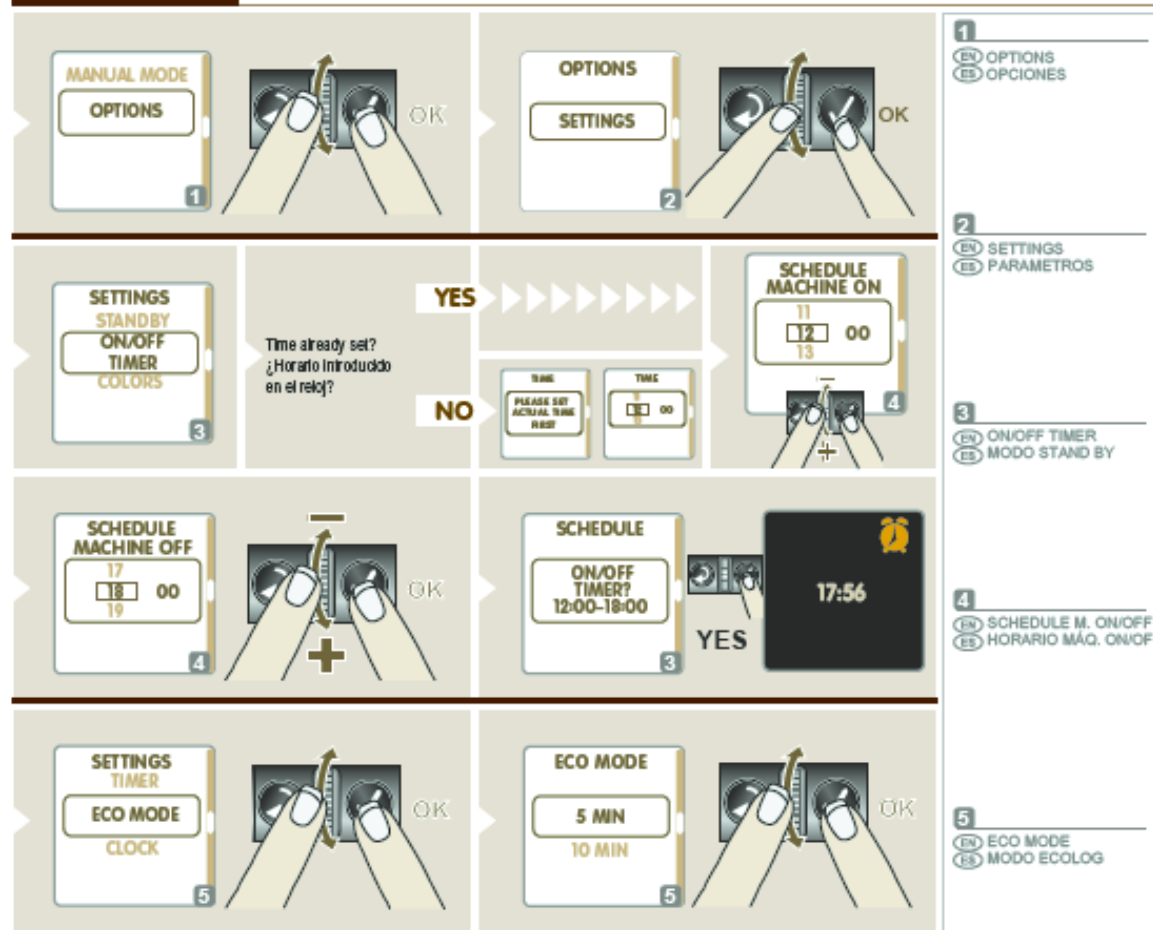

SETTINGS STANDBY CLOCK COLORS 1	CLOCK CLOCK VISIBLE CLOCK NOT VISIBLE 2 Time already set? ¿Hora ya introducida en el reloj? YES NO TIME	1 EN CLOCK ES RELOJ
SETTINGS CLOCK COLORS BRIGHTNESS 3	COLOURS SAND SKY STONE 3 OK ON FS W/L ON FS W/L ON FS W/L ON FS W/L	2 EN CLOCK VISIBLE? ES ¿RELOJ VISIBLE? 3 EN COLORS ES COLORES
SETTINGS COLORS BRIGHTNESS LANGUAGE 4	BRIGHTNESS 10% 20% 4 OK +	4 EN BRIGHTNESS ES BRILLO
SETTINGS BRIGHTNESS LANGUAGE COUNTRY 5	LANGUAGE GERMAN FRENCH ENGLISH 5 OK	5 EN LANGUAGE ES IDIOMA
SETTINGS LANGUAGE COUNTRY TIME 6	COUNTRY GERMANY FRANCE ENGLAND 6 OK	6 EN COUNTRY ES PAIS

SETTINGS COUNTRY TIME FACTORY SETTINGS	TIME 11 12 13 00		1 EN TIME ES HORA
SETTINGS TIME FACTORY DEFAULT BACK	RESET TO FACTORY DEFAULT?	NO YES 	2 EN RESET TO FACTORY DEFAULT? ES ¿CONFIRMA BORRAR?

All modifications will be lost!
¡Se borrarán todas la modificaciones!

EN If no liquid comes out...

ES Si no sale líquido...

If upon starting the machine you see no flow or the flow suddenly stops and the water tank is not empty, the water may be building up inside the capsule.	Si al poner la máquina en marcha no observa flujo o el flujo se detiene de pronto y el depósito de agua no está vacío, el agua podría estar acumulándose en la cápsula.
Stop the machine by pressing the pause symbol. After 20 minutes lift the locking handle and discard the capsule.	Pare la máquina pulsando el símbolo pausa. Después de 20 minutos, levante el tirador de cierre y deseche la cápsula.

To STOP: push BACK or OK button.
PARA DETENER: apretar botón "atrás" o botón "enter".

High pressure
Alta presión

20 min




EN Troubleshooting
ES Resolución de problemas




If power button does not light up:
 - check connection of power cord
 - check if main voltage is available.

Si el botón de encendido no se enciende:
 - comprobar la conexión del cable eléctrico
 - comprobar si hay tensión eléctrica disponible.

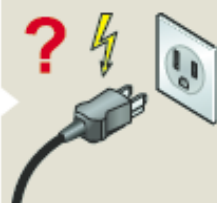

If beverage leaks from the capsule holder, check if the capsule has not been pierced twice.

Si escapa bebida del soporte de la cápsula, comprobar si la cápsula no se ha perforado dos veces.

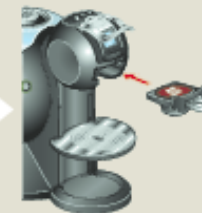






If dispensing is slower than usual, or if beverage is cooler than usual, descale.

Si la bebida es más fría de lo normal es necesario descalcificar.




If no liquid comes out when rinsing or descaling: Unblock injector with cleaning needle.

Si no sale líquido durante el aclarado o la descalcificación: desbloquear el inyector con la aguja de limpieza.

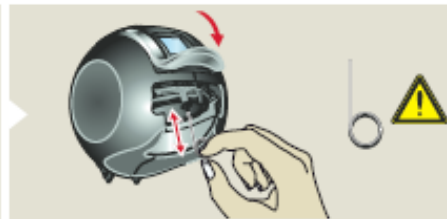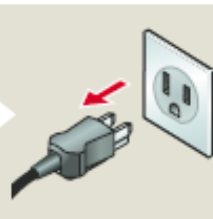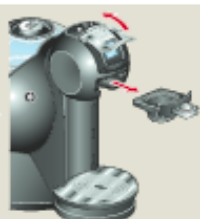

If power button flashes, unplug for 30 minutes. Plug machine back in. Turn on the machine. If power button still flashes, call consumer services.

Si el botón de encendido parpadea, desenchufar durante 30 minutos. Enchufe de nuevo la máquina. Encender la máquina. Si el botón de encendido continúa parpadeando, llamar al servicio al consumidor.

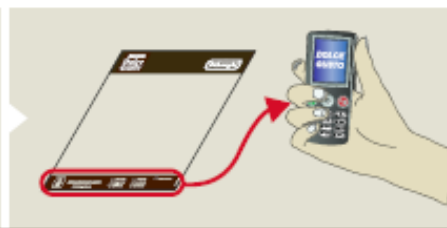




EN Error Messages
ES Mensajes de error



1

EN NO WATER
ES FALTA AGUA

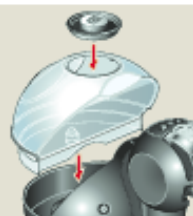



2


EN REMOVE CAPSULE
ES EXTRAER LA CÁPSULA



3

EN UNCLOG
ES DESBLOQUEAR

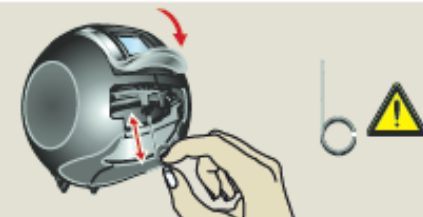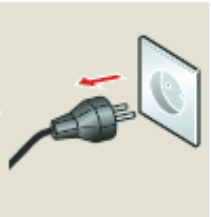

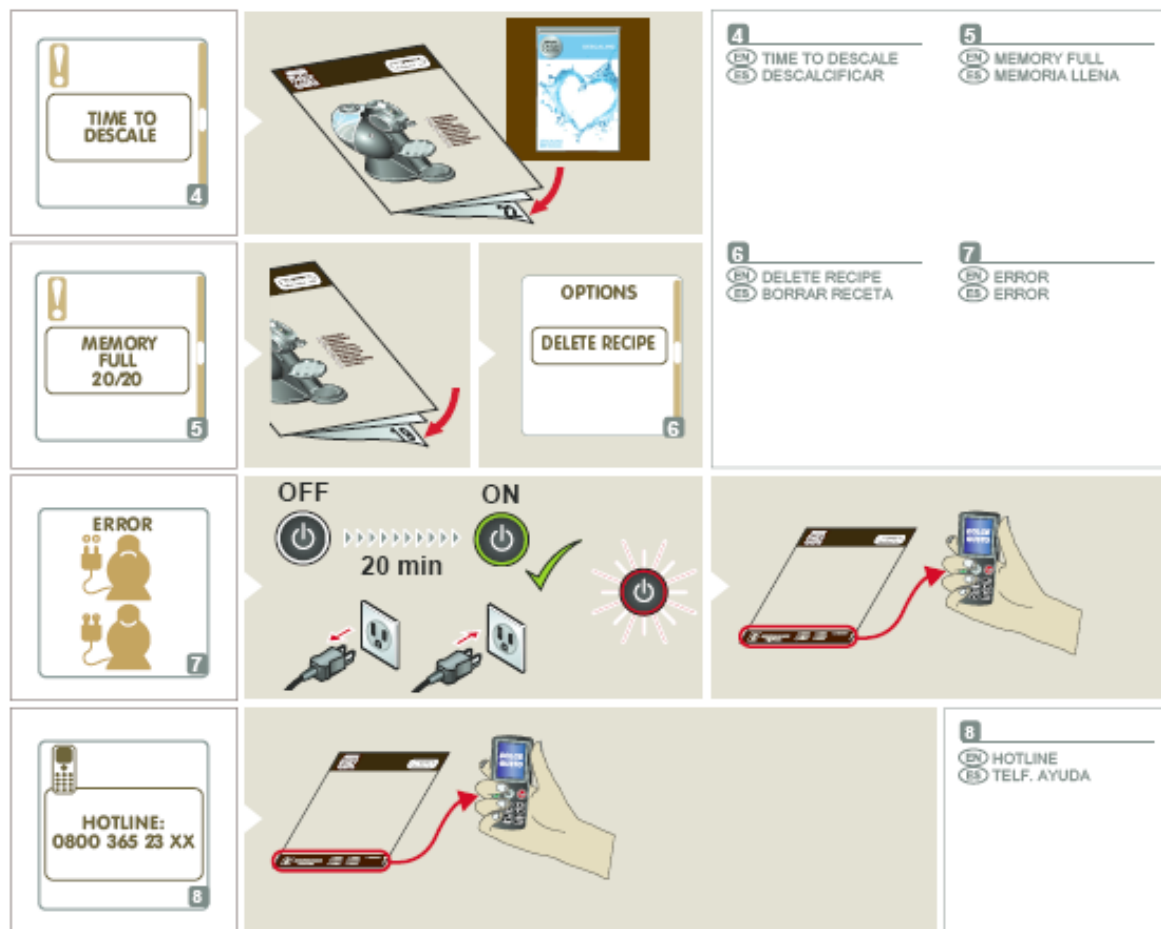



CONSUMER SERVICES SERVICIO AL CONSUMIDOR

CONSUMER SERVICES

If you have additional questions, please call our Consumer Service Department. It is helpful to have the product available at the time of your call and to know the reference number that can generally be found on the base of the product.

USA

Phone 1-800-539-9886
Hours Monday – Friday
from 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (EST)

Letters should be addressed to
Nescafé Dolce Gusto
Consumer Services Center
P.O. Box 2178
Wilkes-Barre, PA 18703

Only letters can be accepted at this address.
Packages without a return authorization
number will be refused.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llame a nuestro departamento de servicio al consumidor. Es muy recomendable tener el producto con usted al momento de la llamada y tener el número de referencia que generalmente puede ser encontrado en la base del producto.

ESTADOS UNIDOS

Teléfono 1-800-539-9886
Horas Lunes – Viernes
de 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (EST)

Cartas deben ser enviadas a
Nescafé Dolce Gusto
Consumer Services Center
P.O. Box 2178
Wilkes-Barre, PA 18703

Solo cartas pueden ser aceptadas en esta dirección.
Los paquetes sin número de autorización de retorno no serán aceptados.

NESCAFÉ.
Dolce
Gusto.

DēLonghi



 Consumer services:
1-800-539-9886
Monday - Friday
8 am to 8 pm, Eastern time
www.dolce-gusto.us

 Servicio al consumidor:
1-800-539-9886
Lunes a Viernes
8 am a 8 pm, hora del este
www.dolce-gusto.us

1321051DL