




ITEM #0348142

HERITAGE ELECTRIC FIREPLACE

MODEL #237-50-65

Français p. 7

Español p. 14

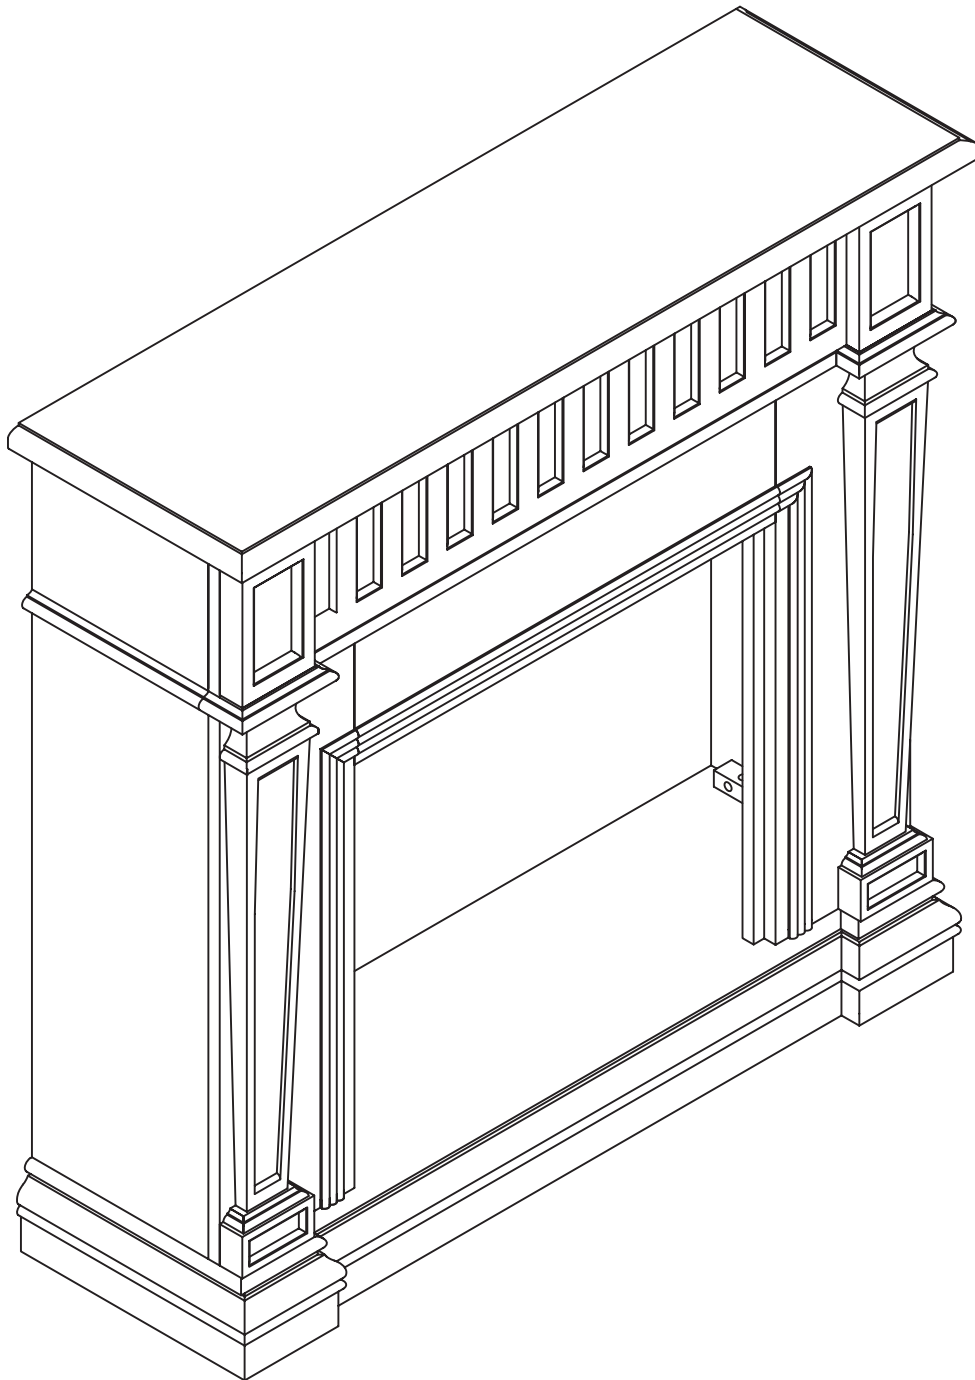


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

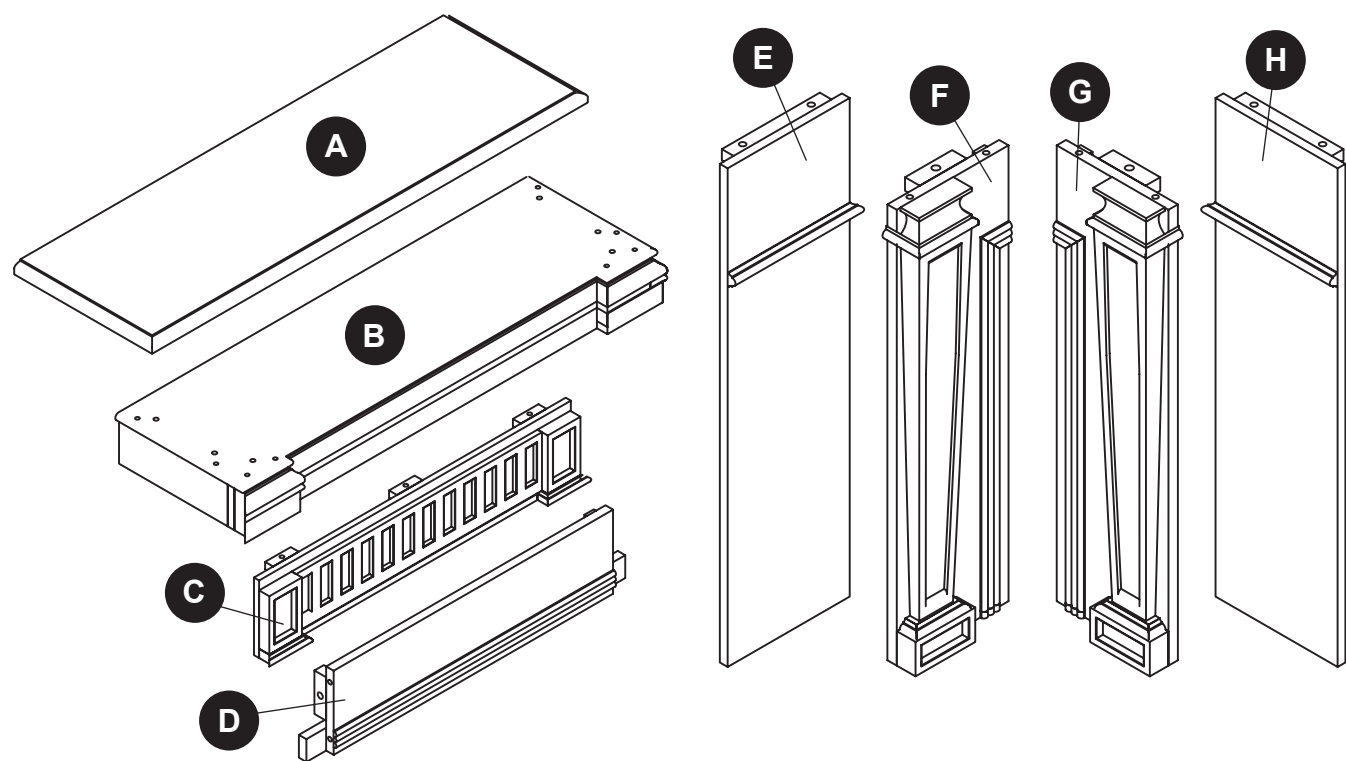

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Panel	1
B	Base	1
C	Front Panel	1
D	Front Trim Panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Left Pilaster	1
G	Right Pilaster	1
H	Right Side Panel	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA

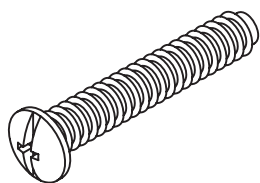

Bolt

Qty. 26

BB



Washer

Qty. 26


CC



Lock Washer

Qty. 26

DD

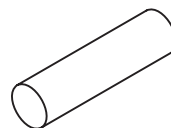

Dowel

Qty. 14



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

WARNING

- Mantel is heavy and should be assembled near its desired location.
- It is recommended that two people move the finished mantel to prevent injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert 2 dowels (DD) into predrilled holes in each end of front trim panel (D). Slip front trim panel (D) into predrilled holes in edge of right pilaster (G) and left pilaster (F) as shown. Insert bolt (AA) through lock washer (CC), washer (BB), and predrilled hole in block on right pilaster (G) and tighten securely. Repeat on left pilaster (F).

Hardware Used

AA	Bolt		x 2
BB	Washer		x 2
CC	Lock Washer		x 2
DD	Dowel		x 4

2. With base (B) sitting upright on a flat surface, insert 4 dowels (DD) into predrilled holes in base (B). Slip left side panel (E) over dowels and into predrilled holes as shown. Insert 2 bolts (AA), through lock washers (CC), and washers (BB) into predrilled holes in base of left side panel (E) and tighten securely. Repeat with right side panel (H).




Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Lock Washer		x 4
DD	Dowel		x 4

3. Insert 4 dowels (DD) into remaining predrilled holes in base (D). Slip front face assembly over dowels (DD). Insert bolts (AA) through lock washers (CC), washers (BB), and predrilled holes in side block on left side panel (E) and bottom block on front face assembly and tighten securely. Repeat on right side.

Hardware Used


AA	Bolt		x 8
BB	Washer		x 8
CC	Lock Washer		x 8
DD	Dowel		x 4

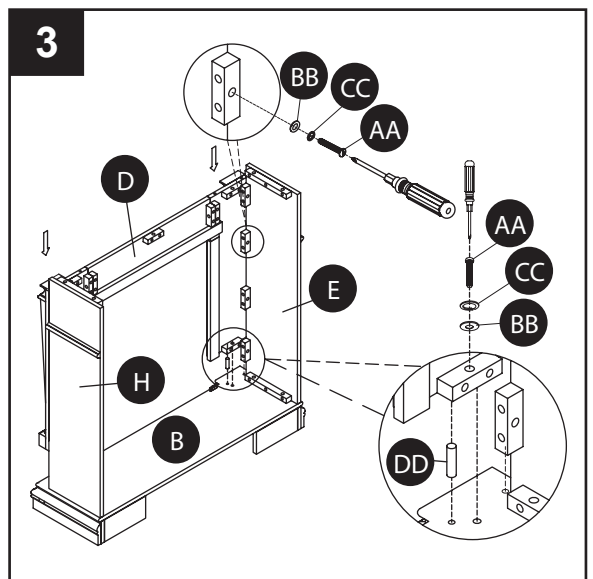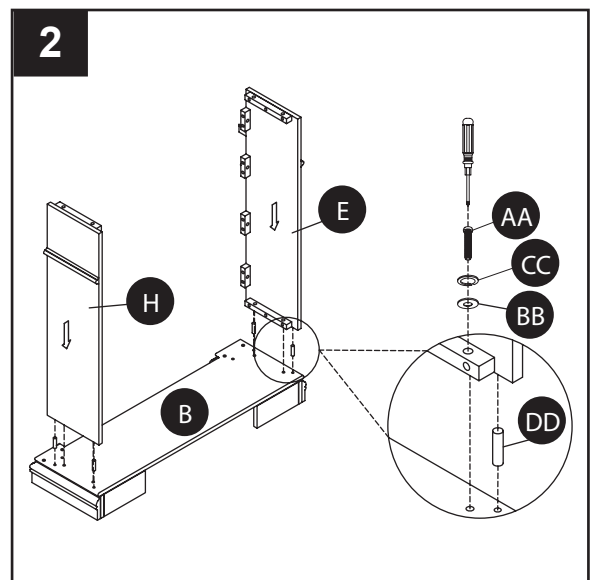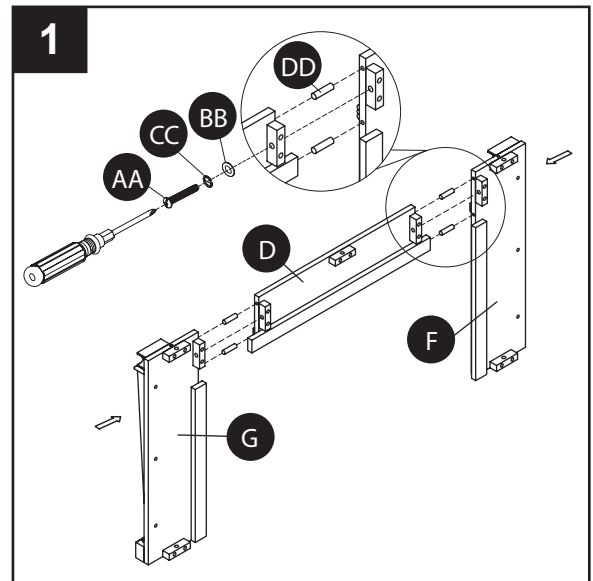


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert 2 dowels (DD) into predrilled holes in front panel (C). Slip front panel (C) over dowels (DD). Insert bolts (AA) through lock washers (CC), washers (BB), and predrilled holes in bottom blocks on front panel (C) and side blocks on completed assembly as shown and tighten securely.

Hardware Used


AA	Bolt		x 5
BB	Washer		x 5
CC	Lock Washer		x 5
DD	Dowel		x 2

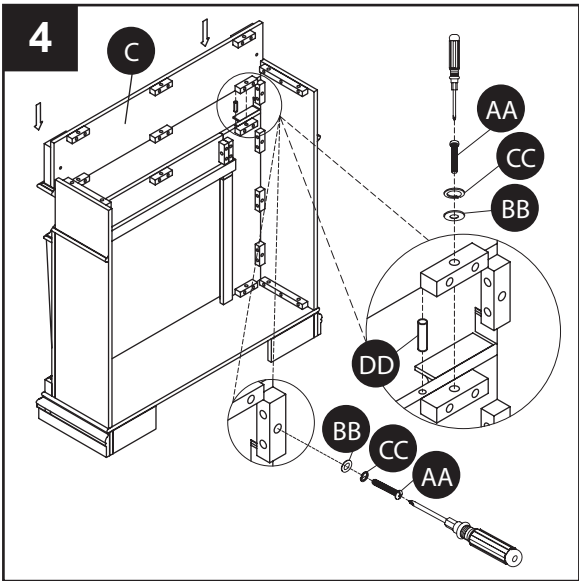

5. Align top panel (A) with top edge of completed assembly. Insert bolts (AA) through lock washers (CC), washers (BB), and blocks on upper edge as shown. Tighten all bolts securely.

Hardware Used

AA	Bolt		x 7
BB	Washer		x 7
CC	Lock Washer		x 7

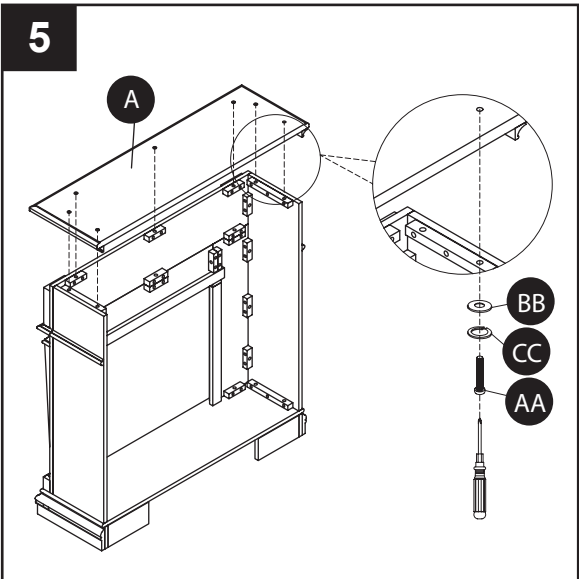

CARE AND MAINTENANCE

- To maintain the finish, you should clean with a soft, slightly damp cloth and buff with a dry cloth.
- Wood furniture should never be dragged across a floor. The added stress from dragging the unit may cause the dragged edge to splinter or it may cause a joint to loosen.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY



If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner’s manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are true personality of a quality piece of wood furniture.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top Panel	20-12-107
B	Base	20-12-108
C	Front Panel	20-12-109
D	Front Trim Panel	20-12-110
E	Left Side Panel	20-12-111
F	Left Pilaster	20-12-112
G	Right Pilaster	20-12-113
H	Right Side Panel	20-12-114
AA	Bolt	20-09-069
BB	Washer	20-09-070
CC	Lock Washer	20-09-071
DD	Dowel	20-09-072

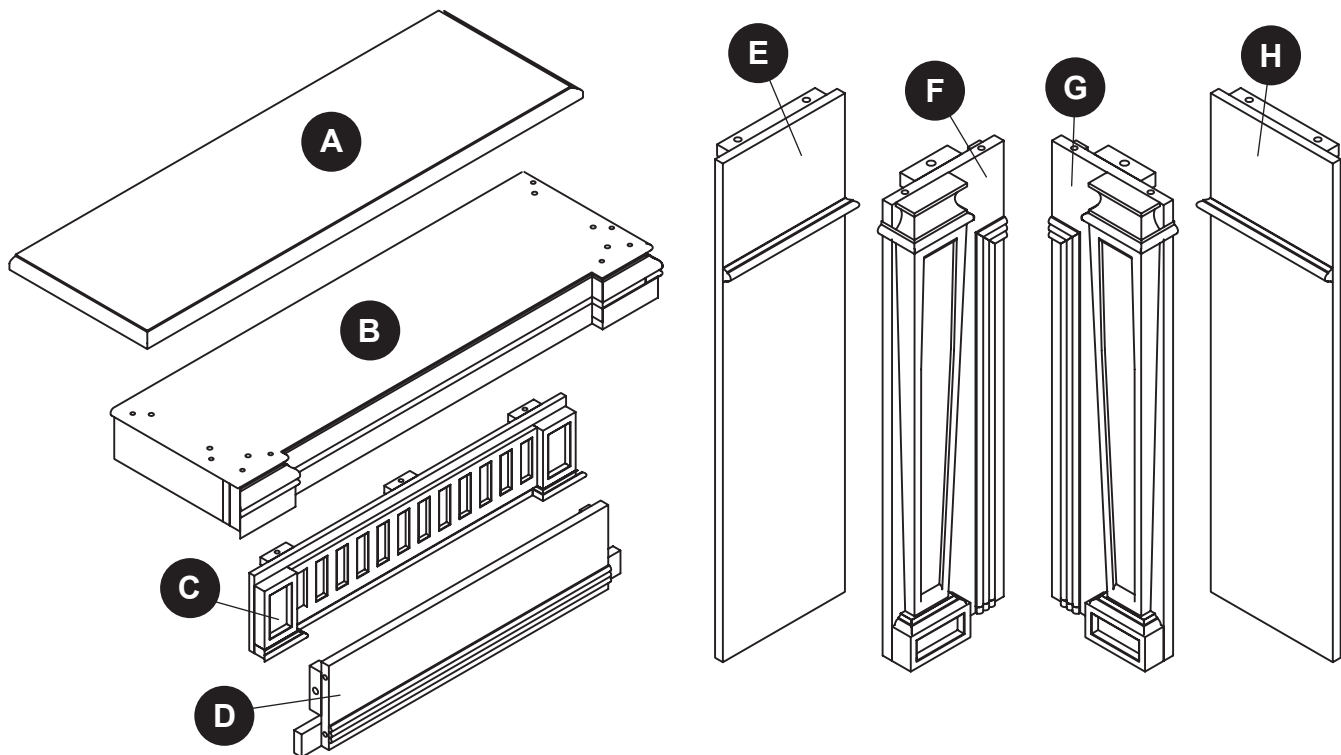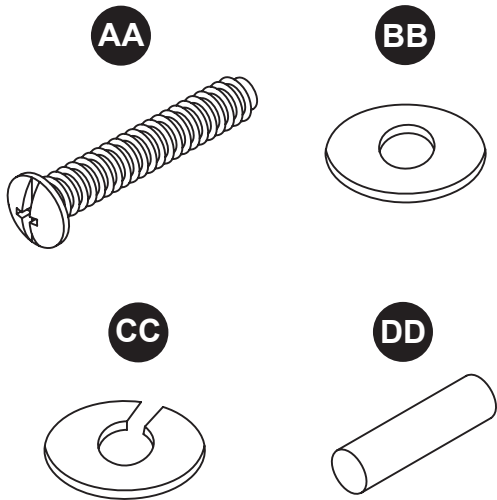




ARTICLE #0348142

HERITAGE FOYER ÉLECTRIQUE

MODÈLE #237-50-65

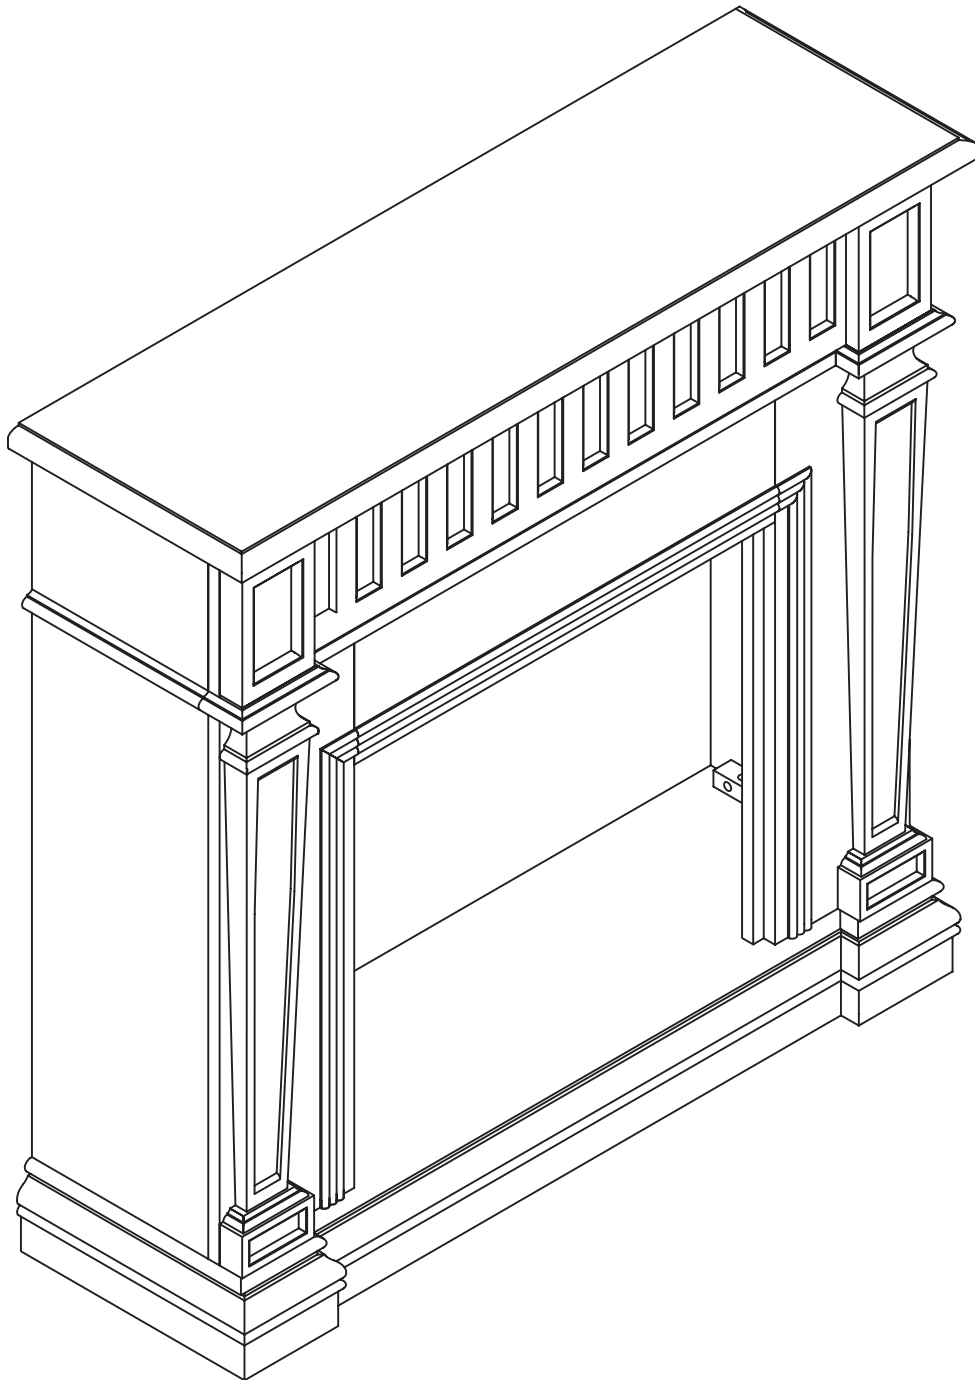


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

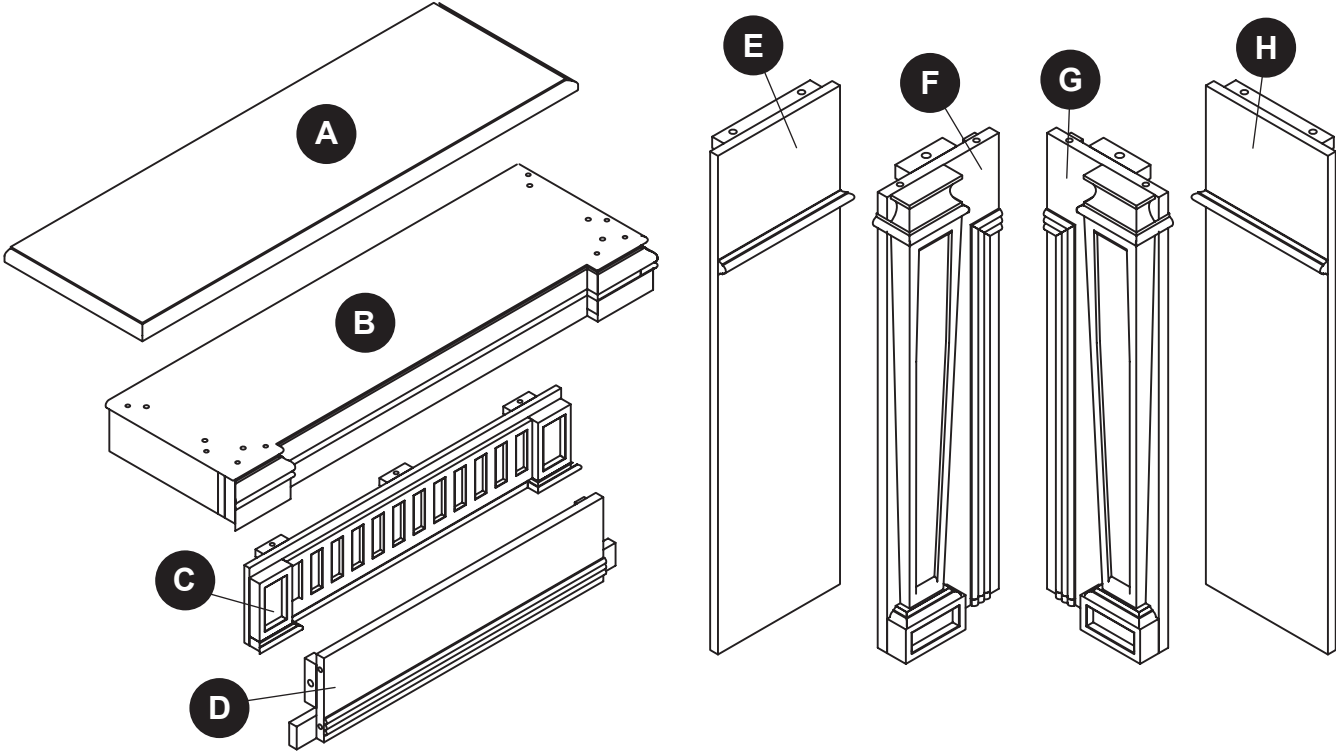

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau supérieur	1
B	Base	1
C	Panneau avant	1
D	Panneau d'équilibre avant	1
E	Panneau latéral gauche	1
F	Pilastre gauche	1
G	Pilastre droit	1
H	Panneau latéral droit	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA

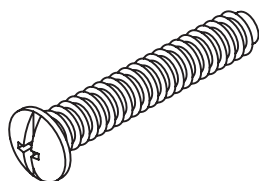

Boulon

Qté : 26

BB



Rondelle

Qté : 26


CC



Rondelle de blocage

Qté : 26

DD

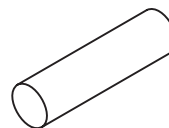

Goujon

Qté : 14



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT


- Étant donné que ce manteau est lourd, nous vous recommandons de l'assembler près de l'endroit où vous souhaitez l'installer.
- Nous vous recommandons de déplacer le manteau assemblé avec l'aide d'une autre personne afin d'éviter de vous blesser.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus): et tournevis cruciforme




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez deux goujons en bois (DD) dans les trous prépercés situés aux extrémités du panneau d'équilibre avant (D). Glissez les goujons du panneau d'équilibre avant (D) dans les trous prépercés au bord du pilastre droit (G) et du pilastre gauche (F), tel qu'il est illustré. Insérez un boulon (AA) traversant une rondelle de blocage (CC) et une rondelle (BB) dans le trou prépercé sur le bloc du pilastre droit (G) et serrez-le fermement. Faites de même pour le pilastre gauche (F).



Quincaillerie utilisée


AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle		x 2
CC	Rondelle de blocage		x 2
DD	Goujon		x 4

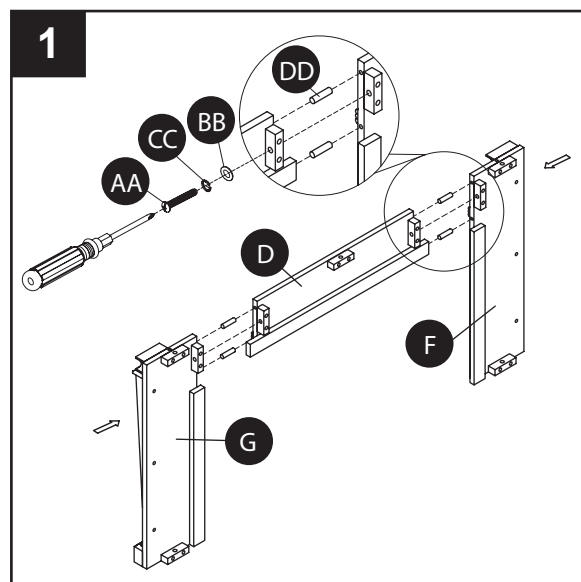

2. Déposez la base (B) à l'endroit sur une surface plane et insérez quatre goujons (DD) dans les trous prépercés de la base (B). Faites glisser le panneau latéral gauche (E) sur les goujons et insérez-les dans les trous prépercés tel qu'il est illustré. Insérez deux boulons (AA) traversant des rondelles de blocage (CC) et des rondelles (BB) dans les trous prépercés situés à la base du panneau gauche (E) et serrez-les fermement. Répétez les étapes avec le panneau latéral droit (H).

Quincaillerie utilisée


AA	Boulon		x 4
BB	Rondelle		x 4
CC	Rondelle de blocage		x 4
DD	Goujon		x 4

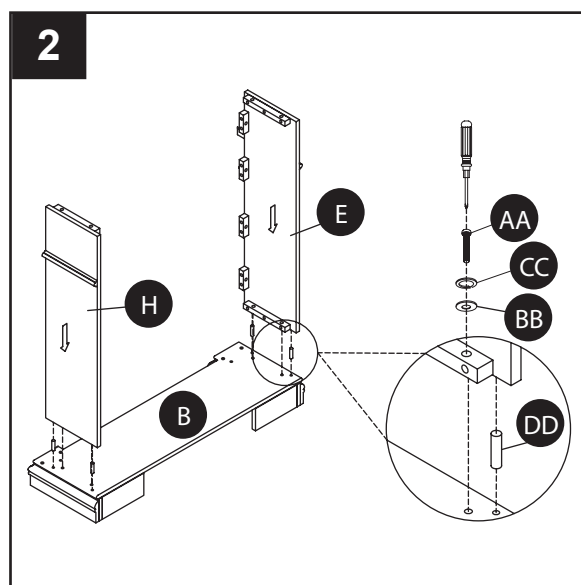


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Insérez quatre goujons (DD) dans les trous prépercés restants situés dans la base (D). Faites glisser l'ensemble du devant sur les goujons (DD). Insérez des boulons (AA) traversant des rondelles de blocage (CC) et des rondelles (BB) dans les trous prépercés du bloc latéral situé sur le panneau latéral gauche (E) et dans les trous prépercés du bloc situé sur l'ensemble de devant et serrez-les fermement. Faites de même pour le côté droit.


Quincaillerie utilisée


AA	Boulon		x 8
BB	Rondelle		x 8
CC	Rondelle de blocage		x 8
DD	Goujon		x 4

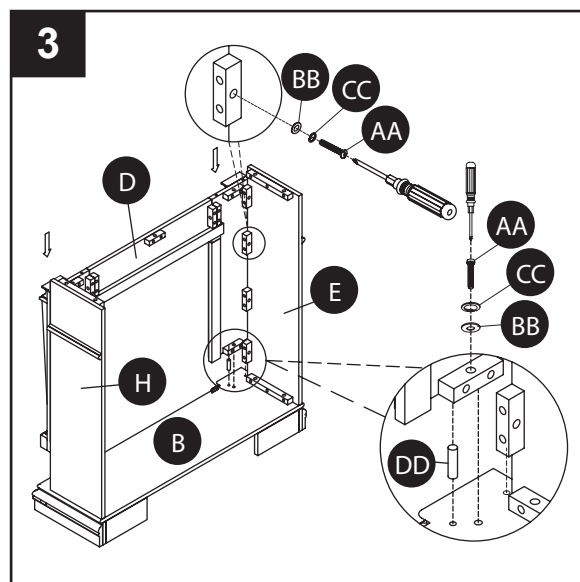

4. Insérez deux goujons (DD) dans les trous prépercés situés sur le panneau avant (C). Faites glisser le panneau (C) sur les goujons (DD). Insérez des boulons (AA) traversant des rondelles de blocage (CC) et des rondelles (BB) dans les trous prépercés situés dans les blocs inférieurs du panneau avant (C) et dans les blocs latéraux sur la partie assemblée tel qu'il est illustré et serrez-les fermement.

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 5
BB	Rondelle		x 5
CC	Rondelle de blocage		x 5
DD	Goujon		x 2

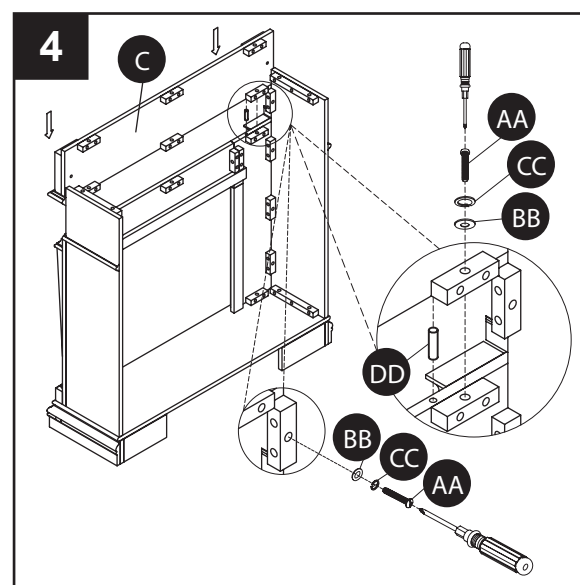


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Alignez le panneau supérieur (A) avec le bord supérieur de la partie assemblée. Insérez des boulons (AA) traversant des rondelles de blocage (CC) et des rondelles (BB) dans les blocs du bord supérieur tel qu'il est illustré. Serrez solidement tous les boulons.

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 7
BB	Rondelle		x 7
CC	Rondelle de blocage		x 7

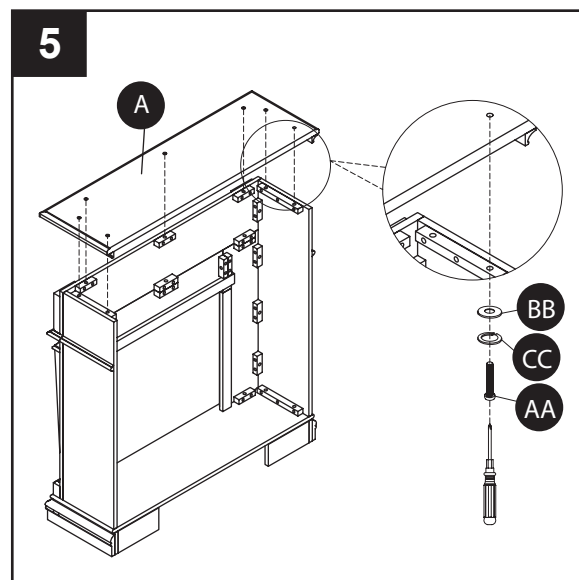

ENTRETIEN

- Pour conserver le fini, nettoyez à l'aide d'un linge doux et légèrement humide, puis essuyez avec un linge sec.
- Les meubles en bois ne devraient jamais être traînés. La tension supplémentaire causée par le glissement du meuble sur le sol pourrait faire en sorte que les extrémités se fendillent ou que les joints se desserrent.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN



Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou faire une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous bénéficiiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Les variations de teintes et de finis pouvant être causées par les caractéristiques naturelles du bois, notamment le grain et les rainures minérales, ne constituent pas des défauts. Comme le bois continue de travailler et de vieillir, il est possible que vous remarquiez de légères variations de couleur, et ce, même entre les différentes parties d'un même meuble. Les nœuds sains et les légères fissures constituent l'essence même d'un meuble en bois de qualité.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Panneau supérieur	20-12-107
B	Base	20-12-108
C	Panneau avant	20-12-109
D	Panneau d'équilibre avant	20-12-110
E	Panneau latéral gauche	20-12-111
F	Pilastre gauche	20-12-112
G	Pilastre droit	20-12-113
H	Panneau latéral droit	20-12-114
AA	Boulon	20-09-069
BB	Rondelle	20-09-070
CC	Rondelle de blocage	20-09-071
DD	Goujon	20-09-072

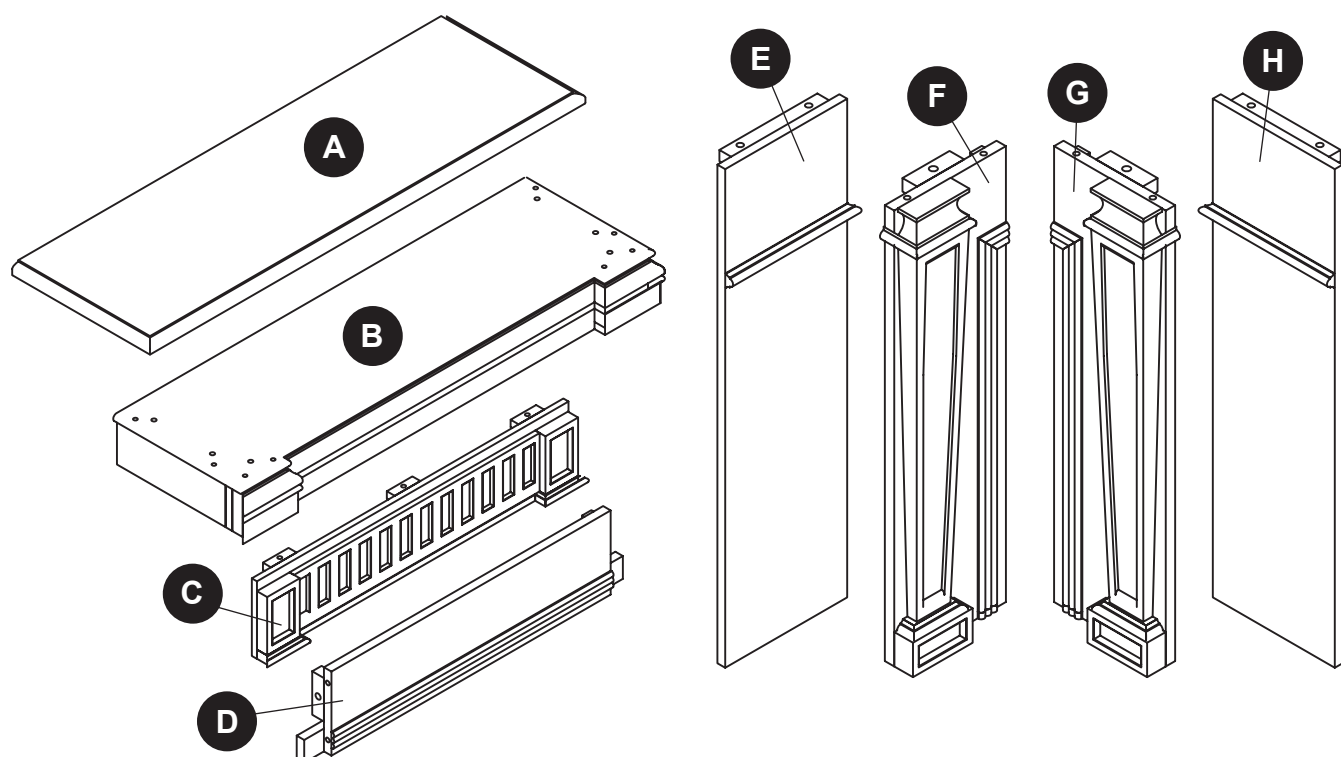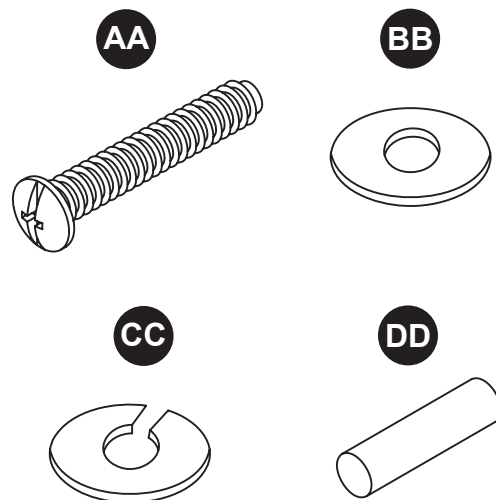




ARTÍCULO #0348142

HERITAGE CHIMENEA ELÉCTRICA

MODELO #237-50-65

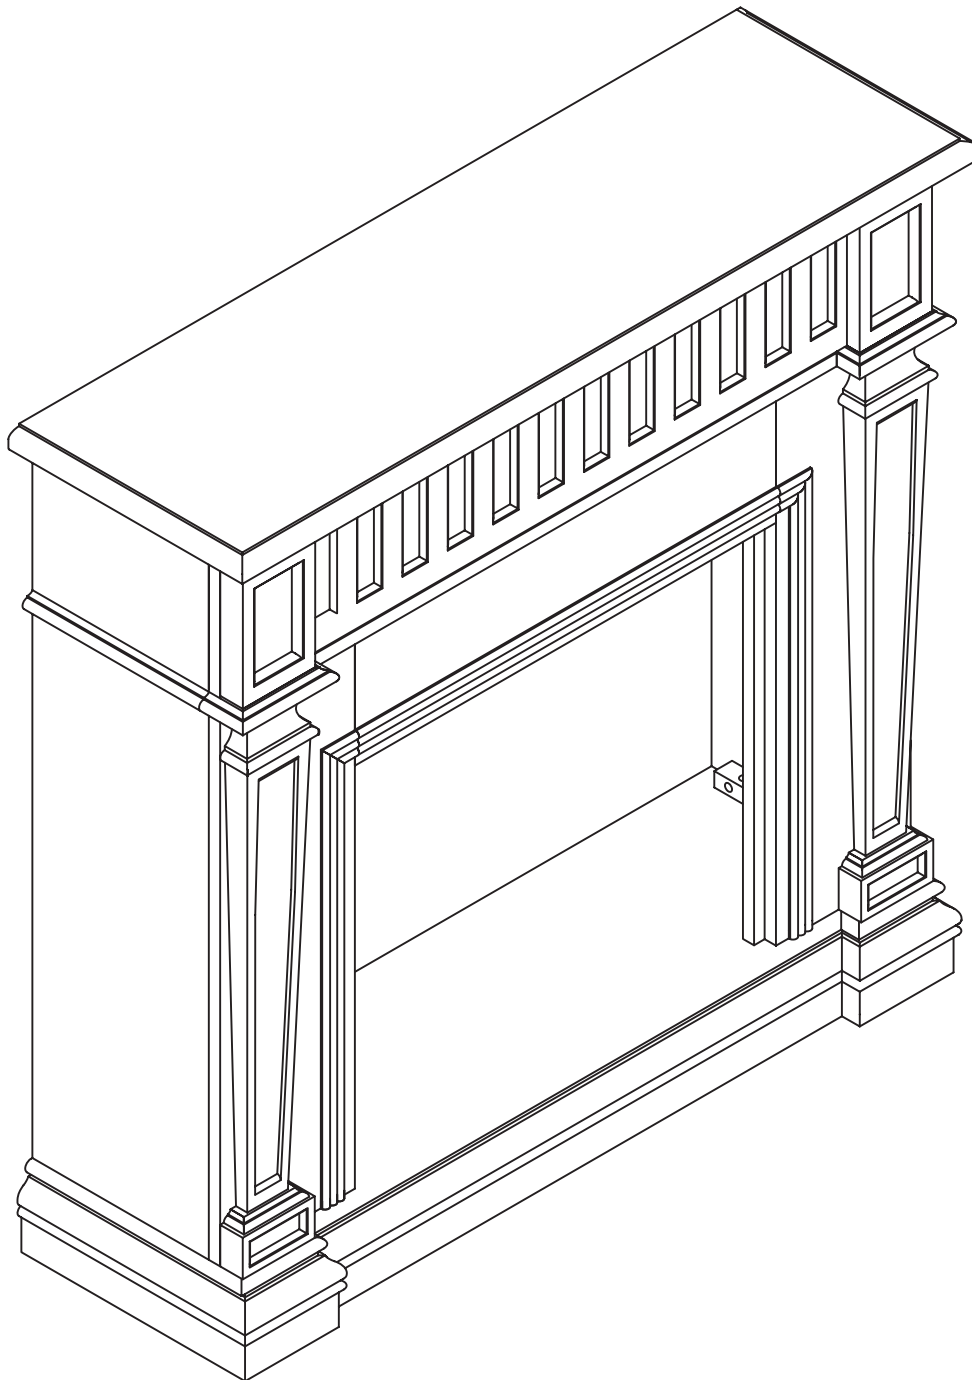


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.


CONTENIDO DEL PAQUETE

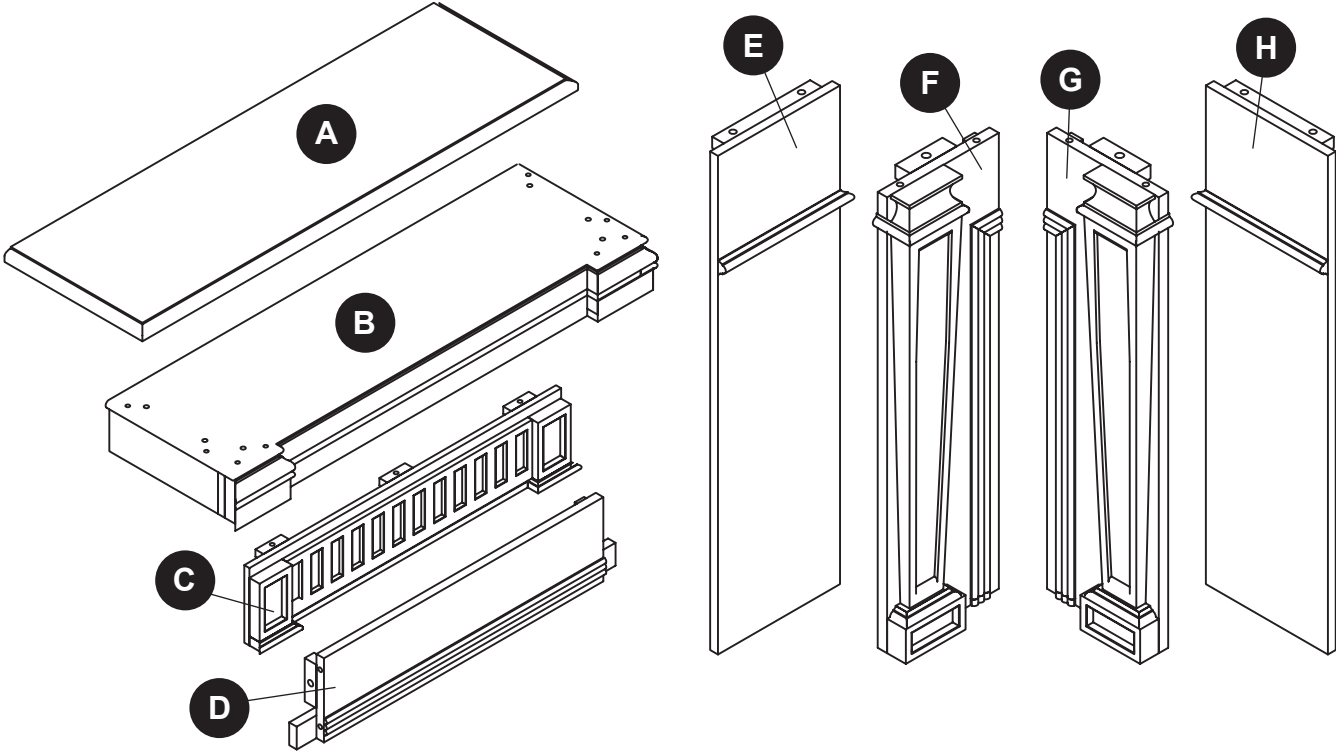

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Panel frontal	1
D	Panel con reborde frontal	1
E	Panel lateral izquierdo	1
F	Pilar izquierdo	1
G	Pilar derecho	1
H	Panel lateral derecho	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA

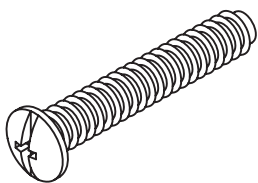

Perno

Cant. 26

BB



Arandela

Cant. 26


CC



Arandela de seguridad

Cant. 26

DD

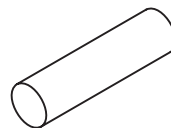

Espiga

Cant. 14



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIA

- La repisa para chimenea es pesada y se debe ensamblar cerca de su ubicación deseada.
- Se recomienda que dos personas muevan la repisa ensamblada para evitar lesiones.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluye): destornillador Phillips




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte 2 espigas (DD) en los orificios pretaladrados en cada extremo del panel con reborde frontal (D). Coloque el panel con reborde frontal (D) en los orificios pretaladrados en el borde del pilar derecho (G) y del pilar izquierdo (F), como se muestra. Inserte un perno (AA) a través de la arandela de seguridad (CC), la arandela (BB) y en el orificio pretaladrado en el bloque en el pilar derecho (G) y apriete firmemente. Repita el procedimiento para el pilar izquierdo (F).



Aditamentos utilizados


AA	Perno		x 2
BB	Arandela		x 2
CC	Arandela de seguridad		x 2
DD	Espiga		x 4

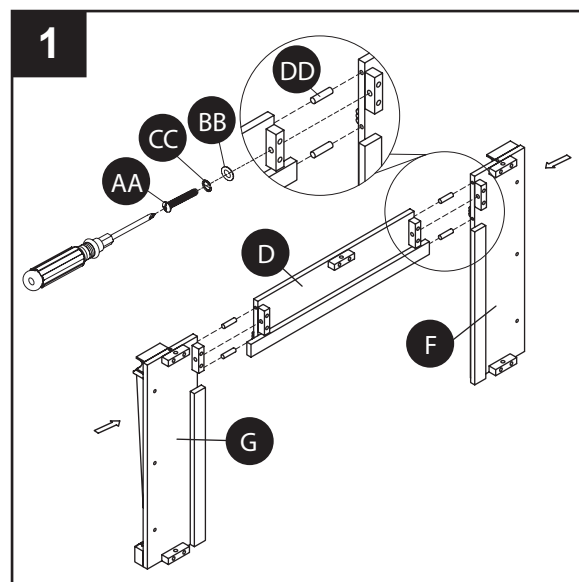

2. Ponga la base de forma vertical en una superficie plana y coloque 4 espigas (DD) en los orificios pretaladrados en la base (B). Coloque el panel lateral izquierdo (E) en las espigas y dentro de los orificios pretaladrados, como se muestra. Inserte 2 pernos (AA) a través de las arandelas de seguridad (CC), las arandelas (BB) y en los orificios pretaladrados en la base del panel lateral izquierdo (E) y apriete firmemente. Repita con el panel lateral derecho (H).

Aditamentos utilizados



AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Arandela de seguridad		x 4
DD	Espiga		x 4

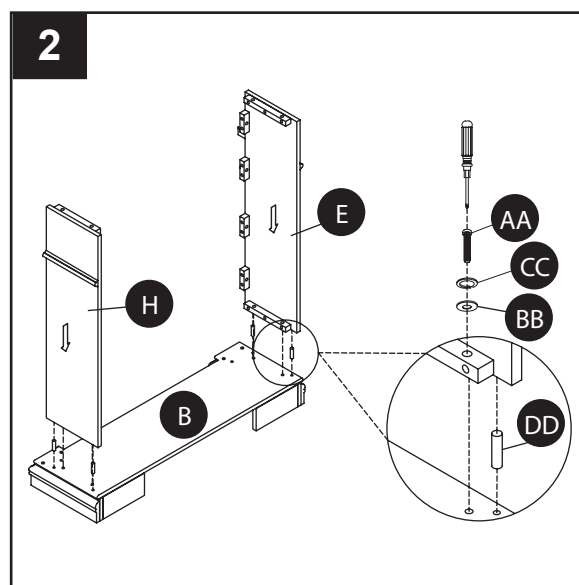


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Inserte 4 espigas (DD) en los orificios pretaladrados que quedan en la base (D). Coloque el conjunto de la parte frontal en las espigas (DD). Inserte pernos (AA) a través de las arandelas de seguridad (CC), las arandelas (BB) y en los orificios pretaladrados en el bloque lateral del panel lateral izquierdo (E) y en el bloque inferior del conjunto de la parte frontal y apriete firmemente. Repita el procedimiento para el lado derecho.


Aditamentos utilizados


AA	Perno		x 8
BB	Arandela		x 8
CC	Arandela de seguridad		x 8
DD	Espiga		x 4

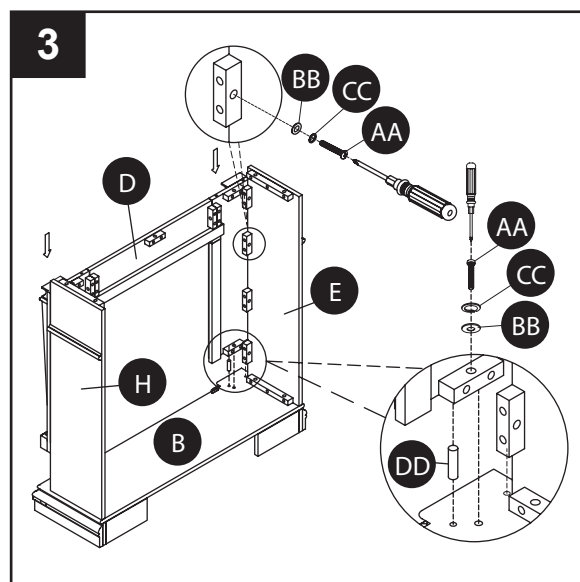

4. Inserte 2 espigas (DD) en los orificios pretaladrados en el panel frontal (C). Coloque el panel frontal (C) en las espigas (DD). Inserte pernos (AA) a través de las arandelas de seguridad (CC), las arandelas (BB) y en los orificios pretaladrados en los bloques inferiores del panel lateral frontal (C) y en los bloques laterales del conjunto completo, como se muestra, y apriete firmemente.

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 5
BB	Arandela		x 5
CC	Arandela de seguridad		x 5
DD	Espiga		x 2

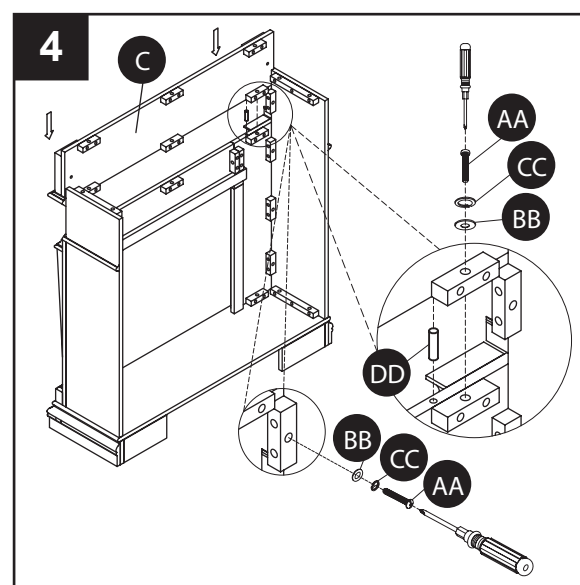


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Alinee el panel superior (A) con el borde superior del conjunto completo. Inserte los pernos (AA) a través de las arandelas de seguridad (CC), las arandelas (BB) y los bloques en el borde superior, como se muestra. Apriete firmemente todos los pernos.

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 7
BB	Arandela		x 7
CC	Arandela de seguridad		x 7

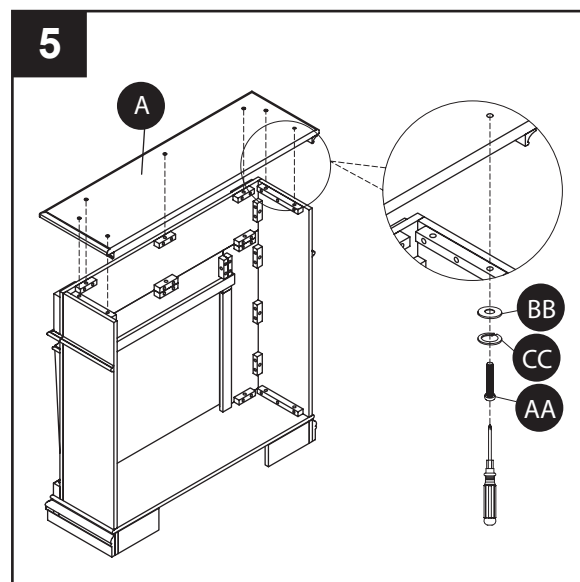

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener el acabado, debe limpiar con un paño suave levemente humedecido y dar brillo con un paño seco.
- Los muebles de madera no se deben arrastrar nunca por el piso. El esfuerzo adicional de arrastrar la unidad puede hacer que se astille el borde arrastrado o que se suelte una junta.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para pedir piezas u obtener servicio de garantía, llame a al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Las variaciones en el color real de la madera y en los acabados que puedan ser producto de las características naturales de la madera, tales como patrones de vetas, rayas minerales y similares, no se consideran defectos. A medida que la madera continúa moviéndose y envejeciendo, usted puede observar estas leves diferencias en el color, incluso en distintas partes de una unidad. Nudos sanos y leves grietas superficiales son la verdadera personalidad de un mueble de madera de calidad.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	20-12-107
B	Base	20-12-108
C	Panel frontal	20-12-109
D	Panel con reborde frontal	20-12-110
E	Panel lateral izquierdo	20-12-111
F	Pilar izquierdo	20-12-112
G	Pilar derecho	20-12-113
H	Panel lateral derecho	20-12-114
AA	Perno	20-09-069
BB	Arandela	20-09-070
CC	Arandela de seguridad	20-09-071
DD	Espiga	20-09-072

