allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

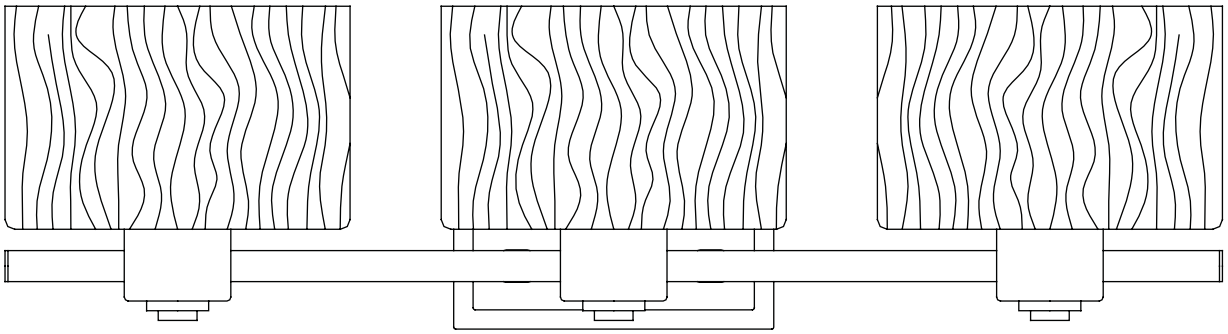

ITEM #0029037

3-LIGHT VANITY BAR

MODEL #LWS15958C3

Français p. 8

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB13120

Lowes.com/allenandroth allen + roth

PACKAGE CONTENTS

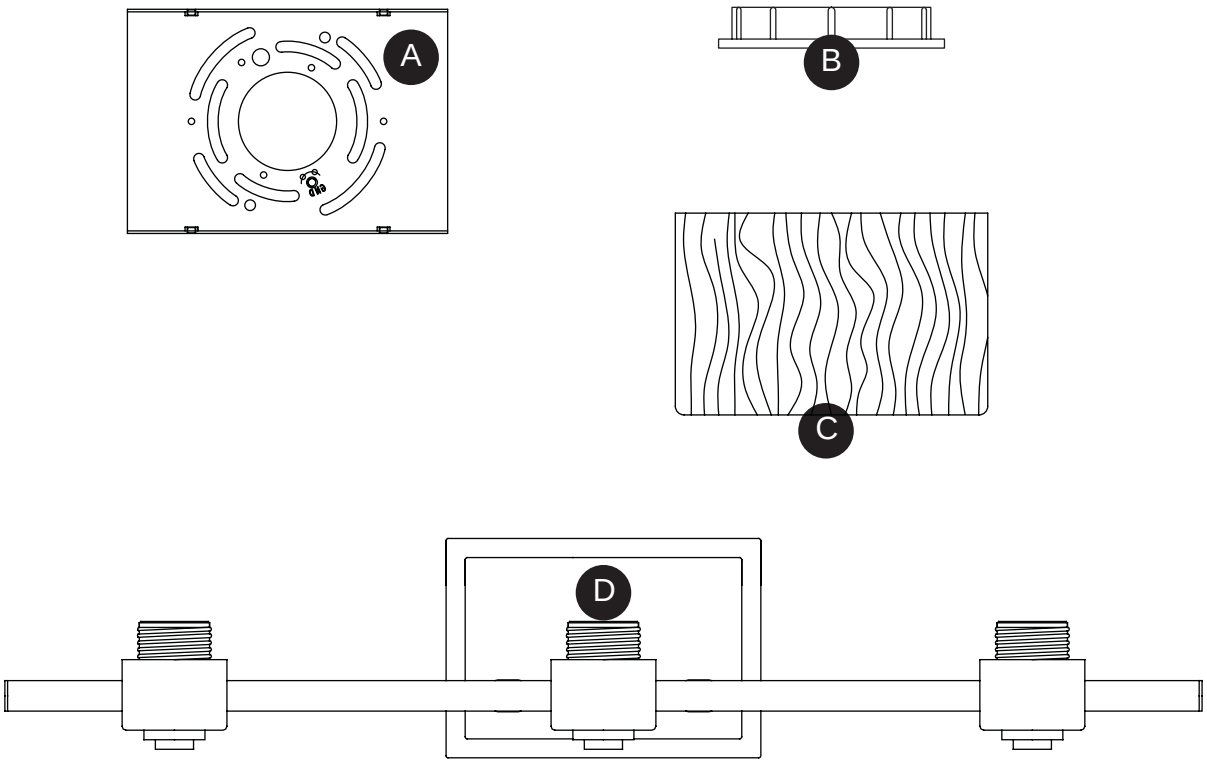

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Crossbar	1
B	Socket Collar [preassembled to Fixture Body (D)]	3
C	Shade	3
D	Fixture Body	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Green Ground Screw [preassembled to Crossbar (A)]

Qty. 1



Wire Connector

Qty. 3

Outlet Box Screw

Qty. 2

Mounting Screw

Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- RISK OF FIRE - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 - 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Secure the crossbar (A) to the outlet box (not included) with outlet box screws (CC). Tighten until snug.

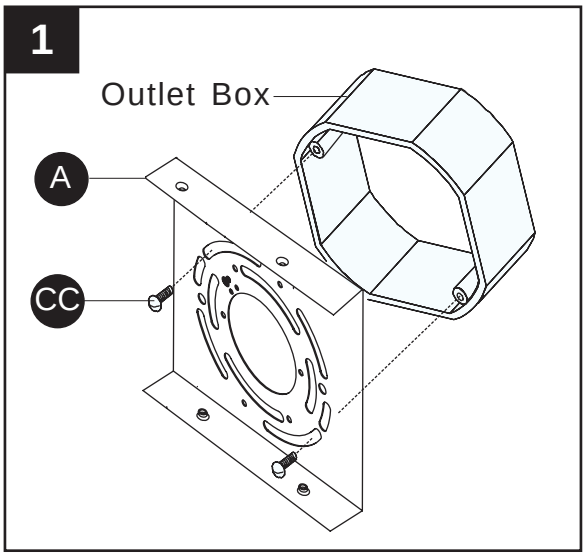

Hardware Used

CC	Outlet Box Screw		x 2

2. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar (A) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar (A), it is imperative the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the outlet box. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (BB) and tightly wrap connector with electrical tape (not included).

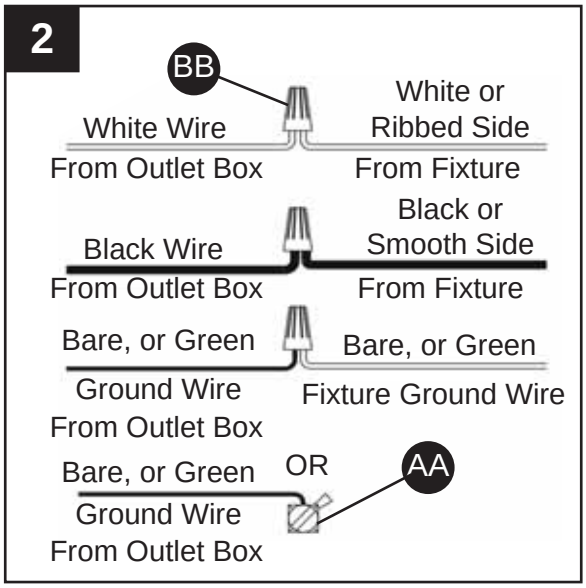

Hardware Used

AA	Green Ground Screw		x 1
BB	Wire Connector		x 3

3. Carefully tuck all wires into the outlet box and position the fixture body (D) over the outlet box. Line up holes on the backplate of fixture body (D) and mounting holes on the folded edge of the crossbar (A). Secure by threading mounting screws (DD) into the mounting holes on the crossbar (A). Tighten until snug.

   Note: Fixture body (D) can be installed with the sockets facing either up or down.

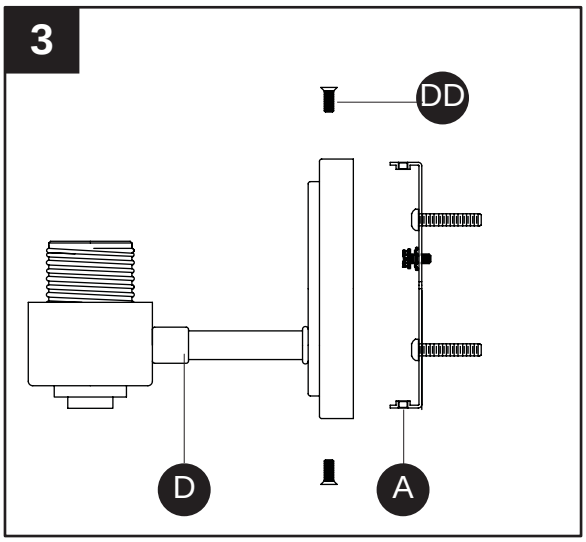

Hardware Used

DD	Mounting Screw		x 4

4. Remove the socket collars (B) from the sockets on the fixture body (D). Then place the shades (C) over the sockets on the fixture body (D) . Secure by threading the socket collars (B) back onto the sockets on the fixture body (D). Hand tighten until snug.

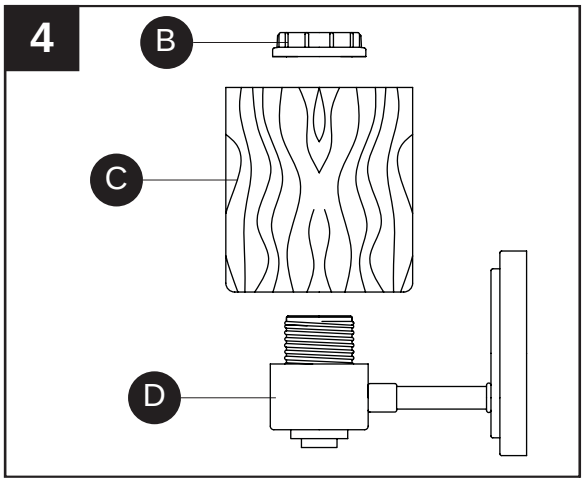

5. Install three 100-watt max. standard-base bulbs (not included).

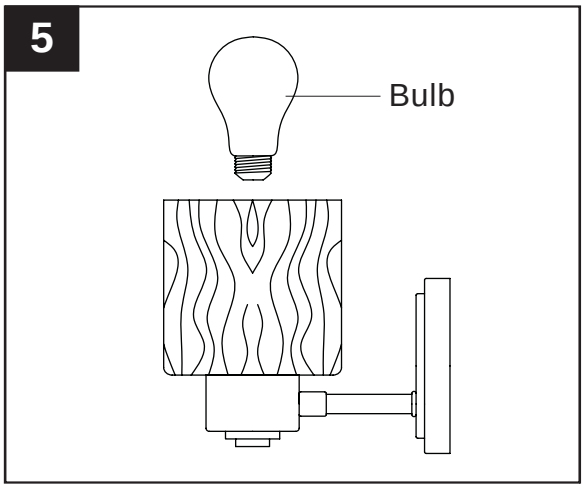

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.
- Bulb Replacement: Use two 60-watt max. medium-base bulbs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do no allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	NUMBER
A	Crossbar	9399KIT
AA	Green Ground Screw	
BB	Wire Connector	
CC	Mounting Screw	
DD	Outlet Box Screw	
EE	Hex Nut	
FF	Mounting Ball	
B	Socket Collar	M1834RG
C	Shade	G2705SH

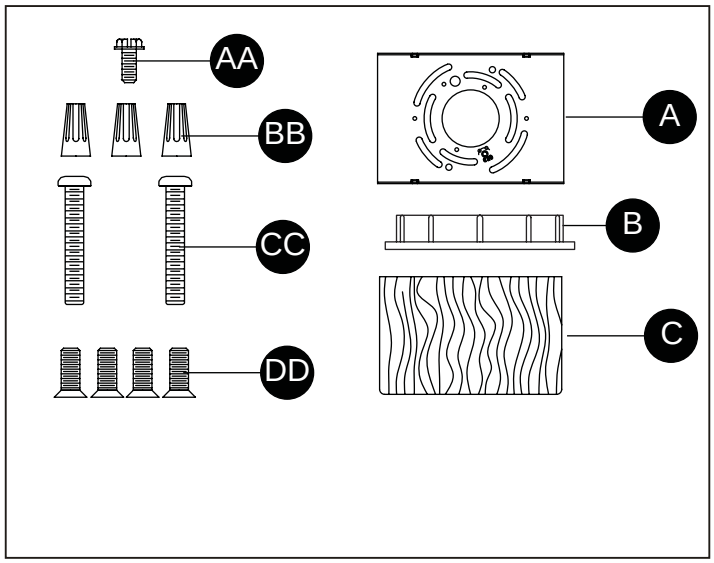

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

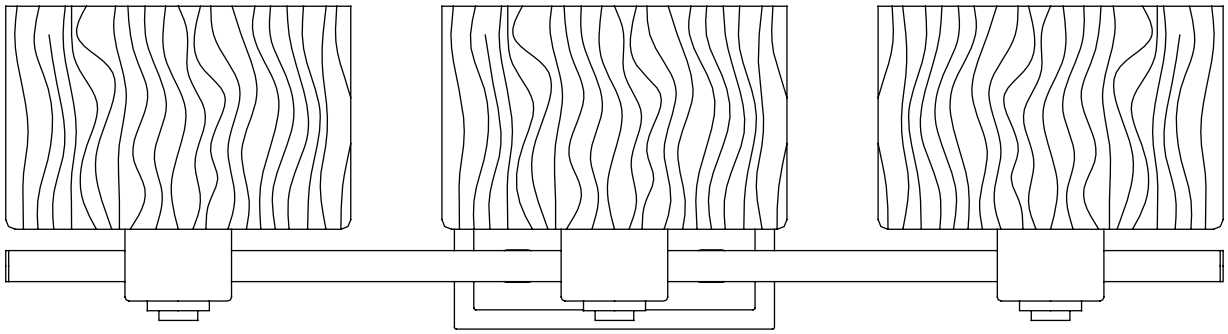

ARTICLE N°0029037

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À TROIS LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE N°LWS15958C3

JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

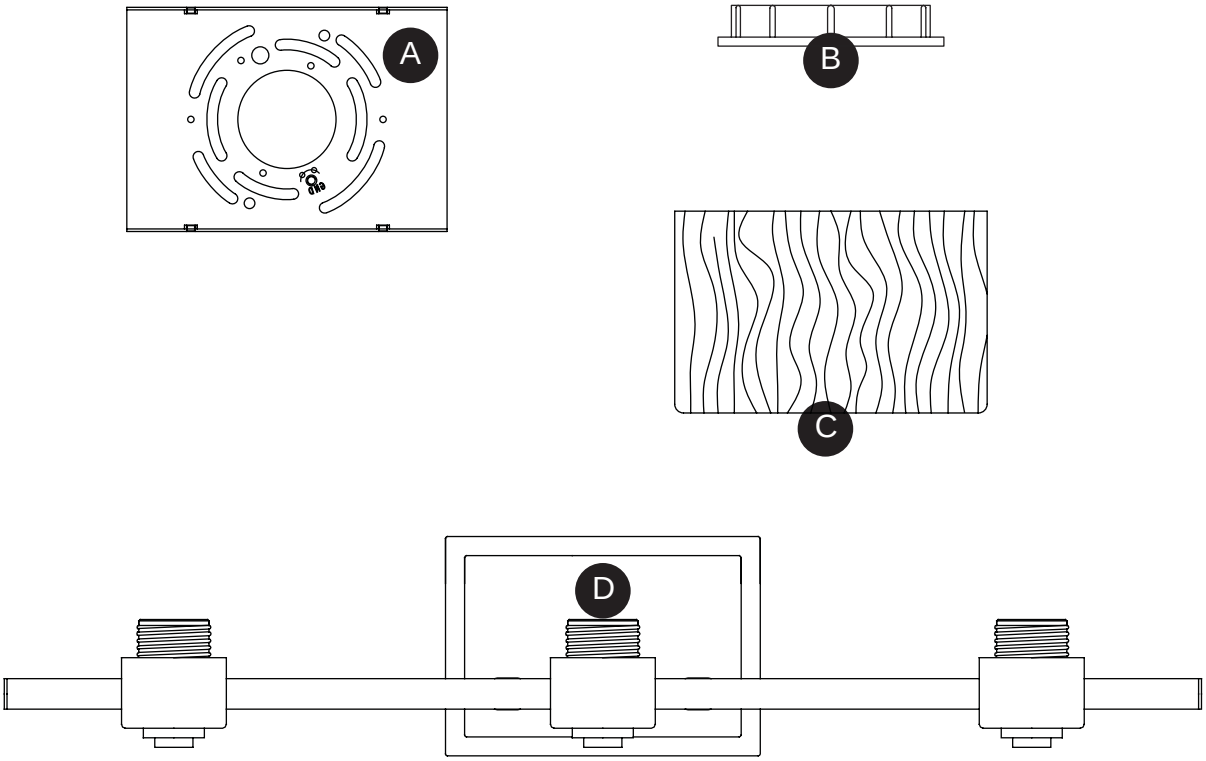

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Traverse	1
B	Bague en acier (préassemblée au corps du luminaire [E])	3
C	Abat-jour	3
D	Corps du luminaire	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Vis de mise à la terre verte (préassemblée au support de montage [A])

Qty. 1

Capuchon de connexion

Qty. 3

Vis pour boîte de sortie

Qty. 2

Vis de montage

Qty. 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- RISQUE D'INCENDIE - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes ur le luminaire.

MISE EN GARDE

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Durée d'assemblage prévue: 30 à 45 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pinces, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.

Outils utiles (non compris) : Pinces à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la traverse (A) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (CC). Serrez fermement.

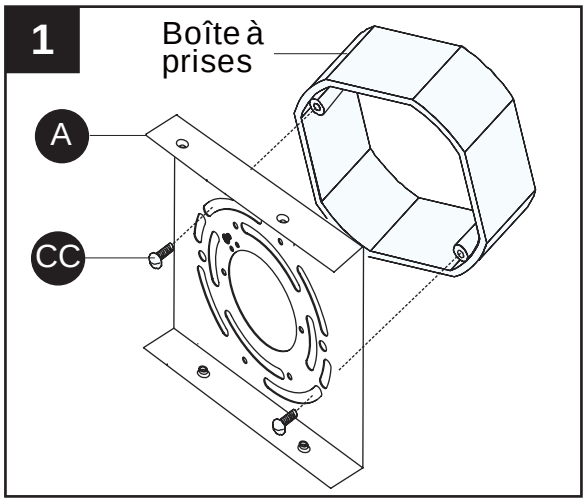

Quincaillerie utilisée

CC	Vis pour boîte de sortie		x 2

2. Fixez le fil de mise à la terre à la vis de mise à la terre verte (AA) de la traverse (A) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous attachez le fil de mise à la terre du luminaire à la traverse (A), il est essentiel que la boîte de sortie de votre maison soit correctement mise à la terre. Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou RAINURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB), et couvrez le capuchon de ruban isolant (non inclus) en serrant bien.

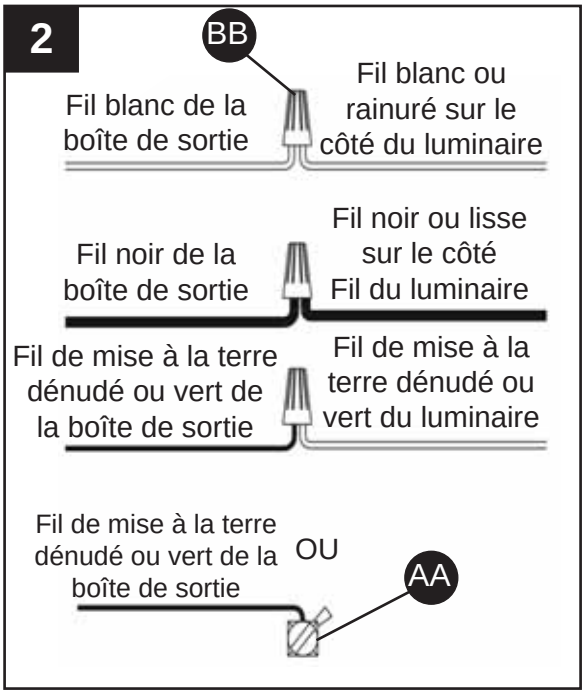

Quincaillerie utilisée

AA	Vis de mise à la terre verte		x 1
BB	Capuchon de connexion		x 3

3. Insérez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie, puis placez le corps du luminaire (D) sur la boîte de sortie. Alignez les trous de la plaque murale située sur le corps du luminaire (D) aux trous de montage du rebord plié du support de montage (A). Fixez le tout en vissant les vis de montage (DD) dans les trous de montage du support de montage (A). Serrez fermement.
   Remarque: Vous pouvez installer le luminaire (D) en orientant les douilles vers le haut ou vers le bas.

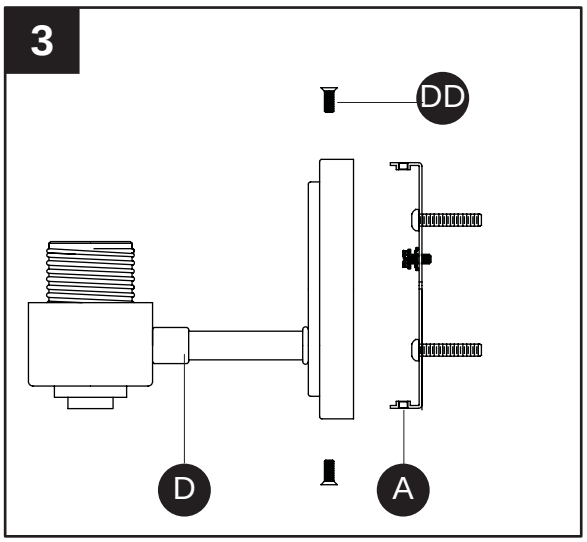

Quincaillerie utilisée

DD	Vis de montage		x 4

4. Retirez les bagues de douille (B) des douilles du corps du luminaire (D). Ensuite, placez les abat-jour (C) sur les douilles du corps du luminaire (D). Fixez-les en vissant de nouveau les bagues de douille (B) sur les douilles du corps du luminaire (D). Serrez fermement à la main.

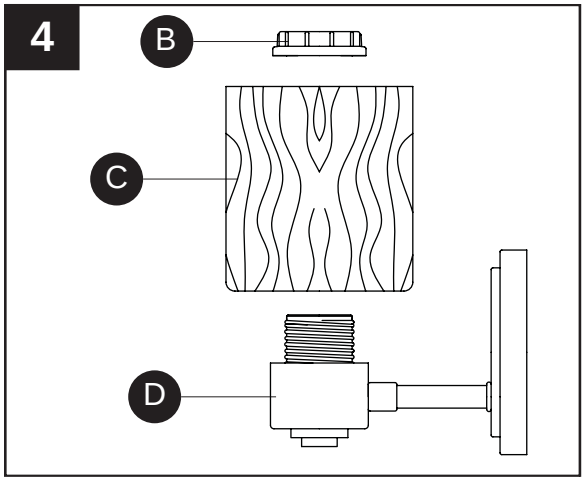

5. Installez trois ampoules à culot standard de 100 watts maximum (non incluses).

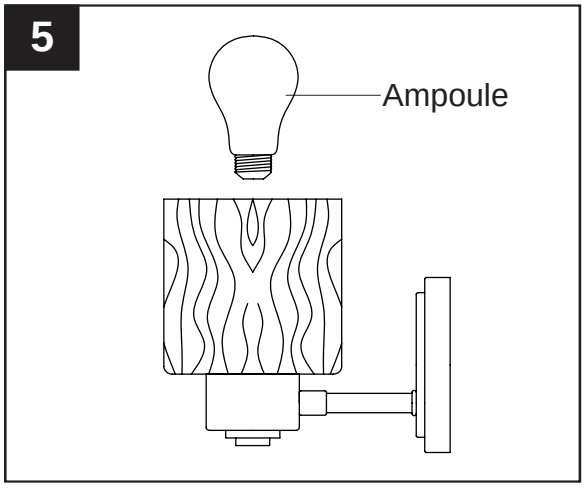

SOINET ENTRETIEN

- Essuyez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.
- Changement des ampoules : Utilisez des ampoules milieu de base maximum de 60 W.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NOMBRE
A	Traverse	9399KIT
AA	Vis de mise à la terre verte	
BB	Capuchon de connexion	
CC	Vis de montage	
DD	Vis pour boîte de sortie	
EE	Écrou hexagonal	
FF	Écrou à boule	
B	Bague en acier	M1834RG
C	Abat-jour	G2705SH

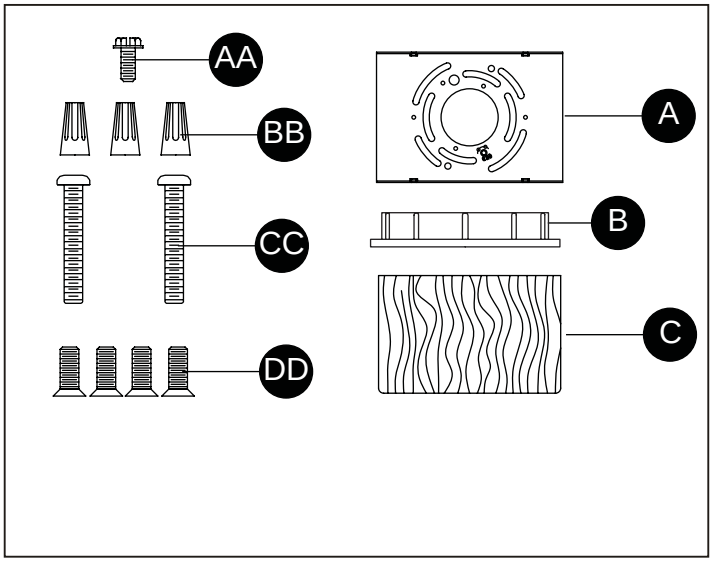

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

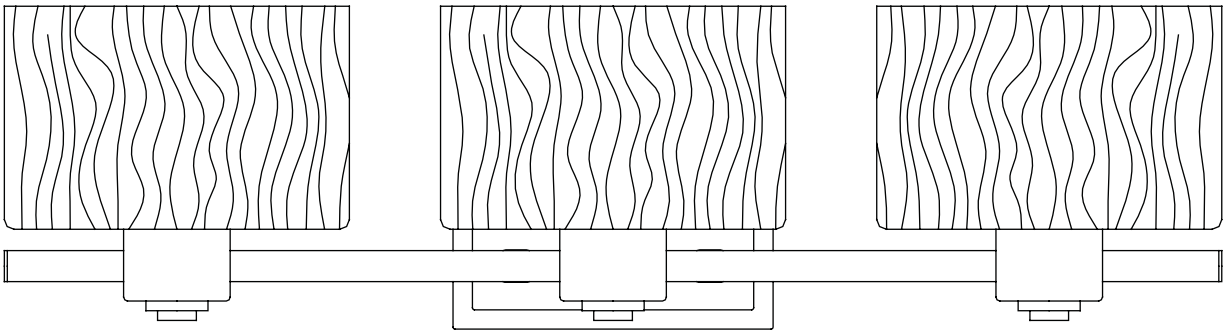

ARTÍCULO #0029037

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCE

MODELO #LWS15958C3

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE

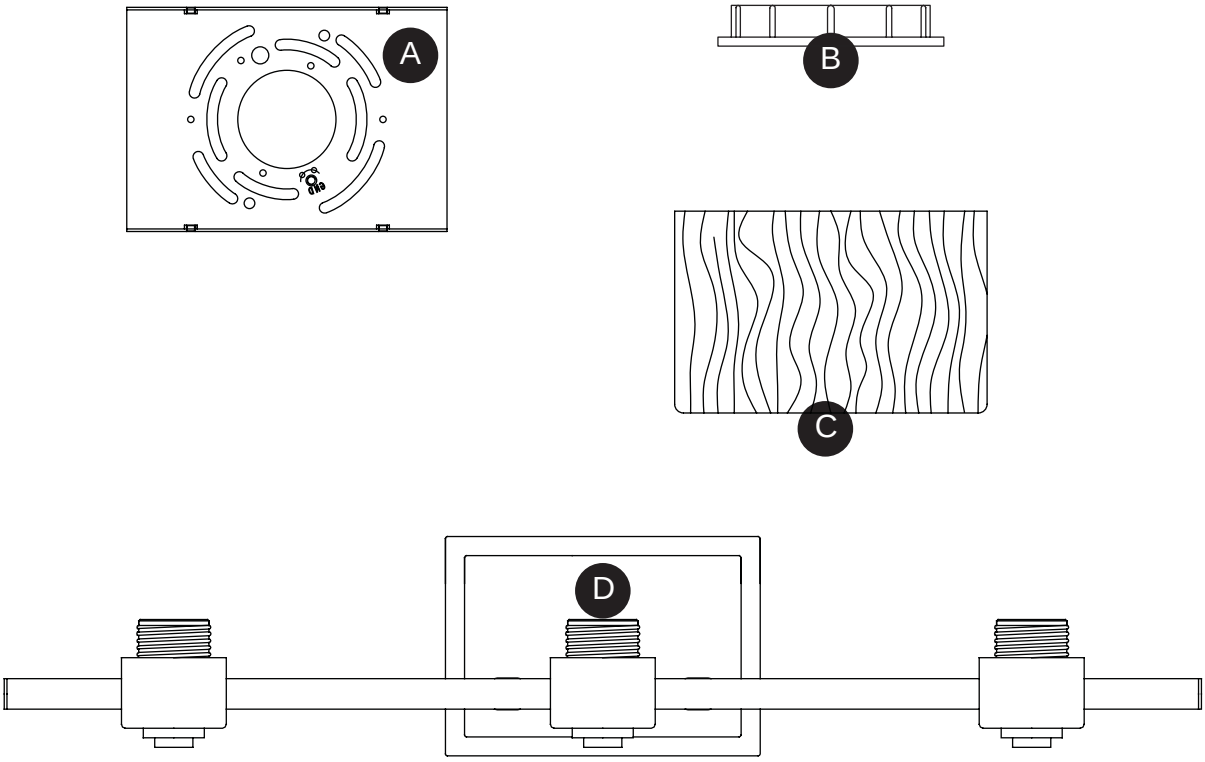

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa perforada	1
B	Anillo de acero [Preensamblado al cuerpo de la lámpara (E)]	3
C	Pantalla	3
D	Cuerpo de la lámpara	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

Tornillo verde de puesta a tierra [preensamblado a la placa perforada (A)]

Qty. 1

Conector de cables

Qty. 3

Tornillo para la caja de salida

Qty. 2

Tornillo de montaje

Qty.4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA: antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- RIESGO DE INCENDIO: utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo de ensamblado aproximado: entre 30 y 45 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.

Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la placa perforada (A) a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida (CC). Apriete hasta que estén ajustados.

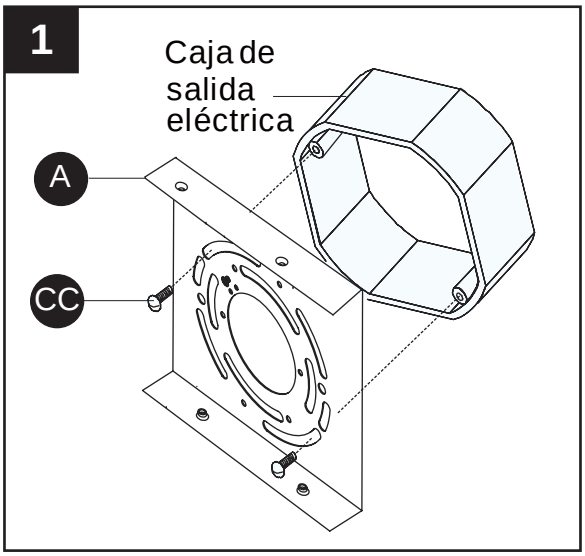

Aditamentos utilizados

CC	Tornillo para la caja de salida		x 2

2. Fije el conductor de tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta tierra (AA) en la placa perforada (FF) o al conductor de tierra de la caja de salida (que generalmente es un conductor VERDE o DESNUDO). Si fija el conductor de tierra de la lámpara a la placa perforada (FF), es fundamental que la caja de salida en su hogar esté correctamente conectada a tierra. Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ESTRIADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, de la caja de salida. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO en los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y envuelva firmemente dicho conector (BB) con cinta aislante (no incluida).

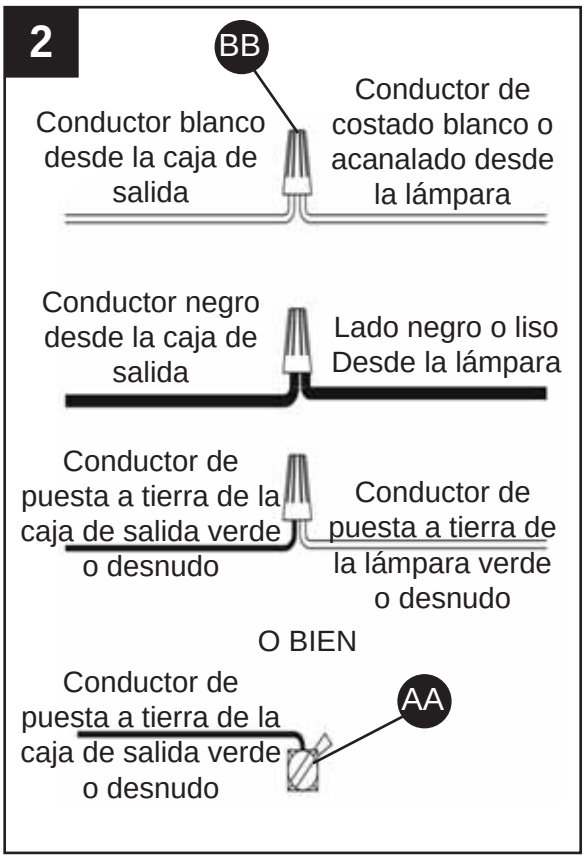

Aditamentos utilizados

AA	Tornillo verde de puesta a tierra		x 1
BB	Conector de cables		x 3

3. Coloque con cuidado todos los conectores en la caja de salida y ubique el cuerpo de la lámpara (D) sobre la caja de salida. Alinee los orificios en la placa posterior del cuerpo de la lámpara (D) y los orificios de montaje en el borde plegado de la placa perforada (A). Asegure enroscando los tornillos de montaje (DD) en los orificios de montaje de la placa perforada (A). Apriete hasta que estén ajustados.

   Nota: La lampara (D) se puede instalar con los portalámparas hacia arriba o hacia abajo.

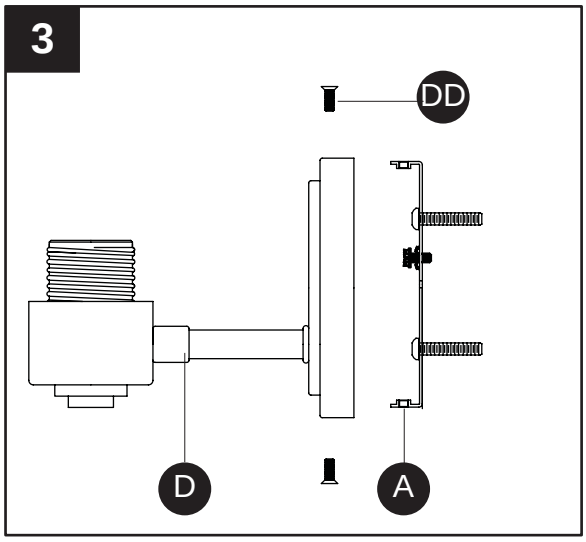

Aditamentos utilizados

DD	Tornillo de montaje		x 4

4. Retire los anillos (B) de los portalámparas del cuerpo de la lámpara (D). Luego, coloque las pantallas (C) en los portalámparas del cuerpo de la lámpara (D). Asegure enroscando los anillos (B) nuevamente en los portalámparas del cuerpo de la lámpara (D). Apriete a mano hasta que estén ajustados.

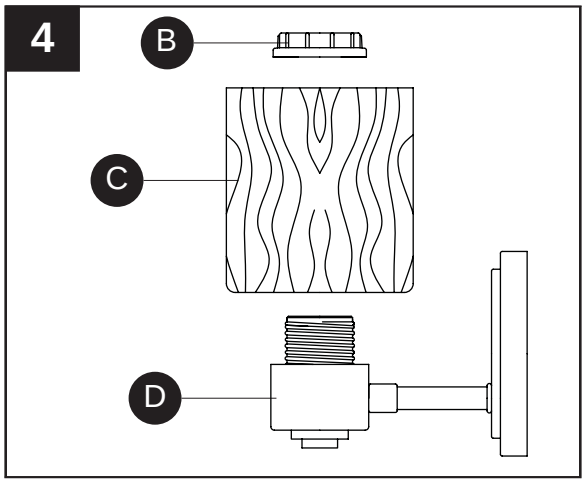

5. Instale tres bombillas de base estándar de 100 vatios como máximo (no se incluyen).

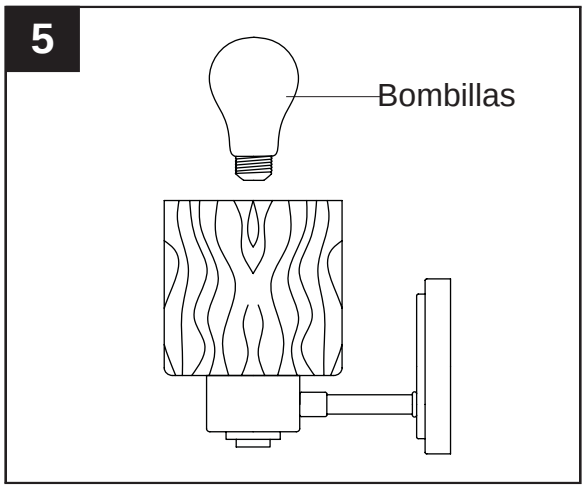

CUIDADO YMANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.
- Reemplazo de la bombilla: Use bombillas de medio base máxima de 60 W.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Verifique las conexiones de los cables.

GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
A	Placa perforada	9399KIT
AA	Tornillo verde de puesta a tierra	
BB	Conector de cables	
CC	Tornillo de montaje	
DD	Tornillo para la caja de salida	
EE	Tuerca hexagonal	
FF	Bola de montaje	
B	Anillo de acero	M1834RG
C	Pantalla	G2705SH

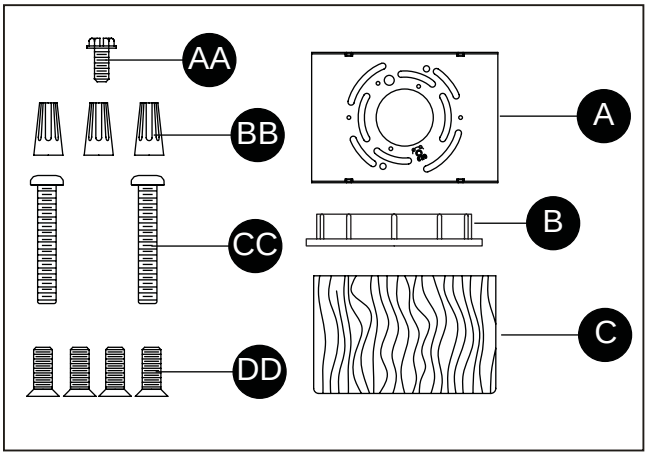

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®