ITEM #0007443

5-LIGHT CHANDELIER

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

MODEL #DUT8195-3

Français p. 9
Español p. 17

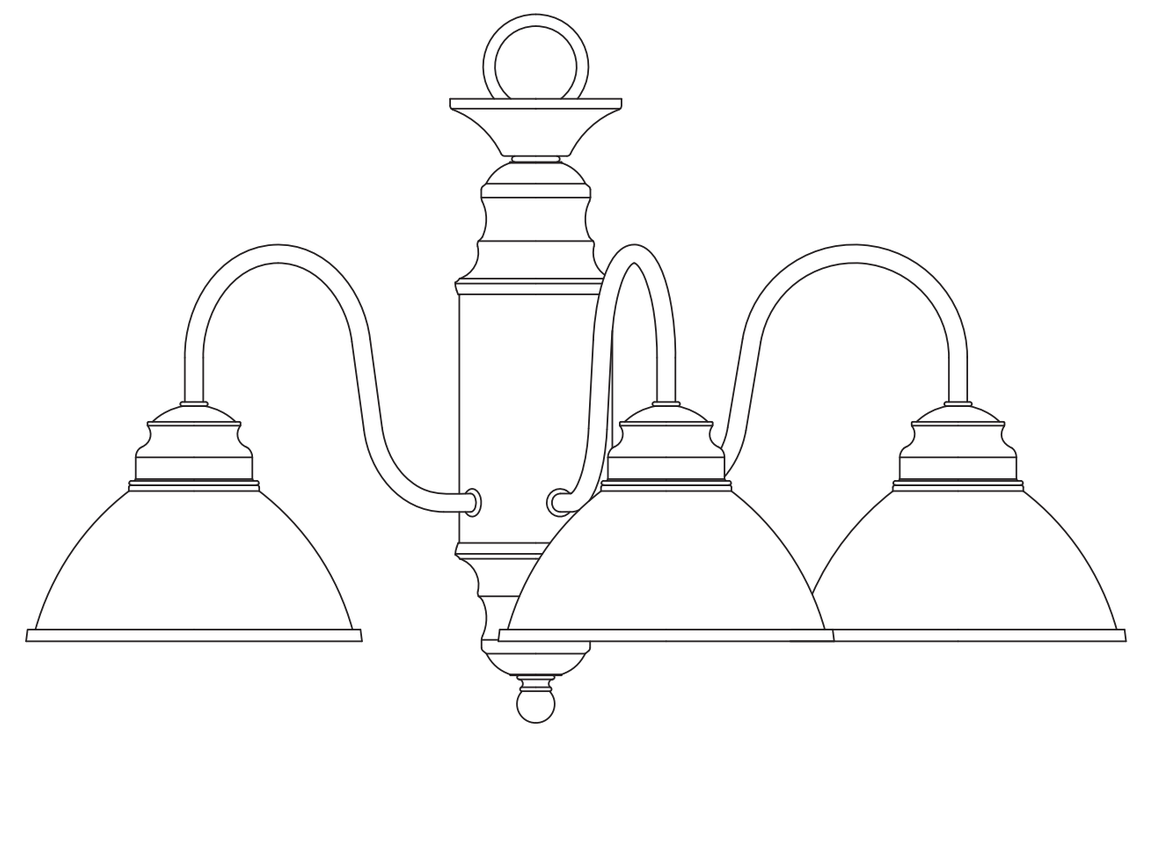

cULus LISTED

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number ______________ **Purchase Date** ______________

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15328

PACKAGE CONTENTS

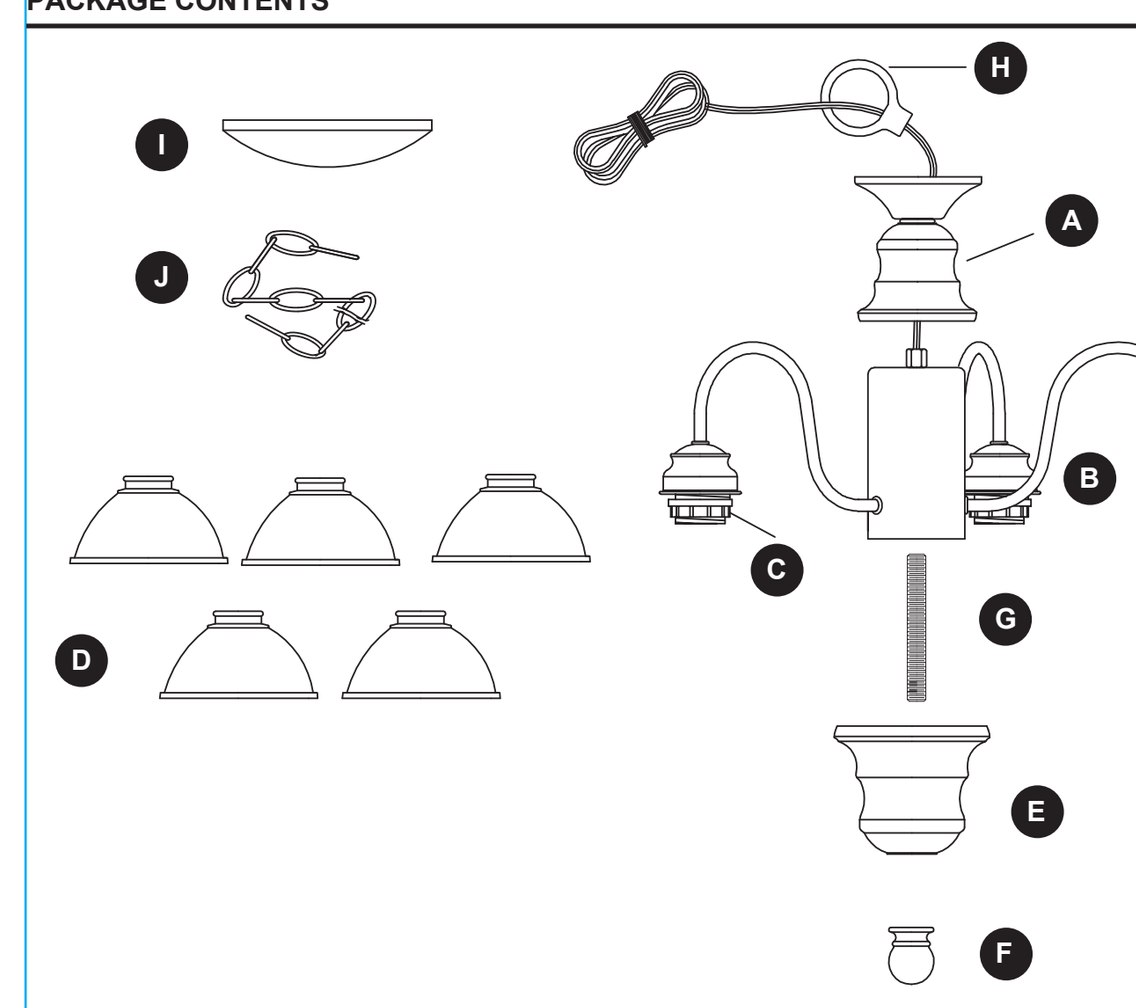

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Decorative Cover (preassembled to Fixture Body (B))	1
B	Fixture Body	1
C	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (B))	5
D	Glass Shade	5
E	Cap	1
F	Finial	1
G	Nipple	1
H	Loop (preassembled to Fixture Body (B))	1
I	Canopy	1
J	Chain	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

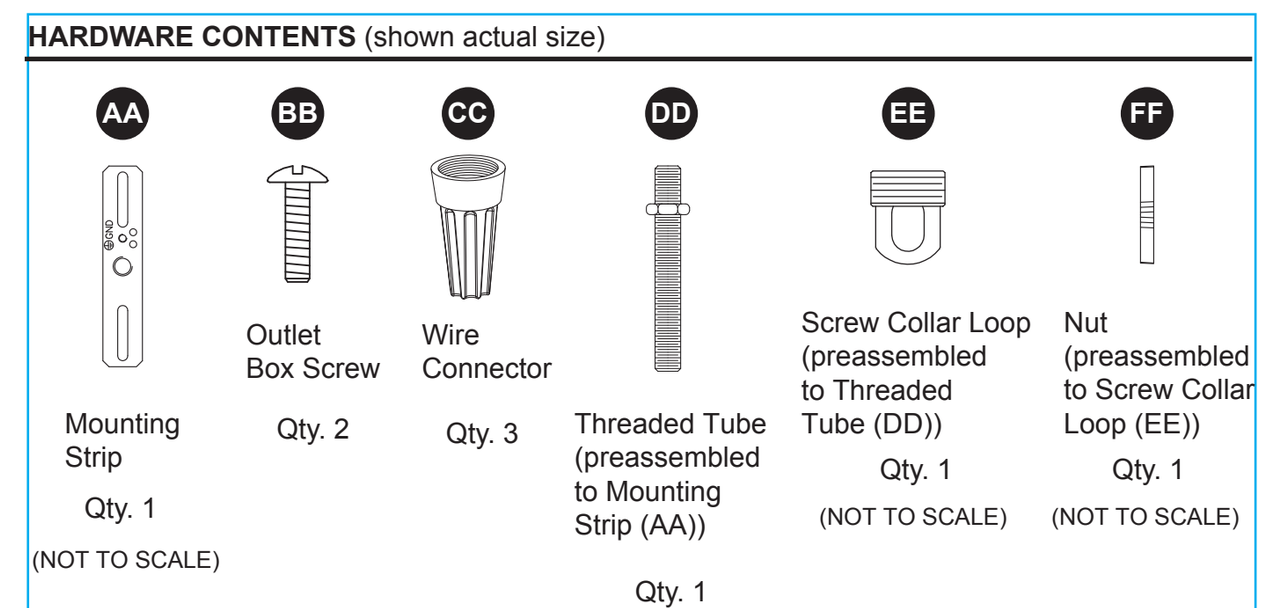

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulb.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list . If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 30-40 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

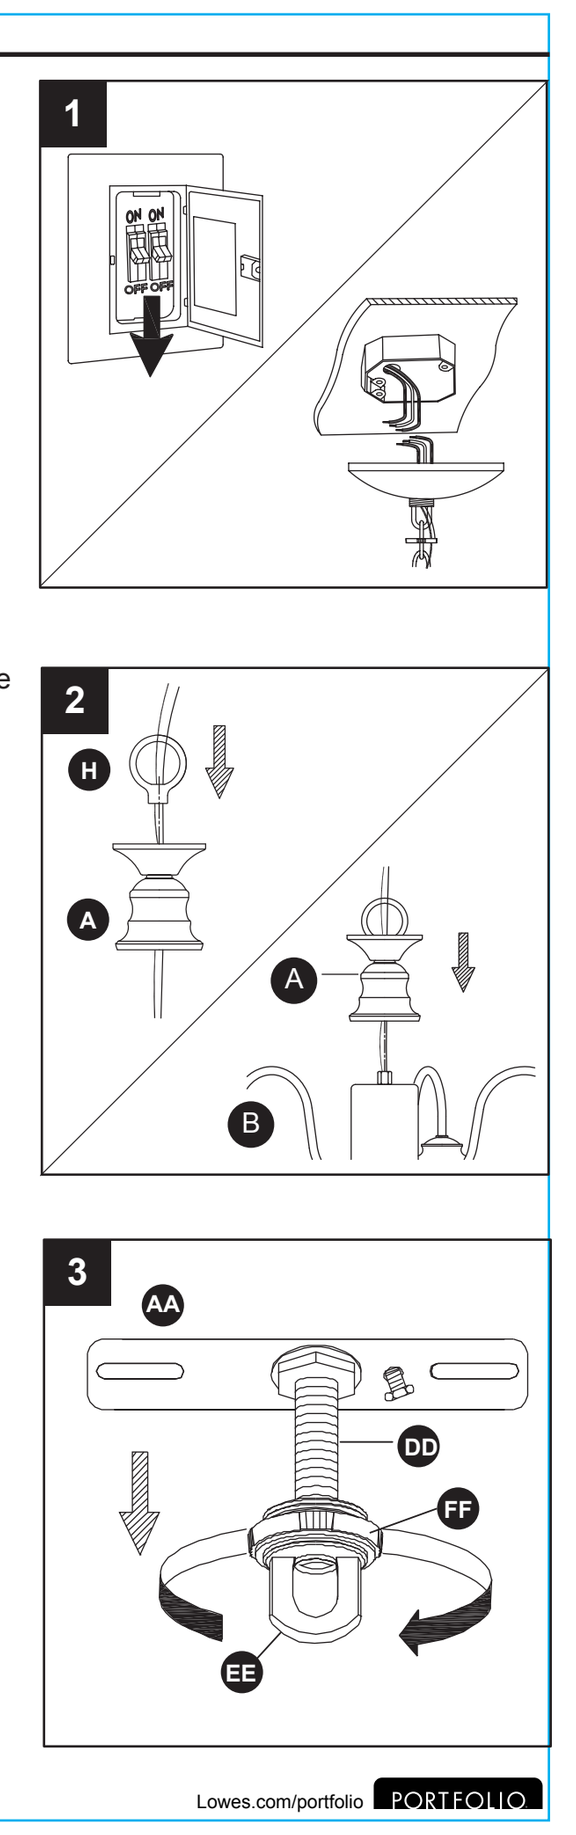

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

2. Screw loop (H) onto the threaded tube of decorative cover (A). Then, secure the decorative cover (A) to the fixture body (B).

3. Unscrew nut (FF) from screw collar loop (EE). Unscrew the threaded tube (DD) almost out of mounting strip (AA) to get enough length to attach the screw collar loop (EE) and nut (FF) on it to hold canopy (I) in place.
   Note: Do not install canopy (I) yet.

Hardware Used

AA	Mounting Strip	x 1
DD	Threaded Tube	x 1
EE	Screw Collar Loop	x 1
FF	Nut	x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

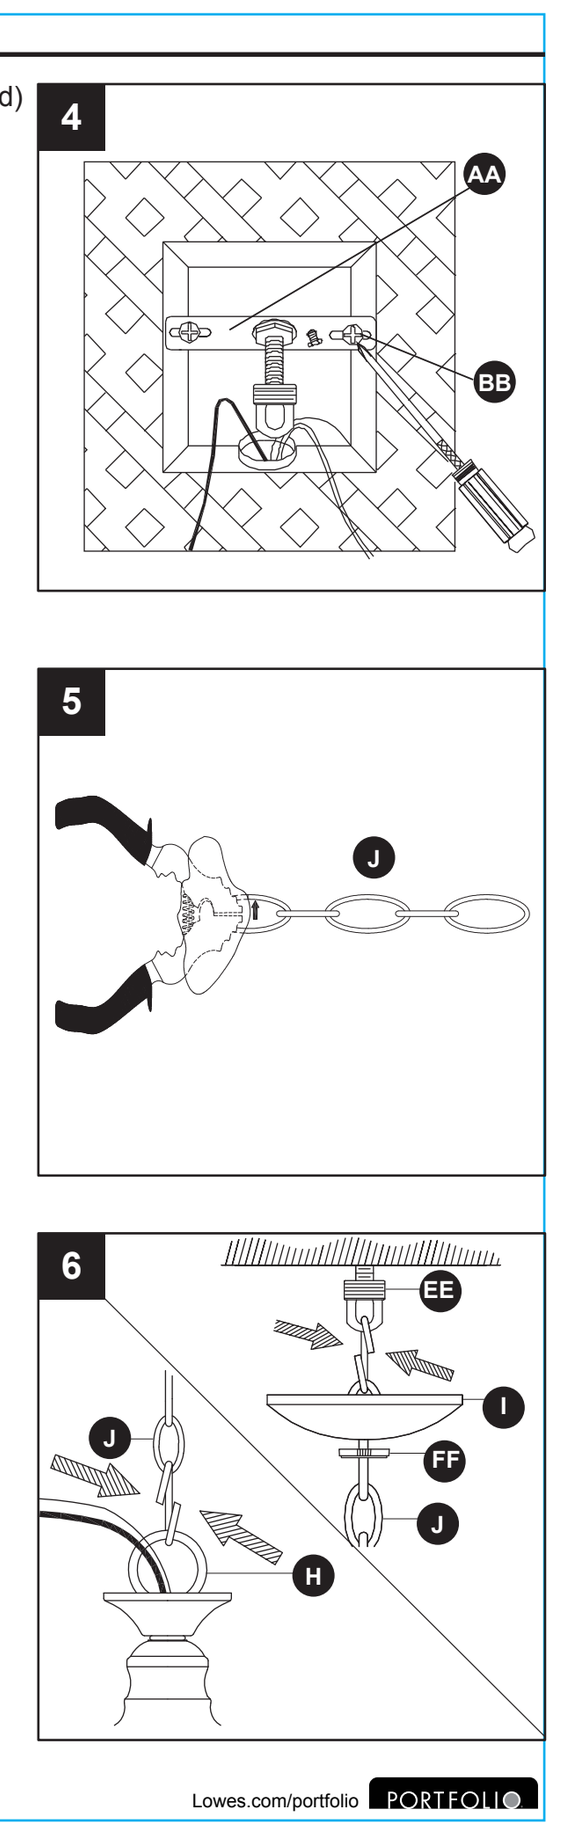

4. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using two outlet box screws (BB).

Hardware Used

AA	Mounting Strip	x 1
BB	Outlet Box Screw	x 2

5. Adjust chain (J) to desired length. Spread end link of chain (J) using pliers (not included).
   Note: Wrap soft cloth (not included) around pliers to protect the chain's finish.

6. Attach one end of chain (J) to loop (H). Place the other end through the nut (FF) and canopy (I). Attach to screw collar loop (EE) and close the link.

Hardware Used

EE	Screw Collar Loop	x 1
FF	Nut	x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

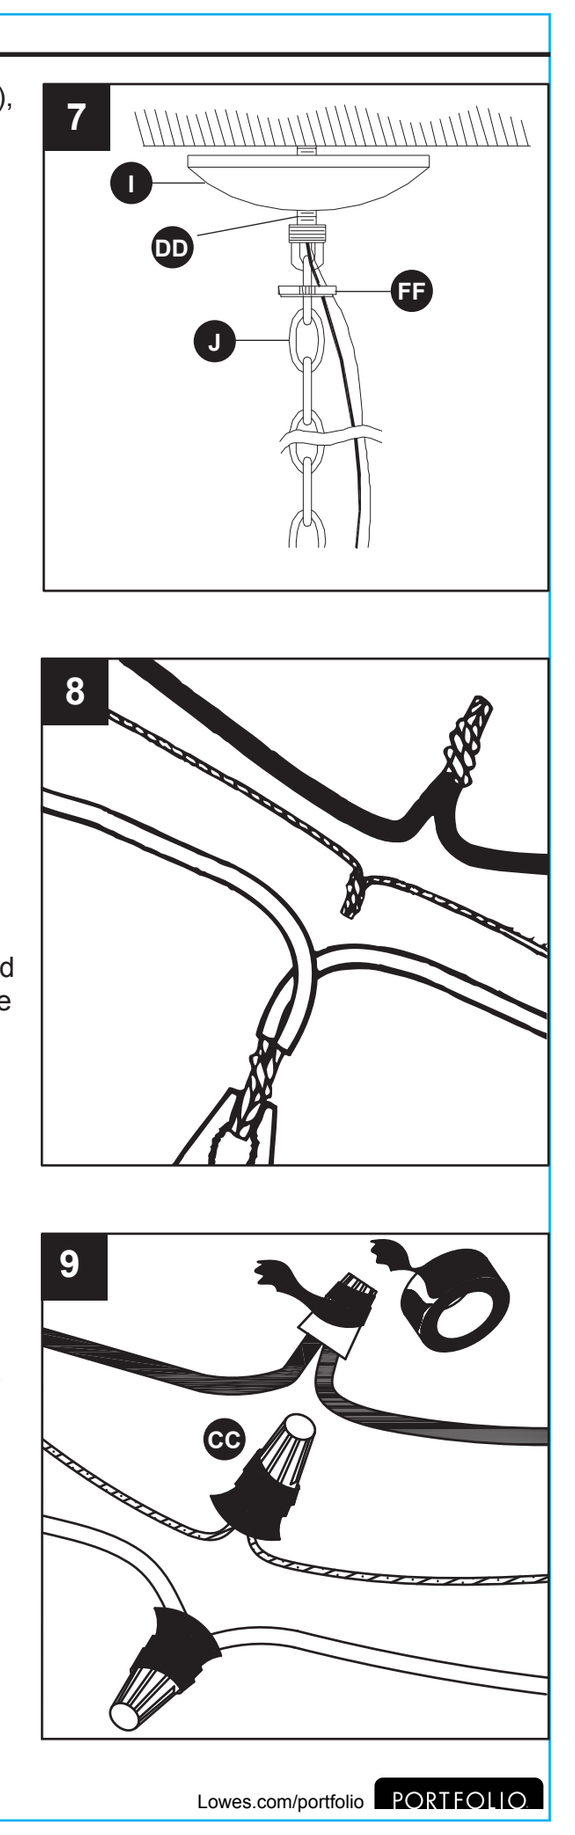

7. Weave electrical wires and ground wire up chain (J), through nut (FF), through threaded tube (DD), through canopy (I) and into outlet box.

Hardware Used

DD	Threaded Tube	x 1
FF	Nut	x 1

8. Strip 3/4 in. of insulation from wire end. Twist stripped ends of the white, ribbed or tinned wire without writing from the fixture evenly against the white wire from the outlet box. Connect the black, smooth or un-tinned wire with writing from the fixture to the black wire from the outlet box in the same manner. Snip ends. Attach copper wire to ground wire.

   Helpful hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw preassembled on the mounting strip (AA).

9. Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

CC	Wire Connector	x 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

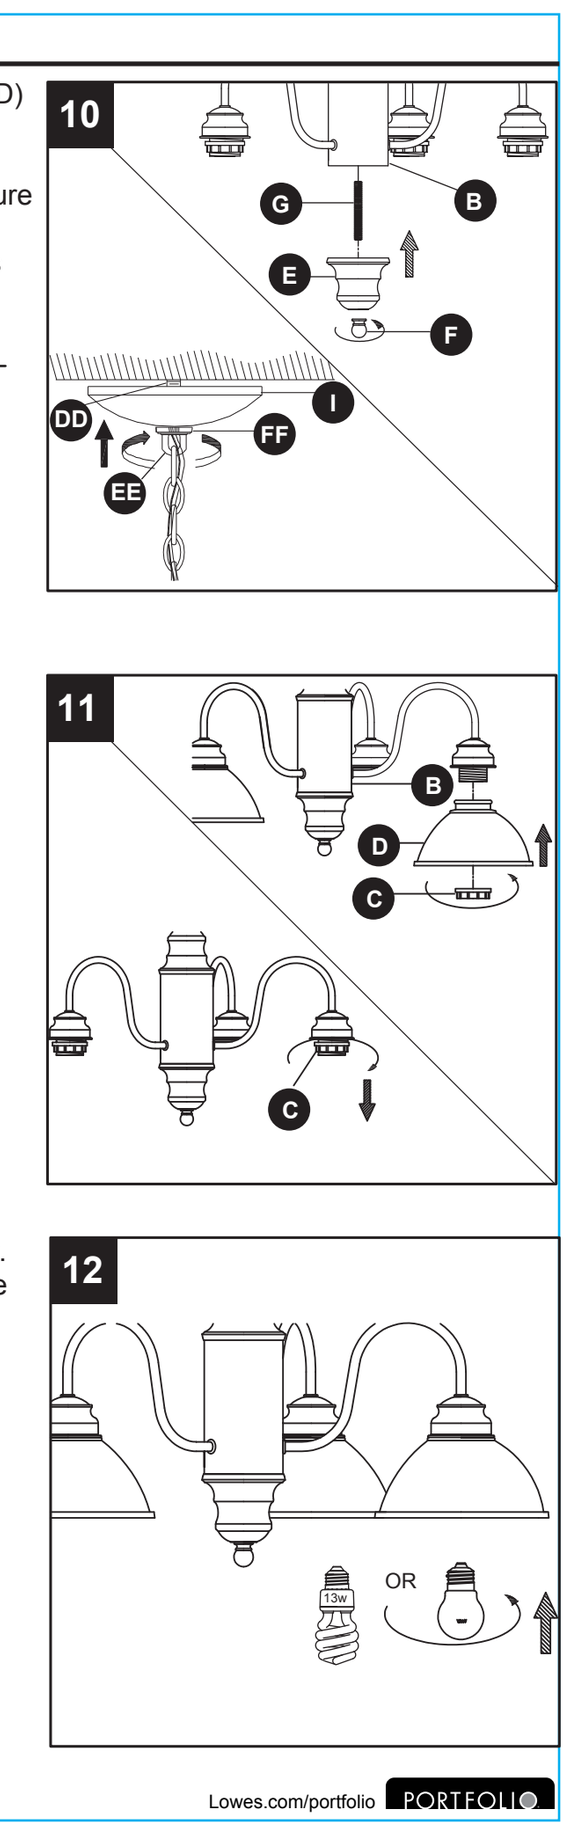

10. Attach screw collar loop (EE) to threaded tube (DD) and tighten nut (FF).

    Screw nipple (G) into the bushing underneath fixture body (B). Place cap (E) over the nipple (G) and screw final (F) to the nipple (G) until the cap (E) is firmly secured to the fixture body (B).

Hardware Used

DD	Threaded Tube	x 1
EE	Screw Collar Loop	x 1
FF	Nut	x 1

11. Unscrew socket rings (C) from sockets on fixture body (B).

    Attach glass shades (D) over the sockets, then tighten socket rings (C) until the glass shades (D) are firmly secured to the fixture body (B).
    Note: Do not overtighten.

12. Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFL bulbs.

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Mounting Strip	0007443-AA
BB	Outlet Box Screw	0007443-BB
CC	Wire Connector	0007443-CC
DD	Threaded Tube	0007443-DD
EE	Screw Collar Loop	0007443-EE
FF	Nut	0007443-FF
D	Glass Shade	0007443-D
I	Canopy	0007443-I
J	Chain	0007443-J

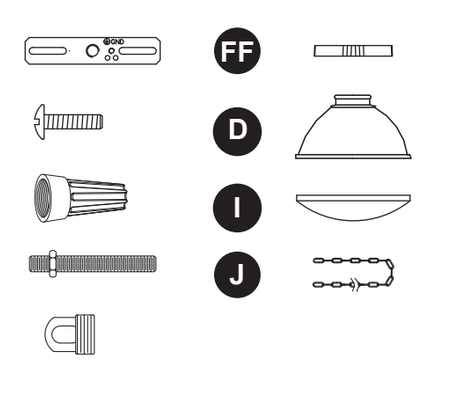

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ARTICLE #0007443

LUSTRE À CINQ LUMIÈRES

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

MODÈLE #DUT8195-3

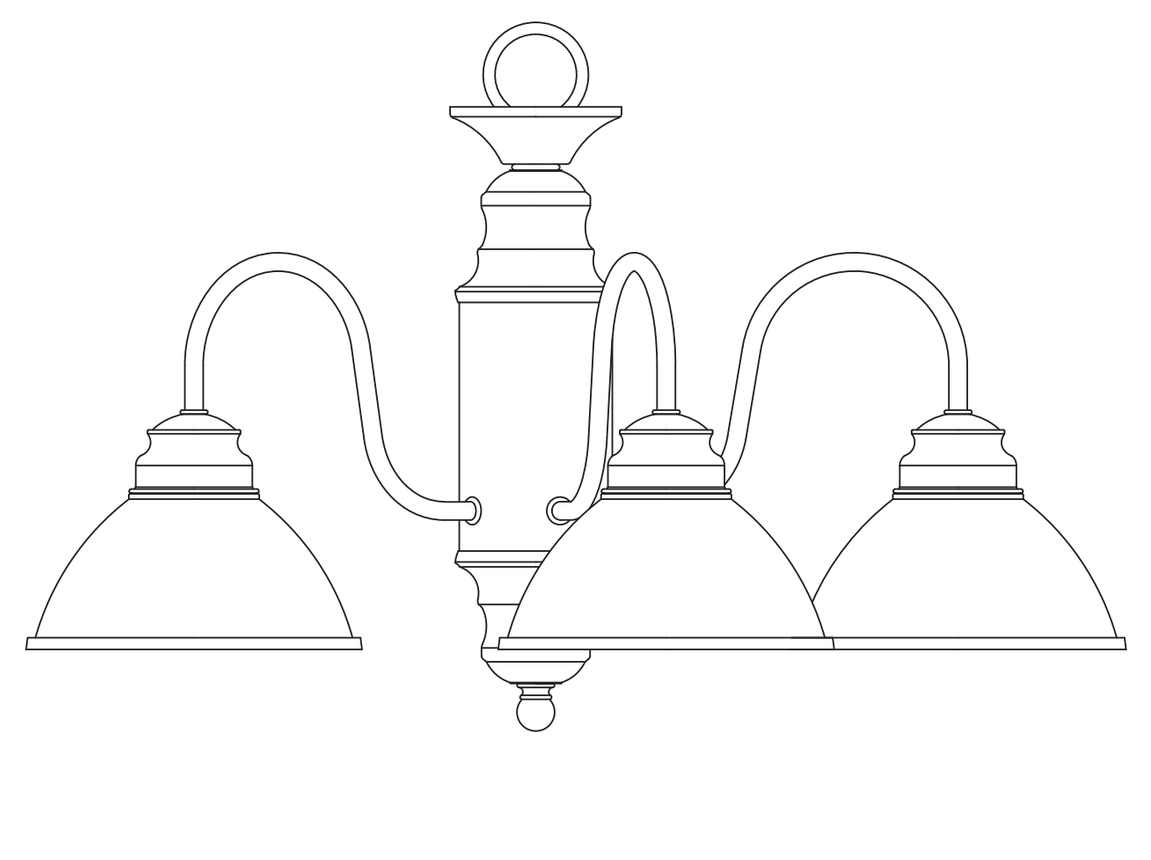

cULus LISTED

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série ______________ **Date d'achat** ______________

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

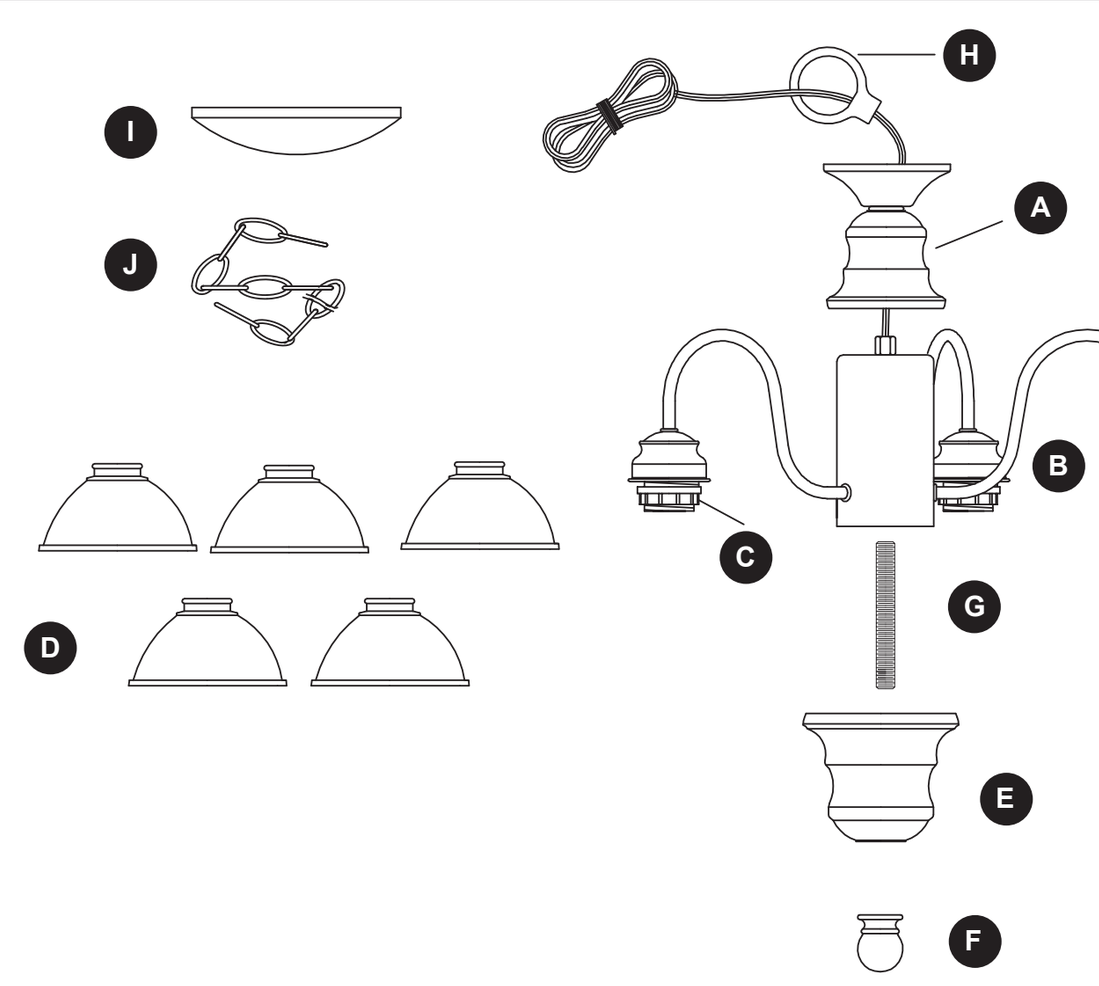

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle décoratif	1
B	Corps du luminaire	1
C	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire [B])	5
D	Abat-jour en verre	5
E	Capuchon	1
F	Faîteau	1
G	Tige filetée	1
H	Anneau	1
I	Couvercle	1
J	Chaîne	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

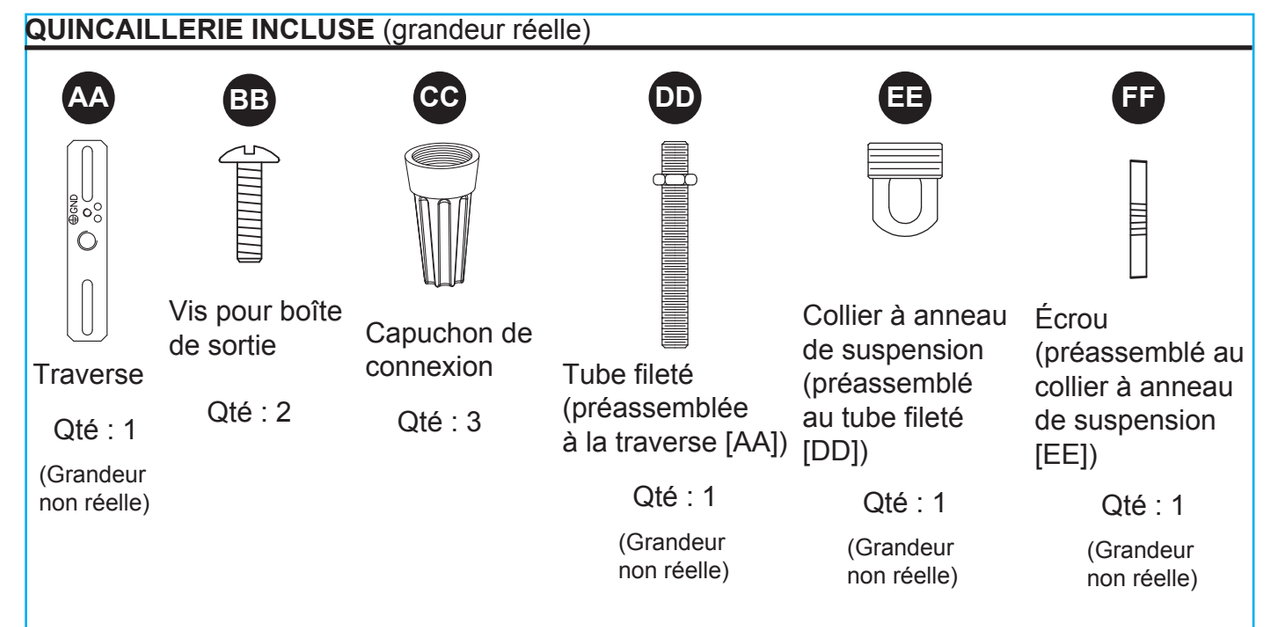

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 40 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

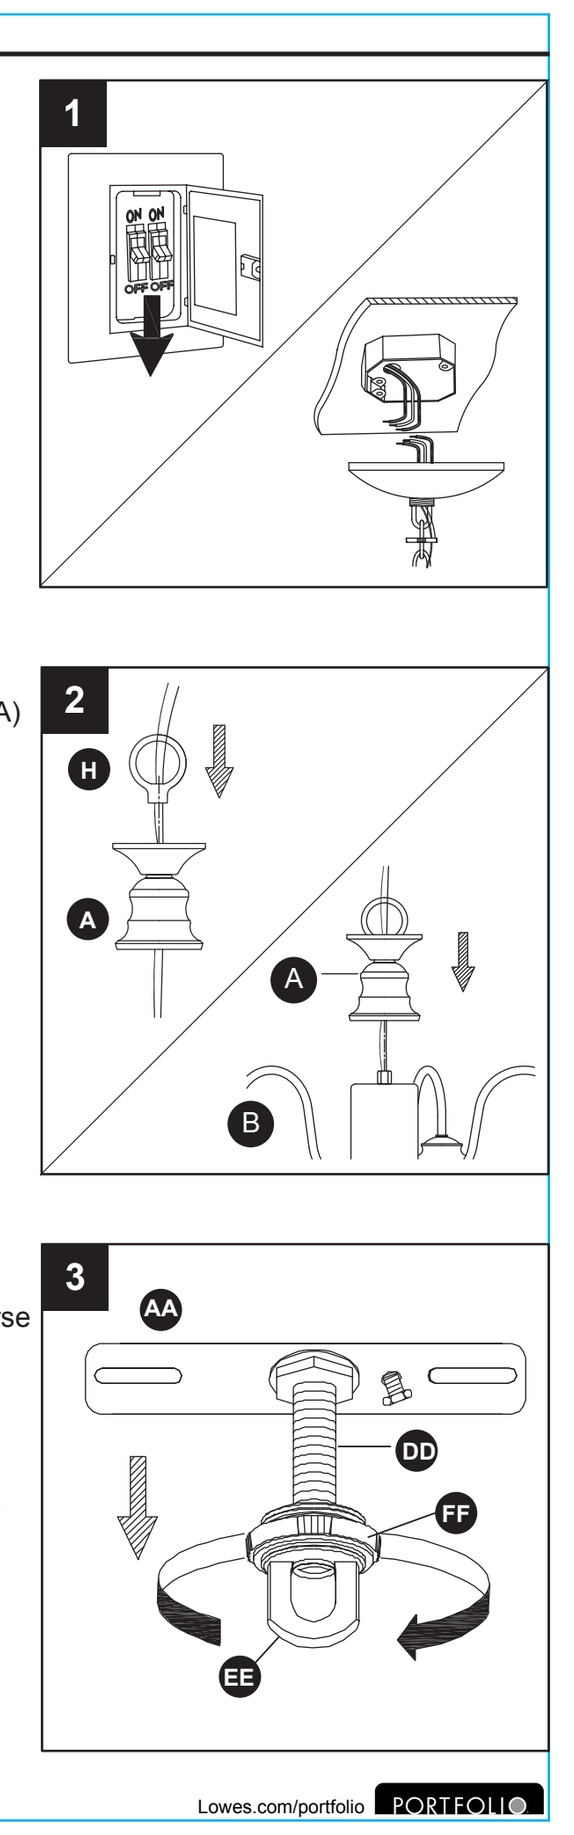

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

2. Vissez l'anneau (H) sur le tube fileté du couvercle décoratif (A). Ensuite, fixez le couvercle décoratif (A) au corps du luminaire (B).

3. Dévissez l'écrou (FF) du collier à anneau de suspension (EE). Dévissez le tube fileté (DD) jusqu'à ce qu'il soit sur le point de sortir de la traverse (AA), de façon à pouvoir fixer le collier à anneau de suspension (EE) et l'écrou (FF) sur le tube fileté pour maintenir le couvercle (I) en place.
   Remarque : N'installez pas encore le couvercle (I).

Quincaillerie utilisée

AA	Traverse	x 1
DD	Tube fileté	x 1
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

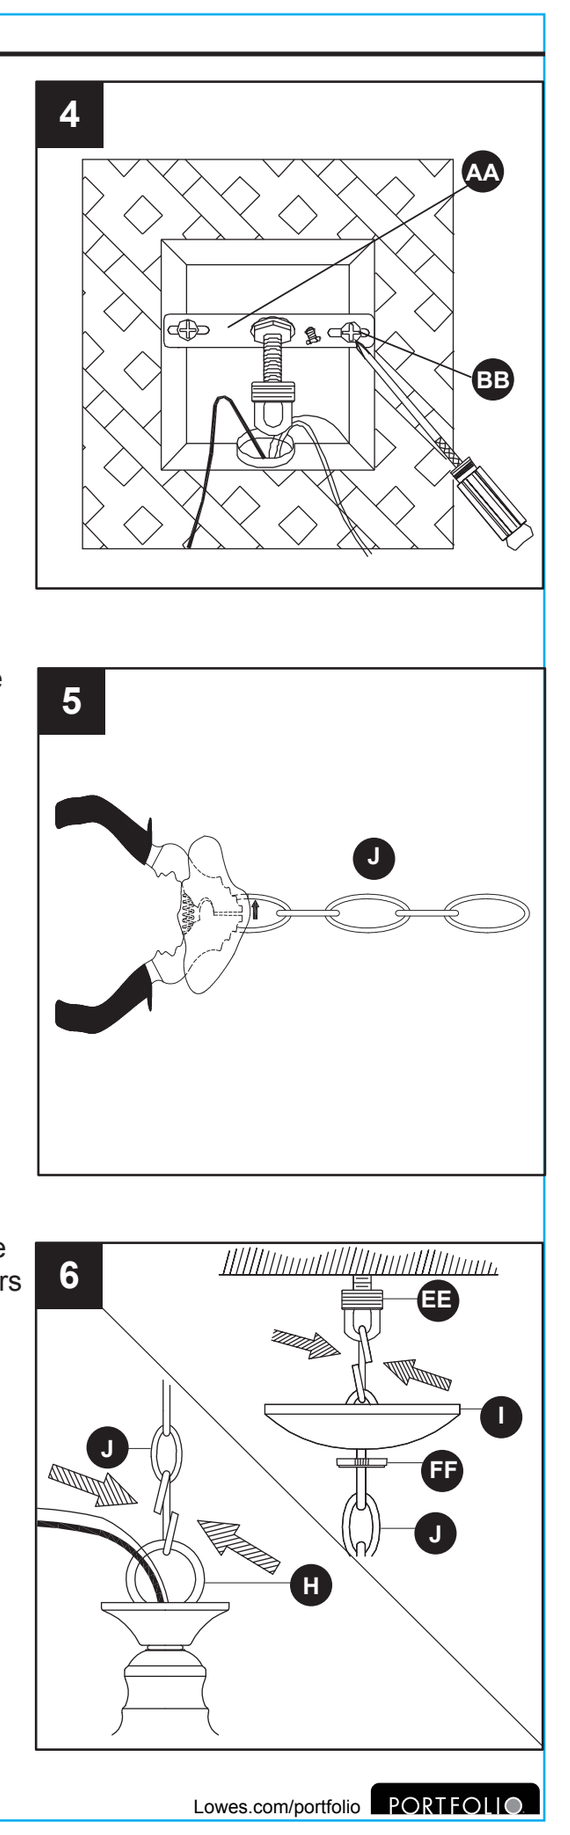

4. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie à l'aide de deux vis pour boîte de sortie (BB).

Quincaillerie utilisée

AA	Traverse	x 1
BB	Vis pour boîte de sortie	x 2

5. Réglez la chaîne (J) à la longueur voulue. Dépliez le dernier maillon de la chaîne (J) à l'aide de pinces (non incluses). Remarque : Couvrez les pinces d'un linge doux (non inclus) afin de protéger le fini de la chaîne.

6. Fixez une extrémité de la chaîne (HH) à l'anneau de suspension et faites passer l'autre extrémité à travers l'écrou (FF) et le couvercle (I). Fixez ensuite le collier à anneau de suspension (EE) et refermez le maillon.

Quincaillerie utilisée

EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

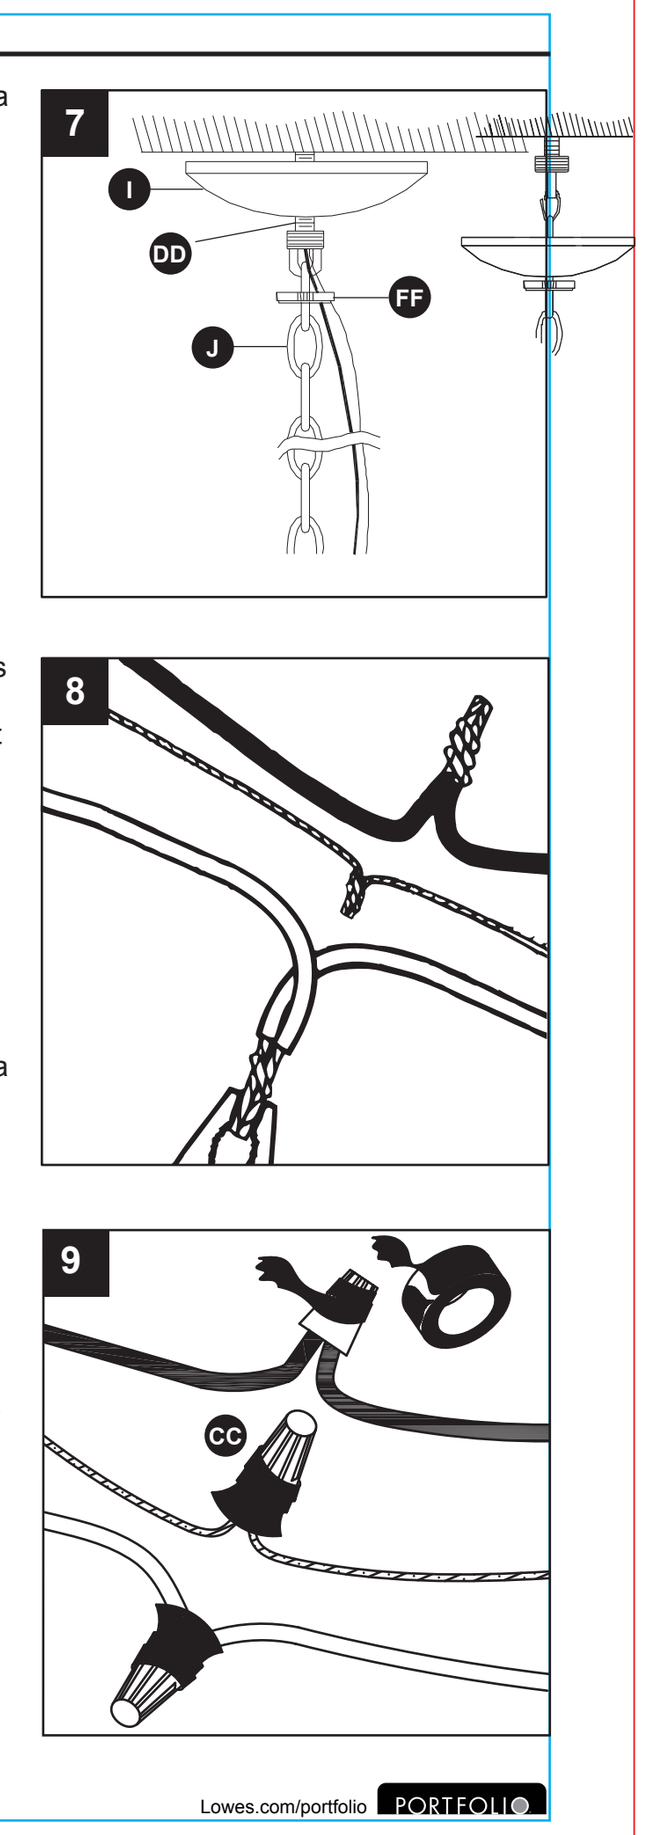

7. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre dans les maillons de la chaîne (J) à travers l'écrou (FF), le tube fileté (DD) et le couvercle (I), jusque dans la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

DD	Tube fileté	x 1
FF	Écrou	x 1

8. Dénudez l'extrémité du fil sur 19,05 mm. Tordez les extrémités dénudées du fil blanc, rainuré ou étamé sans texte, qui provient du luminaire, uniformément avec le fil blanc de la boîte de sortie. Connectez le fil noir lisse (ou non étamé avec texte) qui provient du luminaire au fil noir qui provient de la boîte de sortie, et ce, de la même façon. Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre.

   Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte préassemblée à la traverse (AA).

9. Fixez les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (CC) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée

CC	Capuchon de connexion	x 3

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

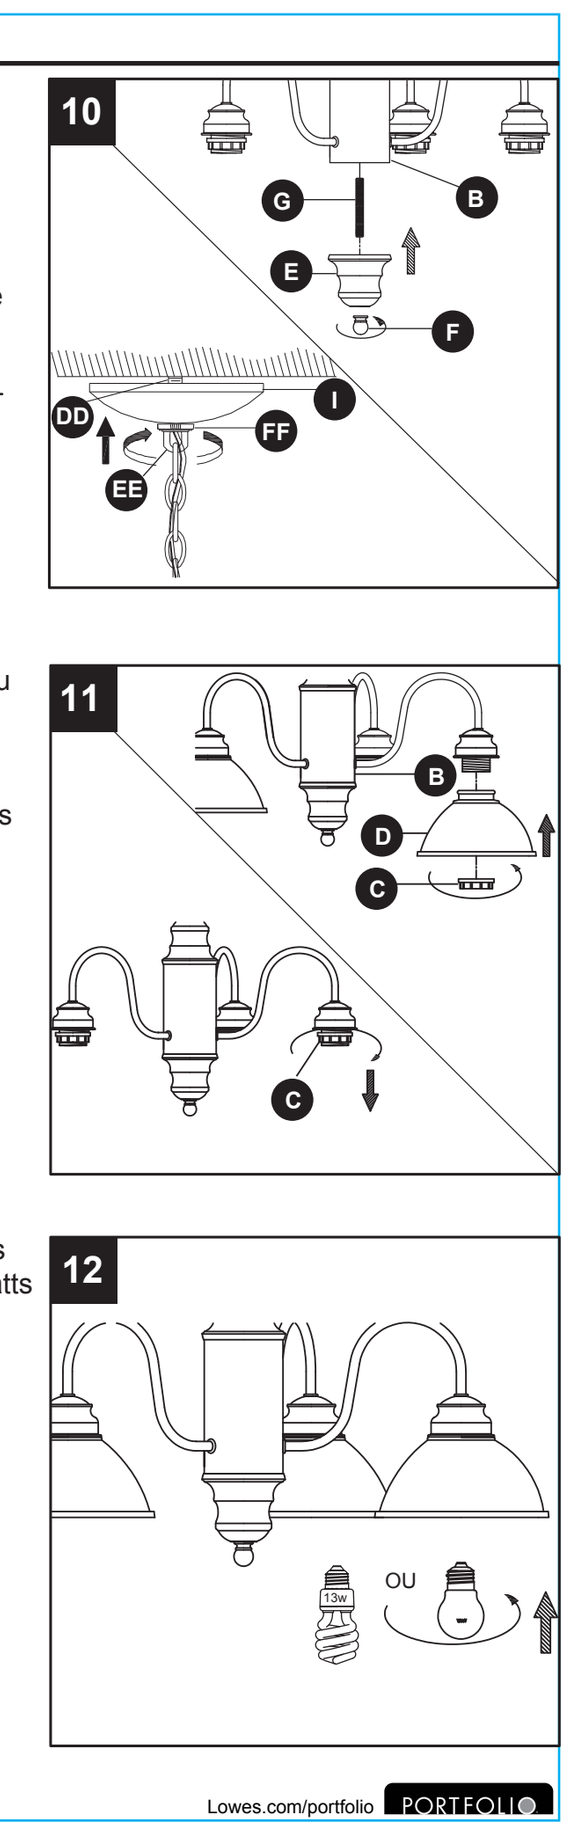

10. Fixez le collier à anneau de suspension (EE) au tube fileté (DD) et serrez l'écrou (FF).

    Vissez la tige filetée (G) à l'embout du corps du luminaire (B). Engagez le capuchon (E) sur la tige filetée (G) et vissez le faîteau (F) à la tige filetée (G) jusqu'à ce que le capuchon (E) soit fixé fermement au corps du luminaire (B).

Quincaillerie utilisée

DD	Tube fileté	x 1
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

11. Dévissez les bagues de douille (C) des douilles du corps du luminaire (B).

    Fixez les abat-jour en verre (D) aux douilles et serrez les bagues de douille (C) jusqu'à ce que les abat-jour en verre (D) soient fermement fixés au corps du luminaire (B).
    Remarque : Évitez de serrer excessivement.

12. Installez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot standard d'un maximum de 13 watts.

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
AA	Traverse	0007443-AA
BB	Vis pour boîte de sortie	0007443-BB
CC	Capuchon de connexion	0007443-CC
DD	Tube fileté	0007443-DD
EE	Collier à anneau de suspension	0007443-EE
FF	Écrou	0007443-FF
D	Abat-jour en verre	0007443-D
I	Couvercle	0007443-I
J	Chaîne	0007443-J

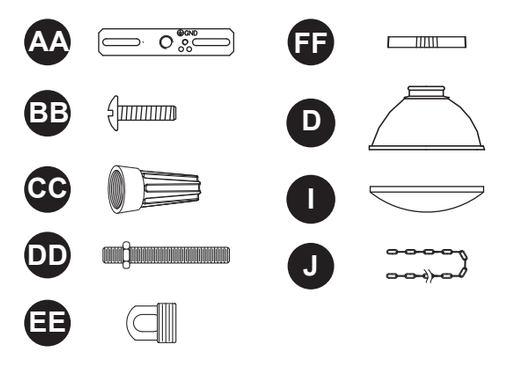

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTÍCULO #0007443

CANDELABRO DE 5 LUCES

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #DUT8195-3

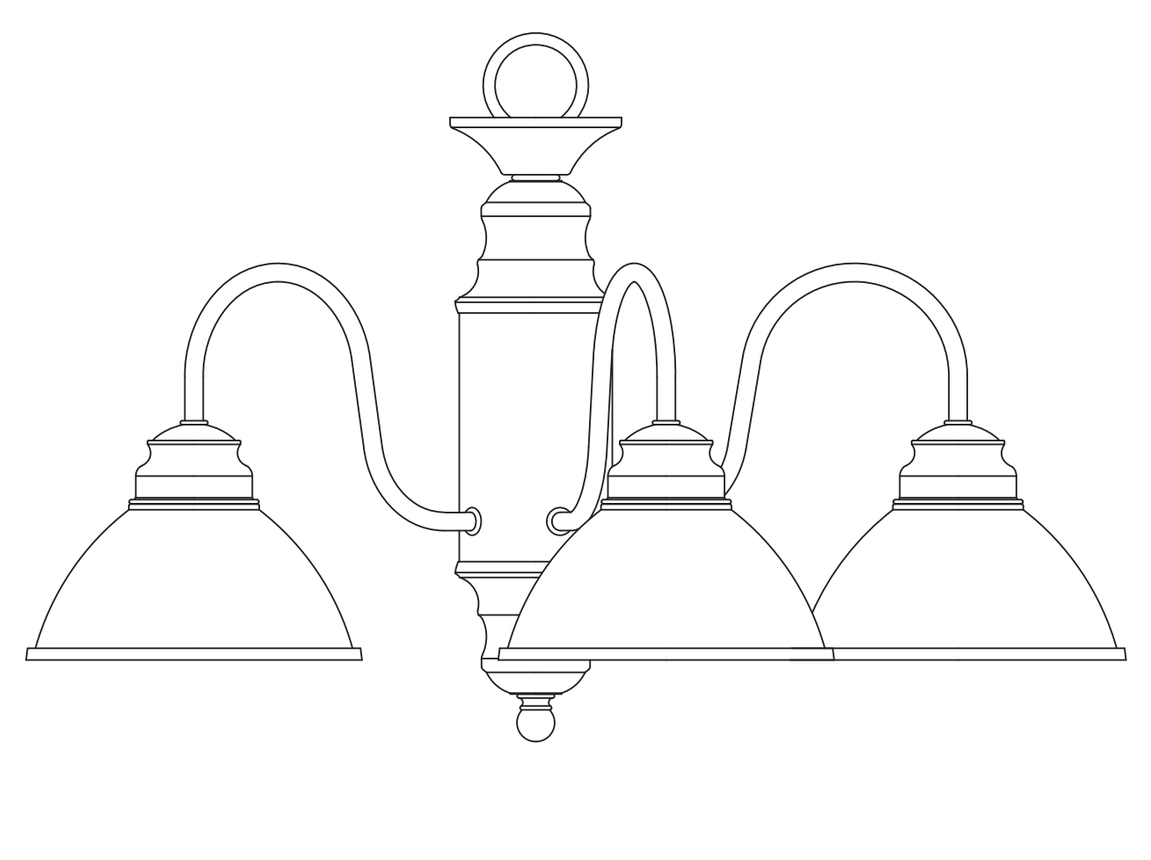

cULus LISTED

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie ______________ **Fecha de compra** ______________

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

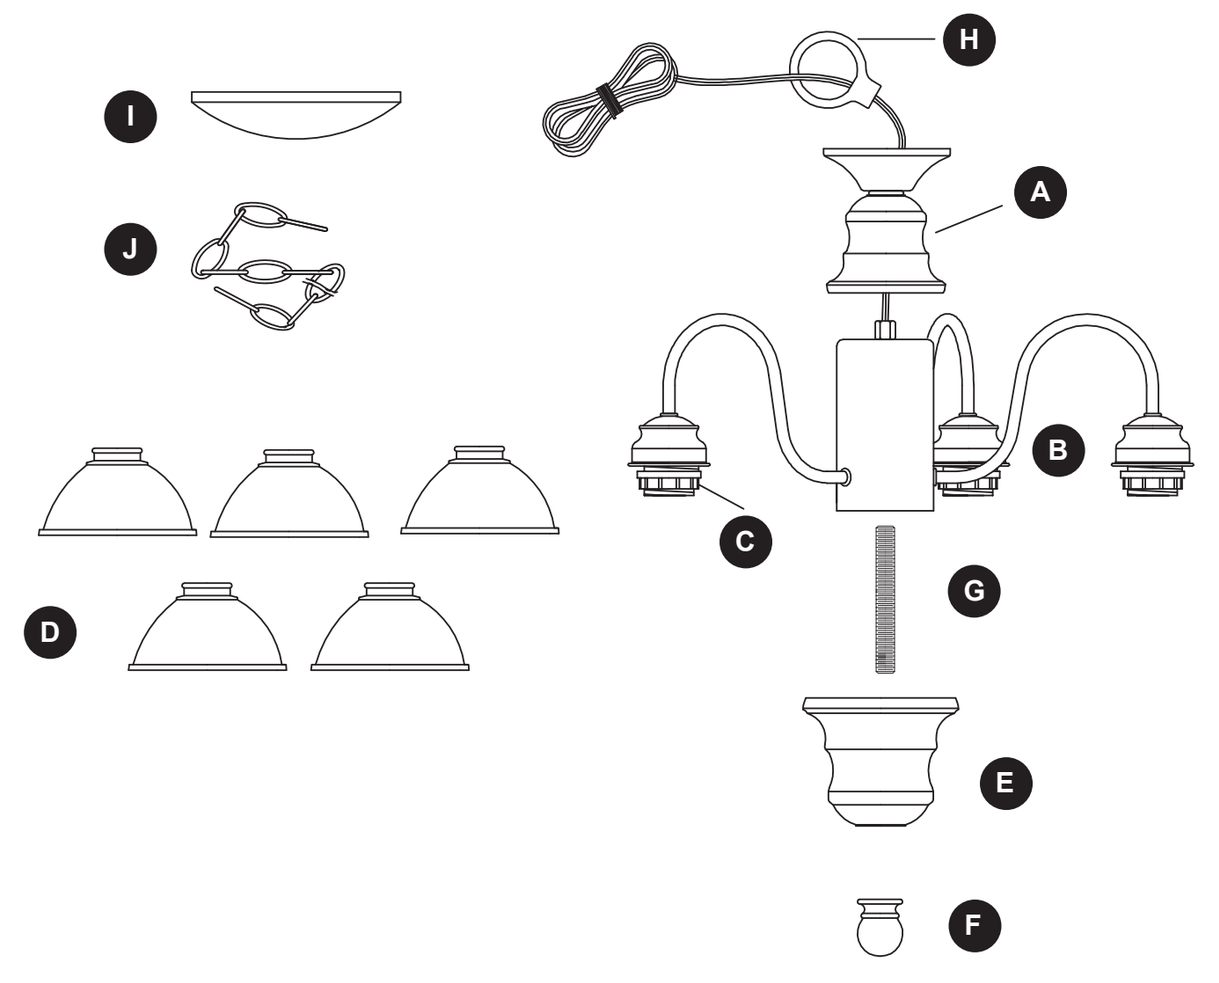

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta decorativa	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Anillos del portalámpara (preensamblados en el cuerpo de la lámpara (B))	5
D	Pantallas de vidrio	5
E	Tapa	1
F	Remate	1
G	Tubo roscado	1
H	Enganche	1
I	Base	1
J	Cadena	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

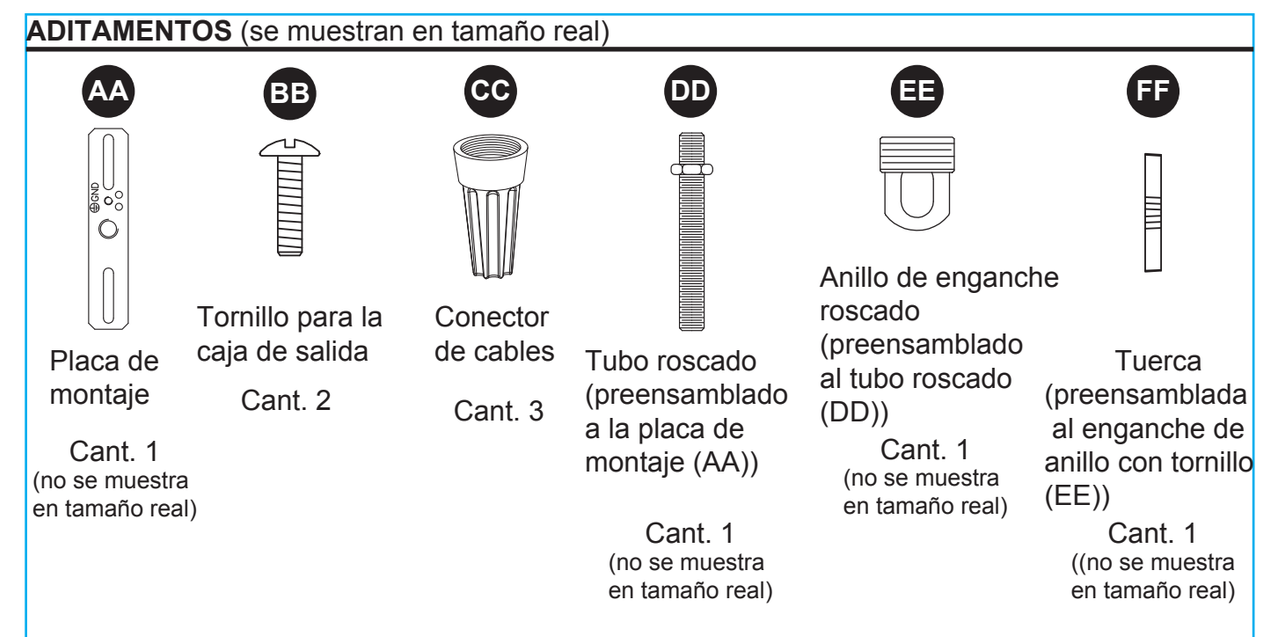

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30-40 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

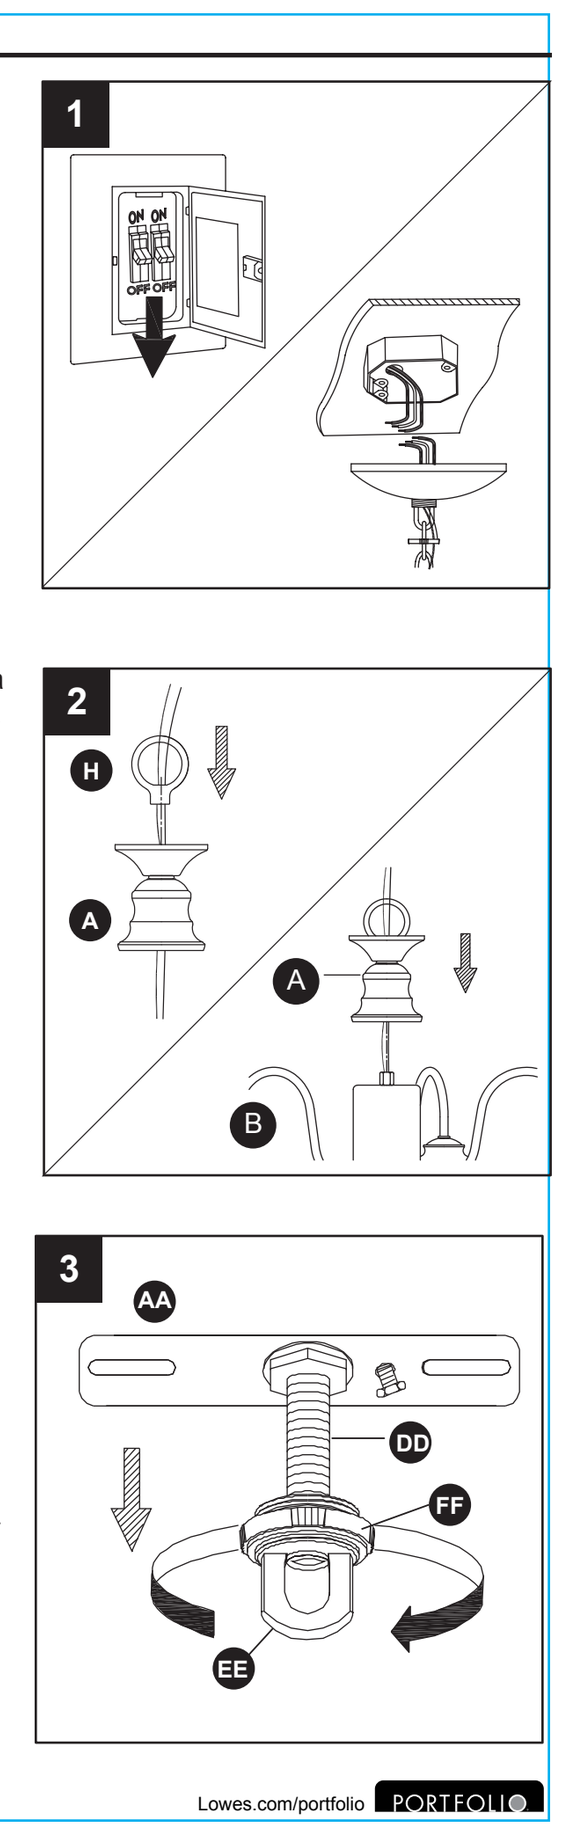

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

2. Enrosque el enganche (H) en el tubo roscado de la cubierta decorativa (A). Luego, asegure la cubierta decorativa (A) en el cuerpo de la lámpara (B).

3. Desatornille la tuerca (FF) del anillo de enganche roscado (EE). Desatornille el tubo roscado (DD) hasta que casi salga de la placa de montaje (AA), de modo de obtener el largo suficiente para fijar el anillo de enganche roscado (EE) y la tuerca (FF) a éste para sostener la base (I) en su lugar.
   Nota: No instale la base (I) aún.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA	Placa de montaje	x 1
DD	Tubo roscado	x 1
EE	Anillo de enganche roscado	x 1
FF	Tuerca	x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

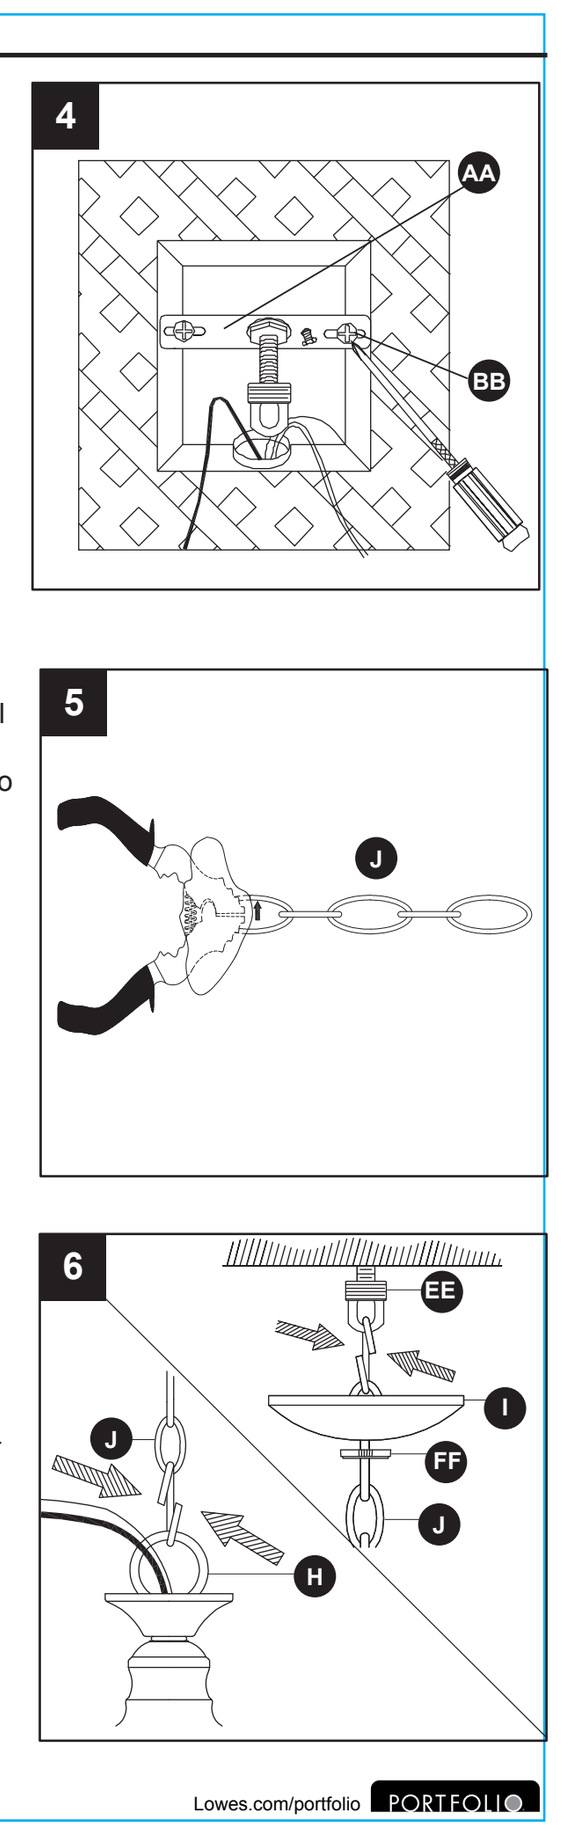

4. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida con dos tornillos para la caja de salida (BB).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA	Placa de montaje	x 1
BB	Tornillos para la caja de salida	x 2

5. Ajuste la cadena (J) al largo deseado. Utilice un par de pinzas (no se incluyen) para abrir el eslabón final de la cadena (J). Nota: Envuelva las pinzas con un paño suave (no se incluye) para proteger el acabado de la cadena.

6. Conecte un extremo de la cadena (J) al anillo de la lámpara (H). Pase el otro extremo a través de la tuerca (FF) y de la base (I). Luego fíjelo al anillo de enganche roscado (EE). A continuación cierre el eslabón.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

EE	Anillo de enganche roscado	x 1
FF	Tuerca	x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

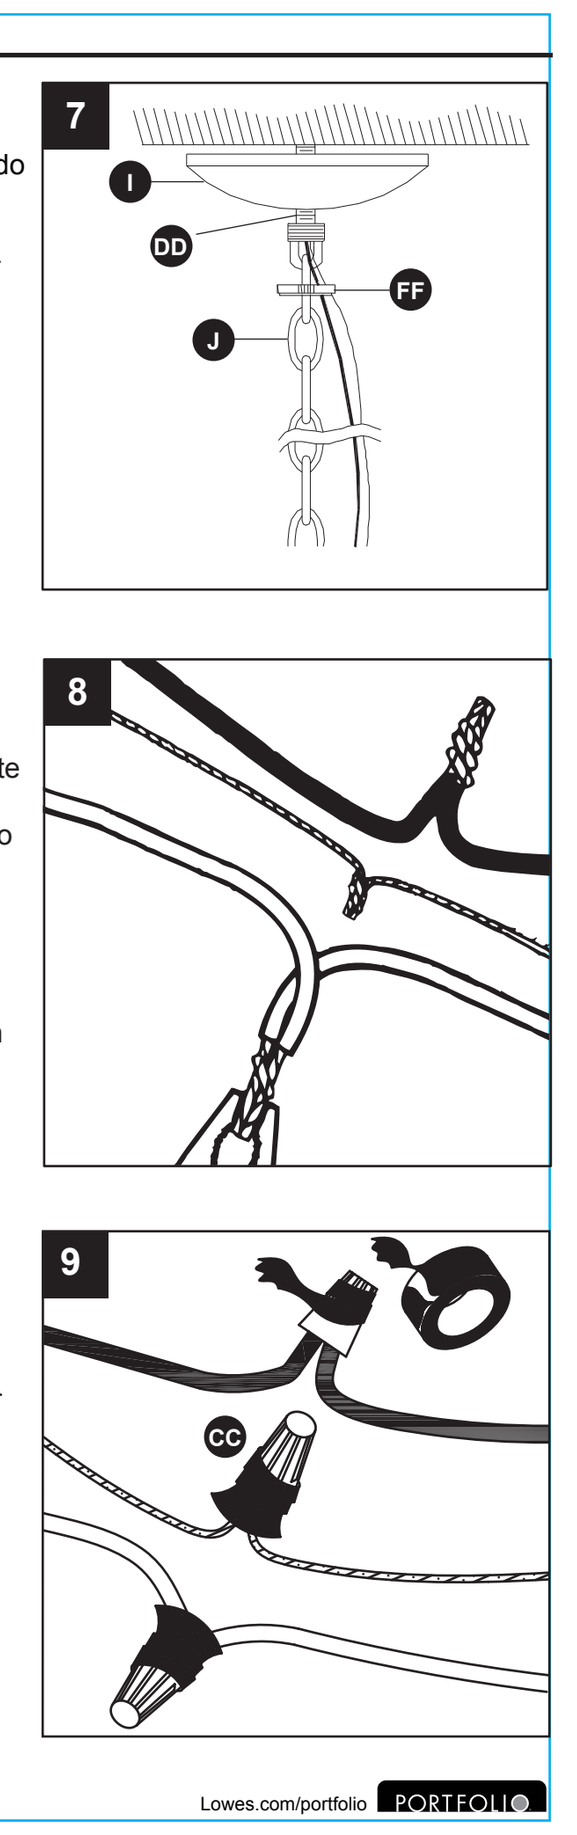

7. Entrelace los conductores eléctricos y de puesta a tierra hacia arriba de la cadena (J) a través de la tuerca (FF), a través del tubo roscado (DD), pasando por la base (I) y en la caja de salida.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

DD	Tubo roscado	x 1
FF	Tuerca	x 1

8. Pele 1,91 cm del aislamiento del extremo de los conductores. Una los conductores torciendo el extremo del conductor blanco acanalado o con revestimiento sin escritura de la lámpara firmemente contra el conductor blanco de la caja de salida. Conecte el conductor negro, liso o sin revestimiento con escritura de la lámpara, al conductor negro de la caja de salida de la misma forma. Recorte los extremos. Una el conductor de cobre al conductor de tierra.

   Consejo útil: Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, usted puede unir el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente al tornillo verde preensamblado de la placa de montaje (AA).

9. Una los conectores de cables (CC) a los extremos. Encinte juntos los conectores de cables (CC) y los conductores con cinta aislante (no se incluye).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

CC	Conector de cables	x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

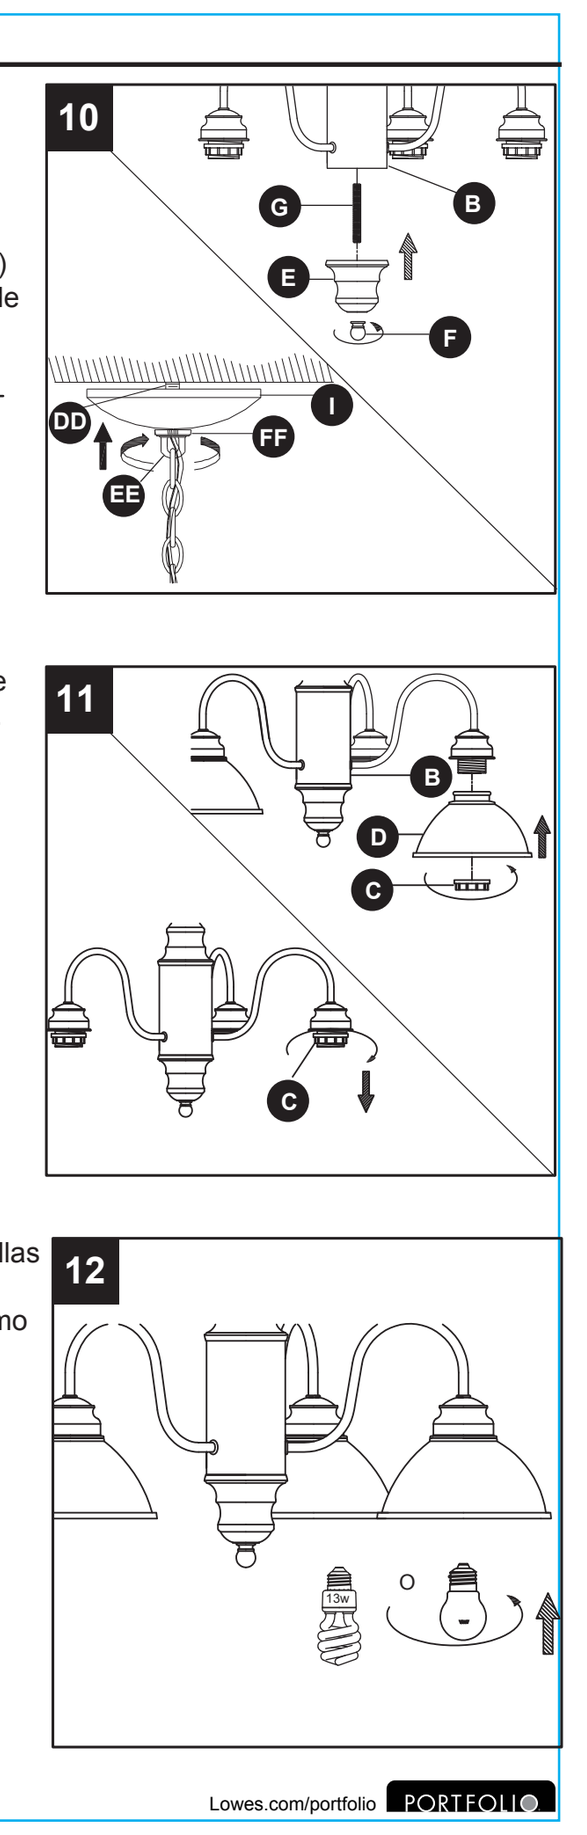

10. Fije el anillo de enganche roscado (EE) al tubo roscado (DD) y apriete la tuerca (FF).

    Atornille el manguito roscado (G) en el conector bajo el cuerpo de la lámpara (B). Coloque la tapa (E) en el tubo roscado (G) y atornille el remate (F) en el tubo roscado (G) hasta que la tapa (E) quede bien asegurada al cuerpo de la lámpara (B).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

DD	Tubo roscado	x 1
EE	Anillo de enganche roscado	x 1
FF	Tuerca	x 1

11. Desenrosque los anillos para portalámpara (C) de los portalámparas en el cuerpo de la lámpara (B).

    Coloque las pantallas de vidrio (D) sobre los portalámparas y apriete los anillos de los portalámparas (C) hasta que las pantallas de vidrio (D) estén bien aseguradas al cuerpo de la lámpara (B).
    Nota: No apriete demasiado.

12. Instale las bombillas (no se incluyen). Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz,el fusible se quema o elinterruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Placa de montaje	0007443-AA
BB	Tornillos para la caja de salida	0007443-BB
CC	Conector de cables	0007443-CC
DD	Tubo roscado	0007443-DD
EE	Anillo de enganche roscado	0007443-EE
FF	Tuerca	0007443-FF
D	Pantallas de vidrio	0007443-D
I	Base	0007443-I
J	Cadena	0007443-J

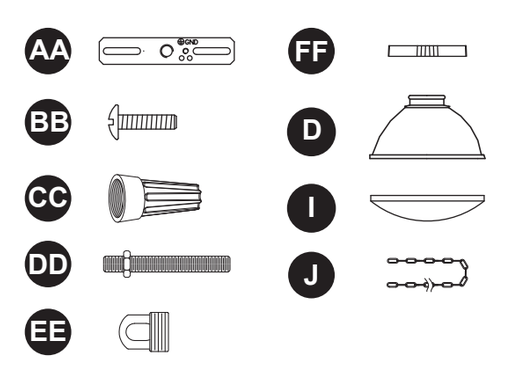

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.