PORTFOLIO®

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0200857

FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL#H69293A

Parts: A - E

Hardware: A - D

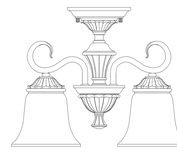

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Questions, problems, missing parts? customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday; 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

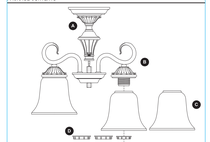

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Decorative Dome	1
B	Fixture Body	1
C	Glass Shade	1
D	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (B))	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Mounting Strip (preassembled to Decorative Column (A)) Qty. 1 (NOT TO SCALE)

Outlet Box Screw Qty. 2

Wire Connector Qty. 2

Mounting Screw (preassembled to Mounting Strip (AA)) Qty. 2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Cap Nut (preassembled to Mounting Screw (DD)) Qty. 2

Nipple Qty. 1 (NOT TO SCALE)

Decorative Cup Qty. 1 (NOT TO SCALE)

Finial Qty. 1 (NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Do not discard the fixture or its battery packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source for work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 10-20 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Philips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

2. Unscrew the cap nuts (EE) from mounting screws (DD). Separate the mounting strip (AA) from decorative column (A). Save for later use.

Hardware Used

AA Mounting Strip × 1
BB Mounting Screw × 2
EE Cap Nut × 2

3. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (BB).

Hardware Used

AA Mounting Strip × 1
BB Outlet Box Screw × 2





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Screw decorative column (A) onto the top bushing of fixture body (B).

5. Thread the nipple (FF) into bottom bushing underneath the fixture body (B).

Hardware Used

CC Nipple × 1

6. Attach decorative cup (GG) over the nipple (FF) and secure with finial (HH).

Hardware Used

CC Nipple × 1
DD Decorative Cup × 1
HH Finial × 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist together wires of similar colors (white to white; black to black (power); white to white (neutral). Snip ends. Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: Attach copper ground wire to grounded outlet box.

8. Attach wire connectors (CC). Tape wire connectors (CC) and wires together.

Hardware Used

BB Wire Connector × 2



9. Place decorative column (A) onto mounting screws (DD) and secure with cap nuts (EE).

Hardware Used

BB Mounting Screw × 2
EE Cap Nut × 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Unscrew the socket rings (D) from sockets of fixture body (B).

11. Attach glass shade (C) to sockets of fixture body (B). Secure with socket rings (D). Note: Do not overtighten.



12. Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleaners.
- Bulb replacement: Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

TROUBLESHOOTING

Minor problems can often be fixed without an electrician. Before beginning work on the light, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire to grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover normal wear and tear, damage resulting from improper installation, handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday; 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Mounting Strip	790003100000-AA
BB	Outlet Box Screw	790003100000-BB
CC	Wire Connector	790003100000-CC
DD	Mounting Screw	790003100000-DD
EE	Cap Nut	790003100000-EE
FF	Nipple	790002200000-FF
GG	Decorative Cup	790002P00000
HH	Finial	790002200000-HH

Printed in China

PORTFOLIO®

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0200857

PLAFONNIER ENCASTRÉ

MODÈLE #H69293A

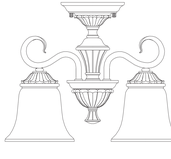

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

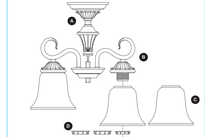

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Colonne décorative	1
B	Corps du luminaire	1
C	Abat-jour en verre	1
D	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire [B])	3

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Traverse (préassemblée à la colonne décorative [A]) Qté : 1 (GRANDEUR NON-RÉELLE)

Vis pour boîte de sortie Qté : 2

Capuchon de connexion Qté : 2

Vis de montage (préassemblée à la traverse [AA]) Qté : 2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Écrou à chapeau (préassemblé à la vis de montage [DD]) Qté : 2

Tige filetée Qté : 1 (GRANDEUR NON-RÉELLE)

Coupe décorative Qté : 1 (GRANDEUR NON-RÉELLE)

Faîteau Qté : 1 (GRANDEUR NON-RÉELLE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 10 à 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

2. Dévissez les écrous à chapeau (EE) des vis de montage (DD). Séparez la traverse (AA) du corps de la colonne décorative (A). Mettez-les de côté pour l'instant.

Quincaillerie utilisée

AA Traverse × 1
BB Vis de montage × 2
EE Écrou à chapeau × 2

3. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non inclue) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB).

Quincaillerie utilisée

AA Traverse × 1
BB Vis pour boîte de sortie × 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Vissez la colonne décorative (A) dans le manchon supérieur du corps du luminaire (B).

5. Vissez la tige filetée (FF) dans le manchon inférieur du corps du luminaire (B).

Quincaillerie utilisée

FF Tige filetée × 1

6. Fixez solidement la coupe décorative (GG) à la tige filetée (FF) à l'aide du faîteau (HH).

Quincaillerie utilisée

FF Tige filetée × 1
GG Coupe décorative × 1
HH Faîteau × 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Dénudez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. Tordez les extrémités dénudées avec des pinces coupantes. Connectez les fils de même couleur (alimentation) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre. Conseil pratique : Fixez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sortie mise à la terre.

8. Fixez les capuchons de connexion (CC). Attachez ensemble, à l'aide de ruban, les capuchons de connexion (CC) et les fils.

Quincaillerie utilisée

BB Capuchon de connexion × 2

9. Placez la colonne décorative (A) sur les vis de montage (DD) et fixez-la à l'aide des écrous à chapeau (EE).

Quincaillerie utilisée

BB Vis de montage × 2
EE Écrou à chapeau × 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Retirez les bagues de douille (D) des douilles du corps du luminaire (B) en les dévissant.

11. Fixez l'abat-jour en verre (C) aux douilles du corps du luminaire (B). Serrez les bagues de douille (D). Remarque : Évitez de serrer excessivement.

12. Installez les ampoules (non inclues). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement des ampoules : Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

DÉPANNAGE

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'intervention d'un électricien. Avant d'entreprendre le travail sur le luminaire, coupez le courant pour éviter les chocs électriques.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le luminaire est hors tension.	2. Vérifiez l'alimentation électrique.
	3. Les fils électriques sont mal connectés.	3. Vérifiez le câblage.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit que toutes ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser le prix d'achat initial au consommateur. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou indirects. Comme certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
AA	Traverse	790003100000-AA
BB	Vis pour boîte de sortie	790003100000-BB
CC	Capuchon de connexion	790003100000-CC
DD	Vis de montage	790003100000-DD
EE	Écrou à chapeau	790003100000-EE
FF	Tige filetée	790002200000-FF
GG	Coupe décorative	790002P00000
HH	Faîteau	790002200000-HH

Imprimé en Chine

PORTFOLIO®

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0200857

LÁMPARA DE TECHO EMPOTRADA

MODEL #H69293A

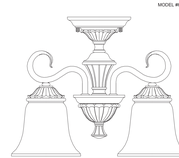

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Columna decorativa	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Pantalla de vidrio	1
D	Anillo del portalámpara (preensamblado en el cuerpo de la lámpara [B])	3

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Placa de montaje (preensamblada a la columna decorativa [A]) Cant. 1 (NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

Tornillo para la caja de salida Cant. 2

Conector de cables Cant. 2

Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje [AA]) Cant. 2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Capuchón (preensamblado en el tornillo de montaje (DD)) Cant. 2

Manguito roscado Cant. 1 (NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

Vasija decorativa Cant. 1 (NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

Remate Cant. 1 (NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y raspaños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Utilizar las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosas para los niños.
- Para trabajar en la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10-20 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas peladoras.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

2. Desatornille los capuchones (EE) de los tornillos de montaje (DD). Separe la placa de montaje (AA) de la columna decorativa (A). Aparte[illegible] para su uso posterior.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA Placa de montaje × 1
BB Tornillo de montaje × 2
EE Capuchón × 2

3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (BB).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA Placa de montaje × 1
BB Tornillo para la caja de salida × 2



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Atornille la columna decorativa (A) en el conector superior del cuerpo de la lámpara (B).

5. Enrosque el manguito roscado (FF) en el conector inferior bajo el cuerpo de la lámpara (B).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

FF Manguito roscado × 1

6. Fije la vasija decorativa (GG) sobre el manguito (FF) y asegúrela con un remate (HH).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

CC Nipple × 1
GG Vasija decorativa × 1
HH Remate × 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Pele 1/3 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Enrosque los extremos pelados con las pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Una el conductor de cobre a tierra con el cable de cobre. Útil: Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.

8. Fije los conectores del cable (CC). Una los conectores de cables (CC) y los conductores con cinta aislante.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

BB Conector de cables × 2

9. Coloque la columna decorativa (A) sobre los tornillos de montaje (DD) y asegúrela con los capuchones (EE).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

BB Tornillo de montaje × 2
EE Capuchón × 2

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas más pequeños pueden solucionarse sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, corte el suministro eléctrico a fin de evitar choques eléctricos.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe la tapa suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables es incorrecta.	3. Revise el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la lámpara, se activa el interruptor de circuito o se dispara.	Hay cables cruzados o el cable a tierra eléctrico no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si, dentro de este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como prueba de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra original de la compra al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación u instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Placa de montaje	790003100000-AA
BB	Tornillo para la caja de salida	790003100000-BB
CC	Conector de cables	790003100000-CC
DD	Tornillo de montaje	790003100000-DD
EE	Capuchón	790003100000-EE
FF	Manguito roscado	790002200000-FF
GG	Vasija decorativa	790002P00000
HH	Remate	790002200000-HH

Printed in China