welcoming • sophisticated • inspiring

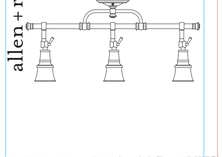

ITEM #058196

3-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #HP2939-3

Français p. 9

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 9 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB131049

Lowes.com/allenroth allen + roth

1

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy (preassembled to Fixture Body (B))	1
B	Fixture Body	1
C	Adjustment Knob (preassembled to Fixture Body (B))	3
D	Portalámpara (preassembled to Fixture Body (B))	3
E	Glass Shade	3
F	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (B))	3
G	Bulb	3

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear protective gloves when handling.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.
- Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

Lowes.com/allenroth allen + roth

3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

2. Unscrew the cap nuts (EE) from mounting screws (BB). Separate mounting strip (AA) from canopy (A).

Hardware Used

HA Mounting Strip x 1
HB Mounting Screw x 2
HE Cap Nut x 2

3. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (CC). Note: Mounting screws (BB) should protrude out from the outlet box.

Hardware Used

HA Mounting Strip x 1
HC Outlet Box Screw x 2

4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Screw final (GG) onto the open arm of fixture body (B).

Hardware Used

HG Final x 1



5. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist bare copper ground wires together. Twist white wires together to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box (not included) around the green screw on the mounting strip (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

Helpful hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting strip (AA).



6. Attach wire connectors (DD) to ends. Tape wire connectors and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

HD Wire Connector x 3



Lowes.com/allenroth allen + roth

5

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Place canopy (A) onto two mounting screws (BB). Secure with cap nuts (EE).

Hardware Used

HB Mounting Screw x 2
HE Cap Nut x 2



8. Unscrew the socket rings (F) from sockets of fixture body (B).



9. Attach the glass shades (E) over the sockets of fixture body (B), securing with socket rings (F). Tighten socket rings (F) with socket ring fastener (FF) until the glass shades (E) are tight, but do not overtighten.

Hardware Used

HF Socket Ring Fastener x 1



Lowes.com/allenroth allen + roth

6

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Install bulbs (G).

11. Adjust the direction of the socket cups (D) as desired using the adjustment knobs (C) to complete assembly.



Lowes.com/allenroth allen + roth

7

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.
- Bulb replacement Use 50-watt max. GU 10+C bulbs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase, if within this period the product is found to be defective in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace the product. The original sales receipt as proof of purchase, in the form of a receipt, is required, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the purchaser. This warranty does not cover normal wear and tear, damage resulting from accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that may vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	
HA	Mounting Strip	055196B-AA	HA
HB	Mounting Screw	055196B-BB	HB
HC	Outlet Box Screw	055196B-CC	HC
HD	Wire Connector	055196B-DD	HD
HE	Cap Nut	055196B-EE	HE
HF	Socket Ring Fastener	055196B-FF	HF
HG	Final	055196B-GG	HG

Printed in China

2011 / 07 © Lowes Companies Inc.
All rights reserved worldwide.

Lowes.com/allenroth allen + roth

8

welcoming • sophisticated • inspiring

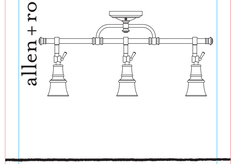

ARTICLE #058196

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF À TROIS LUMIÈRES

MODÈLE #HP2939-3

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série_____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenroth allen + roth

9

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Canopée (préassemblée au corps du luminaire (B))	1
B	Corps du luminaire	1
C	Bouton de réglage (préassemblé au corps du luminaire (B))	3
D	Boîtier de douille (préassemblé au corps du luminaire (B))	3
E	Abat-jour en verre	3
F	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire (B))	3
G	Ampoule	3

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

10

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.
- Coupez la source d'alimentation principale à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder.

Lowes.com/allenroth allen + roth

11

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.



2. Dévissez les écrous à chapeau (EE) des vis de montage (BB). Séparez la traverse (AA) du couvercle (A).

Quincaillerie utilisée

HH La traverse x 1
HI Vis de montage x 2
HL Écrou à chapeau x 2



3. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non inclue) à l'aide des vis pour boîte de sortie (CC). **Remarque** : Les vis de montage (BB) devraient dépasser de la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

HH La traverse x 1
HJ Vis pour boîte de sortie x 2



Lowes.com/allenroth allen + roth

12

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Visez l'embout (GG) dans l'ouverture du bras du corps du luminaire (B).

Quincaillerie utilisée

HN L'embout x 1



5. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de la pince à dénuder. Torsadez les fils de cuivre (alternativement et les fils blancs ensuites). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie (non inclue) autour de la vis verte de la traverse (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre du luminaire à la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire.
Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la traverse (AA).



6. Fixez les capuchons de connexion (DD) aux extrémités. Attachez les capuchons de connexion (DD) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée

HK Capuchon de connexion x 3



Lowes.com/allenroth allen + roth

13

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Placez le couvercle (A) sur les deux vis de montage (BB). Fixez le tout à l'aide des écrous à chapeau (EE).

Quincaillerie utilisée

HI Vis de montage x 2
HL Écrou à chapeau x 2



8. Retirez les bagues de douille (F) des douilles du corps du luminaire (B) en les dévissant.

9. Fixez les abat-jour en verre (E) aux douilles du corps du luminaire (B), puis serrez le tout à l'aide des bagues de douille (F). Serrez les bagues de douille (F) avec la fixation de la bague de douille (FF) jusqu'à ce que les abat-jour en verre (E) soient solidement fixés, mais évitez de serrer excessivement.

Quincaillerie utilisée

HM Fixation de bague de douille x 1



Lowes.com/allenroth allen + roth

14

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Installez l'ampoule (G).

11. À l'aide du bouton de réglage (C), réglez l'orientation du boîtier de douille (D) comme vous le désirez pour terminer l'assemblage.



Lowes.com/allenroth allen + roth

15

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Changement des ampoules : utilisez des ampoules à culot GU10 +C de 50 watts maximum.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine avec le reçu. Le reçu d'origine, en tant que preuve d'achat, sera requis. Le fabricant se remboursera l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure et les dommages causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut explicitement toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou consécutifs ou de restrictions sur la durée d'une garantie ou ne leur permettent pas de limiter de telles exclusions. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, de 8 h à 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
HH	La traverse	055196B-AA	HH
HI	Vis de montage	055196B-BB	HI
HJ	Vis pour boîte de sortie	055196B-CC	HJ
HK	Capuchon de connexion	055196B-DD	HK
HL	Écrou à chapeau	055196B-EE	HL
HM	Fixation de bague de douille	055196B-FF	HM
HN	L'embout	055196B-GG	HN

Imprimé en Chine

2011 / 07 © Lowes Companies Inc.
Tous droits réservés dans le monde.

Lowes.com/allenroth allen + roth

16

welcoming • sophisticated • inspiring

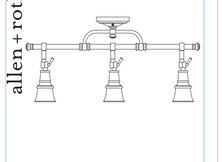

ARTÍCULO #058196

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 3 FOCOS

MODELO #HP2939-3

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenroth allen + roth

17

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (B))	1
B	Cuerpo de la lámpara	1
C	Perilla de ajuste (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (B))	3
D	Portalámpara (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (B))	3
E	Pantalla de vidrio	3
F	Anillo del portalámpara (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (B))	3
G	Bombilla	3

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



18

CONTENIDO DEL PAQUETE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y raspaduras, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Utilice las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosas para los niños.
- Para iluminar el área de trabajo, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.
- Antes de retirar la lámpara antigua, corte la alimentación principal en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas peladoras.

Lowes.com/allenroth allen + roth

19

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o el panel de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

2. Desenrosque los capuchones (EE) de los tornillos de montaje (BB). Separe la placa de montaje (AA) de la cubierta (A).

Aditamentos utilizados

HA Placa de montaje x 1
HB Tornillos de montaje x 2
HE Capuchones x 2



3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (CC).
Nota: Los tornillos de montaje (BB) deben sobresalir de la caja de salida.

Aditamentos utilizados

HA Placa de montaje x 1
HC Tornillo para la caja de salida x 2

Lowes.com/allenroth allen + roth

20

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

A. Enrosque el remate (GG) en el brazo abierto del cuerpo de la lámpara (B).

Aditamentos utilizados

HG El remate x 1



5. Pele 1.91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores de la lámpara. Enrosque los extremos pelados con la pinza de pelar cables. Torsade los cables con negro (energía), blanco (con blancos (neutros). Recorte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida (no se incluye) alrededor del tornillo verde de la placa de montaje (AA), y luego conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida al conductor de puesta a tierra de la lámpara.
Consejo útil: Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, usted puede unir el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (AA).



6. Una los conectores de cables (DD) a los extremos. Encierre los conectores de cables (DD) y los conductores con cinta aislante (no se incluye).

Aditamentos utilizados

HD Conectores de cables x 3



Lowes.com/allenroth allen + roth

21

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque la cubierta (A) en los dos tornillos de montaje (BB). Asegure con los capuchones (EE).

Aditamentos utilizados

HB Tornillos de montaje x 2
HE Capuchones x 2



8. Desenrosque los anillos de portalámpara (F) de los portalámparas del cuerpo de la lámpara (B).



9. Instale las pantallas de vidrio (E) en los portalámparas del cuerpo de la lámpara (B), luego asegure usando los anillos de portalámpara (F) con el sujetador para anillo de portalámpara (FF) hasta que las pantallas de vidrio (E) estén bien sujetas, pero no apriete demasiado.

Aditamentos utilizados

HF Sujetador del anillo del portalámpara x 1



Lowes.com/allenroth allen + roth

22

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Instale la bombilla (G).

11. Ajuste la dirección del portalámpara (D) como lo desee usando la perilla de ajuste (C) para completar el ensamblaje.

Lowes.com/allenroth allen + roth

23

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de la bombilla: Use bombillas GU10 +C de 50 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, se funde el fusible o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables crucados o el conductor de puesta a tierra está suelto o tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período se encuentra que el producto es defectuoso en materiales o mano de obra, el fabricante lo reparará o reemplazará, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. La garantía no cubre el desgaste normal, daños causados por un accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	
HA	Placa de montaje	055196B-AA	HA
HB	Tornillos de montaje	055196B-BB	HB
HC	Tornillo para la caja de salida	055196B-CC	HC
HD	Conectores de cables	055196B-DD	HD
HE	Capuchones	055196B-EE	HE
HF	Sujetador del anillo del portalámpara	055196B-FF	HF
HG	El remate	055196B-GG	HG

Impreso en China

2011 / 07 © Lowes Companies Inc.
Todos los derechos reservados mundialmente.

Lowes.com/allenroth allen + roth

24