allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth® is a registered trademark
AFX, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #1137784

5-LIGHT CHANDELIER WITH UPLIGHT

MODEL #**1HBTH5AL-5**

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 1 p.m., EST, Friday.

E61021S

Lowes.com/accesserie allen + roth

1

PACKAGE CONTENTS

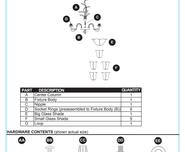

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Finial	1
C	Future Body	1
D	Chain	1
E	Central Stage (unassembled to Future Body (B))	1
F	Big Glass Shade	5
G	Small Glass Shade	5
H	Crystals	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Lowes.com/accesserie allen + roth

2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

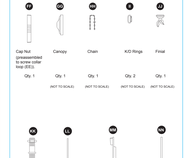

Lowes.com/accesserie allen + roth

3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear protective gloves when handling.
- Account for small parts and packaging packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Incompatible with dimming circuits when used with max. incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Spanner.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.



Lowes.com/accesserie allen + roth

4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Adjust arms of the fixture body (B) evenly.

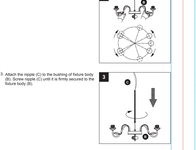

8. Attach the nipple (C) to the bushing of fixture body (B). Screw nipple (C) until it is firmly secured to the fixture body (B).

Lowes.com/accesserie allen + roth

5

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Unscrew cap nut (F) from screw collar loop (EE). Slide cap nut (F) onto the wire connection (J) and then screw them until the chain (HH) is firmly secured.

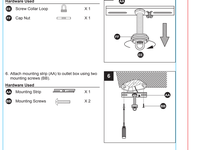

10. Attach mounting strip (AA) to outlet box using two mounting screws (BB).



Lowes.com/accesserie allen + roth

6

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Unscrew the KO ring (D).

12. Place the center column (A) through the nipple (C). Screw nipple (C) until it is firmly secured to the bushing of center column (A).

Lowes.com/accesserie allen + roth

7

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Place ceiling canopy (A) over the center column (A) and then screw canopy (A) until it is firmly secured to the ceiling.

14. Place the finial (B) onto the threaded tube (DD). Screw finial (B) until it is firmly secured to the fixture body (B).



Lowes.com/accesserie allen + roth

8

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Place the big glass shade (F) over the central tube (FF). Secure with the nut (MM).

16. Place the small glass shade (G) over the central tube (FF). Secure with the nut (MM).



Lowes.com/accesserie allen + roth

9

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

17. Attach the crystal chain (HH) to the fixture. Tighten the socket ring (J) onto the small glass shades (F) as firmly secured to the fixture body (B). Note: Do not overtighten.

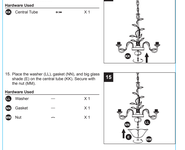

18. Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. medium-base bulb or 13-watt max. standard-base CFLs.



Lowes.com/accesserie allen + roth

10

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleaners.
- Bulb replacement: Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire to grounding out.	1. Check wire connections.

Lowes.com/accesserie allen + roth

11

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original purchase receipt, to the place of purchase. At the discretion of the retailer and the manufacturer, will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper installation, improper maintenance, normal wear and tear, or any incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 1 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Mounting Strip	01375M-AA
BB	Mounting Screws	01375M-BB
CC	Wire Connectors	01375M-CC
DD	Threaded Tube	01375M-DD
EE	Screw Collar Loop	01375M-EE
FF	Cap Nut	01375M-FF
GG	Canopy	01375M-GG
HH	Chain	01375M-HH
II	KO Rings	01375M-II
JJ	Finial	01375M-JJ
KK	Central Tube	01375M-KK
LL	Washer	01375M-LL
MM	Nut	01375M-MM
NN	Gasket	01375M-NN

Printed in China

PRY-377-010-01/01/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33

Lowes.com/accesserie allen + roth

15

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth® es una marca de
AFX, LLC. Todos los derechos
Otros avisos deben.

ARTÍCULO #1137784

LUSTRE À 5 AMPOULES AVEC ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

MODÈLE #1HBTH5AL-5

¿DÓNDE VOTRE RECIU ICI

Número de serie_____ **Date d'achat**_____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/accesserie allen + roth

12

CONTENU DE L'EMBALLAGE



RÉF.	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Canopée	1
B	Corps de l'appareil	1
C	Tige filetée	1
D	Anneau de double clapet fixées au corps du luminaire (B)	1
E	Pièce vissé pour en verre	5
F	Petit pièce pour en verre	5
G	Pendeloques	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Lowes.com/accesserie allen + roth

13

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Lowes.com/accesserie allen + roth

14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines pièces métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Tenez compte des petites pièces et des emballages utilisés lors de matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail lors de l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser le luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Non utilisable conservé aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste des contenus des paquets et la liste des contenus de la quincaillerie. Si il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder, clé de serrage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.



Lowes.com/accesserie allen + roth

15

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Séparez à distance égale les tiges du corps du luminaire (B).



3. Fixez la tige filetée (C) à l'intérieur du corps du luminaire (B). Vissez la tige filetée (C) jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée au corps du luminaire (B).



4. Placez la tige centrale (A) sur la tige filetée (C). Vissez l'anneau (G) sur l'embout de la tige centrale (A).



Lowes.com/accesserie allen + roth

16

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Dévissez l'écrou à chapeau (FF) du collier à anneau de suspension (EE).

Quincaillerie utilisée

Collier à anneau de suspension	X 1	
Écrou à chapeau	X 1	



6. Fixez la bande de fixation (AA) à la boîte de sortie à l'aide de deux vis de montage (BB).



7. Dévissez l'anneau KO (D).



Lowes.com/accesserie allen + roth

17

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Fixez un anneau KO (D) au collier à anneau de suspension (EE) et l'autre à la tige centrale (A), puis vissez les pas(s) à ce que la chaîne (HH) soit solidement fixée.

Quincaillerie utilisée

Collier à anneau de suspension	X 1	
Écrou à chapeau	X 1	
Anneaux KO	X 2	

9. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre dans les matériau de la chaîne (HH), à travers l'écrou à chapeau (FF), à travers le collier à anneau de suspension (EE), à travers le corps de suspension (EE), à travers le tube fileté (DD), puis dans la boîte de sortie. Dévissez la tube fileté (DD) du corps de suspension (EE) et faites-le glisser à travers (AA), de façon à pouvoir fixer le collier à anneau de suspension (EE) et l'écrou (FF) sur le tube fileté pour maintenir le couvercle (GG) en place.

Quincaillerie utilisée

Bande de fixation	X 1
Tube fileté	X 1
Collier à anneau de suspension	X 1
Écrou à chapeau	X 1
Couvercle	X 1
Chaîne	X 1

Lowes.com/accesserie allen + roth

18

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Dévissez 1.31 cm de l'extrémité des fils. Tordez les extrémités dénudées du fil fibreux, ramené ou de mise à la terre ensemble. Enroulez-les étroitement avec le fil fibreux de la boîte de sortie. Connectez le fil noir base (ou non étamé) du luminaire à l'un des fils noirs de la boîte de sortie qui provient de la boîte de sortie, et ou, de la même façon. Coupez les extrémités Fixez le fil blanc de la base du luminaire à l'un des fils publique. Fixez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sorte mise à la terre.



11. Fixez les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Attachez ensemble, à l'aide de ruban, les capuchons de connexion (CC) et les fils.

Quincaillerie utilisée

Capuchons de connexion	X 2	

12. Fixez l'écrou à chapeau (FF) et vissez le joint à ce que le couvercle (GG) soit fixé.

Quincaillerie utilisée

Écrou à chapeau	X 1	
Couvercle	X 1	



13. Dénudez les baguas de double (D) des doubles. Posez deux des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts dans les douilles (D). Remarque : Entre les ampoules à culot moyen d'un maximum de 13 watts (non inclues) dans les douilles.



Lowes.com/accesserie allen + roth

19

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

14. Insérez le tube central (KK) dans l'embout sous la douille.

Quincaillerie utilisée

Tube central	X 1	



15. Placez la rondelle (LL), le joint d'étanchéité (NN) et l'écrou (MM) sur le tube central (KK). Serrez le central (KK). Placez le bol avec l'écrou (MM).

Quincaillerie utilisée

Rondelle	X 1	
Joint d'étanchéité	X 1	
Écrou	X 1	



16. Placez la bilboes (JJ), et serrez le joint à ce que le grand abat-jour en verre (E) soit solidement fixé au corps du luminaire (B). Remarque : Entre le verre de lampe suivantes.

Quincaillerie utilisée

Finiture	X 1	



Lowes.com/accesserie allen + roth

20

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

17. Fixez les petits abat-jour en verre (F) aux douilles. Serrez les baguas de double (D) jusqu'à ce que les petits abat-jour en verre (F) soient solidement fixés au corps du luminaire (B). Remarque : Évitez de serrer de façon excessive.



18. Installez les ampoules (non incluses). Utilisez une ampoule à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou une ampoule fluorescente à culot standard d'un maximum de 13 watts.



Lowes.com/accesserie allen + roth

21

ENTRETIEN

- Consulter l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge. Ne pas utilisé de nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement d'une ampoule : Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluorescentes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le luminaire est hors tension.	2. Vérifiez l'alimentation électrique.
	3. Les fils électriques sont mal connectés.	3. Vérifiez l'alimentation.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
La fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	1. Des fils sont mal connectés.	1. Vérifiez les connexions.

Lowes.com/accesserie allen + roth

22

GARANTIE

La fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de l'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans la boîte d'origine, accompagné de votre reçu d'achat original. Au gré du détaillant et du fabricant, ils se réservent le droit de remboursement du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inappropriée, un entretien inadéquat, une usure normale ou tout dommage indirect ou accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas forcément à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

RÉF.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Bande de fixation	01375M-AA
BB	Vis de montage	01375M-BB
CC	Capuchons de connexion	01375M-CC
DD	Tube fileté	01375M-DD
EE	Collier à anneau de suspension	01375M-EE
FF	Écrou à chapeau	01375M-FF
GG	Couvercle	01375M-GG
HH	Chaîne	01375M-HH
II	Anneaux KO	01375M-II
JJ	Bilboes	01375M-JJ
KK	Tube central	01375M-KK
LL	Rondelle	01375M-LL
MM	Écrou	01375M-MM
NN	Joint d'étanchéité	01375M-NN

Imprimé en Chine

PRY-377-010-01/01/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33

Lowes.com/accesserie allen + roth

22

allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth® es una marca registrada
de AFX, LLC. Todos los derechos.

ARTÍCULO #1137784

CANDELABRO DE 5 LUCES CON ILUMINACIÓN HACIA ARRIBA

MODELO #1HBTH5AL-5

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie_____ **Fecha de compra**_____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 3 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/accesserie allen + roth

23

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Columna central	1
B	Brazos de la lámpara	5
C	Tuerca de la pieza	1
D	Anillos de portalámparas (preensamblados en el cuerpo de la lámpara (B))	5
E	Pantalla de vidrio grande	5
F	Pantalla de vidrio pequeña	5
G	Engancha	1

ADJUNTOS (se muestran en tamaño real)



Lowes.com/accesserie allen + roth

24

ADJUNTOS (se muestran en tamaño real)



Lowes.com/accesserie allen + roth

25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y raspaduras, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Tenga en cuenta las piezas pequeñas y deshágase del material del empaque, ya que pueden ser peligrosas para los niños.
- Para iluminar el área de trabajo, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de artículos. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas peladoras, llave de horquilla.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

Lowes.com/accesserie allen + roth

26

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Ajuste los brazos de la lámpara (B) de manera pareja.

3. Fije el manguito roscado (C) al conector del brazo de la lámpara (B). Atornille el manguito roscado (C) hasta que quede bien asegurado al cuerpo de la lámpara (B).



4. Coloque la columna central (A) a través del manguito roscado (C). Atornille el engancha (G) al conector de la columna central (A).

Lowes.com/accesserie allen + roth

27

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Desatornille el capuchón (FF) del engancho de anillo con tornillo (EE).

Artículos utilizados

Engancho de anillo con tornillo	X 1
Capuchón	X 1



6. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida con dos tornillos de montaje (BB).

Artículos utilizados

Placa de montaje	X 1
Tornillos de montaje	X 2



7. Desatornille el anillo desarmable (B).

Artículos utilizados

Anillos desarmables	X 2

Lowes.com/accesserie allen + roth

28

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Fije uno de los anillos desarmables (B) al engancha de anillo con tornillo (EE) y el otro a la columna central (A), y luego atornílleles hasta que la cadena (HH) esté bien asegurada.

Artículos utilizados

Engancha de anillo con tornillo	X 1
Anillos desarmables	X 2

9. Entrelace los conductores de suministro y de puesta a tierra hacia arriba por la cadena (HH), a través del engancha de anillo con tornillo (EE), el engancha de anillo con tornillo (EE) y el tubo rosca(do (DD) hasta la caja de salida. Desatornille el tubo rosca(do (DD) hasta que cual angle de la placa de montaje (AA), de modo de obtener el largo suficiente para fijar el engancha de anillo con tornillo (EE) a la caja de salida y para sostener la lampa (GG) en su lugar.

Artículos utilizados

Placa de montaje	X 1
Tubo rosca(do	X 1
Engancha de anillo con tornillo	X 1
Anillos desarmables	X 1
Base	X 1
Cadena	X 1

10. Haga 1.31 cm del aislamiento de las extremos de los cables. Una los conductores torcieno el conductor de puesta a tierra ensamblado con revestimiento sin electrica de la lampara firmemente contra el conductor blanco de la caja de salida. Enrolle firmemente alrededor de los revestimiento con electrica de la lampara con el conductor negro de la caja de salida de la misma manera. Corte los extremos del conductor desnudo de cobre al conductor de puesta a tierra. Conexión ctill: Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.

Lowes.com/accesserie allen + roth

29

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Una los conectores de cables (CC) a los extremos. Una los conductores de cables (CC) y los conductores con cinta aislante.

Artículos utilizados

Conectores de cables	X 2



12. Fije el capuchón (FF) y atornílelos hasta que la lampara (GG) quede bien asegurada.

Artículos utilizados

Capuchón	X 1
Base	X 1

13. Desenvuelva los anillos del portalámparas (D) de los portalámparas, finalas dos bombillas de base medana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base medana de 13 vatios como máximo. Ajuste los anillos en los portalámparas de las luces hacia arriba.

Lowes.com/accesserie allen + roth

30

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

14. Haga pasar el tubo central (KK) por el conector delapa del portalámparas.

Artículos utilizados

Tubo central	X 1



15. Coloque la arandela (LL), la empaquetadura (NN) y el joint (MM) sobre el tubo central (KK). Asegurelo con la tuerca (MM).

Artículos utilizados

Arandela	X 1
Empaquetadura	X 1
Tuerca	X 1



16. Fije el remate (JJ) y apriételo hasta que la pantalla de vidrio grande (E) esté bien asegurada al corpo de la lámpara (B). Nota: No apriete demasiado.

Artículos utilizados

Remate	X 1

Lowes.com/accesserie allen + roth

31

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

17. Fije las pantallas de vidrio pequeñas (F) sobre los portalámparas. Apriete los anillos del portalámparas (D) hasta que las pantallas de vidrio pequeñas (F) estén firmemente sujetas al cuerpo de la lámpara (B). Nota: No apriete demasiado.



18. Instale las bombillas (no se incluyen): Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base estándar de 13 vatios como máximo.

Lowes.com/accesserie allen + roth

32

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño humedo. No use limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Conmutarse a hay suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables es incorrecta.	3. Revise el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o se desengancha el circuito de disparo.	1. Cables cruzados o el cable de tierra está quemándose contra una pared o tierra.	1. Revise las conexiones del cableado.

Lowes.com/accesserie allen + roth

32

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si, durante este período, se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverse al lugar donde lo adquirió, con una copia de recibo de venta original como prueba de compra en la caja registradora. Bajo su discreción, el minorista y el fabricante se reservan el derecho de reembolsar el precio de compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuadas y excluye específicamente todo daño indirecto o consecuente. Como algunos estados no aceptan la exclusión o limitación de una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 3 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Placa de montaje	01375M-AA
BB	Tornillos de montaje	01375M-BB
CC	Conectores de cables	01375M-CC
DD	Tubo rosca(do	01375M-DD
EE	Engancha de anillo con tornillo	01375M-EE
FF	Capuchón	01375M-FF
GG	Base	01375M-GG
HH	Cadena	01375M-HH
II	Anillos desarmables	01375M-II
JJ	Remate	01375M-JJ
KK	Tubo central	01375M-KK
LL	Arandela	01375M-LL
MM	Tuerca	01375M-MM
NN	Empaquetadura	01375M-NN

Impreso en China

PRY-377-010-01/01/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33

Lowes.com/accesserie allen + roth

33