PORTFOLIO

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #0068082

PATH LIGHT KIT

MODEL #HNW1501H-2

Français p. 8
Español p. 15

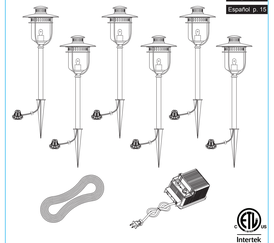

Intertek

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

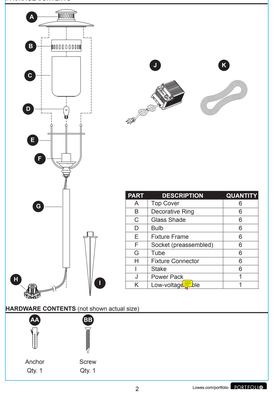

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Cover	6
B	Decorative Ring	6
C	Glass Shade	6
D	Bulb	6
E	Fixture Frame	6
F	Socket (preassembled)	6
G	Tube	6
H	Fixture Connector	6
I	Stake	6
J	Power Pack	1
K	Low-voltage Cable	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

Anchor Qty. 1 — Screw Qty. 1

SAFET Y INFORMATION

Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.
Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse removed or the circuit breaker off.
For use with extra low-voltage power units certified for landscape lighting.
If you feel you do not have enough electrical wiring experience, either refer to a do-it yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified, licensed electrician.

Note: Wait at least a day or two before burying all the low voltage wire to ensure you are satisfied with each fixture's position and to verify everything is working properly.

NOTE: Using the correct gauge cable is essential for obtaining proper lighting performance. For use with SPT-2W, 16AWG, underground low-voltage cable (Minimum 25 ft length).

1. The wire is intended for shallow burial, less than 6 inches deep. Install all the wire approximately 2-3 inches deep for easy access.
2. The primary low-voltage cable running from the transformer to the light fixtures needs to be protected so that the cable is hidden and cannot be accidentally cut by grass cutting equipment, etc, or tripped over by children and adults. Route the cable in close proximity to a building structure such as a house or deck. This will prevent the cable from intruding upon pathways.
3. **Warning**: Lighted lamp is hot! To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, do not touch hot lens, lampshade, or enclosure. Turn off /unplug and allow fixture to cool before replacing lamp. Lamp gets hot quickly! Use caution when turning on.
4. Keep lamp away from combustible materials.
5. **DO NOT** exceed maximum lamp wattage marked on fixture.
6. **DO NOT** operate the fixture with a missing or damaged shield or lens.
7. **DO NOT** install fixture within 10 feet of a pool, spa or fountain.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list . If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble. Contact customer service for replacement part.

Estimated Assembly Time: 60 minutes.

Tools required for assembly (not included): Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Drill and 5/16 in. Drill bit

Helpful tools (not included): Electrical tape, Safety glasses.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw the tube (G) into the fixture frame (E). Screw the stake (I) into the tube (G).



2. Insert the bulb (D) into the socket (F).

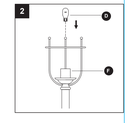

3. Place the glass shade (C) and the decorative ring (B) into the fixture frame (E).
Attach fixture frame (E) to the holes of top cover (A). Then, twist the top cover (A) until it is firmly secured to the fixture frame (E).

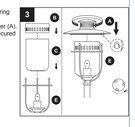

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To connect the light fixture to the main wire, please follow these procedures step by step:

4. Route the low-voltage cable from the power pack (sold separately) to the light fixture.
Unscrew the top cover of the fixture connector (H) counterclockwise from the bottom base and remove the press plate and contact plate.

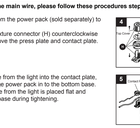

5. Insert and press the fixture wire from the light into the contact plate, then insert wire from low-voltage power pack in to the bottom base.
Note: Make sure the fixture wire from the light is placed flat and aligned with rib on the bottom base during tightening.

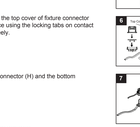

6. For proper function, make sure the top cover of fixture connector (H) has been snapped into place using the locking tabs on contact plate. Top cover should turn freely.

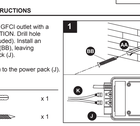

7. Screw the top cover of fixture connector (H) and the bottom base together tightly.

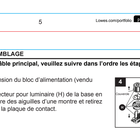

POWER PACK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Select location near an outdoor GFCI outlet with a cover plate marked WET LOCATION. Drill hole using a 5/16 in. drill bit (not included). Install an anchor (AA) and Phillips screw (BB), leaving enough space for the power pack (J).

Attach the low-voltage cable (K) to the power pack (J).

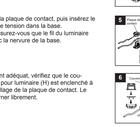

Hardware Used

AA Anchor x 1
BB Screw x 1

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the power pack (J) timer adjustment knob to your desired setting.
Off: Turns the power pack (J) off.

Auto: When the sunlight more than 10 LUX (morning light) contacts the photosensor, the power pack (J) will go into standby mode. When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (J).

8H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (J) for eight hours.
6H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (J) for six hours.
4H: When sunlight is less than 10 LUX (evening light) the photosensor will activate the power pack (J) for four hours.



2. Place the power pack (J) in an area that is free from plants or other obstructions that will prevent sunlight from coming into contact with it. The photosensor should not be located where street lights, exterior lights or other light sources may shine directly upon it.
Note: The power pack (J) and photosensor do not operate when the switch is in the off position.

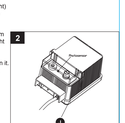

3. If a short circuit occurs this may activate the internal circuit on the power pack (J). Press the circuit breaker to reset the power pack (J).

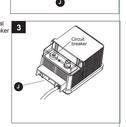

CARE AND MAINTENANCE/ ENTRETIEN/ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off and removing the fuse from the fuse box.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- DO NOT uses any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.
- DO NOT touch new or existing light bulb with bare hands. Oil from skin will damage bulb and cause short bulb life.
- Bulb replacement: Use 11-watt, 12-volt wedge-base bulb.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light does not turn on at night.	1. The power pack is not connected into power receptacle.	1. Connect the power pack into power receptacle.
	2. The bulb is broken.	2. Replace with new bulb.
	3. The contact pins of connector do not pierce well.	3. Make sure the contact pins pierce

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Glass Shade	0067985-C
AA	Anchor	0067985-AA
BB	Screw	0067985-BB

Printed in China

PORTFOLIO

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0068082

ENSEMBLE DE LUMINAIRES POUR ALLÉE

MODELE #HNW1501H-2

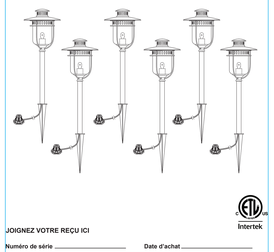

Intertek

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

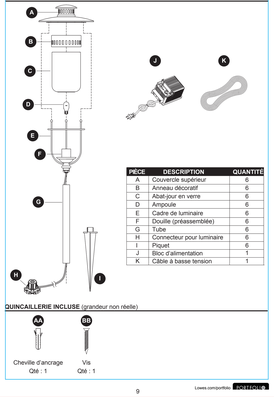

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle supérieur	6
B	Anneau décoratif	6
C	Abat-jour en verre	6
D	Ampoule	6
E	Cadre de luminaire	6
F	Douille (préassemblée)	6
G	Tube	6
H	Connecteur pour luminaire	6
I	Piquet	6
J	Bloc d'alimentation	1
K	Câble à basse tension	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur non réelle)



Cheville d'ancrage Qté : 1 — Vis Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de comprendre l'information qu'il contient avant d'assembler ou d'installer ce produit. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures pouvant représenter un danger ou causer la mort.
Assurez-vous de fermer l'alimentation en électricité des fils avec lesquels vous travaillez, soit en retirant le fusible, soit en plaçant le disjoncteur en position hors tension.
Pour un usage avec des blocs d'alimentation destinés à des éclairages pour aménagement paysager à très basse tension.
Si vous pensez ne pas posséder suffisamment d'expérience en câblage électrique, consultez un guide de câblage pour bricoleurs ou demandez à un électricien qualifié et agréé d'installer votre luminaire.

Remarque : Attendez au moins un jour ou deux avant d'enterrer le fil électrique à basse tension pour être certain d'être satisfait de l'emplacement de chaque luminaire et pour vérifier que tout fonctionne correctement.

REMARQUE : Vous devez utiliser un câble du bon calibre pour obtenir un éclairage d'intensité appropriée. À utiliser avec un câble SPT-2W, 16AWG souterrain à basse tension d'une longueur minimale de 7,62 m.

1. Le câble est conçu pour un enfouissement superficiel, à moins de 15,24 cm de profondeur. Placez le câble à une profondeur d'environ 5 à 8 cm pour en assurer l'accès facile.
2. Le câble à basse tension principal, qui relie le transformateur aux luminaires, doit être protégé et dissimulé de façon à ce qu'il ne puisse pas être coupé accidentellement par de l'équipement de tonte de pelouse ou d'autres appareils et à ce qu'il ne risque pas de faire trébucher des enfants ou des adultes. Placez le câble à proximité d'un bâtiment, par exemple une maison ou une terrasse. Ainsi, le câble n'obstruera pas des allées passantes.
3. Avertissement : Le luminaire est chaud quand il est allumé! Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne touchez pas à la lentille, à l'abat-jour ni au boîtier lorsqu'ils sont chauds. Éteignez ou débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant de remplacer une ampoule. Le luminaire devient chaud rapidement! Soyez vigilant lorsque vous l'allumez.
4. Gardez tout matériau combustible à distance du luminaire.
5. Ne dépassez PAS la puissance maximale en watts inscrite sur le luminaire.
6. N'utilisez PAS le luminaire si le diffuseur ou la lentille ne sont pas en place ou s'ils sont endommagés.
7. N'installez PAS le luminaire à moins de 3,05 m d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle afin d'obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, perceuse et foret de 5/16 po.

Outils utiles (non inclus) : ruban isolant et lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Vissez le tube (G) dans le cadre de luminaire (E). Vissez le piquet (I) dans le tube (G).

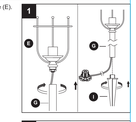

2. Insérez l'ampoule (D) dans la douille (F).

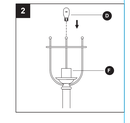

3. Placez l'abat-jour en verre (C) et l'anneau décoratif (B) dans le cadre de luminaire (E).
Fixez le cadre de luminaire (E) dans les trous du couvercle (A). Vissez ensuite le couvercle (A) jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé au cadre de luminaire (E).

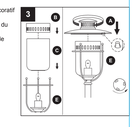

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Pour brancher le luminaire au câble principal, veuillez suivre dans l'ordre les étapes suivantes :

4. Acheminez le câble à basse tension du bloc d'alimentation (vendu séparément) au luminaire.
Dévissez le couvercle du connecteur pour luminaire (H) de la base en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez la plaque de pression ainsi que la plaque de contact.

5. Insérez le fil du luminaire dans la plaque de contact, puis insérez le fil du bloc d'alimentation à basse tension dans la base.
Remarque : Avant de serrer, assurez-vous que le fil du luminaire est à plat et qu'il est aligné avec la nervure de la base.

6. Afin d'assurer un fonctionnement adéquat, vérifiez que le couvercle supérieur du connecteur pour luminaire (H) est enclenché à l'aide des languettes de verrouillage de la plaque de contact. Le couvercle supérieur devrait tourner librement.

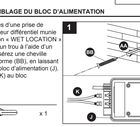

7. Vissez fermement le couvercle supérieur du connecteur pour luminaire (H) et la base ensemble.

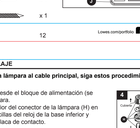

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU BLOC D'ALIMENTATION

1. Choisissez un emplacement près d'une prise de courant extérieure avec disjoncteur différentiel munie d'un couvercle portant l'indication « WET LOCATION » (emplacement mouillé). Percez un trou à l'aide d'un foret de 5/16 po (non inclus). Insérez une cheville d'ancrage (AA) et une vis cruciforme (BB), en laissant suffisamment d'espace pour le bloc d'alimentation (J). Fixez le câble à basse tension (K) au bloc d'alimentation (J).

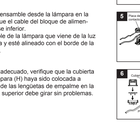

Quincaillerie utilisée

AA Cheville d'ancrage x 1
BB Vis x 1

MODE D'EMPLOI

1. Ajustez le bouton de réglage de la minuterie du bloc d'alimentation (J) comme vous le souhaitez.
Off : Éteint le bloc d'alimentation (J).
Auto : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est supérieure à 10 lux (le matin), le bloc d'alimentation (J) se mettra en mode veille. Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (J) se mettra en marche.
8H : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (J) se mettra en marche et fonctionnera pendant huit heures.
6H : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (J) se mettra en marche et fonctionnera pendant six heures.
4H : Si la lumière du soleil qui touche le capteur optique est inférieure à 10 lux (le soir), le bloc d'alimentation (J) se mettra en marche et fonctionnera pendant quatre heures.

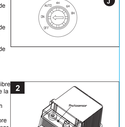

2. Placez le bloc d'alimentation (J) dans un endroit qui ne comporte pas de plantes ou d'objets qui pourraient empêcher la lumière du soleil de toucher le bloc d'alimentation. Le capteur optique doit être placé de manière à ce qu'aucune lumière artificielle provenant d'un réverbère ou de toute autre source lumineuse ne l'éclaire directement. Remarque : Le bloc d'alimentation (J) et le capteur optique ne fonctionnent pas lorsque la minuterie est réglée en position d'arrêt.

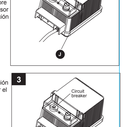

3. Si un court-circuit se produit, il est possible que le circuit interne du bloc d'alimentation (J) s'active. Dans ce cas, appuyez sur le disjoncteur pour réinitialiser le bloc d'alimentation (J).

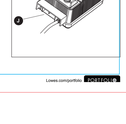

ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension et en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.
- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un linge propre et sec ou légèrement humide.
- N'utilisez PAS de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts; ils pourraient endommager le luminaire.
- Le gras de la peau endommagera l'ampoule et réduira sa durée de vie.
- Changement des ampoules : utilisez des ampoules à culot poussoir de 12 volts et de 11 watts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas la nuit.	1. Le bloc d'alimentation n'est pas branché sur une prise électrique.	1. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise électrique.
	2. L'ampoule est brisée.	2. Remplacez l'ampoule.
	3. Les broches de contact du connecteur sont mal enfoncées.	3. Assurez-vous que les broches de contact sont bien enfoncées.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
C	Couvercle	0067985-C
AA	Cheville d'ancrage	0067985-AA
BB	Vis	0067985-BB

Imprimé en Chine

PORTFOLIO

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0068082

KIT DE FAROL PARA SENDERO

MODELO #HNW1501H-2

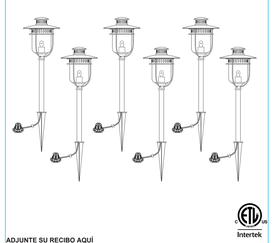

Intertek

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¡Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

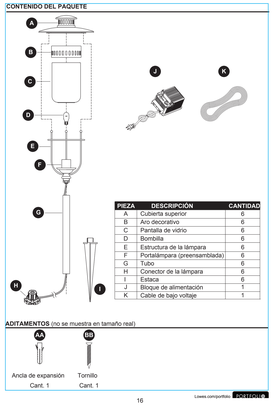

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta superior	6
B	Aro decorativo	6
C	Pantalla de vidrio	6
D	Bombilla	6
E	Estructura de la lámpara	6
F	Portalámpara (preensamblada)	6
G	Tubo	6
H	Conector de la lámpara	6
I	Estaca	6
J	Bloque de alimentación	1
K	Cable de bajo voltaje	1

ADITAMENTOS (no se muestra en tamaño real)

Ancla de expansión Cant. 1 — Tornillo Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente y comprenda la información de este manual antes de comenzar a ensamblar e instalar. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando; ya sea retirando el fusible o desconectando el interruptor de circuito.
Para uso con unidades eléctricas de voltaje muy bajo certificadas para iluminación para el jardín.
Si siente que no posee la experiencia en cableado eléctrico suficiente, consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo o contrate a un electricista calificado y con licencia para que instale su ensamble.

Nota: Espere al menos uno o dos días antes de enterrar el cableado de bajo voltaje para asegurarse de que está satisfecho con la posición de cada lámpara y para verificar que todo funciona adecuadamente.

NOTA: Es esencial usar el cable del calibre adecuado para obtener un rendimiento óptimo de la lámpara. Para usar con cable subterráneo de bajo voltaje SPT de 2 vatios 16AWG (de 7,62 m de largo como mínimo).

1. El cable está diseñado para uso subterráneo, a menos de 15,24 cm de profundidad. Instale todo el cableado a aproximadamente 5,08 a 7,62 cm de profundidad para un acceso más fácil.
2. El cable de bajo voltaje principal que va desde el transformador a los ensambles de iluminación debe protegerse de manera que el cable quede oculto y no pueda cortarse accidentalmente por equipos cortadores de césped, etc., ni donde niños y adultos puedan tropezarse. Coloque el cable en las proximidades de la estructura de un edificio como una casa o terraza. Esto evitará que el cable se cruce entre senderos.
3. **Advertencia**: La bombilla encendida está caliente. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, no toque las micas, las pantallas ni los compartimientos calientes. Apague y desenchufe la lámpara para permitir que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla. La bombilla se calienta rápidamente. Tenga cuidado cuando encienda la lámpara.
4. Mantenga la bombilla lejos de materiales combustibles.
5. **NO** exceda el vataje máximo de la bombilla indicado en la lámpara.
6. **NO** haga funcionar la lámpara si falta un protector o una mica o si estos están dañados.
7. **NO** instale la lámpara a menos de 3,05 m de piscinas, spas o fuentes de agua

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, Taladro y broca para taladro de 5/16 pulg.

Herramienta útiles (no se incluyen): Cinta aislante, gafas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Enrosque el tubo (G) en la estructura del ensamble (E).
Enrosque la estaca (I) en el tubo (G).

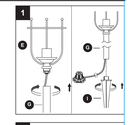

2. Inserte la bombilla (D) en el portalámpara (F).

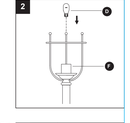

3. Coloque la pantalla de vidrio (C) y el aro decorativo (B) en la estructura del ensamble (E).
Coloque la estructura del ensamble (E) en los orificios de la cubierta superior (A). Luego, gire la cubierta superior (A) hasta que esté bien asegurada a la estructura del ensamble (E).

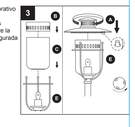

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para conectar el ensamble de la lámpara al cable principal, siga estos procedimientos paso a paso.

4. Pase el cable de bajo voltaje desde el bloque de alimentación (se vende por separado) a la lámpara.
Desenrosque la cubierta superior del conector de la lámpara (H) en dirección contraria a las manecillas del reloj de la base inferior y retire la placa de presión y la placa de contacto.

5. Inserte y presione el cable del ensamble desde la lámpara en la placa de contacto, luego coloque el cable del bloque de alimentación de bajo voltaje en la base inferior.
Nota: Asegúrese de que el cable de la lámpara que viene de la luz esté colocado de manera plana y esté alineado con el borde de la base inferior cuando lo apriete.

6. Para lograr un funcionamiento adecuado, verifique que la cubierta superior del conector de la lámpara (H) haya sido colocada a presión en su lugar con ayuda de las lengüetas de empalme en la placa de contacto. La cubierta superior debe girar sin problemas.

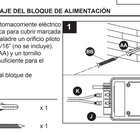

7. Una y apriete bien la cubierta superior del conector de la lámpara (H) y la base inferior.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DEL BLOQUE DE ALIMENTACIÓN

1. Elija una ubicación cerca de un tomacorriente eléctrico GFCI en exteriores con una placa para cubrir marcada como UBICACIÓN HÚMEDA. Taladre un orificio piloto con una broca para taladro de 5/16" (no se incluye). Instale un ancla de expansión (AA) y un tornillo Phillips (BB) y deje un espacio suficiente para el bloque de alimentación (J).
Fije el cable de bajo voltaje (K) al bloque de alimentación (J).

Aditamentos utilizados

AA Ancla de expansión x 1
BB Tornillo x 1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste la perilla del temporizador del bloque de alimentación (J) a la configuración deseada.
Off: Apaga el bloque de alimentación (J).

Auto: Cuando la luz del sol de más de 10 LUX (luz matinal) toca el fotosensor, el bloque de alimentación (J) entrará en modo de espera. Cuando la luz del sol es inferior a 10 LUX (luz nocturna), el fotosensor activará el bloque de alimentación (J).
8H: Cuando la luz del sol es inferior a 10 LUX (luz de noche) el fotosensor activará el bloque de alimentación (J) por ocho horas.
6H: Cuando la luz del sol es inferior a 10 LUX (luz de noche) el fotosensor activará el bloque de alimentación (J) por seis horas.
4H: Cuando la luz del sol es inferior a 10 LUX (luz de noche) el fotosensor activará el bloque de alimentación (J) por cuatro horas.

2. Coloque el bloque de alimentación (J) en un área libre de plantas o de otras obstrucciones que eviten que la luz solar entre en contacto con éste.
El fotosensor no debe estar ubicado en un lugar en donde las luces de la calle, las luces exteriores u otras fuentes de luz puedan caer directamente sobre él. Nota: El bloque de alimentación (J) y el fotosensor no funcionan cuando el interruptor está en la posición de apagado (off).

3. Si se produce un corto circuito, es posible que el circuito interno se active en el bloque de alimentación (J). Presione el interruptor de circuito para reiniciar el bloque de alimentación (J).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito y retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.
- NO toque las bombillas nuevas o existentes con las manos sin guantes. La grasa de la piel dañará la bombilla y acortará la vida útil de la misma.
- Reemplazo de las bombillas: Use una bombilla de base con forma de cuña de 11 vatios y 12 voltios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende al anochecer.	1. El bloque de alimentación no está conectado al receptáculo de alimentación.	1. Conecte el bloque de alimentación al