F8F11053CP SIZE:6x8.5”

AquaSource®

AquaSource® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ITEM #02297901

TWO HANDLE KITCHEN FAUCET

MODEL #F8F11053CP

Lead Free
Compliant

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service Department at 1-888-477-7594, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Monday - Friday.

1

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Side Spray	1
C	Quick Connect Hose Assembly	1
D	Spray Holder	1
E	Spray Mounting Nut (presembled)	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Part	Description	Quantity	Picture
AA	Lock Nut	2	
BB	Hex Wrench	1	

2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-888-477-7594, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Monday - Friday.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Avoid contact of plastic parts with plumber's putty, pipe dope or any other oil-based compound.
- When installing the flexible hose (not included), please note that there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a U or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram on previous page. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, Silicone sealant, Plumber tape.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A) and mount faucet (A) through top of sink.

2. From underneath sink, thread lock nuts (AA) onto the shanks of faucet (A).

Hardware Used:

AA	Lock Nut	x 2

3

3. Insert spray holder (D) down through the Kohl hole of sink, screw spray mounting nut (E) onto shank of spray holder (D).

4. Insert quick connect hose assembly (C) down through hole in spray holder (D), thread the side spray (B) onto top of quick connect hose assembly (C).

5. Attach lower end of quick connect spray hose assembly (C) to threaded quick connect stud (A) found on the quick connect hose assembly (C) passed until you hear a click sound. Note: The quick connect stud (A) is located on the back of the faucet (A).
To remove the quick connect hose assembly (C), push it upward three, press the clip and housing together and pull down at the same time.

6. Apply plate tape (not included) to threads on water supplies (not included), tighten supply hose (not included) ends to shank of faucet (A) and water supply source.

4

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Open the water valve and check for leaks at supply line connections.

2. Remove the aerator from the faucet (A). Turn on the water for 30 seconds to remove debris from the lines. Reassemble the aerator.

CARE AND MAINTENANCE

- Flushing aerator and maintain the finish of your faucet, rinse only with a soft, damp cloth.
- Do not use a detergent or cleanser that may harm the finish.

TROUBLESHOOTING

For troubleshooting or questions regarding the product, please call customer service at 1-888-477-7594, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Monday - Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Damaged cartridge.	Remove handle. Replace cartridge.
Aerator faible or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or clogged.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.

5

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original buyer. If a defect in workmanship or material is found during the warranty period, at its option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-888-477-7594, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Monday - Friday. A receipt may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse, improper installation, or by the use of abrasive cleaners or chemicals is not covered and is the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any liability for consequential or incidental damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be prohibited by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. The warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-477-7594, 8 a.m. - 5 p.m. EST, Monday - Friday.

PART NUMBER	DESCRIPTION	PART #
1	Metal Handle	A0R0167
2	Handle Cap	A4K0200
3	Handle Screw Cover	A0R0168
4	Handle Adapter Cover	A0R0167A
5	Retainer Nut & Washer	A0R0821
6	Cartridge Assembly	A0R0841A
7	Seat & Spring Set	A4K0021
8	Body Assembly	A1C1125
9	Lock Nut	A0R0822
10	Spout Trim Cap	A0R0163R
11	Spout Set	A0R0840A
12	Aerator (F8-F11-F12-F13-F16 & J-250)	A0R0820A
13	Spray Diverter with Vacuum Breaker	A3K1276A
13	Aerator	A3S0948A
14	Side Spray	A5S0930A
15	Spray Holder Assembly (2-1/2 in.)	A8A4262LF
16	Spray Hose	A1C1126L
17	Hex Wrench	A0J1003M

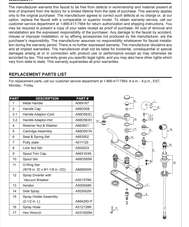

Printed in China

6

AquaSource®

AquaSource® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #02297901

ROBINET DE CUISINE À DEUX POIGNÉES

MODÈLE #F8F11053CP

JOGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-888-477-7594, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

7

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Robinet	1
B	Douchette	1
C	Ensemble de tuyau rapide	1
D	Support de douchette	1
E	Écrou de douchette (préassemblé)	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Pièce	Description	Quantité	Illustration
AA	Écrou de blocage	2	
BB	Clé hexagonale	1	

8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et bien comprendre ce mode d'emploi avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. Si vous avez des questions au sujet du produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-888-477-7594, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT

- L'installation de ce produit doit être effectuée par un plombier qualifié.
- Les pièces en plastique ne doivent pas entrer en contact avec du mastic de plomberie, de la pâte à joint ou d'autres huiles à base de pétrole.
- Lorsque vous posez le tuyau souple (non inclus), assurez-vous qu'il ne présente aucune torsion ni aucune déformation. Ne le plie pas en V ni en L et ne l'utilisez pas s'il est craquelé ou endommagé.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, l'installation ou l'utilisation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et les illustrations de la page précédente. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette, enduit d'étanchéité au silicone, ruban pour tuyau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Étendre un cordon de scellant à base de silicone (non inclus) autour de la base du robinet (A). Placez le robinet sur l'évier.

2. En vous positionnant sous le lavabo, visser les écrous de blocage (AA) sur les tiges du robinet (A).

Quincaillerie utilisée :

AA	Écrou de blocage	x 2

9

3. Insérez le support de douchette (D) à travers le quatrième trou du lavabo et visser l'écrou de douchette (E) sur la tige du support de douchette (D).

4. Insérez le tuyau à raccord rapide (C) à travers le trou du support de douchette (D) puis vissez la douchette (B) sur le tuyau à raccord rapide (C).

5. Raccorder l'extrémité inférieure du tuyau à raccord rapide (C) au tuyau d'alimentation central du robinet (A). Le tuyau à raccord rapide (C) est conçu pour se verrouiller en place lorsque vous le poussez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Remarque : Si le tuyau à raccord rapide (C) ne se détache pas, il faut le pousser vers le haut, appuyer sur le clip et le boîtier du raccord rapide (C), pousser le vers le haut, puis appuyer l'ensemble et le tirer vers le bas.

6. Appliquez du ruban d'étanchéité (non inclus) sur les filetages des tuyaux d'alimentation (non inclus). Fixez les extrémités des tuyaux d'alimentation (non inclus) à la tige du robinet (A) et à la source d'alimentation en eau.

10

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez les raccords pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

2. Retirez l'aérateur du robinet (A). Ouvrez l'alimentation en eau pendant 30 secondes pour nettoyer les conduites. Remettez l'aérateur en place.

ENTRETIEN

- Pour prolonger et conserver le fini de votre robinet, nettoyez le uniquement à l'aide d'un linge doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent ni de nettoyant pouvant endommager le fini.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-888-477-7594, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La poignée fuit.	La cartouche est endommagée.	Retirez la poignée et remplacez la cartouche.
L'aérateur fuit ou donne un jet irrégulier.	L'aérateur est sale ou mal adapté.	Dévissez l'aérateur pour vérifier le joint de caoutchouc ou remplacez l'aérateur.

11

GARANTIE

La fabrication garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de leur expédition à partir de l'usine pendant une période limitée à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger ou de remplacer sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer par un robinet comparable ou supérieur tout défaut de fabrication. Pour obtenir une réparation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-477-7594 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu de vente comme preuve d'achat. Tous les coûts de retrait et de réinstallation relèvent de l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d'un accident, d'un usage abusif, d'une installation incorrecte ou d'un usage de produits abrasifs ou de produits chimiques. Il est de l'acheteur l'a fabriqué l'a fabriqué'est autrement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Il n'est pas de garantie expressément stipulée. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de dommages ou de pertes consécutifs ou fortuits découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages-intérêts. Ceci vous donne des droits juridiques spécifiques, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-888-477-7594, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	# DE PIÈCE
1	Poignée métallique	A0R0167
2	Capuchon de la poignée	A4K0200
3.1	Adaptateur de manette - fini	A0R0167C
3.2	Adaptateur de manette - chromé	A0R0167CL
4	Ensemble d'écrous de serrage	A0R0821
5	Ensemble de cartouche	A0R0841A
6	Ensemble siège et ressort	A4K0021
7	Plaque à boîtes	A1C1125
8	Ensemble d'écrou de blocage	A0R0822
9	Capuchon décoratif	A0R0163RL
10	Ensemble bec	A0R0840A
11	Ensemble de aérateur (F8-F11-F12-F13-F16 & J-250 sauf J-250-CL)	A0R0820A
12	Aérateur avec vaporisateur	A3S1276A
13	Aérateur	A3S0948A
14	Vaporisateur latéral	A5S0930A
15	Ensemble de support de douchette (6-3/4 po.)	A8A4262LF
16	Tuyau de douchette	A1C1126L
17	Clé hexagonale	A0J1003M

Imprimé en Chine

12

AquaSource®

AquaSource® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #02297901

GRIFO PARA COCINA CON DOS LLAVES

MODELO #F8F11053CP

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-477-7594, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

13

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Rociador lateral	1
C	Ensamble de manguera de conexión rápida	1
D	Soporte del rociador	1
E	Tuerca de montaje para rociador (preensamblado)	1

ADITAMENTOS (de muestran en tamaño real)

Pieza	Descripción	Cantidad	Imagen
AA	Contratuerca	2	
BB	Llave hexagonal	1	

14

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al Cliente al 1-888-477-7594, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- Evite el contacto de las piezas de plástico con la masilla de plomero, los adhesivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Cuando instale la manguera flexible (no se incluye), cíbanse a que no debe haber torsión o deformación. No la doble en forma de U o L y no use si ha grietas o daños.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje, instalar o usar el producto, asegurarse de tener todas las piezas. Comparar las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama de la página anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza y si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, Sellador de silicona, Cinta selladora para rosca.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque un cordón de sellador transparente de silicona (no se incluyen) alrededor de la base del grifo (A) e instale a través de la parte superior del fregadero.

2. Por debajo del fregadero, enrosque las contratuercas (AA) en los vástagos del grifo (A).

Aditamentos utilizados:

AA	Contratuerca	x 2

15

3. Coloque el soporte del rociador (D) hacia abajo a través del orificio Kohl del fregadero, atornille la tuerca de montaje (E) sobre el vástago del soporte del rociador (D).

4. Inserte el ensamblaje de manguera de conexión rápida (C) hacia abajo a través del orificio en el soporte del rociador (D), y enrosque el rociador lateral (B) sobre la parte de manguera de conexión rápida (C).

5. Fije el extremo inferior del ensamblaje de manguera de conexión rápida (C) al aumentador de agua central en el grifo (A). La manguera de conexión rápida (C) está diseñada para encajar en un clic cuando la hace avanzar hasta que escuche un clic.
Nota: Si la manguera de conexión rápida (C) no se separa, empuje la manguera de conexión rápida (C), suelte dicho que está asegurado. Para retirar el ensamblaje de manguera de conexión rápida (C), empuje hacia arriba y presione el sujetador contra la carcasa y presione hacia abajo al mismo tiempo.

6. Fije conexiones roscadas, aplique cinta para roscas (no se incluye) a las roscas de los tubos de la manguera de abastecimiento (no se incluyen) al vástago del grifo (A) y a la fuente de suministro de agua (A).

16

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Abra la válvula de agua y revise que no haya fugas en las conexiones de las tuberías.

2. Retire el aireador del grifo (A). Abra el grifo durante 30 segundos para eliminar los desechos de las tuberías. Vuelva a ensamblar el aireador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para prolongar y mantener el acabado de su grifo, limpie solo con un paño suave humedecido.
- No usa detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al cliente al 1-888-477-7594, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la manija.	Cartucho defectuoso.	Retire la manija. Reemplace el cartucho.
Hay goteras en el aireador o el flujo de agua no integral.	El aireador está sucio o mal instalado.	Desatornille el aireador y revise la arandela de goma o reemplace el aireador.

17

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos de fabricación ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos o, a su discreción, sustituir el producto por uno comparable o superior. Para obtener el servicio de garantía, llame al servicio corresponde por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-477-7594 para obtener una autorización de devolución y instrucciones de envío. Puede ser necesario que presente una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad del comprador. Cualquier daño al grifo por accidente, uso indebido, instalación incorrecta, o el uso de elementos acrasivos que no son de fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No hay ninguna garantía expresa adicional. El fabricante niega cualquier responsabilidad por pérdidas indirectas. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que lo exija la ley.Ciertos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales. Tiene derechos jurídicos específicos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-477-7594, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Manija metálica	A0R0167
2	Tapón	A4K0200
3.1	Adaptador de la manija - agua fría	A0R0167C
3.2	Adaptador de la manija - cromado	A0R0167CL
4	Ensamble de tuerca de retén	A0R0821
5	Ensamble de cartucho	A0R0841A
6	Juego de asiento y resorte	A4K0021
7	Placa para inserta	A1C1125
8	Juego de contratuercas	A0R0822
9	Tapa para el mango de cubrir	A0R0163RL
10	Ensamble de pico	A0R0840A
11	Cabezal aislador (F8-F11-F12-F13-F16 & J-250 sin J-250-CL)	A0R0820A
12	Aireador	A3S1276A
13	Aireador	A3S0948A
14	Rociador lateral	A5S0930A
15	Ensamble soporte del rociador (6-3/4 in.)	A8A4262LF
16	Manguera del rociador	A1C1126L
17	Llave hexagonal	A0J1003M

Impreso en China

18