MULTICLEAN ALLERGEN LIFT-OFF PET

MODEL 28522

Warranty 2
What's in the Box? 3
Assembly 3
Using Your Vacuum 4
Above Floor Cleaning 4
Emptying the Dirt Tank 5
Cleaning the Inner Cyclone Separator 5
Cleaning and Replacing the Filters 6
Protecting the Vacuum's Motor 7
Troubleshooting 7

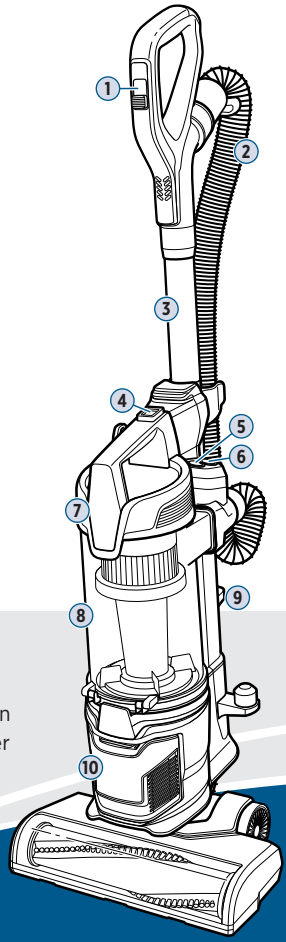

Product Overview

1. Carpet Type Control
2. Hose
3. Quick Release Extension Wand
4. Dirt Tank Release Button
5. Power Switch
6. Brush Roll Switch
7. Pre-Motor Filter
8. Dirt Tank
9. Lift-Off Release Button
10. Post-Motor HEPA Filter

Go online for a comprehensive walkthrough of your new purchase!

This guide has everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but online you'll find additional resources like tips and troubleshooting, videos, product registration, parts, and more. Go to **support.BISSELL.com**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

» Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
» Do not use outdoors or on wet surfaces.
» Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
» Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
» Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
» Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
» Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
» Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
» Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
» Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
» Turn all controls OFF before plugging or unplugging vacuum cleaner.
» Use extra care when cleaning on stairs.
» Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
» Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
» Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
» Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
» Do not use without filters in place.
» Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
» Use only on dry, indoor surfaces.
» Keep appliance on a level surface.
» Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
» Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.
» Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
» Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.
» Turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
COMMERCIAL USE OF THIS MACHINE VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Warranty

5-Year limited warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

					
Lift-Off Pod	Handle	Stretch Hose	Foot	2-in-1 Dusting Brush & Crevice Tool	Pet TurboEraser® Tool

Assembly

Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.

	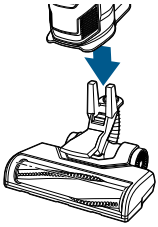	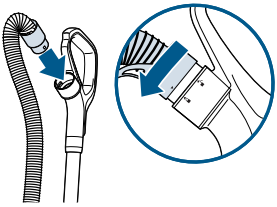
1. Attach Handle to Lift-Off Pod.	**2.** Attach Lift-Off Pod to Foot.	**3.** Attach Stretch Hose to Handle by twisting clockwise.

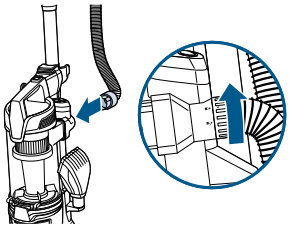	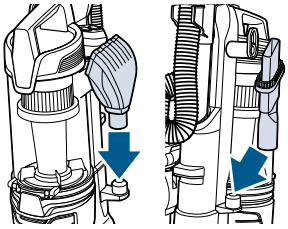
4. Attach Stretch Hose to back of vacuum by twisting clockwise.	**5.** Attach tools to tool holders on vacuum.

Using Your Vacuum

For additional ways to use your vacuum's features, check out **support.BISSELL.com**.

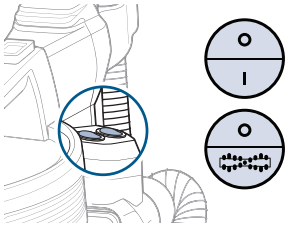

1. Turn power ON. Turn the Brush Roll ON for carpet cleaning and the light switch will illuminate. Turn the Brush Roll OFF when vacuuming hard or delicate surfaces.



2. Step gently on base and pull the handle back to recline.

Note: The Brush Roll automatically shuts OFF when vacuum is locked in upright position. Recline to reactivate.



3. Use the Carpet Type Control for optimized cleaning on high pile and low pile carpet. The control can be moved to the middle position for medium pile carpeting.

Above Floor Cleaning

Visit **support.BISSELL.com** to see all the ways you can use your vacuum's tools.

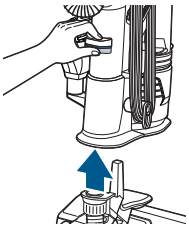

1. Push the Lift-Off Release Button and lift up to remove the pod from the Foot.

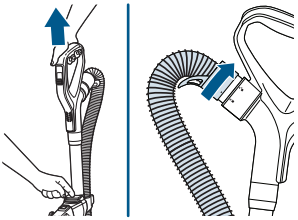

2. For the most reach, use the Quick Release Extension Wand. Push the Release Button to remove.

To clean without the the wand, twist circular hose cuff counter-clockwise and remove.



3. Attach desired tool.

Note: For optimal use, attach the Pet TurboEraser® Tool directly to the Hose instead of the Handle.

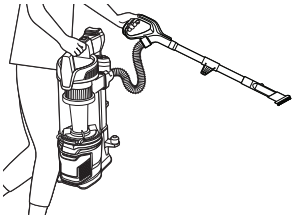

4. Use the Carry Handle to bring the Lift-Off Pod to hard-to-clean places in your home.



5. Replace the wand back by sliding into place until you hear a "click". Reattach Hose to Handle if needed.

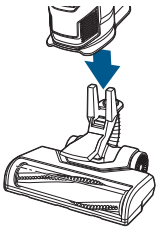

6. Place the pod back onto the Foot.

⚠WARNING Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

Emptying the Dirt Tank

For additional maintenance steps, visit **support.BISSELL.com**.

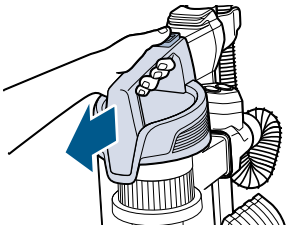

1. Press the Dirt Tank Release Button and grab the handle to pull the Dirt Tank away from vacuum.

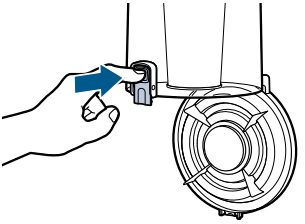

2. Hold the Dirt Tank over a trash bin and press the Empty Button. Once emptied, snap bottom back into place.

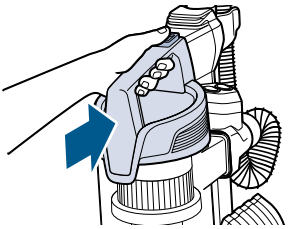

3. Return the Dirt Tank to the vacuum by securing the bottom in place first and then pushing back until you hear a "click".

Cleaning the Inner Cyclone Separator

We have additional maintenance videos for your machine on **support.BISSELL.com**.

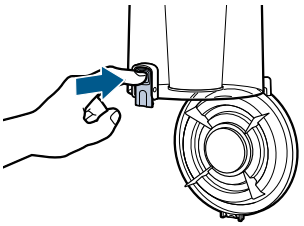

1. Hold the Dirt Tank over a trash container. Press the bottom release button to empty.

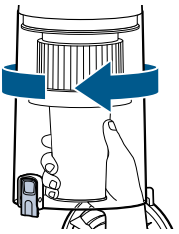

2. Twist separator counter-clockwise and pull down to remove.

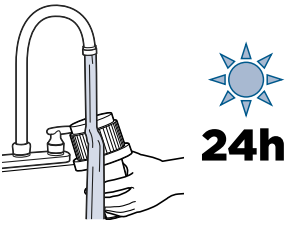

3. Tap separator against inside of trash container and rinse under warm water, if necessary. Be sure to let it dry completely before placing back in Dirt Tank.

⚠WARNING To reduce the risk of electrical shock:

» Turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

» Before using your vacuum, make sure that the Dirt Tank is in locked position and that all filters, both Pre- and Post-Filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.

Cleaning and Replacing the Filters

Visit **BISSELL.com** to find replacement filters.

Pre-Motor Filter

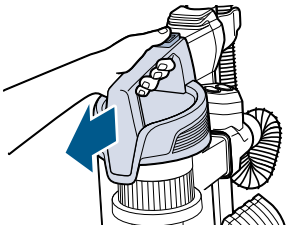

1. Press the Dirt Tank Release Button and pull away from vacuum.

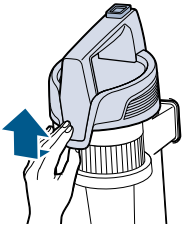

2. Open the tank lid by lifting up.

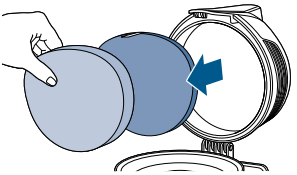

3. Remove Pre-Motor Filters from top of Dirt Tank lid by pulling out.

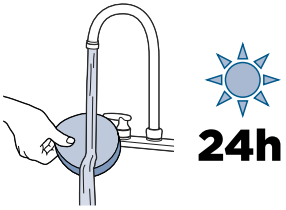

4. Clean with mild detergent, rinse and squeeze all excess water. Allow filters to dry completely before reinserting.

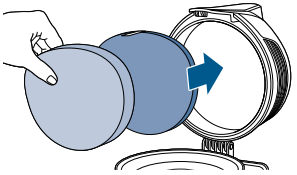

5. Return Pre-Motor Filters to the top of the Dirt Tank. Put the thin flat filter with the white tab in first, then put the thick foam filter in.

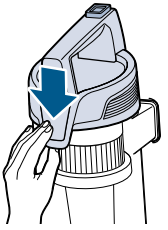

6. You should hear a click when tank lid is closed securely.

Post-Motor HEPA Filter

For optimal performance, replace the HEPA filter every 6 months.

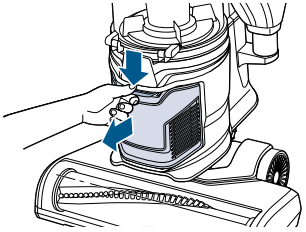

1. Press down on tab to remove Post-Motor HEPA Filter cover and pull away from vacuum.

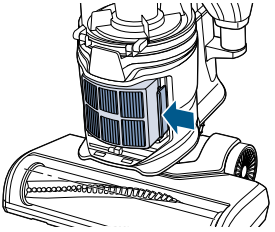

2. Press tab on right side of filter and pull out to remove from vacuum. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash container. This pleated filter may NOT be washed.

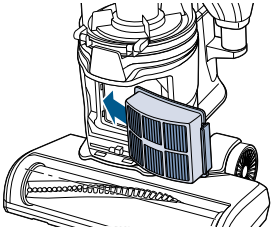

3. When reassembling, be sure to lock the filter back into place by aligning one side of the filter first, then clicking the other side into place.

⚠WARNING To reduce the risk of electrical shock:

» Turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
» Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the Dirt Tank.
» Do not use without filters in place.

Protecting the Vacuum's Motor

For more assistance with your vacuum's motor protection, visit **support.BISSELL.com**.

There is an internal thermal protector in your vacuum that protects it from overheating. It controls the main vacuum motor only, not the brush motor. When it activates, the main motor will stop. The front lights and Brush Roll will stay on but there won't be any suction. If this happens, follow these steps:

1. Turn vacuum OFF and unplug from electrical outlet.
2. Check for the source of overheating problem (full Dirt Tank, dirty filters or a clog) and fix by following the steps in the "Vacuum won't pick up dirt" troubleshooting section.
3. When the motor cools for approximately 30 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue. If the vacuum will not turn ON or the thermal protector continues to activate contact Consumer Care.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit **support.BISSELL.com**.

Problem	Possible Cause	Remedies
Vacuum is Hard to Push or Pull	Suction needs adjustment.	Adjust using the Suction Control feature on the Handle. See page 4.
Vacuum Won't Pick Up Dirt	There is a clog in the vacuum.	Remove main hose, run broomstick through to clear.
		Remove bottom brush cover and clear debris from brush, belt and foot area.
		Remove lower hose and run broomstick through to clear any clogs.
	Filters are dirty.	Remove and rinse Pre-Motor Filters. Allow enough time for them to dry completely before reinserting. Remove and dust off Post-Motor Filter. See page 6.
	Incorrect Suction Control settings.	Adjust using the Suction Control feature. See page 4.
Brush Roll Doesn't Rotate	Brush Roll Switch is OFF.	Make sure Brush Roll Switch is ON.
	Vacuum is locked in upright position.	Recline vacuum and turn the Brush Roll Switch ON.
	Brush Roll has lodged debris or other entanglements, keeping the brush from rotating.	Remove bottom brush cover and clear debris from brush, belt and foot area. To reset brush motor, machine should be unplugged before turning ON.
Loud Noise	Suction relief valve was activated.	Clear any clogs from the upper and lower hose and brush area. Also clean all filters.

⚠WARNING To reduce the risk of electrical shock, turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.



We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.
Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.
Go to support.BISSELL.com.

REGISTER INFO VIDEOS PARTS SUPPORT

MULTICLEAN ALLERGEN LIFT-OFF PET

MODELO 28522

Garantía 2

Contenido de la caja 3

Ensamblaje 3

Uso de la aspiradora 4

Limpieza por sobre el nivel del piso 4

Vaciado del tanque de suciedad 5

Limpieza del separador extractor de polvo interno 5

Limpieza o reemplazo de los filtros 6

Protección del motor de la aspiradora 7

Solución de problemas 7

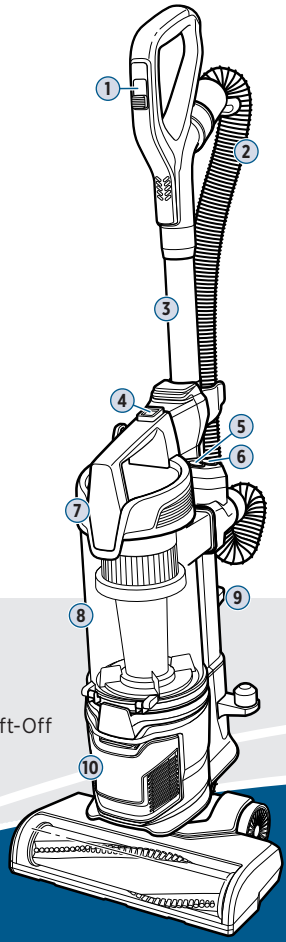

Vista general del producto

1. Control de tipo de alfombra
2. Manguera
3. Tubo de extensión de liberación rápida
4. Botón de liberación del tanque de suciedad
5. Interruptor de alimentación
6. Interruptor del rodillo de cepillo
7. Filtro premotor
8. Tanque de suciedad
9. Botón de liberación Lift-Off
10. Filtro posmotor HEPA

Visite el sitio web para obtener información completa sobre su nueva compra.

Esta guía tiene todo lo que necesita para prepararse para el primer uso, incluida la configuración, el uso y el mantenimiento de su equipo, pero en línea encontrará recursos adicionales, como consejos y solución de problemas, videos, registro de productos, piezas y más. Visite **support.BISSELL.com**.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO.
Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento. Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

⚠🔥⚠ ADVERTENCIA

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

» No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararla.
» No la utilice en exteriores o en superficies húmedas.
» No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños lo utilicen o estén cerca.
» No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
» No lo utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
» No lo jale ni transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
» No jale del cable para desenchufarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
» No manipule la aspiradora o el enchufe con las manos mojadas.
» No coloque ningún objeto en las aberturas. No use el electrodoméstico si hay aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
» Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.
» Coloque todos los controles en posición OFF antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
» Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
» No la utilice para aspirar materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni en áreas en que estos estén presentes.
» No use la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despedidos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias a prueba de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
» No la use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
» No aspire objetos encendidos o humeantes, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
» No la utilice si los filtros no están en su lugar.
» No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
» Úsela solo en superficies secas e interiores.
» Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
» No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
» Desenchúfela antes de conectar o desconectar el accesorio TurboBrush.
» La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejado de los niños.
» No enchufe su aspiradora hasta no haber comprendido todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
» Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente ANTES de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
EL USO COMERCIAL DE ESTA MÁQUINA ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Garantía

5 años de garantía limitada, puede variar según el estado. Para obtener información completa sobre la garantía, visite **support.BISSELL.com** o llame al 1-800-237-7691.

Contenido de la caja

Los accesorios estándares pueden variar según el modelo. Para saber qué debe estar incluido en su compra, consulte la lista de “Contenidos de la caja” en la solapa superior de la caja.

					
Tanque Lift-Off	Manija	Manguera extensible	Patas	Cepillo para polvo y boquilla estrecha 2 en 1	Accesorio Pet TurboEraser®

Ensamblaje

Visite **support.BISSELL.com** para ver videos de ensamblaje.

	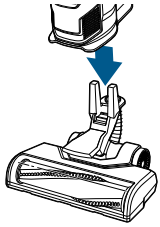	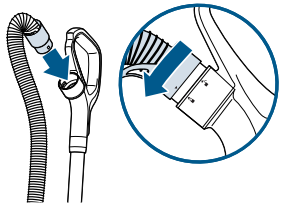
1. Fije el mango al tanque Lift-Off.	**2.** Fije el tanque Lift-Off a la base.	**3.** Conecte la manguera extensible al mango al girarla en dirección de las manecillas del reloj.

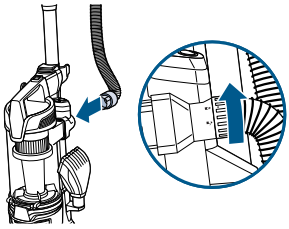	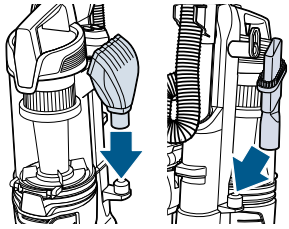
4. Conecte la manguera extensible a la parte posterior de la aspiradora al girarla en dirección de las manecillas del reloj.	**5.** Fije los accesorios a los portaccesorios de la aspiradora.

Uso de la aspiradora

Para obtener más información sobre cómo usar la aspiradora, visite **support.BISSELL.com**.

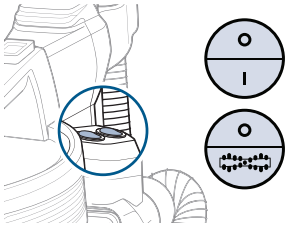

1. Conecte la alimentación. Encienda el cepillo giratorio para limpiar alfombras y el interruptor de luz se iluminará. Apague el cepillo giratorio cuando aspire superficies duras o delicadas.



2. Pise suavemente en la base y jale hacia atrás el mango para reclinar.

Nota: el cepillo giratorio se APAGARÁ automáticamente cuando la aspiradora esté bloqueada en posición vertical. Reclínela para reactivarla.



3. Use el control de tipo de alfombra para una limpieza optimizada en las alfombras de pelo alto y corto. El control se puede mover a la posición media para alfombras de pelo medio.

Limpieza por sobre el nivel del piso

Visite **support.BISSELL.com** para conocer todas las formas en las que puede usar los accesorios de su aspiradora.

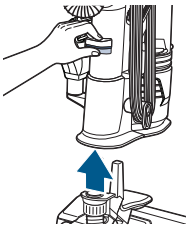

1. Presione el botón de liberación Lift-Off y levante para quitar el tanque de la base.

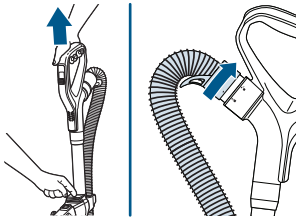

2. Para obtener el mayor alcance, use el tubo de extensión de liberación rápida. Presione el botón de liberación para quitar.

Para limpiar sin el tubo, gire el manguito circular de la manguera en dirección contraria a las manecillas del reloj y retírelo.



3. Coloque el accesorio deseado.

Nota: para un uso óptimo, conecte el accesorio Pet TurboEraser® directamente a la manguera en lugar del mango.

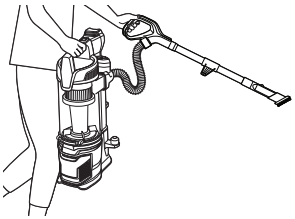

4. Use el asa de transporte para llevar el tanque Lift-Off a lugares difíciles de limpiar en su hogar.



5. Vuelva a colocar el tubo al deslizarlo en su lugar hasta escuchar un “clic”. Vuelva a colocar la manguera al mango si es necesario.

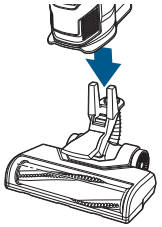

6. Vuelva a colocar el tanque en la base.

⚠ADVERTENCIA No enchufe su aspiradora hasta haber comprendido todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

Vaciado del tanque de suciedad

Visite **support.BISSELL.com** para ver más pasos de mantenimiento.

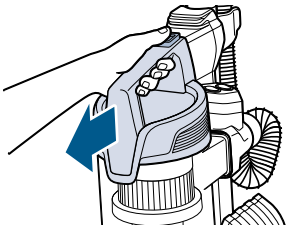

1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad y sostenga el mango para retirar el tanque de suciedad de la aspiradora.

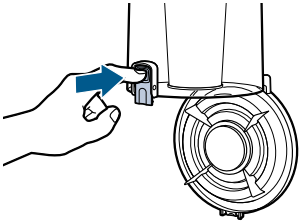

2. Sostenga el tanque de suciedad sobre un cesto de basura y presione el botón de vaciado. Una vez que esté vacío, coloque la parte inferior nuevamente en su lugar.

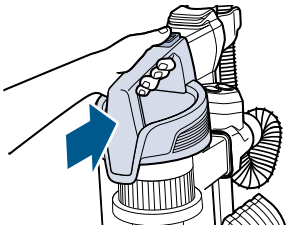

3. Vuelva a colocar el tanque de suciedad en la aspiradora al ajustar primero la parte inferior en su lugar y, luego, al empujar hacia atrás hasta que escuche un “clic”.

Limpieza del separador extractor de polvo interno

Ofrecemos videos de mantenimiento adicionales para su máquina en **support.BISSELL.com**.

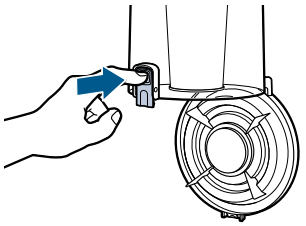

1. Sostenga el tanque de suciedad sobre un contenedor de basura. Presione el botón de liberación inferior para vaciarlo.

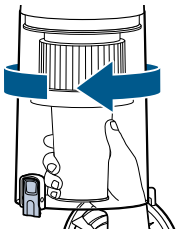

2. Gire el separador en dirección contraria a las manecillas del reloj y jale hacia abajo para retirarlo.

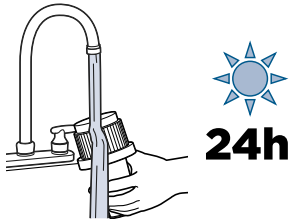

3. Presione el separador contra la parte interior del contenedor de basura y límpielo con agua tibia si es necesario. Asegúrese de que quede completamente seco antes de volver a colocarlo en el tanque de suciedad.

⚠ADVERTENCIA Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

» Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

» Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el contenedor de suciedad esté en la posición de bloqueo y que todos los filtros, tanto el prefiltro como el posfiltro, estén en su lugar. NO utilice la aspiradora sin estos filtros.

Limpieza o reemplazo de los filtros

Encuentre filtros de repuesto en **BISSELL.com**.

Filtro premotor

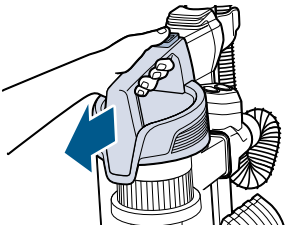

1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad y jálelo para retirarlo de la aspiradora.

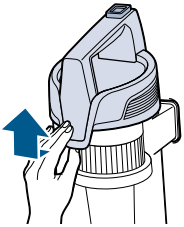

2. Abra la tapa del tanque levantándola.

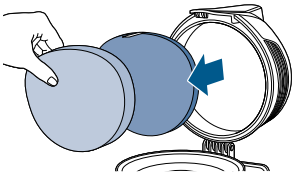

3. Retire los filtros premotor jalándolos de la parte superior de la tapa del tanque de suciedad.

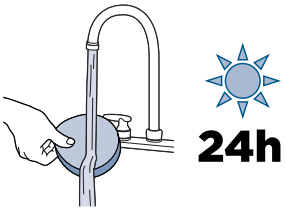

4. Límpielos con detergente suave, enjuague y elimine todo el exceso de agua. Deje que los filtros se sequen por completo antes de reinsertarlos.

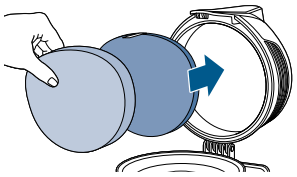

5. Regrese los filtros premotor a la parte superior del tanque de suciedad. Primero, coloque el filtro plano delgado con la lengüeta blanca y luego coloque el filtro de espuma gruesa.

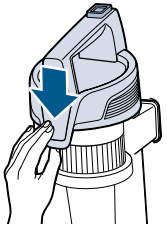

6. Debería escuchar un clic cuando la tapa del tanque esté bien cerrada.

Filtro posmotor HEPA

Para obtener un óptimo rendimiento, reemplace el filtro HEPA cada 6 meses.

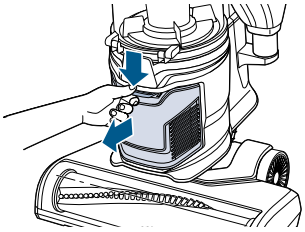

1. Presione la lengüeta hacia abajo para quitar la cubierta del filtro HEPA posmotor y retire de la aspiradora.

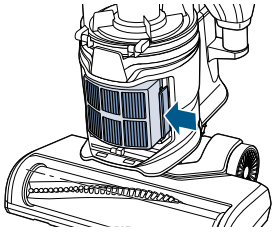

2. Presione la lengüeta del lado derecho del filtro y tire hacia afuera para sacarlo de la aspiradora. Quite los desechos del filtro al golpear contra el costado de una cesta de basura. NO debe lavar este filtro plisado.

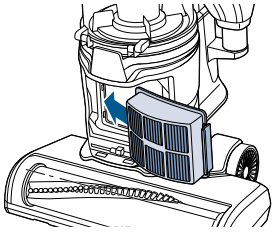

3. Al volver a armar, asegúrese de volver a bloquear el filtro en su lugar al alinear primero un lado del filtro y luego el otro lado hasta que haga clic.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado) y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento de la unidad o solucionar problemas

Protección del motor de la aspiradora

Para obtener más ayuda con la protección del motor de su aspiradora, visite **support.BISSELL.com**.

Su aspiradora posee un protector térmico interno que la protege del sobrecalentamiento. El protector térmico solo controla el motor principal de la aspiradora, no el motor del cepillo. Si se activa, el motor dejará de funcionar. Las luces frontales y el cepillo giratorio quedarán encendidos, pero la aspiradora no succionará. Si esto ocurre, siga estos pasos:

1. Apague la aspiradora y desconéctela del tomacorriente.
2. Busque la fuente del problema de sobrecalentamiento (tanque de suciedad lleno, filtros sucios o una obstrucción) y arréglela siguiendo los pasos en la sección de solución de problemas "La aspiradora no aspira la suciedad".
3. Cuando el motor se enfría durante aproximadamente 30 minutos, el protector térmico se reinicia automáticamente y se puede continuar con la limpieza. Si la aspiradora no se enciende o el protector térmico se sigue activando, comuníquese con Atención al consumidor.

Solución de problemas

A continuación, se muestran algunos de los problemas con los que podría encontrarse. Si no ve a continuación el problema que está experimentando, visite **support.BISSELL.com**.

Problema	Causa posible	Soluciones
La aspiradora es pesada para empujar o jalar.	La succión debe ajustarse.	Ajuste con la función de control de succión en el mango. Vea página 12.
La aspiradora no aspira la suciedad.	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Quite la manguera principal y pase un palo de escoba por dentro para limpiar.
		Quite la cubierta del cepillo inferior y limpie los desechos del cepillo, de la correa y de la base.
		Quite la manguera inferior y pase un palo de escoba por dentro para limpiar toda obstrucción.
	Los filtros están sucios.	Retire y enjuague los filtros premotor. Espere a que se sequen completamente antes de reinsertarlos. Retire y limpie el filtro posmotor. Vea página 14.
	Ajustes de control de succión incorrectos.	Ajuste con la función de control de succión. Vea página 12.
El cepillo giratorio no gira.	El interruptor del cepillo giratorio está en posición OFF (Apagado).	Asegúrese de que el interruptor del cepillo giratorio esté en posición ON (Encendido).
	La aspiradora está bloqueada en posición vertical.	Recline la aspiradora y coloque el interruptor del cepillo giratorio en la posición ON (Encendido).
	El cepillo giratorio tiene suciedad atascada o algunos enredos, lo que evita que el cepillo gire.	Quite la cubierta del cepillo inferior y limpie los desechos del cepillo, de la correa y de la base. Para restablecer el motor del cepillo, la máquina debería estar desenchufada antes de volver a encender.
Emite un ruido fuerte.	La válvula de descarga de succión está activada.	Limpie toda obstrucción de la manguera superior o inferior y cepille el área. También limpie todos los filtros.

⚠ADVERTENCIA Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

» Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.
» No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados. Deje secar los componentes antes de volver a ensamblar el tanque de suciedad.
» No la utilice si los filtros no están en su lugar.



¡Estamos meneando nuestras colas!

BISSELL® se enorgullece en apoyar a BISSELL Pet Foundation®
y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar.
Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas.
Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer los
desórdenes, los olores y la falta de hogar de las mascotas.

Visite **BISSELLsavespets.com** para aprender más.

Pero espere. ¡Aún hay más!

Visítenos en línea para obtener información completa sobre su nuevo producto,
incluida la solución de problemas, el registro del producto, las piezas y más.
Visite support.BISSELL.com.

REGÍSTRESE INFO VIDEOS PIEZAS SOPORTE

©2020 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1623296 04/20