HAUNTED LIVING®

ITEM # 6039579
MODEL #96943

2.5 FT ANIMATED POP-UP SKULL

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

TEKKY®



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

TEKKY® and the logo design are trademarks of JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, and used under license.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

DF26145

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Battery Instructions..... 4

Warning..... 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions..... 6

Operating Instructions..... 9

Optional Demo/External Speaker Setup..... 10

Care and Maintenance 10

Troubleshooting..... 11

FCC Regulations..... 11

PACKAGE CONTENTS



















PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Body Frame & Control Box with 5.9V 2A DC Adapter, and Clevis & Cotter Pin	1
3	Left & Right Shoulder Poles	2
4	Goblin Head, Pop-Up Module, & Costume	1
5	Skull with Hands	1
6	Rib Cage	1
7	5 kg Empty Sandbag	1
8	AA Batteries	4
9	Snap Lock Removal Tool	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
5. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. The Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard.
7. Keep all materials away from the adapter, as it heats up during operation.
8. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
9. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

⚠ BATTERY INSTRUCTIONS

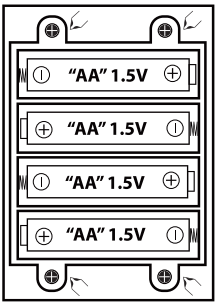

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
3. Keep batteries and parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Remove batteries when not in use.
5. Use only batteries recommended in the instructions.
6. Do not mix new and used batteries.
7. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
8. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
9. Remove all exhausted batteries.
10. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
11. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
12. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
13. The supply terminals are not to be short-circuited.
14. Always dispose of exhausted batteries properly.
15. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

⚠ WARNING

- Warning: Risk of injury to persons. Read and the understand instruction manual before use.
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on the item while it is in operation. Only place the item on the metal base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product and contact the manufacturer.

A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the body frame with control box into the metal base.

   MATCH A to A (x2)

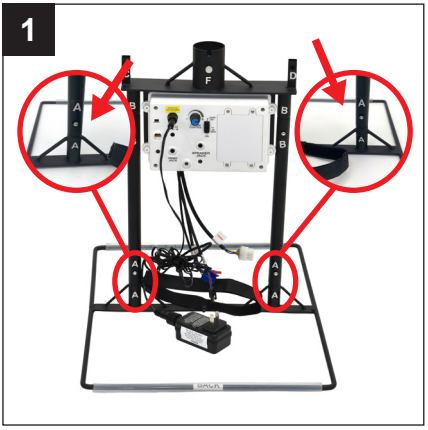

2. Insert and snap lock the left & right shoulder poles into the body frame.

   MATCH C to C
   MATCH D to D



3. Connect the wires located in the skull to the goblin head & module.

   Match M to M (red connector LED inside skull)

   Match N to N (brown connector Pop-Up Module Safety Switch)

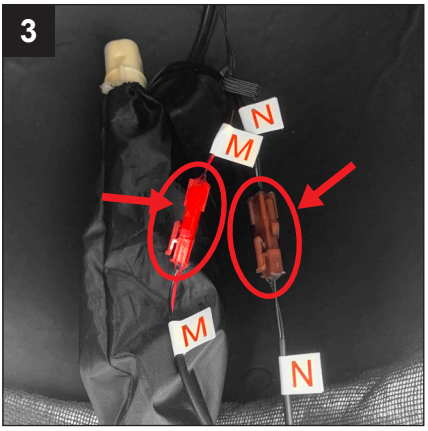

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. **IMPORTANT:** Remove the warning tag on the module before operating.

   Reach inside the skull head, push and hold the circular locking pin.

   Insert the module pole into the circular locking pin. Release the locking pin to secure the goblin head & module to the skull.

   MATCH E to E

   IMPORTANT: If green light does not activate, the circular locking pin is not seated correctly. Green light will activate when the circular locking pin is secured.

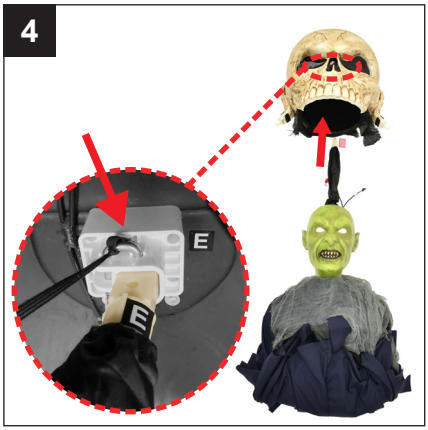

5. Remove the clevis & cotter pin from the body frame & control box. Insert the goblin head & module into the body frame.

   Secure the goblin head & module by inserting the clevis pin through the hole in the body frame.

   Slide the cotter pin through the hole in the clevis pin to secure and complete the body assembly.

   MATCH F to F

   Attach the hook and loop on the shoulder poles to the pearl foam arms.

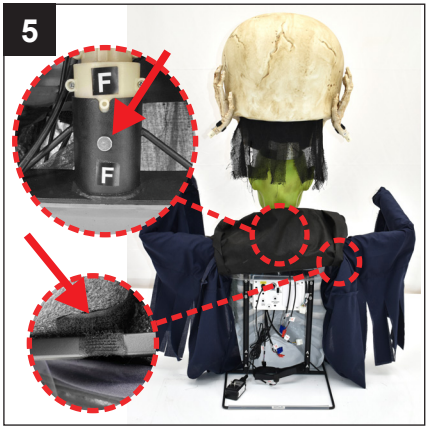

6. Insert and snap lock the right arm into the skull's right hand.

   MATCH G to G

   Insert and snap lock the left arm into the skull's left hand.

   MATCH H to H

   Attach the hook and loop fasteners on the sleeves to the wrists of the skull as shown in the diagram.

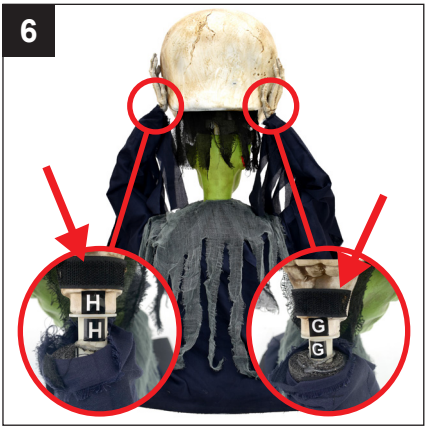

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach the hook and loop fasteners on the rib cage to the goblin head & module in the six areas shown on the diagram.

   The human sensor should be clear of fabric or any obstructions.



8. Connect the wires located on the goblin head & module to the control box.

   Match K to K (red connector - green LED inside the skull's head)

   Match I to I (white connector - pop-up module)

   Match J to J (blue connector - goblin LED eyes & module safety switch)

   Connect the human sensor wire located on the rib cage to the control box.

   Match L to L (black connector - human sensor)



9. Fill the 5 kg (11 lbs) sandbag to capacity.

   Hook and loop fasten the sandbag to the metal base as shown in the diagram.

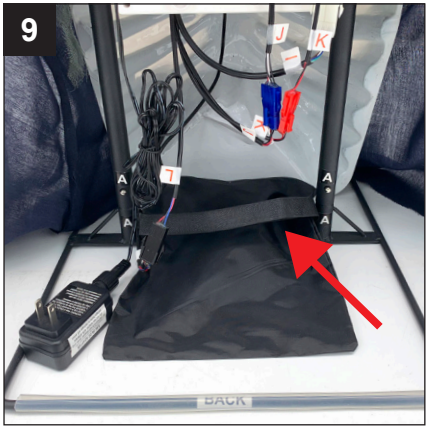

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Adjust the costume over the metal base.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 2A DC adapter (included) located on the control box is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.

   OR

   Insert 4 AA batteries (included) into the battery compartment located on the control box.

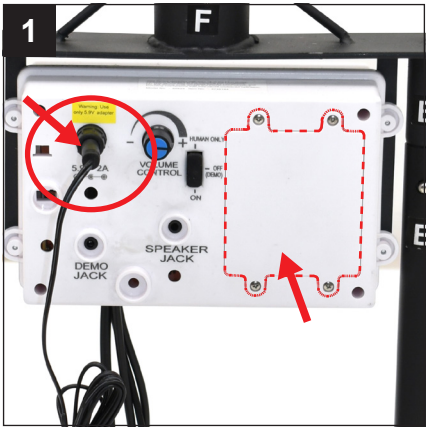

2. Move the switch to the ON position (marked in red). Make a loud sound (clap), or move in front of the item to activate it.

   OR

   Move the switch to the HUMAN ONLY position (marked in green) to activate the item with motion only. Move in front of the item to activate it.

   Turn the switch to the OFF (DEMO) position (marked in blue) when not in use.

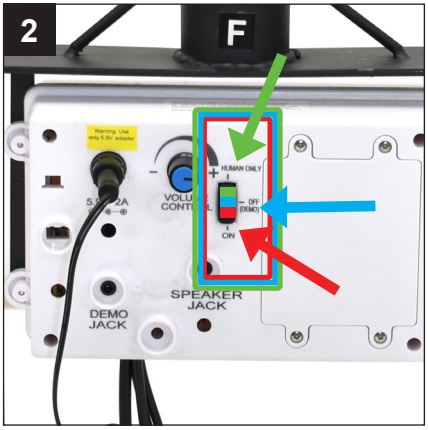

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
2. Set the power switch to the OFF (DEMO) position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at **www.lowes.com**.

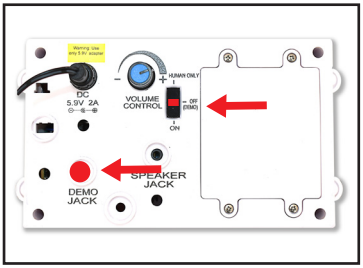

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
2. Turn the volume control knob on the control box to the highest level and use the external speaker knob to control the volume level.

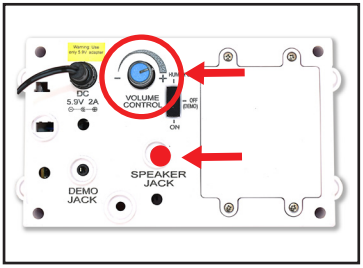

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 2A DC adapter is not plugged in. • Switch on control box is not in the ON position. • Human sensor on ribcage may be blocked. • Batteries are not inserted correctly.	• Check 5.9V 2A DC adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move the switch to the ON position. • Move any obstructions away from the ribcage • Install batteries with positive and negative terminals in the correct position.
You only hear item sound but no item activation.	Control box wires to the human sensor and head & module are not connected correctly.	Check that the I, J, K, L, M, & N control box wires are securely connected.
Item has no sound while operating.	Volume knob is turned all the way down.	Adjust volume to the desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Printed in China

HAUNTED LIVING®

ARTICULO # 6039579
MODELO #96943

CALAVERA ANIMADA EMERGENTE DE 76.2 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

TEKKY®



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

TEKKY® y el diseño del logotipo son marcas comerciales de JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, y se utilizan bajo licencia.

Número de Serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m, hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

DF26145

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido del Paquete....14

Información de Seguridad....15

Instrucciones de la Batería....15

Advertencia....16

Preparación....16

Instrucciones de Ensamblaje....17

Instrucciones de Funcionamiento....20

Configuración de Demostración y Altavoz Externo Opcional....21

Cuidado y Mantenimiento....21

Solución de Problemas....22

Reglamento de la FCC....22

CONTENIDO DEL PAQUETE

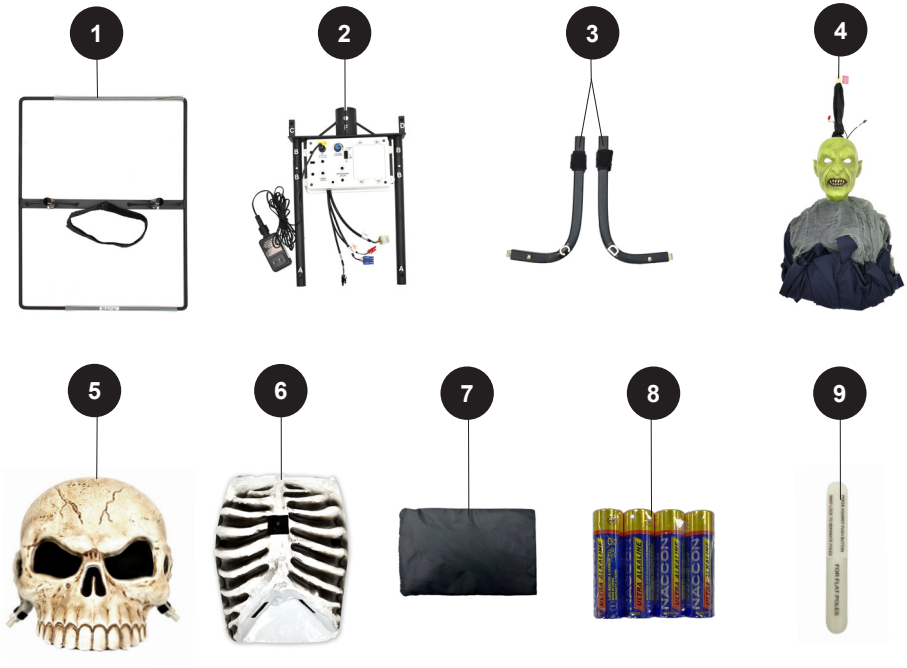

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Estructura del Cuerpo y Caja de Control con Adaptador de CC de 5.9V y 2A, con Horquilla y Pasador de Dhaveta	1
3	Varillas de los Hombros Izquierdo y Derecho	2
4	Cabeza de Euende, Módulo Emergente y Traje	1
5	Calavera con Manos	1
6	Caja Torácica	1
7	Saco de Arena Vacío de 5 kg	1
8	Baterías AA	4
9	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solo debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de bebés y niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones.
6. Conecte todos los conductores de acuerdo con las letras correspondientes.
7. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que corre riesgo de caerse. Mantenga todos los materiales alejados del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
8. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
9. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

⚠ INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

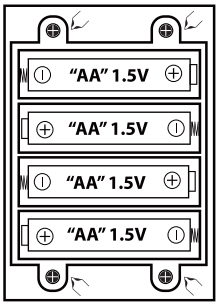

1. Contiene (4) pilas alcalinas AA de 1.5 voltios. Las pilas no son recargables.
2. La instalación y extracción de las pilas debe ser realizada por un adulto. Las pilas son dañinas si se ingieren.
3. Mantenga las pilas y las piezas fuera del alcance de bebés y niños. Recomendado para mayores de 15 años.
4. Retire las pilas cuando no esté en uso.
5. Utilice únicamente las pilas recomendadas en las instrucciones.
6. No mezcle pilas nuevas y usadas.
7. No mezcle pilas alcalinas, de zinc-carbono, de níquel-cadmio, recargables ni de otros tipos.
8. Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
9. Retire todas las pilas agotadas.
10. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
11. Retire las pilas recargables del dispositivo antes de cargarlas.
12. Las pilas no recargables no deben recargarse.
13. No cortocircuite los terminales de alimentación.
14. Deseche siempre las baterías agotadas correctamente.
15. NO arroje las baterías al fuego, ya que podrían tener fugas o explotar.

ADVERTENCIA

- Advertencia: Riesgo de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.
- Advertencia: ¡RIESGO DE ASFIXIA! Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para uso decorativo.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre piso desparejo.
- No coloque peso adicional sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Se requiere un destornillador pequeño de cabeza en cruz o Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y encaje a presión la estructura del cuerpo con la caja de control en la base de metal.

   EMPAREJE A con A (x 2)

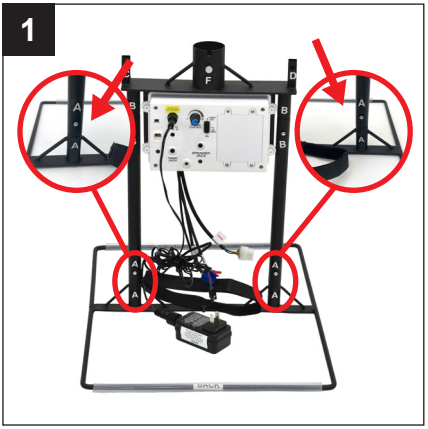

2. Inserte y encaje a presión las varillas de los hombros izquierdo y derecho en la estructura del cuerpo.

   EMPAREJE C con C
   EMPAREJE D con D



3. Conecte los conductores ubicados en la calavera a la cabeza de duende y el módulo.

   EMPAREJE M con M (conector rojo - LED dentro de la calavera)

   HAGA COINCIDIR N con N (conector marrón - interruptor de seguridad del módulo emergente)

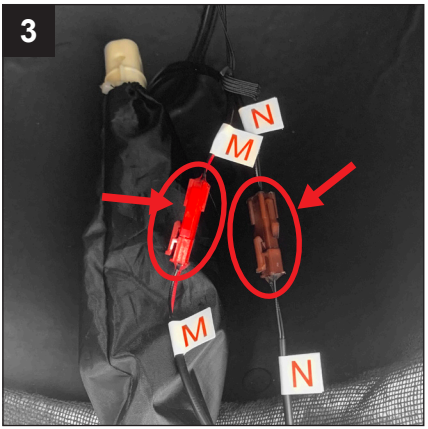

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. **IMPORTANTE:** Retire la etiqueta de advertencia del módulo antes de la operación.
Introduzca la mano en la cabeza de la calavera, mantenga presionado el pasador de bloqueo circular.

Inserte la varilla del módulo en el pasador de bloqueo circular. Suelte el pasador de bloqueo para asegurar la cabeza del duende y el módulo a la calavera.
EMPAREJE E con E

IMPORTANTE: si la luz verde no se activa, el pasador de bloqueo circular no está colocado correctamente.
La luz verde se activará cuando el pasador de bloqueo circular esté asegurado.

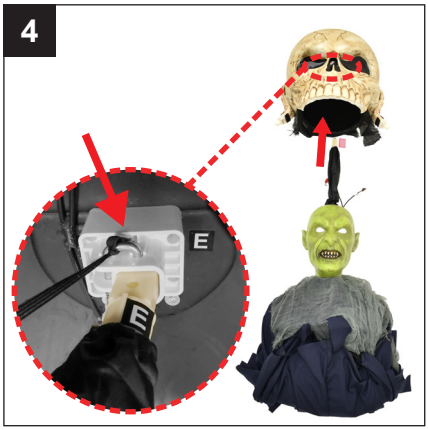

5. Retire la horquilla y el pasador de chaveta de la estructura del cuerpo y la caja de control. Inserte la cabeza del duende y el módulo en la estructura del cuerpo.

Asegure la cabeza del duende y el módulo al insertar el pasador de horquilla a través del orificio en la estructura del cuerpo.
Deslice el pasador de chaveta a través del orificio en el pasador de horquilla para asegurar y completar el ensamblaje del cuerpo.

EMPAREJE F con F

Fije el cierre tipo velcro de las varillas de los hombros a los brazos de espuma perlada.

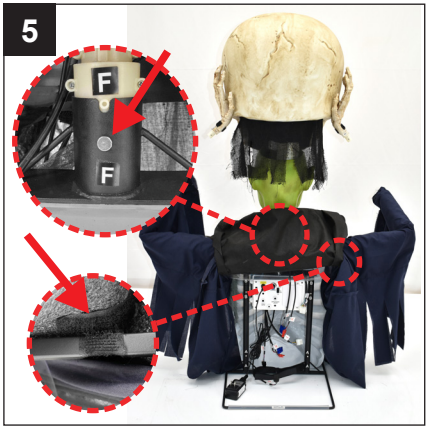

6. Inserte y encaje a presión el brazo derecho en la mano derecha de la calavera.

EMPAREJE G con G
Inserte y encaje a presión el brazo izquierdo en la mano izquierda de la calavera.

EMPAREJE H con H

Coloque los cierres tipo velcro de las mangas en las muñecas de la calavera como se muestra en el diagrama.

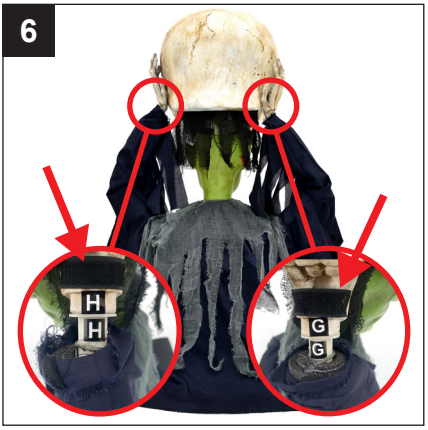

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque los cierres tipo velcro en la caja torácica a la cabeza del duende y al módulo en las seis áreas que se muestran en el diagrama.

   El sensor humano debe estar libre de telas o cualquier obstrucción.



8. Conecte los conductores ubicados en la cabeza y el módulo a la caja de control.

   Empareje L con L (conector rojo - LED verde dentro de la cabeza de la calavera)

   Empareje I con I (conector blanco - módulo emergente)

   Empareje J con J (conector azul - ojos LED del duende e interruptor de seguridad del módulo) Conecte el conductor del sensor humano ubicado en la caja torácica a la caja de control.

   Empareje K con K (conector negro - sensor humano)



9. Llene la bolsa de arena de 5 kg (11.02 lb) hasta su capacidad total.

   Utilice el cierre tipo velcro para sujetar el saco de arena a la base de metal como se muestra en el diagrama.

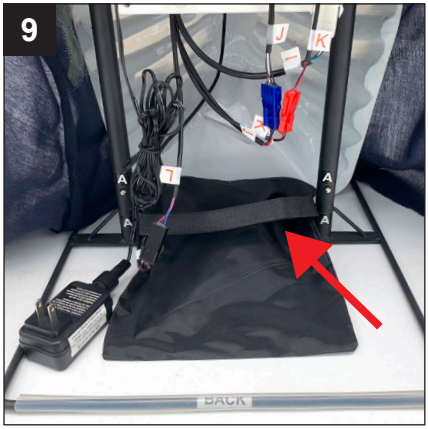

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Ajuste el traje sobre la base de metal.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Compruebe que el adaptador de CC de 5.9 V y 2 A (incluido) ubicado en la caja de control esté completamente asegurado al girarlo con firmeza. No apriete demasiado.

   O

   Inserte 4 baterías AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la caja de control.

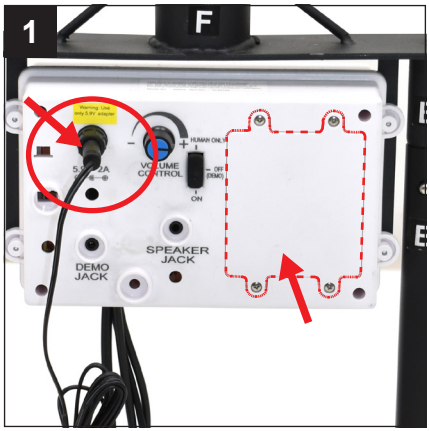

2. Mueva el interruptor a la posición ON (marcada en rojo). Haga un sonido fuerte (aplauso) o muévase frente al artículo para activarlo.

   O

   Coloque el interruptor en la posición HUMAN ONLY (solo humanos, marcada en verdad) para activar el artículo solo con movimiento. Muévase frente al artículo para activarlo.

   Coloque el interruptor en posición OFF (DEMO) (apagado [demostración]) cuando no esté en uso (marcada en azul).

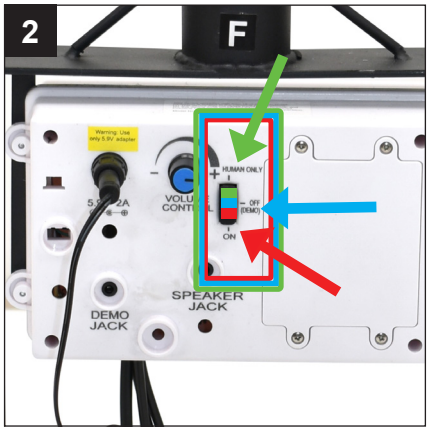

OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia. Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en **www.lowes.com**.

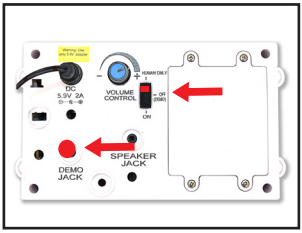

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la caja de control.
2. Gire la perilla de control de volumen en la caja de control al nivel más alto y utilice el control de volumen del altavoz externo para ajustar el nivel de volumen.

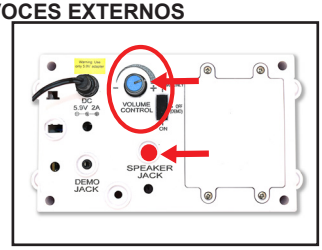

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
- DISEÑADO SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- LAVABLE SOLO EN SUPERFICIE. NO UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS NI ABRASIVOS.
- DISEÑADO PARA USO ESTACIONAL.
- NO APTO PARA USO CONTINUO NI PROLONGADO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA DURABILIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de CC de 5.9V y 2 A no está enchufado. • El interruptor de la caja de control no está en la posición ON. • El sensor humano en la caja torácica puede estar bloqueado. • Las baterías no se colocaron correctamente.	• Compruebe que el adaptador de CC de 5.9V y 2 A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control. • Mueva el interruptor hasta la posición ON (encendido). • Mueva cualquier obstrucción lejos de la caja torácica • Instale las baterías con los terminales positivo y negativo en la posición correcta.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	Los conductores de la caja de control al sensor humano y el módulo no están conectados correctamente.	Verifique que los conductores I, J, K, L, M y N de la caja de control estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	La perilla de volumen está girada al mínimo.	Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC
NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Printed in China