英文

ITEM #0458097

250 WATT HALOGEN PORTABLE 4-IN-1 WORK LIGHT

MODEL # FU1201A

Français p. 8

Español p. 15

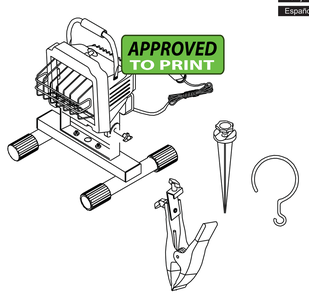

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1369

法语

ARTICLE #0458097

LAMPE DE TRAVAIL HALOGÈNE PORTABLE 4 EN 1 DE 250 WATTS

MODÈLE #FU 1201A

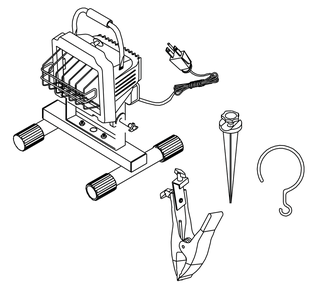

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

西班牙

ARTÍCULO #0458097

LUZ DE TRABAJO HALÓGENA PORTÁTIL 4 EN 1 DE 250 VATIOS

MODELO #FU 1201A

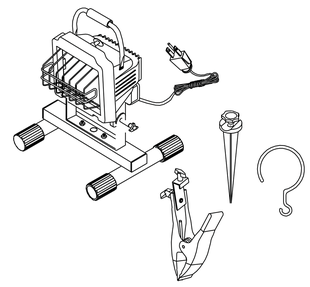

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¡Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PACKAGE CONTENTS

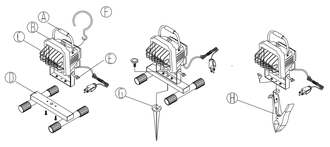

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Grip Handle	1
B	Lamp Head	1
C	Grille Guard	1
D	Portable Stand	1
E	Twist Knob	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Hook	1
G	Stake	1
H	Clamp	1
I	Bulb (not shown)	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

M5X25 Screw	M6X24 Plastic Insert Screw	M6X16 Plastic Insert Screw
QTY.: 2	QTY.: 1	QTY.: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attemting to assemble, operate or install the product.

WARNING

WANING: BE EXTREMELY CAREFUL WHEN USING THIS DEVICE. Improper use of this worklight can result in injury or death. Follow all safeguards stated in this manual in addition to normal safety precautions in working with electrical devices. DO NOT attempt to service this device.
When using outdoor portable worklights, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

WARNING: Failure to observe the following safety rules may result in FIRE, ELECTRICAL SHOCK, INJURY or EXPOSURE TO EXCESSIVE ULTRAVIOLET RADIATION.

1)Use only 3-wire UL Listed outdoor extension cords that have 3-prong grounded plugs and grounded receptacles that accept the worklight's plug.
2)Use only with a 18-gauge (AWG) extension cord of cord type SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW-A or SJTOW, SJTOW-A.
3)To avoid electrical shock, DO NOT use near water or in areas where water may accumulate. Keep worklight at least 16 ft. from pools or spas. Keep plugs dry. Use only Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected receptacles when using this worklight in wet or damp locations. Receptacles are available with built-in GFCI protection and are to be used for this measure of safety.
4)Always unplug worklight and allow lamp head to cool before replacing bulb.
5)The worklight lamp heads get HOT very quickly. Only touch the power plug or cushioned handle when turning the lamp heads ON or OFF.
6)DO NOT touch the glass lens, wire lens guard or any metal part of the lamp head when lamp is turned on to avoid burns.
7)If exposed skin feels warm while you are in the lighted area, move the worklight farther away. DO NOT remain in light if skin feels warm.
8)DO NOT look directly at the lighted lamps to avoid eye injuries.
9)Always keep the worklight away from any flammable surfaces or materials.
10)Use only with 250-watt bulb or lower wattage lamp.
11)Never touch the halogen lamp surface with your bare hands. Unplug and allow lamp to completely cool before replacing bulb.
12)DO NOT use worklight if it has a missing or damaged wire guard, lamp containment barrier or lens cover. Contact customer service for a replacement.
13)Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

CONTENU DE L'EMBALLAGE

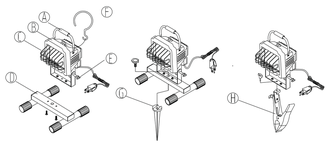

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poignée antidérapante	1
B	Tête de lampe	1
C	Grille de protection	1
D	Support portable	1
E	Bouton	2

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
F	Crochet	1
G	Piquet	1
H	Pince	1
I	Ampoule (non illustrée)	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



Vis M5X25	Vis d'insertion en plastique M6X24	Vis d'insertion en plastique M6X16
QTÉ : 2	QTÉ : 1	QTÉ : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ CET APPAREIL. Un usage inadéquat de cette lampe de travail peut entraîner des blessures ou la mort. Respectez toutes les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel d'utilisation en plus des consignes de sécurité habituelles lorsque vous travaillez avec des appareils électriques. Ne tentez PAS de réparer cet appareil.

Lorsque vous utilisez des lampes de travail portables pour l'extérieur, respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT : Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES ou UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS.
1)Utilisez seulement des rallonges trifilaires conçues pour l'extérieur, homologuées UL et dotées d'une fiche de mise à la terre tripolaire ainsi que de prises de mise à la terre qui acceptent la fiche de la lampe de travail.
2)Utilisez seulement avec une rallonge de calibre 18 (AWG) de type SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW, SJTOW-A.
3) Afin d'éviter les chocs électriques, N'UTILISEZ PAS l'article près de l'eau ou dans des endroits où l'eau peut s'accumuler. Gardez la lampe de travail à une distance d'au moins 4,88 m des piscines et des spas. Gardez les fiches sèches. Lorsque vous utilisez cette lampe de travail dans des endroits humides, branchez-la uniquement sur une prise protégée par un disjoncteur différentiel. Des prises munies d'un disjoncteur différentiel intégré sont offertes pour vous permettre de respecter cette mesure de sécurité.
4)Débranchez toujours la lampe de travail et laissez refroidir la tête de lampe avant de remplacer une ampoule.
5) Les têtes de la lampe de travail deviennent rapidement très CHAUDES. Lorsque vous allumez ou éteignez la tête de lampe, touchez seulement le cordon d'alimentation ou bien la poignée matelassée.
6)Pour éviter de vous brûler, ne touchez PAS les lentilles en verre, la grille de protection ni aucune des pièces en métal de la tête de la lampe lorsque cette dernière est allumée.
7)Si vous sentez que votre peau se réchauffe alors que vous êtes dans la partie éclairée, éloignez la lampe de travail. Ne restez PAS sous la lumière si vous sentez que votre peau se réchauffe.
8)Ne regardez PAS directement la lampe allumée pour éviter des blessures aux yeux.
9)Placez toujours la lampe de travail loin des surfaces et des matériaux inflammables.
10)Utilisez uniquement des ampoules de 250 watts ou moins.
11)Ne touchez jamais à une ampoule halogène avec les mains nues. Débranchez la lampe et laissez-la refroidir complètement avant de remplacer une ampoule.
12)N'utilisez pas la lampe si une grille de protection, une barrière de protection ou un couvercle de lentille manque ou est endommagé. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
13)Avant d'utiliser cet article pour la première fois, lisez et suivez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

CONTENIDO DEL PAQUETE

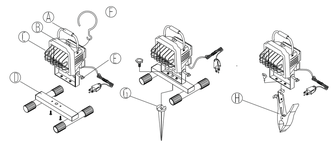

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Manija de agarre	1
B	Cabezal de la lámpara	1
C	Protección de la rejilla	1
D	Base portátil	1
E	Perilla giratoria	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Gancho	1
G	Estaca	1
H	Abrazadera	1
I	Bombilla (no se muestra)	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Tornillo M5X25	Tornillo accesorio plástico M6X24	Tornillo accesorio plástico M6X16
CANT. 2	CANT.: 1	CANT.: 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de esta luz de trabajo podría provocar lesiones graves o la muerte. Cumpla con todas las medidas de seguridad indicadas en este manual, además de las precauciones normales de seguridad para trabajar con dispositivos eléctricos. NO intente reparar este dispositivo.
Cuando utilice las luces de trabajo portátiles exteriores, tome siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes reglas de seguridad podría resultar en INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, LESIONES o EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EXCESIVA.
1)Use solo extensiones eléctricas exteriores de tres conductores homologadas por UL, que tengan enchufes con puesta a tierra de tres clavijas y receptáculos de puesta a tierra que acepten el enchufe de la luz de trabajo.
2)Use solo con una extensión eléctrica calibre 18 (AWG) con cable tipo SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW-A o SJTOW, SJTOW-A.
3)Para evitar descargas eléctricas, NO lo use cerca del agua o en áreas donde se pueda acumular agua. Mantenga la luz de trabajo a 4,88 m como mínimo de piscinas o spas. Mantenga los enchufes secos. Use solo receptáculos protegidos por un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) cuando utilice esta luz de trabajo en ubicaciones húmedas o mojadas. Existen receptáculos con protección GFCI integrada que se pueden utilizar para cumplir con esta medida de seguridad.
4)Desenchufe siempre la luz de trabajo y permita que el cabezal de la lámpara se enfríe antes de reemplazar la bombilla.
5)Los cabezales de la luz de trabajo se CALIENTAN muy rápidamente. Solo toque el tomacorriente o el mango acolchado al ENCENDER o APAGAR los cabezales de la lámpara.
6)NO toque la mica de vidrio, el protector de alambre de la mica o ninguna pieza de metal del cabezal de la lámpara cuando esté encendida para evitar quemaduras.
7)Si siente que la piel expuesta se calienta al estar en un área iluminada, aleje más la luz de trabajo. NO continúe expuesto a la luz si siente la piel caliente.
8)NO mire directamente hacia las lámparas encendidas para evitar lesiones a los ojos.
9)Siempre mantenga la luz de trabajo alejada de superficies o materiales inflamables.
10)Use solo con bombillas de 250 vatios o menos.
11)Nunca toque la superficie de la bombilla halógena con sus manos descubiertas. Desenchufe y permita que la lámpara se enfríe completamente antes de reemplazar la bombilla.
12)NO use la luz de trabajo que tenga el protector de alambre, el compartimiento de la bombilla o la cubierta de la mica dañados o faltantes. Para obtener piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio al cliente.
13) Lea y siga todas las reglas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.Attach the grille guard (C) to the front of the lamp head (B). Gently insert the bottom prongs of the grille guard into the bottom section of the lamp head between the lens and the frame. Next, squeeze the grille guard gently until the top prongs fit in between the lens and the frame.

2.Attach the lamp head (B) to the portable stand (D), using the screws (AA).

3.Attach the stake (G) to the portable stand (D) using the plastic insert screws (BB). The clamp can be attached to the portable stand using the plastic insert screws (CC). The hook (F) can be attached to the lamp head (B) at the screw on the lamp head.



Your new work light will be ready for use after installation of the bulb.The halogen bulb (I) is shipped in a protective box inside the lamp head.See bulb installation and replacement instructions below.

WARNING: RISK OF SEVERE BURNS.LAMP HEAD AND BULB ARE EXTREMELY HOT DURING AND IMMEDIATELY AFTER USE.Touching lamp heads or bulbs with bare hands while work lights is on can cause severe burns.Turn off and unplug work light and allow it to cool completely before attempting to change bulbs.

CAUTION :RISK OF DAMAGING BULB! NEVER TOUCH BULB SURFACE WITH YOUR BARE HANDS! The natural oil from your skin can leave a residue that could cause the bulb to fail prematurely.If you accidentally touch the bulb with your bare hands,wipe the bulb thoroughly with alcohol and soft cloth or tissue before installing.ALWAYS USE A CLEAN CLOTH OR TISSUE WHEN HANDLING THE BULB.

CAUTION:RISK OF DAMAGE TO WORK LIGHT!
The lamp head on this work light is designed to operate safely with a single 250-watt bulb.To avoid damage to the work light,DO NOT USE A BULB OVER 250-watts IN THIS WORK LIGHT .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install halogen bulb into lamp head
1.Remove the center screw at the top of the lamp head (B) and lower the hinged frame with glass lens.
2.Remove bulb(I) from its box and wrapper, being careful not to touch the bulb with your bare hands .Only use a clean cloth or tissue to handle the bulb.
3.Hold the bulb (I) at its center with a clean cloth or tissue. One end of the lamp holder socket is spring loaded and is marked"INSTALL LAMP THIS SIDE FIRST." Insert one ceramic end of the bulb into this lamp holder socket.
4.Insert the other ceramic end of the bulb into the lamp holder socket. Make sure that the bulb (I) makes secure contact at both lamp holder sockets. When properly installed, the bulb can be rotated about 45° (1/8 of a turn) on its axis with very little or no resistance.
5.Replace the hinged front frame with glass lens.Then replace and tighten the center screw.

WARNING: Risk of severe burns. Bulb housing and bulbs are extremely hot during and immediately following use.Touching housing or bulb with bare hands while unit is lit can cause severe burns. Unplug light and allow it to cool completely before attempting to change lamp.

To remove lamp:
1.Unplug and allow the light housing (B) and bulb (I) to cool.
2.Remove the center screw at the top of the light head (B) and lower the hinged lens cover.
3.Using a cloth to safely grasp the burned out lamp (B), gently push the lamp to the right.You will feel the lamp holder spring retract ,freeing the other end of the lamp.
4.Lift and remove the bulb (I).
To replace lamp:
To install a new lamp, follow the above instructions.

Note: Use only 250-watt J78 R7s bulb or lower wattage lamp.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez la grille de protection (C) à l'avant de la tête de lampe (B). Insérez doucement les broches inférieures de la grille de protection dans la partie inférieure de la tête de lampe, entre la lentille et le cadre. Ensuite, serrez doucement la grille de protection de sorte à faire pénétrer les broches supérieures entre la lentille et le cadre.

2. Fixez la tête de lampe (B) au support portable (D) à l'aide des vis (AA).

3. Fixez le piquet (G) au support portable (D) à l'aide des vis d'insertion en plastique (BB). La pince peut être fixée au support portable à l'aide des vis d'insertion en plastique (CC). Le crochet (F) peut être fixé à la vis de la tête de lampe (B).



Il ne manque qu'une ampoule pour que votre nouvelle lampe de travail soit prête à être utilisée. L'ampoule halogène (I) est expédiée dans une boîte protectrice située dans la tête de lampe. Vous trouverez ci-dessous les instructions relatives à l'installation et au remplacement de l'ampoule.

AVERTISSEMENT : LA TÊTE DE LAMPE ET L'AMPOULE SONT EXTRÊMEMENT CHAUDES AU COURS DE L'UTILISATION ET IMMÉDIATEMENT APRÈS. Le fait de toucher les têtes de lampe ou les ampoules à mains nues lorsque la lampe de travail est allumée peut causer de graves brûlures. Éteignez et débranchez la lampe de travail et laissez-la refroidir complètement avant de tenter de remplacer les ampoules.

MISE EN GARDE – RISQUE D'ENDOMMAGER L'AMPOULE. NE TOUCHEZ JAMAIS L'AMPOULE À MAINS NUES. Les huiles naturelles de la peau peuvent laisser sur l'ampoule des résidus susceptibles de faire griller cette dernière prématurément. Si vous touchez par mégarde à l'ampoule avec les mains nues avant de l'installer, essuyez cette dernière soigneusement avec de l'alcool et un linge doux ou un papier-mouchoir. UTILISEZ TOUJOURS UN LINGE OU UN PAPIER-MOUCHOIR PROPRE POUR MANIPULER L'AMPOULE.

MISE EN GARDE : RISQUE D'ENDOMMAGER LA LAMPE DE TRAVAIL.
La tête de cette lampe de travail est conçue pour être utilisée de façon sécuritaire avec une seule ampoule de 250 watts. Afin d'éviter d'endommager la lampe de travail, N'Y INSTALLEZ PAS D'AMPOULE D'UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 250 watts.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Pour installer l'ampoule halogène dans la tête de lampe
1. Retirez la vis centrale située sur le dessus de la tête de lampe (B) et abaissez le cadre à charnière sur lequel se trouve la lentille.
2. Retirez l'ampoule (I) de sa boîte et de son emballage en prenant garde de ne pas la toucher à mains nues. Ne manipulez l'ampoule qu'à l'aide d'un linge ou d'un papier-mouchoir propre.
3. Tenez l'ampoule (I) par son centre à l'aide d'un linge ou d'un papier-mouchoir propre. Une des douilles est munie d'un ressort et porte l'inscription « INSTALL LAMP THIS SIDE FIRST » (installer l'ampoule de ce côté en premier). Insérez une des extrémités en céramique de l'ampoule dans cette douille.
4. Insérez l'autre extrémité en céramique de l'ampoule dans l'autre douille. Assurez-vous que l'ampoule (I) est bien en contact avec les douilles. Une fois qu'elle est bien en place, l'ampoule peut effectuer une rotation de 45° (un huitième de tour) sur son axe en offrant peu ou pas de résistance.
5. Remettez en place le cadre avant à charnière sur lequel se trouve la lentille. Ensuite, remettez la vis centrale en place et serrez-la.

AVERTISSEMENT : Risques de brûlures graves. Les ampoules et leurs boîtiers sont extrêmement chauds pendant l'utilisation et immédiatement après. Le fait de toucher le boîtier ou les ampoules à mains nues alors que l'unité est allumée peut causer de graves brûlures. Débranchez la lampe et laissez-la refroidir complètement avant de tenter de remplacer l'ampoule.

Pour retirer l'ampoule :
1. Débranchez la lampe et laissez refroidir l'ampoule (I) et son boîtier (B).
2. Retirez la vis centrale située sur le dessus de la tête de lampe (B) et abaissez le couvercle à charnière.
3. Retirez l'ampoule grillée (I) à l'aide d'un linge et poussez-la doucement vers la droite. Vous sentirez que le ressort de la douille se rétracte, libérant ainsi l'autre extrémité de l'ampoule.
4. Soulevez et retirez l'ampoule (I).
Pour changer l'ampoule :
Pour installer une nouvelle ampoule, suivez les instructions décrites ci-dessus.
Remarque : Utilisez uniquement des ampoules R7s J78 de 250 watts ou moins.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la protección de la rejilla (C) a la parte frontal del cabezal de la lámpara (B). Inserte cuidadosamente las clavijas inferiores de la protección de la rejilla en la sección inferior del cabezal de la lámpara entre la mica y la estructura. A continuación, apriete la protección de la rejilla con cuidado hasta que las clavijas superiores encajen entre la mica y la estructura.

2. Fije el cabezal de la lámpara (B) a la base portátil (D) con los tornillos (AA).

3. Fije la estaca (G) a la base portátil (D) con los tornillos accesorios plásticos (BB). la abrazadera puede fijarse a la base portátil con los tornillos accesorios plásticos (CC). El gancho (F) puede fijarse al cabezal de la lámpara (B) en el tornillo del mismo.



Su nueva luz de trabajo estará lista para usarse después de la instalación de la bombilla. La bombilla halógena (I) se envía en una caja protectora dentro del cabezal de la lámpara. Consulte las instrucciones de instalación y reemplazo de bombillas a continuación.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS GRAVES. EL CABEZAL DE LA LÁMPARA Y LAS BOMBILLAS SE CALIENTAN MUCHO DURANTE E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO. Tocar los cabezales de la lámpara o las bombillas con las manos descubiertas mientras la unidad está encendida puede causar quemaduras graves. Apague y desenchufe la luz de trabajo y permita que se enfríe completamente antes de intentar cambiar las bombillas.

PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE DAÑO A LA BOMBILLA! ¡NUNCA TOQUE LA SUPERFICIE DE LA BOMBILLA CON LAS MANOS DESCUBIERTAS! El aceite natural de su piel puede dejar un residuo que podría causar que la bombilla falle prematuramente. Si accidentalmente toca la bombilla con sus manos descubiertas, limpie bien la bombilla con alcohol y un paño suave o pañuelo de papel antes de instalarla. USE SIEMPRE UN PAÑO LIMPIO O UN PAÑUELO DE PAPEL AL MANIPULAR LA BOMBILLA.

PRECAUCIÓN:¡RIESGO DE DAÑOS A LA LUZ DE TRABAJO!

El cabezal de la lámpara de esta luz de trabajo está diseñado para funcionar de manera segura con una bombilla de 250 vatios. Para evitar daños a la luz de trabajo, NO USE UNA BOMBILLA DE MÁS DE 250 vatios EN ESTA LUZ DE TRABAJO.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para instalar la bombilla halógena en el cabezal de la lámpara

1. Retire el tornillo central en la parte superior del cabezal de la lámpara (B) y baje la estructura con bisagras con la mica de vidrio.
2. Retirela bombilla (I) de la caja y envoltorio, teniendo cuidado de no tocar la bombilla con sus manos descubiertas. Utilice solo un paño limpio o un pañuelo de papel para manipular la bombilla.
3. Sostengala bombilla (I) de la parte central con un paño limpio o pañuelo de papel. Un extremo del portalámpara se activa por resorte y está marcado como "INSTALE ESTE LADO DE LA BOMBILLA PRIMERO". Inserte un extremo de cerámica de la bombilla en el portalámpara.
4. Inserte el otro extremo de cerámica de la bombilla en el portalámpara. Asegúrese de que la bombilla (I) haga contacto en ambos portalámparas. Cuando se instala correctamente, la bombilla puede girarse en alrededor de 45° (1/8 de giro) sobre su eje con muy poca o sin resistencia.
5. Vuelva a colocar la estructura con bisagras frontal con la mica de vidrio. Luego vuelva a colocar y apriete el tornillo central.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras graves. La carcasa de la bombilla y las bombillas se calientan mucho durante e inmediatamente después del uso. Tocar la carcasa o la bombilla con las manos descubiertas mientras la unidad está encendida puede causar quemaduras graves. Desenchufe la lámpara y permita que se enfríe completamente antes de intentar cambiar la bombilla.

Para retirar la bombilla:
1. Desenchufe y permita que la carcasa (B) y la bombilla (I) de la lámpara se enfríen.
2. Retire el tornillo central en la parte superior del cabezal de la lámpara (B) y baje la cubierta con bisagras de la mica.
3. Usando un paño para tomar con seguridad la bombilla (B) quemada, presione cuidadosamente la bombilla hacia la derecha. Sentirá que el resorte del portalámpara se retrae, liberando el otro extremo de la bombilla.
4. Levante y retire la bombilla (I). Para reemplazar la bombilla:
Para instalar una bombilla nueva, siga las instrucciones anteriores.
Nota: Use solo bombillas J78 R7 de 250 vatios o menos.

OPERATING INSTRUCTIONS

Your work light comes with a 2 ft. power supply cord with a 3-prong grounded plug.
DO NOT attempt to plug the work light into a non-grounded outlet or non-grounded extension cord.
● DO NOT remove the ground prong or otherwise try to alter the plug. If the provided plug will not fit the outlet receptacle, have the proper outlet receptacle installed by a qualified electrician.
WARNING: Improper connection of the grounding conductor can result in electrical shock and death.

● DO NOT abuse the power supply cord. Never carry the work light by the power supply cord or pull the cord to disconnect the plug from the outlet receptacle. Keep cord away from heat, oil and sharp edges.

Adjusting the light direction
1.Adjust the lamp head vertically by loosening the twist knob on the side of the lamp head. Using the handle, adjust the lamp head to desired position and retighten knob.

WARNING: RISK OF PERSONAL INJURY. To avoid being burned, always hold the work light by its foam grip handle when making adjustments.
WARNING: RISK OF FIRE. DO NOT aim the work light at flammable or combustible surfaces.

Extension cords
The maximum extension cord length recommended for this work light is 50 ft. Use of extension cords longer than 50 ft. can cause a voltage drop that can dim the lights.
Extension cords used with this work light must have adequate American Wire Gauge (AWG), or wire size, for safe, efficient use.The smaller the gauge of the wire,the greater the capacity of the wire (e.g., 14-gauge wire has more capacity than 16-gauge wire).
Use an extension cord of minimum 14-gauge (AWG) 3-conductor or higher capacity such as 12-gauge or 10-gauge for this work light.
Always make sure that the prongs on the plug for the extension cord are the same number, size and shape as those on the work light plug.
Always be sure that the extension cord is in good electrical condition.

CARE AND MAINTENANCE

Your portable halogen work light requires very little care and maintenance. Simply clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner.
WARNING：Always make sure that work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it.
Storage
Always allow the work light to cool down completely before storing.
Store in a safe place,out of the reach of children.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The work light will not operate.	There may be a poor connection between lamp holder and bulb. Bulb needs replacement.	Re-install or replace the bulb. Refer to halogen bulb installation instructions in this manual.

The work light comes on, but the lights are dimmed.	Improper voltage or power supply. The work light will only operate on standard household 120V AC/60 Hz power.	Use of an extension cord longer than 50 ft. can reduce the voltage supplied to the light and can cause dimming. Use 14-gauge (AWG) extension cords with a cord length of less than 50 ft. Have power supply checked by a qualified electrician.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
If this product (excluding bulbs) fails due to a defect in materials or workmanship within one (1) year from the date of purchase, return it along with the proof of date of purchase to place of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge.
This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state. This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair.

IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M5X25 Screw	7300525.0001
BB	M6X24 Plastic Insert Screw	7300624.0001
CC	M6X16 Plastic Insert Screw	7300616.0001

Printed in China

Utilitech ® UT Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

MODE D'EMPLOI

Votre lampe de travail est accompagnée d'un cordon d'alimentation de 0,61 m muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre.
N'essayez PAS de brancher la lampe de travail à une prise ni à une rallonge qui n'est pas mise à la terre.

•Ne retirez PAS la broche de mise à la terre et n'essayez pas de modifier la fiche de quelque autre manière que se soit. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise voulue, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée.

AVERTISSEMENT : Le branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre peut entraîner un choc électrique et la mort.

•N'utilisez PAS le cordon d'alimentation de façon abusive. Ne déplacez jamais la lampe de travail en la tenant par le cordon d'alimentation et ne tirez jamais sur ce dernier pour débrancher la fiche de la prise. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur, de l'huile et des objets coupants.
Réglage de la direction de l'éclairage
1. Dévissez le bouton situé sur le côté de la tête de lampe pour régler la position de cette dernière sur le plan vertical. En déplaçant la poignée, placez la tête de lampe comme vous le désirez et resserrez ensuite le bouton.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE. Pour éviter de vous brûler, tenez toujours la lampe de travail par sa poignée en mousse lorsque vous effectuez vos réglages.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Ne pointez PAS la lampe de travail en direction de matériaux inflammables ou combustibles.
Rallonges
La longueur maximale de rallonge qu'il est recommandé d'utiliser avec cette lampe de travail est de 15,24 m. L'utilisation d'une rallonge plus longue peut entraîner une chute de tension et diminuer la puissance de l'éclairage.
Le calibre américain des fils (American Wire Gauge ou AWG) des rallonges ut