
HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

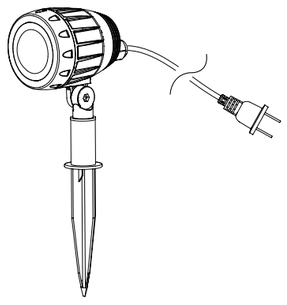

ITEM/ARTÍCULO #1250319

MODEL/MODELO #43787

LED HOLIDAY SCENE PROJECTOR SPOT LIGHT
PROYECTOR DE ESCENA NAVIDEÑA CON LUZ LED

SG26576

Questions, problems or missing parts?
Before returning contact us at:
888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al: **888-251-1003,**
de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

To clean the product, use only a damp cloth. Avoid strong cleaners, excessive water and abrasive brush./Use solo un paño húmedo para limpiar el producto. Evite limpiadores fuertes, exceso de agua y cepillos abrasivos.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 5 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.


FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit www.lowes.com for more information./Para obtener más información, visite www.lowes.com.










10345 PB •100626

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

WARRANTY/GARANTÍA


The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply./El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son de responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

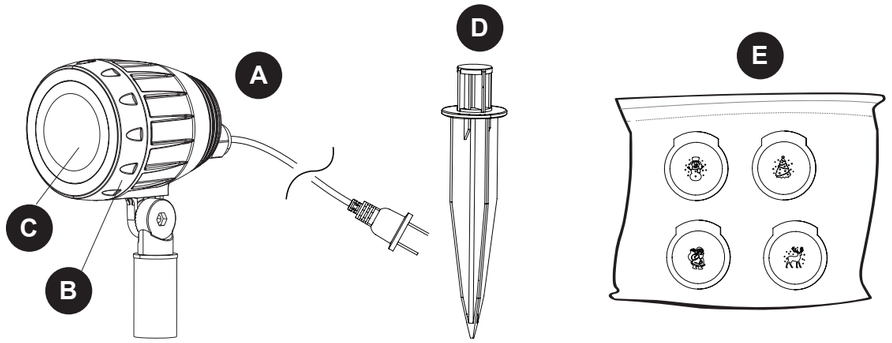


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

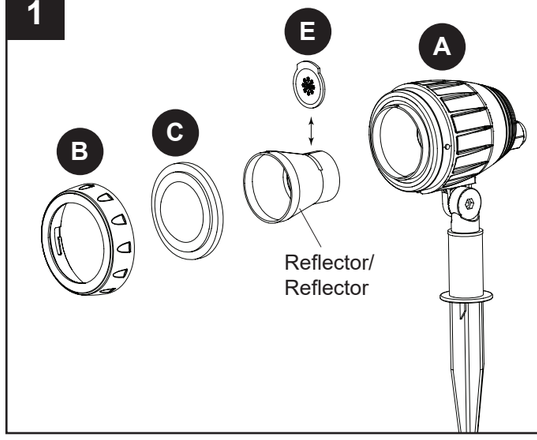


Fixture comes preassembled with one projection disk (E). To install a different projection disk, gently unscrew and remove front cover (B), outer lamp cover (C), and reflector. Exchange projection disk (E), re-insert reflector (D) and secure with outlet lamp cover (C) and front cover (B). **Note:** White light mode can function as lighting device when projection disk is removed./ La lámpara viene preensamblada con un disco de proyección (E). Para instalar un disco de proyección diferente, desenrosque con cuidado y retire la cubierta frontal (B), la cubierta exterior de la lámpara (C) y el reflector. Cambie el disco de proyección (E), vuelva a colocar el reflector (D) y fíjelo con la cubierta exterior de la lámpara (C) y la cubierta frontal (B). **Nota:** el modo de luz blanca puede utilizarse como dispositivo de iluminación cuando se retira el disco de proyección.

2

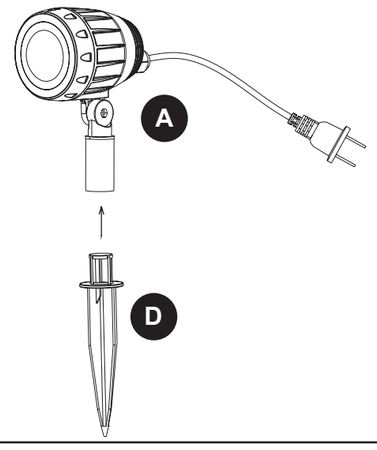


3

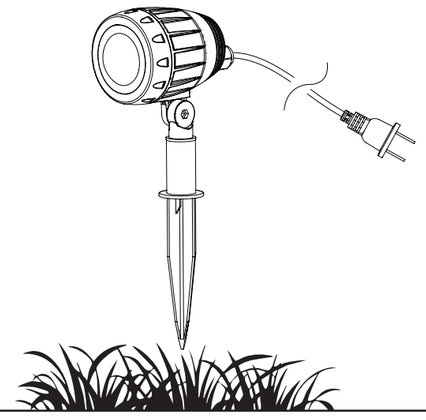


4

For optimum performance, place the projector spot light no more than 14 feet from the wall./ Para obtener un rendimiento óptimo, coloque el reflector de luz directa a una distancia máxima de 4.26 m de la pared.

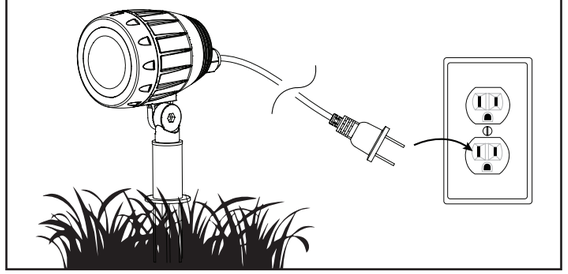


OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5

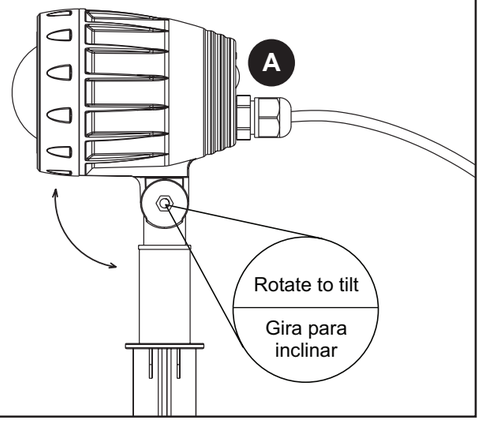

6

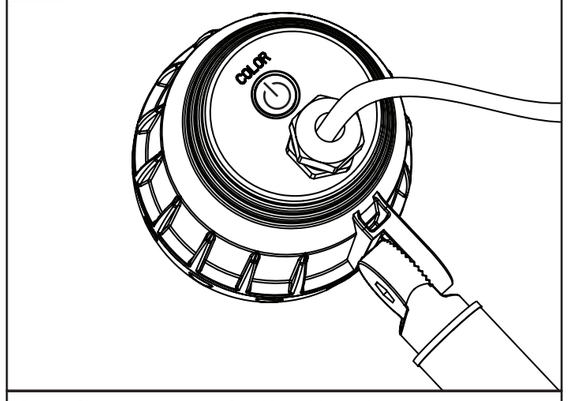

Press Color button once for White Light Mode.
Press again for Auto Color-Changing Mode:
Press repeatedly to switch colors:

- Red
- Orange
- Yellow
- Green
- Blue
- Purple
- White

Presione el botón color una vez para el modo de luz blanca.
Presione nuevamente para el modo de cambio de color automático:
Presione varias veces para cambiar de color:

- Rojo
- Anaranjado
- Amarillo
- Verde
- Azul
- Morado
- Blanco

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA