PORTFOLIO®
Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved

ITEM #024995

5-LIGHT CHANDELIER

MODEL#:6181115A

Français p. 6
Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday; 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

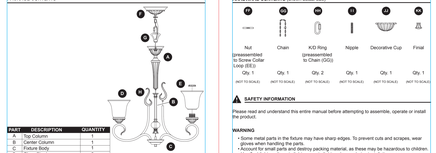

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Column	1
B	Center Column	1
C	Fixture Body	1
D	Socket Cap	5
E	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (C))	5
F	Canopy	1
G	Loop	1
H	Decorative Arm	5

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children. Choose a clean, well-lit area for assembly. Do not plug in fixture during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with diagram and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 20-30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

2. Adjust arms of fixture body (C) evenly.

3. Thread the nipple (I) into bushing underneath the fixture body (C).
Attach decorative cup (J) to nipple (I) and secure with finial (AK).

Hardware Used

AI Nipple x 1
AJ Decorative Cup x 1
AK Finial x 1



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Screw center column (B) onto fixture body (C) and top column (A) into center column (B) and loop (G) to top column (A).

5. Unscrew nut (FF) from screw collar loop (EE). Unscrew the threaded tube (DD) almost out of the canopy (F). Slide canopy (F) over and attach the screw collar loop (EE) and nut (FF) on it to hold canopy (F) in place.
Note: Do not install canopy (F) yet.

Hardware Used

AD Threaded Tube x 1
AE Screw Collar Loop x 1
AF Nut x 1

6. Attach the mounting strip (AA) to outlet box (not included) using two outlet box screws (BB).

Hardware Used

AA Mounting Strip x 1
AB Outlet Box Screw x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Unscrew the K/D rings (HH) from chain (GG), but do not remove them.

Hardware Used

AH K/D Ring x 2

8. Attach two K/D rings (HH) to the screw collar loop (EE) and the other one to the loop on top column (A). Attach the K/D rings (HH) onto the chain (GG) to firmly secured.

Hardware Used

AE Screw Collar Loop x 1
AG Chain x 1
AH K/D Ring x 2

9. Weave electrical wires and ground wire up chain (GG), through nut (FF), through canopy (F), through the screw collar loop (EE), through threaded tube (DD), and into outlet box.

Hardware Used

AD Threaded Tube x 1
AE Screw Collar Loop x 1
AF Nut x 1
AG Chain x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist together the exposed copper wire on each wire (black). Connect the brown, or ribbed or tinned wire without writing from the fixture evenly against the white wire from the outlet box. Connect the brown, smooth, or un-tinned wire with writing from the fixture to the black wire from the outlet box. Connect ground wire. Strip ends. Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: Attach copper ground wire to grounded outlet box.

11. Attach wire connectors (CC). Tape wire connections (CC) and wires together.

Hardware Used

AC Wire Connector x 2

12. Tighten the nut (FF) onto screw collar loop (EE) to secure canopy (F) in place.

Hardware Used

AE Screw Collar Loop x 1
AF Nut x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Unscrew socket rings (E) from sockets on fixture body (C).

14. Attach glass shades (D) over the sockets.
Tighten the socket rings (E) until the glass shades firmly secured against the fixture body (C).
Note: Do not overtighten.

15. Place decorative arms (H) onto the tube of fixture body (C).
Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Unscrew socket rings (E) from sockets on fixture body (C).



14. Attach glass shades (D) over the sockets.
Tighten the socket rings (E) until the glass shades firmly secured against the fixture body (C).
Note: Do not overtighten.

15. Place decorative arms (H) onto the tube of fixture body (C).
Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.



CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.
- Bulb replacement: Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burnt out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair or replace the product free of charge. This warranty does not cover fixtures that have not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling, and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday; 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Mounting Strip	790002L00000-AA
AB	Outlet Box Screw	790002L00000-BB
AC	Wire Connector	790002L00000-CC
AD	Threaded Tube	790002L00000-DD
AE	Screw Collar Loop	790002L00000-EE
AF	Nut	790002L00000-FF
AG	Chain	790002M00000
AH	K/D Ring	790002M00000
AI	Nipple	790002Q00000-II
AJ	Decorative Cup	790002P00000
AK	Finial	790002Q00000-KK

Printed in China

ARTICLE #024995

LUSTRE À CINQ LUMIÈRES

MODÈLE #:6181115A

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

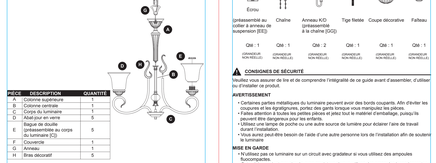

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Colonne supérieure	1
B	Colonne centrale	1
C	Corps du luminaire	1
D	Abat-jour en verre	5
E	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire (C))	5
F	Couvercle	1
G	Anneau	1
H	Bras décoratif	5

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de bien lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluorescentes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

2. Ajustez les bras du corps du luminaire (C) de façon à ce qu'ils soient égaux.

3. Vissez la tige filetée (I) dans le manchon sous le corps du luminaire (C). Fixez solidement la coupe décorative (JJ) à la tige filetée (I) à l'aide du faîteau (KK).

Quincaillerie utilisée

AI Tige filetée x 1
AJ Coupe décorative x 1
AK Faîteau x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Vissez la colonne centrale (B) sur le luminaire (C) et la colonne supérieure (A) dans la colonne centrale (B), puis fixez le tout à l'aide de l'anneau (G).

5. Dévissez l'écrou (FF) du collier à anneau de suspension (EE). Dévissez le tube fileté (DD) jusqu'à ce qu'il soit sur le point de sortir de la canopée (F). Glissez la canopée (F) sur le collier à anneau de suspension (EE) et écrou (FF) pour maintenir le couvercle (F) en place.
Remarque : N'installez pas encore le couvercle (F).

Quincaillerie utilisée

AD Tube fileté x 1
AE Collier à anneau de suspension x 1
AF Écrou x 1

6. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB).

Quincaillerie utilisée

AA Traverse x 1
AB Vis pour boîte de sortie x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Dévissez les anneaux K/D (HH) des chaînes (GG), mais ne les retirez pas.

Quincaillerie utilisée

AH Anneau K/D x 2

8. Fixez un anneau K/D (HH) au collier à anneau de suspension (EE). Glissez le tube fileté (DD) jusqu'à ce qu'il sort sur le point de sortir de la canopée (F). Fixez l'autre anneau K/D (HH) au collier à anneau de suspension (EE) et écrou (FF) pour maintenir le couvercle (F) en place.
Remarque : N'installez pas encore le couvercle (F).

Quincaillerie utilisée

AD Tube fileté x 1
AE Collier à anneau de suspension x 1
AF Écrou x 1
AG Chaîne x 1
AH Anneau K/D x 2

9. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre dans les mailles de la chaîne (GG), puis à travers l'écrou (FF), le couvercle (F), le collier à anneau de suspension (EE) et le tube fileté (DD); insérez-les enfin dans la boîte de sortie.

Quincaillerie utilisée

AD Tube fileté x 1
AE Collier à anneau de suspension x 1
AF Écrou x 1
AG Chaîne x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Dénudez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. Tordez les extrémités dénudées ensemble avec le fil cuivre. Connectez le fil brun, ou le fil uni ou rainuré ou étamé sans texte, qui provient du luminaire, au fil blanc de la boîte de sortie. Connectez le fil brun lisse (ou non étamé avec texte) du luminaire au fil noir de la boîte de sortie. Connectez le fil de mise à la terre. Dénudez les extrémités. Fixez le fil de mise à la terre à la boîte de sortie. Fixez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sortie mise à la terre.

11. Fixez les capuchons de connexion (CC). Attachez ensemble, ainsi que les fils, les capuchons de connexion (CC) et les fils.

Quincaillerie utilisée

AC Capuchon de connexion x 2

12. Serrez l'écrou (FF) sur le collier à anneau de suspension (EE) pour fixer solidement le couvercle (F) en place.

Quincaillerie utilisée

AE Collier à anneau de suspension x 1
AF Écrou x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

13. Glissez les bagues de douille (E) des douilles du corps du luminaire (C).

14. Fixez les abat-jour en verre (D) aux douilles.
Serrez les bagues de douille (E) jusqu'à ce que les abat-jour en verre (D) soient fermement fixés au corps du luminaire (C). Remarque : Évitez de serrer excessivement.

15. Placez les bras décoratifs (H) sur le tube du corps du luminaire (C). Installez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Changement d'une ampoule : Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le luminaire est hors tension.	2. Vérifiez l'alimentation électrique.
	3. Les fils électriques sont mal connectés.	3. Vérifiez le câblage.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou n'ont pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.
Le luminaire scintille.		

GARANTIE

Le fabricant garantit que tous ses luminaires de suspension sont libres de défauts en ce qui concerne les matériaux et la main-d'œuvre pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, ce dernier sera retourné dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser le montant payé pour le produit. Cette garantie ne couvre pas les produits par usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, indirects ou consécutifs. Comme certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour toute pièce de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
AA	Traverse	790002L00000-AA
AB	Vis pour boîte de sortie	790002L00000-BB
AC	Capuchon de connexion	790002L00000-CC
AD	Tube fileté	790002L00000-DD
AE	Collier à anneau de suspension	790002L00000-EE
AF	Écrou	790002L00000-FF
AG	Chaîne	790002M00000
AH	Anneau K/D	790002M00000
AI	Tige filetée	790002Q00000-II
AJ	Coupe décorative	790002P00000
AK	Faîteau	790002Q00000-KK

Imprimé en Chine

ARTÍCULO #024995

CANDELABRO DE 5 LUCES

MODELO#:6181115A

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Columna superior	1
B	Columna central	1
C	Cuerpo de la lámpara	1
D	Pantalla de vidrio	5
E	Anillo del portalámpara (preensamblado en el cuerpo de la lámpara (C))	5
F	Canopeo	1
G	Engancha	1
H	Brazo decorativo	5

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y raspaños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Tenga en cuenta las pequeñas piezas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosas para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar o utilizar el producto si faltan o están dañadas algunas piezas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas peladoras.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

2. Ajuste los brazos del cuerpo de la lámpara (C) de manera pareja.

3. Enrosque el manguito (I) dentro del conector bajo el cuerpo de la lámpara (C).
Fije la vasija decorativa (JJ) al manguito (I) y engancha con remate (KK).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AI Manguito roscado x 1
AJ Vasija decorativa x 1
AK Remate x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Atornille la columna central (B) sobre el cuerpo de la lámpara (C) y la columna superior (A) sobre la columna central (B) y el engancha (G) a la columna superior (A).

5. Desenrosque la tuerca (FF) del anillo de engancha roscado (EE). Desenrosque el tubo roscado (DD) hasta casi salga de la placa de montaje (AA), de modo de obtener el largo suficiente para fijar el anillo de engancha roscado (EE) y la tuerca (FF) a éste para sostener la cubierta (F) en su lugar.
No instale la cubierta (F) aún.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AD Tubo roscado x 1
AE Engancha de anillo roscado x 1
AF Tuerca x 1

6. Coloque la placa de montaje (AA) en la caja de salida (no se incluye) usando dos tornillos para caja de salida (BB).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AA Placa de montaje x 1
AB Tornillo para la caja de salida x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Desatornille los anillos desarmables (HH) de las cadenas (GG), pero no los quite.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AH Anillo desarmable x 2

8. Fije uno de los anillos desarmables (HH) al anillo de engancha roscado (EE) y otro al anillo de soporte superior (A). Luego, ajuste los anillos desarmables (HH) hasta que la cadena (GG) está bien asegurada.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AE Engancha de anillo roscado x 1
AG Cadena x 1
AH Anillo desarmable x 2

9. Entrelace los conductores de suministro y de puesta a tierra hacia arriba por la cadena (GG), pasándolos a través de la tuerca (FF), la cubierta (F), el anillo de engancha roscado (EE), el tubo roscado (DD) y la caja de salida.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AD Tubo roscado x 1
AE Engancha de anillo roscado x 1
AF Tuerca x 1
AG Cadena x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Pele 1.91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Una los extremos torcidos/cortados con los propios cobres. Conecte el cable café, estriado o con revestimiento sin escritura de la lámpara firmemente contra el conductor blanco de la caja de salida. Conecte el conductor de tono liso o no revestimiento con escritura de la lámpara al conductor negro de la caja de salida de la misma forma. Recorte los extremos. Una el conductor de cobre al conductor de tierra. Conecte ctil: Fije el conductor de puesta a tierra de cobre a la caja de salida con puesta a tierra.

11. Fije los conectores del cable (CC). Una los conectores del cable (CC) y los conductores juntos.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AC Conector de cables x 2

12. Apriete la tuerca (FF) sobre el anillo de engancha roscado (EE) para asegurar la cubierta (F) en su lugar.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

AE Engancha de anillo roscado x 1
AF Tuerca x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Desenrosque los anillos para portalámparas (E) en portalámparas en el cuerpo de la lámpara (C).

14. Coloque las pantallas de vidrio (D) sobre los portalámparas.
Apriete los anillos para portalámparas (E) hasta que las pantallas de vidrio (D) estén bien aseguradas al cuerpo de la lámpara (C).
Nota: No apriete demasiado.

15. Coloque los brazos decorativos (H) sobre el tubo, del cuerpo de la lámpara (C). Instale las bombillas (no incluyen). Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
- Reemplazo de las bombillas: Use bombillas de base mediana de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base mediana de 13 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada.	1. Reemplace la bombilla.
	2. No hay alimentación.	2. Compruebe el fallo suministro de electricidad.
	3. La conexión de los cables es incorrecta.	3. Revise el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la lámpara, fallan el fusible o el disparador de circuito.	Hay cables cruzados o el suministro de energía no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensamblajes de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como prueba de compra, en la caja original. El fabricante, a su criterio, reparará o reemplazará el producto original de la compra sin cargo. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes. Como algunas jurisdicciones no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m