Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

HRT180N6AWE
HRT180N6ABE
HRT180N6ASE

English

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-877-465-3566

Table of Contents

Important Safety Instructions 3
Refrigerator Overview 6
Installing Your New Appliance 7
Display Controls 11
Using Your Appliance 12
Cleaning and Care 13
Helpful Hints and Tips 14
Trobleshooting 15
Disposal of the appliance 17

Important Safety Instructions

Read and follow all safety messages. Save these instructions.

This safety alert symbol will help you understand situations and hazards that may cause injury or death.

⚠ WARNING The WARNING alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

⚠ DANGER The DANGER alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

⚠ CAUTION The CAUTION alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.

⚠ WARNING

1. Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless supervised or properly instructed.

2. This appliance is intended to be used in residential households and similar applications.

3. Keep explosive and flammable substances away from unit. Do not store these materials in the refrigerator.

4. Disconnect power before servicing or installing an Ice Maker.

5. Use nonflammable cleaner.

6. Use 2 or more people to remove old unit and install this unit.

7. Connect to potable water supply only.

8. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

9. Do not damage the refrigerant circuit.

10. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

11. The instructions include the following wording regarding the use of extension cords:

Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

12. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

13. Risk of child entrapment. Before you throw away your old appliance:

Take off the doors
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

DANGER

To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.

1. The appliance requires single phase 115V/60Hz power supply. It has a power cord that has a 3-prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove the grounding prong or modify the power plug.

2. The unit should be plugged into a dedicated electrical outlet that meets all current standards and requirements. Do not plug anything else into the same outlet and ensure the appliance is the only thing plugged into the entire circuit. It should have its own dedicated breaker. Otherwise, this may overload the circuit and cause a fire.

3. Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.

4. The appliance should not be turned off with a switch or other device.

5. Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.

6. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.

7. Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.

8. Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.

9. Do not operate the appliance without the cover over the interior lighting.

10. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.

11. To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the Cleaning and Care chapter.

12. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

CAUTION

1. Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.

2. Avoid open flames (candles, lamps etc.) and other sources of ignition.

3. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

4. Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, dont plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.

5. We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

General safety and daily use

It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.

We recommend that you keep this users manual with the appliance for future reference.

This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

-Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
-Clients in hotels, motels and other residential environment;
-Bed and breakfast environments;
-Catering and similar non-retail applications.

Chidren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and given instruction regarding proper use of the appliance.

Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.

Don’t place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it may affect sufficient air circulation.

Don’t place hot items near the plastic components of this appliance.

Frozen food should not be refrozen once it has been thawed out.

Don’t store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

Safety for children and infirm persons

Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.

Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance.

Dont place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.

Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers, etc.

Refrigerator Overview

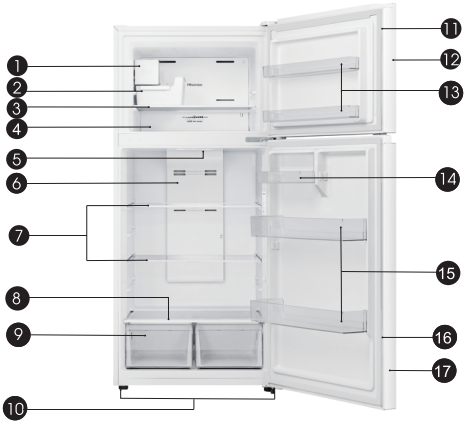

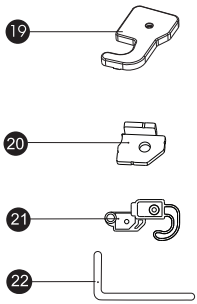

1. Automatic Ice Maker(Optional*)
2. Ice Container(Optional*)
3. Glass Shelf
4. Freezer Air Duct
5. LED Light
6. Fridge Air Duct
7. Galss Shelves
8. Crisper Cover
9. Crisper Drawers
10. Adjustable bottom feet
11. Freezer Door Gasket
12. Freezer Door
13. Freezer Door Bins
14. Fridge Door Bins
15. Gallon Door Bins
16. Fridge Door Gasket
17. Fridge Door

Package Contents

19. Left hinge cover
20. Stopper block (×2)

Spare parts for reversing the door

21. Door stopper (×2)
22. Allen wrench

*: Optional ice maker in the freezer is available for purchase(Model #HIMT30G01).

NOTE

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

Installing Your New Appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

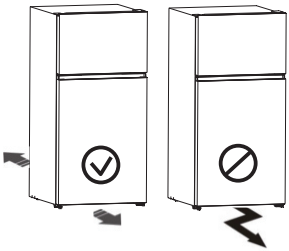

Ventilating the Appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggestion

It is advisable for there to be at least 3 inches (75mm) of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 3.9 inches (100mm) of clearance from its top, at least 3.9 inches (100mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°. As shown in following diagrams.

A	58.1"(1476mm)
B	31.3"(794mm)
C	29.7"(754mm)
D	47.3"(1201mm)

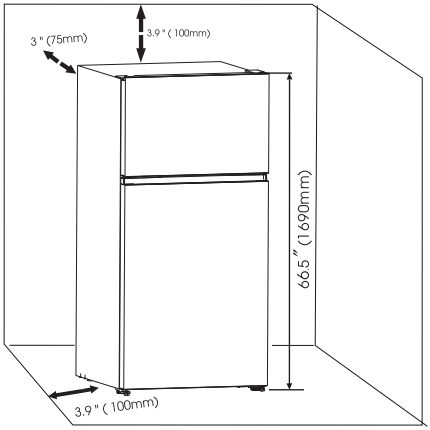

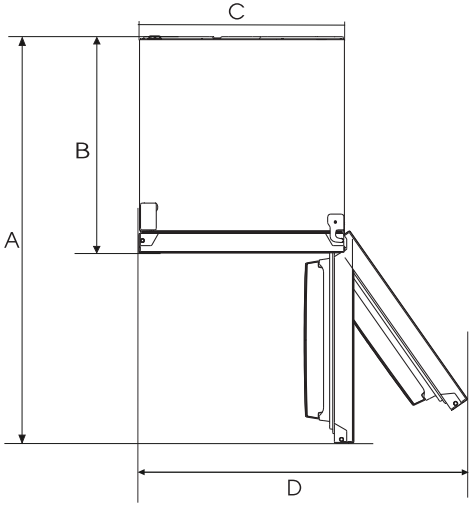

Note:

- This appliance performs well with ambient temperature between 55℉ (12. 8℃) to 110℉ (43. 3℃). The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.
- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling the Appliance

•For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance,the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand.

•To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 3/8~5/8 inches (10-15mm).

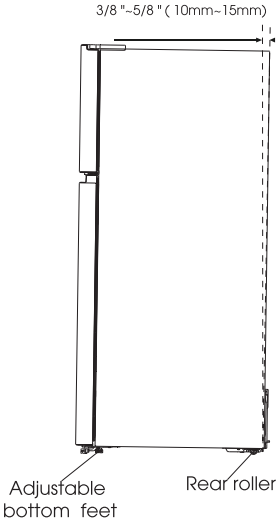

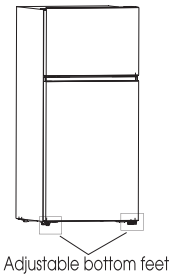

Tools you may need

Not provided		
	Philips Screwdriver	Socket Wrench (5/16", 8mm)
	Slotted Screwdriver	Putty Knife
Provided		
	Allen Wrench (5/32", 4mm)	

Reversing the Fridge Door

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Warning!

When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the power socket.

Note:

When required, tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid damaged racks) and then close the door.

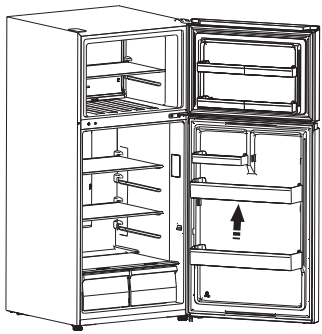

2. With the door closed, remove screws (you can pry it up with a Philips Screwdriver) and the upper hinge cover (you can pry it up with a Slotted Screw driver) (E) on the top right side of appliance and remove 3 special flange screws (F) with a Socket Wrench. Keep the upper hinge cover for future reference.

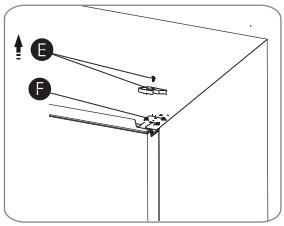

3. Remove the upper hinge (Please hold upper door by hand when installing). Keep it for future use.

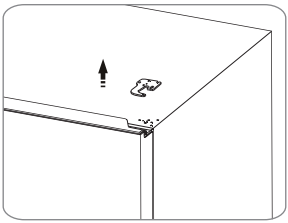

4. Use both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

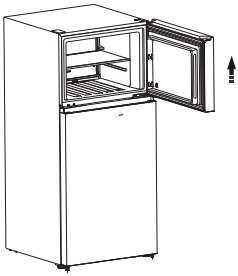

5. Loosen the two screws (G) on the right bottom of the freezer door, then take out the right stopper block (H) and the right door stopper (I). Then install the left stopper block (K) and the left door stopper (J) (provided in the plastic bag).

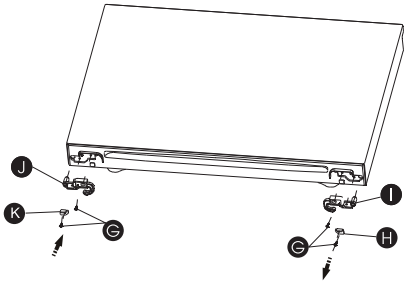

6.Open the fridge door, loosen 2 screws (L) with a 4mm Allen Wrench (provided in plastic) and loosen 1 screw (N) with a Philips Screwdriver,then remove middle hinge (M). Keep the middle hinge (M) for future use. Remove the fridge door from the lower hinge.

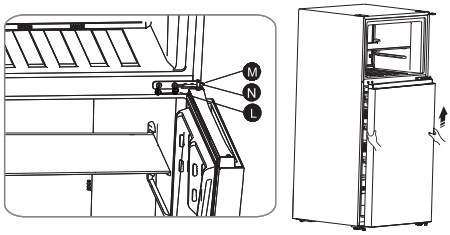

7. Place the fridge door on a smooth surface with its panel upward. Loosen the two screws (G) on the right bottom of the fridge door, then take out the right stopper block (H) and the right door stopper block (I) . Then install the left stopper block (K) and the left door stopper (J).

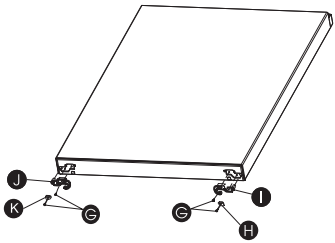

8. Install the screw(N) on the rightest hole, change the screw hole covers on the middle cover plate from left to right.

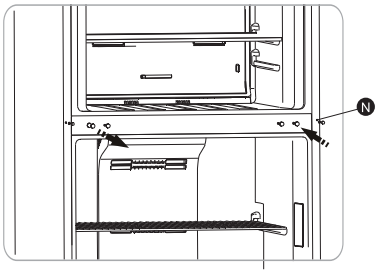

9. Lay the refrigerator on soft foam packaging or similar material. Remove both adjustable bottom feet parts, and the lower hinge part by unscrewing the special flange self-tapping screws. Loosen the lower hinge axis then install it on the reverse hole site.

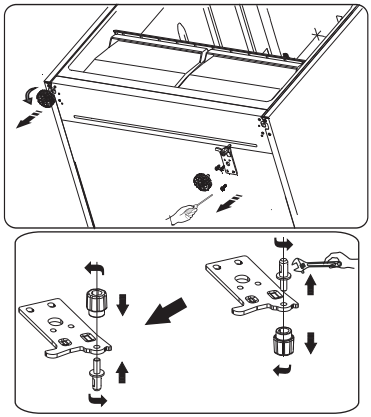

10. Move the lower hinge part to the left side and screw it on with the special flange self-tapping screws. Move the adjustable bottom feet parts to the other side and screw them.

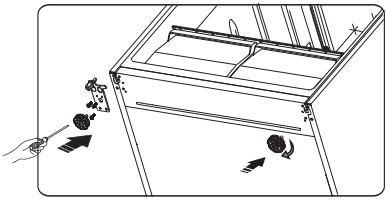

11. Stand the refrigerator upright and carefully slot the fridge door onto the lower hinge pin and hold it in position.

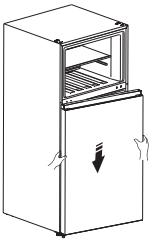

12. Turn the middle hinge part 180 degrees, insert the middle hinge axis into the hole in the upper left side of the fridge door and tighten the bolts.

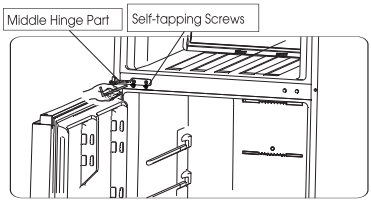

13. Hold the freezer door in the appropriate position. Make sure the door is level and insert the middle hinge axis into the into the lower hole of the freezer door.

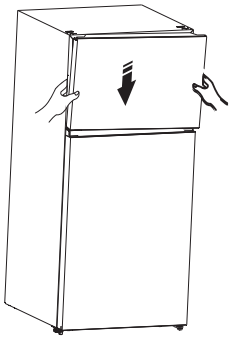

14.(1)Use the wrench to remove the nut.
(2)Then remove the hinge axis.
(3)Turn the hinge over.
(4)Use the wrench to turn and align the hinge axis.
(5)Screw down and tighten the nut.
Note: Hinge axis and nut must be tightened.
Then attach upper hinge on the top left side.

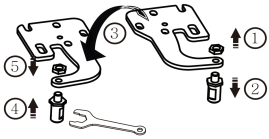

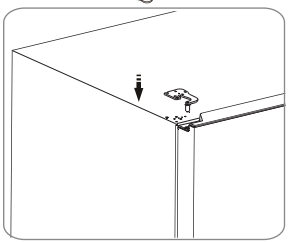

15. Remove the upper hinge cover from the plastic bag provided, and install it and fix it with screws.

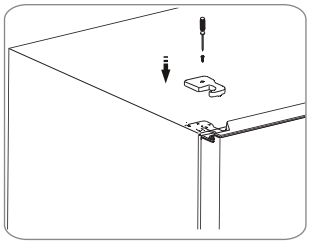

16.During reversing the door, you can adjust the upper hinge to make the door seal flat against the refridgerator.Don't leave any gaps.

Display Controls

Please read the temperature regulation method carefully before use, and the compartment temperature of the fridge can be adjusted through the control panel. Usually use the fridge, set the regulator to the middle position. If required, see the following method:

Temperature Setting Recommendation

Seasonal Temperature	Freezer Compartment	Refrigeration Compartment
Summer (Above 89.6°F)	Recommended; Cold — Coldest; FREEZER TEMP. CONTROL ¼; Set to around ¼ from left towards "Coldest"	Set between 3~4
Normal	Recommended; Cold — Coldest; FREEZER TEMP. CONTROL; Set to middle position	Set to middle position
Winter (Below 53.6°F)	Recommended; Cold — Coldest; FREEZER TEMP. CONTROL ¾; Set to around ¾ from left towards "Coldest"	Set between 4~5

Unrecommended settings

Compartment	Setting	Effect
Freezer	Recommended; Cold — Coldest; FREEZER TEMP. CONTROL; Refrigeration Max Cool	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Freezer	Recommended; Cold — Coldest; FREEZER TEMP. CONTROL; Freezer Max Cool	It may cause the refrigeration compartment temperature increases.
Refrigeration	Set to 1	It may cause the freezer compartment temperature increases.
Refrigeration	Set to 5	It may lead to the more energy consumption.

Note: This refrigerator has garage ready function which can work in 38～110℉ ambient temperature, but recommended to be used in 50～110℉ for better freezer performance.

Fridge

You can press the " SET (Hold 5sec Standby) " button to select a temperature setting. When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling Off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. Press the " SET (Hold 5sec Standby) " button for 5 seconds, and the refrigerator will be set into demo mode. Then all of the figures on the control panel will lighten. To cancel this mode, press " SET (Hold 5sec Standby) " for 5 seconds and the refrigerator begins cooling again.

Important!

Don't place too much food directly against the air outlet of the temperature sensor part in the air channel cover of the refrigerator compartment, as it will affect the proper operation of the appliance.

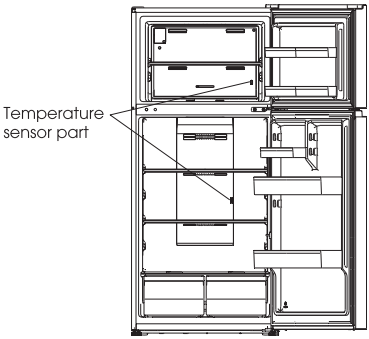

Using your Appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefuly before using the appliance.

1. Using your Refrigerator Compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

CAUTION

Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Wire shelves and door bins

The refrigerator compartment is provided with shelf parts and door bins, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your needs. However, do not place too many heavy things in the bins. Before you lift up the door bin vertically, please take the food out.

Crisper Drawer

This is suitable for storage of fruits and vegetables. It can be removed for cleaning. To remove open the door fully. Then pull out the drawer and tilt up the front of the crisper after moving slightly.

Using the Freezer Compartment

The freezer compartment is provided with a glass shelf.

3. Automatic ice-maker (If you have installed a HIMT30G01 icemaker kit).

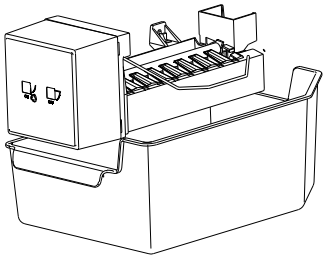

Note:

- When the ice maker dumps ice into the ice box, any sounds are part of normal operation.
- If ice is not dispensed for a long period of time, it may clump in the Ice bin. If this occurs, please remove all the ice and empty the bin.
- In case of prolonged absence and no ice maker use, close the water valve to prevent leaks.

It is recommended that the first several ice charges be discarded to ensure the highest quality of ice.
Do not store cans or containers that will burst when frozen.

CAUTION

Do not allow your children to touch the ice maker. This could cause injury.

Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

⚠ CAUTION

The appliance must not be connected to the wall outlet during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the wall outlet socket.

Exterior Cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

Spray water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

⚠ CAUTION

Don't use sharp objects to clean as they are likely to scratch the surface.

Don't use thinner, Car detergent, bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior Cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge and freezer with a weak solution of baking soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance automatically defrosts. a layer of frost may occur on the freezer compartments interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessory baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

⚠ WARNING

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

Door Gasket Cleaning

Take care to keep the door gasket clean. Sticky food and drinks can cause the gasket to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash gasket with a mild detergent and warm water. Rinse and dry the gasket thoroughly after cleaning.

⚠ CAUTION

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED Light

Warning: The LED light must be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, follow the steps below:

1. Unplug your appliance.
2. Remove the light cover by lifting up and puling out the LED light.
3. Hold the LED light with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace the LED light and snap it correctly in place and reattach the light cover.

Helpful Hints and Tips

Energy Saving Tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)

Don't set the temperature colder than necessary.

Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the Installing your New Appliance chapter.

If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Tips for Fresh Food Refrigeration

Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder, and consume more energy.

Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.

Place food properly so that air can circulate freely around it.

Tips for Refrigeration

For Meat: (all types) wrap in cling wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

Cooked food, cold dishes, etc.:
These should be covered and placed on any shelf.

Fruit and vegetables:
These should be stored in the special drawer provided.

Butter and cheese:
Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
Milk bottles:
Should have a lid and be stored in the door bins.

Tips for Freezing

When first starting-up or after a period of no use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.
Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.

Iced products, (ice cubes, popsicles):
If consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.

It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the Storage of Frozen Food

Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your Appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mold on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the main socket. socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

⚠ WARNING

1. Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

2. A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

Problem	Possible Cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer does not operate during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odors.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: Compressor making noises. Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. Clicking noise before the compressor starts. Clicking noise when you get the water. The motor running noises when you get ice.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance is touching the wall. Bottles or containers have fallen or are rolling.

The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more under the following circumstances: Temperature setting is set colder than necessary. Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. The temperature outside the appliance is high. Doors are kept open too long or too often. After installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that the door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning and Care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the Display Controls chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.
The light is not working	The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter. The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. Close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the refrigerator	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

Disposal of the Appliance

⚠ DANGER

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before Disposal of the Appliance

1. Pull out the main plug from the main socket.
2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

⚠ WARNING

Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.

1. To prevent potential suffocation hazard, remove your old refrigerators doors completely, immediately. Leave shelves installed to help block children from climbing on or getting inside.
2. When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Copyright Statement

© 2025 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation
105 Satellite Blvd NW, Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
LSN 5Z2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logo's, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

© 2025. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer:

Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO

Antes de operar esta unidad, lea completamente este manual y guárdelo para referencia futura.

HRT180N6AWE
HRT180N6ABE
HRT180N6ASE

Español

Para consultas sobre las características, funcionamiento/ rendimiento, piezas o servicio, llame al: 1-877-465-3566

Tabla de contenidos

Instrucciones importantes de seguridad 3
Descripción del refrigerador 6
Instalar el aparato nuevo 7
Controles de la pantalla 11
Uso del aparato 12
Limpieza y mantenimiento 13
Sugerencias y consejos útiles 14
Resolución de problemas 15
Eliminación del aparato 17

Instrucciones importantes de seguridad

Lea y siga todos los mensajes de seguridad. Guarde estas instrucciones.

Este símbolo de alerta de seguridad lo ayudará a comprender las situaciones y los peligros que puedan causar lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA El aviso de ADVERTENCIA significa una posible situación peligrosa. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si no se evitan.

PELIGRO PELIGRO significa una situación peligrosa inminente. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si no se evitan.

PRECAUCIÓN El aviso de PRECAUCIÓN significa una posible situación peligrosa. Pueden ocurrir lesiones menores o leves si no se evitan.

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y sus funciones de seguridad. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas a menos que hayan sido supervisados o instruidos correctamente.

2. Este aparato está destinado para ser utilizado en el hogar y lugares similares.

3. Mantenga las sustancias explosivas e inflamables lejos de la unidad. No almacene estos materiales en el refrigerador.

4. Desconecte la energía antes de realizar el mantenimiento o la instalación de la máquina de hielo.

5. Utilice limpiadores no inflamables.

6. Se necesitan 2 o más personas para quitar la unidad vieja e instalar esta unidad.

7. Sólo conéctelo a un suministro de agua potable.

8. No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, con excepción de los recomendados por el fabricante.

9. No dañe el circuito del refrigerante.

10. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

11. Las instrucciones incluyen las siguientes indicaciones acerca del uso de cables alargadores:
No utilice un cable alargador.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de o las personas similarmente cualificadas con el fin de evitar un peligro.

12. Mantenga las aperturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura construida libres de obstáculos.

13. Riesgo de atrapamiento para niños.
Antes de deshacerse del viejo aparato:
Quite las puertas
Deje los estantes en el lugar para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

PELIGRO

Para evitar los riesgos que están siempre presentes cuando se utiliza un aparato eléctrico, le recomendamos que preste atención a las siguientes instrucciones sobre la electricidad.

1. El aparato requiere una fuente de alimentación de 115 V/60 Hz de una fase. Tiene un cable eléctrico con un enchufe de 3 clavijas y conexión a tierra que minimiza la posibilidad de descargas eléctricas. Este aparato debe tener conexión a tierra. No quite la terminal a tierra ni modifique el conector.

2. La unidad debe enchufarse a una toma eléctrica dedicada que cumpla todas las normas y requisitos de corriente. No enchufe otros aparatos en la misma toma y asegúrese de que el aparato sea el único dispositivo enchufado en todo el circuito. Debe contar con un interruptor propio. De lo contrario, el circuito podría sobrecargarse y provocar un incendio.

3. No modifique el enchufe eléctrico. El enchufe eléctrico debe ser accesible cuando el aparato esté instalado.

4. El aparato no debe apagarse con un interruptor u otro dispositivo.

5. Compruebe que el enchufe eléctrico no esté aplastado ni dañado. De lo contrario, podría provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o sobrecalentamiento e incluso originar un incendio.

6. No inserte el enchufe eléctrico si la toma está suelta, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

7. Apague el aparato y desconéctelo del interruptor principal antes de realizar la limpieza o moverlo.

8. Nunca desenchufe el aparato estirando del cable eléctrico. Agarre siempre el enchufe con firmeza y extráigalo de la toma para evitar dañar el cable eléctrico.

9. No opere el electrodoméstico sin el cobertor de la luz interior.

10. La sustitución o reparación de los componentes eléctricos las debe realizar un electricista cualificado o un ingeniero de servicio autorizado. Solo deben utilizarse piezas de sustitución originales.

11. Para evitar lesiones oculares, no mire directamente a la luz LED del compartimento refrigerador. Si no funciona correctamente, consulte con un electricista cualificado y certificado o sustitúyala en conformidad con el capítulo Limpieza y mantenimiento.

12. El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato. Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante se dañe. El refrigerante (R600a) es inflamable.

PRECAUCIÓN

1. No almacene productos que contengan propelentes inflamables (ej.: latas de aerosol) ni sustancias explosivas en el aparato.

2. Evite llamas (velas, lámparas, etc.) y otras fuentes de ignición.

3. Ventile bien la sala en la que esté situado el aparato.

4. Desempaquete y compruebe detenidamente el aparato. Cualquier daño debería ser evidente; no conecte el aparato y contacte inmediatamente a la tienda donde lo compró. En este caso, conserve todos los materiales de empaque.

5. Se recomienda esperar al menos 4 horas antes de conectar el aparato para permitir que el refrigerante regrese al compresor.

Seguridad general y uso diario
Es importante utilizar el aparato de forma segura. Le recomendamos que siga las siguientes pautas.

Le recomendamos conservar este manual del usuario con el aparato para futuras consultas.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

- Áreas de cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Clientes en hoteles, moteles y otros residenciales;
- Entornos de desayunos y hogar;
- Catering y aplicaciones similares no comerciales.

Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato y darles instrucciones sobre el uso correcto del mismo.

Almacene todos los alimentos siguiendo las instrucciones de almacenamiento del fabricante.

No intente reparar el aparato usted mismo. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo. Cualquier daño en el cable de alimentación puede causar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida de aire de la pared trasera del compartimento refrigerador y del congelador, ya que puede impedir que haya una circulación de aire suficiente.

No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico de este aparato.

No debe volver a congelar los alimentos congelados una vez descongelados.

No coloque bebidas enlatadas o botellas (especialmente las bebidas gasificadas) en el compartimiento del congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

Tenga cuidado al consumir las paletas heladas o los cubos de hielo directamente del congelador ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.

Seguridad para niños y personas enfermas
Mantenga el material de empaque lejos de los niños para evitar el riesgo de sofocación.

Proteja a los niños para que no se quemen al tocar el compresor de la parte trasera inferior del aparato.

No coloque objetos sobre el aparato, ya que podrían provocar lesiones en caso de caída.

Nunca permita que los niños jueguen con el aparato colgándose o subiéndose a las puertas, bandejas, estantes, cajones, etc.

Descripción del refrigerador

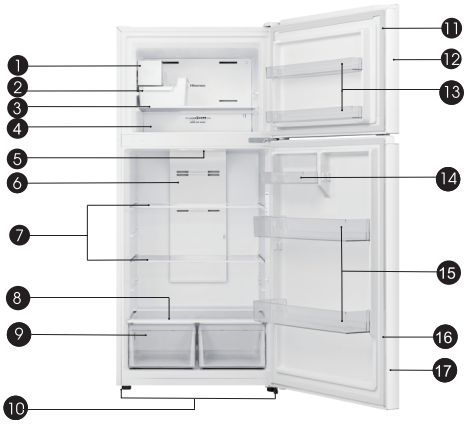

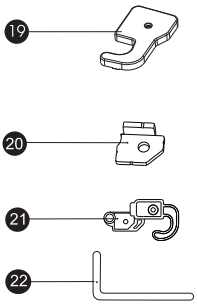

1. Máquina de hielo automática (Opcional*)
2. Recipiente de hielo(Opcional*)
3. Estante de vidrio
4. Conducto de aire del congelador
5. Luz LED
6. Conducto de aire de la nevera
7. Estantes de vidrio
8. Cubierta del cajón Crisper
9. Cajón para verduras
10. Patas inferiores ajustables
11. Junta de la puerta del congelador
12. Puerta del congelador
13. Recipiente chico de la puerta del congelador
14. Cubierta de la puerta
15. Recipiente de puerto de galón
16. Junta de la puerta de la heladera
17. Puerta del refrigerador

Contenido del paquete

19. Cobertor de la bisagra izquierda
20. Tapón (x2)

Piezas de repuesto para inversar la puerta

21. Tapón de la puerta (x2)
22. Llave Allen

*: Está disponible para comprar una máquina de hielo opcional en el congelador (modelo n.° HIMT30G01).

NOTA

• Debido a las modificaciones incesantes de nuestros productos su refrigerador puede diferir un poco del de este manual de instrucciones pero sus funciones y métodos de uso son los mismos.
• Para obtener la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes, cajones y recipientes en su posición original como se muestra en la imagen de arriba.

Instalar el aparato nuevo

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.

¡Advertencia!

Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar la nevera sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar una nevera completamente cargada.
Los rodillos, que no son ruedas, solo se deben usar para moverla hacia delante o hacia atrás. Mover la nevera hacia los lados podría dañar el suelo y los rodillos.

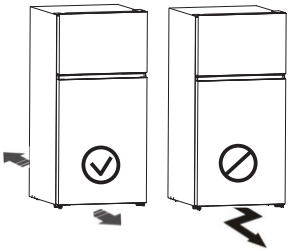

Ventilar el aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Sugerencia
Se recomienda dejar un espacio de al menos 3 pulgadas (75mm) entre la parte trasera del frigorífico y la pared, al menos 3,9 pulgadas (100mm) de espacio en la parte superior, al menos 3,9 pulgadas (100mm) entre el lateral y la pared, y dejar libre de obstáculos el frente para que las puertas puedan abrirse 125°, como muestra el siguiente diagrama.

A	58.1"(1476mm)
B	31.3"(794mm)
C	29.7"(754mm)
D	47.3"(1201mm)

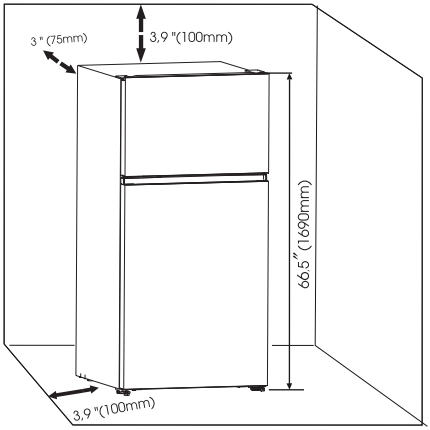

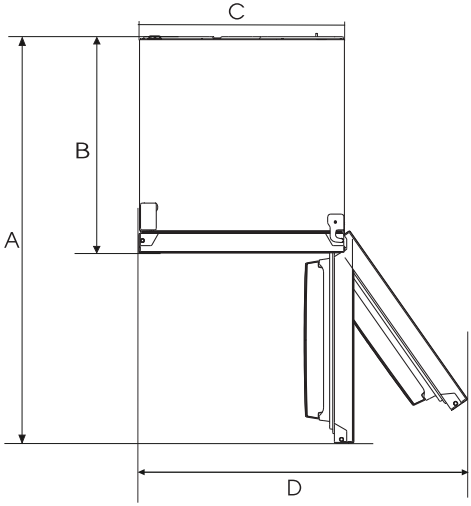

Nota:

• El aparato funciona bien dentro de la temperatura ambiente entre 55° F (12,8° C) y 110° F (43,3° C). El aparato puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior del rango indicado.
• Coloque el aparato en un lugar seco para evitar la alta humedad.
• Mantenga el aparato lejos de la luz solar, la lluvia o la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Estabilizar el aparato

• Para una estabilización y una circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Puedes ajustarlos manualmente a mano.

• Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unas 3/8~5/8pulgadas (10-15 mm)

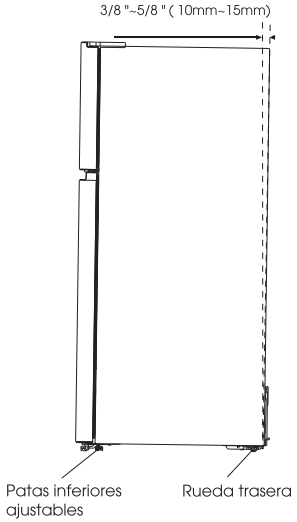

Herramientas que puede necesitar

No suministrado		
	Destornillador Philips	Llave tubo (5/16", 8mm)
	Destornillador plano	Espátula
Proporcionado		
	Llave Allen (5/32", 4mm)	

Cambio de lado de la puerta de la heladera

Si el lugar de la instalación lo requiere, se puede cambiar el lado en el que se abre la puerta, desde el lado derecho (de fábrica) al lado izquierdo.

¡Advertencia!

Al momento de cambiar el lado en el que se abre la puerta, el aparato no debe estar conectado al tomacorriente. Asegúrate de que el enchufe esté desenchufado de la toma de corriente.

Nota:

Cuando se requiera, incline la parte trasera del refrigerador para tener acceso a la base; debe colocar el refrigerador sobre material de espuma o un material similar para evitar que se dañe el tablero del refrigerador. Para cambiar el lado en el que se abre la puerta, se recomiendan generalmente los siguientes pasos.

1. Coloque el refrigerador verticalmente. Abra la puerta superior para quitar todos los estantes de la puerta (para evitar que se dañen) y luego cierre la puerta.

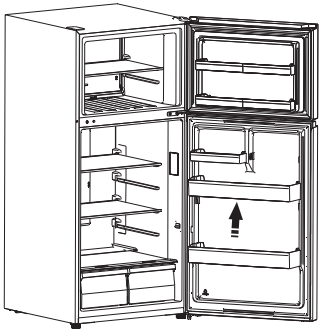

2. Con la puerta cerrada, quite los tornillos (puede intentar con un destornillador Philips) y la cubierta de la bisagra superior (puede intentar con un destornillador plano) (E) en el lado derecho superior del aparato y quite las 3 tornillos especiales de brida (F) con una llave de tubo. Guarde la cubierta de la bisagra superior para futuras referencias.

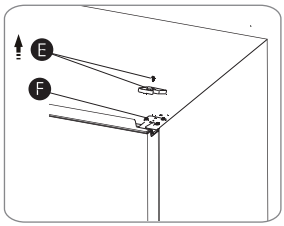

3. Quite la bisagra superior (sostenga la puerta superior con la mano mientras la instala). Guárdelo para el uso futuro.

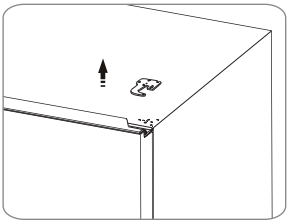

4. Utilice ambas manos para abrir la puerta a más de 90°. Levántela y quítela.

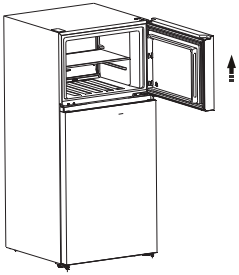

5. Afloje los dos tornillos (G) en la parte inferior derecha de la puerta del congelador, luego saque el bloque de tope derecho (H) y el tope derecho de la puerta (I). A continuación, instale el bloque de tope izquierdo (K) y el tope izquierdo de la puerta (J) (suministrados en la bolsa de plástico).

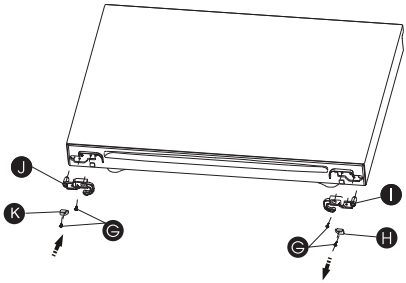

6. Abra la puerta del frigorífico y afloje 2 tornillos (L) con una llave Allen de 4mm (de plástico) y 1 tornillo (N) con un destornillador Philips, y luego retire la bisagra central (M). Guarde la bisagra central (M) para uso futuro. Retire la puerta del frigorífico de la bisagra inferior.

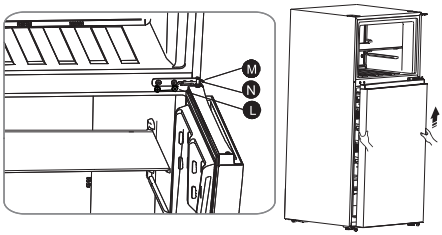

7. Coloque la puerta de nevera sobre una superficie suave con los paneles hacia arriba. Afloje los dos tornillos (G) en la parte inferior derecha de la puerta de la nevera, luego saque el bloque de tope derecho (H) y el bloque de tope derecho de la puerta (I). A continuación, instale el bloque de tope izquierdo (K) y el tope izquierdo de la puerta (J).

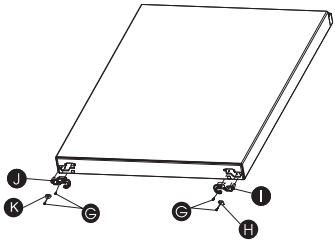

8. Instale el tornillo (N) en el orificio más a la derecha, cambie las cubiertas de los orificios de los tornillos en la placa de cubierta central de izquierda a derecha.

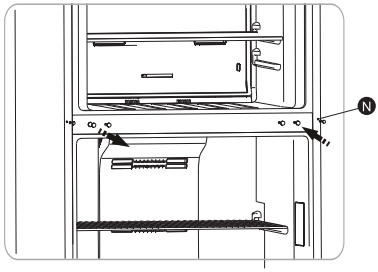

9. Incline el refrigerador sobre el envoltorio de espuma suave o sobre un material similar. Retire las piezas de las patas inferiores ajustables y la pieza de bisagra inferior desatornillando los tornillos autorroscantes de la brida especial. Afloje el eje de la bisagra inferior y luego instálelo en el lugar del orificio inverso.

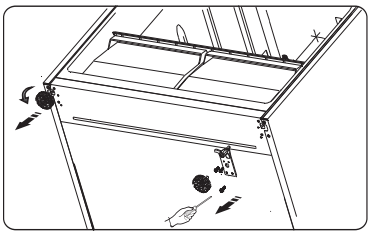

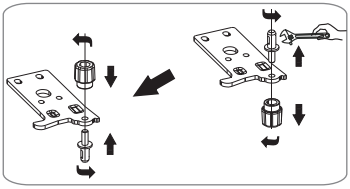

10. Mueva la pieza de bisagra inferior en el lado izquierdo y atorníllela con los tornillos autorroscantes de la brida especial. Mueva las partes de las patas inferiores ajustables al otro lado y atorníllelas.

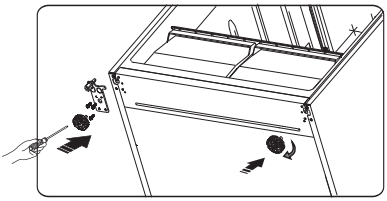

11. Coloque el refrigerador de forma vertical e inserte cuidadosamente la puerta del refrigerador en la bisagra inferior y mantenga esa posición.

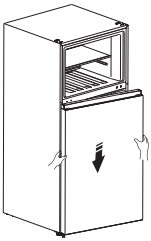

12. Gire la parte de la bisagra central 180 grados, inserte su eje en el orificio de la parte superior izquierda de la puerta del congelador y apriete los pernos.

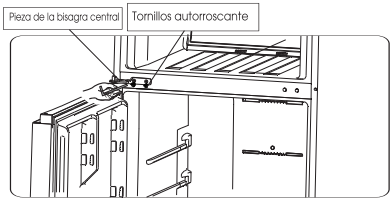

13. Sostenga la puerta del congelador en una posición adecuada. Asegúrese de que la puerta esté nivelada e inserte el eje de la bisagra media en el orificio inferior de la puerta del congelador.

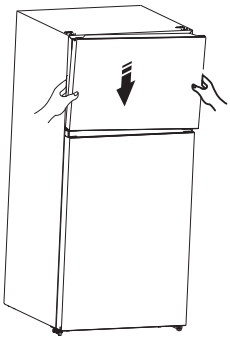

14. (1) Retire la tuerca con una llave.
(2) A continuación, retire el eje de la bisagra.
(3) Gire la bisagra superior.
(4) Gire el eje de la bisagra con una llave.
(5) A continuación, atornille la tuerca.

Nota: El eje de la bisagra y la tuerca deben estar bien apretados. A continuación, fije la bisagra superior en la parte superior izquierda.

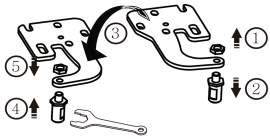

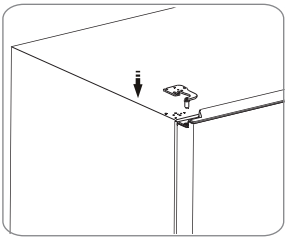

15. Retire la cubierta de la bisagra superior de la bolsa de plástico suministrada, e instálela.

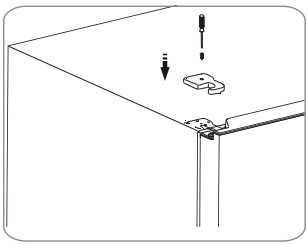

16. Al invertir la puerta, la bisagra superior puede ajustarse de modo que la junta de la puerta quede a ras con el refrigerador. No deje ningún hueco.

Controles de la pantalla

Lea atentamente el método de regulación de la temperatura antes de utilizarlo, y la temperatura del compartimento de la heladera puede ajustarse a través del panel de control. Utilice siempre la heladera con el regulador en la posición media. Si es necesario, consulte el siguiente método:

Recomendación de configuración de la temperatura		
Temperatura estacional	Compartimiento de congelación	Compartimento de refrigeración
Verano (Más de 89,6°F)	Cold — Recommended — Coldest FREEZER TEMP. CONTROL ¼ Ajuste alrededor de ¼ de la izquierda hacia " Coldest "	Ajuste entre 3~4
Normal	Cold — Recommended — Coldest FREEZER TEMP. CONTROL Ajuste a la posición media	Ajuste a la posición media
Invierno (menos de 53,6°F)	Cold — Recommended — Coldest FREEZER TEMP. CONTROL ¾ Ajuste alrededor de ¾ de la izquierda hacia " Coldest "	Ajuste entre 4~5
Configuraciones no recomendadas		
Compartimento	Configuración	Efecto
Congelación	Cold — Recommended — Coldest FREEZER TEMP. CONTROL Refrigeración Más Frío	Puede causar un aumento de la temperatura del compartimento de congelación.
Congelación	Cold — Recommended — Coldest FREEZER TEMP. CONTROL Congelación Más Frío	Puede causar un aumento de la temperatura del compartimento de refrigeración.
Refrigeración	Ajuste a 1	Puede causar un aumento de la temperatura del compartimento de congelación.
Refrigeración	Ajuste a 5	Puede provocar un mayor consumo de energía.

Nota: Este refrigertiene la función garage ready que puede funcionar a 38~110 ℉ temperatura ambiente, pero se recomienda usarlo a 50~110 ℉ para un mejor rendimiento del congelador.

Heladera

Puede presionar el botón " SET (Hold 5sec Standby) " para seleccionar un ajuste de temperatura. Si presiona el botón continuamente, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



Modo demo

El modo demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío. En este Modo de Refrigeración Desactivada, el refrigerador parece que esté funcionando pero no generará aire frío. Presione el botón " SET (Hold 5sec Standby) " durante 5 segundos, y el refrigerador pasará al modo de demostración. Entonces todas las cifras del panel de control se iluminarán. Para cancelar este modo, presione " SET (Hold 5sec Standby) " durante 5 segundos y el refrigerador comenzará a enfriar de nuevo.

¡Importante!

No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida de aire de la parte del sensor de temperatura en la cubierta del canal de aire del compartimento del refrigeración, ya que afectará al buen funcionamiento del aparato.

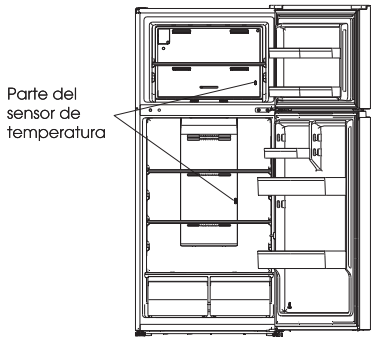

Uso del aparato

Esta sección explica cómo utilizar la mayoría de funciones útiles. Se recomienda leerla detenidamente antes de utilizar el aparato.

1. Uso del compartimento de nevera

El compartimento de refrigerador es apto para almacenar carnes, verduras y fruta. La fruta que meta debe estar envasada para evitar que pierda humedad o sabor que se impregne en otros alimentos.

PRECAUCIÓN

Nunca cierre la puerta de la nevera con las estanterías, el cajón para verduras y/o guías telescópicas extendidas. Podrían dañarse, así como a la nevera.

Estantes de cable y recipientes en las puertas

El compartimento del refrigerador dispone de partes de estantes y recipientes en las puertas, que son ideales para almacenar huevos, líquidos en lata, bebidas embotelladas y alimentos envasados. Se pueden colocar a distintas alturas según sus necesidades. Sin embargo, no coloque demasiados objetos pesados en los recipientes. Antes de levantar verticalmente el estante de la puerta, retire los alimentos.

Cajón para verduras

Es ideal para almacenar frutas y verduras. Se puede retirar para su limpieza. Para retirarlos, abra la puerta completamente. A continuación, retire el cajón e incline la parte frontal del cajón para verduras después de moverlo ligeramente.

Uso del compartimiento del congelador

El compartimiento del congelador también cuenta con un estante de vidrio.

3. Máquina de hielo automática (si ha instalado un kit de máquina de hielo HIMT30G01).

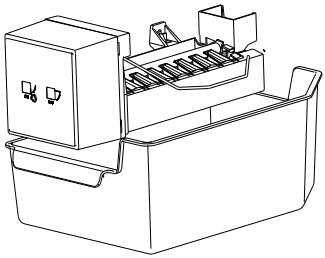

Nota:

- Cuando la máquina de hielo arroja los hielos en el recipiente, cualquier ruido es parte del funcionamiento normal.
- Si no dispensa hielos por largos periodos de tiempo, el hielo puede acumularse en el recipiente. Si esto sucediera, retire todo el hielo y vacíe el recipiente.
- En caso de no utilizar la máquina de forma prolongada, cierre la válvula de agua para evitar fugas.

Se recomienda descartar los primeros cubos de hielo para garantizar la mejor calidad del hielo.

No almacene latas ni contenedores que explotan cuando se congelan.

PRECAUCIÓN

No permita que sus hijos se cuelguen del dispensador ni toquen la máquina de hielo. Podría provocarles lesiones.

Limpieza y mantenimiento

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente al menos cada dos meses el aparato (incluyendo los accesorios exteriores e interiores).

PRECAUCIÓN

No se debe conectar el electrodoméstico al toma de la pared durante la limpieza. ¡Existe peligro de descarga eléctrica! Antes de realizar la limpieza, desconecte el electrodoméstico y quite el conector del toma de la pared.

Limpieza exterior
Para mantener la buena apariencia del aparato, debe limpiarlo regularmente.
Rocíe agua en el paño de limpieza en lugar de rociarla directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a garantizar una distribución uniforme de la humedad por la superficie.
Limpie las puertas, las asas y las superficies del armario con detergente suave y séquelas con un paño suave.

PRECAUCIÓN

No utilice objetos afilados para la limpieza ya que podrían arañar la superficie.
No utilice disolvente, detergente para vehículos, Clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos, como benceno, para limpiarlo. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior
Debe limpiar periódicamente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida.
Limpie el interior del frigorífico y del congelador con una solución suave de bicarbonato de sodio y agua, y aclárelo todo con agua tibia y una esponja o trapo bien escurridos. Seque por completo antes de volver a colocar las bandejas y los estantes.
Seque bien todas las superficies y las partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar. Aunque esta unidad se descongela automáticamente,
puede producirse una capa de escarcha en las paredes interiores del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta durante demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean bajas y siga estos pasos:
1. Retire los alimentos y las cestas de accesorios, desenchufe el aparato de la corriente y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongela completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.

ADVERTENCIA

No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del compartimento congelador.
Solo cuando el interior esté completamente seco, se puede volver a encender el aparato y volver a enchufarlo en la toma eléctrica.

Limpieza de las juntas de la puerta Mantenga las juntas de las puertas limpias. Los alimentos pegajosos y las bebidas pueden adherirse a las juntas y pegarse al gabinete causando rupturas cuando abre le puerta. Lave las juntas con detergente neutro y agua tibia. Aclare y seque bien la junta después de la limpieza.

PRECAUCIÓN

Sólo debe encender el aparato después de que los sellos de la puerta estén completamente secos.

Reemplazo de la luz LED
Advertencia: Una persona capacitada debe reemplazar la luz LED. Si la luz LED está dañada, siga los pasos que se indican a continuación
1. Desenchufe el aparat.
2. Retire la cubierta de la luz levantando y sacando la luz LED.
3. Sostenga la cubierta del LED con una mano y estire con la otra mientras presiona enganche del conector.
4. Reemplace la luz LED y presiónela correctamente en el lugar y vuelva a colocar la cubierta de la luz.

Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía
Se recomienda seguir estos consejos para ahorrar energía.

Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía. Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o estufa, etc).

No configure la temperatura más frio de lo necesario.

No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.

Coloque el aparato en una sala bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalar el nuevo aparato .

Si el diagrama muestra la combinación correcta de los cajones, el cajón para verduras y los estantes, no la ajuste ya que está diseñado para ofrecer la mejor configuración de eficiencia energética.

Consejos para refrigerar alimentos frescos
No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador, ya que la temperatura interna aumentará haciendo que el compresor necesite más potencia y consuma más energía.

Cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen un olor fuerte.

Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

Consejos para la refrigeración
Para carnes: (todos los tipos) envueltas y colocadas en el estante de vidrio sobre el cajón de verduras. Siga el periodo de almacenamiento de los alimentos y utilice las fechas sugeridas por los fabricantes.

Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:
Se deben cubrir y se pueden colocar en cualquier estante.

Frutas y verduras:
Se deben guardar en el cajón especial provisto.

Mantequilla y queso:
Se deben envolver con plástico hermético o película plástica.

Botellas de leche:
Deben tener una tapa y se pueden almacenar en los recipientes de la puerta.

Consejos de congelación
Cuando lo encienda por primera vez o no lo utilice durante un periodo largo, deje que el aparato funcione al menos 2 horas con los ajustes más altos antes de colocar alimentos en el compartimento.
Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen del todo rápidamente y para que sea posible después descongelar solo la cantidad necesaria.
Envuelva los alimentos en papel aluminio o film hermético.
No permita que los alimentos frescos no congelados toquen los alimentos que ya están congelados para evitar el aumento de la temperatura de estos últimos.
Productos helados,(cubos de hielo, paletas heladas):
Si se consume alimentos congelados directamente después de sacarlos del congelador, probablemente provoquen quemaduras por congelación en la piel.
Se recomienda etiquetar y colocar la fecha de cada paquete congelado para mantener un seguimiento del tiempo de almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados
Revise que los alimentos congelados se hayan almacenado correctamente por el vendedor de alimentos.
Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar. No supere el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagar el aparato
Si tiene que desenchufar el electrodoméstico durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma de corriente principal.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Solución de problemas

Si experimenta problemas con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar algunas comprobaciones sencillas antes de llamar al servicio de mantenimiento, consulte a continuación.

ADVERTENCIA

1. No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones mencionadas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de servicio autorizado o la tienda donde compró el producto.
2. Las instrucciones de funcionamiento o el manual de uso y mantenimiento de los refrigeradores contienen una advertencia de aprisionamiento infantil.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito del suminsitro eléctrico y sustitúyalos si fuera necesario.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación, o durante un breve tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Salen olores de los compartimentos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios provocan olores.
Sale ruido del aparato	Los sonidos descritos a continuación son bastante normales: Ruidos de funcionamiento del compresor. Ruido de circulación de aire del motor del ventilador pequeño ubicado en el compartimento del congelador o en otros compartimentos. Sonido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. Sonido de golpeteo durante la descongelación automática. Sonido de chasquido antes de que arranque el compresor. Sonido de chasquido cuando consigues el agua. El motor en marcha hace ruido cuando hay hielo.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: El armario no está nivelado. La parte trasera del aparato toca la pared. Botellas o recipientes caídos o rodando.

El motor funciona continuamente	Es normal escuchar con frecuencia el sonido del motor, deberá funcionar con más potencia en las circunstancias siguientes: El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario. Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato. La temperatura exterior del aparato es demasiado elevada. Las puertas han estado abiertas demasiado rato o con mucha frecuencia. Después de instalar el aparato o cuando ha estado apagado durante mucho tiempo.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté bien colocada en el aparato para permitir una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté cerrada completamente. Para ver cómo eliminar la escarcha consulte el capítulo Limpieza y mantenimiento.
La temperature interna es demasiado cálida	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas; o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
La temperatura interior es demasiado fría	Suba la temperatura siguiendo las instrucciones del capítulo Controles de la pantalla.
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior de la nevera está inclinada hacia atrás 10-15 mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si dentro hay algo que evite que las puertas se cierren.
La luz no funciona	La luz LED podría estar dañada. Consulte cómo sustituir las luces LED en el capítulo Limpieza y mantenimiento. El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.
Se escuchan burbujas de agua en el refrigerador	Esto es normal. El burbujeo proviene del líquido refrigerante que circula por el refrigerador.

Eliminación del aparato

PELIGRO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Arroje el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Retire el enchufe eléctrico de la toma eléctrica.
2. Corte el cable eléctrico y elimínelo con el enchufe.

ADVERTENCIA

¡Peligro potencial de sofocación! Puede ocasionar la muerte o daño cerebral. Retire las puertas para evitar una posible asfixia.

1. Para evitar un peligro potencial de asfixia, retire completamente las puertas de su refrigerador viejo de inmediato. Deje los estantes instalados para ayudar a impedir que los niños se suban o entren.
2. Para desechar el aparato, llévelo a un centro autorizado de eliminación de residuos. No lo expongan a llamas.

Las neveras contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado.

	Eliminación correcta del producto
	Este símbolo en el producto o en el material de empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicios doméstico. En su lugar, se debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos de su ayuntamiento o con la tienda donde compró el producto.

Declaración sobre los derechos de autor

© 2025 Hisense Company Ltd. Todos los derechos reservados.

Todo el material contenido en este Manual de Usuario es propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias, y está protegido por los derechos de autor de EE.UU., CANADÁ, MÉXICO y el copyright internacional y otras leyes de propiedad intelectual. La reproducción o transmisión, total o parcial, de los materiales, de cualquier manera, electrónica, impresa o de otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Hisense Company Ltd. constituye una violación de los derechos de Hisense Company Ltd. en virtud de las leyes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, reproducida, transmitida o distribuida, en su totalidad o en parte, de ninguna manera, electrónica o de otro modo, ya sea o no por un cargo u otra o ninguna consideración, sin el permiso previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de autorización para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir materiales pueden hacerse a una de las siguientes direcciones:

USA: Hisense USA Corporation
105 Satellite Blvd NW, Suwanee, GA 30024

CANADÁ: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
LSN 5Z2

MÉXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliacion Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense y todos los nombres, logos, lemas o marcas de los productos Hisense son marca registrada de Hisense Company Ltd. y sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

© 2025. Todos los derechos reservados. Hisense y el logotipo de Hisense son marcas registradas de Hisense. Otras marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Descargo de responsabilidad:

Las imágenes en este documento son solo a modo ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Hisense

life reimagined