VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

We continue to be committed to provide you tools with competitive price."Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

This is the original instruction,please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Jumbo Soccer Darts

MODEL:CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

SETTING UP THE GAME
ITEMS INCLUDED

1 Inflatable Dartboard	9 Balls	1 Air Blower	4 Fixing rope	4 Sandbag
1 Manual Air Pump with Needle Attachment	4 Ground Stakes	2 repair patchs& 1 sewing kit	1 Scoreboard & Marker Pen	1 Storage Bag

Set Up:

To inflate balls, screw the needle attachment into the end of the hose on the manual air pump. Insert the needle into the air hole on the ball, and push and pull the pump repeatedly until the ball is firm.

To inflate the dartboard, first zip up the A-zipper.Then fix the B-inflation port to the blower as shown in the figure, and then connect the blower to the power supply. After inflating the dartboard, insert the ground stakes into the C-fixing rings. If necessary, tie one end of the D-ropes to E-the fixing rings on the side of the dartboard and the other end to sandbags filled with sand or other fixed objects.

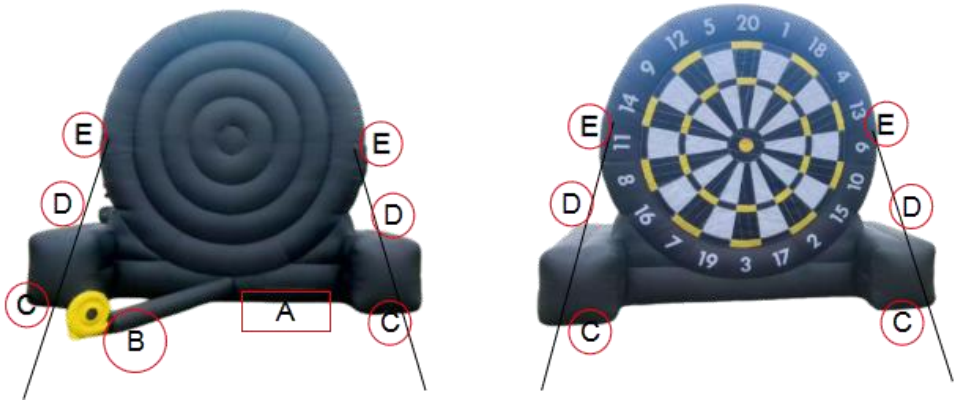

A-zipper **B**-inflation port **C**-fixing rings **D**-ropes **E**-the fixing rings

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CONTINUED ON BACK

SAFETY WARNINGS

CHILD SAFETY

● Adult supervision is required for children playing this game.

● Check the condition of the product before allowing children to use. Do not use if product is damaged.

● Remove package material before giving the product to a child.

● Keep product away from small children when it is not inflated.

PRODUCT PROTECTION

● Use this item on a grassy, level surface and make sure to clear any obstructions or hard objects or debris.

● Set up should be done from a safe distance away from fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines or overhanging electrical wires. Use on a flat lawn only.Not on pavement or another hard surface. Lawn should be free of rocks,bumps, depressions,sticks, etc. This product should be set up in a location that has a minimum distance of 10ft. away from any freestanding structures or obstructions including houses, garages, fences, trees, playground equipment and large rocks.

● Avoid contacting the inflatable dartboard with sharp objects or hot surfaces which could cause injury.

● Remove sharp objects from your body which could damage the product such as rings,watches, etc.

● Do not sit,climb, lean, stand or kneel on this product.

PRODUCT MAINTENANCE

● This dartboard can be cleaned by wiping it down with a non-flammable, non-toxic mild detergent.(mild dish washing soap)

● After use, clean debris from this product by spraying it with a hose.

● After cleaning, allow the product time to dry completely.

● Store this product deflated,in a cool, dry area.

HOW TO USE REPAIR PATCH

1.Deflate dartboard.

2.Clean defective area.

3.Crop patche that is more than 1 inch wider than the defect.

4.Fully cover the defect with the patch and sew it with needle and thread.

5.NOTE: The sewing kit is not a toy.Keep away from children.

SAFETY WHILE ASSEMBLING

● No children in assembly area.

● No pets in assembly area

● Adult assembly required

● Do not use this unit when it is under -inflated. The risks involved with this could include entrapment which may result in death or serious injury.

● Do not aim the balls at any person's eyes or face or at animals.

FCC Information for Water Filter Pump:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

AIR BLOWER WARNING

● For indoor household use only.

● Adult use only

● This is an electrical product,not a toy. To avoid risk of fire, burns,injury, or shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

● Not recommended for use by children under eight (8) years of age.

● Do not expose unit to rain or water.

● Always store pump in a cool,dry place.

● Do not allow pump to get wet.

● Do not direct air stream at face or body

● Do not operate for more than 10 minutes at a time. Unplug and let it cool for at least 5 minutes.

● Unplug unit when not in use.

● Do not obstruct vent holes or open source.

● Do not insert objects into the inflation or deflation connector.

● The AC supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

● Do not attempt to dissemble,repair, or service the pump.

● Do not run cord under carpeting.

● Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.

● Do not route cord under furniture or appliances.Arrange cord away from foot traffic area and where it will not be tripped over.

● To reduce the risk of electrical shock or injury, use indoors only.Do not expose to rain.Store indoors.

FOLLOW THESE RULES AND ALL INSTRUCTIONS TO AVOID PRPERTY DAMAGE, ELECTRIC SHOCK, BURNS, AND OTHER INJURY.

Correct Disposal:

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Nadal staramy się dostarczać Ci narzę dzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczę dź połowę ", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczę dności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzę dzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzę dzi.
przypominamy, aby przy składaniu u nas zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczę dzają Państwo połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczę ciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produkt bę dzie podlegał produktowi, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania w naszym produkcie.

Jumbo Soccer Darts MODEL:CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

PRZYGOTOWANIE GRY

ELEMENTY W ZESTAWIE

1 nadmuchiwana tarcza do rzutek	9 piłek	1 Dmuchawa powietrza	4 Lina mocująca	4 worki z piaskiem
1 rę czna pompka powietrza z nasadką igłową	4 kołki do wbijania w ziemię	2 łatki naprawcze& 1 zestaw do szycia	1 Tablica wyników i znacznik Pióro	1 torba do przechowywania

Organizować coś:

Aby napompować piłki, wkrę ć końcówkę igły do końca wę ża rę cznej pompki powietrza. Włóż igłę do otworu powietrznego na piłkę , a nastę pnie pchaj i ciągnij pompkę tak długo, aż piłka stanie się twarda.

Aby napompować tarczę do rzutek, najpierw zamknij zamek błyskawiczny A. Nastę pnie przymocuj port do nadmuchiwania B do dmuchawy, jak pokazano na rysunku, a nastę pnie podłącz dmuchawę do zasilania. Po napompowaniu tarczy do rzutek włóż kołki w ziemię w pierścienie mocujące C. W razie potrzeby przywiąż jeden koniec D - liny do E - pierścieni mocujących z boku tarczy do rzutek, a drugi koniec do worków z piaskiem wypełnionych piaskiem lub innymi stałymi przedmiotami.

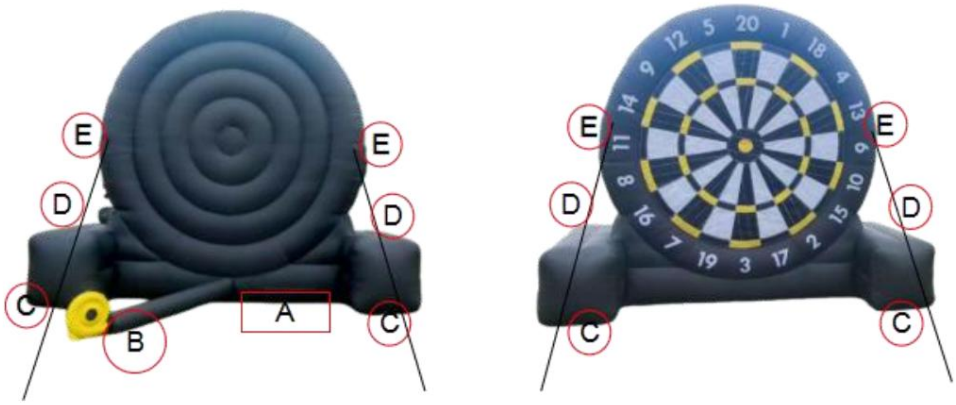

A-zamek błyskawiczny B-otwór do pompowania C-pierścienie mocujące D-liny E-pierścienie mocujące

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆW WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CIĄG DALSZY NA TYLE

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

• W przypadku dzieci bawiących się wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
ta gra.
• Przed zakupem sprawdź stan produktu.
zezwalając dzieciom na używanie. Nie używać, jeśli produkt jest
uszkodzony.
• Przed podaniem leku należy usunąć materiał opakowaniowy.
produktu dziecku.
• Trzymaj produkt w miejscu niedostę pnym dla małych dzieci, gdy jest używany.
nie napompowane.

OCHRONA PRODUKTU

• Używaj tego przedmiotu na trawiastej, równej powierzchni i
upewnij się , że usunąłeś wszelkie przeszkody, twarde przedmioty i zanieczyszczenia.
• Montaż należy wykonać z bezpiecznej odległości
z ogrodzeń, garaży, domów, zwisających gałę zi,
sznurki do prania lub zwisające przewody elektryczne. Używaj na
Tylko płaski trawnik. Nie na chodniku lub innej twardej powierzchni.
Trawnik powinien być wolny od kamieni, nierówności,
zagłę bienia, patyki itp. Ten produkt należy ustawić w
miejsce oddalone o co najmniej 10 stóp
z wszelkich wolnostojących konstrukcji lub przeszkód
w tym domy, garaże, ogrodzenia, drzewa, place zabaw
sprzę t i duże kamienie.
• Unikaj kontaktu dmuchanej tarczy do rzutek z ostrymi przedmiotami.
przedmiotów lub gorących powierzchni, które mogą spowodować obrażenia.
• Usuń z ciała ostre przedmioty, które mogą
uszkodzić produkty takie jak pierścionki, zegarki itp.
• Nie siadaj, nie wspinaj się , nie opieraj się , nie stawaj ani nie klę cz na tym produkcie.

KONSERWACJA PRODUKTU

• Można czyścić tarczę do darta poprzez przetarcie jej
z niepalnym, nietoksycznym łagodnym
detergent (łagodny płyn do mycia naczyń)
• Po użyciu produktu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia,
spryskując wodą z wę ża.
• Po czyszczeniu należy odczekać, aż produkt wyschnie
całkowicie.
• Przechowywać produkt spuszczony z powietrza, w chłodnym i suchym miejscu.

JAK STOSOWAĆ PLASTER NAPRAWCZY

1. Opróżnij tarczę do rzutek.
2. Wyczyść uszkodzony obszar.
3. Plama uprawna szersza o ponad 1 cal niż
wada.
4. Całkowicie zakryj ubytek łatką i przyszyj ją
z igłą i nicią.
5. UWAGA: Zestaw do szycia nie jest zabawką. Trzymać z dala od
dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MONTAŻU

• Dzieci nie mogą przebywać w miejscu zbiórki.
• Zwierzę ta nie mogą przebywać w miejscu zbiórki
• Wymagany montaż przez osobę dorosłą
• Nie używaj tego urządzenia, gdy jest niedopompowane.
ryzyko związane z tym może obejmować uwię zienie, które
może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
• Nie kieruj piłek w oczy ani twarz żadnej osoby, ani w jej stronę .
zwierzę ta.

Informacje FCC dotyczące pompy filtrującej wodę :

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje nie są wyraźnie dozwolone.
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,
unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzę tu!
To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega nastę pującym dwóm warunkom:
1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia,
w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane
działanie.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu
nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za
zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z usługi
Produkt.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z
z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z
Czę ść 15 zasad FCC. Te limity mają na celu
zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi
zakłócenia w instalacji domowej.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe.
energia czę stotliwości, a jeśli nie jest zainstalowana i używana w
zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe skutki
zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże istnieje
nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w
szczególna instalacja. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe
zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą
można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,
Użytkownik jest zachę cany do podję cia próby skorygowania zakłóceń poprzez
jeden lub wię cej z nastę pujących środków:
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwię ksz odległość mię dzy produktem a odbiornikiem.
· Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie
od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem radia/telewizji
skontaktuj się z technikiem w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DMUCHAWY POWIETRZA

• Tylko do użytku domowego.
• Tylko do użytku dla dorosłych
• To jest produkt elektryczny, a nie zabawka. Aby uniknąć ryzyka
pożaru, oparzeń, obrażeń lub porażenia prądem, nie należy się nim bawić
lub umieścić w miejscu dostę pnym dla małych dzieci.
• Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej ósmego (8) roku życia.
lat.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wody.
• Zawsze przechowuj pompę w chłodnym i suchym miejscu.
• Nie dopuścić do zamoczenia pompy.
• Nie kieruj strumienia powietrza na twarz lub ciało.
• Nie należy używać urządzenia dłużej niż 10 minut bez przerwy.
Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 5 minut.
• Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy z niego nie korzystasz.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani źródeł otwartych.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do systemu nadmuchiwania lub opróżniania.
złącze.
• Przewodu zasilającego AC nie można wymienić. Jeśli przewód jest
uszkodzone urządzenie należy złomować.
• Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani serwisowania urządzenia.
pompa.
• Nie prowadź przewodu pod dywanem.
• Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi przedmiotami.
pokrycia.
• Nie prowadź przewodu pod meblami ani
urządzenia. Ułóż kabel z dala od miejsca, w którym poruszają się piesi i
gdzie nikt się o nie nie potknie.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub obrażeń, należy używać
Tylko w pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie deszczu. Przechowywać w pomieszczeniu.

POSTĘPUJ PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD I WSZYSTKICH INSTRUKCJI
ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA MIENIA, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
OPARZENIA I INNE USZKODZENIA.

Prawidłowa utylizacja:

Niniejszy produkt podlega przepisom
Dyrektywa europejska 2012/19/UE. Symbol
pokazanie przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że
produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w
Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich
akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone
w związku z tym nie można ich wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi
odpady, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki
recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Continuiamo a impegnarci a fornirti strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio di cui potresti beneficiare acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi.
vi ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettuate un ordine con noi se state effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che hai ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Freccette da calcio Jumbo MODELLO:CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

PREPARAZIONE DEL GIOCO

ARTICOLI INCLUSI

1 Bersaglio gonfiabile	9 palle	1 soffiatore d'aria	4 Fissaggio della corda	4 Sacco di sabbia
1 pompa ad aria manuale con attacco per ago	4 picchetti di terra	2 patch di riparazione& 1 kit da cucito	1 Tabellone segnapunti e segnalino Penna	1 Borsa portaoggetti

Impostare:

Per gonfiare le palline, avvitare l'accessorio ago all'estremità del tubo della pompa ad aria manuale. Inserire l'ago nel foro dell'aria sulla

palla, quindi spingere e tirare ripetutamente la pompa finché la palla non si è solidificata.

Per gonfiare il bersaglio, prima chiudi la cerniera A. Quindi fissa la porta di gonfiaggio B al soffiatore come mostrato nella figura, quindi collega il

soffiatore all'alimentazione elettrica. Dopo aver gonfiato il bersaglio, inserire i picchetti di terra negli anelli di fissaggio a C. Se necessario, legare un'estremità del

Le corde D vanno collegate agli anelli di fissaggio E sul lato del bersaglio e l'altra estremità a sacchi di sabbia riempiti di sabbia o altri oggetti fissi.

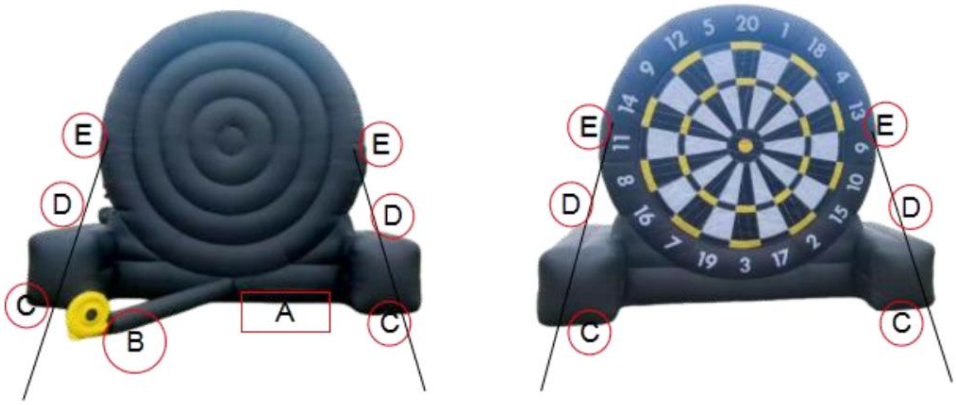

A-cerniera B-porta di gonfiaggio C-anelli di fissaggio D-corde E-anelli di fissaggio

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante CE: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CONTINUA SUL RETRO

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

SICUREZZA DEI BAMBINI

• È richiesta la supervisione di un adulto per i bambini che giocano questo gioco.

• Controllare le condizioni del prodotto prima consentire ai bambini di utilizzare. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.

• Rimuovere il materiale di imballaggio prima di somministrare il prodotto a un bambino.

• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini piccoli quando è non gonfiato.

PROTEZIONE DEL PRODOTTO

• Usa questo oggetto su una superficie erbosa e piana e rendilo assicurarsi di rimuovere eventuali ostruzioni, oggetti duri o detriti.

• L'installazione deve essere eseguita da una distanza di sicurezza da recinti, garage, case, rami sporgenti, stendibiancheria o fili elettrici sporgenti. Utilizzare su un solo su prato pianeggiante. Non su pavimentazione o altre superfici dure. Il prato dovrebbe essere privo di rocce, dossi, depressioni, bastoni, ecc. Questo prodotto deve essere installato in una posizione che ha una distanza minima di 10 piedi da qualsiasi struttura indipendente o ostruzione compresi case, garage, recinti, alberi, parco giochi attrezzature e grandi rocce.

• Evitare di toccare il bersaglio gonfiabile con oggetti appuntiti oggetti o superfici calde che potrebbero causare lesioni.

• Rimuovere dal corpo oggetti taglienti che potrebbero danneggiare il prodotto come anelli, orologi, ecc.

• Non sedersi, arrampicarsi, appoggiarsi, stare in piedi o inginocchiarsi su questo prodotto.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

• Questo bersaglio per le freccette può essere pulito pulendolo con un delicato non infiammabile e non tossico detersivo (detersivo per piatti delicato)

• Dopo l'uso, pulire i detriti da questo prodotto spruzzandolo con un tubo.

• Dopo la pulizia, lasciare asciugare il prodotto completamente.

• Conservare il prodotto sgonfio in un luogo fresco e asciutto.

COME USARE LA PATCH DI RIPARAZIONE

1. Sgonfiare il bersaglio.

2. Pulire la zona difettosa.

3. Ritaglia una toppa che sia più larga di 1 pollice rispetto a il difetto.

4. Coprire completamente il difetto con la toppa e cucirla con ago e filo.

5.NOTA: il kit da cucito non è un giocattolo.Tenere lontano dalla portata dei bambini. bambini.

SICUREZZA DURANTE IL MONTAGGIO

• Vietato l'ingresso ai bambini nell'area di riunione.

• Vietato l'accesso agli animali nell'area di riunione

• È richiesto il montaggio da parte di un adulto

• Non utilizzare questa unità quando è sgonfiata in modo insufficiente. i rischi connessi a ciò potrebbero includere l'intrappolamento che può provocare morte o lesioni gravi.

• Non puntare le palline verso gli occhi o il viso di nessuna persona o verso animali.

Informazioni FCC per la pompa del filtro dell'acqua:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvato dal soggetto responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare effetti indesiderati operazione.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dal soggetto responsabile la conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di operare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme con i limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro i danni interferenza in un impianto residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza, e se non installato e utilizzato in secondo le istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, c'è nessuna garanzia che non si verificheranno interferenze in un installazione particolare. Se questo prodotto causa danni interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto tecnico per assistenza.

AVVERTENZA SOFFIATORE D'ARIA

• Solo per uso domestico in ambienti chiusi.

• Solo per uso adulto

• Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo. Per evitare rischi di fuoco, ustioni, lesioni o scosse, non si deve giocare con esso o posizionarlo in un luogo raggiungibile dai bambini piccoli.

• Non raccomandato per l'uso da parte di bambini di età inferiore a otto (8) anni anni di età.

• Non esporre l'unità alla pioggia o all'acqua.

• Conservare sempre la pompa in un luogo fresco e asciutto.

• Non lasciare che la pompa si bagni.

• Non dirigere il flusso d'aria verso il viso o il corpo

• Non utilizzare per più di 10 minuti consecutivi. Scollegare e lasciare raffreddare per almeno 5 minuti.

• Scollegare l'unità quando non è in uso.

• Non ostruire i fori di ventilazione o aprire la sorgente.

• Non inserire oggetti nel gonfiaggio o nello sgonfiaggio connettore.

• Il cavo di alimentazione CA non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere rottamato.

• Non tentare di smontare, riparare o riparare il pompa.

• Non far passare il cavo sotto la moquette.

• Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o simili rivestimenti.

• Non far passare il cavo sotto i mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano dall'area di passaggio pedonale e dove non si inciampa.

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche o lesioni, utilizzare solo in ambienti chiusi. Non esporre alla pioggia. Conservare in ambienti chiusi.

SEGUI QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ, SCOSSE ELETTRICHE, USTIONI E ALTRE LESIONI.

Smaltimento corretto:

Questo prodotto è soggetto alla fornitura di Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a un precio competitivo. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del El producto estará sujeto al producto que usted recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Dardos de fútbol gigantes MODELO: CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO

ARTICULOS INCLUIDOS

1 tablero de dardos inflable	9 bolas	1 soplador de aire	4 Cuerda de fijación	4 sacos de arena
1 bomba de aire manual con accesorio de aguja	4 estacas de tierra	2 parches de reparación& 1 kit de costura	1 marcador y marcador Bolígrafo	1 bolsa de almacenamiento

Configuración:

Para inflar las pelotas, enrosque el accesorio de aguja en el extremo de la manguera de la bomba de aire manual. Inserte la aguja en el orificio de aire de la bomba.

pelota, y empuje y tire de la bomba repetidamente hasta que la pelota esté firme.

Para inflar el tablero de dardos, primero cierre la cremallera A. Luego fije el puerto de inflado B al soplador como se muestra en la figura y luego conecte el

Conecte el soplador a la fuente de alimentación. Después de inflar la diana, inserte las estacas de tierra en los anillos de fijación en forma de C. Si es necesario, ate un extremo de la diana.

Cuerdas en forma de D a los anillos de fijación en forma de E en el costado del tablero de dardos y el otro extremo a bolsas de arena llenas de arena u otros objetos fijos.

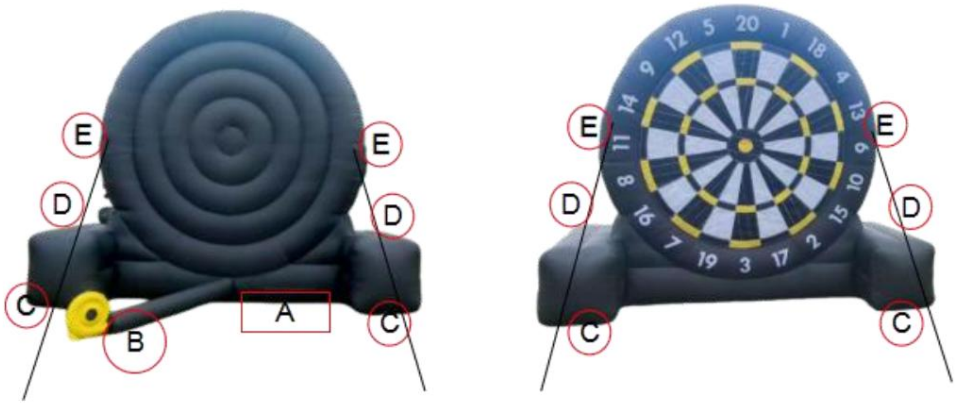

A-cremallera B-puerto de inflado C-anillos de fijación D-cuerdas E-anillos de fijación

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CONTINÚA AL VOLANTE

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

SEGURIDAD INFANTIL

• Se requiere la supervisión de un adulto para los niños que juegan.
Este juego.

• Verifique el estado del producto antes
Permitir que los niños lo utilicen. No utilizar si el producto está
dañado.

• Retire el material del paquete antes de entregar el producto.
producto a un niño.

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños cuando esté
No inflado.

PROTECCIÓN DEL PRODUCTO

• Utilice este artículo sobre una superficie nivelada y con césped y asegúrese de que
Asegúrese de limpiar cualquier obstrucción, objeto duro o residuo.

• La instalación debe realizarse desde una distancia segura.
de vallas, garajes, casas, ramas colgantes,
tendederos o cables eléctricos colgantes. Utilícelos en un
Sólo césped plano. No sobre pavimento ni otra superficie dura.
El césped debe estar libre de rocas y baches.
depresiones, palos, etc. Este producto debe instalarse en
una ubicación que tenga una distancia mínima de 10 pies
de cualquier estructura independiente u obstrucción
Incluyendo casas, garajes, vallas, árboles, áreas de juegos.
equipos y rocas de gran tamaño.

• Evite que el tablero de dardos inflable entre en contacto con objetos afilados.
objetos o superficies calientes que puedan causar lesiones.

• Retire de su cuerpo los objetos afilados que puedan
dañar el producto como anillos, relojes, etc.

• No se siente, se suba, se apoye, se pare ni se arrodille sobre este producto.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

• Este tablero de dardos se puede limpiar pasándole un trapo.
con un suave no inflamable y no tóxico
Detergente (jabón lavavajillas suave)

• Después de su uso, limpie los residuos de este producto
rociándolo con una manguera.

• Después de limpiar, deje que el producto se seque.
completamente.

• Guarde este producto desinflado, en un lugar fresco y seco.

CÓMO USAR EL PARCHE REPARADOR

1. Desinfle el tablero de dardos.

2.Limpie el área defectuosa.

3.Parche de cultivo que sea más de 1 pulgada más ancho que
El defecto.

4.Cubre completamente el defecto con el parche y cóselo.
con aguja e hilo.

5. NOTA: El kit de costura no es un juguete. Mantener alejado
niños.

SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE

• No se permiten niños en el área de reunión.

• No se permiten mascotas en el área de reunión.

• Requiere ensamblaje por parte de un adulto

• No utilice esta unidad cuando esté desinflada.
Los riesgos que esto implica podrían incluir quedar atrapado.
Puede provocar la muerte o lesiones graves.

• No apunte las bolas a los ojos o la cara de ninguna persona ni a
Animales.

Información de la FCC para la bomba de filtro de agua:

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente
aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría
¡Anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo interferencias que puedan causar efectos no deseados
operación.
ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto
no aprobado expresamente por la parte responsable
El cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar
El producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las normas
con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con
Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
Proporcionar una protección razonable contra daños
Interferencia en una instalación residencial.
Este producto genera, utiliza y puede radiar radio
energía de frecuencia, y si no se instala y utiliza en
De acuerdo con las instrucciones, puede causar daños.
interferencias a las comunicaciones por radio. Sin embargo, hay
No hay garantía de que no se produzcan interferencias en un
Instalación particular. Si este producto causa daños
interferencias en la recepción de radio o televisión, que pueden
se determinará encendiendo y apagando el producto.
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia
una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente
de aquello a lo que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.
Técnico para obtener ayuda.

ADVERTENCIA SOBRE EL SOPLADOR DE AIRE

• Solo para uso doméstico en interiores.

• Uso exclusivo para adultos

• Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de
fuego, quemaduras, lesiones o descargas eléctricas, no se debe jugar con él.
o colocarlo donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.

• No se recomienda su uso en niños menores de ocho (8) años.
años de edad.

• No exponga la unidad a la lluvia ni al agua.

• Guarde siempre la bomba en un lugar fresco y seco.

• No permita que la bomba se moje.

• No dirija el chorro de aire hacia la cara o el cuerpo.

• No lo utilice durante más de 10 minutos seguidos.
Desenchufe y deje enfriar durante al menos 5 minutos.

• Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.

• No obstruya los orificios de ventilación ni abra la fuente.

• No introduzca objetos en el inflado o desinflado.
Conector.

• El cable de alimentación de CA no se puede reemplazar. Si el cable está
Si el aparato está dañado, deberá desecharse.

• No intente desmontar, reparar ni realizar tareas de mantenimiento en el
bomba.

• No pase el cable debajo de la alfombra.

• No cubra el cable con tapetes, alfombras o elementos similares.
Recubrimientos.

• No pase el cable debajo de muebles o
electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tránsito peatonal y
donde no se tropiece con él.

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, utilice
Sólo en interiores. No exponer a la lluvia. Conservar en interiores.

SIGA ESTAS REGLAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES
PARA EVITAR DAÑOS MATERIALES, DESCARGAS ELÉCTRICAS,
QUEMADURAS Y OTRAS LESIONES.

Eliminación correcta:

Este producto está sujeto a la disposición de
Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo
Mostrar un contenedor de basura con ruedas atravesado indica que
El producto requiere recogida selectiva de residuos en el
Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos
Accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados
como tal, no puede desecharse con el uso doméstico normal.
residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att förse dig med verktyg med konkurrenskraftigt pris."Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar som du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med den stora toppen varumärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten ska vara föremål för den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Jumbo fotboll Dart MODELL:CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

INSTÄLLNING AV SPELET

VAROR INGÅR

1 uppblåsbar darttavla	9 bollar	1 luftfläkt	4 Fästrep	4 Sandsäck
1 manuell luftpump med nålfäste	4 markinsatser	2 reparationslappar& 1 sysats	1 Resultattavla och markör Penna	1 förvaringsväska

Inrätta:

För att blåsa upp kulor, skruva fast nålfästet i änden av slangen på den manuella luftpumpen. Sätt in nålen i lufthålet på bollen och tryck och dra pumpen upprepade gånger tills bollen är stadig.

För att blåsa upp darttavlan, dra först ihop A-dragkedjan. Fäst sedan B-uppblåsningsporten till fläkten enligt bilden, och anslut sedan fläkt till strömförsörjningen. Efter att ha blåst upp darttavlan, sätt in markspetsarna i C-fästringarna. Om det behövs, knyt ena änden av D-rep till E-fästringarna på sidan av darttavlan och andra änden till sandsäckar fyllda med sand eller andra fasta föremål.

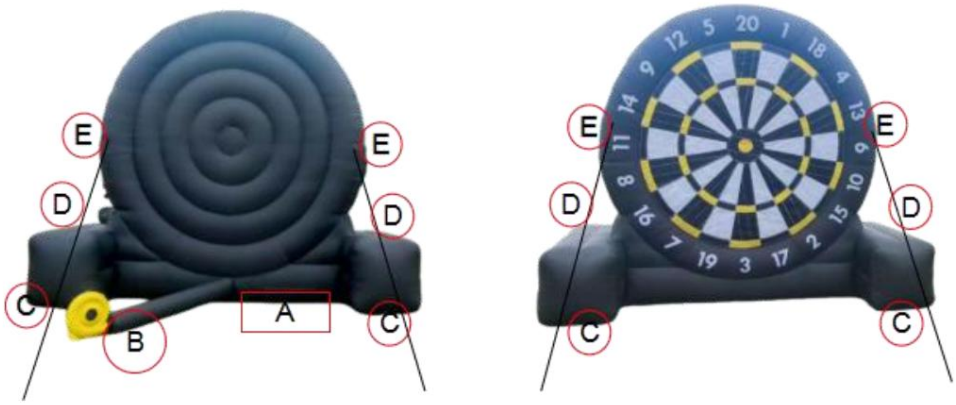

A-dragkedja B-uppblåsningsport C-fixeringsringar D-rep E-fixeringsringarna

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDEN

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

BARNENS SÄKERHET

• Vuxen tillsyn krävs för barn som leker detta spel.

• Kontrollera produktens skick innan låta barn använda. Använd inte om produkten är skadad.

• Ta bort förpackningsmaterialet innan du ger produkt till ett barn.

• Håll produkten borta från små barn när den är det inte uppblåst.

PRODUKTSKYDD

• Använd det här föremålet på en gräsbevuxen, plan yta och gör se till att ta bort alla hinder eller hårda föremål eller skräp.

• Installation bör göras på säkert avstånd från staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller överhängande elektriska ledningar. Använd på en Endast platt gräsmatta. Inte på trottoar eller annan hård yta. Gräsmattan ska vara fri från stenar, stötar, fördjupningar, pinnar etc. Denna produkt bör ställas in i en plats som har ett minsta avstånd på 10 fot. bort från fristående strukturer eller hinder inklusive hus, garage, staket, träd, lekplats utrustning och stora stenar.

• Undvik att komma i kontakt med den uppblåsbara darttavlan med vassa föremål eller heta ytor som kan orsaka skada.

• Ta bort vassa föremål från din kropp som kan skada produkten såsom ringar, klockor etc.

• Sitt, klättra, luta dig, stå eller knä inte på den här produkten.

PRODUKTUNDERHÅLL

• Den här darttavlan kan rengöras genom att torka av den med en icke brandfarlig, giftfri mild diskmedel.(mild diskmedel)

• Rengör skräp från denna produkt efter användning spraya det med en slang.

• Efter rengöring, låt produkten torka helt.

• Förvara denna produkt tömd på ett svalt, torrt ställe.

HUR MAN ANVÄNDER REPAIR PATCH

1.Töm darttavlan.

2. Rengör det defekta området.

3.Crop patch som är mer än 1 tum bredare än defekten.

4. Täck defekten helt med lappen och sy den med nål och tråd.

5.OBS: Sysatsen är ingen leksak. Håll dig borta från barn.

SÄKERHET VID MONTERING

• Inga barn i monteringsområdet.

• Inga husdjur i samlingslokalen

• Montering av vuxen krävs

• Använd inte denna enhet när den är för låg. De risker med detta kan inkludera instängning som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

• Rikta inte bollarna mot någon persons ögon eller ansikte eller mot någon djur.

FCC-information för vattenfilterpump:

VARNING: Ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd av den part som ansvarar för efterlevnaden ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att arbeta produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven med gränserna för en klass B digital enhet enligt Del 15 av FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radio frekvensenergi, och om den inte installeras och används i i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en speciell installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och på produkten användaren uppmanas att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets från den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

LUFTBLÄSARE VARNING

• Endast för hushållsbruk inomhus.

• Endast för vuxna

• Detta är en elektrisk produkt, inte en leksak. För att undvika risk för eld, brännskador, skador eller stötar, den bör inte lekas med eller placeras där små barn kan nå den.

• Rekommenderas inte för användning av barn under åtta (8) års ålder.

• Utsätt inte enheten för regn eller vatten.

• Förvara alltid pumpen på en sval och torr plats.

• Låt inte pumpen bli blöt.

• Rikta inte luftströmmen mot ansiktet eller kroppen

• Använd inte i mer än 10 minuter åt gången. Dra ur kontakten och låt den svalna i minst 5 minuter.

• Koppla ur enheten när den inte används.

• Blockera inte ventilationshål eller öppen källa.

• För inte in föremål i uppblåsningen eller tömningen kontakt.

• Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska apparaten skrotas.

• Försök inte plocka isär, reparera eller serva pump.

• Dra inte sladden under mattan.

• Täck inte sladden med mattor, löpare eller liknande beläggningar.

• Dra inte sladden under möbler eller apparater. Ordna sladden borta från gångtrafikområdet och där det inte kommer att snubblas över.

• För att minska risken för elektriska stötar eller skador, använd endast inomhus. Utsätt inte för regn. Förvara inomhus.

FÖLJ DESSA REGLER OCH ALLA INSTRUKTIONER FÖR ATT UNDVIKA EGENDOMSSKADA, ELEKTRISK STÖT, BRÄNNSKADOR OCH ANDRA SKADA.

Korrekt avfallshantering:

Denna produkt är föremål för tillhandahållande av Europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen att visa en soptunna på hjul korsad visar det produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådan får inte kasseras med normala hushållsapparater avfall, men måste tas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen weer die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U Wij willen u er graag op wijzen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidinginstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van de product is onderworpen aan het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Jumbo Soccer Darts MODEL:CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

HET SPEL OPZETTEN

INBEGREPEN ARTIKELEN

1 Opblaasbaar Dartbord	9 ballen	1 Luchtblazer	4 Bevestigingstouw	4 Zandzak
1 Handmatige luchtpomp met naaldbevestiging	4 grondpennen	2 reparatiepatches& 1 naaiset	1 Scorebord & Marker Pen	1 Opbergzak

Instellen:

Om ballen op te blazen, schroeft u de naaldbevestiging in het uiteinde van de slang op de handmatige luchtpomp. Steek de naald in het luchtgat op de bal en duw en trek de pomp herhaaldelijk totdat de bal stevig is.

Om het dartbord op te blazen, ritst u eerst de A-rits dicht. Bevestig vervolgens de B-opblaaspoort aan de blower zoals weergegeven in de afbeelding en sluit vervolgens de blower aan op de voeding. Nadat u het dartbord hebt opgeblazen, steekt u de grondpennen in de C-bevestigingsringen. Indien nodig, bindt u een uiteinde van de Bevestig de D-touwen aan de E-ringen aan de zijkant van het dartbord en het andere uiteinde aan zandzakken gevuld met zand of andere vaste voorwerpen.

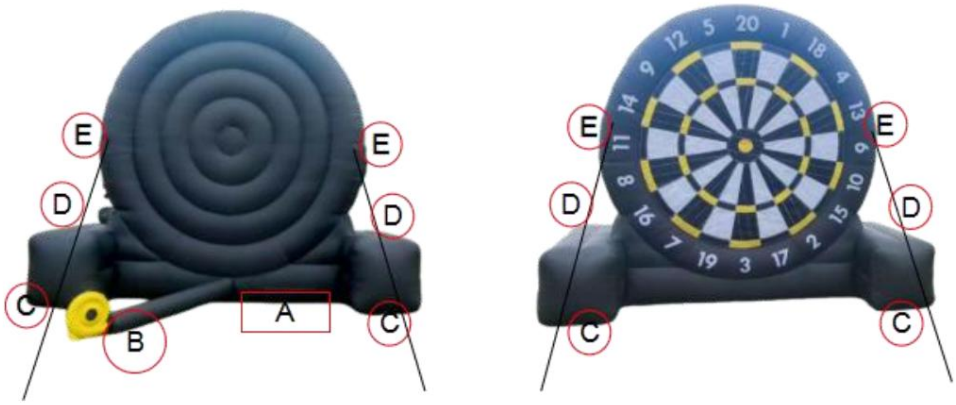

A-rits B-opblaaspoort C-bevestigingsringen D-touwen E-de bevestigingsringen

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VERVOLG OP DE ACHTERKANT

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

KINDVEILIGHEID

• Toezicht van volwassenen is vereist voor spelende kinderen dit spel.

• Controleer de staat van het product voordat u het koopt kinderen toestaan om te gebruiken. Niet gebruiken als het product beschadigd.

• Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat u de product aan een kind.

• Houd het product uit de buurt van kleine kinderen wanneer het in gebruik is. niet opgeblazen.

PRODUCTBESCHERMING

• Gebruik dit artikel op een grasachtig, vlak oppervlak en maak Zorg ervoor dat alle obstakels, harde voorwerpen en vuil verwijderd zijn.

• De installatie moet op een veilige afstand worden uitgevoerd van hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of overhangende elektrische draden. Gebruik op een Alleen op een vlak gazon. Niet op stoepen of andere harde oppervlakken. Het gazon moet vrij zijn van stenen, hobbels, depressies, stokken, enz. Dit product moet worden opgezet in een locatie met een minimale afstand van 10ft. van alle vrijstaande structuren of obstakels inclusief huizen, garages, hekken, bomen, speeltuinen apparatuur en grote rotsen.

• Vermijd contact van het opblaasbare dartbord met scherpe voorwerpen. voorwerpen of hete oppervlakken die letsel kunnen veroorzaken.

• Verwijder scherpe voorwerpen van uw lichaam die het product beschadigen, zoals ringen, horloges, etc.

• Ga niet op dit product zitten, klimmen, leunen, staan of knielen.

PRODUCTONDERHOUD

• Dit dartbord kan worden schoongemaakt door het af te vegen met een niet-ontvlambare, niet-giftige milde afwasmiddel (milde afwasmiddel)

• Maak na gebruik het vuil van dit product schoon door door het met een tuinslang af te spuiten.

• Laat het product na het reinigen even drogen volledig.

• Bewaar dit product leeg, op een koele, droge plaats.

HOE GEBRUIK JE DE REPARATIEPATCH

1.Laat het dartbord leeglopen.

2. Maak het defecte gebied schoon.

3. Gewasplek die meer dan 2,5 cm breder is dan het gebrek.

4. Bedek het defect volledig met de patch en naai deze vast met naald en draad.

5. LET OP: De naaiset is geen speelgoed. Houd hem uit de buurt van kinderen.

VEILIGHEID TIJDENS DE MONTAGE

• Geen kinderen in de verzamelruimte.

• Huisdieren zijn niet toegestaan in de verzamelruimte

• Montage door volwassenen vereist

• Gebruik dit apparaat niet als het te zacht is opgeblazen.

De risico's die hiermee gepaard gaan, kunnen onder meer zijn: beknelling, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

• Richt de ballen niet op de ogen of het gezicht van een persoon of op dieren.

FCC-informatie voor waterfilterpomp:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken operatie.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om te werken ongeldig maken het product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de eisen. met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiogolven uitstralen frequentie-energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in volgens de instructies, kan schadelijk zijn interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit product schadelijke verstoring van de radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit van datgene waarmee de ontvanger verbonden is.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus technicus om assistentie.

WAARSCHUWING LUCHTBLAZER

• Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

• Alleen voor volwassenen

• Dit is een elektrisch product, geen speelgoed. Om het risico op brand, brandwonden, verwondingen of schokken, mag er niet mee worden gespeeld of op een plek geplaatst waar kleine kinderen erbij kunnen.

• Niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan acht (8) jaar oud.

• Stel het apparaat niet bloot aan regen of water.

• Bewaar de pomp altijd op een koele, droge plaats.

• Zorg ervoor dat de pomp niet nat wordt.

• Richt de luchtstroom niet op het gezicht of lichaam

• Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten achter elkaar.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minimaal 5 minuten afkoelen.

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

• Blokkeer geen ventilatiegaten en open geen bronnen.

• Steek geen voorwerpen in de opblaas- of leegloopstand. verbindingsstuk.

• Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer Als het apparaat beschadigd is, moet het worden afgedankt.

• Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of onderhouden. pomp.

• Laat het snoer niet onder het tapijt lopen.

• Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of soortgelijke voorwerpen. bedekkingen.

• Leid het snoer niet onder meubels of apparaten. Leg het snoer uit de buurt van voetgangers en waar men niet over kan struikelen.

• Om het risico op een elektrische schok of letsel te verminderen, gebruikt u Alleen binnenshuis gebruiken. Niet blootstellen aan regen. Binnenshuis bewaren.

VOLG DEZE REGELS EN ALLE INSTRUCTIES OM SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRANDWONDEN EN ANDERE LETSELS.

Correcte verwijdering:

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product vereist gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence de Le produit sera soumis au produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Fléchettes de soccer géantes MODÈLE : CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

MISE EN PLACE DU JEU
ARTICLES INCLUS

1 jeu de fléchettes gonflable	9 boules	1 souffleur d'air	4 Corde de fixation	4 sacs de sable
1 pompe à air manuelle avec embout d'aiguille	4 piquets de terre	2 patchs de réparation& 1 kit de couture	1 tableau d'affichage et marqueur Stylo	1 sac de rangement

Installation:

Pour gonfler les ballons, vissez l'embout de l'aiguille à l'extrémité du tuyau de la pompe à air manuelle. Insérez l'aiguille dans le trou d'aération de la balle, et poussez et tirez la pompe à plusieurs reprises jusqu'à ce que la balle soit ferme.

Pour gonfler la cible de fléchettes, fermez d'abord la fermeture éclair A. Fixez ensuite le port de gonflage B au souffleur comme indiqué sur la figure, puis connectez le souffleur à l'alimentation électrique. Après avoir gonflé la cible, insérez les piquets de sol dans les anneaux de fixation en C. Si nécessaire, attachez une extrémité du Reliez les cordes en D aux anneaux de fixation situés sur le côté du jeu de fléchettes et l'autre extrémité aux sacs de sable remplis de sable ou d'autres objets fixes.

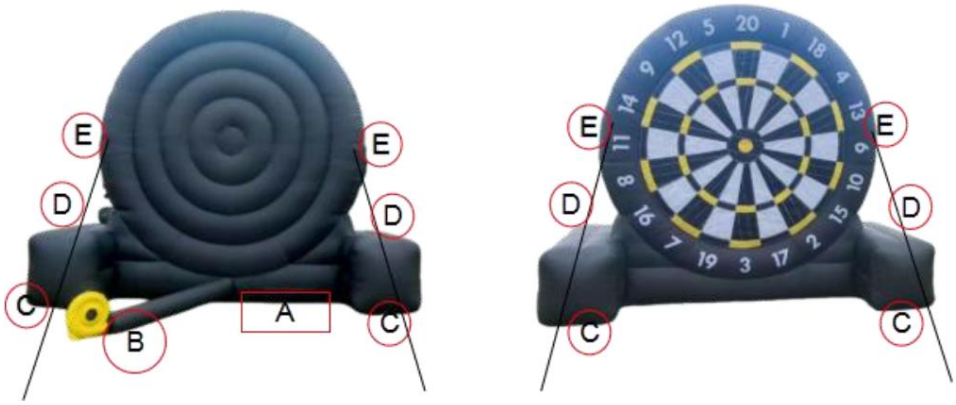

A-fermeture éclair B-orifice de gonflage C-anneaux de fixation D-cordes E-anneaux de fixation

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

SUITE AU DOS

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

SÉCURITÉ DES ENFANTS

• La surveillance d'un adulte est requise pour les enfants qui jouent ce jeu.

• Vérifiez l'état du produit avant permettre aux enfants de l'utiliser. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.

• Retirez le matériel d'emballage avant de donner produit à un enfant.

• Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants lorsqu'il est pas gonflé.

PROTECTION DU PRODUIT

• Utilisez cet article sur une surface herbeuse et plane et faites assurez-vous d'éliminer toute obstruction ou tout objet dur ou débris.

• L'installation doit être effectuée à une distance sûre des clôtures, des garages, des maisons, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques en surplomb. Utiliser sur un pelouse plate uniquement. Pas sur le trottoir ou une autre surface dure. La pelouse doit être exempte de pierres, de bosses, dépressions, bâtons, etc. Ce produit doit être installé dans un emplacement qui a une distance minimale de 10 pieds de toute structure ou obstruction indépendante y compris les maisons, les garages, les clôtures, les arbres, les aires de jeux équipement et gros rochers.

• Évitez tout contact du jeu de fléchettes gonflable avec des objets tranchants. des objets ou des surfaces chaudes qui pourraient causer des blessures.

• Retirez de votre corps les objets tranchants qui pourraient endommager les produits tels que les bagues, les montres, etc.

• Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas, ne vous appuyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous agenouilliez pas sur ce produit.

ENTRETIEN DU PRODUIT

• Ce jeu de fléchettes peut être nettoyé en l'essuyant avec un doux non inflammable et non toxique détergent (savon à vaisselle doux)

• Après utilisation, nettoyez les débris de ce produit en en le pulvérisant avec un tuyau.

• Après le nettoyage, laissez le temps au produit de sécher complètement.

• Conservez ce produit dégonflé, dans un endroit frais et sec.

COMMENT UTILISER LE PATCH RÉPARATEUR

1. Dégonflez la cible.

2. Nettoyez la zone défectueuse.

3. Coupez la parcelle qui est plus large de plus de 1 pouce que le défaut.

4. Couvrez entièrement le défaut avec le patch et cousez-le avec une aiguille et du fil.

5.REMARQUE : Le kit de couture n'est pas un jouet. Tenir à l'écart enfants.

SÉCURITÉ LORS DU MONTAGE

• Aucun enfant dans la zone de rassemblement.

• Pas d'animaux dans la zone de rassemblement

• Assemblage par un adulte requis

• N'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est sous-gonflé.

les risques associés à cela pourraient inclure le piégeage qui peut entraîner la mort ou des blessures graves.

• Ne dirigez pas les balles vers les yeux ou le visage d'une personne ou vers animaux.

Informations FCC pour la pompe de filtration d'eau :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annule le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables opération.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit pas expressément approuvé par la partie responsable la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à opérer le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme avec les limites d'un appareil numérique de classe B conformément à Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les effets nocifs interférence dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des ondes radio énergie de fréquence, et si elle n'est pas installée et utilisée dans conformément aux instructions, peut causer des effets nocifs interférences avec les communications radio. Cependant, il existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un installation particulière. Si ce produit cause des effets nocifs interférence avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. technicien pour assistance.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE SOUFFLEUR D'AIR

• Pour usage domestique intérieur uniquement.

• Réservé aux adultes

• Il s'agit d'un produit électrique, pas d'un jouet. Pour éviter tout risque incendie, brûlures, blessures ou chocs, il ne faut pas jouer avec ou placé là où les petits enfants peuvent l'atteindre.

• Déconseillé aux enfants de moins de huit (8) ans ans.

• N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau.

• Conservez toujours la pompe dans un endroit frais et sec.

• Ne laissez pas la pompe être mouillée.

• Ne dirigez pas le flux d'air vers le visage ou le corps

• Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 10 minutes à la fois. Débranchez et laissez refroidir pendant au moins 5 minutes.

• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

• Ne pas obstruer les orifices d'aération ni ouvrir la source.

• N'insérez pas d'objets dans la zone de gonflage ou de dégonflage. connecteur.

• Le cordon d'alimentation secteur ne peut pas être remplacé. Si le cordon est Si l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut.

• N'essayez pas de démonter, de réparer ou d'entretenir l'appareil. pompe.

• Ne faites pas passer le cordon sous la moquette.

• Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des chemins de table ou des objets similaires. revêtements.

• Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou appareils électroménagers. Disposez le cordon loin de la zone de circulation piétonnière et où il ne risque pas de trébucher.

• Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessure, utilisez à l'intérieur uniquement.Ne pas exposer à la pluie.Conserver à l'intérieur.

SUIVEZ CES RÈGLES ET TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES DOMMAGES MATÉRIELS, LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRÛLURES ET AUTRES BLESSURES.

Élimination correcte :

Ce produit est soumis à la fourniture de Directive européenne 2012/19/UE. Le symbole montrant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets domestiques normaux déchets, mais doivent être apportés à un point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Sie Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Das Produkt unterliegt dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Jumbo-Fußball-Darts MODELL: CQZQYX25209F/CQZQYX30209F

SPIELEINRICHTUNG

LIEFERUMFANG

1 aufblasbares Dartboard	9 Bälle	1 Luftgebläse	4 Befestigungsseil	4 Sandsack
1 Manuelle Luftpumpe mit Nadelaufsatz	4 Bodenpfähle	2 Reparaturflicken& 1 Nähset	1 Anzeigetafel und Markierung Stift	1 Aufbewahrungstasche

Aufstellen:

Um Bälle aufzupumpen, schrauben Sie den Nadelaufsatz in das Ende des Schlauches der Handluftpumpe. Führen Sie die Nadel in das Luftloch am Ball, und drücken und ziehen Sie die Pumpe wiederholt, bis der Ball fest ist.

Um die Dartscheibe aufzublasen, schließen Sie zuerst den Reißverschluss A. Befestigen Sie dann den Aufblasanschluss B am Gebläse, wie in der Abbildung gezeigt, und schließen Sie dann die Gebläse an die Stromversorgung anschließen. Nach dem Aufpumpen der Dartscheibe die Bodenpfähle in die C-Befestigungsringe stecken. Bei Bedarf ein Ende des D-Seile an E-Befestigungsringen seitlich an der Dartscheibe und das andere Ende an mit Sand gefüllten Sandsäcken oder anderen festen Gegenständen.

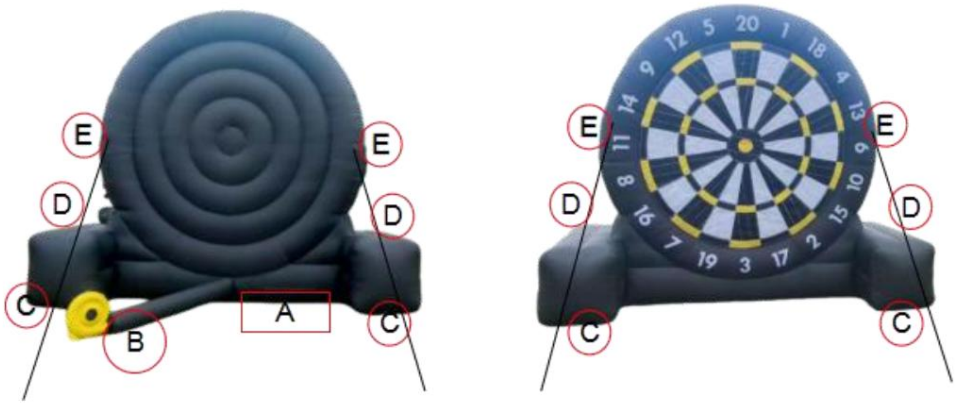

A-Reißverschluss B-Aufblasöffnung C-Befestigungsringe D-Seile E-Befestigungsringe

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EK-Vertreter: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fortsetzung auf der Rückseite

Machine Translated by Google

SAFETY WARNINGS

KINDERSICHERHEIT

• Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie spielen dieses Spiel.

• Überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. beschädigt.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt an ein Kind.

• Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, wenn es nicht aufgeblasen.

PRODUKTSCHUTZ

• Verwenden Sie diesen Artikel auf einer grasbewachsenen, ebenen Fläche und machen Sie Achten Sie darauf, dass sämtliche Hindernisse, harten Gegenstände oder Schmutz entfernt sind.

• Die Einrichtung sollte aus sicherer Entfernung erfolgen von Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder überhängende elektrische Leitungen. Verwenden Sie auf einem Nur ebener Rasen. Nicht auf Pflaster oder anderen harten Oberflächen. Der Rasen sollte frei von Steinen, Unebenheiten, Vertiefungen, Stöcke usw. Dieses Produkt sollte in ein Ort, der einen Mindestabstand von 10 Fuß hat. entfernt von freistehenden Strukturen oder Hindernissen einschließlich Häuser, Garagen, Zäune, Bäume, Spielplatz Ausrüstung und große Steine.

• Vermeiden Sie den Kontakt der aufblasbaren Dartscheibe mit scharfen Gegenstände oder heiße Oberflächen, die Verletzungen verursachen könnten.

• Entfernen Sie scharfe Gegenstände von Ihrem Körper, die Beschädigung des Produkts wie Ringe, Uhren usw.

• Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt, klettern Sie nicht darauf, lehnen Sie sich nicht darauf, stehen Sie nicht darauf oder knien Sie nicht darauf.

PRODUKTWARTUNG

• Diese Dartscheibe kann durch Abwischen gereinigt werden mit einem nicht brennbaren, ungiftigen milden Reinigungsmittel (mildes Geschirrspülmittel)

• Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch von Schmutz, indem Sie indem Sie es mit einem Schlauch abspritzen.

• Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung trocknen vollständig.

• Lagern Sie dieses Produkt unaufgepumpt an einem kühlen, trockenen Ort.

WIE MAN REPARATURPFLASTER VERWENDET

1. Luft aus der Dartscheibe lassen.

2. Defekten Bereich reinigen.

3.Crop Patch, der mehr als 1 Zoll breiter ist als der Defekt.

4.Den Defekt vollständig mit dem Flicken abdecken und nähen mit Nadel und Faden.

5.HINWEIS: Das Nähset ist kein Spielzeug. Halten Sie es fern von Kinder.

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

• Keine Kinder im Versammlungsbereich.

• Keine Haustiere im Versammlungsbereich

• Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ausreichend aufgepumpt ist. Zu den damit verbundenen Risiken gehören Einklemmungen, die kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

• Zielen Sie nicht auf die Augen oder das Gesicht einer Person oder auf Tiere.

FCC-Informationen zur Wasserfilterpumpe:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich Die von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigte zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu bedienen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln.

Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betrieb.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt Die Einhaltung der Vorschriften kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. das Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Radiowellen ausstrahlen. Frequenzenergie, und wenn sie nicht in installiert und verwendet werden bestimmungsgemäßem Gebrauch kann zu gesundheitsschädlichen Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie, dass keine Störungen auftreten in einem besondere Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die kann durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden. Der Benutzer wird aufgefordert, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an von dem, an das der Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker Techniker um Hilfe.

WARNUNG ZUM LUFTGEBLÄSE

• Nur für den Gebrauch im Haus in Innenräumen.

• Nur für Erwachsene

• Dies ist ein elektrisches Produkt, kein Spielzeug. Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge, es sollte nicht mit gespielt werden oder an einem Ort platziert werden, an dem kleine Kinder es erreichen können.

• Nicht empfohlen für die Verwendung bei Kindern unter acht (8) Jahre alt.

• Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Wasser aus.

• Lagern Sie die Pumpe immer an einem kühlen, trockenen Ort.

• Lassen Sie die Pumpe nicht nass werden.

• Den Luftstrom nicht auf Gesicht oder Körper richten

• Nicht länger als 10 Minuten am Stück betreiben.

Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es mindestens 5 Minuten abkühlen.

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

• Blockieren Sie keine Entlüftungsöffnungen und öffnen Sie keine Quellen.

• Keine Gegenstände in den Aufblas- oder Entlüftungskanal einführen. Anschluss.

• Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät verschrottet werden.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu warten. Pumpe.

• Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen.

• Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern oder Ähnlichem ab. Beläge.

• Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräte. Verlegen Sie das Kabel nicht in der Nähe von Fußgängerbereichen und wo niemand darüber stolpert.

• Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung zu verringern, verwenden Sie Nur im Innenbereich. Nicht dem Regen aussetzen. Im Innenbereich lagern.

BEFOLGEN SIE DIESE REGELN UND ALLE ANWEISUNGEN UM SACHSCHÄDEN, ELEKTRISCHE SCHLÄGE, VERBRENNUNGEN UND ANDERE VERLETZUNGEN.

Richtige Entsorgung:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen von Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Das Produkt erfordert eine getrennte Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen an einer Sammelstelle für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.