KOBALT®

ITEM #8954432
MODEL #50026

CORDLESS ELECTRIC SCISSORS

Español p. 15

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

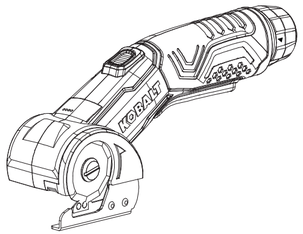

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **KOBALT** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on: **888-3KOBALT (888-356-2258)**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

DF26453

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 3
Package Contents 3
Safety Information 5
Symbols 9
Preparation 10
Production Functions 12
Operating Instructions 12
Care And Maintenance 13
Troubleshooting 14
Warranty 14

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATION
Electric Scissors	
Rated voltage	4V ⎓
Rated no-load speed n_0	300 min^{-1}
Cutting Capacity	5/16 in. (8 mm)
Weight	1.01 lbs. (0.46 kg)
Battery	
Type	Lithium-ion
Capacity	2000 mAh
Voltage	4V ⎓
USB-C Input/Output	5V/2A

PACKAGE CONTENTS

> 1pc 4V Cordless Scissors
> 1pc Cutting Blade (pre-assembled)
> 1pc 4V Lithium-ion 2.0Ah Battery
> 1pc USB Charging cable

PACKAGE CONTENTS

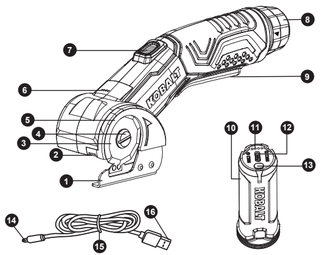

PART	DESCRIPTION	QTY	PART	DESCRIPTION	QTY
1	Guard edge	1	9	On / Off switch	1
2	LED work light	1	10	4V Lithium-ion 2.0Ah battery (removable)	1
3	Blade	1	11	Battery capacity / charging indicator	1
4	Blade screw	1	12	USB Type-C port	1
5	Blade guard	1	13	Battery capacity button	1
6	Battery capacity indicator	1	14	Charing cable USB Type-C port	1
7	Safety switch	1	15	Charing cable	1
8	Battery end cap	1	16	Charing cable USB Type-A port	1

WARNING! Remove the tool from the package and examine it carefully. Do not discard the carton or any packaging material until all parts have been examined. If any part of the tool is missing or damaged, do not connect the plug to the power source or use the tool until the part has been repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in serious injury.

SAFETY INFORMATION

General power tool safety warnings

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2) Do not operate power tools in explosive atmospheres,such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (GFCI) protected supply. Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

4) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

1) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

1) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2) Use power tools only with specifically designated battery pack. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

3) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266 °F may cause explosion.
7) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1) Have your power tools serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that safety of the power tool is maintained.
2) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Power cutter safety warnings

1) Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Additional safety warnings for charger

1) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2) Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3) The charger and the cordless screwdriver supplied with it are specifically designed to work together. Only use the charger with the cordless screwdriver.
4) Charge the product indoors only as the charger is designed for indoor use only.
5) Do not charge non-rechargeable batteries.
6) Protect the charger against moisture and wet conditions. There is a danger of electric shock.

Additional safety warnings for battery pack

1) Charge/operate and store the product in an ambient temperature of 59 °F-77 °F to ensure the longest battery life and best performance. Do not charge/operate or store the battery in temperatures below 41 °F and above 104 °F.

2) Never attempt to open the product housing for any reason. If the plastic housing of the product breaks open or cracks, immediately discontinue its use and do not recharge it.
3) Do not pierce the product with nails, strike the battery with a hammer, step on the product or otherwise subject it to strong impacts or shocks.
4) Protect the product against heat. Do not place the product in direct sunlight or use or store the product inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, explode or ignite.
5) Always switch to a fresh battery when tool performance begins to diminish. Severe heat is most destructive to a battery, the more heat generated, the faster the battery loses power. A battery that gets too hot can have a shortened life.
6) Never over-discharge a battery by using the tool even after tool performance has decreased. Do not attempt to discharge a tool's battery by continuing to pull on the tool trigger. When tool performance begins diminish, stop the tool and recharge the battery for optimal performance.
7) Allow the battery pack to cool down after use. Avoid placing the charger and battery pack in warm environment.
8) The charger and battery pack may become warm to touch while charging. This is normal and does not indicate problem.
9) Batteries will reach full performance after about five charge/discharge cycles.
10) CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 122 °F or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

Residual risks

Even if you are operating this product in accordance with all the safety requirements, potential risks of injury and damage remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:
1) Health defects resulting from vibration emission if the product is being used over long periods of time or not adequately managed and properly maintained.
2) Danger of injury and property damage caused by flying objects.

FCC SAFETY

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received , including interference that may cause undesired operation .

WARNING! Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. This limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and radiates frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user in encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
. Reorient or relocate the receiving antenna.
. Increase the separation between the equipment and receiver.
. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Distributed by
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC 28117
Please call 888-3KOBALT (888-356-2258)

CALIFORNIA PROP 65

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
• Lead from lead-based paints,
• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

SYMBOLS

On the product, the rating label and within these instructions you will find among others the following symbols and abbreviations. Familiarize yourself with them to reduce hazards like personal injuries and damage to property.

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
V	Volts	n_0	No-load Speed
A	Amps	/min or min^{-1}	Revolutions or Strokes per Minute
Hz	Hertz	⎓	Direct Current
W	Watts	∼	Alternating Current
⧈	Class II construction	⚠	Safety alert symbol
	Read instructions before use		Wear eye protection
⊖—⊕	Polarity	RPM	Revolutions or reciprocations per minute.

PREPARATION

1. Setup

WARNING! The product must be fully assembled before operation! Do not use a product that is only partly assembled or assembled with damaged parts! Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product! Do not connect the product to power supply before it is completely assembled!

2. Removing and attaching the battery

> To remove the battery (10), rotate the battery end cap (8) counterclockwise until it can be removed from the tool body, and pull the battery (10) away from the tool body.
> To attach the battery (10), insert the battery to the body and progressively push the battery until it stopped, then rotate the battery end cap (8) clockwise until it locked in tool body.

Fig.1

3. Charge the battery with charging cable

WARNING! The supplied battery pack (10) for this product has been shipped in low charge condition. Charge it fully before first use. Always charge in a safe location away from moisture or heat sources!

> Connect the USB Type-C port (12) to a suitable power adaptor (not supplied) via the charging cable (15).
> Connect the plug of power adaptor (not supplied) to the power supply, the charging process will begin and will be indicated by continuously filling lights in the charging indicators (11).



Fig.2

Charging indicator	Battery capacity
○ ○ ○ ☼	<25%
○ ○ ☼ ●	25%-50%
○ ☼ ● ●	50%-75%
☼ ● ● ●	75%-100%
● ● ● ●	100%
☼ ☼ ☼ ☼	Battery high or low temperature protection, need to cool down or warm up

WARNING! For charging the battery pack (10), the output voltage of the power adaptor (not supplied) should be within the range of DC 5V (Max. 2A).

NOTE: It is normal for the battery pack (10) to become warm (but not hot) during the charging process. Depending on temperature, existing charge level and the output of power adaptor (not supplied), the actual charging time may vary.

4. Battery capacity indicator

> The battery pack (10) is equipped with battery capacity indicators (11) which are used to give an indication of the battery pack's remaining capacity. Press the battery capacity button (13) to check battery capacity (Fig. 3).

Fig.3

Capacity indicator	Battery capacity
● ● ● ●	>75%
○ ● ● ●	50%-75%
○ ○ ● ●	25%-50%
○ ○ ○ ●	<25% (Need to charge the battery)

5. Use with external USB devices

> Plug the USB cable (not supplied) into the USB-C port and the other end of the cable into your USB device.
> Press the battery capacity button (13), the battery capacity indicator (11) will light up green to indicate that the battery pack is active and begin charging the USB device.
> After charging, disconnect the USB cables, the battery capacity indicator (11) will off automatically.



Fig.4

6. Replacing the blade

The blade (3) has been supplied with the product. You may want to change the blade (3) when cutting blade becomes worn and dull.

NOTE: When changing the blade (3), you need to find something to secure the blade (e.g. long nose pliers). Then you must insert an object (such as a small slotted screwdriver) into the Blade screw (4) to lock in place.

Fig.5

> Rotate blade screw (4) counterclockwise with a slot tip screwdriver and remove the blade screw (4).
> Slide the blade (3) away from the upper guard and remove blade (3).
> Slide new blade (3) under the upper guard with beveled edges facing you.
> Align hole in blade (3) with hole in the blade shaft, replace screw (3) and securely tighten the blade screw (4) clockwise.

7. Battery capacity indicator on tool

The tool is equipped with battery capacity indicators (6) which are used to give an indication of the battery pack's remaining capacity. Press the on / off switch (9) to check battery capacity (Fig. 5).

Fig.6

Capacity indicator	Battery capacity
● ● ● ●	>75%
○ ● ● ●	50%-75%
○ ○ ● ●	25%-50%
○ ○ ○ ●	<25% (Need to charge the battery)
☼ ☼ ☼ ☼	Battery high or low temperature protection, need to cool down or warm up

PRODUCT FUNCTIONS

1. Intended use

The tool is intended for cutting flexible, soft materials of up to 5/16 in. (8mm) in thickness, such as carpet, PVC, cardboard, leather, fabrics and similar materials. For safety reasons it is essential to read the entire instruction manual before first operation and to observe all the instructions therein.

2. On / Off switch

> Your switch is safety off to prevent accidental starting. Depress safety switch (7) then on / off switch (9), your tool is now on. To switch off just release the on / off switch (9).

Fig.7

WARNING! Do not place your hand near the blades. Placement of your hand or fingers in this area could result in a shear point injury.

3. Automatic LED work light

> The LED work light (2) will automatically illuminate by pressing the On / Off switch (9).

Fig.8

WARNING! Do not look directly into the light, flash light and work light.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. General operation

> Check the product and charger as well as accessories for damage before each use. Do not use the product if it is damaged or shows wear.
> Double check that the accessories and attachments are properly fixed.
> Always hold the product on its handle. Keep the handle dry to ensure safe support.
> Switch the product off immediately if you are disturbed while working by other people entering the working area. Always let the product come to complete stop before putting it down.
> Do not overwork yourself. Take regular breaks to ensure you can concentrate on the work and have full control over the product.
> Where possible, secure workpieces to prevent them from moving during operation.

WARNING! Keep in mind that there are buried objects hidden in every household! Ensure that there are no gas, water or power lines hidden in the working area that may be hit before operation – danger of electrical shock and serious damage to people and property! Use a suitable detector to trace such objects in advance!

2. Material cutting

> Hold the tool in front and away from you.
> Turn on the tool and let the motor build up to full speed.
> Ease the tool into the workpiece.
> Move the tool continuously at a steady, consistent pace.
> Use just enough pressure to keep the tool moving forward.

NOTE: Heavy pressure will decrease the tool's speed and put a strain on the motor. The weight of the tool alone is adequate for most jobs.

> Lift the tool away from the workpiece before turning off the tool.


Fig.9

3. Cutting tips

> Do not force the tool through dense material. This can cause the blades to dull and slow down. If the blade slows down, reduce the pace.
> Only cut materials up to 5/16 in. (8 mm) thickness listed under intended use.
> Practice on scrap materials first to see how the tool operates. Keep in mind that the work is done by the speed of the tool. You should not lean on or push the tool into the work.

CARE AND MAINTENANCE

1. After use

> Switch the product off and let it cool down.
> Check, clean and store the product as described below.

2. The golden rules for care

WARNING! Always switch the product off, disconnect the product from the power supply and let the product cool down before performing inspection, maintenance and cleaning work!

> Keep the product clean. Remove debris from it after each use and before storage.
> Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product.
> Inspect the product before each use for worn and damaged parts. Do not operate it if you find broken and worn parts.

WARNING! Only perform repairs and maintenance work according to these instructions! All further works must be performed by a qualified specialist!

3. General cleaning

> Clean the product with a dry cloth. Use a brush for areas that are hard to reach.
> Remove stubborn dirt with high pressure air (max. 3 bar).

NOTE: Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants to clean this product as they might be harmful to its surfaces.

> Check for worn or damaged parts. Replace worn parts as necessary or contact an authorized service centre for repair before using the product again.

4. Maintenance

Before and after each use, check the product and accessories (or attachments) for wear and damage. If required, exchange them for new ones as described in this instruction manual. Observe the technical requirements.

5. Storage

> Switch the product off.
> Clean the product as described above.
> Store the product and its accessories in a dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
> Always store the product in a place that is inaccessible to children.
> We recommend using the original package for storage or covering the product with a suitable cloth or endosure to protect it against dust.

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

WARNING! Only perform the steps described within these instructions! All further inspection, maintenance and repair work must be performed by an authorized service centre or a similarly qualified specialist if you cannot solve the problem yourself!

Problem	Possible Cause	Solution
1. Product does not start	1.1 Battery discharged 1.2 Battery damaged 1.3 Other electrical defect to the product	1.1 Charge battery 1.2 Check by a specialist electrician 1.3 Check by a specialist electrician
2. Product does not reach full power	2.1 Battery capacity too low	2.1 Charge battery
3. Unsatisfactory result	3.1 Cutting blade becomes worn and dull	3.1 Replace with a new one

WARRANTY

5-YEAR LIMITED TOOL, 3-YEAR LIMITED BATTERY WARRANTY: You should never have a problem with your Kobalt product. However, this product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years (tool) and 3 years (battery) from the date of purchase. Instances of normal wear and tear, damage caused by abuse, misuse, alteration, or failure to follow instructions or proper maintenance protocols are not covered.
If you believe the tool is defective at any time during the specied warranty period, pls call **888-3KOBALT(888-356-2258)** for warranty service.

Printed in China

KOBALT®

ARTÍCULO #8954432
MODELO #50026

TIJERAS ELÉCTRICAS INALÁMBRICAS

English p. 01

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

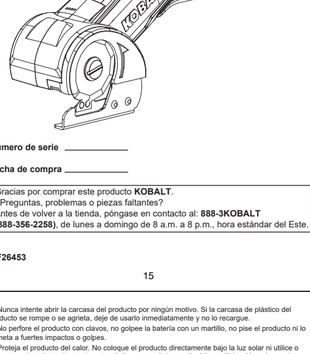

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **KOBALT**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

DF26453

ÍNDICE

Especificaciones del producto 17
Contenido del paquete 17
Información de seguridad 19
Símbolos 23
Preparación 24
Funciones de producción 26
Instrucciones de funcionamiento 26
Cuidado y mantenimiento 27
Solución de problemas 28
Garantía 28

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Tijera eléctricas	
Voltaje nominal	4V ⎓
Velocidad nominal sin carga n_0	300 min-1
Capacidad de corte	7.93 mm (5/16 pulg.)
Peso	0.45 kg (1.01 lb)
Batería	
Tipo	Iones de litio
Capacidad	2000 mAh
Voltaje	4V ⎓
Entrada/Salida USB C	5V/2 A

CONTENIDO DEL PAQUETE

> 1 tijera inalámbrica de 4V
> 1 cuchilla de corte (preensamblada)
> 1 batería de iones de litio de 4V y 2.0 Ah
> 1 cable de carga USB

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Borde de protección	1	9	Interruptor de encendido y apagado	1
2	Luz de trabajo LED	1	10	Batería de iones de litio de 4V y 2.0 Ah (extraíble)	1
3	Cuchilla	1	11	Indicador de capacidad/carga de la batería	1
4	Tornillo de cuchilla	1	12	Puerto USB tipo C	1
5	Protector de cuchilla	1	13	Botón de capacidad de la batería	1
6	Indicador de capacidad de la batería	1	14	Cable de carga con puerto USB tipo C	1
7	Interruptor de seguridad	1	15	Cable de carga	1
8	Tapa del extremo de la batería	1	16	Cable de carga con puerto USB tipo A	1

¡ADVERTENCIA! Retire la herramienta del paquete y examínela cuidadosamente. No deseche la caja ni ningún material de embalaje hasta que haya examinado todas las piezas. Si falta alguna pieza de la herramienta o si alguna pieza está dañada, no conecte el enchufe a la fuente de alimentación ni use la herramienta hasta reparar o reemplazar la pieza. No seguir esta advertencia podría provocar lesiones graves.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales en el manejo de herramientas eléctricas

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, imágenes y especificaciones que se incluyen con esta herramienta eléctrica. No cumplir con todas las instrucciones que se detallan a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que se conecta a la línea principal (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

1) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras aumentan las posibilidades de accidentes.

2) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que podrían encender el polvo o humo.

3) Mantenga a los niños y transeúntes alejados durante la operación de una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar que pierda el control.

Seguridad eléctrica

1) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben encajar en el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No use ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificaciones y que encajan en los tomacorrientes reducen el riesgo de descarga eléctrica.

2) Evite el contacto del cuerpo con superficies con puesta a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas o refrigeradores. Existe un gran riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene conexión a tierra.

3) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. Si ingresa agua en una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

4) No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, jalar ni desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos o las piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

5) Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use una extensión eléctrica adecuada para uso en exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

6) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido con un interruptor diferencial residual (GFCI, por sus siglas en inglés). El uso de un GFCI disminuye el riesgo de descargas eléctricas.

Seguridad personal

1) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si siente cansancio o está bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

2) Use equipo de protección personal. Siempre use lentes de protección. Los equipos de protección, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos protectores o protección auditiva, utilizados para las condiciones adecuadas, disminuyen el riesgo de lesiones personales.

3) Evite un arranque accidental. Antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o al paquete de baterías o antes de levantarla o transportarla, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumenta las posibilidades de sufrir accidentes.

4) Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave inglesa o una llave conectada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, se pueden producir lesiones personales.

5) No se extienda demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6) Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

7) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y se usen debidamente. La recolección de polvo puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.

8) No permita que la familiaridad del uso frecuente de las herramientas lo haga pasar por alto los principios de seguridad en el manejo de herramientas. Un descuido puede ocasionar lesiones graves en solo unos segundos.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

1) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada para su caso de aplicación. La herramienta eléctrica adecuada realizará un trabajo más seguro y de mejor calidad al ritmo para el que se diseñó.

2) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

3) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, si es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar las herramientas eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad preventiva reduce el riesgo de arranques accidentales de la herramienta.

4) Almacene las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.

5) Realice mantenimiento a las herramientas eléctricas y a los accesorios. Revise si hay desalineación o agarrotamiento de piezas móviles o si están rotas, así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta eléctrica. Si se daña la herramienta eléctrica, hágala reparar antes de volver usarla. Muchos accidentes son producto de un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.

6) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen adecuadamente, con sus bordes de corte afilados, son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.

7) Use la herramienta, los accesorios y las brocas, etc. según estas instrucciones, considerando las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar. Si la herramienta eléctrica se usa con fines distintos para los que se diseñó, podría provocar una situación peligrosa.

8) Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos no permiten manipular ni controlar la herramienta de forma segura si se generan situaciones inesperadas.

Uso y cuidado de herramientas con batería

1) Recárguela solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede causar un riesgo de incendio si se usa con otro paquete de baterías.

2) Use las herramientas eléctricas solo con el paquete de baterías que está específicamente designado para estas. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesión e incendio.

3) Cuando el paquete de baterías no esté en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales.
Si conecta los terminales de la batería entre sí, es posible que se produzcan quemaduras o un incendio.

4) En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería. Evite el contacto. Si entra en contacto por accidente, enjuague la zona comprometida con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.

5) No utilice un paquete de baterías ni una herramienta si están dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener una conducta impredecible que podría provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

6) No exponga el paquete de baterías ni la herramienta al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

7) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado por el fabricante podrían dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios.

Reparación

1) Permita que solo una persona capacitada repare la herramienta eléctrica y que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las de fábrica. De esta forma, se asegurará de mantener la seguridad de la herramienta eléctrica.

2) Nunca haga el mantenimiento de paquetes de baterías dañados. Solo el fabricante o los proveedores de servicio autorizados pueden realizarlo.

Advertencias de seguridad del cortador eléctrico

1) Cuando realice una operación en la que el sujetador pudiera entrar en contacto con cableados ocultos, sostenga las herramientas eléctricas por las superficies de agarre aisladas. Es posible que un accesorio de corte que entre en contacto con un cable "energizado" también "energice" las piezas de metal expuestas de la herramienta eléctrica y provoque una descarga eléctrica al operador.

Advertencias de seguridad adicionales para el cargador

1) Los niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos pueden usar este electrodoméstico si una persona responsable de su seguridad les brinda supervisión o capacitación para usarlo de forma segura y entienden los peligros involucrados.

2) Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Si la limpieza y el mantenimiento del usuario estarán a cargo de niños, deben contar con supervisión.

3) El cargador y el destornillador inalámbrico que se incluyen con él están específicamente diseñados para funcionar juntos. Utilice el cargador únicamente con el destornillador inalámbrico.

4) Solo cargue las baterías en interiores, ya que el cargador no está diseñado para su uso en exteriores.

5) No cargue baterías que no son recargables.

6) Proteja el cargador contra las condiciones de humedad. Existe riesgo de descarga eléctrica.

Advertencias de seguridad adicionales para el paquete de baterías

1) Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura ambiente de entre 15 °C y 25 °C para garantizar la máxima duración de la batería y el mejor rendimiento. No cargue, utilice ni almacene la batería a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.

2) Nunca intente abrir la carcasa del producto por ningún motivo. Si la carcasa de plástico del producto se rompe o se agrieta, deje de usarlo inmediatamente y no lo recargue.

3) No perfore el producto con clavos, no golpee la batería con un martillo, no pise el producto ni lo someta a fuertes impactos o golpes.

4) Proteja el producto del calor. No coloque el producto directamente bajo la luz solar ni utilice o almacene el producto dentro de automóviles en condiciones climáticas cálidas. Hacerlo puede provocar que la batería genere calor, explote o se incendie.

5) Cambie siempre a una batería nueva cuando el rendimiento de la herramienta comience a disminuir. El calor intenso es lo más perjudicial para una batería; cuanto más calor se genera, más rápido pierde potencia. Una batería que se calienta demasiado puede tener una vida útil más corta.

6) Nunca descargue demasiado una batería al usar la herramienta incluso después de que el rendimiento de la herramienta haya disminuido. No intente descargar la batería de la herramienta al mantener presionado el gatillo. Cuando el rendimiento de la herramienta comience a disminuir, detenga la herramienta y recargue la batería para un rendimiento óptimo.

7) Deje que el paquete de baterías se enfríe después de su uso. Evite colocar el cargador y el paquete de baterías en lugares calientes.

8) El cargador y el paquete de baterías pueden calentarse al tacto durante la carga. Esto es normal y no indica ningún problema.

9) Las baterías alcanzarán su rendimiento completo después de aproximadamente cinco ciclos de carga o descarga.

10) PRECAUCIÓN: riesgo de incendio y quemaduras. No abra, triture, permita que esté a mayor temperatura que 50 °C o incinere. Siga las instrucciones del fabricante.

Riesgos residuales

Incluso si está operando este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, aún se mantienen los riesgos potenciales de lesiones y daños. Pueden surgir los siguientes peligros en relación con la estructura y el diseño de este producto:

1) Defectos para la salud resultantes de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante períodos prolongados o no se gestiona y mantiene adecuadamente.

2) Peligro de lesiones y daños materiales causados por objetos voladores.

SEGURIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

¡ADVERTENCIA! Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial.

Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el recibidor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el recibidor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Distribuido por
L G Sourcing, Inc.
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC 28117

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: parte del polvo producido por el lijado, el serruchado, la trituración y el taladrado eléctrico y otras actividades de construcción contiene productos químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de dichos productos químicos:
- **Plomo presente en las pinturas con base de plomo,**
- **Sílice cristalina proveniente de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y**
- **Arsénico y cromo de madera tratada con químicos.**

El riesgo que corre debido a la exposición a estos productos químicos varía según la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad aprobado, como las mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

SÍMBOLOS

En el producto, la etiqueta de clasificación y dentro de estas instrucciones, encontrará, entre otros, los siguientes símbolos y abreviaturas. Familiarícese con ellos para reducir peligros como lesiones personales y daños materiales.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
V	Voltios	n_0	Velocidad sin carga
A	Amperios	/min o min⁻¹	Revoluciones o pasadas por minuto
Hz	Hertz	⎓	Corriente continua
W	Vatios	∼	Corriente alterna
⧈	Fabricación de clase II	⚠	Símbolo de alerta de seguridad
	Lea las instrucciones antes de usar		Use lentes de protección
⊖—⊕	Polaridad	RPM	Revoluciones o ciclos por minuto.

PREPARACIÓN

1. Configuración

¡ADVERTENCIA! El producto debe estar completamente ensamblado antes de la operación. No utilice un producto que esté ensamblado parcialmente o ensamblado con piezas dañadas. Siga las instrucciones de ensamblaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para ensamblar fácilmente el producto. No conecte el producto al suministro de electricidad antes de que esté completamente ensamblado.

2. Cómo retirar e insertar la batería

> Para extraer la batería (10), gire la tapa del extremo de la batería (8) en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que pueda extraerse del cuerpo de la herramienta y jale de la batería (10) para separarla del cuerpo de la herramienta.
> Para colocar la batería (10), insértela en el cuerpo y empújela progresivamente hasta que se detenga; luego, gire la tapa del extremo de la batería (8) en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede bloqueada en el cuerpo de la herramienta.

Fig. 1

3. Carga de la batería con el cable de carga

¡ADVERTENCIA! El paquete de baterías suministrado (10) para este producto se envía con una carga baja. Cárguela completamente antes del primer uso. Cárguelo siempre en un lugar seguro lejos de la humedad o de fuentes de calor.

> Conecte el puerto USB Tipo C (12) a un adaptador de corriente adecuado (no incluido) mediante el cable de carga (15).

> Conecte el enchufe del adaptador de alimentación (no incluido) al suministro de electricidad. Comenzará el proceso de carga y se indicará mediante luces que se iluminan continuamente en los indicadores de carga (11).



Fig. 2

Indicador de carga	Capacidad de la batería
○ ○ ○ ☼	<25%
○ ○ ☼ ●	25% a 50%
○ ☼ ● ●	50% a 75%
☼ ● ● ●	75% a 100%
● ● ● ●	100%
☼ ☼ ☼ ☼	Protección de la batería contra temperaturas altas o bajas. Es necesario enfriarla o calentarla.

¡ADVERTENCIA! Para cargar el paquete de baterías (10), el voltaje de salida del adaptador de corriente (no incluido) debe estar dentro del rango de 5V CC (máx. 2 A).

NOTA: es normal que el paquete de baterías (10) se entibie (pero no llegue a estar caliente) durante el proceso de carga. El tiempo de carga real puede variar en función de la temperatura, el nivel de carga actual y la potencia del adaptador de corriente (no incluido).

4. Indicador de capacidad de la batería

> El paquete de baterías (10) está equipado con indicadores de capacidad de la batería (11) que sirven para indicar la capacidad restante del paquete de baterías. Presione el botón de capacidad de la batería (13) para comprobar la capacidad de la batería (Fig. 3).

Fig. 3

Indicador de capacidad	Capacidad de la batería
● ● ● ●	>75%
○ ● ● ●	50% a 75%
○ ○ ● ●	25% a 50%
○ ○ ○ ●	<25% (Necesita cargar la batería)

5. Uso con dispositivos USB externos

> Conecte el cable USB (no incluido) al puerto USB C y el otro extremo del cable al dispositivo USB.
> Presione el botón de capacidad de la batería (13), el indicador de capacidad de la batería (11) se iluminará en verde para indicar que el paquete de baterías está activo y comenzará a cargar el dispositivo USB.
> Después de la carga, desconecte los cables USB, el indicador de capacidad de la batería (11) se apagará automáticamente.

Fig. 4

6. Reemplazo de la cuchilla

La cuchilla (3) se ha suministrado con el producto. Es posible que desee cambiar la cuchilla (3) cuando la cuchilla de corte se desgaste y pierda el filo.

NOTA: al cambiar la cuchilla (3), necesita encontrar algo para asegurar la cuchilla (por ejemplo, alicate de punta larga). Luego, debe instalar un objeto (como un destornillador ranurado pequeño) en el tornillo de la cuchilla (4) para bloquearlo en su lugar.

Fig. 5

> Gire el tornillo de la cuchilla (4) en dirección contraria a las manecillas del reloj con un destornillador de punta plana y retire el tornillo de la cuchilla (4).
> Deslice la cuchilla (3) alejándola del protector superior y retire la cuchilla (3).
> Deslice la nueva cuchilla (3) debajo del protector superior con los bordes biselados hacia usted.
> Alinee el orificio de la cuchilla (3) con el orificio del eje de la cuchilla, vuelva a colocar el tornillo (3) y apriete firmemente el tornillo de la cuchilla (4) en dirección de las manecillas del reloj.

7. Indicador de capacidad de la batería en la herramienta

La batería está equipada con indicadores de capacidad de la batería (6) que sirven para indicar la capacidad restante del paquete de baterías. Presione el interruptor de encendido y apagado (9) para comprobar la capacidad de la batería (Fig. 5).



Fig. 6

Indicador de capacidad	Capacidad de la batería
● ● ● ●	>75%
○ ● ● ●	50% a 75%
○ ○ ● ●	25% a 50%
○ ○ ○ ●	<25% (Necesita cargar la batería)
☼ ☼ ☼ ☼	Protección de la batería contra temperaturas altas o bajas. Es necesario enfriarla o calentarla.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Uso especificado

Esta herramienta está diseñada para cortar materiales flexibles y blandos de hasta 7.93 mm (5/16 pulg.) de grosor, como alfombras, PVC, cartón, cuero, telas y materiales similares. Por razones de seguridad, es fundamental que lea este manual de instrucciones por completo y observe todas las indicaciones antes de usar la herramienta por primera vez.

2. Interruptor de encendido y apagado

> El interruptor está en la posición de apagado de seguridad para evitar un arranque accidental. Presione el interruptor de seguridad (7) y luego el interruptor de encendido y apagado (9), su herramienta ya está encendida. Para apagar, simplemente suelte el interruptor de encendido y apagado (9).

Fig. 7

¡ADVERTENCIA! No acerque la mano a las cuchillas. Si coloca la mano o los dedos en esta zona, podría sufrir una lesión por punto de atrapamiento.

3. Luz de trabajo LED automática

> La luz de trabajo LED (2) se ilumina automáticamente al presionar el interruptor de encendido y apagado (9).

Fig. 8

¡ADVERTENCIA! No mire directamente a la luz de la linterna ni de la luz de trabajo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Funcionamiento general

> Verifique el producto y el cargador, así como los accesorios, en busca de daños antes de cada uso. No utilice el producto si está dañado o muestra desgaste.
> Vuelva a comprobar que los accesorios y aditamentos estén correctamente instalados.
> Sujete siempre el producto por el mango. Mantenga el mango seco para garantizar un apoyo seguro.
> Apague el producto inmediatamente si otras personas que ingresan al área de trabajo lo interrumpen mientras trabaja. Siempre espere hasta que el producto se detenga por completo antes de colocarlo hacia abajo.
> No trabaje en exceso. Tome descansos frecuentes para asegurarse de que puede concentrarse en el trabajo y tener un control total del producto.
> Siempre que sea posible, apoye las piezas de trabajo para evitar que se muevan durante el funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que hay objetos enterrados escondidos en cada hogar. Asegúrese de que no haya tuberías de gas, agua o eléctricas ocultas en el área de trabajo a las que pueda golpear antes de la operación; peligro de descarga eléctrica y daños graves a las personas y la propiedad. Use un detector adecuado para rastrear dichos objetos con anticipación.

2. Corte de material

> Sostenga la herramienta en frente y lejos de usted.
> Encienda la herramienta y deje que el motor alcance su velocidad máxima.
> Introduzca la herramienta suavemente en la pieza de trabajo.
> Mueva la herramienta continuamente a un ritmo constante y uniforme.
> Use la presión justa para mantener la herramienta moviéndose hacia adelante.

NOTA: si presiona demasiado disminuirá la velocidad de la herramienta y podría dañar el motor. El peso de la herramienta por sí solo es adecuado para la mayoría de los trabajos.

> Levante y aleje la herramienta de la pieza de trabajo antes de apagar la herramienta.



Fig. 9

3. Consejos de corte

> No fuerce la herramienta a través de material denso. Esto puede causar que las cuchillas se desafilen y disminuyan su velocidad. Si la cuchilla se calentara, reduzca la velocidad.
> Corte únicamente materiales de hasta 7.93 mm (5/16 pulg.) de grosor, según se indique en el uso previsto.
> Practique primero con materiales de desecho para ver cómo funciona la herramienta. Tenga en cuenta que el trabajo se realiza según la velocidad de la herramienta. No debe apoyarse ni presionar la herramienta contra la pieza de trabajo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Después de usar

> Apague el producto y deje que se enfríe.
> Compruebe, limpie y guarde el producto como se describe a continuación.

2. Las reglas de oro para el cuidado

¡ADVERTENCIA! Apague siempre el producto, desconéctelo del suministro de electricidad y deje que se enfríe antes de realizar trabajos de inspección, mantenimiento y limpieza.

> Mantenga el producto limpio. Retire los residuos después de cada uso y antes de guardar el producto.
> Una limpieza regular y adecuada contribuirá a garantizar un uso seguro y a prolongar la vida útil del producto.
> Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar piezas desgastadas o dañadas. No lo opere si encuentra piezas rotas o desgastadas.

¡ADVERTENCIA! Realice los trabajos de reparación y mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Todos los trabajos posteriores deben realizarlos un especialista calificado.

3. Limpieza general

> Limpie el producto con un paño seco. Utilice un cepillo para las zonas de difícil acceso.
> Elimine la suciedad incrustada con aire a alta presión (máx. 3 bar).

NOTA: no utilice detergentes o desinfectantes químicos, alcalinos, abrasivos u otras sustancias agresivas para limpiar este producto, ya que podrían dañar sus superficies.

> Verifique que no haya piezas desgastadas o dañadas. Reemplace las piezas desgastadas según sea necesario o comuníquese con un centro de servicio autorizado para reparartas antes de volver a usar el producto.

4. Mantenimiento

Antes y después de cada uso, compruebe el producto y los accesorios para ver si están desgastados o dañados. Si es necesario, cámbielos por otros nuevos como se describe en este manual de instrucciones. Tenga en cuenta los requisitos técnicos.

5. Almacenamiento

> Apague el producto.
> Limpie el producto como se describe anteriormente.
> Guarde el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas y bien ventilado.
> Guarde siempre el producto en un lugar inaccesible para los niños.
> Recomendamos utilizar el embalaje original para guardar el producto o cubrirlo con un paño o estuche adecuado para protegerlo del polvo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las supuestas fallas de funcionamiento a menudo se deben a causas que los usuarios pueden solucionar por sí mismos. Por lo tanto, verifique el producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema se puede resolver rápidamente.

¡ADVERTENCIA! Realice únicamente los pasos descritos en estas instrucciones. Todos los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación posteriores deben realizarlos un centro de servicio autorizado o un especialista igualmente calificado si no puede resolver el problema usted mismo.

Problema	Causa posible	Solución
1. El producto no arranca	1.1 La batería está descargada 1.2 La batería está dañada 1.3 Otro defecto eléctrico del producto	1.1 Cargue la batería 1.2 Un electricista especializado debe revisar el producto 1.3 Un electricista especializado debe revisar el producto
2. El producto no alcanza la máxima potencia	2.1 La capacidad de la batería es demasiado baja.	2.1 Cargue la batería
3. Resultado insatisfactorio	3.1 La cuchilla de corte se desgasta y pierde el filo	3.1 Reemplace la batería por una nueva

GARANTÍA

GARANTÍAS LIMITADAS DE 5 AÑOS PARA LA HERRAMIENTA Y DE 3 AÑOS PARA LA BATERÍA: nunca debería tener problemas con su producto Kobalt. Sin embargo, este producto está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por un período de 5 años (herramienta) y 3 años (batería) a partir de la fecha de compra. No están cubiertos los casos de uso y desgaste normal, los daños causados por abuso, uso indebido, alteración o incumplimiento de las instrucciones o los protocolos de mantenimiento adecuados.
Si cree que la herramienta presenta fallas en cualquier momento durante el período de garantía especificado, llame al **888-3KOBALT(888-356-2258)** para obtener el servicio de garantía.

Impreso en China